Information to User

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

User Manuel

EN

RoHS

Made in China

ID Diagram

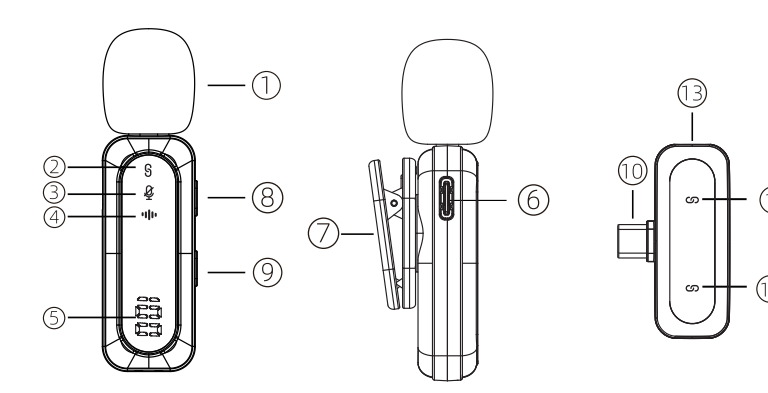

① Windproof Net
② Connection indicator light
③ Mute indicator light
④ Noise reduction/Reverberation indicator light
⑤ Microphone battery indicator light
⑥ Microphone Type-c charging port
⑦ Magnetic clamp
⑧ Boot key
⑨ Function key M
⑩ Mobile interface
⑪ Right indicator light
⑫ Left indicator light
⑬ Receiver charging port

How to use

Step 1: Connect the receiver to phone with port.
Step 2:Press and hold the power button for 3 seconds and the connection indicator light will flash slowly, indicating successful power on
Step 3: The indicator lights of the receiver and transmitter are always on, and the mobile phone turns on the camera for live broadcast Video and other APP can use microphone to pick up sound.

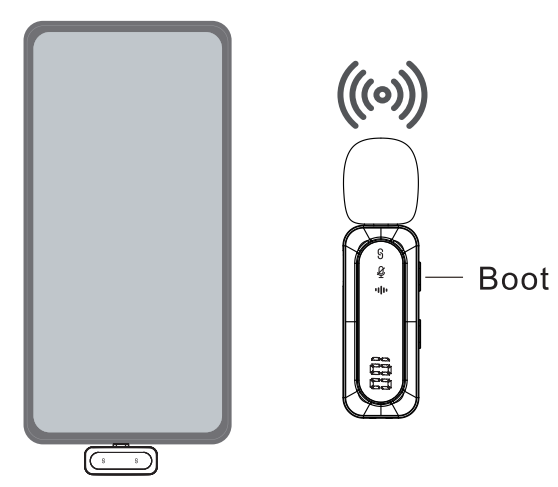

About UI

Microphone Transmitter

Function	Button	LED
Power on	Long press the 2S boot key	Connection indicator light flashing slowly
Power off	Long press the 2S boot key	All the lights went out
Unconnected		Connection indicator light flashing slowly
Connected		The connection indicator light remains on
Noise reduction/ acoustic switching	Click on the function key	Off: Noise reduction indicator light off On: Noise reduction indicator light on
Mute	Double click the function key	Off: Mute indicator light off On: Mute indicator light on
Reverberation	Triple press function key	Off: Restore current status indicator light On: Noise reduction indicator light flashes while breathing
Low electricity		The red light of the connection light flashes slowly
Charging		The battery indicator light flashes and turns off when fully charged

Note: If there is no connection for more than three minutes, it will automatically shut down.

Receiver

Function	Operate	LED
Power on	Plug in the device and start it	Both the left and right lights flash simultaneously
Connect a transmitter		ONE lights are on
Connect two transmitters		TWO lights are on

Packing List

Content of packing
(1) Microphone transmitter
(2) receiver
(3) Charging cable
(4) User manual

Operating frequency: 2.4GHz

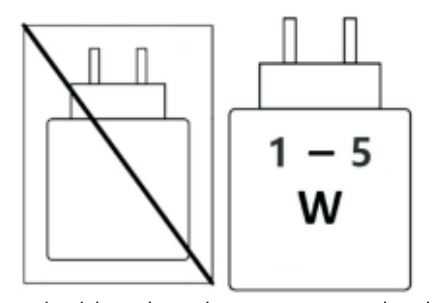

The power provided by the charger must be between the minimum 1 watt and the maximum 5 watt required by the radio device to achieve the maximum charging speed.

1. Read instructions carefully before use; keep them in a safe place for future reference.
2. Avoid humid environments, water splashes, and extreme temps (≤0°C/≥45°C).
3. Do not disassemble/modify. Handle with care; avoid dropping/impacting.
4. Use a charger with appropriate power. Do not exceed product specs.
5. Contains small parts—keep away from children (swallowing hazard).
Dispose of packaging properly.

Micrófono inalámbrico

Manual del usuario

ES

Diagrama de identificación

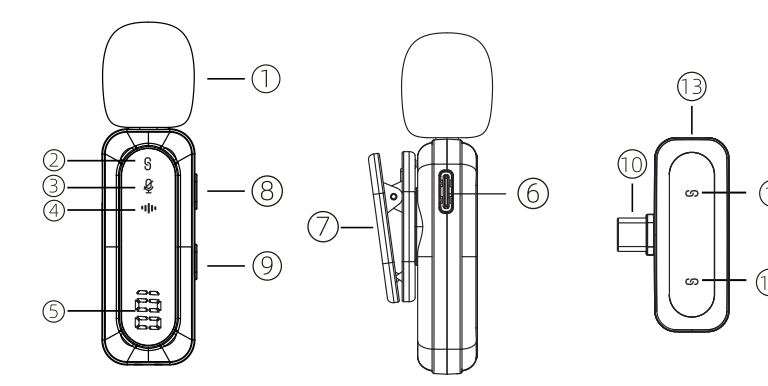

1. Red antiviento
2. Luz indicadora de conexión
3. Luz indicadora de silencio
4. Luz indicadora de reducción de ruido/reverberación
5. Luz indicadora de batería del micrófono
6. Puerto de carga tipo C del micrófono
7. Abrazadera magnética
8. Tecla de arranque
9. Tecla de función M
10. Interfaz móvil
11. Luz indicadora derecha
12. Luz indicadora izquierda
13. Puerto de carga del receptor

Cómo utilizar

Paso 1: Conecte el receptor al teléfono con el puerto.
Paso 2: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos y el indicador luminoso de conexión parpadeará lentamente, lo que indica que se ha encendido correctamente.
Paso 3: Los indicadores luminosos del receptor y del transmisor están siempre encendidos, y el teléfono móvil enciende la cámara para la retransmisión en directo. El vídeo y otras aplicaciones pueden utilizar el micrófono para captar el sonido.

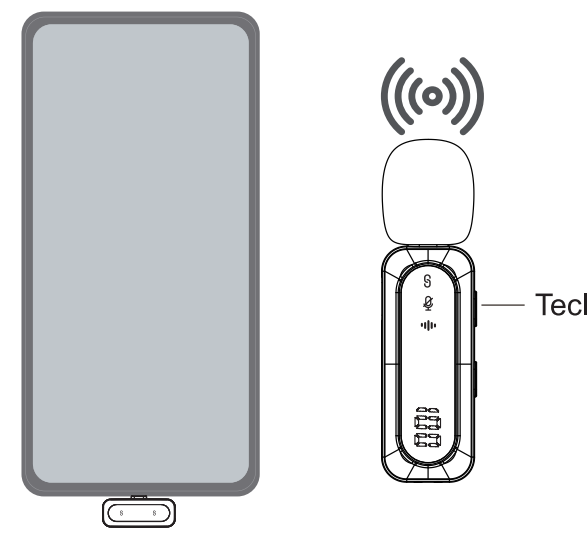

Acerca de UI

Transmisor de micrófono

Función	Botón	LED
Encendido	Mantenga pulsada la tecla de arranque 2S	La luz indicadora de conexión parpadea lentamente
Apagado	Mantenga pulsada la tecla de arranque 2S	Todas las luces se apagan
Desconectado		La luz indicadora de conexión parpadea lentamente
Conectado		La luz indicadora de conexión permanece encendida
Reducción de ruido/ cambio acústico	Haga clic en la tecla de función	Apagado: luz indicadora de reducción de ruido apagada Encendido: luz indicadora de reducción de ruido encendida
Silencio	Haga doble clic en la tecla de función	Apagado: luz indicadora de silencio apagada Encendido: luz indicadora de silencio encendida
Reverberación	Pulse tres veces la tecla de función	Apagado: luz indicadora de restauración del estado actual Encendido: la luz indicadora de reducción de ruido parpadea mientras respira
Bajo nivel de electricidad		La luz roja de la luz de conexión parpadea lentamente
Cargando		El indicador de la batería parpadea y se apaga después de cargar

Nota: si no hay conexión durante más de tres minutos, se apagará automáticamente.

Receptor

Función	Funcionamiento	LED
Encendido	Enchufar el dispositivo y encenderlo	Las luces izquierda y derecha parpadean simultáneamente
Conectar un transmisor		Una luz está encendida
Conectar dos transmisores		Dos luces están encendidas

Lista de embalaje

Contenido del embalaje

(1) Transmisor de micrófono
(2) Receptor
(3) Cable de carga
(4) Manual de usuario

Frecuencia de funcionamiento:2.4 GHz

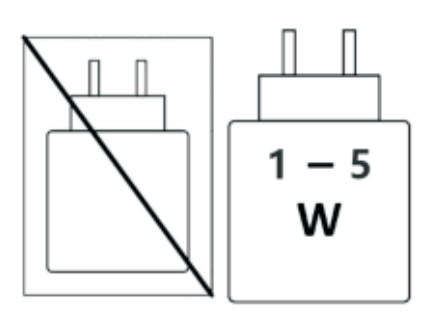

La potencia proporcionada por el cargador debe estar entre el m?nimo de 1 vatio y el m?ximo de 5 vatios requeridos por el equipo de radio para alcanzar la velocidad m?xima de carga.

1. Leer las instrucciones cuidadosamente antes del uso; guardarlas en un lugar seguro para consulta futura.
2. Evitar entornos húmedos, salpicaduras de agua y temperaturas extremas (≤0°C/≥45°C).
3. No desmontar/modificar. Manejar con cuidado; evitar caídas/impactos.
4. Usar un cargador con potencia adecuada. No exceder las especificaciones del producto.
5. Contiene piezas pequeñas – mantener alejado de niños (riesgo de asfixia por ingesta).
Desechar el empaque correctamente.

Microfono wireless

Manuale d'uso

IT

Schema identificativo

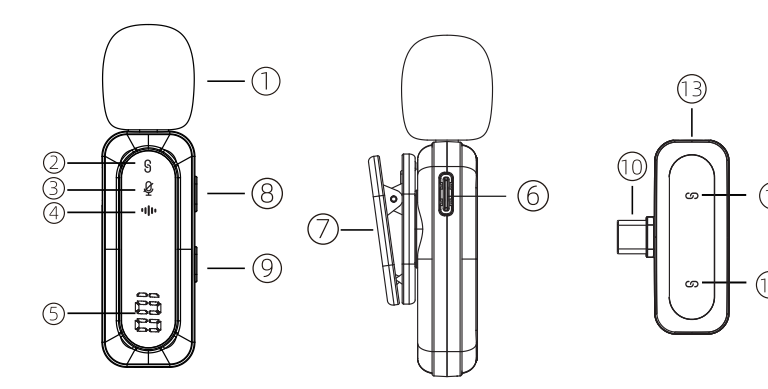

1. Rete antivento
2. Spia di connessione
3. Spia di silenziamento
4. Spia di riduzione del rumore/riverbero
5. Spia della batteria del microfono
6. Porta di ricarica Type-C del microfono
7. Morsetto magnetico
8. Tasto di avvio
9. Tasto funzione M
10. Interfaccia mobile
11. Spia destra
12. Spia sinistra
13. Porta di ricarica del ricevitore

Come utilizzare

Passaggio 1: collegare il ricevitore al telefono tramite la porta.
Passaggio 2: tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi e la spia di connessione lampeggerà lentamente, indicando che l'accensione è avvenuta correttamente.
Passaggio 3: le spie del ricevitore e del trasmettitore sono sempre accese e il telefono cellulare accende la fotocamera per la trasmissione in diretta. Video e altre app possono utilizzare il microfono per captare il suono.

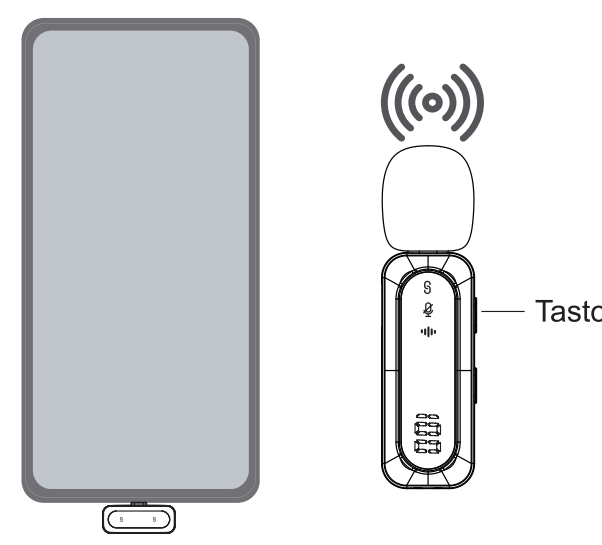

Informazioni su UI

Microfono Trasmettitore

Funzione	Pulsante	LED
Accensione	Premere a lungo il tasto di avvio 2S	Spia di connessione lampeggiante lentamente
Spegnimento	Premere a lungo il tasto di avvio 2S	Tutte le luci si sono spente
Non connesso		La spia di connessione lampeggia lentamente
Connesso		La spia di connessione rimane accesa
Riduzione del rumore/ commutazione acustica	Fare clic sul tasto funzione	Spento: spia di riduzione del rumore spenta Acceso: spia di riduzione del rumore accesa
Muto	Fare doppio clic sul tasto funzione	Spento: spia di silenziamento spenta Acceso: spia di silenziamento accesa
Reverbero	Premere tre volte il tasto funzione	Spento: spia di ripristino dello stato attuale Acceso: la spia di riduzione del rumore lampeggia mentre respira
Bassa carica elettrica		La luce rossa della spia di connessione lampeggia lentamente
Ricarica		L'indicatore della batteria lampeggia e si spegne dopo la carica

Nota: se non c'è connessione per più di tre minuti, si spegne automaticamente.

Ricevitore

Funzione	Funzionamento	LED
Accensione	Collegare il dispositivo e avviarlo	Le luci sinistra e destra lampeggiano contemporaneamente
Collegare un trasmettitore		Una luce è accesa
Collegare due trasmettitori		Due luci sono accese

Lista di imballaggio

Contenuto dell'imballaggio

(1) Trasmettitore microfonico
(2) Ricevitore
(3) Cavo di ricarica
(4) Manuale d'uso

Frequenza operativa:2.4 GHz

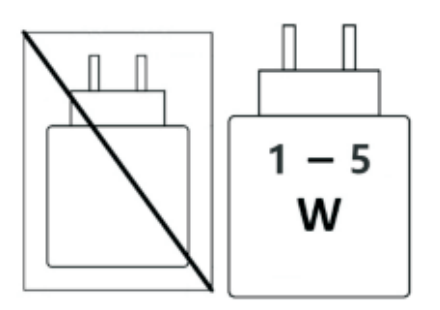

La potenza fornita dal caricabatterie deve essere compresa tra il minimo di 1 watt e il massimo di 5 watt richiesti dal dispositivo radio per raggiungere la velocit? massima di ricarica.

1. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso; conservarle in un luogo sicuro per riferimento futuro.
2. Evitare ambienti umidi, schizzi d'acqua e temperature estreme (≤0°C/≥45°C).
3. Non smontare/modificare. Maneggiare con cautela; evitare cadute/urti.
4. Usare un caricabatterie con potenza adatta. Non superare le specifiche del prodotto.
5. Contiene parti piccole – tenere lontano da bambini (pericolo di ingestione).
Disporre dell'imballaggio correttamente.

Trådlös mikrofon

Användarhandbok

SV

ID-diagram

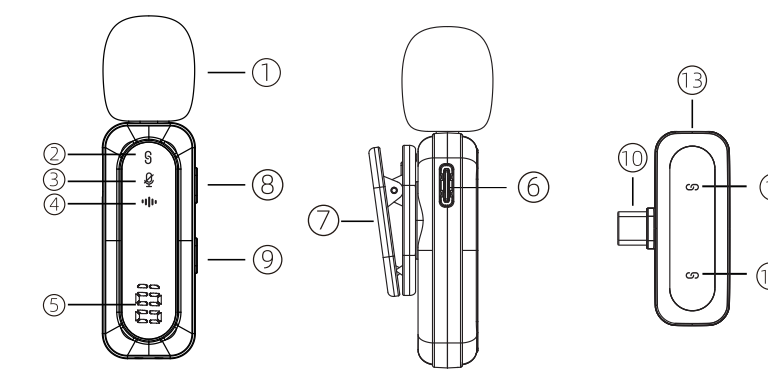

1.Vindskyddsnät
2.Anslutningsindikatorlampa
3.Indikatorlampa för ljuddämpning
4.Indikatorlampa för brusreducering/efterklang
5.Indikatorlampa för mikrofonbatteri
6.Laddningsport för mikrofon typ C
7.Magnetisk klämma
8.Startknapp
9.Funktionsknapp M
10.Mobilgränssnitt
11.Höger indikatorlampa
12.Vänster indikatorlampa
13.Laddningsport för mottagare

Hur man använder

Steg 1: Anslut mottagaren till telefonen med porten.
Steg 2: Håll strömbrytaren intryckt i 3 sekunder så blinkar anslutningsindikatorn långsamt, vilket indikerar att strömmen har slagits på
Steg 3: Indikatorlamporna på mottagaren och sändaren är alltid tända, och mobiltelefonen slår på kameran för direktsändning Video och andra appar kan använda mikrofonen för att plocka upp ljud.

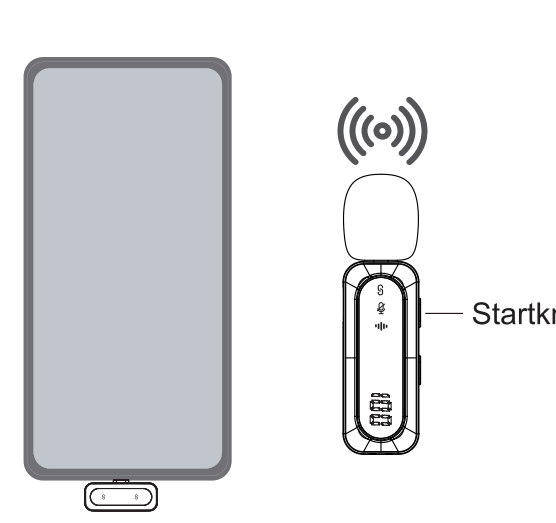

Om Ul

Mikrofonsändare

Funktion	Knapp	LED
Ström på	Tryck länge på 2S-startknappen	Anslutningsindikatorn blinkar långsamt
Ström av	Tryck länge på 2S-startknappen	Alla lampor slocknade
Ej ansluten		Anslutningsindikatorn blinkar långsamt
Ansluten		Anslutningsindikatorn lyser konstant
Akustisk omkoppling Brusreducering/	Klicka på funktionsknappen	Av: Brusreduceringsindikatorn är avstängd På: Brusreduceringsindikatorn är påslagen
Ljud av	Dubbelklicka på funktionsknappen	Av: Ljudavstängningsindikatorn är avstängd På: Ljudavstängningsindikatorn är påslagen
Efterklang	Tryck tre gånger på funktionsknappen	Av: Indikatorlampan för återställning av aktuell status På: Indikatorlampan för brusreducering blinkar medan den andas
Låg strömförbrukning		Den röda lampan för anslutningen blinkar långsamt
Laddning		Batteriet blinkar och släcks efter fullladdning

Obs: Om det inte finns någon anslutning i mer än tre minuter stängs den av automatiskt.

Mottagare

Funktion	Använd	LED
Slå på	Anslut enheten och starta den	Både vänster och höger lampa blinkar samtidigt
Anslut en sändare		EN lampa lyser
Anslut två sändare		TVÅ lampor lyser

Förpackningslista

Förpackningsinnehåll
(1) Mikrofontransmittor
(2) Mottagare
(3) Laddkabel
(4) Användarhandbok

Arbetsfrekvens: 2.4GHz

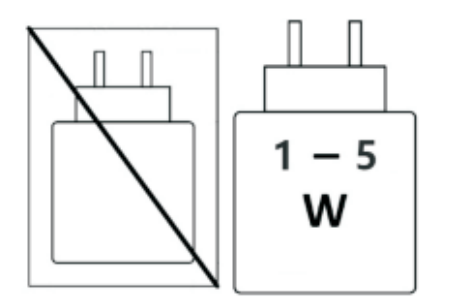

Effekten som laddaren levererar måste ligga mellan det minsta och största watt som radioutrustningen kräver, för att uppnå högsta laddningshastighet.

1. Läs instruktionerna noggrant innan användning; spara dem på ett säkert ställe för framtida hänvisning.
2. Undvik fuktiga miljöer, vattenspridning och extrema temperaturer (≤0°C/≥45°C).
3. Inte demontera/modifiera. Hantera med försiktighet; undvik fall/studsar.
4. Använd en laddare med lämplig effekt. Översteg inte produktspecifikationerna.
5. Innehåller små delar – håll borta från barn (födoämnesrisk).
Förvara förpackningen på rätt sätt.

ワイヤレスマイク

ユーザーマニュアル

JA

ID 図面

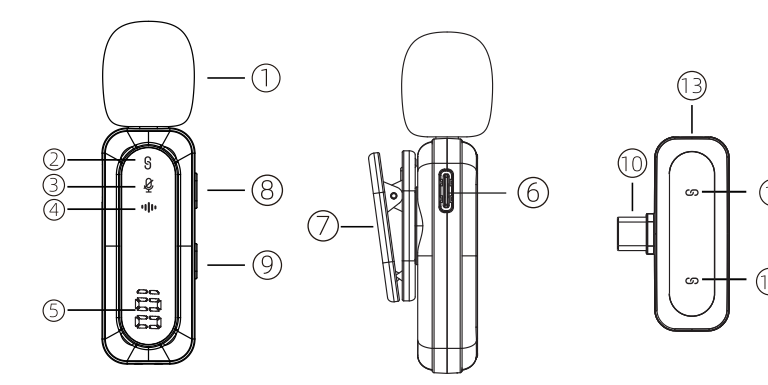

1.防風ネット
2.接続インジケーターライト
3.ミュートインジケーターライト
4.ノイズリダクション/リバーブインジケーターライト
5.マイクバッテリーインジケーターライト
6.マイク Type-C 充電ポート
7.マグネットクランプ
8.ブートキー
9.ファンクションキー M
10.モバイルインターフェース
11.右インジケーターライト
12.左インジケーターライト
13.レシーバー充電ポート

使用方法

ステップ1: レシーバーをポート経由でスマートフォンに接続します。
ステップ2: 電源ボタンを3秒間長押しすると、接続インジケーターライトがゆっくりと点滅し、電源が正常にオンになったことを示します。
ステップ3: レシーバーとトランスミッターのインジケーターライトは常に点灯しており、スマートフォンはライブ配信用のカメラを起動します。ビデオや他のアプリはマイクで音声を拾うことができます。

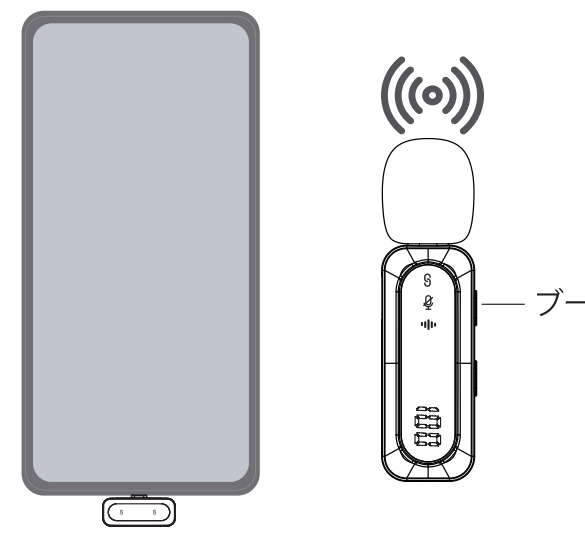

UIについて

マイク送信機

機能	ボタン	LED
電源オン	2S起動キーを長押し	接続インジケーターライトがゆっくりと点滅
電源オフ	2S起動キーを長押し	すべてのライトが消灯
接続なし		接続インジケーターライトがゆっくりと点滅
接続済み		接続インジケーターライトが点灯したまま
ノイズリダクション/ 音響切り替え	機能キーをクリック	オフ:ノイズリダクションインジケーターライトが消灯 オン:ノイズリダクションインジケーターライトが点灯
ミュート	機能キーをダブルクリック	オフ:ミュートインジケーターライトが消灯 オン:ミュートインジケーターライトが点灯
リバーブ	機能キーをトリプルクリック	オフ:現在の状態を復元するインジケーターライト オン:ノイズリダクションインジケーターライトが呼吸するように点
低電力		接続ライトの赤色ライトがゆっくりと点滅
充電		バッテリLEDが点滅し、フル充電後に消灯

注:3分以上接続していない場合は、自動的にオフになります。

受信機

機能	操作	LED
電源オン	デバイスを接続して起動	左右のライトが同時に点滅
送信機を接続		1つのライトが点灯
2つの送信機を接続		2つのライトが点灯

梱包内容

梱包内容
（1）マイクロフォントランスミッター
（2）ライトニングレシーバー
（3）充電ケーブル
（4）ユーザーマニュアル

動作周波数:2.4GHz

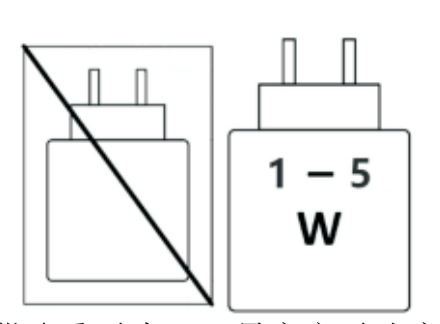

充電器が提供する電力は、最高充電速度を達成するために、無線機器に必要な最小1ワットと最大5ワットの間でなければなりません。

1. 使用前に取扱説明書をよくお読みください。日後の参照のため、安全な場所に保管してください。
2. 湿気の多い環境、水の飛沫、および極端な温度（≤0℃/≥45℃）を避けてください。
3. 分解・改造しないでください。取り扱いには注意し、落下・衝撃を避けてください。
4. 適切な電力の充電器を使用してください。製品仕様を超えないでください。
5. 小さな部品を含みます。小児の手の届かない場所に保管してください（飲み込みの危険性があります）。包装は適切に廃棄してください。

bezdrátový mikrofon

Uživatelská příručka

CS

ID schéma

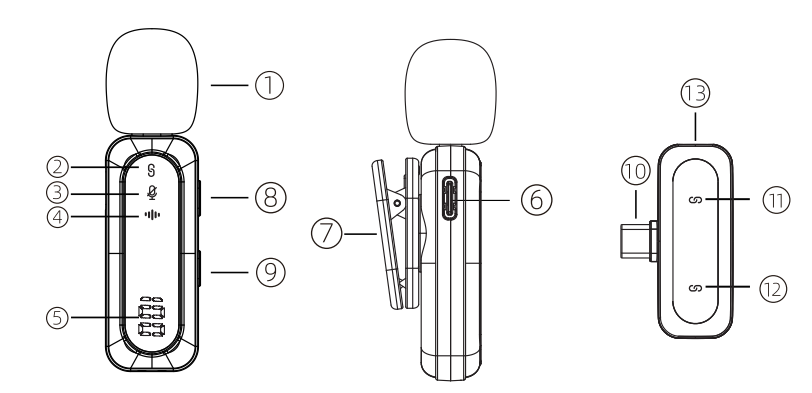

1.Větruodolná síťka
2.Kontrolka připojení
3.Kontrolka ztlumení
4.Kontrolka redukce šumu/reverberace
5.Kontrolka baterie mikrofonu
6.Nabíjecí port mikrofonu typu C
7.Magnetická svorka
8.Tlačítko spouštění
9.Funkční tlačítko M
10.Mobilní rozhraní
11.Pravá kontrolka
12.Levá kontrolka
13.Nabíjecí port sluchátek

Jak používat

Krok 1: Připojte přijímač k telefonu pomocí portu.
Krok 2: Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund a kontrolka připojení bude pomalu blikat, což znamená, že se zařízení úspěšně zapnulo.
Krok 3: Kontrolky přijímače a vysílače jsou vždy zapnuté a mobilní telefon zapne kameru pro živé vysílání. Video a další aplikace mohou používat mikrofon k zachycení zvuku.

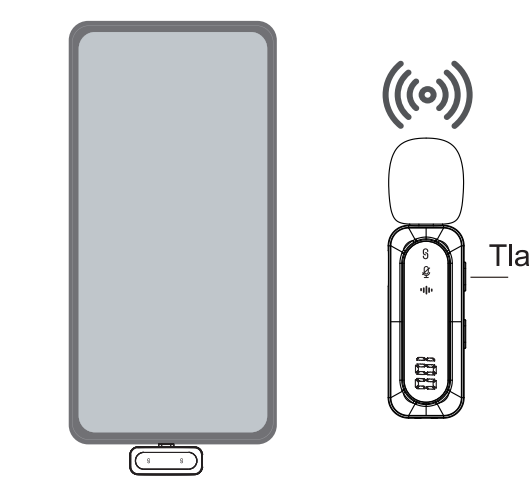

O Ul

Mikrofonní vysílač

Funkce	Tlačítko	LED
Zapnutí	Dlouhé stisknutí tlačítka 2S boot	Indikátor připojení pomalu bliká
Vypnutí	Dlouhé stisknutí tlačítka 2S boot	Všechna světla zhasla
Nepřipojeno		Indikátor připojení pomalu bliká
Připojeno		Indikátor připojení svítí nepřetržitě
Akustické přepínání Redukce šumu/	Kliknutí na funkční tlačítko	Vypnuto: Indikátor redukce šumu zhasnutý Zapnuto: Indikátor redukce šumu svítí
Ztlumení	Dvojité kliknutí na funkční tlačítko	Vypnuto: Kontrolka ztlumení je vypnutá Zapnuto: Kontrolka ztlumení je zapnutá
Dozvuk	Trojité stisknutí funkčního tlačítka	Vypnuto: Kontrolka obnovení aktuálního stavu Zapnuto: Kontrolka redukce šumu bliká při dýchání
Nízká spotřeba energie		Červená kontrolka připojení pomalu bliká
Nabíjení		Indikátor baterie bliká a zhasne po plném nabití

Poznámka: Pokud není připojeno déle než tři minuty, vypne se automaticky.

Přijímač

Funkce	Provoz	LED
Zapnutí	Zapojte zařízení a spusťte jej	Levé i pravé světlo blikají současně
Připojení vysílače		Jedno světlo svítí
Připojení dvou vysílačů		Dvě světla svítí

Seznam balení

Obsah balení
(1) Mikrofonový vysílač
(2) Přijímač
(3) Nabíjecí kabel
(4) Uživatelská příručka

Pracovní frekvence:2.4 GHz

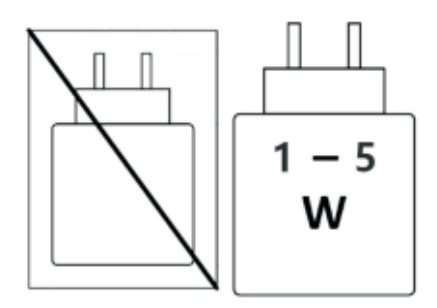

Výkon nabíječky musí být v rozmezí od minimálních 1 wattu po maximálních 5 wattů, které jsou potřebné pro radiové zařízení, aby byla dosažena nejvyšší rychlost nabíjení.

1. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití; uložte ho na bezpečném místě pro pozdější odkaz.
2. Vyhněte se vlhkým prostředím, vodním rozlitím a extrémním teplotám (≤0°C/≥45°C).
3. Nede montujte/neupravujte. Obsluhujte opatrně; vyhněte se pádu/rážce.
4. Používejte nabíječku s odpovídající výkonností. Ne překračujte specifikace produktu.
5. Obsahuje malé části – udržujte mimo dosah dětí (riziko požití).
Balíček udržte ekologicky odpovědně.

Microphone sans fil

Manuel d'utilisation

FR

Schéma d'identification

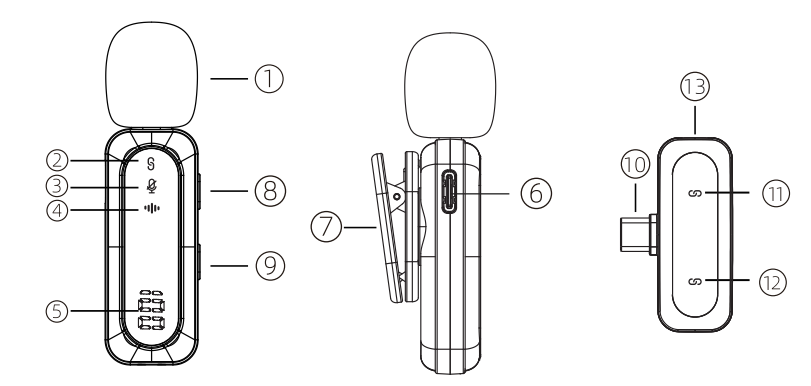

1. Filet anti-vent
2. Voyant de connexion
3. Voyant de mise en sourdine
4. Voyant de réduction du bruit/réverbération
5. Voyant de batterie du microphone
6. Port de chargement Type-C du microphone
7. Pince magnétique
8. Touche de démarrage
9. Touche de fonction M
10. Interface mobile
11. Voyant droit
12. Voyant gauche
13. Port de chargement du récepteur

Mode d'emploi

Étape 1 : Connectez le récepteur au téléphone à l'aide du port.
Étape 2 : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le voyant de connexion clignotera lentement, indiquant que l'appareil est sous tension.
Étape 3 : Les voyants du récepteur et de l'émetteur sont toujours allumés, et le téléphone portable active la caméra pour la diffusion en direct. L'application vidéo et d'autres applications peuvent utiliser le microphone pour capter le son.

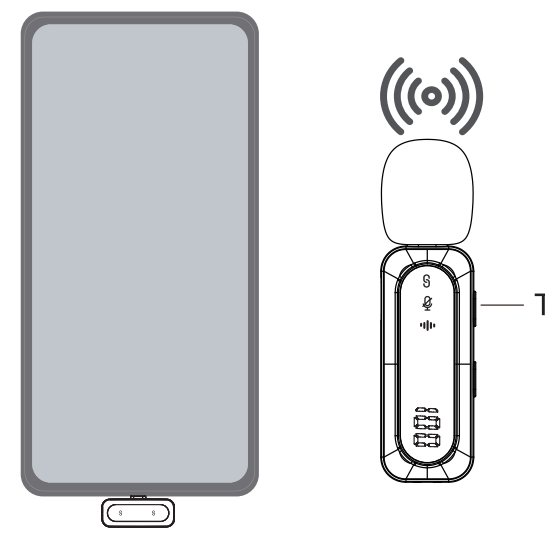

À propos d'UI

Émetteur microphone

Fonction	Bouton	LED
Mise sous tension	Appuyez longuement sur la touche de démarrage 2S	Le voyant de connexion clignote lentement
Mise hors tension	Appuyez longuement sur la touche de démarrage 2S	Toutes les lumières sont éteintes
Non connecté		Le voyant de connexion clignote lentement
Connect		Le voyant de connexion reste allumé
Réduction du bruit/ commutation acoustique	Cliquez sur la touche de fonction	Éteint : voyant de réduction du bruit éteint Allumé : voyant de réduction du bruit allumé
Sourdine	Double-cliquez sur la touche de fonction	Éteint : voyant de sourdine éteint Allumé : voyant de sourdine allumé
Réverbération	Appuyez trois fois sur la touche de fonction	Éteint : voyant de restauration de l'état actuel Allumé : le voyant de réduction du bruit clignote tout en respirant
Faible consommation électrique		Le voyant rouge de connexion clignote lentement
Chargement		Le voyant de la batterie clignote et s'éteint après une charge complète

Remarque: Si vous n'êtes pas connecté pendant plus de trois minutes, il s'éteint automatiquement.

Récepteur

Fonction	Fonctionnement	LED
Mise sous tension	Brancher l'appareil et le démarrer	Les voyants gauche et droit clignotent simultanément
Connecter un émetteur		Un voyant est allumé
Connecter deux émetteurs		Deux voyants sont allumés

Liste de contenu

Contenu de l'emballage

(1) Émetteur microphone
(2) Récepteur
(3) Câble de recharge
(4) Manuel d'utilisation

Fr?quence de fonctionnement : 2.4 GHz

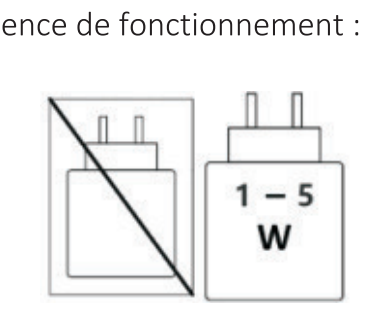

La puissance fournie par le chargeur doit ?tre comprise entre le minimum de 1 watt et le maximum de 5 watts requis par l'?quipement radio pour atteindre la vitesse de charge maximale.

1. Lire attentivement les instructions avant utilisation ; les conserver dans un endroit sûr pour consultation ultérieure.
2. Éviter les environnements humides, les éclaboussures d'eau et les températures extrêmes (≤0°C/≥45°C).
3. Ne pas démonter/modifier. Manipuler avec précaution ; éviter les chutes/impacts.
4. Utiliser un chargeur de puissance appropriée. Ne pas dépasser les spécifications du produit.
5. Contient des petites pièces – garder à l'écart des enfants (risque d'ingestion).
Éliminer l'emballage correctement.

Drahtloses Mikrofon

Benutzerhandbuch

DE

ID-Diagramm

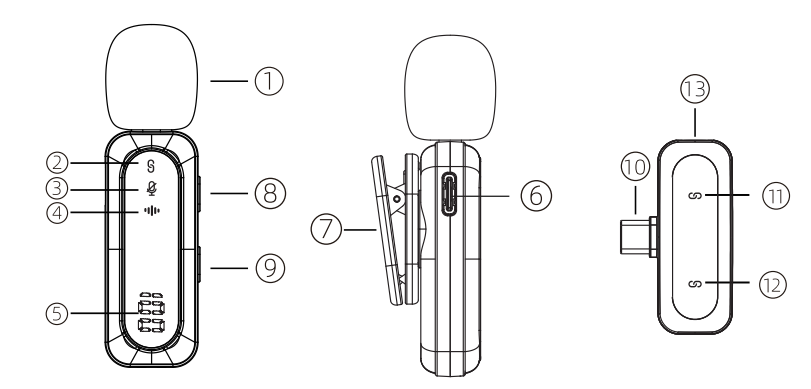

1. Windschutzgitter
2. Verbindungsanzeige
3. Stummschaltungsanzeige
4. Anzeige für Rauschunterdrückung/Nachhall
5. Batterieanzeige für Mikrofon
6. Typ-C-Ladeanschluss für Mikrofon
7. Magnetische Klemme
8. Starttaste
9. Funktionstaste M
10. Mobile Schnittstelle
11. Rechte Anzeige
12. Linke Anzeige
13.Ladeanschluss für Empfänger

Verwendung

Schritt 1: Verbinden Sie den Empfänger über den Anschluss mit dem Telefon.
Schritt 2: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Verbindungsanzeige langsam blinkt und damit anzeigt, dass das Gerät erfolgreich eingeschaltet wurde.
Schritt 3: Die Anzeigen des Empfängers und Senders leuchten ständig, und das Mobiltelefon schaltet die Kamera für die Live-Übertragung ein. Video und andere Apps können das Mikrofon zur Tonaufnahme verwenden.

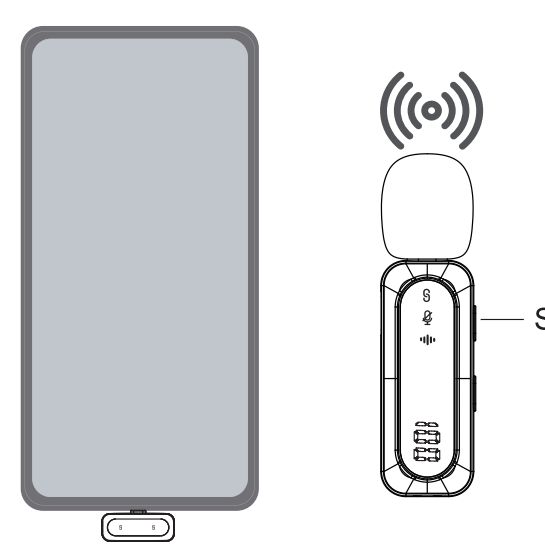

Über UI

Mikrofonsender

Funktion	Taste	LED
Einschalten	2S-Starttaste lange drücken	Verbindungsanzeige
Ausschalten	2S-Starttaste lange drücken	Alle Lichter sind ausgegangen
Nicht verbunden		Verbindungsanzeige blinkt langsam
Verbunden		Die Verbindungsanzeige leuchtet weiterhin
Rauschunterdrückung/ akustische Umschaltung	Funktionstaste anklicken	Aus: Anzeige für Rauschunterdrückung aus Ein: Anzeige für Rauschunterdrückung ein
Stummschaltung	Funktionstaste doppelt anklicken	Aus: Stummschaltungsanzeige aus Ein: Stummschaltungsanzeige ein
Nachhall	Funktionstaste dreimal drücken	Aus: Anzeige für Wiederherstellung des aktuellen Status Ein: Anzeige für Rauschunterdrückung blinkt beim Atmen
Geringer Stromverbrauch		Das rote Licht der Verbindungsanzeige blinkt langsam
Laden		Die Batterie-Anzeige blinkt und wird nach voller Ladung ausgeschaltet

Hinweis: Wenn die Verbindung nicht mehr als drei Minuten dauert, wird sie automatisch ausgeschaltet.

Modtager

Funktion	Bedienen	LED
Einschalten	Gerät anschließen und starten	Die linke und rechte Anzeige blinken gleichzeitig
Einen Sender anschließen		Eine Anzeige leuchtet
Zwei Sender anschließen		Zwei Anzeigen leuchten

Packliste

Inhalt der Verpackung

(1) Mikrofonsender
(2) Empfänger
(3) Ladekabel
(4) Bedienungsanleitung

Arbeitsfrequenz: 2,4 GHz

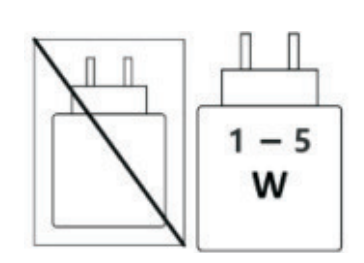

Die vom Gerät bereitgestellte Leistung muss zwischen den vom Funkgerät benötigten Minimal- und Maximalwatt liegen, um die höchste Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch; bewahren Sie sie an einem sicheren Ort zur späteren Bezugnahme auf.
2. Vermeiden Sie feuchte Umgebungen, Wasserverschläge und extreme Temperaturen (≤0°C/≥45°C).
3. Nicht demontieren/modifizieren. Vorsichtig handhaben; Fallen/Stöße vermeiden.
4. Verwenden Sie ein Ladegerät mit entsprechender Leistung. Überschreiten Sie nicht die Produktspezifikationen.
5. Enthält kleine Teile – außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren (Schluckgefahr).
Verpackung ordnungsgemäß entsorgen.

Trådløs mikrofon

Brugervejledning

DA

ID-diagram

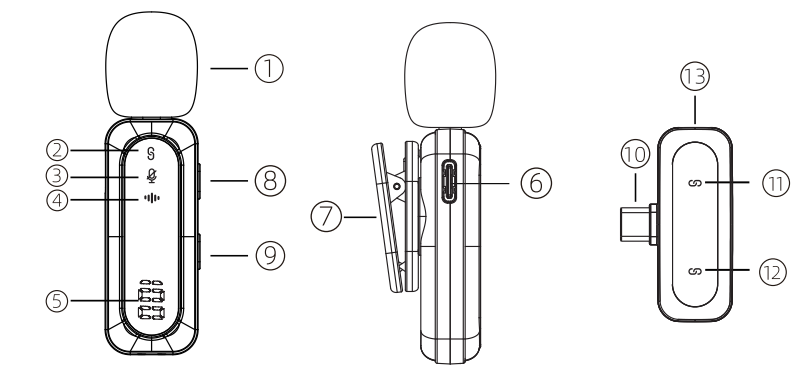

1.Vindtæt net
2.Tilslutningsindikatorlampe
3.Mute-indikatorlampe
4.Støjreduktion/efterklang-indikatorlampe
5.Mikrofonbatteriindikatorlampe
6.Mikrofon Type-c-opladningsport
7.Magnetisk klemme
8.Startknap
9.Funktionsknap M
10.Mobilgrænseflade
11.Højre indikatorlampe
12.Venstre indikatorlampe
13. Opladningsport til modtager

Sådan bruges

Trin 1: Tilslut modtageren til telefonen med porten.
Trin 2: Hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder, og forbindelsesindikatorlampen blinker langsomt, hvilket angiver, at strømmen er tændt.
Trin 3: Indikatorlamperne på modtageren og senderen er altid tændt, og mobiltelefonen tænder kameraet til live-udsendelse. Video og andre apps kan bruge mikrofonen til at opfange lyd.

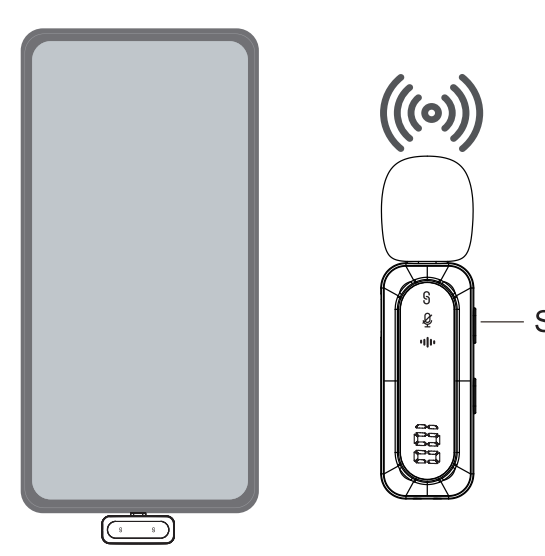

Om UI

Mikrofon Transmitter

Funktion	Knap	LED
Tænd	Tryk længe på 2S-startknappen	Tilslutningsindikatorlampen blinker langsomt
Sluk	Tryk længe på 2S-startknappen	Alle lysene slukkes
Ikke tilsluttet		Tilslutningsindikatorlys blinker langsomt
Tilsluttet		Tilslutningsindikatorlyset forbliver tændt
Støjreduktion/ akustisk skift	Klik på funktionstasten	Slukket: Støjreduktionsindikatorlys slukket Tændt: Støjreduktionsindikatorlys tændt
Lydløs	Dobbeltklik på funktionstasten	Slukket: Mute-indikatorlys slukket Tændt: Mute-indikatorlys tændt
Efterklang	Tryk tre gange på funktionstasten	Slukket: Gendan nuværende statusindikatorlys Tændt: Støjreduktionsindikatorlys blinker, mens det ånder
Lavt strømforbrug		Det røde lys på tilslutningslyset blinker langsomt
Opladning		Batteriet blinker og slukker efter opladning

Bemærk: Hvis der ikke er forbindelse i mere end tre minutter, slukkes den automatisk.

Modtager

Funktion	Knap	LED
Tænd	Tilslut enheden og start den	Både venstre og højre lys blinker samtidigt
Tilslut en sender		Det ene lys er tændt
Tilslut to sendere		Begge lys er tændt

Pakkeliste

Indhold af pakken

(1)Mikrofon-sender
(2)Modtager
(3)Opladerkabel
(4)Brugervejledning

Driftsfrekvens: 2,4 Ghz

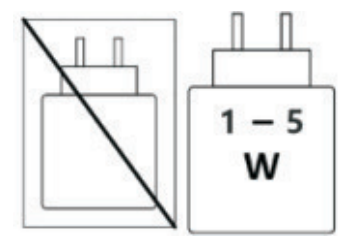

Opladerens effekt skal være mellem den minimale og maksimale watt, som radioudstyret kræver, for at opnå den højeste opladningshastighed.

1. Læs instruktionerne omhyggeligt før brug; opbevar dem på et sikkert sted til fremtidig henvisning.
2. Undgå fugtige miljøer, vandspatter og ekstreme temperaturer (≤0°C/≥45°C).
3. Ikke demonter/modificer. Håndter forsigtigt; undgå fald/impact.
4. Brug en oplader med passende effekt. Overtræd ikke produktspecifikationerne.
5. Indeholder små dele – hold væk fra børn (svælgestusning).
Affaldsbehandle emballagen korrekt.

[DE] Bitte scannen Sie den QR-Code, um auf detaillierte Anweisungen in Ihrer bevorzugten Sprache(n) zuzugreifen.
[DA] Venligst skan QR-koden for at få adgang til detaljerede instruktioner på dit foretrukne sprog (sprog).
[EN] Please scan the QR code to access detailed instructions provided in your preferred language(s).
[FR] Veuillez scanner le code QR pour accéder à des instructions détaillées dans la langue(s) de votre choix.
[IT] Si prega di scannerizzare il codice QR per accedere alle istruzioni dettagliate nella lingua(o lingue) preferita(e).
[ES] Por favor, escanee el código QR para acceder a instrucciones detalladas en el idioma(o idiomas) preferido(s).
[CS] Prosím naskenujte QR kód, abyste získali podrobné pokyny ve vaší preferované jazyce(jazycích).
[NL] Scan de QR-code om toegang te krijgen tot gedetailleerde instructies in uw voorkeurs taal(talen).

[SV] Var god skanna QR-koden för att få tillgång till detaljerade instruktioner på ditt föredragna språk(språk).
[EL] Παρακαλώ σκανάρετε τον κώδικα QR για πρόσβαση σε λεπτομερείς οδηγίες στη προτιμώμενη σας γλώσσα(γλώσσες).
[PL] Proszę zeskanować kod QR, aby uzyskać szczegółowe instrukcje w preferowanym języku(językach).
[HU] Kérjük, szkennelje le a QR-kódot, hogy hozzáférjen a részletes utasításokhoz a kívánt nyelv(nyelvek) szerint.
[PT] Por favor, escaneie o código QR para acessar instruções detalhadas no idioma(idiomas) de sua preferência.
[BG] Моля, сканирайте QR-кода, за да получите детайлни инструкции на вашия предпочитана език(езици).
[HR] Molimo skenirajte QR kod kako biste pristupili detaljnim uputama na vašem preferiranom jeziku(jezicima).
[ET] Palun skaneerige QR-kood, et pääseda juurde üksikasjalikesse juhistesse teie eelistatud

[FI] Ole hyvä ja skannaa QR-koodi, jotta voit käyttää yksityiskohtaisia ohjeita haluamassasi kielellä(kielissä).
[LV] Lūdzu, skanējiet QR-kodu, lai piekļūtu detalizētiem norādījumiem jūsu iecienītajā valodā(valodās).
[LT] Prašome nuskanuoti QR kodą, kad gautumėte detalų instrukcijų savo mėgstamajame kalba(kalbose).
[RO] Vă rugăm să scanați codul QR pentru a accesa instrucțiuni detaliate în limba(limbile) preferată(preferate) a dumneavoastră.
[SK] Prosím naskenujte QR kód, aby ste získali podrobné pokyny vo vašej preferovanej jazyku(jazykoch).
[SL] Prosimo skenirajte QR kod, da dostopate do podrobenih navodil v vašem željenem jeziku(jezicima).
[NB] Vær så snill å skanne QR-koden for å få tilgang til detaljerte instruksjoner på ditt foretrukne språk(språk).
[IS] Vinsamlegast skannaðu QR-kóðann til að fá aðgang að ítarlegum leiðbeiningum á uppáhalds tungumáli þínu(tungumálum).

[JA] お好みの言語で提供される詳細な説明書を閲覧するには、QR コードをスキャンしてください。
[KO] 선호하는 언어로 제공되는 상세 안내를 보려면 QR 코드를 스캔해 주세요.
[AR] للوصول إلى التعليمات (QR)يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة التفصيلية المقدمة بلغتك المفضلة (اللغات المفضلة).
[HE] כדי לגשת להנחיות מפורטות QR-נא לסרוק את קוד ה המוצגות בשפה(שפות) המועדפת עליך.
[RU] Пожалуйста, отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к детальным инструкциям на предпочитаемом вами языке(языках).
[TR] Lütfen tercih ettiğiniz dil(dillerde) sunulan ayrıntılı talimatlara erişmek için QR kodunu tarayın.
[UK] Будь ласка, відскануйте QR-код, щоб отримати доступ до детальних інструкцій на вашій бажаній мові(мовах).