VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Electric Table Lifting Column
USER MANUAL
MODEL: IPTT

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ELECTRIC TABLE LIFTING COLUMN

MODEL:IPTT

Note: The actual product you receive determines its look.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Note: Owner and Operator MUST read and understand this operating instructions before use this table truck

SPECIFICATIONS

Model	IPTT	
Style	Single Column	Double Column
Rated Voltage	120V/60Hz	120V/60Hz
Capacity	80kg	120kg
Table Dimension	200x200mm	200x200mm
No-Load Speed	8mm/s	8mm/s
Motor Power / Voltage	60W / 24V	120W / 24V
Colour	Silver	Silver

Remark: Specifications will be changed without prior notice.

⚠WARNING!

1. Do not touch the power plug with wet hands;
2. Do not damage the power plug and power cord;
3. Do not use it if the power plug or power cord is damaged;
4. Do not pull the power cord unplug the power plug;
5. Do not use loose sockets;
6. Please do not disassemble the product without authorization so as to avoid failure and affect the use;
7. Do not place flammable and explosive materials, such as fuel spray;
8. It is necessary to use an independent power socket with a grounding wire and ensure that the power circuit is reliably grounded;
9. When maintaining and cleaning the machine, the power plug must be unplugged;
10. Do not allow children to operate alone: the electric lift platform may pose a safety hazard to children, so please ensure that children use it under adult guidance or lower the lift platform to the lowest height when leaving;

11. Avoid use in the humid environment: do not use an electric lifting platform in a humid environment to avoid electric shock or equipment failure;
12. Do not use the electric lifting platform as a toy: the electric lifting platform is not a toy; do not use it for unintended purposes so as to avoid equipment damage or personal injury;
13. Emergency measures: In case of equipment failure, abnormal noise, and other emergency situations, please stop using immediately, disconnect the power supply, and seek professional help.

PRECAUTIONS FOR USE

1. **Load limitation:** the load of the electric lifting platform should be strictly controlled within the rated range to avoid overload.
At the same time, ensure that it is used on a flat ground to avoid partial load causing the equipment to tip over.
2. **Smooth start and stop:** The electric lifting platform should be kept stable when starting and stopping, to avoid sudden braking and sudden start. Observe the running status of the device at any time during operation. If there is an anomaly, stop the machine immediately for inspection.
3. **Prevent collision:** During the operation of the electric lifting platform, the surrounding environment should be ensured to avoid collision with walls, obstacles, etc. When approaching the target height, slow down in advance to ensure a smooth stop.
4. **Regular maintenance:** After the electric lifting platform is used for a period of time, regular maintenance should be carried out to check the damage of the worn parts and replace the damaged parts in time to ensure the normal operation of the equipment.
5. **Safety training:** Safety training for electric lifting platform operators to understand the operating principles and precautions of the equipment to master the correct operation methods.
6. **Distress measures:** In the event of an emergency, correct emergency measures should be taken, such as distress stop, emergency power cut off, etc., to ensure the safety of personnel and equipment.

Product Introduction

The VEVOR three-section electric lifting column is an adjustable height electric lifting platform driven by DC Motor. Its maximum load capacity can reach 80 KG, which can be used to lift various heavy goods. The shell is made of aluminum oxide, which has good heat dissipation and can prevent the motor from overheating. The electric lifting column is mainly used in children's photography chairs, Japanesetatami tables, hidden lifting tables, children's toy tables, laser printers, medical equipment lifting operations, etc.

Structure Size

The dimensions diagram is as follows:

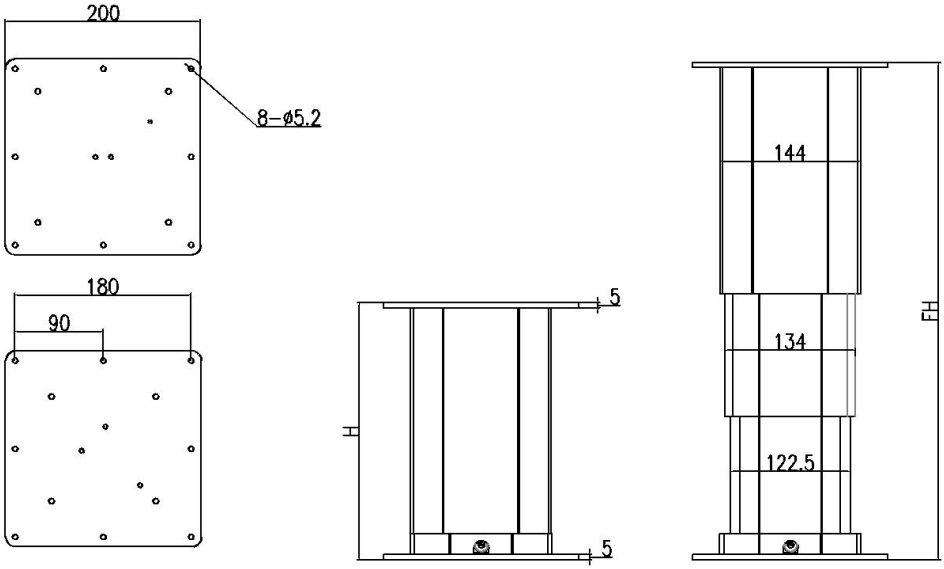

Model	IPTT
Panel Size	200x200
Initial Height H (MM)	360
Final Height FH(MM)	790
Stroke Length S(MM)	430

Accessories

Model	IPTT	
Style	Single Column	Double Column
Lifting column body	1	2
Power cable	1	1
Wireless remote controller	1	1
Controller	1	/
Two belt controller	/	1
Digital display controller	/	1
Power adapter	/	1
Remote battery	2*AAA 1.5V batteries	
DC cable	1	/
Screw	16	32
Specification	1	1

Wireless Remote Controller

Controller

Two belt controller

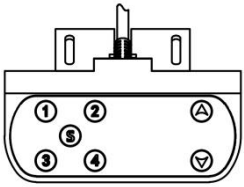

Digital display controller

Power adapter

Single Column Operation Introduction

1. Connect power cables as shown in the figure；

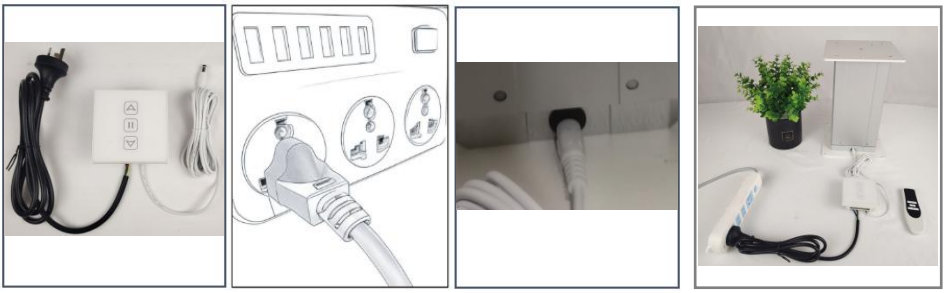

2. Press the "UP" key to realize the continuous rise function, press the "STOP" key to realize the pause function, and press the "DOWN" key to realize the continuous fall function.

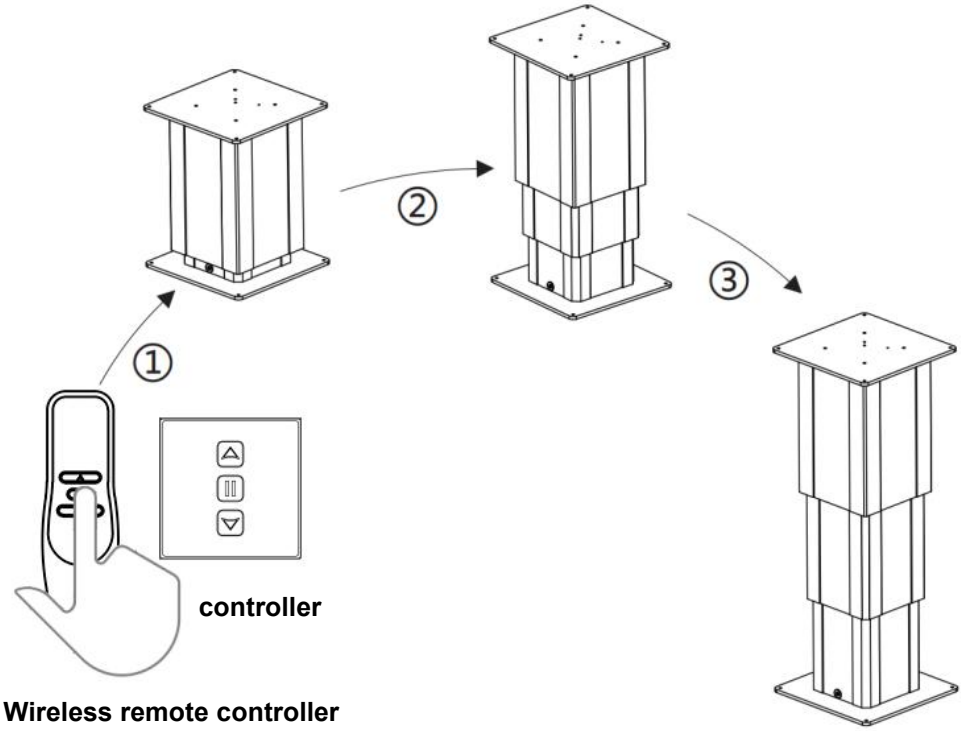

Note:

(1). If the wireless remote controller is lost, the new wireless remote controller needs to be paired with the controller, so the controller must be installed on the wall or outside the area that can be paired.

(For pairing, see the wireless remote controller operation introduced)

Rematch operation:

Power off the controller, long press any function key on the wireless remote controller, and then connect the controller to the power until it emits a beep sound, then the match is successful.

(2).The controller has been connected with the power cable and DC cable before delivery, do not change it.

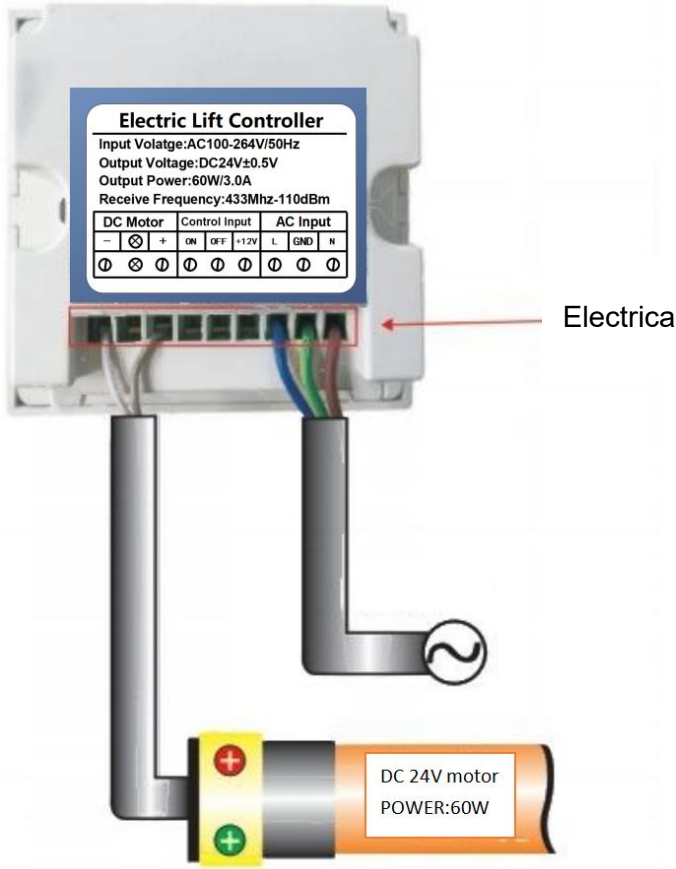

Double Column Operation Introduction

1. The double-column wiring diagram is as follows:

2. Digital display controller operation introduce:

(1) key operation

Seven function keys of the digital display controller:“Ⓐ”up key,“Ⓥ”down key,"ⓢ"set key."①②③④" 4 position keys, the controller 7 keys are point keys, the up and down keys need to be touched all the time, and the workbench will rise or fall.

(2) Reset operation

At the same time, touch the up and down key“Ⓐ”“Ⓥ”,the display will show “rSt” , then touch the down key“Ⓥ”,until the display reads“00.0” , release the down key “Ⓥ” and reset is complete.

(3) Memory location setting

After the reset is complete, touch the up key "Ⓐ" and the display will display the rising height. When the desired position height is reached, release the up key"Ⓐ"and touch the "ⓢ" key. After the display reads "S" , touch the "①" key, and the display will display the desired position height. Continue to touch the up key"Ⓐ",set the memory position of the"②③④" key in the same way; after the four memory positions are set, touch one of the four memory keys randomly, and the workbench will rise or fall until the key's memory position then the workbench stop.

(4) Memory location change

Memory location changes, as with memory location Settings, do not require a reset before changing.

(5) Memory location viewing

If you need to see the position of "①", touch "①" does not let go, the display will show the position of "①", touch "③" does not let go, the display will show the position of "③", view the rest of the position, the operation is the same as the above.

(6) Unlock the digital display controller

The digital display controller will lock automatically after 1 minute without any operation, and the display reads "Loc" long press key "ⓢ" to unlock it. If you need to lock it immediately, long press "ⓢ" and "Ⓐ" .

(7) Error handling

Er 1 : The two lifts are out of sync. (Check whether the two sockets are loose, and then reset)

Er2 : The electric current is too large. (Check whether the load is overloaded and reduce the weight of heavy objects)

3. Wireless Remote controller operation introduce

(notice: The wireless remote controller operation is suitable for single and double columns)

(1) key operation

Wireless remote controller has “△” up key, “▽” down key, “□” pause key, 3 keys for the continuous key manual press 0.5-1 seconds, the workbench can rise or fall, without pressing all the time.

(2) Wireless remote controller pair operation

Before the product is delivered, the wireless remote controller has been paired with the controller (Digital display controller) , open the battery cover, correctly load the battery, if the up and down key is pressed, the workbench does not move, you need to pair with the controller again.

Pair operation steps:

Disconnect the power supply (complete power off), long press any function key on the wireless remote controller, and then connect the power supply; 3-5 seconds later, hear the drop sound until there is no more drop sound, release the key, pair operation is complete.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

Colonne élévatrice de table électrique

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : IPTT

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous uniquement
représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils
avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couverture toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement
lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes réellement Économie Moitié par rapport aux plus grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ELECTRIC TABLE LIFTING COLUMN

MODÈLE : IPTT

Remarque : le produit réel que vous recevez détermine son apparence.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Remarque : le propriétaire et l'exploitant DOIVENT lire et comprendre ces instructions d'utilisation avant d'utiliser ce chariot de table.

SPECIFICATIONS

Modèle	IPTT	
Style	Colonne unique	Colonne double
Tension nominale	120 V/60 Hz	120 V/60 Hz
Capacité	80 kg	120 kg
Dimensions de la table	200x200mm	200x200mm
Vitesse à vide	8 mm/s	8 mm/s
Puissance/Tension du moteur	60 W / 24 V	120 W / 24 V
Couleur	Argent	Argent

Remarque : les spécifications seront modifiées sans préavis.

⚠AVERTISSEMENT!

14. Ne touchez pas la fiche d’ alimentation avec les mains mouillées ;
15. N'endommagez pas la fiche d'alimentation et le cordon d'alimentation ;
16. Ne l'utilisez pas si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé ;
17. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, débranchez la fiche d'alimentation ;
18. N'utilisez pas de douilles lâches ;
19. Veuillez ne pas démonter le produit sans autorisation afin d'éviter une panne et d'affecter son utilisation ;
20. Ne placez pas de matières inflammables et explosives, telles que du carburant en aérosol ;
21. Il est nécessaire d'utiliser une prise de courant indépendante avec un fil de terre et de s'assurer que le circuit d'alimentation est correctement mis à la terre ;

22. Lors de l’ entretien et du nettoyage de la machine, la fiche d’ alimentation doit être débranchée ;
23. Ne laissez pas les enfants travailler seuls : la plate-forme élévatrice électrique peut présenter un danger pour la sécurité des enfants. Veillez donc à ce que les enfants l'utilisent sous la surveillance d'un adulte ou abaissez la plate-forme élévatrice à la hauteur la plus basse lorsqu'ils partent ;
24. Évitez l'utilisation dans un environnement humide : n'utilisez pas de plate-forme élévatrice électrique dans un environnement humide pour éviter un choc électrique ou une panne de l'équipement ;
25. N'utilisez pas la plate-forme élévatrice électrique comme un jouet : la plate-forme élévatrice électrique n'est pas un jouet ; ne l'utilisez pas à des fins non prévues afin d'éviter d'endommager l'équipement ou de blesser des personnes ;
26. Mesures d'urgence : En cas de panne de l'équipement, de bruit anormal et d'autres situations d'urgence, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser, débrancher l'alimentation électrique et demander l'aide d'un professionnel.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

7. **Limitation de charge :** la charge de la plate-forme élévatrice électrique doit être strictement contrôlée dans la plage nominale pour éviter toute surcharge.
Assurez-vous également qu'il est utilisé sur un sol plat pour éviter qu'une charge partielle ne provoque le basculement de l'équipement.
8. **Démarrage et arrêt en douceur :** la plate-forme élévatrice électrique doit être maintenue stable lors du démarrage et de l'arrêt, pour éviter un freinage et un démarrage brusques. Observez l'état de fonctionnement de l'appareil à tout moment pendant le fonctionnement. En cas d'anomalie, arrêtez immédiatement la machine pour inspection.
9. **Prévenir les collisions :** Pendant le fonctionnement de la plate-forme élévatrice électrique, l'environnement environnant doit être assuré pour

éviter les collisions avec les murs, les obstacles, etc. À l'approche de la hauteur cible, ralentissez à l'avance pour assurer un arrêt en douceur.

10. **Entretien régulier :** Après une période d'utilisation de la plate-forme élévatrice électrique, un entretien régulier doit être effectué pour vérifier les dommages des pièces usées et remplacer les pièces endommagées à temps pour assurer le fonctionnement normal de l'équipement.

11. **Formation à la sécurité :** Formation à la sécurité pour les opérateurs de plates-formes élévatrices électriques pour comprendre les principes de fonctionnement et les précautions de l'équipement afin de maîtriser les bonnes méthodes de fonctionnement.

12. Mesures de détresse : En cas d'urgence, des mesures d'urgence appropriées doivent être prises, telles qu'un arrêt de détresse, une coupure d'alimentation d'urgence, etc., pour assurer la sécurité du personnel et des équipements.

Présentation du produit

trois sections VEVOR est une colonne élévatrice électrique à hauteur réglable. Plate-forme élévatrice entraînée par un moteur à courant continu. Sa capacité de charge maximale peut atteindre 80 KG, qui peut être utilisé pour soulever diverses marchandises lourdes. La coque est en oxyde d'aluminium, qui a une bonne dissipation de la chaleur et peut empêcher la surchauffe du moteur. La colonne élévatrice électrique est principalement utilisée dans les chaises de photographie pour enfants, les tables de tatami japonaises, les tables élévatrices cachées, les tables de jouets pour enfants, les imprimantes laser, les appareils médicaux opérations de levage de matériel, etc.

Taille de la structure

Le schéma des dimensions est le suivant :

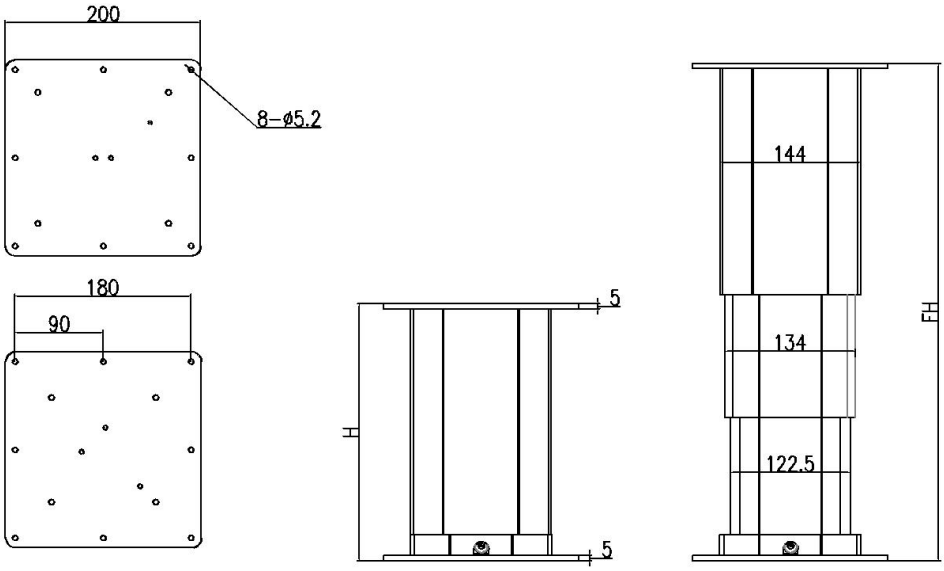

Modèle	IPTT
Taille du panneau	200x200
Hauteur initiale H (MM)	360
Hauteur finale FH (MM)	790
Longueur de course S(MM)	430

Accessoires

Modèle	IPTT	
Style	Colonne unique	Colonne double
Corps de colonne de levage	1	2
Câble d'alimentation	1	1
Télécommande sans fil	1	1
Contrôleur	1	/
Contrôleur à deux courroies	/	1

Contrôleur d'affichage numérique	/	1
Adaptateur secteur	/	1
Batterie à distance	2 piles AAA 1,5 V	
Câble CC	1	/
Vis	16	32
Spécification	1	1

Télécommande sans fil Contrôleur Contrôleur à deux courroies

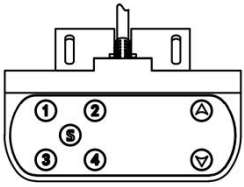

Contrôleur d'affichage numérique Adaptateur secteur

Introduction au fonctionnement d'une seule colonne

3. Connectez les câbles d’ alimentation comme indiqué sur la figure.

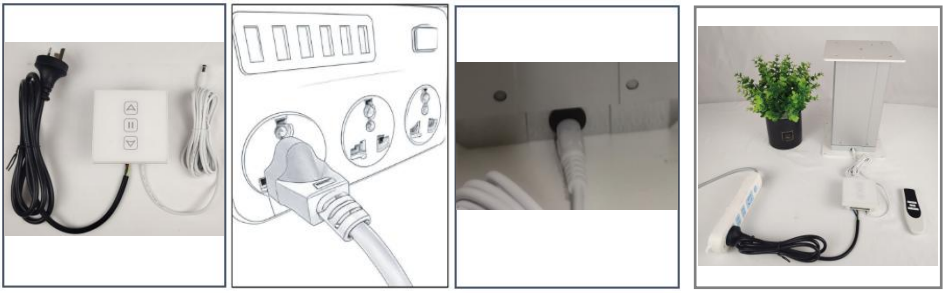

4. Appuyez sur la touche « UP » pour réaliser la fonction de montée continue, appuyez sur la touche « STOP » pour réaliser la fonction de pause et appuyez sur la touche « DOWN » pour réaliser la fonction de descente continue.

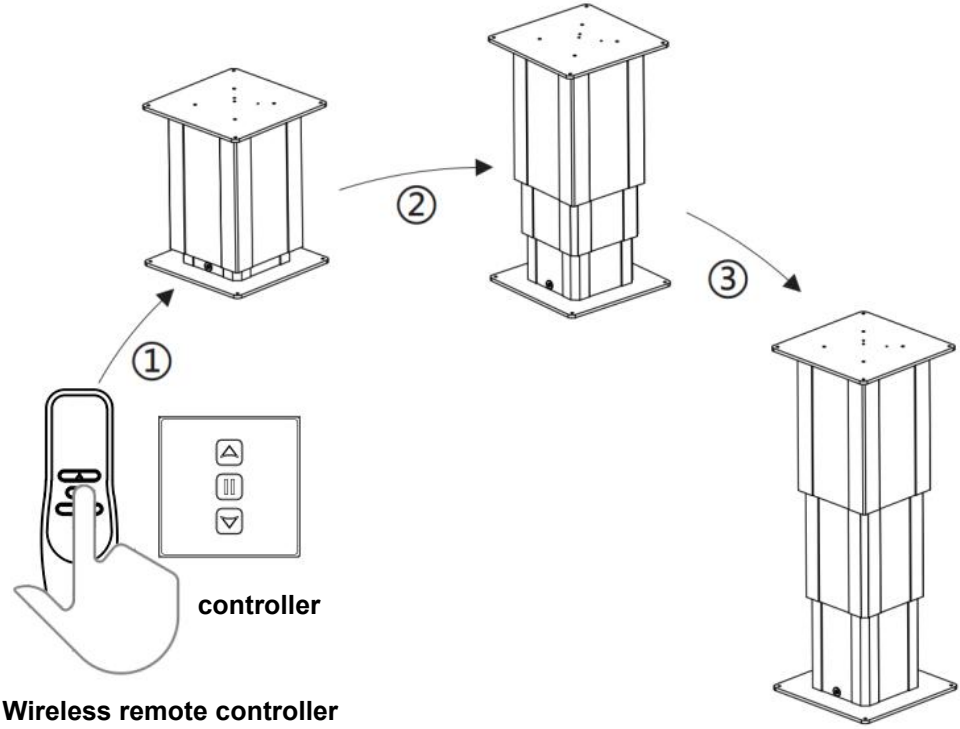

Note:

(1). Si le sans fil la télécommande est perdue, la nouvelle télécommande sans fil la télécommande doit être couplée au contrôleur, le contrôleur doit donc être installé sur le mur ou à l'extérieur de la zone pouvant être couplée .

(Pour le couplage, voir l' introduction du fonctionnement **de** la télécommande sans fil)

Opération revanche :

Éteignez le contrôleur, appuyez longuement sur n'importe quelle touche de fonction du sans fil télécommande, puis connectez le contrôleur à l'alimentation jusqu'à ce qu'il émette un bip sonore, puis la correspondance est réussie.

(2). Le contrôleur a été connecté au câble d'alimentation et au câble CC avant la livraison, ne le changez pas.

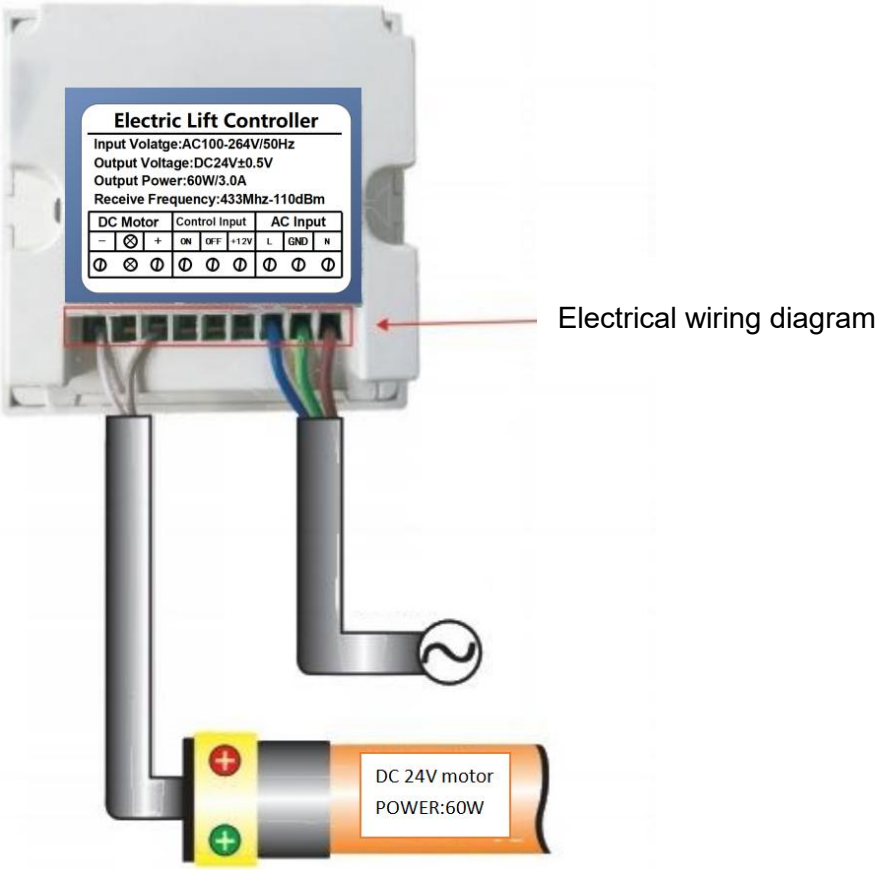

Introduction au fonctionnement à double colonne

4. Le schéma de câblage à double colonne est le suivant :

5. Contrôleur d'affichage numérique opération introduire :

(8) opération clé

Sept touches de fonction du contrôleur d'affichage r“Ⓐ”érique :“Ⓥ”touche haut, touche bas", Ⓢ "touche de réglage" . "①②③④" 4 touches de position, les 7 touches du contrôleur sont des touches de point, les touches haut et bas doivent être touchées tout le temps et l'établi montera ou descendra .

(9) Opération de réinitialisation

En même temps, appuyez sur la touche haut “Ⓐ”:“Ⓥ”" écran affiche“rSt” , puis appuyez sur la tc“Ⓥ”e bas , jusqu'à ce (“00.0” l'écran affiche , Relâcl“Ⓥ”a touche bas et la réinitialisation est terminée.

(10) Paramétrage de l'emplacement de la mémoire

Une fois la réinitialisation terminée, appuyez “Ⓐ ”la touche haut et l'écran affichera la hauteur de montée. Lorsque la hauteur de position souhaitée est attei“Ⓐ ”relâchez la touche haut et appuyez sur la touche « ⓢ ». Après l'affichage lit "S" , appuyez sur la touche « ① » et l'écran affichera la hauteur de positi“Ⓐ ”ouhaitée. Continuez à appuyer sur la touche haut , définissez la position de mémoire de la touche « ②③④ » de la même manière ; une fois les quatre positions de mémoire définies, appuyez sur l'une des quatre touches de mémoire au hasard et l'établi montera ou descendra jusqu'à ce que la touche position mémoire puis arrêt de l'établi .

(11) Changement d'emplacement de mémoire

Les modifications de l'emplacement de la mémoire, comme pour les paramètres d'emplacement de la mémoire, ne nécessitent pas de réinitialisation avant la modification .

(12) Affichage de l'emplacement de la mémoire

Si vous avez besoin de voir la position de « ① » , touchez « ① » sans relâcher, l'écran affichera la position de « ① », touchez « ③ » sans relâcher, l'écran affichera la position de « ③ », visualisez le reste de la position, l'opération est la même que ci-dessus.

(13) Déverrouiller l' affichage numérique contrôleur

Le contrôleur d' affichage numérique se verrouille automatiquement après 1 minute sans aucune opération et l'“Loc ”je lit , appuyez longuement sur la touche " ⓢ " pour le déverrouiller. Si vous deve“Ⓐ ”verrouiller immédiatement, appuyez longuement sur " ⓢ " et .

(14) Gestion des erreurs

Er 1 :eux ascenseurs ne sont pas synchronisés. (Vérifiez si les deux prises sont desserrées, puis réinitialisez)

Er2 :irant électrique est trop important. (Vérifiez si la charge est surchargée et réduisez le poids des objets lourds)

6. Présentation du fonctionnement de la télécommande sans fil

(avis: Le fonctionnement de la télécommande sans fil convient aux colonnes simples et doubles)

(3) opération clé

La télécommande sans fil a “△”che haut“▽” touche ba“□”ouche pause, 3 touches pour la touche continue, appuyez manuellement pendant 0,5 à 1 seconde, l'établi peut monter ou descendre, sans appuyer tout le temps .

(4) Fonctionnement par paire de télécommandes sans fil

Avant la livraison du produit, la télécommande sans fil a été couplée au contrôleur (Contrôleur d'affichage numérique), ouvrez le couvercle de la batterie, chargez correctement la batterie, si la touche haut et bas est enfoncée, l'établi ne bouge pas, vous devez à nouveau vous coupler avec le contrôleur.

Étapes de l'opération de paire :

Débranchez l'alimentation (mise hors tension complète), appuyez longuement sur n'importe quelle touche de fonction de la télécommande sans fil, puis branchez l'alimentation ; 3 à 5 secondes plus tard, entendez le bruit de chute jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bruit de chute, relâchez la touche, l'opération de couplage est terminée .

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Elektrische Tischhubsäule
BENUTZERHANDBUCH
MODELL: IPTT

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. "Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden
stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge erzielen können
mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, Abdeckung alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir möchten Sie bitten, zu überprüfen sorgfältig
wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Speichern
Hälfte im Vergleich mit den Top-Großmarken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ELECTRIC TABLE LIFTING COLUMN

MODELL:IPTT

Hinweis: Das tatsächliche Produkt, das Sie erhalten, bestimmt sein Aussehen.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Hinweis: Eigentümer und Bediener MÜSSEN diese Betriebsanleitung lesen und verstehen, bevor sie diesen Tischwagen verwenden

SPECIFICATIONS

Modell	IPTT	
Stil	Einzelne Spalte	Doppelsäule
Nennspannung	120 V/60 Hz	120 V/60 Hz
Kapazität	80 kg	120 kg
Tabellenabmessungen	200 x 200 mm	200 x 200 mm
Leerlaufdrehzahl	8 mm/s	8 mm/s
Motorleistung/-spannung	60 W / 24 V	120 W / 24 V
Farbe	Silber	Silber

Hinweis: Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

⚠WARNUNG!

27. Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen .
28. Beschädigen Sie den Netzstecker und das Netzkabel nicht .
29. Verwenden Sie es nicht, wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt ist;
30. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, sondern ziehen Sie den Netzstecker heraus .
31. Sie keine losen Steckschlüssel .
32. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht eigenmächtig, um Fehler und Nutzungsbeeinträchtigungen zu vermeiden .
33. Platzieren Sie keine brennbaren und explosiven Materialien, wie zum Beispiel Kraftstoffspray ;
34. Es ist notwendig, eine unabhängige Steckdose mit Erdungskabel zu verwenden und sicherzustellen, dass der Stromkreis zuverlässig geerdet ist.
35. Bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten an der Maschine muss der

Netzstecker gezogen sein;

36. Lassen Sie Kinder nicht alleine damit arbeiten: Die elektrische Hebebühne kann eine Sicherheitsgefahr für Kinder darstellen. Stellen Sie daher sicher, dass Kinder sie nur unter Anleitung eines Erwachsenen benutzen oder senken Sie die Hebebühne beim Verlassen auf die niedrigste Höhe ab.
37. Vermeiden Sie die Verwendung in feuchter Umgebung: Verwenden Sie eine elektrische Hebebühne nicht in einer feuchten Umgebung, um einen Stromschlag oder Geräteausfall zu vermeiden.
38. Verwenden Sie die elektrische Hebebühne nicht als Spielzeug: Die elektrische Hebebühne ist kein Spielzeug . Verwenden Sie sie nicht für nicht bestimmungsgemäße Zwecke, um Geräteschäden oder Verletzungen zu vermeiden.
39. Notfallmaßnahmen: Bei Geräteausfällen, ungewöhnlichen Geräuschen oder anderen Notfallsituationen stellen Sie die Verwendung bitte sofort ein, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und suchen Sie professionelle Hilfe auf.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

13.**Lastbegrenzung:** Die Last der elektrischen Hebebühne sollte innerhalb des Nennbereichs streng kontrolliert werden, um eine Überlastung zu vermeiden.
Dabei ist auf einen ebenen Untergrund zu achten, um ein Umkippen des Gerätes durch Teillast zu vermeiden.
14.**Sanftes Starten und Stoppen:** Die elektrische Hebebühne sollte beim Starten und Stoppen stabil gehalten werden, um plötzliches Bremsen und plötzliches Starten zu vermeiden. Beobachten Sie den Betriebszustand des Geräts jederzeit während des Betriebs. Wenn eine Anomalie auftritt, stoppen Sie die Maschine sofort zur Überprüfung.
15.**Kollisionen vermeiden:** Während des Betriebs der elektrischen Hebebühne sollte die Umgebung so beachtet werden, dass Kollisionen mit Wänden, Hindernissen usw. vermieden werden. Wenn Sie sich der Zielhöhe nähern, verlangsamen Sie vorher, um einen sanften Stopp zu

gewährleisten.
16.**Regelmäßige Wartung:** Nach einer gewissen Zeit der Nutzung der elektrischen Hebebühne sollte eine regelmäßige Wartung durchgeführt werden, um die Schäden an verschlissenen Teilen zu überprüfen und die beschädigten Teile rechtzeitig auszutauschen, um den normalen Betrieb des Geräts sicherzustellen.
17.**Sicherheitstraining:** Sicherheitstraining für Bediener elektrischer Hebebühnen, um die Funktionsprinzipien und Vorsichtsmaßnahmen der Geräte zu verstehen und die richtigen Betriebsmethoden zu beherrschen.
18.Notmaßnahmen: Im Notfall müssen die richtigen Notfallmaßnahmen ergriffen werden, wie etwa ein Notstopp, eine Notstromabschaltung usw., um die Sicherheit von Personal und Ausrüstung zu gewährleisten.

Produkteinführung

Die dreiteilige elektrische Hubsäule von VEVOR ist eine höhenverstellbare elektrische Hebebühne mit Gleichstrommotor. Die maximale Tragfähigkeit kann 80 erreichen KG, die kann zum Heben verschiedener schwerer Güter verwendet werden. Die Schale besteht aus Aluminiumoxid, das hat eine gute Wärmeableitung und kann eine Überhitzung des Motors verhindern. Die elektrische Hubsäule wird hauptsächlich in Kinderfotografiestühlen, japanischen Tatami-Tischen, versteckten Hubtischen, Kinderspielzeugtischen, Laserdruckern, medizinischen Hebevorgänge für Geräte usw.

Strukturgröße

Das Maßdiagramm sieht wie folgt aus :

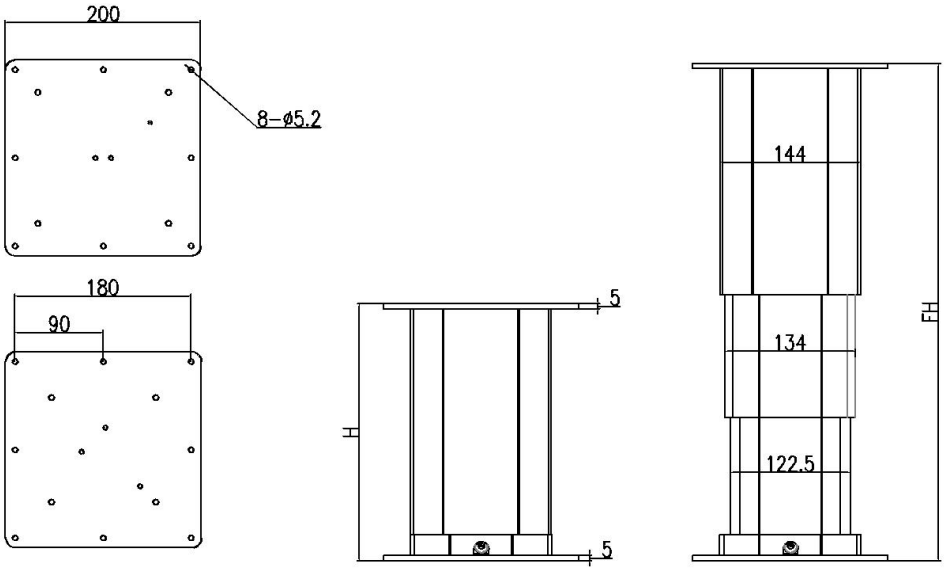

Modell	IPTT
Panelgröße	200 x 200
Anfangshöhe H (MM)	360
Endhöhe FH (MM)	790
Hublänge S (MM)	430

Zubehör

Modell	IPTT	
Stil	Einzelne Spalte	Doppelsäule
Hubsäulenkörper	1	2
Stromkabel	1	1
Drahtlose Fernbedienung	1	1
Regler	1	/
Zweibandregler	/	1
Digitaler Anzeigecontroller	/	1
Netzteil	/	1

Fernbedienungsbatterie	2 x AAA 1,5 V Batterien	
DC-Kabel	1	/
Schrauben	16	32
Spezifikation	1	1

Drahtlose Fernbedienung Controller Zwei-Band-Controller

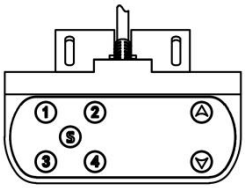



Digitalanzeige-Controller Netzteil

Einführung in die Einzelspaltenbedienung

5. Schließen Sie die Stromkabel wie in der Abbildung gezeigt an;

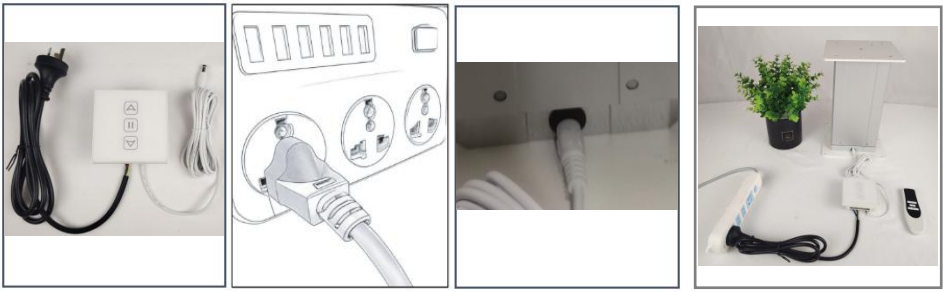

6. Drücken Sie die Taste „UP“, um die kontinuierliche Anstiegsfunktion zu aktivieren, drücken Sie die Taste „STOP“, um die Pausenfunktion zu aktivieren, und drücken Sie die Taste „DOWN“, um die kontinuierliche Abfallfunktion zu aktivieren.

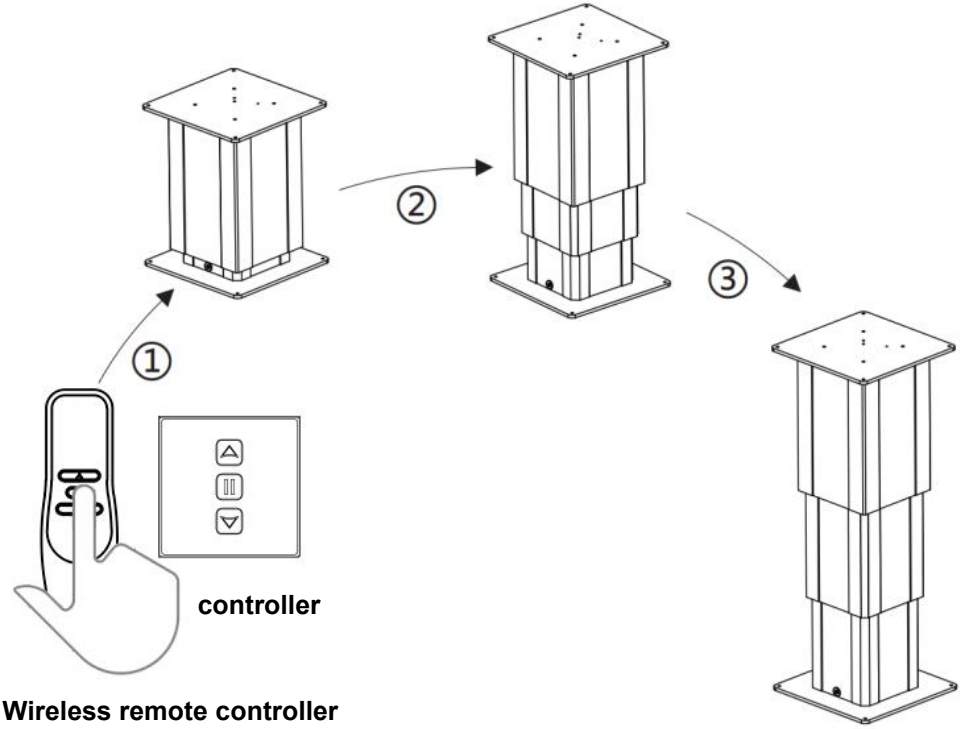

Notiz:

(1). Wenn das drahtlose Fernbedienung verloren geht, wird die neue drahtlose Die Fernbedienung muss mit dem Controller gekoppelt werden , daher muss der Controller an der Wand oder außerhalb des Bereichs installiert werden, mit dem eine Paarung erfolgen kann .

(Informationen zum Koppeln finden Sie in der Einführung zur Bedienung der drahtlosen Fernbedienung .)

Rückkampfoperation:

Schalten Sie den Controller aus, drücken Sie lange eine beliebige Funktionstaste auf dem Fernbedienung und schließen Sie dann den Controller an die Stromversorgung an, bis ein Piepton von sich gibt. Dann war die Verbindung erfolgreich.

(2).Der Controller wurde vor der Auslieferung mit dem Netzkabel und dem Gleichstromkabel verbunden. Ändern Sie dies nicht.

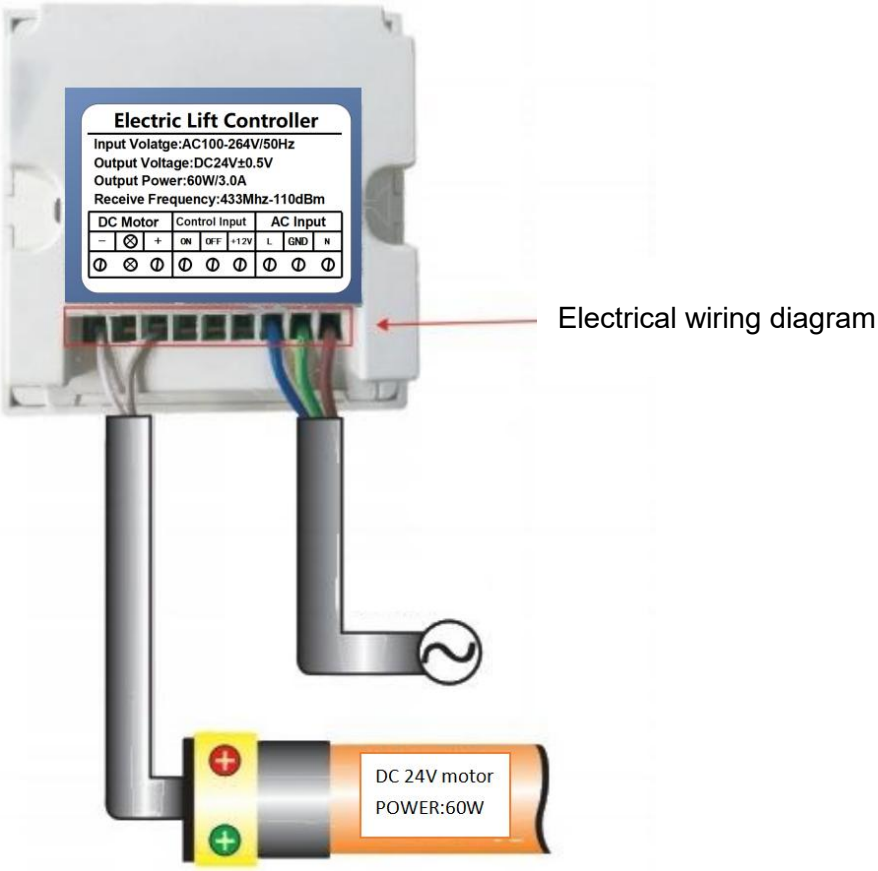

Einführung in die Doppelsäulenbedienung

7. Der zweispaltige Schaltplan sieht wie folgt aus :

8. Digitaler Anzeigecontroller Bedienung einführen :

(15) Tastenbedienung

Sieben Funktionstasten des Digitalanzeige- Control“ ⓐ ”: Aι“ ⓥ ”ste, Ab-Taste," ⓢ "Set-Taste . "①②③④" 4 Positionstasten, die 7 Tasten des Controllers sind Punkttasten, die Auf- und Ab-Tasten müssen ständig berührt werden, und die Werkbank wird angehoben oder abgesenkt .

(16) R eset-Vorgang

Berühren Sie gleichzeitig die Auf- und Ab-Tas“ ⓐ ”“ ⓥ ”em Display ersch‹“rSF” , dann berühren Sie di“ ⓥ ”› -Taste , bis das D “00.0” anzeigt , r Lassen Sie “ ⓥ ”Abwärtstaste los und das Zurücksetzen ist abgeschlossen.

(17) Speicherplatzeinstellung

Nachdem der Reset abgeschlossen ist, berühren Sie die Aufwärtstaste und auf dem Display wird die Steighöhe angezeigt. Wenn die gewünschte Positionshöhe erreicht ist, lassen Sie die Aufwärtstaste los und berühren Sie die Taste " ⓢ ". Nach der Anzeige lautet "S" , berühren Sie die Taste „①“, und auf dem Display wird die gewünschte Positionshöhe angezeigt. Berühren Sie weiterhin die Aufwärtstaste , stellen Sie die Speicherposition der Taste „②③④“ auf die gleiche Weise ein ; nachdem die vier Speicherpositionen eingestellt sind, berühren Sie eine der vier Speichertasten nach dem Zufallsprinzip, und die Werkbank wird sich heben oder senken, bis die Taste Memory-Position und dann der Werkbankstopp .

(18) Speicherortänderung

Bei Speicherortänderungen ist, wie bei Speicherorteinstellungen, vor der Änderung kein Reset erforderlich .

(19) Speicherortanzeige

„①“ sehen müssen , berühren Sie „①“ und lassen Sie es nicht los. Auf dem Display wird die Position von „①“ angezeigt. Berühren Sie „③“ und lassen Sie es nicht los. Auf dem Display wird die Position von „③“ angezeigt. Sehen Sie sich den Rest der Position an. Die Bedienung ist die gleiche wie oben.

(20) Entsperren Sie die digitale Anzeige Regler

Der digitale Display- Controller wird nach 1 Minute ohne Bedienung automatisch gesperrt und das Display „Loc“ , drücken Sie lange auf die Taste " ⓢ ", um es zu entsperren. Wenn Sie es sofort sperren müssen, drücken Sie lange auf " ⓢ " und .

(21) Fehlerbehandlung

Er 1 Beiden Aufzüge sind nicht synchron. (Überprüfen Sie, ob die beiden Buchsen locker sind, und setzen Sie sie dann zurück.)

Er2 Der elektrische Strom ist zu groß. (Überprüfen Sie, ob die Last überlastet ist und reduzieren Sie das Gewicht schwerer Gegenstände.)

9. Einführung in die Bedienung der drahtlosen Fernbedienung

(beachten: Die drahtlose Fernbedienung ist für Einzel- und Doppelsäulen geeignet.)

(5) Tastenbedienung

Drahtlose Fernbedienung hat “△” Auf-Ta“▽” Ab-Ta“□” Pause-Taste, 3 Tasten für Dauerdruck: manuelles Drücken für 0,5–1 Sekunde, die Werkbank kann angehoben oder abgesenkt werden, ohne dass die ganze Zeit gedrückt werden muss .

(6) Drahtlose Fernbedienungspaarung

Vor der Auslieferung des Produkts wurde die drahtlose Fernbedienung mit dem Controller gekoppelt (Digitalanzeige-Controller), öffnen Sie die Batterieabdeckung, legen Sie die Batterie richtig ein. Wenn die Auf- und Ab-Taste gedrückt wird, bewegt sich die Werkbank nicht. Sie müssen sie erneut mit dem Controller koppeln .

Schritte zum Paarbetrieb:

Trennen Sie die Stromversorgung (komplett ausschalten), drücken Sie lange auf eine beliebige Funktionstaste auf der Funkfernbedienung und schließen Sie dann die Stromversorgung an . Nach 3 – 5 Sekunden ist das Drop-Geräusch zu hören, bis kein Drop-Geräusch mehr zu hören ist. Lassen Sie die Taste los . Der Kopplungsvorgang ist abgeschlossen .

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Colonna di sollevamento tavolo elettrico

MANUALE D'USO

MODELLO: IPTT

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi rappresenta una stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi top e non significa necessariamente copertina tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare accuratamente
quando effettui un ordine con noi se sei effettivamente Risparmio
Metà rispetto ai marchi più importanti.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ELECTRIC TABLE LIFTING COLUMN

MODELLO:IPTT

Nota: l'aspetto del prodotto che riceverai ne determina l'aspetto.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Nota: il proprietario e l'operatore DEVONO leggere e comprendere queste istruzioni per l'uso prima di utilizzare questo carrello elevatore.

SPECIFICATIONS

Modello	IPTIT	
Stile	Colonna singola	Doppia colonna
Tensione nominale	120V/60Hz	120V/60Hz
Capacità	80 kg	120 kg
Dimensione della tabella	200x200mm	200x200mm
Velocità a vuoto	8 mm/secondo	8 mm/secondo
Potenza motore/Tensione	60W / 24V	120W / 24V
Colore	Argento	Argento

Nota: le specifiche potranno subire modifiche senza preavviso.

⚠AVVERTIMENTO!

40. Non toccare la spina di alimentazione con le mani bagnate ;
41. Non danneggiare la spina e il cavo di alimentazione ;
42. Non utilizzarlo se la spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati;
43. Non tirare il cavo di alimentazione per staccare la spina ;
44. Non utilizzare prese allentate ;
45. Si prega di non smontare il prodotto senza autorizzazione per evitare guasti e comprometterne l'utilizzo ;
46. Non posizionare materiali infiammabili ed esplosivi, come spray di carburante ;
47. È necessario utilizzare una presa di corrente indipendente con un filo di messa a terra e assicurarsi che il circuito di alimentazione sia collegato a terra in modo affidabile;
48. Durante la manutenzione e la pulizia della macchina, la spina di alimentazione deve essere staccata;
49. Non consentire ai bambini di utilizzare la piattaforma elevatrice da soli:

la piattaforma elevatrice elettrica può rappresentare un pericolo per la sicurezza dei bambini, pertanto assicurarsi che i bambini la utilizzino sotto la guida di un adulto o abbassare la piattaforma elevatrice all'altezza più bassa quando si allontanano;

50. Evitare l'uso in ambienti umidi: non utilizzare una piattaforma elevatrice elettrica in un ambiente umido per evitare scosse elettriche o guasti all'apparecchiatura;
51. Non utilizzare la piattaforma elevatrice elettrica come un giocattolo: la piattaforma elevatrice elettrica non è un giocattolo ; non utilizzarla per scopi diversi da quelli previsti per evitare danni all'apparecchiatura o lesioni personali;
52. Misure di emergenza: in caso di guasto dell'apparecchiatura, rumore anomalo e altre situazioni di emergenza, interrompere immediatamente l'utilizzo, scollegare l'alimentazione e richiedere assistenza professionale.

PRECAUZIONI PER L'USO

19.**Limitazione del carico:** il carico della piattaforma elevatrice elettrica deve essere rigorosamente controllato entro l'intervallo nominale per evitare sovraccarichi.
Allo stesso tempo, assicurarsi di utilizzarlo su una superficie piana per evitare che un carico parziale ne provochi il ribaltamento.
20.**Avvio e arresto fluidi:** la piattaforma di sollevamento elettrica deve essere mantenuta stabile durante l'avvio e l'arresto, per evitare frenate e partenze improvvise. Osservare lo stato di funzionamento del dispositivo in qualsiasi momento durante il funzionamento. In caso di anomalia, arrestare immediatamente la macchina per l'ispezione.
21.**Prevenire le collisioni:** durante il funzionamento della piattaforma elevatrice elettrica, è necessario garantire l'ambiente circostante per evitare collisioni con pareti, ostacoli, ecc. Quando ci si avvicina all'altezza target, rallentare in anticipo per garantire un arresto graduale.
22.**Manutenzione regolare:** dopo un certo periodo di utilizzo della piattaforma elevatrice elettrica, è necessario effettuare una manutenzione

regolare per verificare eventuali danni alle parti usurate e sostituire tempestivamente le parti danneggiate, in modo da garantire il normale funzionamento dell'attrezzatura.

23.**Formazione sulla sicurezza:** formazione sulla sicurezza per gli operatori di piattaforme elevatrici elettriche, per comprendere i principi di funzionamento e le precauzioni dell'attrezzatura e padroneggiare i metodi operativi corretti.

24.Misure di emergenza: in caso di emergenza, devono essere adottate le misure di emergenza appropriate, come l'arresto di emergenza, l'interruzione di corrente di emergenza, ecc., per garantire la sicurezza del personale e delle attrezzature.

Introduzione al prodotto

tre sezioni VEVOR è una colonna di sollevamento elettrica ad altezza regolabile piattaforma di sollevamento azionata da motore a corrente continua. La sua capacità di carico massima può raggiungere 80 KG, che può essere utilizzato per sollevare vari carichi pesanti. Il guscio è fatto di ossido di alluminio, che ha una buona dissipazione del calore e può impedire il surriscaldamento del motore. La colonna di sollevamento elettrica è utilizzata principalmente nelle sedie fotografiche per bambini, nei tavoli tatami giapponesi, nei tavoli di sollevamento nascosti, nei tavoli giocattolo per bambini, nelle stampanti laser, in ambito medico operazioni di sollevamento di attrezzature, ecc.

Dimensioni della struttura

Lo schema dimensionale è il seguente :

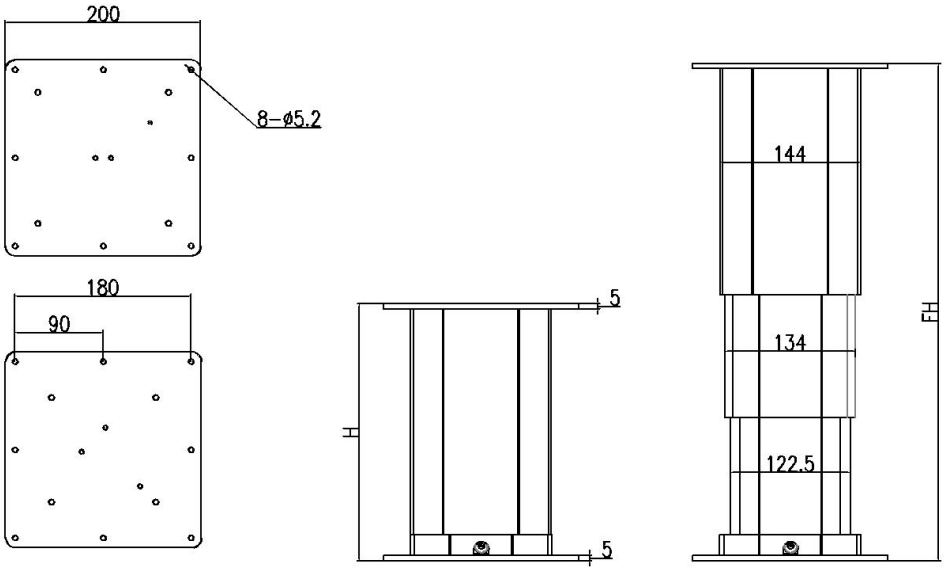

Modello	IPTIT
Dimensioni del pannello	200x200
Altezza iniziale H (MM)	360
Altezza finale FH(MM)	790
Lunghezza della corsa S(MM)	430

Accessori

Modello	IPTIT	
Stile	Colonna singola	Doppia colonna
Corpo della colonna di sollevamento	1	2
Cavo di alimentazione	1	1
Telecomando senza fili Ier	1	1
Controllore	1	/

Regolatore a due cinghie	/	1
Controllore del display digitale	/	1
Adattatore di alimentazione	/	1
Batteria remota	2 batterie AAA da 1,5 V	
Cavo CC	1	/
Vite	16	32
Specificazione	1	1

Telecomando senza fili Regolatore Due regolatori a cinghia

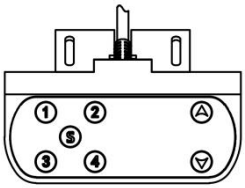

Controller display digitale Adattatore di alimentazione

Introduzione all'operazione a colonna singola

7. Collegare i cavi di alimentazione come mostrato in figura;

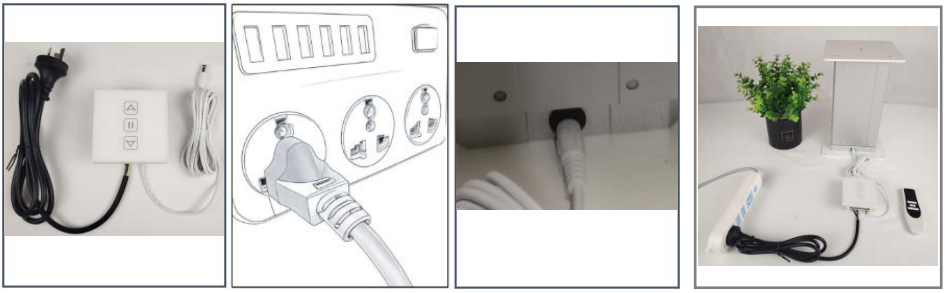

8. Premere il tasto "UP" per realizzare la funzione di salita continua, premere il tasto "STOP" per realizzare la funzione di pausa e premere il tasto "DOWN" per realizzare la funzione di discesa continua.

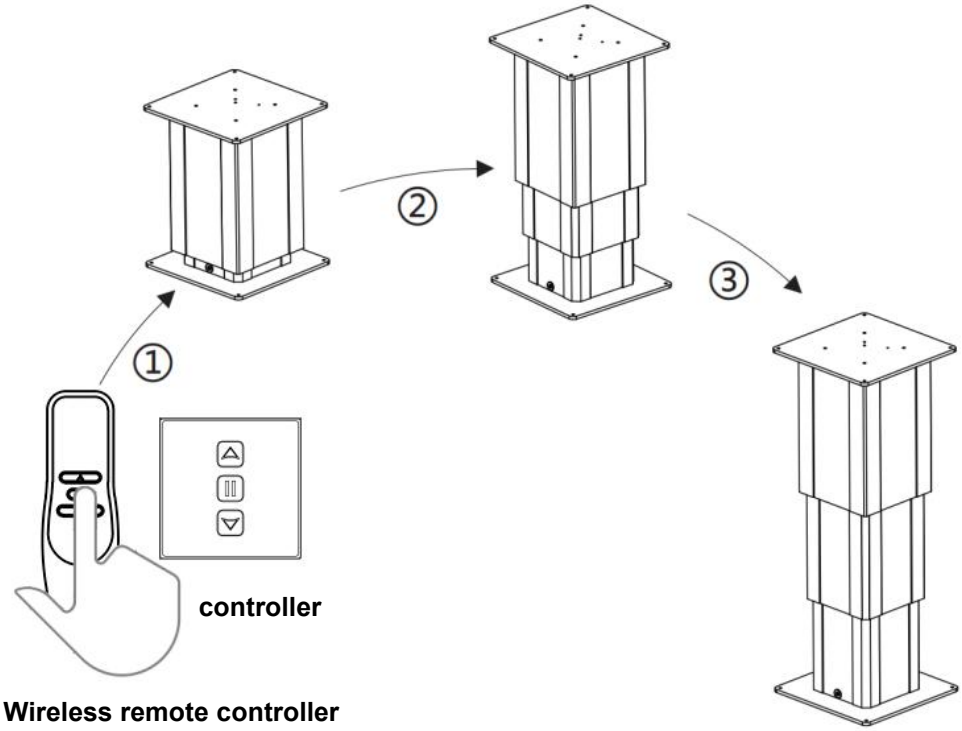

Nota:

(1). Se il wireless il telecomando è perso, il nuovo wireless Il telecomando deve essere associato al controller, quindi il controller deve essere installato sulla parete o all'esterno dell'area che può essere associata .

(Per l'associazione, vedere l' introduzione al funzionamento del telecomando wireless d)

Operazione di rivincita:

Spegnere il controller, premere a lungo un tasto funzione qualsiasi sul wireless telecomando, quindi collegare il controller all'alimentazione finché non emette un segnale acustico, a indicare che l'abbinamento è riuscito.

(2). Il controller è stato collegato al cavo di alimentazione e al cavo CC prima della consegna, non modificarlo.

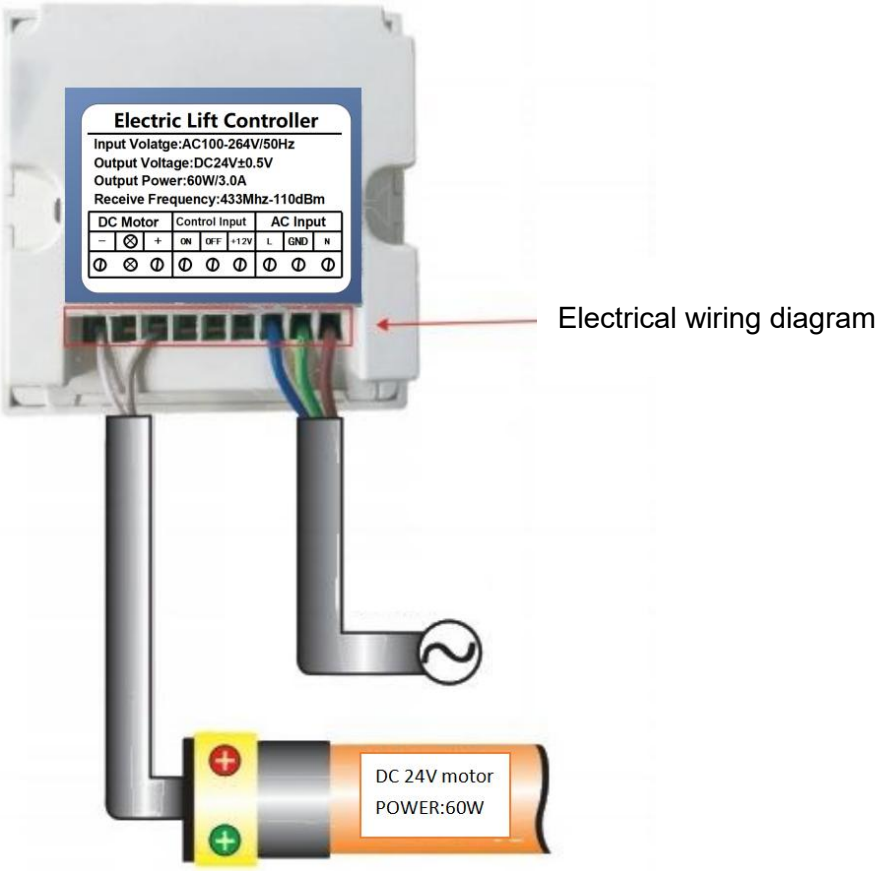

Introduzione al funzionamento a doppia colonna

10. Lo schema elettrico a doppia colonna è il seguente :

11. Controllore del display digitale operazione introdurre :

(22) operazione chiave

Sette tasti funzione del controller del display digitale“ ” tasto“ ” tasto giù," ⓢ "tasto imposta . "①②③④" 4 tasti di posizione, i 7 tasti del controller sono tasti di puntamento, i tasti su e giù devono essere toccati di continuo e il banco di lavoro si alzerà o si abbasserà .

(23) Operazione di reset

Allo stesso tempo, tocca il tasto su e giù , il di“ ”“ ”strerà , quindi toccar“ ”sto giù , finché sul disp“ ”non viene visualizzato ,“00.0” are il tasto giù e il ripri“ ” è completo.

(24) Impostazione della posizione di memoria

Dopo aver completato il ripristino, toccare il t“ ” su e il display

“ ”

visualizzerà l'altezza crescente. Quando viene raggiunta l'altezza della posizione desiderata, rilasciare il tasto su e toccare il tasto " ⓢ ". Dopo la visualizzazione si legge "S" , tocca il tasto "①" e il display visualizzerà l'altezza della posizione desiderata. Continua a toccare il tasto su , imposta la posizione di memoria del tasto "②③④" nello stesso modo ; dopo aver impostato le quattro posizioni di memoria, tocca uno dei quattro tasti di memoria in modo casuale e il banco di lavoro si alzerà o si abbasserà fino a quando il tasto posizione di memoria quindi arresto del banco di lavoro .

(25) Cambiamento della posizione della memoria
Le modifiche alla posizione di memoria, come le impostazioni della posizione di memoria, non richiedono un ripristino prima della modifica .

(26) Visualizzazione della posizione della memoria
Se è necessario visualizzare la posizione di "①" , toccare "①" non rilasciare, il display mostrerà la posizione di "①", toccare "③" non rilasciare, il display mostrerà la posizione di "③", visualizzare il resto della posizione, il funzionamento è lo stesso di cui sopra.

(27) Sblocca il display digitale controllore
Il controller del display digitale si bloccherà automaticamente dopo 1 minuto senza alcuna operazione e il "Loc" legge , premere a lungo il tasto " ⓢ " per sbloccarlo. Se è necessario bloccarlo "Ⓐ" ediatamente, premere a lungo " ⓢ " e .

(28) Gestione degli errori
Er 1 :sollevatori non sono sincronizzati. (Controllare se le due prese sono allentate, quindi ripristinare)
Er2 :rente elettrica è troppo elevata. (Controllare se il carico è sovraccarico e ridurre il peso degli oggetti pesanti)

12. Introduzione al funzionamento del telecomando wireless

(avviso: Il funzionamento del telecomando wireless è adatto per colonne singole e doppie)

(7) operazione chiave

Il telecomando wireless ha "△"sto su, "▽"asto giù , t"□"pausa, 3 tasti per la pressione continua del tasto manuale per 0,5-1 secondi, il banco di lavoro può salire o scendere, senza doverlo premere continuamente .

(8) Funzionamento della coppia di telecomandi wireless

Prima della consegna del prodotto, il telecomando wireless è stato associato al controller (Controller del display digitale), aprire il coperchio della batteria, caricare correttamente la batteria, se si premono i tasti su e giù, il banco da lavoro non si muove, è necessario eseguire nuovamente l'associazione con il controller.

Fasi dell'operazione in coppia:

Scollegare l'alimentazione (spegnimento completo), premere a lungo un tasto funzione sul telecomando wireless, quindi ricollegare l'alimentazione ; Dopo 3-5 secondi, sentire il suono di caduta fino a quando non si sente più alcun suono di caduta, rilasciare il tasto, l'operazione di associazione è completata .

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

Columna elevadora de mesa eléctrica

MANUAL DEL USUARIO

MODELO: IPTT

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros
Representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas.
con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no significa necesariamente cubrir
Todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificar con cuidado
Cuando realiza un pedido con nosotros, si realmente está Ahorro
Medio en comparación con las principales marcas líderes.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ELECTRIC TABLE LIFTING COLUMN

MODELO:IPTT

Nota: El producto real que usted recibe determina su apariencia.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Nota: El propietario y el operador DEBEN leer y comprender estas instrucciones de funcionamiento antes de utilizar esta mesa elevadora.

SPECIFICATIONS

Modelo	IPTT	
Estilo	Columna única	Doble columna
Voltaje nominal	120 V/60 Hz	120 V/60 Hz
Capacidad	80 kilos	120 kilos
Dimensión de la tabla	200x200mm	200x200mm
Velocidad sin carga	8 mm/s	8 mm/s
Potencia/voltaje del motor	60 W / 24 V	120 W / 24 V
Color	Plata	Plata

Observación: Las especificaciones se modificarán sin previo aviso.

¡ ADVERTENCIA!

53. No toque el enchufe de alimentación con las manos mojadas ;
54. No dañe el enchufe ni el cable de alimentación ;
55. No lo utilice si el enchufe o el cable de alimentación están dañados;
56. No tire del cable de alimentación para desenchufarlo ;
57. No utilice enchufes sueltos ;
58. No desmonte el producto sin autorización para evitar fallas y afectar el uso ;
59. No coloque materiales inflamables o explosivos, como spray de combustible ;
60. Es necesario utilizar una toma de corriente independiente con un cable de conexión a tierra y asegurarse de que el circuito de alimentación esté conectado a tierra de forma confiable;
61. Durante el mantenimiento y limpieza de la máquina, el enchufe de alimentación debe estar desenchufado;
62. No permita que los niños la utilicen solos: la plataforma elevadora

eléctrica puede representar un peligro para la seguridad de los niños, así que asegúrese de que la utilicen bajo la supervisión de un adulto o baje la plataforma elevadora a la altura más baja al salir;

63. Evite el uso en ambientes húmedos: no utilice una plataforma elevadora eléctrica en un ambiente húmedo para evitar descargas eléctricas o fallas del equipo;
64. No utilice la plataforma elevadora eléctrica como un juguete: la plataforma elevadora eléctrica no es un juguete ; no la utilice para fines no previstos a fin de evitar daños al equipo o lesiones personales;
65. Medidas de emergencia: En caso de falla del equipo, ruido anormal y otras situaciones de emergencia, deje de usarlo inmediatamente, desconecte la fuente de alimentación y busque ayuda profesional.

PRECAUCIONES DE USO

25.**Limitación de carga:** la carga de la plataforma elevadora eléctrica debe controlarse estrictamente dentro del rango nominal para evitar sobrecarga.
Al mismo tiempo, asegúrese de que se utilice sobre una superficie plana para evitar que una carga parcial provoque que el equipo se vuelque.
26.**Arranque y parada suaves:** la plataforma elevadora eléctrica debe mantenerse estable al arrancar y detenerse, para evitar frenadas y arranques repentinos. Observe el estado de funcionamiento del dispositivo en cualquier momento durante la operación. Si hay alguna anomalía, detenga la máquina inmediatamente para inspeccionarla.
27.**Prevención de colisiones:** Durante el funcionamiento de la plataforma elevadora eléctrica, se debe garantizar el entorno circundante para evitar colisiones con paredes, obstáculos, etc. Al acercarse a la altura objetivo, reduzca la velocidad con anticipación para garantizar una parada suave.
28.**Mantenimiento regular:** Después de utilizar la plataforma elevadora eléctrica durante un período de tiempo, se debe realizar un mantenimiento regular para verificar el daño de las piezas desgastadas y reemplazar las piezas dañadas a tiempo para garantizar el funcionamiento normal del

equipo.

29.**Capacitación en seguridad:** Capacitación en seguridad para operadores de plataformas elevadoras eléctricas para comprender los principios de funcionamiento y las precauciones del equipo para dominar los métodos de operación correctos.

30.Medidas de socorro: En caso de emergencia, se deben tomar las medidas de emergencia correctas, como parada de socorro, corte de energía de emergencia, etc., para garantizar la seguridad del personal y el equipo.

Introducción del producto

tres secciones VEVOR es una columna elevadora eléctrica de altura ajustable. Plataforma elevadora accionada por motor de corriente continua. Su capacidad máxima de carga puede alcanzar los 80 kg. KG, que Se puede utilizar para levantar diversos objetos pesados. La carcasa está hecha de óxido de aluminio, que Tiene buena disipación de calor y puede evitar que el motor se sobrecaliente. La columna elevadora eléctrica se utiliza principalmente en sillas de fotografía para niños, mesas tatami japonesas, mesas elevadoras ocultas, mesas de juguetes para niños, impresoras láser, equipos médicos. Operaciones de elevación de equipos, etc.

Tamaño de la estructura

El diagrama de dimensiones es el siguiente :

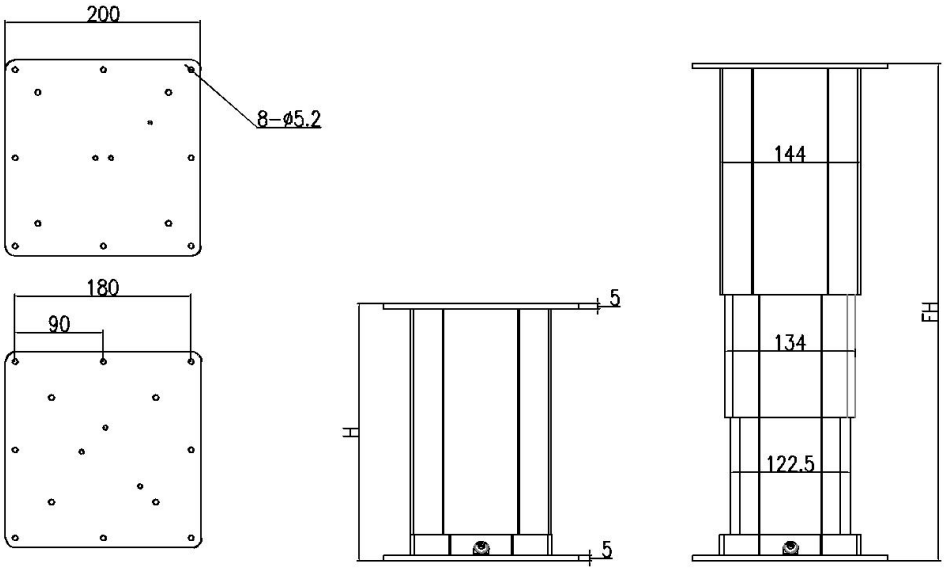

Modelo	IPTT
Tamaño del panel	200x200
Altura inicial H (MM)	360
Altura final FH(MM)	790
Longitud de carrera S(MM)	430

Accesorios

Modelo	IPTT	
Estilo	Columna única	Doble columna
Cuerpo de columna elevadora	1	2
Cable de alimentación	1	1
Mando a distancia inalámbrico r	1	1
Controlador	1	/
Controlador de dos correas	/	1
Controlador de pantalla digital	/	1

Adaptador de corriente	/	1
Batería remota	2 pilas AAA de 1,5 V	
Cable de CC	1	/
Tornillo	16	32
Especificación	1	1

Control remoto inalámbrico Controlador Controlador de dos correas

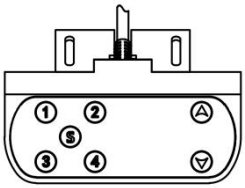

Controlador de pantalla digital Adaptador de corriente

Introducción a la operación de columna única

9. Conecte los cables de alimentación como se muestra en la figura;

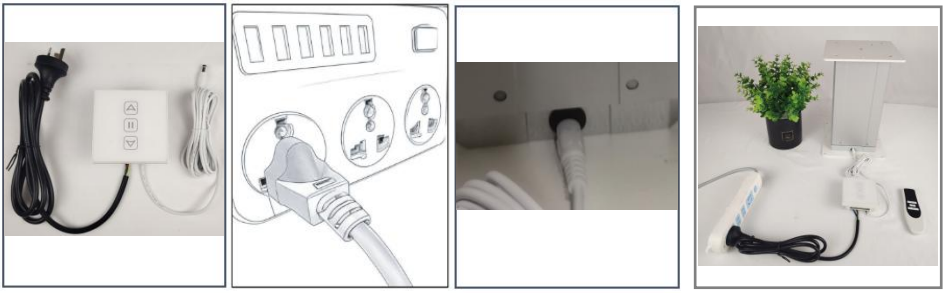

10.Presione la tecla "ARRIBA" para realizar la función de ascenso continuo, presione la tecla "DETENER" para realizar la función de pausa y presione la tecla "ABAJO" para realizar la función de descenso continuo.

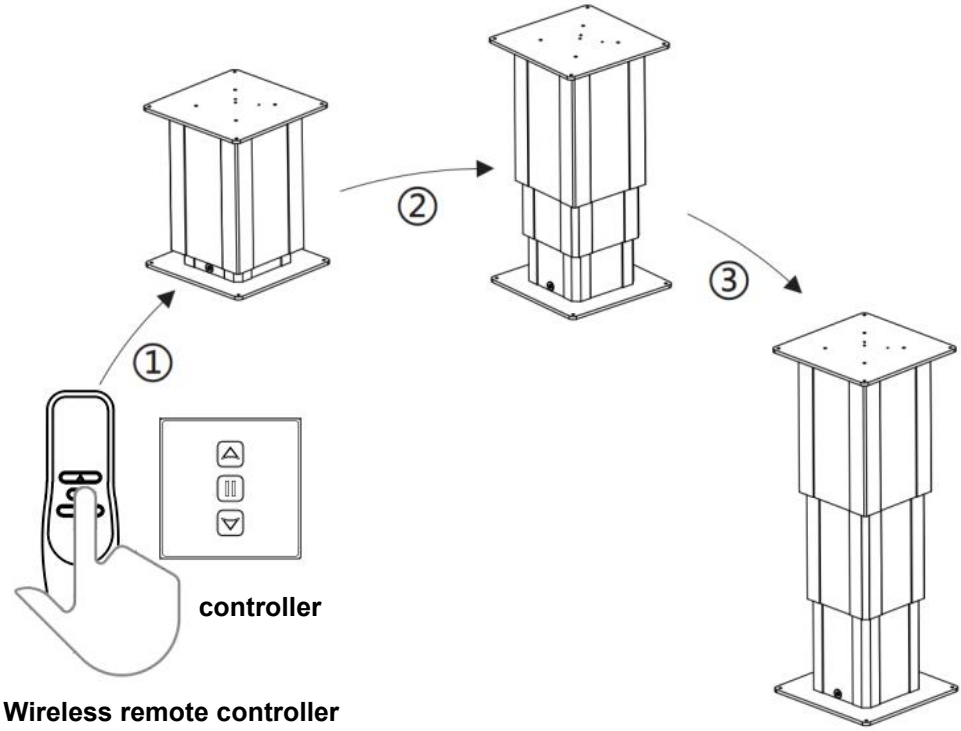

Nota:

(1). Si la conexión inalámbrica Se perdió el control remoto, el nuevo inalámbrico El control remoto debe estar emparejado con el controlador, por lo que el controlador debe instalarse en la pared o fuera del área que se puede emparejar .

(Para el emparejamiento, consulte la introducción al funcionamiento del control remoto inalámbrico)

Operación revancha:

Apague el controlador, mantenga presionada cualquier tecla de función en el control inalámbrico. control remoto y luego conecte el control a la corriente hasta que emita un pitido, entonces la coincidencia es exitosa.

(2). El controlador se ha conectado con el cable de alimentación y el cable de CC antes de la entrega, no lo cambie.

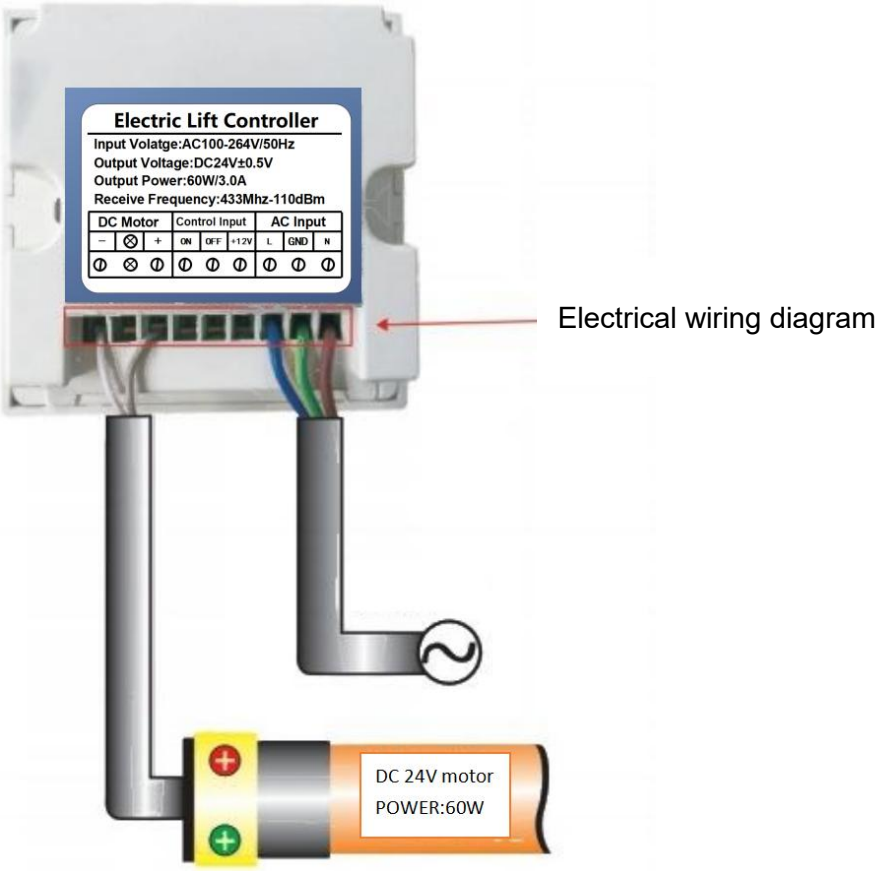

Introducción a la operación de doble columna

13. El diagrama de cableado de doble columna es el siguiente :

14. Controlador de pantalla digital Operación introducir :

(29) operación clave

Siete teclas de función del controlador de pantalla c“ ”al : t“ ” arriba, tecla abajo", ⓢ "tecla de ajuste " . ①②③④" 4 teclas de posición, las 7 teclas del controlador son teclas de punto, las teclas arriba y abajo deben tocarse todo el tiempo y el banco de trabajo subirá o bajará .

(30) Operación de reinicio

Al mismo tiempo, toque la tecla arriba y abajo“ ”“ ”alla mostrará ,
Luego“rSt”e la tecla hacia abajo ,“ ”ta que la pantalla mues“00.0”
Suelte la tecla hacia a“ ” y el reinicio está completo.

(31) Configuración de la ubicación de la memoria

Una vez completado el reinicio, toque la tecla“ ”cia arriba y la

“ ”

pantalla mostrará la altura de ascenso. Cuando se alcance la altura de posición deseada, suelte la tecla de ascenso y toque la tecla " ⓢ ". Después de que aparezca la pantalla lee "S" , toque la tecla "①" y la pantalla mostrará la altura de posición deseada. Continúe tocando la tecla hacia arriba , configure la posición de memoria de la tecla "②③④" de la misma manera ; después de configurar las cuatro posiciones de memoria, toque una de las cuatro teclas de memoria al azar y el banco de trabajo se elevará o bajará hasta que la tecla posición de memoria y luego el banco de trabajo se detiene .

(32) Cambio de ubicación de memoria
Los cambios en la ubicación de la memoria, al igual que con las configuraciones de ubicación de la memoria, no requieren un reinicio antes de cambiar .

(33) Visualización de la ubicación de la memoria
Si necesita ver la posición de "①" , toque "①" no lo suelte, la pantalla mostrará la posición de "①", toque "③" no lo suelte, la pantalla mostrará la posición de "③", vea el resto de la posición, la operación es la misma que la anterior.

(34) Desbloquear la pantalla digital controlador
El controlador de pantalla digital se bloqueará automáticamente después de 1 minuto sin ninguna operación y "Loc" alla lee , mantenga presionada la tecla " ⓢ " para desbloquearla. Si nece "Ⓐ" bloquearla inmediatamente, mantenga presionada la tecla " ⓢ " y .

(35) Manejo de errores
Er 1 :os ascensores no están sincronizados. (Verifique que los dos conectores no estén sueltos y luego reinícielos)
Er2 :riente eléctrica es demasiado grande. (Verifique si la carga está sobrecargada y reduzca el peso de los objetos pesados)

15. Introducción al funcionamiento del control remoto inalámbrico

(aviso: El funcionamiento del control remoto inalámbrico es adecuado para columnas simples y dobles)

(9) operación clave

El control remoto inalámbrico ti“△” tecla“▽”ɔa, Te“□”ɔajo , tecla de pausa, 3 teclas para la tecla continua presionando manualmente durante 0,5-1 segundos, el banco de trabajo puede subir o bajar, sin presionar todo el tiempo .

(10) Operación de emparejamiento del control remoto inalámbrico

Antes de entregar el producto, el control remoto inalámbrico se ha emparejado con el controlador (Controlador de pantalla digital), abra la tapa de la batería, cargue correctamente la batería, si se presiona la tecla arriba y abajo, el banco de trabajo no se mueve, debe emparejarlo con el controlador nuevamente.

Pasos de operación en pareja:

Desconecte la fuente de alimentación (apagado completo), presione prolongadamente cualquier tecla de función en el control remoto inalámbrico y luego conecte la fuente de alimentación ; 3-5 segundos después, escuche el sonido de caída hasta que no haya más sonido de caída, suelte la tecla y la operación de emparejamiento estará completa .

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

Elektryczna kolumna podnosząca stół

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: IPTT

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź połowę", „Połowa ceny" lub jakiekolwiek inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas
przedstawia szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując określone narzędzia
z nami w porównaniu do głównych, najlepszych marek i niekoniecznie oznacza to okładka wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Przypominamy o sprawdzeniu ostrożnie
gdy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie Oszczędność
Połowa w porównaniu z wiodącymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ELECTRIC TABLE LIFTING COLUMN

MODEL:IPTT

Uwaga: Wygląd produktu, który otrzymasz, ma wpływ na jego ostateczny wygląd.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Uwaga: Właściciel i operator MUSZĄ przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem tego wózka stołowego.

SPECIFICATIONS

Model	IPTT	
Styl	Pojedyncza kolumna	Podwójna kolumna
Napięcie znamionowe	120 V/60 Hz	120 V/60 Hz
Pojemność	80kg	120kg
Wymiary stołu	200x200mm	200x200mm
Prędkość bez obciążenia	8 mm/s	8 mm/s
Moc silnika / napięcie	60 W / 24 V	120 W / 24 V
Kolor	Srebrny	Srebrny

Uwaga: Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

⚠OSTRZEŻENIE!

66. Nie dotykaj wtyczki zasilania mokrymi rękami ;
67. Nie uszkadzaj wtyczki ani przewodu zasilającego ;
68. Nie używaj, jeśli wtyczka lub przewód zasilający są uszkodzone;
69. Nie ciągnij za przewód zasilający, odłączaj wtyczkę zasilającą ;
70. Nie używaj luźnych nasadek ;
71. Nie rozmontowuj produktu bez zezwolenia, aby uniknąć awarii i utrudnień w użytkowaniu ;

72. Nie umieszczaj materiałów łatwopalnych i wybuchowych, takich jak rozpylone paliwo ;
73. Należy używać niezależnego gniazdka elektrycznego z przewodem uziemiającym i upewnić się, że obwód zasilania jest solidnie uziemiony;
74. Podczas konserwacji i czyszczenia maszyny należy odłączyć wtyczkę zasilającą;
75. Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać podnośnika samodzielnie:

    podnośnik elektryczny może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa

    dzieci, dlatego upewnij się, że dzieci korzystają z niego pod nadzorem osoby dorosłej lub opuść podnośnik na najniższą wysokość, opuszczając go;
76. Unikać stosowania w wilgotnym środowisku : nie należy używać podnośnika elektrycznego w wilgotnym środowisku, aby uniknąć porażenia prądem lub awarii sprzętu;
77. Nie należy używać podnośnika elektrycznego jako zabawki: podnośnik elektryczny nie jest zabawką . Nie należy używać go niezgodnie z

    przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu lub obrażeń ciała.
78. Środki nadzwyczajne: W przypadku awarii sprzętu, nietypowego hałasu lub innych sytuacji awaryjnych należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia, odłączyć zasilanie i zwrócić się o pomoc do specjalisty.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

31.**Ograniczenie obciążenia:** obciążenie podnośnika elektrycznego powinno być ściśle kontrolowane w zakresie znamionowym, aby uniknąć przeciążenia.
Jednocześnie należy upewnić się, że urządzenie jest ustawione na płaskim podłożu, aby uniknąć przewrócenia się sprzętu przy częściowym obciążeniu.
32.**Płynny start i zatrzymanie:** Elektryczna platforma podnosząca

powinna być stabilna podczas uruchamiania i zatrzymywania, aby uniknąć nagłego hamowania i nagłego startu. Obserwuj stan działania urządzenia w dowolnym momencie podczas pracy. W przypadku nieprawidłowości natychmiast zatrzymaj maszynę w celu przeprowadzenia kontroli.

33.**Zapobieganie kolizjom:** Podczas pracy podnośnika elektrycznego należy zadbać o to, aby otoczenie nie kolidowało ze ścianami, przeszkodami itp. Zbliżając się do wysokości docelowej, należy wcześniej zwolnić, aby zapewnić płynne zatrzymanie.

34.**Regularna konserwacja:** Po pewnym czasie użytkowania podnośnika elektrycznego należy przeprowadzać regularną konserwację w celu sprawdzenia uszkodzeń zużytych części i wymiany uszkodzonych części na czas, aby zapewnić normalną pracę sprzętu.

35.**Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa:** Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa dla operatorów podnośników elektrycznych, mające na celu zrozumienie zasad działania i środków ostrożności dotyczących sprzętu oraz opanowanie prawidłowych metod jego obsługi.

36.Środki zaradcze: W razie wystąpienia sytuacji awaryjnej należy podjąć odpowiednie środki zaradcze, takie jak zatrzymanie w nagłych wypadkach, awaryjne odcięcie zasilania itp. w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelu i sprzętu.

Wprowadzenie do produktu

Trzysekcyjna elektryczna kolumna podnosząca VEVOR to elektryczna kolumna podnosząca o regulowanej wysokości. platforma podnosząca napędzana silnikiem prądu stałego. Maksymalna ładowność może osiągnąć 80 KG, który może być używany do podnoszenia różnych ciężkich towarów. Skorupa jest wykonana z tlenku glinu, który zapewnia dobre odprowadzanie ciepła i może zapobiegać przegrzaniu silnika. Elektryczna kolumna podnosząca jest stosowana głównie w dziecięcych krzesłach fotograficznych, japońskich stołach tatami, ukrytych stołach podnoszących, stolikach zabawek dla dzieci, drukarkach laserowych, urządzeniach medycznych operacje podnoszenia sprzętu itp.

Rozmiar struktury

Diagram wymiarów wygląda następująco :

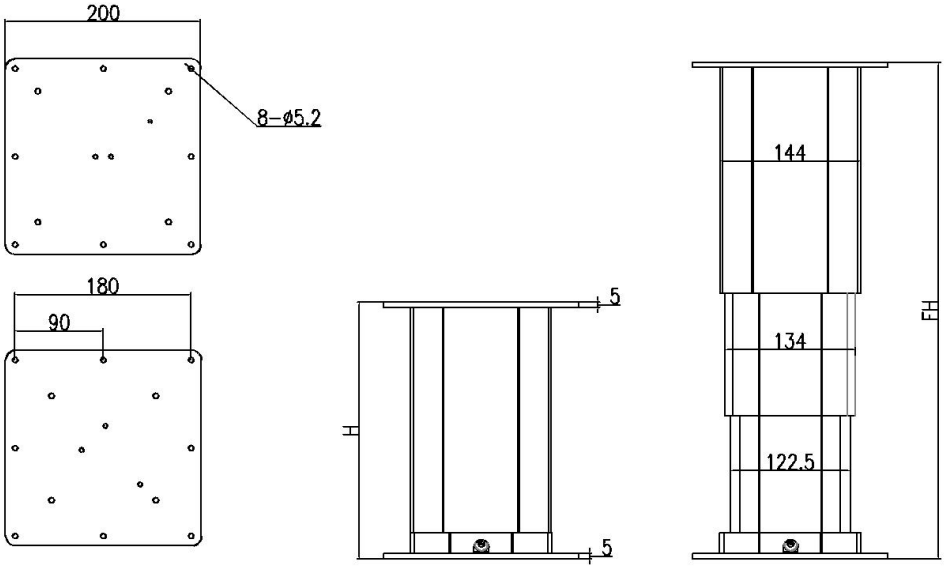

Model	IPTT
Rozmiar panelu	200x200
Wysokość początkowa H (MM)	360
Wysokość końcowa FH(MM)	790
Długość skoku S(MM)	430

Akcesoria

Model	IPTT	
Styl	Pojedyncza kolumna	Podwójna kolumna
Korpus kolumny podnoszącej	1	2
Kabel zasilający	1	1
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania	1	1
Kontroler	1	/

Kontroler dwupasowy	/	1
Kontroler wyświetlacza cyfrowego	/	1
Zasilacz	/	1
Bateria zdalna	2 baterie AAA 1,5 V	
Kabel prądu stałego	1	/
Śruba	16	32
Specyfikacja	1	1

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania Kontroler Kontroler dwupasowy

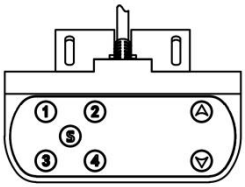

Kontroler wyświetlacza cyfrowego Zasilacz

Wprowadzenie do operacji na pojedynczej kolumnie

11. Podłącz kable zasilające tak jak pokazano na rysunku;

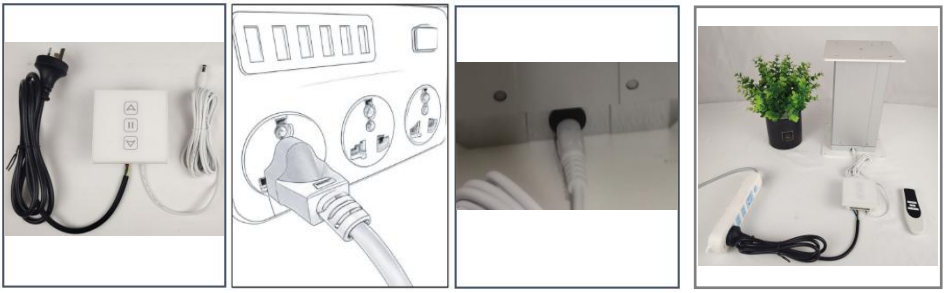

12. Naciśnij przycisk „UP”, aby uruchomić funkcję ciągłego narastania, naciśnij przycisk „STOP”, aby uruchomić funkcję pauzy, a naciśnij przycisk „DOWN”, aby uruchomić funkcję ciągłego opadania.

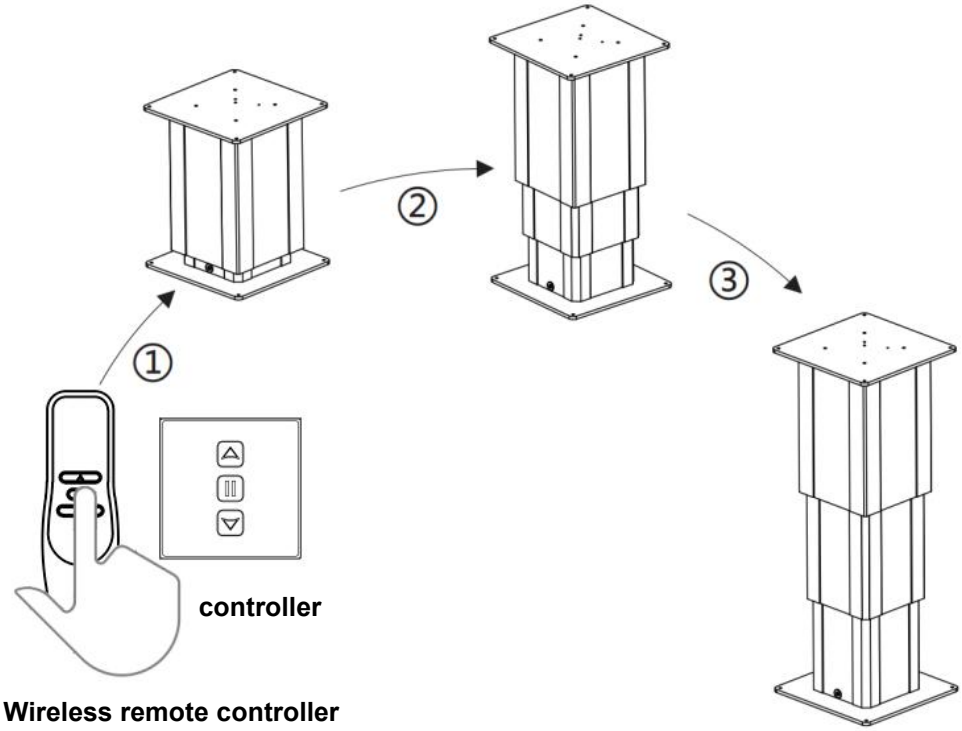

Notatka:

(1). Jeśli sieć bezprzewodowa zgubiono pilota, nowy bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania musi być sparowany ze sterownikiem, dlatego sterownik musi być zainstalowany na ścianie lub poza obszarem, który może być sparowany .

(Informacje na temat parowania można znaleźć w instrukcji obsługi pilota bezprzewodowego)

Operacja rewanżowa:

Wyłącz kontroler, naciśnij i przytrzymaj dowolny klawisz funkcyjny na urządzeniu bezprzewodowym. pilota, a następnie podłącz kontroler do zasilania, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, co oznacza, że dopasowanie zakończyło się powodzeniem.

(2) Przed dostawą sterownik został podłączony do kabla zasilającego i kabla prądu stałego. Nie należy tego zmieniać.

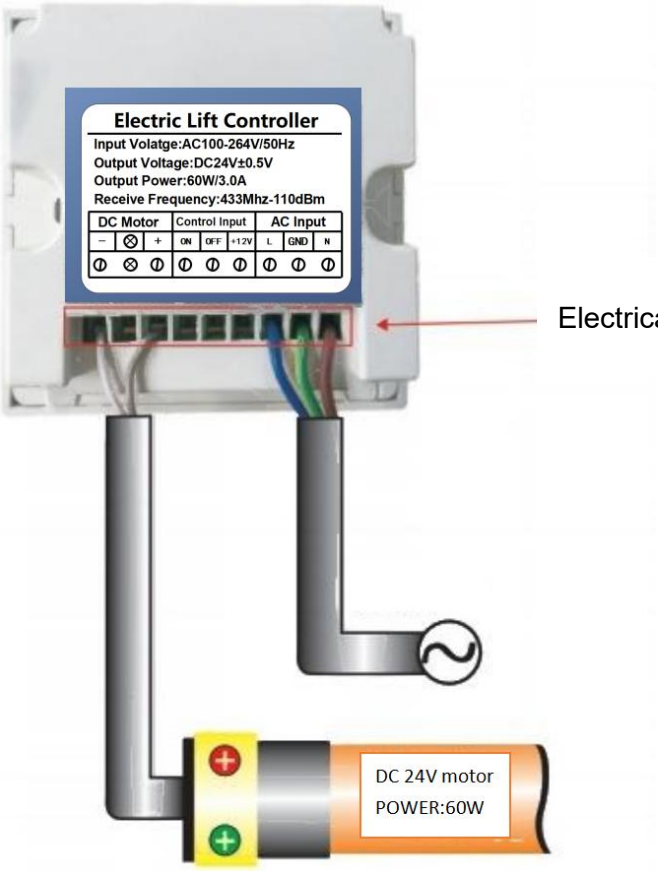

Wprowadzenie do operacji podwójnej kolumny
16. dwukolumnowego wygląda następująco :

17. Kontroler wyświetlacza cyfrowego operacja wprowadzenie :

(36) operacja kluczowa

Siedem klawiszy funkcyjnych kontrolera wyświetlac“ ”yfroweg“ ” klawisz w górę, klawisz w dół, Ⓢ „klawisz ustawiania” . „①②③④” 4 klawisze pozycyjne, 7 klawiszy kontrolera to klawisze punktowe, klawisze w górę i w dół muszą być cały czas dotykane, a stół roboczy będzie się podnosił lub opadał .

(37) Operacja resetowania

Jednocześnie dotknij klawisza w górę i w dół “ ”“ ”wietlaczu pojawi się “rSF” Następnie dotknij własnego“ ”wisza , aż na wyśw “00.0”zu pojawi się , zwolnij kla“ ” w dół i resetowanie jest zakończone.

(38) Ustawienie lokalizacji pamięci

Po zakończeniu resetowania dotknij klawisza“Ⓐ”jórę a wyświetlacz pokaże rosnącą wysokość. Po osiągnięciu żądanej wysokości pozycji zwolnij klawisz w g“Ⓐ” i dotknij klawisza „ ⓢ ”. Po wyświetleniu czyta się "S" , dotknij klawisza „①”, a na wyświetlaczu pojawi się żądana wysokość pozycji. Kontynuuj“Ⓐ”/kanie klawisza w górę , ustaw pozycję pamięci klawisza „②③④” w ten sam sposób ; po ustawieniu czterech pozycji pamięci dotknij losowo jednego z czterech klawiszy pamięci, a stół roboczy będzie się podnosił lub opadał, aż klawisz zostanie naciśnięty. zapamiętaj pozycję, a następnie zatrzymaj stół roboczy .

(39) Zmiana lokalizacji pamięci
Zmiana lokalizacji pamięci, podobnie jak ustawienia lokalizacji pamięci, nie wymaga resetowania przed zmianą .

(40) Przeglądanie lokalizacji pamięci
Jeśli chcesz zobaczyć pozycję „①” , dotknij „①” i nie puść, na wyświetlaczu pojawi się pozycja „①”, dotknij „③” i nie puść, na wyświetlaczu pojawi się pozycja „③”, zobacz resztę pozycji, operacja jest taka sama jak powyżej.

(41) Odblokuj wyświetlacz cyfrowy kontroler
Kontroler wyświetlacza cyfrowego zablokuje się automatycznie po 1 minucie bez żadnej operacji, a wyśw“Loc”czyta , naciśnij długo klawisz " ⓢ ", aby go odblokować. Jeśli chcesz go natychmia“Ⓐ”ablokować, naciśnij długo klawisz " ⓢ " , a .

(42) Obsługa błędów
Er 1 :odnośniki nie są zsynchronizowane. (Sprawdź, czy oba gniazda nie są luźne, a następnie je zresetuj)
Er2 :lektryczny jest zbyt duży. (Sprawdź, czy obciążenie nie jest przeciążone i zmniejsz ciężar ciężkich przedmiotów)

18. Wprowadzenie do obsługi bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

(ogłoszenie: Obsługa bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania jest odpowiednia dla kolumn pojedynczych i podwójnych)

(11) operacja kluczowa
Bezprzewodowy pilot zdalnego“△”ɔwania ı“▽” klawisz \“□”·ę,
Klawisz w dół , klawisz pauzy, 3 klawisze do ciągłego ręcznego naciskania klawisza przez 0,5-1 sekundy, stół roboczy może się podnosić lub opuszczać, bez konieczności ciągłego naciskania .

(12) Obsługa pary bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania
Przed dostawą produktu bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania musi zostać sparowany z kontrolerem (Kontroler wyświetlacza cyfrowego), otwórz pokrywę baterii, prawidłowo załaduj baterię. Jeśli naciśnięto klawisze w górę i w dół, stół roboczy nie poruszy się, należy ponownie sparować go ze sterownikiem.

Kroki operacji parowania:
Odłącz zasilanie (całkowite wyłączenie zasilania), naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk funkcyjny na pilocie bezprzewodowym, a następnie podłącz zasilanie ; Po 3-5 sekundach usłyszysz dźwięk upuszczania, aż do momentu, gdy dźwięk upuszczania ucichnie. Zwolnij klawisz, operacja parowania jest zakończona .

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Elektrische tafelhefkolom

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL: IPTT

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.
"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt
geeft een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen te kopen
bij ons vergeleken met de grote topmerken en betekent niet per se dat omslag
alle categorieën van tools die wij aanbieden. U wordt vriendelijk verzocht om te verifiëren voorzichtig
wanneer u een bestelling bij ons plaatst, als u daadwerkelijk Besparing
Half in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ELECTRIC TABLE LIFTING COLUMN

MODEL:IPTT

Let op: het uiterlijk van het product is afhankelijk van het daadwerkelijke product dat u ontvangt.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Let op: De eigenaar en de bediener MOETEN deze bedieningsinstructies lezen en begrijpen voordat ze deze tafelwagen gebruiken.

SPECIFICATIONS

Model	IPTT	
Stijl	Enkele kolom	Dubbele kolom
Nominale spanning	120V/60Hz	120V/60Hz
Capaciteit	80kg	120kg
Tabelafmeting	200x200mm	200x200mm
Snelheid zonder belasting	8 mm/sec.	8 mm/sec.
Motorvermogen / spanning	60W / 24V	120W / 24V
Kleur	Zilver	Zilver

Opmerking: Specificaties worden zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd.

⚠WAARSCHUWING!

79. Raak de stekker niet aan met natte handen ;
80. Beschadig de stekker en het netsnoer niet ;
81. Gebruik het apparaat niet als de stekker of het netsnoer beschadigd is;
82. Trek niet aan het netsnoer, maar trek de stekker uit het stopcontact ;
83. geen losse stopcontacten ;
84. Haal het product niet uit elkaar zonder toestemming, om defecten te voorkomen en de werking ervan te beïnvloeden .
85. Plaats geen brandbare en explosieve materialen, zoals

brandstofspray ;

86. Het is noodzakelijk om een onafhankelijk stopcontact met een aardingsdraad te gebruiken en ervoor te zorgen dat het stroomcircuit betrouwbaar geaard is;
87. Bij het onderhouden en reinigen van de machine moet de stekker uit het stopcontact zijn;
88. Laat kinderen niet alleen met het elektrische hefplatform werken: het elektrische hefplatform kan een veiligheidsrisico vormen voor kinderen. Zorg er daarom voor dat kinderen het onder toezicht van een volwassene gebruiken of laat het hefplatform bij het verlaten van de auto tot de laagste stand zakken.
89. Vermijd gebruik in een vochtige omgeving: gebruik een elektrisch hefplatform niet in een vochtige omgeving om elektrische schokken of apparatuurstoringen te voorkomen;
90. Gebruik het elektrische hefplatform niet als speelgoed: het elektrische hefplatform is geen speelgoed ; gebruik het niet voor onbedoelde doeleinden, om schade aan de apparatuur of persoonlijk letsel te voorkomen;
91. Noodmaatregelen: Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat, koppel de stroomtoevoer los en zoek professionele hulp als er sprake is van een storing in de apparatuur, abnormale geluiden of andere noodsituaties.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

37.**Belastingbeperking:** de belasting van het elektrische hefplatform moet strikt binnen het nominale bereik worden gehouden om overbelasting te voorkomen.
Zorg er tegelijkertijd voor dat het apparaat op een vlakke ondergrond wordt gebruikt, om te voorkomen dat het apparaat omvalt als gevolg van een gedeeltelijke belasting.
38.**Soepel starten en stoppen:** Het elektrische hefplatform moet stabiel worden gehouden bij het starten en stoppen, om plotseling remmen en plotseling starten te voorkomen. Let op de bedrijfsstatus van het apparaat

op elk moment tijdens de werking. Als er een afwijking is, stop de machine dan onmiddellijk voor inspectie.

39.**Voorkom botsingen:** Tijdens de werking van het elektrische hefplatform moet de omgeving worden beschermd om botsingen met muren, obstakels, enz. te voorkomen. Bij het naderen van de doelhoogte moet u van tevoren afremmen om een soepele stop te garanderen.

40.**Regelmatig onderhoud:** Nadat het elektrische hefplatform gedurende een bepaalde periode is gebruikt, moet er regelmatig onderhoud worden uitgevoerd om de schade aan versleten onderdelen te controleren en de beschadigde onderdelen tijdig te vervangen om de normale werking van de apparatuur te garanderen.

41.**Veiligheidstraining:** Veiligheidstraining voor operators van elektrische hefplatforms om inzicht te krijgen in de bedieningsprincipes en voorzorgsmaatregelen van de apparatuur en om de juiste bedieningsmethoden onder de knie te krijgen.

42.Noodmaatregelen: In geval van een noodsituatie moeten de juiste noodmaatregelen worden genomen, zoals een noodstop, noodstroomafsluiting, etc., om de veiligheid van personeel en apparatuur te waarborgen.

Productintroductie

De VEVOR driedelige elektrische hefkolom is een elektrisch verstelbare hoogte hefplatform aangedreven door DC-motor. De maximale laadcapaciteit kan 80 bereiken KG, die kan worden gebruikt om verschillende zware goederen te tillen. De schaal is gemaakt van aluminiumoxide, wat heeft een goede warmteafvoer en kan voorkomen dat de motor oververhit raakt. De elektrische hefkolom wordt voornamelijk gebruikt in kinderfotografiestoelen, Japanse tatamitafels, verborgen heftafels, speelgoedtafels voor kinderen, laserprinters, medische apparatuur hijswerkzaamheden voor apparatuur, enz.

Structuurgrootte

Het diagram met de afmetingen is als volgt :

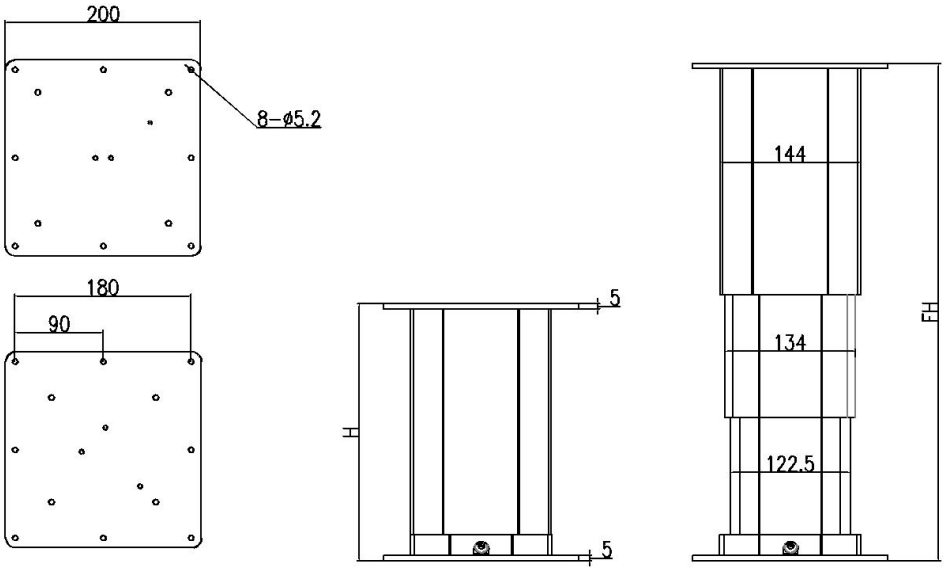

Model	IPTT
Paneelgrootte	200x200
Beginhoogte H (MM)	360
Eindhoogte FH(MM)	790
Slaglengte S(MM)	430

Accessoires

Model	IPTT	
Stijl	Enkele kolom	Dubbele kolom
Hefkolomlichaam	1	2
Stroomkabel	1	1
Draadloze afstandsbediening	1	1
Beheerder	1	/
Twee bandcontrollers	/	1
Digitale displaycontroller	/	1
Stroomadapter	/	1

Afstandsbediening batterij	2*AAA 1.5V batterijen	
DC-kabel	1	/
Schroef	16	32
Specificatie	1	1

Draadloze afstandsbediening Controller Twee bandcontroller

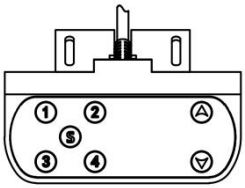



Digitale display controller Stroomadapter

Inleiding tot de enkele kolombewerking

13.Sluit de stroomkabels aan zoals in de afbeelding is weergegeven.

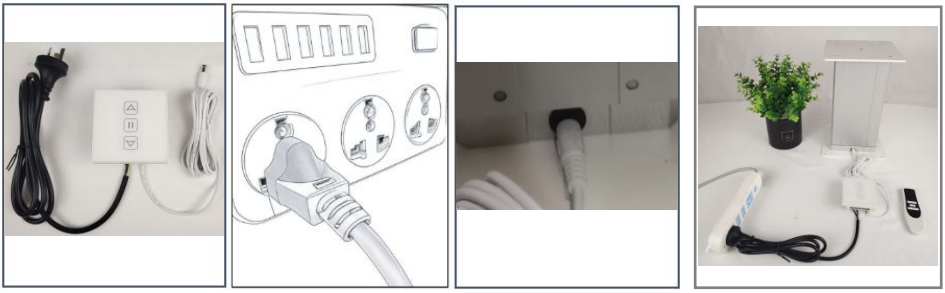

14.Druk op de toets "OMHOOG" om de functie voor continu stijgen te activeren, druk op de toets "STOP" om de functie voor pauzeren te activeren en druk op de toets "OMLAAG" om de functie voor continu dalen te activeren.

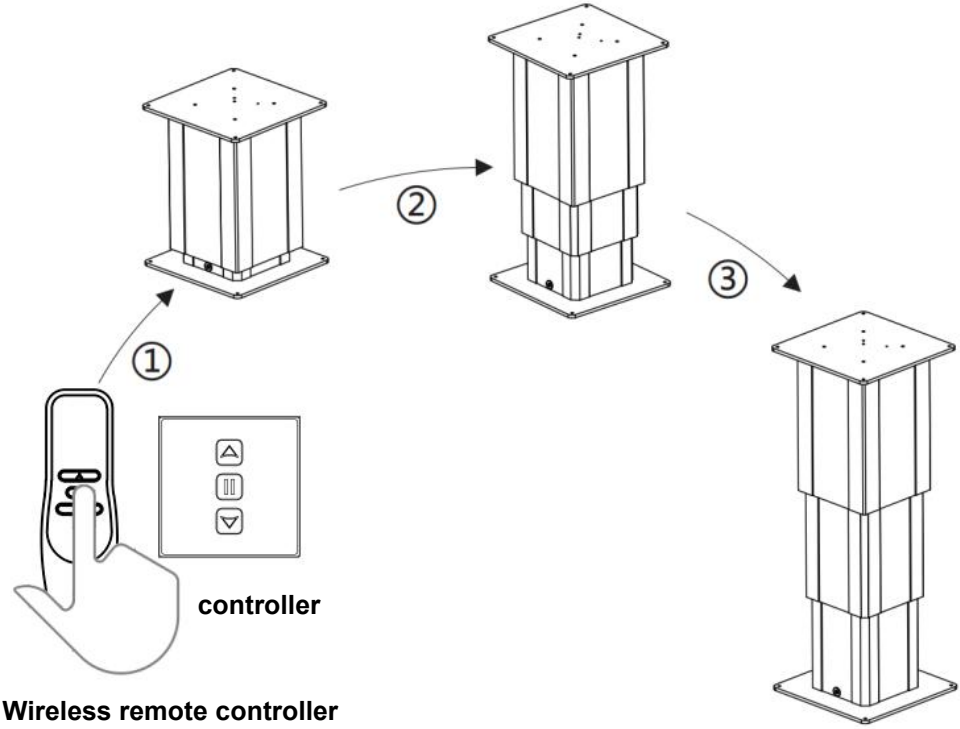

Opmerking:

(1). Als de draadloze afstandsbediening is kwijt, de nieuwe draadloze De afstandsbediening moet worden gekoppeld aan de controller. Daarom moet de controller op de muur of buiten het gebied worden geïnstalleerd dat kan worden gekoppeld .

(Voor koppeling, zie de introductie van **de** draadloze afstandsbediening)

Herkansing:

Schakel de controller uit, druk lang op een functietoets op de draadloze afstandsbediening en sluit de controller vervolgens aan op het lichtnet totdat u een pieptoon hoort. De koppeling is dan geslaagd.

(2). De controller is voor levering aangesloten op de stroomkabel en de DC-kabel, verander dit niet.

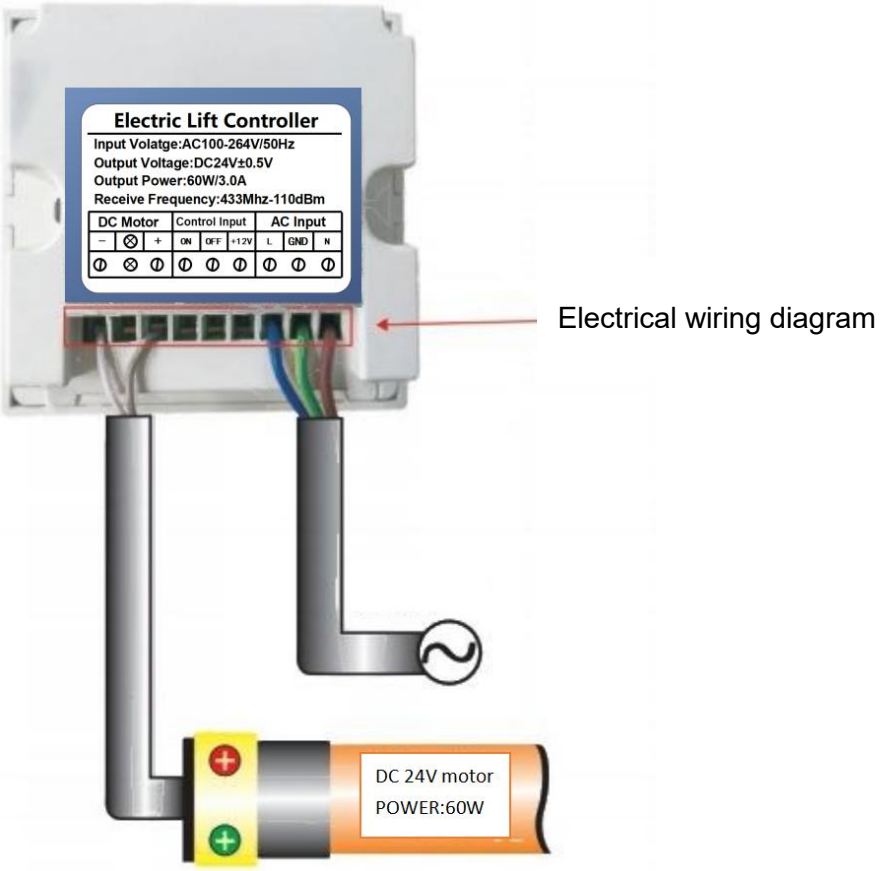

Inleiding tot de werking van de dubbele kolom

19. Het bedradingsschema met dubbele kolom is als volgt :

20. Digitale displaycontroller operatie introduceren :

(43) sleutelbewerking

Zeven functietoetsen van de digitale displaycontroll“ ” omh“ ” toets, "omlaag-toets", " ⓢ " "insteltoets . "①②③④" 4 positietoetsen, de 7 toetsen van de controller zijn punttoetsen, de omhoog- en omlaagtoetsen moeten de hele tijd worden aangeraakt en de werkbank zal omhoog of omlaag gaan .

(44) Reset -bewerking

Raak tegelijkertijd de omhoog- en omlaagtoet“ ”“ ”et display toont “rSF” , Raak dan de eigen toets “ ” , totdat het display “00.0” aangeeft , laat de oml“ ”toets los en de reset is voltooid.

(45) Instelling geheugenlocatie

Nadat de reset is voltooid, raakt u de omhoog-toets aan en het display zal de stijgende hoogte weergeven. Wanneer de gewenste positiehoogte is bereikt, laat u de omhoog-toets los en raak de toets " ⓢ " aan. Na het display leest "S" , raak de "①" toets aan, en het display zal de gewenste positiehoogte weergeven. Blijf de omhoog toets aanraken , stel de geheugenpositie van de toets "②③④" op dezelfde manier in ; nadat de vier geheugenposities zijn ingesteld, raakt u willekeurig een van de vier geheugentoetsen aan en de werkbank zal stijgen of dalen totdat de toets is geheugenpositie en dan stopt de werkbank .

(46) Wijziging van geheugenlocatie
Wijzigingen in de geheugenlocatie vereisen, net als bij de geheugenlocatie-instellingen, geen reset voordat u wijzigingen aanbrengt .

(47) Geheugenlocatie bekijken
"①" wilt zien , raakt u "①" aan, laat niet los. Het display toont de positie van "①". Raak "③" aan, laat niet los. Het display toont de positie van "③". Bekijk de rest van de positie. De bediening is hetzelfde als hierboven.

(48) Ontgrendel het digitale display regelaar
De digitale displaycontroller wordt automatisch vergrendeld na 1 minuut zonder enige bediening en het display "Loc" , druk lang op de toets " ⓢ " om deze te ontgrendelen. Als u deze onmiddellijk wilt vergrendelen, druk dan lang op " ⓢ " en .

(49) Foutafhandeling
Er 1 :ee liften zijn niet synchroon. (Controleer of de twee stopcontacten los zitten en reset ze vervolgens)
Er2 :ktrische stroom is te groot. (Controleer of de belasting overbelast is en verminder het gewicht van zware objecten)

21. Introductie van de draadloze afstandsbediening

(kennisgeving: De draadloze afstandsbediening is geschikt voor enkele en dubbele kolommen)

(13) sleutelbewerking

Draadloze afstandsbediening h“△” “▽”oog toets, “□” omlaag-toets , pauze-toets, 3 toetsen voor de continue toets handmatig indrukken 0,5-1 seconde, de werkbank kan omhoog of omlaag, zonder de hele tijd in te drukken .

(14) Draadloze afstandsbediening paar bediening

Voordat het product wordt geleverd, is de draadloze afstandsbediening gekoppeld aan de controller (Digitale displaycontroller), open het batterijklepje, plaats de batterij correct, als de omhoog- en omlaagtoetsen worden ingedrukt, beweegt de werkbank niet, dan moet u opnieuw koppelen met de controller.

Stappen voor paarbewerking:

Koppel de voeding los (volledig uitschakelen), druk lang op een willekeurige functietoets op de draadloze afstandsbediening en sluit vervolgens de voeding weer aan ; 3-5 seconden later hoort u het valgeluid totdat er geen valgeluid meer is. Laat de toets los en de koppelingsbewerking is voltooid .

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Elektrisk bordslyftpelare
ANVÄNDARMANUAL
MODELL: IPTT

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som vi erbjuder. Du påminns vänligen om att verifiera försiktigt när du gör en beställning hos oss om du faktiskt gör det Sparande Halv i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ELECTRIC TABLE LIFTING COLUMN

MODELL: IPTT

Obs: Den faktiska produkten du får avgör dess utseende.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Obs: Ägaren och föraren MÅSTE läsa och förstå denna bruksanvisning innan du använder denna bordstruck

SPECIFICATIONS

Modell	IPTT	
Stil	Enstaka kolumn	Dubbel kolumn
Märkspänning	120V/60Hz	120V/60Hz
Kapacitet	80 kg	120 kg
Bordsmått	200x200mm	200x200mm
No-load hastighet	8 mm/s	8 mm/s
Motoreffekt/spänning	60W / 24V	120W / 24V
Färg	Silver	Silver

Anmärkning: Specifikationerna kommer att ändras utan föregående meddelande.

⚠VARNING!

92. Rör inte nätkontakten med våta händer ;
93. Skada inte nätkontakten och nätsladden ;
94. Använd inte om nätkontakten eller nätsladden är skadad;
95. Dra inte i nätkabeln dra ur nätkontakten ;
96. Använd inte lösa uttag ;
97. Ta inte isär produkten utan tillstånd för att undvika fel och påverka användningen ;
98. Placera inte brandfarliga och explosiva material, såsom bränslespray ;
99. Det är nödvändigt att använda ett oberoende eluttag med en jordledning och se till att strömkretsen är tillförlitligt jordad;
100. Vid underhåll och rengöring av maskinen måste strömkontakten dras ur;
101. Låt inte barn arbeta ensamma: den elektriska lyftplattformen kan utgöra en säkerhetsrisk för barn, så se till att barn använder den under vuxens ledning eller sänk lyftplattformen till lägsta höjd när de lämnar;

102. Undvik användning i fuktig miljö : använd inte en elektrisk lyftplattform i fuktig miljö för att undvika elektriska stötar eller utrustningsfel;

103. Använd inte den elektriska lyftplattformen som en leksak: den elektriska lyftplattformen är inte en leksak ; använd den inte för oavsiktliga ändamål för att undvika skador på utrustningen eller personskador;

104. Nödåtgärder: I händelse av utrustningsfel, onormalt ljud och andra nödsituationer, vänligen sluta använda omedelbart, koppla bort strömförsörjningen och sök professionell hjälp.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING

43.**Lastbegränsning:** lasten på den elektriska lyftplattformen bör kontrolleras strikt inom det nominella området för att undvika överbelastning.
Se samtidigt till att den används på ett plant underlag för att undvika delbelastning som gör att utrustningen välter.
44.**Smidig start och stopp:** Den elektriska lyftplattformen ska hållas stabil vid start och stopp för att undvika plötslig inbromsning och plötslig start. Observera enhetens driftstatus när som helst under drift. Om det finns en anomali, stoppa maskinen omedelbart för inspektion.
45.**Förhindra kollision:** Under driften av den elektriska lyftplattformen bör den omgivande miljön säkerställas för att undvika kollision med väggar, hinder etc. När du närmar dig målhöjden, sakta ner farten i förväg för att säkerställa ett smidigt stopp.
46.**Regelbundet underhåll:** Efter att den elektriska lyftplattformen har använts under en viss tid bör regelbundet underhåll utföras för att kontrollera skadorna på de slitna delarna och byta ut de skadade delarna i tid för att säkerställa att utrustningen fungerar normalt.
47.**Säkerhetsutbildning:** Säkerhetsutbildning för operatörer av elektriska lyftplattformar för att förstå utrustningens funktionsprinciper och försiktighetsåtgärder för att bemästra de korrekta arbetsmetoderna.
48.Nödåtgärder: I händelse av en nödsituation bör korrekta nödåtgärder

vidtas, såsom nödstopp, nödströmavbrott etc. för att säkerställa säkerheten för personal och utrustning.

Produktintroduktion

VEVOR tredelade elektriska lyftpelaren är en elektrisk höjdjusterbar lyftplattform som drivs av DC-motor. Dens maximala lastkapacitet kan nå 80 KG, vilket kan användas för att lyfta olika tunga gods. Skalet är gjort av aluminiumoxid, vilket har god värmeavledning och kan förhindra att motorn överhettas. Den elektriska lyftpelaren används huvudsakligen i fotostolar för barn, japansktatami-bord, dolda lyftbord, leksaksbord för barn, laserskrivare, medicinska utrustningslyftarbeten m.m.

Strukturstorlek

Måttdiagrammet är som följer :

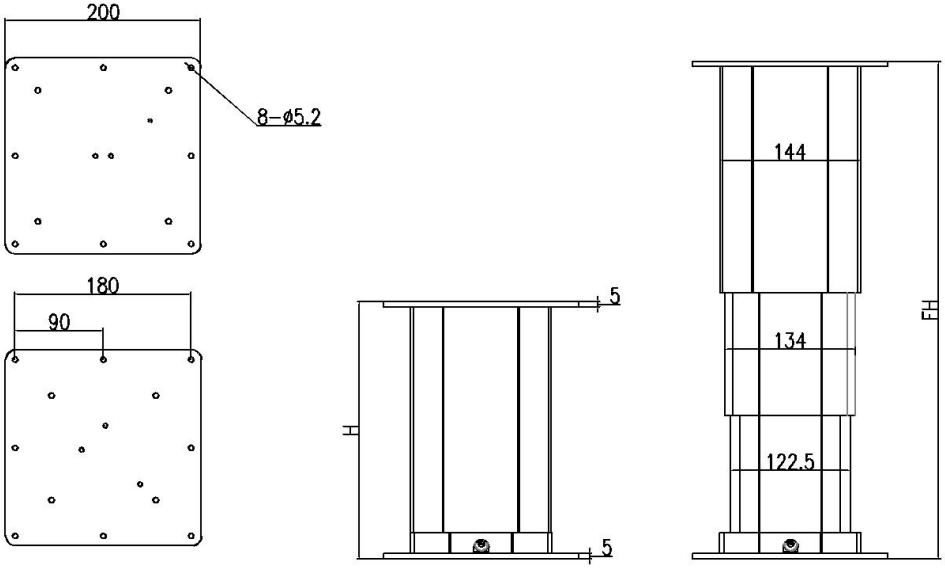

Modell	IPTT
Panelstorlek	200x200
Initial höjd H (MM)	360
Sluthöjd FH(MM)	790

Slaglängd S(MM)	430

Tillbehör

Modell	IPTT	
Stil	Enkel kolumn	Dubbel kolumn
Lyftpelarkropp	1	2
Strömkabel	1	1
Trådlös fjärrkontroll	1	1
Kontroller	1	/
Två remskontroller	/	1
Digital displaykontroll	/	1
Strömadapter	/	1
Fjärrkontroll	2*AAA 1,5V batterier	
DC-kabel	1	/
Skruva	16	32
Specifikation	1	1

Trådlös fjärrkontroll Controller Två remskontroller

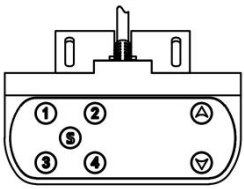

Digital displaykontroll Strömadapter

En kolumn Operation Introduktion

15.Anslut strömkablar enligt bilden;

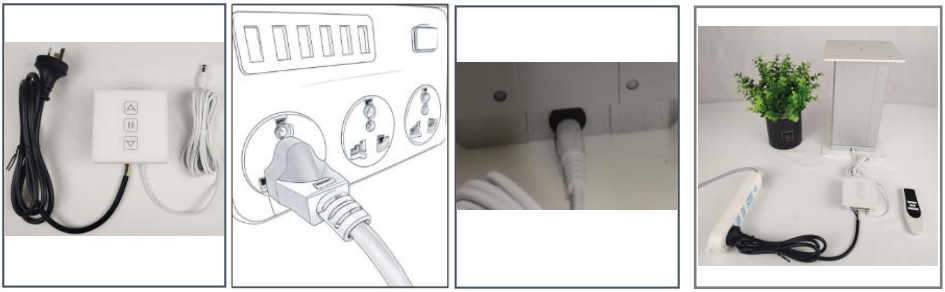

16.Tryck på "UPP"-tangenten för att realisera den kontinuerliga höjningsfunktionen, tryck på "STOPP"-tangenten för att realisera pausfunktionen och tryck på "DOWN"-knappen för att realisera den kontinuerliga fallfunktionen.

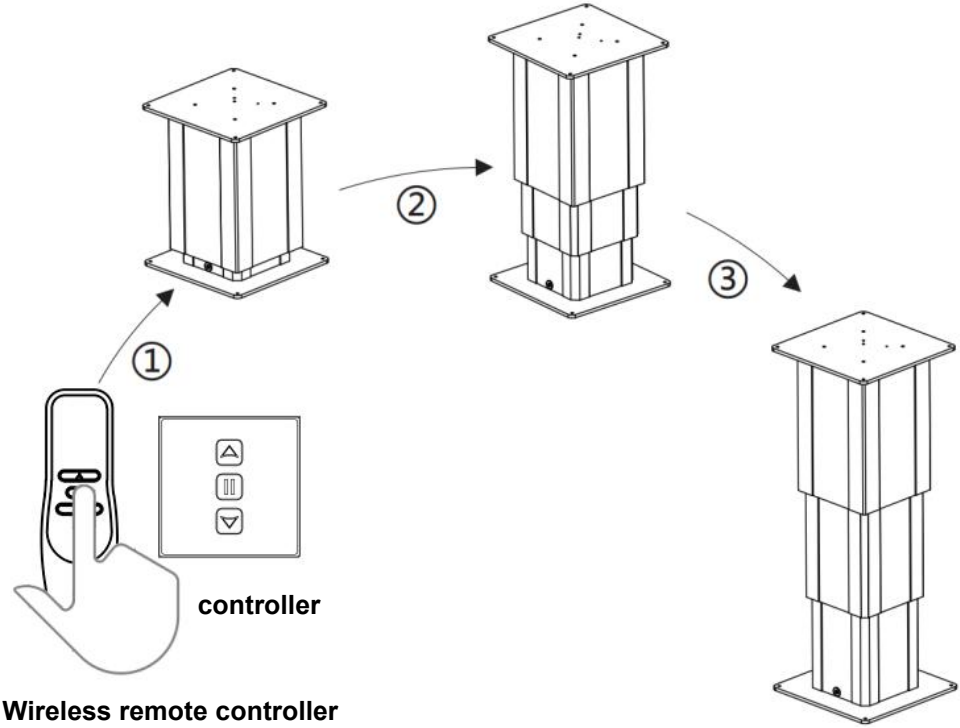

Notera:

(1). Om den trådlösa fjärrkontrollen är förlorad, den nya trådlösa fjärrkontrollen måste paras ihop med kontrollenheten, så kontrollenheten måste installeras på väggen eller utanför det område som kan paras ihop . (För parkoppling, se introduktionen av den trådlösa fjärrkontrollens funktion d)

Rematch operation:

Stäng av handkontrollen, tryck länge på valfri funktionstangent på den trådlösa enheten fjärrkontrollen och anslut sedan kontrollenheten till strömmen tills den avger ett pipljud, då är matchningen lyckad.

(2). Styrenheten har anslutits med strömkabeln och likströmskabeln före leverans, ändra den inte.

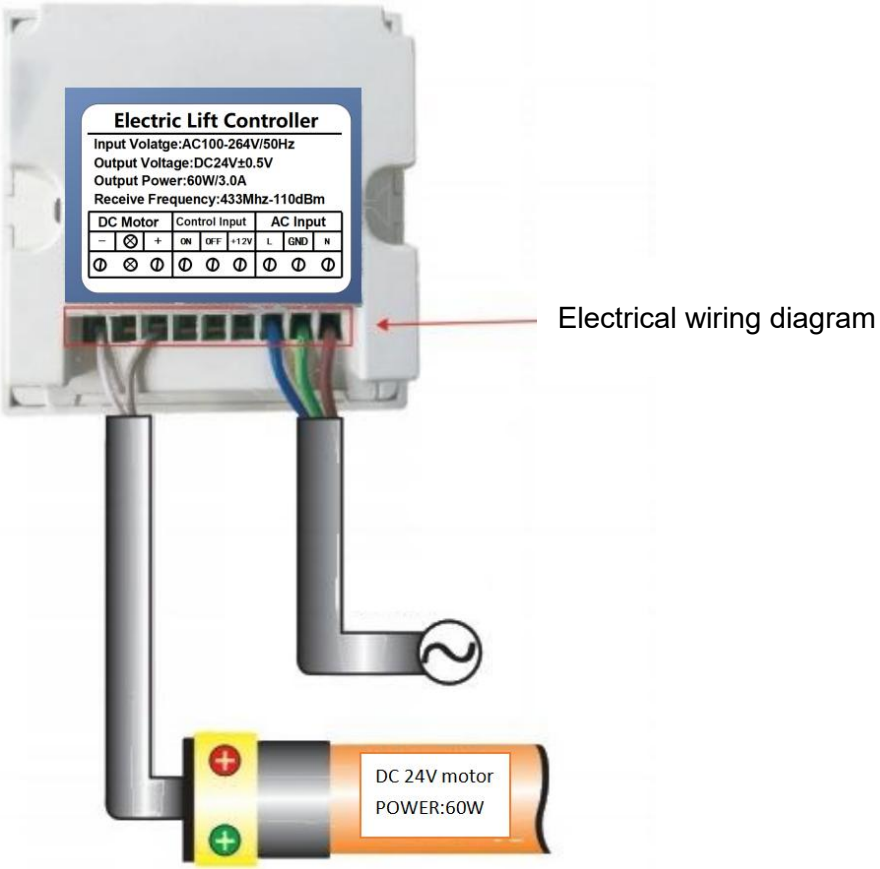

Dubbelkolumn Operation Introduktion

22. Det dubbelkolumniga kopplingsschemat är som följer :

23. Digital displaykontroll operation introducera :

(50) nyckeloperation

Sju funktionstangenter på den digitala displaykontro“ ” : up“ ”yckel, ned-knapp," ⓢ "set-knapp . "①②③④" 4 positionstangenter, styrenhetens 7 nycklar är punkttangenter, upp- och nertangenterna måste röras hela tiden och arbetsbänken kommer att höjas eller falla .

(51) Återställ drift

Tryck samtidigt på upp- och nedknappen , så “ ”“ ” displayen att visa “rST” tryck sedan på d egen nyc“ ” ,u tills displayen vis “00.0” släpp ner-knappen “ ”ı återställningen är klar.

(52) Minnesplatsinställning

När återställningen är klar, tryck på upp-knap“ ” och displayen visar

“ ”

stighöjden. När önskad positionshöjd har uppnåtts, släpp upp-knappen och tryck på knappen " ⓢ ". Efter displayen står "S" , tryck på "①"-tangenten, så kommer displayen att visa önskad positionshöjd. Fortsätt att trycka på upp-knappen , ställ in minnespositionen för "②③④"-tangenten på samma sätt ; efter att de fyra minnespositionerna har ställts in, tryck på en av de fyra minnestangenterna slumpmässigt, och arbetsbänken kommer att höjas eller sjunka tills nyckeln minnesposition och sedan stannar arbetsbänken .

(53) Minnesplats ändras
Minnesplatsändringar, precis som med minnesplatsinställningar, kräver ingen återställning innan du ändrar .

(54) Minnesplatsvisning
Om du behöver se positionen för "①" , tryck på "①" släpper inte, displayen visar positionen för "①", tryck på "③" släpper inte, displayen visar positionen för "③ ", se resten av positionen, operationen är densamma som ovan.

(55) Lås upp den digitala displayen kontroller
Den digitala displaykontrollen låses automatiskt efter 1 minut utan någon åtgärd, och displayen läser , tryck l "Loc "å knappen " ⓢ " för att låsa upp den. Om du behöver låsa den omedelbart, tryck lä"Ⓐ" på " ⓢ " och .

(56) Felhantering
Er 1 :a hissarna är osynkroniserade. (Kontrollera om de två uttagen är lösa och återställ sedan)
Er2 :ektriska strömmen är för stor. (Kontrollera om lasten är överbelastad och minska vikten av tunga föremål)

24. Användning av trådlös fjärrkontroll introduceras
(varsel: Den trådlösa fjärrkontrollens funktion är lämplig för enkel- och dubbelkolumner)

(15) nyckeloperation

Trådlös fjärrkontroll har "△" nyckel, "▽" nedknapp "□" usknapp, 3 tangenter för den kontinuerliga tangenten manuellt tryck 0,5-1 sekunder, arbetsbänken kan höjas eller falla, utan att hela tiden trycka på .

(16) Trådlös fjärrkontroll pardrift

Innan produkten levereras har den trådlösa fjärrkontrollen parats med handkontrollen (Digital displaykontroll), öppna batteriluckan, ladda batteriet korrekt, om upp- och nedknappen trycks ner rör sig inte arbetsbänken, du måste para ihop med kontrollenheten igen.

Paroperationssteg:

Koppla bort strömförsörjningen (helt avstängd), tryck länge på valfri funktionstangent på den trådlösa fjärrkontrollen och anslut sedan strömförsörjningen ; 3-5 sekunder senare, hör droppljudet tills det inte finns något mer droppljud, släpp knappen, parningsoperationen är klar .

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support