USER MANUAL

RETRO CD PLAYER (LW-CD6-017)

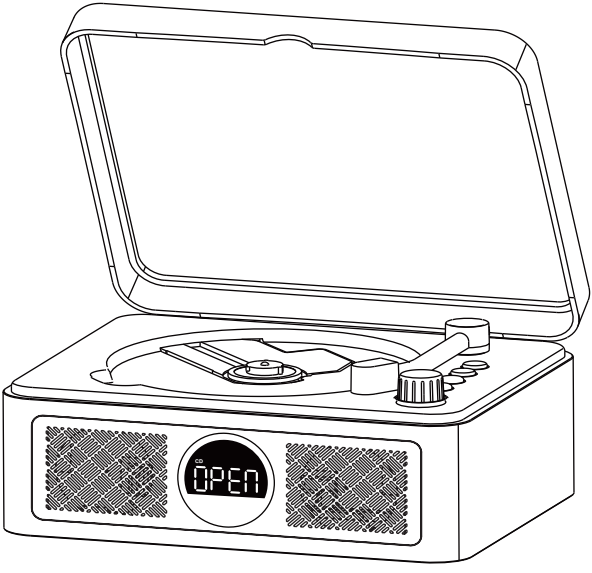

Please read this manual carefully before using to ensure the product functions to be used correctly and keep this manual for future reference. If you have any questions, please feel free to contact us at: service4u2020@outlook.com.

EN

User Manual - EN 1-9

Benutzerhandbuch - DE 10-18

Content

Quick Start Guide ---------- 1
Safety Warning ---------- 1
Specification & Features ---------- 2
Product Contents ---------- 2
Unit Description ---------- 3
Remote Guide ---------- 4
CD Mode Operation Guide ---------- 5
USB Mode Operation Guide ---------- 5
Fiber Optic SPDIF Audio Output Operation ---------- 5
FM Radio Mode Operation Guide ---------- 6
Timer Function ---------- 6
A-B Repeat Function ---------- 6
AUX Audio Input Mode Operation Guide ---------- 7
Bluetooth Receiver Mode Operation Guide ---------- 7
Bluetooth Transmitter Mode Operation Guide ---------- 8
Troubleshooting and Technical References ---------- 9
After-Sales Support ---------- 9

Quick Start Guide

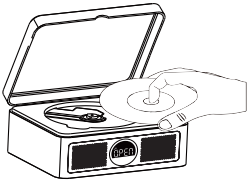

1.Remove the dust-proof card from the movement's Laser before use.

2.Connect the power cord to the TYPE-C port of the CD player, insert the USB plug into the USB female socket of the 5V 2A power adapter, and then plug the adapter into the power outlet.

3.Place a CD or CD-R/MP3/WMA disc flat into the disc tray of the CD player. Slide the power switch on the back and the display will light up and show “CD OPEN”, indicating that the CD function is activated. When you move the turntable arm switch to the left, the display will change to “CD LOAD”, showing that the disc is being read. The disc will then begin to spin and play music.

4.Move the turntable arm switch to the left to open the CD playback, press the MODE button on the main unit or the remote control to switch to other modes, such as USB/BT. If a USB flash drive is inserted, it will play the music stored on the flash drive; if there is no USB flash drive inserted and the Bluetooth is in pairing mode, you can connect your phone or other devices via Bluetooth to play music.

Safety Warning

1.Please use the matching adapter 5V/2A provided with this unit. Do not use other adapters to avoid damaging the unit, which will not be covered by warranty.

2.When not in use for a long time, please place a CD disc or install the included dust-proof card to prevent dust from entering the CD player.

3.Do not use cracked or damaged CD discs.

4.Do not touch the disc reading Laser with your hands.

5.If the USB stick cannot be read, please check if the USB stick is damaged or if the song content format inside is supported.

6.The Laser of the unit's mechanism is partially dust-proof and oil-proof. Do not stare directly at the Laser when the power is on to avoid eye damage.

7.The sensitivity of remote control can be influenced by light and environment.

8.Please take out the battery inside remote control in case of unused for a long time, to avoid the battery's unexpected leakage and corroding the remote control.

Specification

Discs Compatible	CD, CD-R, CD-RM, CD-G, MP3, WMA, WAV
FM Frequency	76MHz-108.0MHz
Sound	Stereo
Speaker	40mm*2 4ohm/3W
Rated Voltage	AC 110-220V～ 50-60Hz DC 5V2A
Rated Power	10W
Dimension	200*160*85mm
Weight	0.85kg
Color	Brown/White
Bluetooth Frequency	2402MHz-2480MHz

Features

1.Supports USB storage playback

2.FM radio tuner

3.Bluetooth version V5.0 (BT Receiver Mode & BT Transmitter Mode)

4.Standard 3.5mm audio input/output

5.Playback option: repeat one, repeat all, shuffle play, normal play (Press the REPEAT button on the remote control to switch)

6.A-B repeat (Press the A-B button on the remote control to set)

7.Timer/Alarm: supports timer settings of 30/60/90/120/150/180 minutes

Product Contents

1.CD Player

2.Remote Control

3.5V-2A USB Adapter

4.Type-C Power Cable

5.User Manual

Unit Description

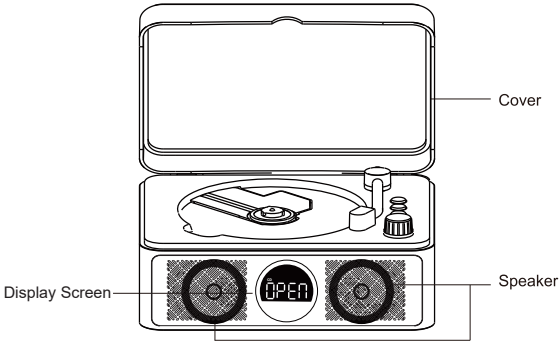

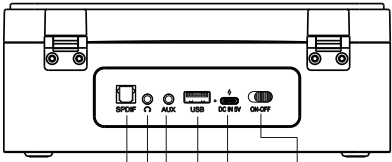

SPDIF Earphone Socket AUX Socket USB Port DC IN 5V Power Switch

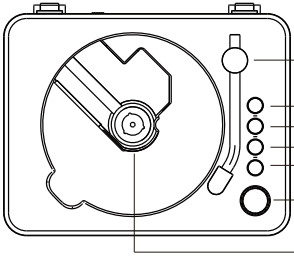

EN

Remote Guide

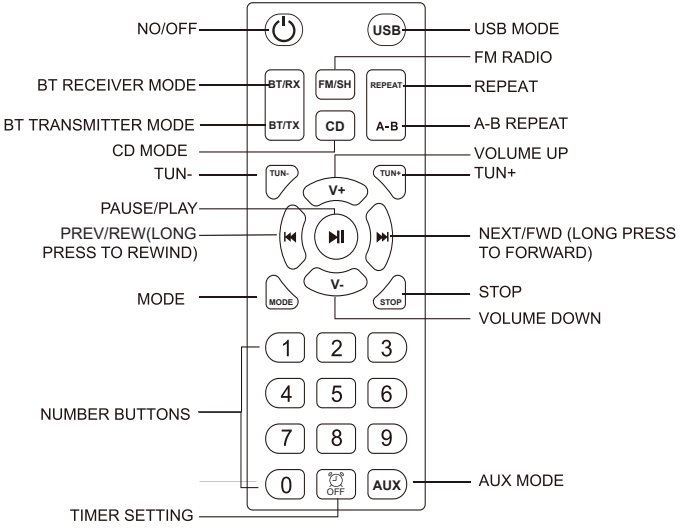

Battery Installation Method

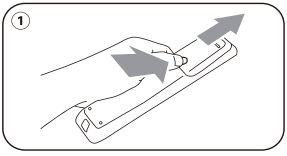

1.Press lightly on the circle on the battery cover, and push outward to open the battery cover at the back of the remote control.

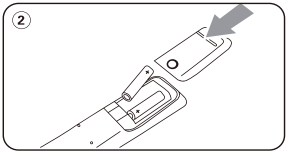

2.Insert 2 AAA batteries into the battery compartment according to the illustration, and then close the battery cover. (Note: Ensure that the positive and negative terminals of the batteries correspond correctly.)

EN

CD Mode Operation Guide

1.Insert a CD disc in a supported format. Slide the power switch on the back to turn on the unit. The player defaults to CD mode each time it is powered on. Move the turntable arm switch to the left, and the CD player will automatically read the disc and start playing.

2.In CD mode, it supports repeat one/repeat all/normal play/shuffle play. If Repeat All is not selected, the player will automatically stop after the CD finishes playing.

3.In CD mode, it supports previous/next track, fast forward, rewind, A-B repeat. The remote control can be used for numeric track selection: (For example, pressing "8" will jump to the 8th track, "1+2" will jump to the 12th track).

4.When turned off, the CD player will remember the current playback position and automatically resume from that position when turned on again.

5.When playing CD or switching tracks, the LED display shows the current track number and also displays the elapsed playback time of the track.

USB Mode Operation Guide

Insert the USB drive containing audio files into the USB port of the CD player.

1.When a USB drive is inserted in CD mode, the player will automatically switch to USB mode. The display will show "USB" and begin playing the music files stored on the USB drive.

2.In USB mode, you can operate the player using the remote control (similar to CD mode).

3.Press the USB button on the remote control to switch to USB mode, or press the "MODE" button on the panel to toggle between modes.

4.Audio Output: In CD/USB mode, insert a 3.5mm audio cable, and the built-in speakers of the CD player will automatically stop working. The audio will then be transmitted to external headphones/speakers via the audio cable.

5.In USB mode, the A-B Repeat function is available.

Fiber Optic SPDIF Audio Output Operation

Insert the USB drive containing audio files into the USB port of the CD player.

When using SPDIF fiber optic cable in CD playback mode, insert one end into the SPDIF port of this unit and the other end into the amplifier device. (Volume control can be adjusted on the amplifier device.)

Note: SPDIF fiber optic output is only supported in CD playback mode, and other modes do not support SPDIF fiber optic output.

FM Radio Mode Operation Guide

Two ways to switch to FM radio mode:

1.Press the mode button briefly until FM mode is selected.

2.Press the FM/SH button on the remote control panel to switch.

Two ways to search the FM stations:

1.Full Auto Search: In FM mode, short press the FM/SH button on the remote control to start an automatic scan of all available stations. After the scan is complete, the found stations will be saved to the numeric preset buttons. You can then press the number buttons or the NEXT or PREV button on the remote control to switch station.

2.Semi-Auto Search: In FM mode, long press the NEXT or PREV button and release when the player becomes muted. The unit will automatically tune to the next or previous FM station. Only one station can be searched at a time. You can press the NEXT or PREV button on the remote control to switch the searched station.

Timer Function

In CD / Bluetooth / USB / FM modes, press the Timer button (with the alarm icon) on the remote control to activate the sleep timer.

The timer starts at 30 minutes, and each press increases the time in the following order: 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 minutes. The selected time will be shown on the display. Once the timer is set, the player will begin counting down and will automatically enter standby mode when the selected time expires.

To turn off the timer function, continue pressing the Timer button until OFF is displayed.

A-B Repeat Function

1.Press the A-B button on the remote control to set the starting point (A) during playback.

2.Press the A-B button on the remote control again to set the endpoint (B) during playback.

3.Then, the specified part from A to B will be repeated.

4.Press the A-B button again to exit AB repeat.

5.Note: A-B repeat function is only valid in CD/USB playback mode. Other functions are invalid.

AUX Audio Input Mode Operation Guide

Connect your phone / tablet device to the CD player's AUX port using a 3.5mm audio cable, then switch the CD player to AUX mode.

Two ways to switch to AUX mode:

1.Briefly press the mode button until AUX mode is selected. (Note: If no headphones are plugged in, inserting an AUX cable will boot directly into AUX mode.)

2.Use the AUX button on the remote control to switch to AUX mode. In AUX mode, the CD player acts as an external speaker. When connected to a computer in AUX mode, it can be used as computer speaker.

Bluetooth Receiver Mode Operation Guide

1.Two ways to switch to Bluetooth receiver mode:

(1)Press the "MODE" button on the main until Bluetooth mode is selected.

(2)Press the "BT/RX" button on the remote control to switch.

2.After switching to Bluetooth receiver mode, the display will show "BLUE" and the speaker will emit a Bluetooth status prompt tone. You can then connect it to your phone or other Bluetooth-enabled devices such as smartphones or tablets.

3.Activate the Bluetooth on your phone, it will automatically search for nearby Bluetooth devices to pair with.

4.In the Bluetooth device list on your phone, select the device named "CD Player" for pairing.

5.Your phone will pair and connect with the CD player within a few seconds. The speaker will emit a pairing success prompt tone.

6.Play music on your phone, and the audio signal will be transmitted from your phone via Bluetooth to the CD player for output. In Bluetooth mode, you can also use the remote control to control track selection and volume adjustment.

Notes: When pairing, it's best not to have other Bluetooth devices within a ten-meter radius. If pairing is unsuccessful, check if there are other Bluetooth devices turned on within a ten-meter radius and try again.

Bluetooth Transmitter Mode Operation Guide

1.Two ways to switch to Bluetooth transmitter mode:

(1)Press the button with the Bluetooth icon on the panel.

(2)Press the "BT/TX" button on the remote control to switch.

2.Bluetooth transmit mode can be used in CD, USB, or FM modes. While playing a CD, the BT icon on the display will flash and the player automatically searches for and connects to nearby Bluetooth devices after pressing the Bluetooth transmit button. Once the connection is successful, the BT icon will remain steady.

3.For example, if you want to connect Bluetooth headphones, press the Bluetooth transmit button on the CD player's panel or remote control to start transmitting, and then turn on the headphones' Bluetooth. It will quickly connect to the Bluetooth headphones. When connecting Bluetooth headphones, make sure the headphones are not connected to other Bluetooth devices such as smartphones. (Note: The initial connection may take about 30 seconds.)

4.If there are multiple Bluetooth receiving devices nearby during the connection, the player will connect to the nearest and strongest signal Bluetooth device. If you have connected before, the next connection will prioritize the previous device.

Note: It's best not to have other Bluetooth devices within a ten-meter radius during pairing. If pairing is unsuccessful, check if there are other Bluetooth devices turned on within a ten-meter radius. If Apple-branded Bluetooth headphones cannot pair with this device, please reset the Apple-branded Bluetooth headphones and try connecting again.

Troubleshooting and Technical References

Troubleshooting:

1.Remote control not working

(1) Make sure the remote control is aimed correctly: towards the upper area of the player, ensuring that the distance between the remote control and the CD player is within 6 meters.

(2) Check if the batteries inside the remote control are damaged. Note: The remote control cannot turn on/off the player and requires sliding the power switch.

2.CD player not working

(1) Check if the power is properly connected. If you are not using the original USB adapter, make sure the power specifications are standard 5V/2.A.

(2) If the player is operating in large temperature differences, the Laser may be covered by mist, causing it not to work. Leave the CD player for 1 hour until it dries out, then turn on the power and try playing the CD again.

3.CD function not working

Check if your disc format is suitable, or if your disc is too old or damaged, and ensure the disc is placed correctly.

After-Sales Support

Thank you for choosing our product. We hope this retro CD player brings you an enjoyable listening experience. Please read this user manual carefully before use and keep it for future reference.

If you have any questions, encounter any issues, or need technical support during use, please feel free to contact us at: **service4u2020@outlook.com**. Our customer service team will be happy to assist you.

BENUTZERHANDBUCH

RETRO CD-SPIELER (LW-CD6-017)

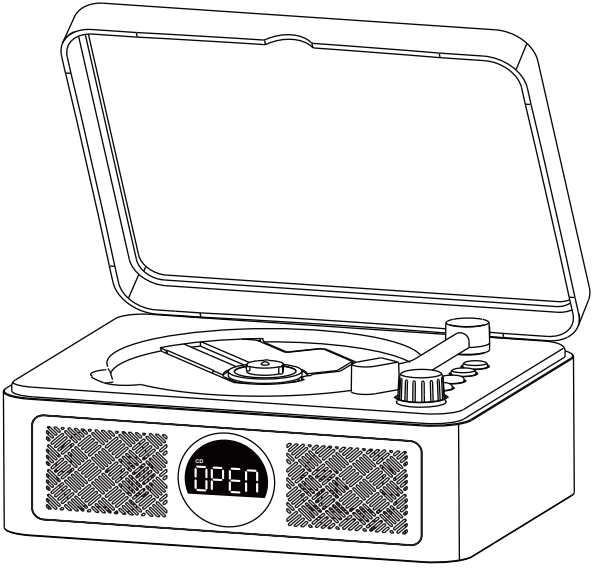

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig, um die Funktionen des Produkts korrekt nutzen zu können. Bewahren Sie die Anleitung für spätere Nachschlagezwecke auf. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren unter: service4u2020@outlook.com

DE

Schnellstart-Anleitung

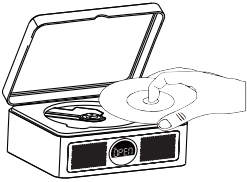

1. Die Staubschutzkarte vor der Benutzung aus dem Laser des Uhrwerks entfernen.
2. Schließen Sie das Netzkabel an den TYPE-C-Anschluss des CD-Players an, führen Sie den USB-Stecker in die USB-Buchse des 5V/2A-Netzteils ein und stecken Sie dann das Netzteil in die Stromsteckdose.
3. Legen Sie eine CD oder CD-R/MP3/WMA-Disc flach in das CD-Fach des Players. Schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite ein; das Display leuchtet auf und zeigt „CD OPEN“ an, was bedeutet, dass die CD-Funktion aktiviert wurde. Wenn Sie den Schalter für den Plattenspielerarm nach links schieben, wechselt die Anzeige zu „CD LOAD“ und zeigt damit an, dass die Disc gelesen wird. Anschließend beginnt die Disc sich zu drehen und die Wiedergabe der Musik startet.
4. Schieben Sie den Schalter des Plattenspielerarms nach links, um die CD-Wiedergabe zu öffnen, und drücken Sie die MODE-Taste am Hauptgerät oder auf der Fer nbedienung, um zu anderen Modi, wie USB/BT, zu wechseln. Wenn ein USB-Flash-Laufwerk eingesteckt ist, wird die auf dem Flash-Laufwerk gespeicherte Musik wie dergegeben; wenn kein USB-Flash-Laufwerk eingesteckt ist und sich der Bluetooth-Modus im Pairing-Modus befindet, können Sie Ihr Telefon oder andere Geräte über Bluetooth zur Musikwiedergabe verbinden.

Sicherheitswarnung

1. Verwenden Sie bitte den passenden Adapter 5V/2A, der mit diesem Gerät geliefert wird. Verwenden Sie keine anderen Adapter, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden, die nicht von der Garantie abgedeckt wird.
2. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, legen Sie bitte eine CD ein oder installieren Sie die mitgelieferte Staubschutzkarte, um das Eindringen von Staub in den CD-Player zu verhindern.
3. Verwenden Sie keine beschädigten oder zerbrochenen Discs.
4. Berühren Sie den Laser nicht mit den Händen.
5. Wenn der USB-Stick nicht gelesen werden kann, prüfen Sie bitte, ob der USB-Stick beschädigt ist oder ob das Format des Songinhalts unterstützt wird.
6. Der Laser des Geräts ist teilweise staub- und ölgeschützt. Schauen Sie nicht direkt in den Laser, wenn das Gerät eingeschaltet ist, um Augenschäden zu vermeiden.
7. Die Empfindlichkeit der Fernbedienung kann durch Licht und Umgebung beeinflusst werden.
8. Bitte nehmen Sie die Batterie aus der Fernbedienung heraus, wenn diese lange Zeit nicht benutzt wird, um ein unerwartetes Auslaufen der Batterie und Korrosion der Fernbedienung zu vermeiden.

Spezifikation

Discs Kompatibel	CD, CD-R, CD-RM, CD-G, MP3, WMA, WAV
FM Frequenz	76MHz-108.0MHz
Ton	Stereo
Lautsprecher	40mm*2 4ohm/3W
Nennspannung	AC 110-220V～ 50-60Hz DC 5V2A
Nennleistung	10W
Abmessung	200*160*85mm
Gewicht	0,85 kg
Farbe	Braun/Weiß
Bluetooth-Frequenz	2402MHz-2480MHz

Eigenschaften

1. Unterstützt die Wiedergabe von USB-Speichern
2. FM-Radio-Tuner
3. Bluetooth Version V5.0 (BT-Empfangsmodus & BT-Sendemodus)
4. Standardmäßiger 3,5-mm-Audioeingang/-ausgang
5. Wiedergabeoptionen: Einzeltitelwiederholung, Gesamtwiederholung, Zufallswiedergabe, Normalwiedergabe (Durch Drücken der REPEAT-Taste auf der Fernbedienung wechseln).
6. A-B Wiederholung (Drücken Sie die A-B-Taste auf der Fernbedienung zum Einstellen.)
7. Timer/Alarm: Unterstützt Timer-Einstellungen von 30/60/90/120/150/180 Minuten.

Beschreibung der Einheit

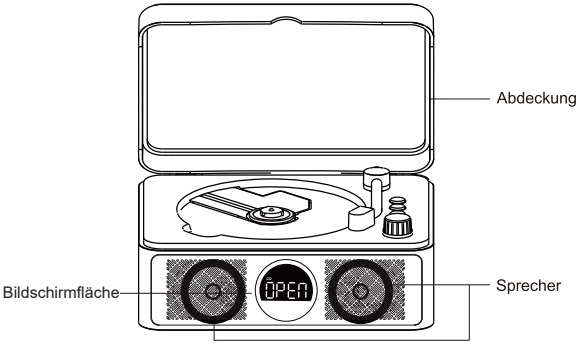

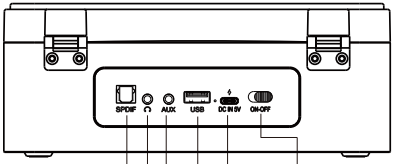

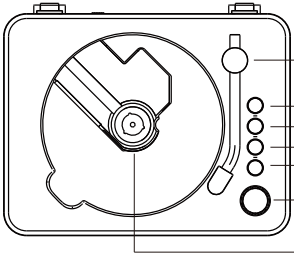

DE

Ferngesteuerte Anleitung

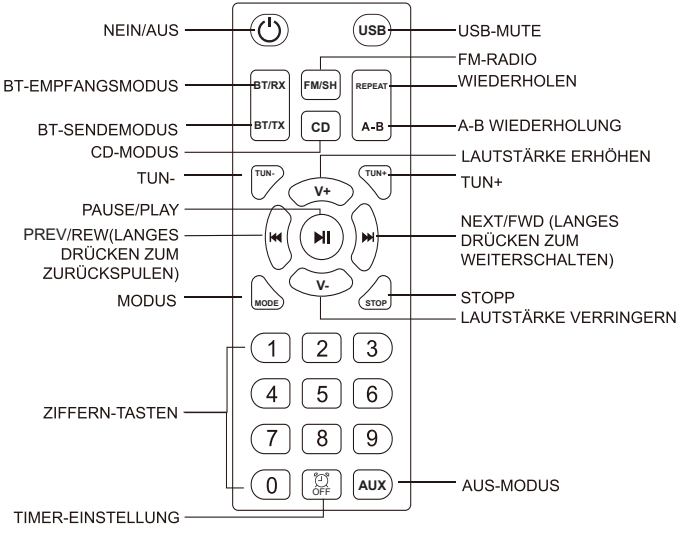

Einbaumethode der Batterie

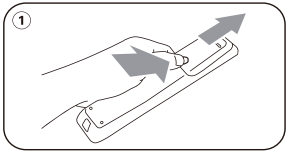

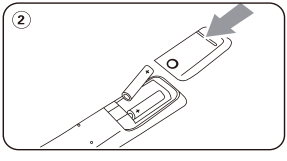

1.Drücken Sie leicht auf den Kreis auf dem Batteriefachdeckel und schieben Sie ihn nach außen, um den Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Fernbedienung zu öffnen.

2.Legen Sie 2 AAA-Batterien gemäß der Abbildung in das Batteriefach ein, und legen Sie dann Schließen Sie den Batteriefachdeckel. (Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Plus- und Minuspole der Batterien korrekt übereinstimmen).

Bedienungsanleitung für den CD-Modus

1. Legen Sie eine CD in einem vom Player unterstützten Format ein und schalten Sie dann den Netzschalter auf der Geräterückseite ein. Bei jedem Einschalten startet der Player standardmäßig im CD-Modus. Bewegen Sie den Schalter für den Plattenspielerarm nach links – der CD-Player liest die Disc automatisch ein und startet die Wiedergabe.
2. Im CD-Modus werden Einzeltitelwiederholung, Gesamtwiederholung, Normalwiedergabe und Zufallswiedergabe unterstützt. Falls „Gesamtwiederholung“ nicht ausgewählt ist, stoppt der Player automatisch nach Ende der CD-Wiedergabe.
3. Im CD-Modus unterstützt es den vorherigen/nächsten Titel, schnellen Vorlauf, Rücklauf, A-B-Wiederholung. Die Fernbedienung kann für die numerische Titelauswahl verwendet werden: (Zum Beispiel springt die Taste "8" zum 8.)
4. Wenn der CD-Player ausgeschaltet wird, merkt er sich die aktuelle Wiedergabep-osition und fährt beim erneuten Einschalten automatisch an dieser Stelle fort.
5. Beim Abspielen einer CD oder beim Wechseln von Titeln zeigt die LED-Anzeige die aktuelle Titelnummer und die verstrichene Wiedergabezeit des Titels an.

Bedienungsanleitung für den USB-Modus

Stecken Sie das USB-Laufwerk mit den Audiodateien in den USB-Anschluss des CD-Players.

1. Wird im CD-Modus ein USB-Stick eingesteckt, schaltet der Player automatisch in den USB-Modus um. Das Display zeigt „USB“ an und beginnt mit der Wiedergabe der darauf gespeicherten Musikdateien.
2. Im USB-Modus können Sie den Player mit der Fernbedienung bedienen (ähnlich wie im CD-Modus).
3. Drücken Sie die USB-Taste auf der Fernbedienung, um in den USB-Modus zu wechseln, oder drücken Sie die "MODE"-Taste auf dem Bedienfeld, um zwischen den Modi umzuschalten.
4. Audio-Ausgang: Stecken Sie im CD/USB-Modus ein 3,5-mm-Audiokabel ein, und die eingebauten Lautsprecher des CD-Players stellen automatisch ihren Betrieb ein. Der Ton wird dann über das Audiokabel an externe Kopfhörer/Lautsprecher übertragen.
5. Im USB-Modus steht die A-B-Wiederholfunktion zur Verfügung.

Bedienung des optischen SPDIF-Audioausgangs

Stecken Sie den USB-Stick mit Audiodateien in den USB-Anschluss des CD-Players.
Bei Verwendung eines SPDIF-Lichtwellenleiterkabels im CD-Wiedergabemodus: Stecken Sie ein Ende in den SPDIF-Anschluss dieses Geräts und das andere Ende in das Verstärkergerät. (Die Lautstärkeregelung kann am Verstärkergerät vorgenommen werden.)
Hinweis: Der SPDIF-optische Ausgang wird nur im CD-Wiedergabemodus unterstützt; andere Modi bieten keine SPDIF-optische Ausgangsfunktion.

Betriebsanleitung für den FM-Radiomodus

Es gibt zwei Möglichkeiten, in den FM-Radiomodus zu wechseln:
1. Drücken Sie kurz die Mode-Taste, bis der FM-Modus ausgewählt ist.
2. Drücken Sie die Taste FM/SH auf der Fernbedienung, um umzuschalten.

Zwei Möglichkeiten, nach FM-Sendern zu suchen:

1. Vollautomatische Suche:
Im FM-Modus starten Sie durch kurzes Drücken der FM/SH-Taste auf der Fernbedienung einen automatischen Suchlauf nach allen verfügbaren Sendern. Nach Abschluss des Suchlaufs werden die gefundenen Sender auf den nummerierten Tasten gespeichert. Anschließend können Sie über die Zahlentasten oder die NEXT- bzw. PREV-Taste auf der Fernbedienung den Sender wechseln.
2. Halbautomatische Suche:
Im FM-Modus halten Sie die NEXT- oder PREV-Taste gedrückt und lassen sie los, sobald der Player stumm schaltet. Das Gerät sucht dann automatisch den nächsten bzw. vorherigen FM-Sender. Es wird jeweils nur ein Sender gesucht.
Sie können die NEXT- oder PREV-Taste auf der Fernbedienung drücken, um zwischen den gefundenen Sendern zu wechseln.

Timer-Funktion

In den Modi CD / Bluetooth / USB / FM drücken Sie die Timer-Taste (mit dem Weckersymbol) auf der Fernbedienung, um den Schlaf-Timer zu aktivieren.
Die Timer-Funktion ist standardmäßig auf 30 Minuten voreingestellt. Jeder weitere Druck erhöht die Zeit in dieser Reihenfolge: 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 Minuten. Die gewählte Zeit wird auf dem Display angezeigt.
Sobald der Timer eingestellt ist, beginnt der Player mit dem Countdown und schaltet nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch in den Standby-Modus.
Um die Timer-Funktion zu deaktivieren, halten Sie die Timer-Taste gedrückt, bis „OFF” auf dem Display erscheint.

A-B-Wiederholungsfunktion

1. Drücken Sie die Taste A-B auf der Fernbedienung, um den Startpunkt (A) während der Wiedergabe festzulegen.
2. Drücken Sie die Taste A-B auf der Fernbedienung erneut, um den Endpunkt (B) während der Wiedergabe einzustellen.
3. Dann wird der angegebene Teil von A nach B wiederholt.
4. Drücken Sie die Taste A-B erneut, um die AB-Wiederholung zu beenden.
5. Hinweis: Die A-B-Wiederholungsfunktion ist nur im CD/USB-Wiedergabemo -dus gültig. Andere Funktionen sind ungültig.

AUX-Audio-Eingangsmodus Betriebsanleitung

Schließen Sie Ihr Telefon/Tablet mit einem 3,5-mm-Audiokabel an den AUX-Anschluss des CD-Players an, und schalten Sie den CD-Player in den AUX-Modus.

Es gibt zwei Möglichkeiten, in den AUX-Modus zu wechseln:

1. Drücken Sie kurz die Modus-Taste, bis der AUX-Modus ausgewählt ist. (Hinweis: Wenn kein Kopfhörer angeschlossen ist, wird durch Einstecken eines AUX-Kabels direkt in den AUX-Modus gewechselt).

2. Verwenden Sie die AUX-Taste auf der Fernbedienung, um in den AUX-Modus zu wechseln. Im AUX-Modus fungiert der CD-Player als externer Lautsprecher. Wenn er im AUX-Modus an einen Computer angeschlossen ist, kann er als Computerlautsprecher verwendet werden.

Betriebsanleitung für den Bluetooth-Empfangsmodus

1. Zwei Möglichkeiten zum Umschalten in den Bluetooth-Empfangsmodus:
(1) Drücken Sie die „MODE“-Taste am Hauptgerät, bis der Bluetooth-Modus ausgewählt ist.
(2) Drücken Sie die „BT/RX“-Taste auf der Fernbedienung zum Umschalten.

2. Nach dem Umschalten in den Bluetooth-Empfangsmodus zeigt das Display „BLUE“ an, und der Lautsprecher gibt einen Bluetooth-Statushinweiston ab. Anschließend können Sie es mit Ihrem Handy oder anderen Bluetooth-fähigen Geräten wie Smartphones oder Tablets verbinden.

3. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon, und das System sucht automatisch nach Bluetooth-Geräten in der Nähe, die gekoppelt werden können.

4. Wählen Sie in der Bluetooth-Geräteliste auf Ihrem Handy das Gerät mit dem Namen „CD Player“ zur Kopplung aus.

5. Innerhalb weniger Sekunden wird Ihr Handy mit dem CD-Player gekoppelt und verbunden. Der Lautsprecher gibt einen Bestätigungston für die erfolgreiche Kopplung ab.

6. Wenn Sie Musik auf Ihrem Telefon abspielen, wird das Audiosignal von Ihrem Telefon über Bluetooth an den CD-Player übertragen und ausgegeben. Im Bluetooth-Modus können Sie auch die Fernbedienung verwenden, um die Titelauswahl und die Lautstärkeregelung zu steuern.

Hinweis:Bei der Kopplung sollten sich idealerweise keine anderen Bluetooth-Geräte innerhalb eines Zehn-Meter-Radius befinden. Falls die Kopplung fehlschlägt, überprüfen Sie, ob in diesem Radius andere Bluetooth-Geräte eingeschaltet sind, und versuchen Sie es erneut.

Betriebsanleitung für den Bluetooth-Sendemodus

1. Zwei Möglichkeiten zum Umschalten in den Bluetooth-Sendemodus:
(1) Drücken Sie die Taste mit dem Bluetooth-Symbol auf der Bedienplatte.
(2) Drücken Sie die „BT/TX“-Taste auf der Fernbedienung zum Umschalten.

2. Der Bluetooth-Sendemodus kann in den Modi CD, USB oder FM verwendet werden. Während der CD-Wiedergabe blinkt das BT-Symbol auf dem Display, und nach dem Drücken der Bluetooth-Sendetaste sucht der Player automatisch nach nahegelegenen Bluetooth-Geräten und stellt eine Verbindung her. Sobald die Verbindung erfolgreich ist, leuchtet das BT-Symbol dauerhaft.

3. Wenn Sie beispielsweise Bluetooth-Kopfhörer verbinden möchten, drücken Sie die Bluetooth-Sendetaste auf der Bedienplatte des CD-Players oder auf der Fernbedienung, um mit der Übertragung zu beginnen. Schalten Sie dann die Bluetooth-Funktion der Kopfhörer ein – die Verbindung wird schnell hergestellt. Stellen Sie dabei sicher, dass die Kopfhörer nicht mit anderen Bluetooth-Geräten (wie Smartphones) verbunden sind. (Hinweis: Die Erstverbindung kann etwa 30 Sekunden dauern.)

4. Wenn sich während der Verbindung mehrere Bluetooth-Geräte in der Nähe befinden, stellt der Player eine Verbindung zum nächstgelegenen Bluetooth-Gerät mit dem stärksten Signal her. Wenn Sie bereits eine Verbindung hergestellt haben, wird bei der nächsten Verbindung das vorherige Gerät bevorzugt.

Hinweis: Während der Kopplung sollten sich keine anderen Bluetooth-Geräte in einem Umkreis von zehn Metern befinden. Wenn die Kopplung nicht erfolgreich ist, prüfen Sie, ob im Umkreis von zehn Metern andere Bluetooth-Geräte eingeschaltet sind. Wenn die Bluetooth-Kopfhörer der Marke Apple nicht mit diesem Gerät gekoppelt werden können, setzen Sie die Bluetooth-Kopfhörer der Marke Apple zurück und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen.

Fehlersuche und technische Referenzen

Fehlersuche:

1. Fernbedienung reagiert nicht

(1) Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung richtig ausgerichtet ist: Sie sollte auf den oberen Bereich des Players zeigen, und der Abstand zur Fernbedienung sollte innerhalb von 6 Metern liegen.

(2) Überprüfen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung beschädigt sind.

Hinweis: Die Fernbedienung kann das Gerät nicht ein-/ausschalten – hierfür muss der Netzschalter an der Geräterückseite betätigt werden.

2. CD-Player funktioniert nicht

(1) Prüfen Sie, ob die Stromversorgung richtig angeschlossen ist. Wenn Sie nicht den Original-USB-Adapter verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Stromspezifikationen dem Standard 5V/2.A entsprechen.

(2) Wenn der CD-Spieler bei großen Temperaturunterschieden betrieben wird, kann der Laser beschlagen sein, so dass er nicht funktioniert. Lassen Sie den CD-Player 1 Stunde lang stehen, bis er getrocknet ist, schalten Sie ihn dann ein und versuchen Sie erneut, die CD abzuspielen.

3. CD-Funktion funktioniert nicht

Überprüfen Sie, ob Ihr Disc-Format geeignet ist, ob Ihre Disc zu alt oder beschädigt ist, und stellen Sie sicher, dass die Disc richtig eingelegt ist.

Kundenservice & Support

Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produkts und hoffen, dass dieser Retro-CD-Player Ihnen viel Freude bereitet. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Nutzung sorgfältig und bewahren Sie sie für spätere Nachfragen auf.

Sollten Sie während der Nutzung Fragen haben, auf Probleme stoßen oder technischen Support benötigen, können Sie uns gerne unter folgender E-Mail-Adresse kontaktieren: **service4u2020@outlook.com**

Unser Kundenservice-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung und unterstützt Sie bei allen Anliegen.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any inte rference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interferenceto radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.