SANGEAN
SINCE 1974

DCR-90BT

Bluetooth®

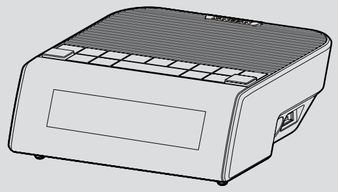

MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC™ C200879
www.fsc.org

3A81eR110001A

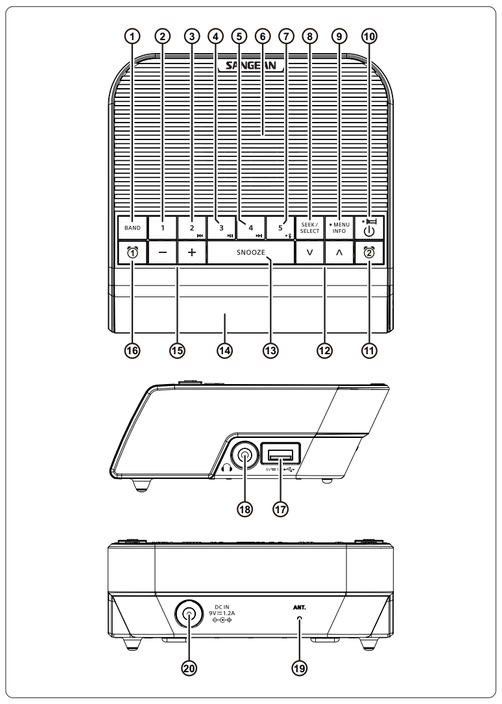

01

GB Operating instruction

Bluetooth®

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by SANGEAN ELECTRONICS INC. is under license.

Cautions

Do not allow this clock radio to be exposed to water, steam or sand. Do not leave your clock radio where excessive heat could cause damage such as in a parked car where the heat from the sun can build up even though the outside temperature may not seem too high.

- The name plate is located on the underside of the unit.
- Your clock radio should not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the clock radio.
- It is recommended to operate the product such that there is a minimum distance (10cm recommended) to adjacent objects in order to ensure good ventilation.
- The ventilation of the product should not be restricted by covering it or its ventilation openings with items such as newspapers, tablecloths, curtains etc.
- No naked flame sources such as lighted candles should be placed on the product.
- It is recommended to avoid using or storing the product at extremes of temperature. Avoid leaving the unit in cars, on window sills, in direct sunlight etc.

Controls

1. Band button
2. Preset 1 button
3. Preset 2 / Previous track / Rewind button
4. Preset 3 / Play / Pause button
5. Preset 4 / Next track / Fast-forward button
6. Speaker
7. Preset 5 / Bluetooth pairing button
8. Seek / Select button
9. Menu / Info button
10. Power / Sleep button
11. Alarm 2 button
12. Tuning up / down button
13. Snooze / Backlight button
14. LCD display
15. Volume up / down button
16. Alarm 1 button
17. USB socket
18. Headphone socket
19. Wire antenna
20. DC jack socket

Listening to DAB radio

Tuning into DAB stations

To tune into DAB radio stations, follow these steps:

1. Insert the supplied adaptor plug into the DC socket located on the rear of your clock radio. Plug the adaptor into a standard mains socket outlet.
2. Fully extend the wire aerial located on the rear of your clock radio. Place the wire antenna so that it is as straight as possible extending either above or below the radio.
3. Turn on the radio using the Power button.
4. Select the DAB radio mode by repeatedly pressing the Band button.
5. If this is the first time the DAB radio mode is being used, the radio will automatically perform a full scan in order to find all available DAB radio stations. If the radio has been used before the last used station will be selected.
6. During the scanning process, as new stations are detected the station counter will increase and the stations will be added to the list which is stored in the radio. The bar graph indicates the progress of the scan.
7. When the scanning is completed the first station (in numeric-alpha order 0...9...A....Z) will be selected.
8. Press the Tuning up or Tuning down button to scroll through the list of stations and press the Select button to tune into a station.
9. Use the Volume up / down button to set the sound level as needed.

02

⚠ NOTE
- The clock will be auto adjusted by the DAB station you tune to or you may refer to "Manually setting the time and date" described later for clock setting.
- The display will revert to a conventional time display 10 seconds after the last button press except when displaying scrolling text.
- If after selecting a station the station does not tune it may be necessary to relocate your radio to a position giving better reception.

⚠ IMPORTANT
The mains adaptor is used as the means of connecting the clock radio to the mains supply. The mains socket used for the clock radio must remain accessible during normal use. In order to disconnect the clock radio from the mains completely, the adaptor should be removed from the mains socket outlet completely.

The DAB radio menu

You can enter the DAB radio menu by pressing and holding the Menu button while the radio is in the DAB radio mode.
Use the Tuning up or Tuning down button to select one of the options and then press the Select button to confirm your choice.
The radio's default and recommended settings are indicated using an asterisk.
The DAB radio menu offers the following options:

- **[Scan]:** Select this option to perform a full scan and store all DAB radio stations that were found in the station list.
- **[Manual Tune]:** Select this option to manually tune into a DAB channel / frequency.
- **[Station Order]:** Select this option and subsequently **[Alphanumeric]** to sort the station list alphanumerically or select **[Ensemble]** to sort the station list by DAB multiplex.
- **[Prune invalid]:** Select this option to delete all unavailable stations from the station list.
- **[DRC]:** Dynamic Range Control (also known as DRC) can make quieter sounds easier to hear when your radio is used in a noisy environment by reducing the dynamic range of the audio signal.
  Select this option and then use the Tuning up or Tuning down button to highlight the required DRC setting:
  [Off]: DRC is switched off. Broadcast DRC will be ignored.
  [Low]: DRC level is set to 1 / 2 that sent by broadcaster.
  [High]: DRC is set as sent by broadcaster.
  Press the Select button to confirm the setting.

⚠ NOTE
Not all DAB broadcasts use the DRC function. If the broadcast does not provide DRC information, then the DRC setting in the radio will have no effect.

- **[System Setting]:** Select this option to go to the system menu settings and configure the radio (refer to the chapter "Using the System setting menu" for details).

Showing DAB information on the display

When listening to a DAB radio broadcast, repeatedly press the Info button to cycle through the following information on the radio's display:
Scrolling text, Program type, Multiplex name, Channel & frequency, Bit rate & audio type, Signal strength, Time & date.

Listening to FM radio

Tuning into FM stations

To tune into FM radio stations, follow these steps:

1. Fully extend the wire aerial located on the rear of your clock radio. Place the wire antenna so that it is as straight as possible extending either above or below the radio.
2. Turn on the radio using the Power button.
3. Select the FM radio mode by repeatedly pressing the Band button.
4. Press the Seek button to perform automatic scanning. Or press and hold the Tuning up or Tuning down button to automatically tune into an FM station with a higher or lower frequency respectively. Your radio will stop scanning when it finds a station of sufficient strength. The display will show the frequency of the signal which has been found. If RDS information is available, after a few seconds the display will show the radio station name.
5. Press the Tuning up or Tuning down button to fine-tune the frequency with steps of 0.05MHz if needed.
6. Repeat the steps 4 and 5 to tune into other radio stations.
7. Use the Volume up / down button to set the sound level as needed.

⚠ NOTE
The display will revert to a conventional time display 10 seconds after the last button press except when displaying scrolling text.

03

The FM radio menu

You can enter the FM radio menu by pressing and holding the Menu button while the radio is in the FM radio mode.
Use the Tuning up or Tuning down button to select one of the options and then press the Select button to confirm your choice.
The radio's default and recommended settings are indicated using an asterisk.
The FM radio menu offers the following options:

- **[FM Audio]:** Select this option to configure if the radio should only play FM stations in mono. Forcing the radio to play FM broadcasts in mono can help reduce noise when listening to FM broadcasts. To switch back to Auto (stereo) mode, select the "Auto" option.
- **[FM Scan Zone]:** Select this option to configure if the radio should only look for strong signals("Local") or all signals("Distant") when using the automatic tuning feature.
- **[System Setting]:** Select this option to go to the system menu settings and configure the radio (refer to the chapter "Using the System setting menu" for details).

Showing FM information on the display

When listening to a FM radio station that is also broadcasting RDS data, repeatedly press the Info button to cycle through the following information on the radio's display:
Radio text, Program type, Frequency, Audio type, Time & date.

Presetting stations in DAB and FM modes

There are 5 presets each for DAB and FM radio. They are used the same way for each operating mode.

1. Press the Power button to switch on your radio.
2. Tune to the required radio station as previously described.
3. Press and hold down the required Preset button until the display shows, for example, "Preset 1 stored". The currently tuned station will be stored under the chosen preset button.
4. Repeat this procedure as needed for the remaining presets. Stations which are already stored in the presets may be overwritten by following the above procedure. The radio station presets are retained in memory when the radio is switched off.

Recalling a preset in DAB and FM modes

1. Press the Power button to switch on your radio.
2. Select the required operating mode using the Band button.
3. Momentarily press the required Preset button. Your clock radio will tune to the station stored in the preset memory.

Using the System setting menu

The System setting menu can be used to configure the radio. Follow these steps to access the system settings:

1. Turn on the radio using the Power button.
2. Press and hold the Menu button to enter the menu for the current mode.
3. Use the Tuning up or Tuning down button to select **[System Setting]** and press the Select button to enter the menu setting.
   You can also press and hold the menu button to enter the **[System Setting]** menu in the standby mode.
   The System setting menu offers the following options:
   Use the Tuning up or Tuning down button to select one of the options and then press the Select button to confirm your choice. Press the Menu button to go back one step in the radio's menus.
   The radio's default and recommended settings are indicated using an asterisk.
   - **[Time]:** Select this option to set the time and date manually, to set the source for automatically updating the time and date and set the time format.
   - **[Alarm]:** Select this option to set the radio's alarms.
   - **[Contrast]:** Select this option to adjust the contrast of the display. Use the Tuning up or Tuning down button to adjust the contrast level and press the Select button to confirm.
   - **[Snooze duration]:** The snooze timer setting can be adjusted between 5 and 20 minutes. Select this option to set the desired snooze time.
   - **[Language]:** Select this option to configure the language in which the radio's menus are shown.
   - **[Backlight]:** Select this option to configure the brightness of the radio's backlight. You can also directly press the Snooze button to adjust the backlight.
   - **[Software Upgrade]:** Software updates for your radio may be available in the future. As software updates become available software and information on how to update your radio can be found at Sangean website. Select this option to perform a software upgrade.
   - **[Factory Reset]:** Select this option to reset the radio to the default factory settings. After confirmation, all user settings and preset stations will be erased.
   - **[SW Version]:** Select this option to view the software version of the radio. To exit the software display, press the Menu button.

04

Manually setting the time and date

If you would be unable to automatically update the time and date using the DAB or FM, follow these steps to manually set the time and date:

1. Enter the **[System Setting]** menu using the steps previously described.
2. Select **[Time]** and then press the Select button.
   The Time submenu offers the following options:
   - **[Set Time / Date]:** Select this option to manually configure the time and date.
   - **[Auto update]:** Select this option to select a source for automatically updating the time and date.
   - **[Set 12 / 24 hour]:** Select this option to select the 12 or 24 hour format.
3. Select **[Set Time / Date]** and press the Select button to manually set the radio's time and date.
4. The hour digits will blink on the display.
5. Use the Tuning up or Tuning down button to select the current hour and press the Select button to confirm.
6. Next, the minute digits will blink on the display.
7. Use the Tuning up or Tuning down button to select the current minutes and press the Select button to confirm. If the radio has been set to use a 12 hour format, there will be an option here for setting AM or PM for the clock time. Press the Tuning up or Tuning down button to select AM or PM. Press the Select button to confirm the setting.
8. After setting the time you will be asked to set the day, month and year.
9. Press the Tuning up or Tuning down button to select a value and press the Select button to confirm.

Setting the alarms

Your clock radio has two alarms which can be set to wake you to either radio or buzzer alarm.

⚠ NOTE
Ensure that the time is set correctly before setting the alarms. If you make a mistake at any point while setting the alarms, press the Menu button to go back to the previous screen.

1. Press the Alarm 1 or Alarm 2 button to enable the alarm. The corresponding alarm icon will show on the display.
2. Enter the **[System Setting]** menu using the steps previously described.
3. Press the Tuning up or Tuning down button to select **[Alarm]** and then press the Select button.
4. Press the Tuning up or Tuning down button to select the alarm that you want to set. (Alarm 1 or Alarm 2)
5. Press the Select button to confirm. (**Note:** If the clock time is not set before setting the alarms, "No time set" will show on the display. Use the Tuning up, Tuning down and Select buttons to set the time and date.)
6. Use the Tuning up, Tuning down and Select buttons to set the alarm time.
7. Press the Tuning up or Tuning down button to set the mode that is used for the alarm. Press the Select button to confirm.
8. When your alarm is set to wake up by DAB or FM, press the Tuning up or Tuning down button to select a preset or the last listened station as the alarm source. Press the Select button to confirm.
9. Press the Tuning up or Tuning down button to select the alarm frequency, the available settings here are **[Daily]**, **[Once]**, **[Weekdays]** and **[Weekends]**. Press the Select button to confirm. If you choose **[Once]**, then you need to set the date.
10. Press the Tuning up or Tuning down button to set the alarm volume. Press the Select button to confirm. "Alarm Saved" will show on the display. Your alarm setting is now completed.

⚠ NOTE
- When an alarm sounds, press the Power button to turn off the alarm and switch the radio back to the standby mode. If the radio cannot connect to the specified radio station, the buzzer alarm will be used instead. When the radio or buzzer alarm sounds, pressing any button other than the Power and Volume buttons will snooze the alarm for the selected number of minutes.
  While the snooze timer is active the remaining snooze time is shown on the display. To cancel the Snooze timer while the alarm is suspended, press the Power button.
- Alarms will stop sounding after 60 minutes have elapsed since the start of the alarm.
- Alarms can be quickly enabled and disabled by repeatedly pressing the corresponding Alarm button.

05

Sleep timer

Your clock radio can be set to turn off after a preset time has elapsed.

1. Press and hold the Sleep button to enter the sleep and nap timer menu setting.
2. Press the Tuning up or Tuning down button to select "Sleep".
3. Press the Select button to confirm.
4. Press the Tuning up or Tuning down button to select the desired sleep time. The sleep timer can be set to between 15 and 120 minutes, or to "Sleep off". Press the Select button to confirm the setting. After the sleep timer is set, "S" will appear in the clock mode. Your clock radio will switch off after the preset time has elapsed.
5. To view the remaining sleep time, go back into the sleep timer settings (steps 1 to 3 above).
6. To cancel the sleep timer function before the preset time has elapsed, press the Power button. To cancel the sleep timer without switching off your radio, follow the procedures above and select the "Sleep off" setting.

Nap timer

1. Press and hold the Sleep button to enter the sleep and nap timer menu setting.
2. Press the Tuning up or Tuning down button to select "Nap".
3. Press the Select button to confirm.
4. Use the Tuning up and Tuning down buttons to set your desired nap time. Press the Select button to confirm. After the nap timer is set, "N" will appear in the clock mode.
5. To cancel a running Nap timer, press the Power button. When the alarm sounds, pressing any button other than the Power button will activate the snooze function.

Listening to music via Bluetooth streaming

You need to pair your Bluetooth device with your radio before you can auto-link to play / stream Bluetooth music through your radio. Pairing creates a 'bond' so the two devices can recognize each other.

Pairing and playing your Bluetooth device for the first time

1. With your radio switched on, press the Band button to select Bluetooth function. "Bluetooth Pairing" will show on the display.
2. Activate Bluetooth on your device according to the device's user manual to link to the radio. Locate the Bluetooth device list and select the device named "DCR-90BT" (With some Smartphone's that are equipped with earlier versions than BT2.1 Bluetooth device, you may need to input the pass code "0000").
3. Once connected, there will be a confirmation tone sound. You can simply select and play any music from your Bluetooth device.
4. The volume control can be adjusted from your Bluetooth device, or directly from the radio. Use the controls on your Bluetooth-enabled device or on the radio to play / pause and navigate tracks.

⚠ NOTE
- If 2 Bluetooth devices are pairing for the first time, both will search for your radio, it will show its availability on both devices. However, if one device links with this unit first, then the other Bluetooth device will not find it on the list.
- If you take your source device out of range, the connection will be temporarily disconnected to your radio. Your radio will automatically reconnect if the source device is brought back in range. Be aware that during the period of disconnection, no other Bluetooth device can pair or link with your radio.
- If "DCR-90BT" shows in your Bluetooth device list but your device cannot connect with it, please delete the item from your list and pair the device with the radio again following the steps described previously.
- The effective operation range between the system and the paired device is approximately 10 meters (30 feet). Any obstacle between the system and the device can reduce the operational range.
- Bluetooth connectivity performance may vary depending on the connected Bluetooth devices. Please refer to the Bluetooth capabilities of your device before connecting to your radio. All features may not be supported on some paired Bluetooth devices.
- With some mobile phones, making / receiving calls, text messages, e-mails or any other activities unrelated to audio streaming may mute the Bluetooth audio streaming or even temporarily disconnect from your device. Such behavior is a function of the connected device and does not indicate a fault with your DCR-90BT.

Playing audio files in Bluetooth mode

When you have successfully connected your radio with the chosen Bluetooth source device you can start to play your music using the controls on your connected Bluetooth device.

06

1. Once playing has started, the volume can be adjusted both on the radio using the Volume buttons and on the Bluetooth device using the volume control of the device.
2. Use the controls on your Bluetooth device to play / pause and navigate tracks. Alternatively, control the playback using Play / Pause, Next track, Previous track buttons on your radio.
3. Press and hold the Fast-forward or Rewind button to move through the current track. Release the button when the desired point is reached.

⚠ NOTE
Not all player applications or devices may respond to all of these controls.

Bluetooth display options

If your connected device can provide information from the track being played, your radio can display the following in Bluetooth mode:
Title, Artist, Album, Genre, Device Name, Time & date.
Press the Info button to cycle through the various options.
Please note that the availability of information depends on the specific media format.

Reconnecting a previously-paired Bluetooth source device

The radio can memorize up to 8 sets of paired Bluetooth devices, when the memory exceeds this amount, the earliest paring device will be overwritten from the device.
If your Bluetooth device already paired with the radio previously, the unit will memorize your Bluetooth device and it attempts to reconnect with a Bluetooth device in memory which is last connected.

Disconnecting your Bluetooth device

Press and hold the Bluetooth pairing button for 2-3 seconds until "Pairing" appears on the display or turn off Bluetooth on your Bluetooth device to disable the connection.
You can also press the Band button to select any mode other than Bluetooth mode to disable the connection.

Headphone socket

A 3.5mm headphone socket located on the right side of your clock radio is provided for use with either headphones or an earpiece. Inserting a headphone plug automatically mutes the internal loudspeaker except for the alarm sound.

⚠ IMPORTANT
Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

USB socket for iPhone / Smartphone charging

Your radio has a USB socket which is intended only for charging an iPhone, smart phone or similar devices. Charge time may vary and in some cases may take longer to charge than when using the manufacturers charging unit supplied with the smart phone.
The radio can charge the iPhone, smart phone or similar devices when the radio is in power on or standby mode.
Connect your smart phone to the USB charging socket on the right hand side of your radio.
Once your iPhone or smart phone has fully charged remove the USB cable.

⚠ IMPORTANT
- The charger may not supply power to some USB devices.
- When not using or after charging, remove the USB cable.
- Do not connect power source to USB port. Otherwise there is a risk of fire. The USB port is only intended for charging lower voltage device.
- Do not insert a nail, wire, etc. into the USB power supply port. Otherwise a circuit short may cause smoke and fire.
- Do not connect this USB socket with your PC USB port, as it is highly possible that it may cause breakdown of the units.
- Never use the USB socket in rainy or moist conditions to prevent moisture from entering the radio.

07

Specifications

Power Requirements	
Mains	AC 100~240V 50/60 Hz, DC 9V / 1.2A (AC / DC switching adaptor)
Frequency Coverage	
FM	87.5-108 MHz
DAB	174.928-239.200 MHz
Bluetooth	
Bluetooth specification	Bluetooth® Ver 5.2
Profile Support	A2DP, AVRCP
Bluetooth Audio CODEC	SBC, AAC
Transmitting Power Specification	Power Class 2
Line of sight range	10meters / 30feet
The frequency and maximum transmitted power	2402MHz ~ 2480MHz: 3.888dBm (Bluetooth EDR)
Circuit Feature	
Loudspeaker	4Ohm 5W
Output Power	2.1Watt
Headphone socket	3.5mm diameter
Aerial System	FM Wire aerial DAB Wire aerial
USB socket	5V / 1A Max.
Operating temperature range	0°C to + 35°C
Information on Power Consumption	
Power standby	The device has a standby mode with a power consumption of less than 0.8W.
Bluetooth mode	In Bluetooth mode, when there is no signal output, the idle power consumption is 2W after 15 minutes.

※ **The barcode label on the product is defined as below:**

aH181200001

aH 18 12 00001
- Serial number
- Production month
- Production year
- Product code

Sangean reserves the right to amend the specifications without notice.

RECYCLING This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.

08

F Mode d'emploi

Bluetooth®

La marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par SANGEAN ELECTRONICS INC. est faite sous licence.

Avertissements

N'exposez pas cette radio horloge à l'eau, à la vapeur ou au sable. Ne laissez pas votre radio horloge où des températures excessives pourraient l'endommager comme une voiture garée dans laquelle la température venant du soleil pourrait monter même si la température extérieure ne semble pas trop haute.

- La plaque nominative est située en dessous de l'appareil.
- Votre radio horloge ne devrait pas être exposée aux gouttes ou éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne devrait être placé dessus.
- Il est recommandé d'utiliser l'appareil avec une distance minimum (10cm sont recommandés) vis-à-vis des objets à proximité afin d'assurez une bonne ventilation.
- La ventilation de l'appareil ne devrait pas être réduite en le couvrant lui ou ses ouvertures de ventilation avec des objets tels que des journaux, du linge de table, des rideaux etc.
- Aucune source de flamme nue telle que des bougies allumées ne devraient être placé sur l'appareil.
- Il est recommandé d'éviter l'utilisation ou le stockage de l'appareil à des températures extrêmes. Évitez de laisser l'appareil dans des voitures, sur des rebords de fenêtres, à la lumière directe du soleil etc.

Contrôles

1. Bouton Bande
2. Bouton de préréglage 1
3. Bouton de préréglage 2 / Piste précédente / Rembobiner
4. Bouton de préréglage 3 / Lecture / Pause
5. Bouton de préréglage 4 / Piste suivante / Avance rapide
6. Haut-parleur
7. Bouton de préréglage 5 / Couplage Bluetooth
8. Bouton Rechercher / Sélectionner
9. Bouton Menu / Info
10. Bouton Alimentation / Mise en Veille
11. Bouton de l'alarme 2
12. Bouton de réglage Tuning haut / bas
13. Bouton Snooze / Rétroéclairage
14. Écran LCD
15. Bouton volume haut / bas
16. Bouton de l'alarme 1
17. Prise USB
18. Prise casque
19. Antenne filaire
20. Prise jack CC

Écouter la radio DAB

Syntonisation des stations DAB

Pour syntoniser les stations de radio DAB, procédez comme suit:

1. Insérez la fiche de l'adaptateur fourni dans la prise CC située à l'arrière de votre radio-réveil. Branchez l'adaptateur dans une prise de courant standard.
2. Déployez complètement l'antenne filaire située à l'arrière de votre radio-réveil. Placez l'antenne filaire de manière à ce qu'elle soit aussi droite que possible et s'étende au-dessus ou au-dessous de la radio.
3. Allumez la radio à l'aide du bouton d'alimentation.
4. Sélectionnez le mode radio DAB en appuyant plusieurs fois sur le bouton Bande.
5. Si c'est la première fois que le mode radio DAB est utilisé, la radio effectuera automatiquement un balayage complet afin de trouver toutes les stations de radio DAB disponibles. Si la radio a été déjà utilisée avant la dernière station utilisée sera sélectionnée.
6. Durant le processus de recherche, comme les nouvelles stations seront détectées, le compteur des stations augmentera et les stations seront ajoutées à la liste stockée dans la radio. Le graphique à barres indique la progression du scan.
7. Lorsque le scan est complet, la première station sera sélectionnée (en ordre alphanumérique 0…9…A…Z…).

09

8. Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut ou Tuning bas pour faire défiler la liste des stations et appuyez sur le bouton Select pour rechercher une station.
9. Réglez les boutons Volume Haut ou Bas au niveau désiré.

⚠ REMARQUE
- L'horloge sera réglée automatiquement par la station DAB que vous syntonisez ou vous pouvez vous référer à « Réglage manuel de l'heure et de la date » décrit plus loin pour le réglage de l'horloge.
- L'écran revient à un affichage de l'heure conventionnel 10 secondes après la dernière pression sur le bouton, sauf lors de l'affichage du texte défilant.
- Si après la sélection d'une station, la station ne syntonise pas, il peut être nécessaire de repositionner votre radio dans une position donnant une meilleure réception.

⚠ IMPORTANT
L'adaptateur secteur est utilisé comme moyen de connecter le radio-réveil à l'alimentation secteur. La prise secteur utilisée pour le radio-réveil doit rester accessible lors d'une utilisation normale. Afin de déconnecter complètement le radio-réveil du secteur, l'adaptateur doit être complètement retiré de la prise de courant.

Menu du mode radio DAB

Vous pouvez accéder au menu de la radio DAB en appuyant sur le bouton Menu et en le maintenant enfoncé pendant que la radio est en mode radio DAB.
Utilisez le bouton de réglage Tuning haut ou Tuning bas pour sélectionner l'une des options, puis appuyez sur le bouton Select pour confirmer votre choix.
Les paramètres par défaut et recommandés de la radio sont indiqués par un astérisque.
Le menu de la radio DAB propose les options suivantes:

- **[Scan]:** sélectionnez cette option pour effectuer une recherche complète et stocker toutes les stations de radio DAB trouvées dans la liste des stations.
- **[Manual Tune]:** sélectionnez cette option pour syntoniser manuellement un canal / une fréquence DAB.
- **[Station Order]:** sélectionnez cette option puis **[Alphanumérique]** pour trier la liste des stations alphanumériquement ou sélectionnez **[Ensemble]** pour trier la liste des stations par multiplex DAB.
- **[Prune invalid]:** sélectionnez cette option pour supprimer toutes les stations indisponibles de la liste des stations.
- **[DRC]:** le compresseur audio ou Dynamic Range Control (également connu sous le nom de DRC) peut rendre les sons plus faibles plus faciles à entendre lorsque votre radio est utilisée dans un environnement bruyant en réduisant la plage dynamique du signal audio.
  Sélectionnez cette option, puis utilisez le bouton de réglage Tuning haut ou Tuning bas pour mettre en surbrillance le paramètre DRC requis:
  [Off]: le DRC est désactivé. La diffusion DRC sera ignorée.
  [Low]: le niveau DRC est réglé à 1 / 2 du niveau envoyé par la société de diffusion.
  [High]: le DRC est défini comme le niveau envoyé par la société de diffusion.
  Appuyez sur le bouton Select pour confirmer le réglage.

⚠ REMARQUE
toutes les émissions DAB n'utilisent pas la fonction DRC. Si l'émission ne fournit pas d'informations DRC, le réglage DRC de la radio n'aura aucun effet.

- **[System Setting]:** sélectionnez cette option pour accéder au menu de configuration du système et configurer la radio (reportez-vous au chapitre « Utilisation du menu de configuration du système » pour plus de détails).

Affichage des informations DAB sur l'écran

Lors de l'écoute d'une émission de radio DAB, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton Info pour parcourir les informations suivantes sur l'écran de la radio:
Texte défilant, type de programme, nom du multiplex, canal et fréquence, débit binaire et type audio, force du signal, heure et date.

Écouter la radio FM

Syntonisation des stations FM

Pour syntoniser les stations de radio FM, procédez comme suit:

1. Déployez complètement l'antenne filaire située à l'arrière de votre radio-réveil. Placez l'antenne filaire de manière à ce qu'elle soit aussi droite que possible et s'étende au-dessus ou au-dessous de la radio.
2. Allumez la radio à l'aide du bouton d'alimentation.
3. Sélectionnez le mode radio FM en appuyant plusieurs fois sur le bouton Bande.
4. Appuyez sur le bouton Rechercher pour effectuer un balayage automatique. Ou appuyez et maintenez enfoncé le bouton de réglage Tuning haut ou Tuning bas pour rechercher automatiquement une station FM avec respectivement une fréquence plus élevée ou plus basse. Votre radio arrêtera le balayage lorsqu'elle trouvera une station suffisamment puissante. L'écran affichera la fréquence du signal qui a été trouvé. Si les informations RDS sont disponibles, après quelques secondes, l'écran affichera le nom de la station de radio.
5. Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut ou Tuning bas pour régler avec précision la fréquence par incréments de 0,05MHz si nécessaire.
6. Répétez les étapes 4 et 5 pour syntoniser d'autres stations de radio.
7. Réglez les boutons Volume Haut ou Bas au niveau désiré.

⚠ REMARQUE
l'écran revient à un affichage de l'heure conventionnel 10 secondes après la dernière pression sur le bouton, sauf lors de l'affichage du texte défilant.

Menu du mode radio FM

Vous pouvez accéder au menu de la radio FM en appuyant sur le bouton Menu et en le maintenant enfoncé pendant que la radio est en mode radio FM.
Utilisez le bouton de réglage Tuning haut ou Tuning bas pour sélectionner l'une des options, puis appuyez sur le bouton Select pour confirmer votre choix.
Les paramètres par défaut et recommandés de la radio sont indiqués par un astérisque.
Le menu de la radio FM propose les options suivantes:

- **[FM Audio]:** sélectionnez cette option pour configurer si la radio ne doit lire que les stations FM en mono. Forcer la radio à diffuser des émissions FM en mono peut aider à réduire le bruit lors de l'écoute d'émissions FM. Pour revenir en mode Auto (stéréo), sélectionnez l'option « Auto ».
- **[FM Scan Zone]:** sélectionnez cette option (Zone de balayage de la bande FM) pour configurer si la radio ne doit rechercher que des signaux forts (« Local ») ou tous les signaux (« Distant ») lors de l'utilisation de la fonction de syntonisation automatique.
- **[System Setting]:** sélectionnez cette option pour accéder au menu de configuration du système et configurer la radio (reportez-vous au chapitre « Utilisation du menu de configuration du système » pour plus de détails).

10

Affichage des informations FM sur l'écran

Lorsque vous écoutez une station de radio FM qui diffuse également des données RDS, appuyez plusieurs fois sur le bouton Info pour faire défiler les informations suivantes sur l'écran de la radio:
Texte radio, type de programme, fréquence, type audio, heure et date.

Présélectionner des stations en modes– DAB et FM

Il y a 5 présélections de mémoire pour la bande DAB et pour la bande FM. La procédure pour régler des présélections et les utiliser pour régler des stations est la même pour les modes FM et DAB, et est décrite ci-dessous.

1. Appuyez sur le bouton d'Alimentation pour allumer la radio.
2. Syntonisez la station de radio souhaitée comme décrit précédemment.
3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de préréglage requis jusqu'à ce que l'écran affiche, par exemple, « Préréglage 1 enregistré ». La station actuellement syntonisée sera enregistrée sous le bouton de préréglage choisi.
4. Répétez cette procédure au besoin pour les préréglages restants. Les stations déjà enregistrées dans les préréglages peuvent être écrasées en suivant la procédure ci-dessus. Les préréglages des stations de radio sont conservés en mémoire lorsque la radio est éteinte.

Rappeler une station préréglée dans les modes DAB et FM

1. Appuyez sur le bouton d'Alimentation pour allumer votre radio.
2. Sélectionnez le mode de fonctionnement souhaité à l'aide du bouton Bande.
3. Appuyez rapidement sur le bouton de préréglage souhaité. Votre radio-réveil se syntonisera sur la station enregistrée dans le numéro préréglé en mémoire.

Utilisation du menu de configuration du système

Le menu de configuration du système peut être utilisé pour configurer la radio. Suivez ces étapes pour accéder aux paramètres système:

1. Allumez la radio à l'aide du bouton d'alimentation.
2. Appuyez sur le bouton Menu et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu du mode actuel.
3. Utilisez le bouton de réglage Tuning haut ou Tuning bas pour sélectionner **[Paramètres système]** et appuyez sur le bouton Sélectionner pour accéder au paramètre du menu.
   Vous pouvez également appuyer sur la touche menu et la maintenir enfoncée pour accéder au menu **[Paramètres système]** en mode veille.
   Le menu de configuration du système propose les options suivantes:
   Utilisez le bouton de réglage Tuning haut ou Tuning bas pour sélectionner l'une des options, puis appuyez sur le bouton Sélectionner pour confirmer votre choix. Appuyez sur le bouton Menu pour revenir dans les menus précédents de la radio.
   Les paramètres par défaut et recommandés de la radio sont indiqués par un astérisque.
   - **[Time]:** sélectionnez cette option pour régler l'heure et la date manuellement, pour régler la source de mise à jour automatique de l'heure et de la date et régler le format de l'heure.
   - **[Alarm]:** sélectionnez cette option pour allumer la radio.
   - **[Contrast]:** sélectionnez cette option pour régler le contraste de l'affichage. Utilisez le bouton de réglage Tuning haut ou Tuning bas pour régler le niveau de contraste et appuyez sur le bouton Select pour confirmer.
   - **[Snooze duration]:** le réglage de la minuterie de répétition peut être réglé entre 5 et 20 minutes. Sélectionnez cette option pour définir la durée de répétition souhaitée de la fonction Snooze.
   - **[Language]:** sélectionnez cette option pour configurer la langue dans laquelle les menus de la radio sont affichés.
   - **[Backlight]:** sélectionnez cette option pour configurer la luminosité du rétroéclairage de la radio. Vous pouvez également appuyer directement sur le bouton Snooze pour régler le rétroéclairage.
   - **[Software Upgrade]:** des mises à jour logicielles pour votre radio peuvent être disponibles à l'avenir. Au fur et à mesure que les mises à jour logicielles deviennent disponibles, des logiciels et des informations sur la façon de mettre à jour votre radio sont disponibles sur le site Web de Sangean. Sélectionnez cette option pour effectuer une mise à niveau du logiciel.
   - **[Factory reset]:** sélectionnez cette option pour réinitialiser la radio aux paramètres d'usine par défaut. Après confirmation, tous les réglages utilisateur et les stations préréglées seront effacés.
   - **[SW Version]:** sélectionnez cette option pour afficher la version du logiciel de la radio. Pour quitter la page, appuyez sur le bouton Menu.

Réglage manuel de l'heure et de la date

Si vous ne parvenez pas à mettre à jour automatiquement l'heure et la date à l'aide de la bande DAB ou FM, suivez ces étapes pour régler manuellement l'heure et la date:

1. Accédez au menu **[Paramètres système]** en suivant les étapes décrites précédemment.
2. Sélectionnez **[Heure]**, puis appuyez sur le bouton Sélectionner.
   Le sous-menu de l'option Heure propose les options suivantes:
   - **[Régler l'heure / la date]:** sélectionnez cette option pour configurer manuellement l'heure et la date.
   - **[Mise à jour automatique]:** sélectionnez cette option pour sélectionner une source de mise à jour automatique de l'heure et de la date.
   - **[Régler format 12 / 24 heures]:** sélectionnez cette option pour sélectionner le format 12 ou 24 heures.
3. Sélectionnez **[Régler l'heure / la date]** et appuyez sur le bouton Sélectionner pour régler manuellement l'heure et la date de la radio.
4. Les chiffres des heures clignoteront sur l'écran.
5. Utilisez le bouton de réglage Tuning haut ou Tuning bas pour sélectionner l'heure actuelle et appuyez sur le bouton Sélectionner pour confirmer.
6. Ensuite, les chiffres des minutes clignoteront sur l'écran.
7. Utilisez le bouton de réglage Tuning haut ou Tuning bas pour sélectionner les minutes et appuyez sur le bouton Sélectionner pour confirmer. Si la radio a été réglée pour utiliser un format de 12 heures, il y aura une option ici pour régler les indicateurs AM ou PM pour l'heure de l'horloge. Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut ou Tuning bas pour sélectionner AM ou PM. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour confirmer le paramètre.
8. Après avoir réglé l'heure, il vous sera demandé de régler le jour, le mois et l'année.
9. Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut ou Tuning bas pour sélectionner une valeur et appuyez sur le bouton Sélectionner pour confirmer.

Réglage des alarmes

Votre radio-réveil dispose de deux alarmes qui peuvent être réglées pour vous réveiller avec une alarme radio ou par sonnerie / buzzer.

⚠ REMARQUE
assurez-vous que l'heure est correctement réglée avant de régler les alarmes. Si vous faites une erreur à un moment quelconque lors du réglage des alarmes, appuyez sur le bouton Menu pour revenir à l'écran précédent.

1. Appuyez sur le bouton Alarme 1 ou Alarme 2 pour activer l'alarme. L'icône de l'alarme correspondante s'affichera à l'écran.
2. Accédez au menu **[Paramètres système]** en suivant les étapes décrites précédemment.
3. Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut ou Tuning bas pour sélectionner **[Alarme]**, puis appuyez sur le bouton Sélectionner.
4. Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut ou Tuning bas pour sélectionner l'alarme que vous souhaitez régler. (Alarme 1 ou Alarme 2)
5. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour confirmer. (**Remarque:** si l'heure de l'horloge n'est pas réglée avant de régler les alarmes, « Aucune heure réglée » s'affichera à l'écran. Utilisez les boutons de réglage Tuning haut, Tuning bas et Sélectionner pour régler l'heure et la date.)
6. Utilisez les boutons de réglage Tuning haut, Tuning bas et Sélectionner pour régler l'heure de l'alarme.
7. Appuyez sur le bouton de réglage Tuning haut ou Tuning bas pour régler le mode utilisé pour l'

de seleccionar para confirmar la elección.
Presione el botón de menú para volver atrás un paso en los menús de la radio.
Los ajustes predeterminados y recomendados se indican mediante un asterisco.
- **[Time]** (Hora): seleccione esta opción para establecer la hora y fecha manualmente, para establecer la fuente para actualizar la hora y fecha automáticamente y para establecer el formato de la hora.
- **[Alarm]** (Alarma): seleccione esta opción para establecer las alarmas de la radio.
- **[Contrast]** (Contraste): seleccione esta opción para ajustar el contraste de la pantalla. Use el botón de sintonizar hacia arriba o abajo para ajustar el nivel de contraste y presione el botón de seleccionar para confirmar.
- **[Snooze duration]** (Duración de la posposición): la configuración del temporizador de posposición se puede ajustar a un valor de entre 5 y 20 minutos. Seleccione esta opción para establecer el tiempo de posposición deseado.
- **[Language]** (Idioma): seleccione esta opción para configurar el idioma en el que se muestran los menús de la radio.
- **[Backlight]** (Retroiluminación): seleccione esta opción para configurar el brillo de la retroiluminación de la radio. También puede presionar directamente el botón de posponer para ajustar la retroiluminación.
- **[Software Upgrade]** (Actualización de software): en el futuro puede que haya disponibles actualizaciones de software para la radio. A medida que las actualizaciones de software estén disponibles, podrá encontrar software e información sobre cómo actualizar la radio en el sitio web de Sangean. Seleccione esta opción para realizar una actualización de software.
- **[Factory reset]** (Restablecimiento de los valores de fábrica): seleccione está opción para restablecer la radio a la configuración predeterminada de fábrica. Tras la confirmación, todos los ajustes del usuario y emisoras presintonizadas se borrarán.
- **[SW Version]** (Versión del software): seleccione esta opción para ver la versión del software de la radio. Presione el botón de menú para salir.

Establecer manualmente la hora y la fecha

Si no pudiera actualizar automáticamente la fecha y hora con DAB o FM, siga estos pasos para establecer manualmente la hora y la fecha:
1. Entre al menú de **[System Setting]** (Configuración del sistema) usando los pasos descritos anteriormente.
2. Seleccione **[Time]** (Hora) y, a continuación, presione el botón de seleccionar.
El submenú de hora ofrece las siguientes opciones:
   - **[Set Time / Date]** (Establecer hora y fecha): seleccione esta opción para configurar manualmente la hora y la fecha.
   - **[Auto update]** (Actualizar automáticamente): seleccione esta opción para seleccionar una fuente para la actualización automática de la hora y fecha.
   - **[Set 12 / 24 hour]** (Establecer formato de 12 / 24 horas): seleccione esta opción para establecer la hora de la alarma.
3. Seleccione **[Set Time / Data]** (Establecer hora / fecha) y presione el botón de seleccionar para establecer manualmente la hora y fecha de la radio.
4. Los dígitos de la hora parpadearán en pantalla.
5. Use el botón de sintonizar hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la hora actual y presione el botón de seleccionar para confirmar.
6. A continuación, los dígitos de los minutos parpadearán en la pantalla.
7. Use el botón de sintonizar hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el minuto actual y presione el botón de seleccionar para confirmar. Si la radio está configurada para usar el formato de 12 horas, ahora habrá una opción para seleccionar entre a. m. o p. m. para la hora del reloj. Presione el botón de sintonizar hacia arriba o hacia abajo para seleccionar a. m. o p. m. Presione el botón de seleccionar para confirmar la configuración.
8. Tras establecer la hora, se pedirá que establezca el día, mes y año.
9. Presione el botón de sintonizar hacia arriba o hacia abajo para seleccionar un valor y presione el botón de seleccionar para confirmar.

Establecer las alarmas

La radio tiene dos alarmas que pueden establecerse para que le despierten con una alarma de radio o de zumbador.

⚠ NOTA
antes de establecer las alarmas, asegúrese de que la hora esté configurada correctamente. Si comete un error en cualquier momento mientras establece las alarmas, presione el botón de menú para volver a la pantalla anterior.

1. Presione el botón de alarma 1 o alarma 2 para activar la alarma. El icono de la alarma correspondiente se mostrará en la pantalla.
2. Entre al menú de **[System Setting]** (Configuración del sistema) usando los pasos descritos anteriormente.
3. Presione el botón de sintonizar hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **[Alarm]** (Alarma) y, a continuación, presione el botón de seleccionar.

4. Presione el botón de sintonizar hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la alarma que desea establecer (alarma 1 o alarma 2).
5. Presione el botón de seleccionar para confirmar. **Nota:** si no se ha establecido la hora del reloj antes de establecer las alarmas, en pantalla aparecerá "No time set" (Hora no establecida). Use el botón de sintonizar hacia arriba, sintonizar hacia abajo y seleccionar para establecer la hora y la fecha.
6. Use el botón de sintonizar hacia arriba, sintonizar hacia abajo y seleccionar para establecer la hora de la alarma.
7. Presione el botón de sintonizar hacia arriba o hacia abajo para establecer el modo que se usará para la alarma. Presione el botón de seleccionar para confirmar.
8. Cuando la alarma está establecida para despertarlo con DAB o FM, presione el botón de sintonizar hacia arriba o hacia abajo para seleccionar una presintonía o la última emisora escuchada como fuente de la alarma. Presione el botón de seleccionar para confirmar.
9. Presione el botón de sintonizar hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la frecuencia de la alarma. Los ajustes disponibles son: **[Daily]** (Diaria), **[Once]** (Una vez), **[Weekdays]** (Días laborables) y **[Weekends]** (Fines de semana). Presione el botón de seleccionar para confirmar. Si selecciona **[Once]** (Una vez), deberá establecer la fecha.
10. Presione el botón de sintonizar hacia arriba o hacia abajo para establecer el volumen de la alarma. Presione el botón de seleccionar para confirmar. En pantalla se mostrará "Alarm Saved" (Alarma guardada). El establecimiento de la alarma estará ahora completo.

⚠ NOTA
- Cuando suene una alarma, presione el botón de encendido para apagar la alarma y volver a poner la radio en el modo de espera. Si la radio no se puede conectar a la emisora de radio especificada, se usará la alarma de zumbador en su lugar. Cuando la alarma de radio o de zumbador suene, presionar cualquier botón que no sea el botón de encendido o los botones de volumen pospondrá la alarma durante el número de minutos seleccionado.
Mientras el temporizador de posposición esté activo, el tiempo de posposición restante se mostrará en la pantalla. Para cancelar un temporizador de posposición mientras la alarma está suspendida presione el botón de encendido.
- Las alarmas dejarán de sonar una vez que hayan transcurrido 60 minutos desde el inicio de la misma.
- Las alarmas pueden habilitarse y deshabilitarse rápidamente presionando repetidamente el botón de alarma correspondiente.

Temporizador de apagado automático

La radiorreloj puede configurarse para que se apague una vez transcurrido un tiempo preestablecido.
1. Mantenga presionado el botón de apagado automático para entrar al menú de configuración del temporizador de apagado automático y siesta.
2. Presione el botón de sintonizar hacia arriba o hacia abajo para seleccionar "Sleep" (Apagado automático).
3. Presione el botón de seleccionar para confirmar.
4. Presione el botón de sintonizar hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el tiempo de apagado automático deseado. El temporizador de apagado automático puede establecerse a un valor de entre 15 y 120 minutos, o a "Sleep off" (Apagado automático apagado). Presione el botón de seleccionar para confirmar la configuración. Una vez establecido el temporizador de apagado automático, en el modo reloj aparecerá una "S". La radiorreloj ahora se apagará una vez transcurrido el tiempo preestablecido.
5. Para ver el tiempo restante del apagado automático, vuelva a la configuración del temporizador de apagado automático (pasos anteriores del 1 al 3).
6. Para cancelar la función de temporizador de apagado automático antes de que haya transcurrido el tiempo preestablecido, presione el botón de encendido. Para cancelar un temporizador de apagado automático sin apagar la radio, siga los pasos anteriores y seleccione "Sleep off" (Apagado automático apagado).

Temporizador de siesta

1. Mantenga presionado el botón de apagado automático para entrar al menú de configuración del temporizador de apagado automático y siesta.
2. Presione el botón de sintonizar hacia arriba o hacia abajo para seleccionar "Nap" (Siesta).
3. Presione el botón de seleccionar para confirmar.
4. Use los botones de sintonizar hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el tiempo de siesta deseado. Presione el botón de seleccionar para confirmar. Una vez establecido el temporizador de siesta, en el modo reloj aparecerá una "N".
5. Para cancelar un temporizador de siesta que esté sonando, presione el botón de encendido. Cuando la alarma suene, presionar cualquier botón que no sea el botón de encendido activará la función de posposición.

Escuchar música vía retransmisión por Bluetooth

Necesitará emparejar su dispositivo Bluetooth con su radio antes de poder autoenlazarlos para reproducir / retransmitir música por Bluetooth en su radio.El emparejamiento creará un 'enlace' de modo que ambos dispositivos puedan reconocerse mutuamente.

Vincular y reproducir el dispositivo Bluetooth por primera vez

1. Con la radio encendida, presione el botón de banda para seleccionar la función Bluetooth. "Bluetooth Pairing" (vinculación Bluetooth) se mostrará en pantalla.
2. Active la función Bluetooth en su dispositivo y enlácelo con la radio, siguiendo lo especificado en su manual de instrucciones. Acceda a la lista de dispositivos Bluetooth y seleccione el dispositivo "DCR-90BT" (en algunos smartphones equipados con versiones anteriores a BT2.1, podría necesitar introducir la clave "0000").
3. Una vez conectado, habrá un tono de confirmación. Ahora podrá simplemente seleccionar y reproducir cualquier música desde el dispositivo Bluetooth.
4. El control del volumen puede ajustarse desde el dispositivo Bluetooth o directamente desde la radio. Use los controles del dispositivo Bluetooth o de la radio para reproducir / pausar y recorrer las pistas.

⚠ NOTA
- Si 2 dispositivos Bluetooth se intentaran emparejar por primera vez y ambos buscaran su radio, ésta se mostrará disponible en ambos dispositivos. Sin embargo, si un dispositivo se enlazase con esta unidad primero, entonces el otro dispositivo Bluetooth no la encontrará en el listado.
- Si moviera el dispositivo fuera del alcance de Bluetooth, la conexión a su radio se desconectará temporalmente. Su radio se reconectará automáticamente si el dispositivo al que estuviera conectado volviese a estar dentro del radio de alcance. Tenga en cuenta que durante el periodo de desconexión, ningún otro dispositivo Bluetooth podrá emparejarse o enlazarse con su radio.
- Si se mostrase 'DCR-90BT' en su listado de dispositivos Bluetooth pero su dispositivo no pudiera conectarse a él, elimine el elemento de la lista y empareje el dispositivo de nuevo con la radio siguiendo los pasos descritos anteriormente.

⚠ NOTA
- El radio de alcance operativo entre el sistema y el dispositivo emparejado es de aproximadamente 10 metros (30 pies).Cualquier obstáculo entre el sistema y el dispositivo podría reducir el rango de alcance.
- El funcionamiento de la conexión Bluetooth podría variar dependiendo de los dispositivos Bluetooth conectados. Por favor, consulte las capacidades Bluetooth de su dispositivo antes de conectarlo a su radio. Todas las funcionalidades podrían no ser compatibles en algunos dispositivos Bluetooth emparejados.
- En algunos teléfonos móviles, hacer / recibir llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos o cualquier otra actividad no relacionada con la retransmisión de audio podría silenciar la retransmisión de audio por Bluetooth o incluso desconectarse temporalmente de su dispositivo. Este tipo de comportamiento es una función del dispositivo conectado y no indica ningún fallo de funcionamiento de su DCR-90BT.

Reproducir ficheros de audio en modo Bluetooth

Una vez haya conectado satisfactoriamente su radio con el dispositivo Bluetooth deseado, podrá comenzar a reproducir música utilizando los controles de su dispositivo Bluetooth.
1. Una vez que la reproducción haya comenzado, el volumen puede ajustarse tanto en la radio, usando los botones de volumen, como en el dispositivo Bluetooth, usando sus controles de volumen.
2. Use los controles en el dispositivo Bluetooth para reproducir / pausar y recorrer las pistas. Alternativamente, puede controlar la reproducción usando los botones de reproducir / pausar, pista siguiente o pista anterior en la radio.
3. Mantenga presionado el botón de avance rápido o rebobinar para moverse por la pista actual. Suelte el botón cuando llegue al punto deseado.

⚠ NOTA
No todas las aplicaciones de reproducción o dispositivos podrían responder a todos estos controles.

Opciones de visualización Bluetooth

Si el dispositivo conectado puede proporcionar información de la pista que está siendo reproducida, la radio puede mostrar lo siguiente en modo Bluetooth:

Título, artista, álbum, género, nombre del dispositivo, hora y fecha.
Presione el botón de información para recorrer las diferentes opciones.
Tenga en cuenta que la disponibilidad de la información depende del formato del contenido multimedia específico.

Reconectar a un dispositivo Bluetooth emparejado anteriormente

La radio puede memorizar hasta 8 juegos de dispositivos Bluetooth vinculados, cuando la memoria excede esta cantidad, el dispositivo vinculado hace más tiempo se sobrescribirá.
Si el dispositivo Bluetooth se vinculó anteriormente con la radio, la unidad memorizará el dispositivo Bluetooth e intentará volver a conectarse con un dispositivo Bluetooth en la memoria que se conectó por última vez.

Desconectar el dispositivo Bluetooth

Mantenga presionado el botón de vinculación Bluetooth durante 2-3 segundos hasta que "Pairing" (Vinculando) aparezca en la pantalla o apague el Bluetooth en el dispositivo Bluetooth para deshabilitar la conexión.
También puede presionar el botón de banda, para seleccionar cualquier otro modo que no sea el modo Bluetooth y deshabilitar así la conexión.

Toma de auriculares

La radiorreloj cuenta con una toma de auriculares de 3,5mm en la parte derecha para usarla con auriculares. Insertar la clavija de los auriculares silencia automáticamente el altavoz interno, con la excepción del sonido de la alarma.

⚠ IMPORTANTE
Una presión de audio excesiva de los auriculares podrá causar pérdida de oído. Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles altos durante periodos prolongados.

Toma USB para carga del iPhone / smartphone

Su radio tiene una toma USB diseñada para cargar un iPhone, smartphone o dispositivos similares. El tiempo de carga puede variar y en algunos casos, puede llevar más tiempo que cuando use el cargador suministrado por el fabricante del smartphone.
La radio puede cargar el iPhone, smartphone o dispositivos similares cuando la radio esté encendida o en modo espera.
Conecte el teléfono inteligente a la toma de carga USB en la parte derecha de la radio.
Una vez que su iPhone o smartphone se haya cargado completamente, quite el cable USB.

⚠ IMPORTANTE
- El cargador puede que no suministre energía a algunos dispositivos USB.
- Quite el cable USB cuando no lo use o tras la carga.
- No conecte la fuente de alimentación al puerto USB. Hacerlo podría crear un riesgo de incendio. El puerto USB está pensado solo para cargar dispositivos de voltaje bajo.
- No inserte un clavo, cable, etc. en el puerto de alimentación USB. De lo contrario un cortocircuito podría causar humo y fuego.
- No conecte la toma USB al puerto USB del PC ya que es muy probable que cause un fallo en las unidades.
- Nunca use la toma USB en condiciones lluviosas o húmedas para evitar que entre humedad en la radio.

Especificaciones

Requisitos de alimentación	
Red eléctrica	CA 100 ~ 240V 50/60 Hz, CC 9V / 1,2A (adaptador de conmutación CA / CC)
Cobertura de frecuencia	
FM	87.5 - 108 MHz
DAB	174.928 - 239.200 MHz
Bluetooth	
Especificación Bluetooth	Bluetooth® versión 5.2
Perfil soportado	A2DP, AVRCP
Códec de audio Bluetooth	SBC, AAC
Potencia de transmisión	Especificación Power Class 2
Alcance	10metros / 30pies
Frecuencia y potencia máxima transmitida	2402MHz ~ 2480MHz: 3.888dBm (Bluetooth EDR)
Características del circuito	
Altavoz	4ohmios, 5W
Potencia de salida	2,1vatios
Toma de auriculares	3,5mm de diámetro
Sistema de antena	antena de cable FM antena de cable DAB
Toma USB	5V / 1A máximo
Temperatura de funcionamiento	De 0°C a + 35°C
Información sobre el consumo de energía	
Modo de espera de energía	El dispositivo tiene un modo de espera con un consumo de energía de menos de 0,8W.
Modo Bluetooth	En el modo Bluetooth, cuando no hay salida de señal, el consumo de energía en reposo es de 2W después de 15 minutos.

※ **El código de barras en el producto se define de la siguiente manera:**

aH 18 12 00001
- Número de serie
- Mes de producción
- Año de producción
- Código del producto

Sangean se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

RECICLAJE - Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esto significa que este producto debe manipularse de acuerdo con la directiva europea 2012/19/UE para ser reciclado o desmontado para minimizar su impacto en el medio ambiente.

NL Gebruiksaanwijzing

Bluetooth®

De Bluetooth® markering en logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze markering en logo's door SANGEAN ELECTRONICS INC. is onder licentie.

Waarschuwingen

Stel uw wekkerradio niet bloot aan water, stoom of zand. Laat uw wekkerradio niet achter op plaatsen waar extreme warmte schade kan veroorzaken, zoals in een geparkeerde auto waar de warmte van de zon kan opbouwen zelfs als de buitentemperatuur niet te hoog lijkt.
- Het naamplaatje zit op de onderkant van het apparaat.
- De wekkerradio mag niet worden blootgesteld aan druppend of spattend water en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistof, zoals vazen, op de wekkerradio worden geplaatst.
- Er wordt aangeraden om een minimale ruimte (10cm wordt aangeraden) rond het product vrij te houden om te zorgen voor goede ventilatie.
- De ventilatie van het product mag niet worden belemmerd door voorwerpen, zoals kranten, tafelkleden, gordijnen op de wekkerradio te leggen.
- Plaats geen voorwerpen met open vlam, zoals kaarsen, op het product.
- Er wordt aangeraden om het gebruik of opslag van het product in extreme temperaturen te vermijden. Laat het apparaat niet achter in auto's op vensterbanken, in direct zonlicht etc.

Bedieningselementen

1. Band-knop
2. Voorkeurzender 1-knop
3. Voorkeurzender 2 / Vorige track / Terugspoelen-knop
4. Voorkeurzender 3 / Afspelen / Pauzeren-knop
5. Voorkeurzender 4 / Volgende track / Vooruitspoelen-knop
6. Luidspreker
7. Voorkeurzender 5 / Koppelen via Bluetooth-knop
8. Zoeken / Select-knop
9. Menu / Info-knop
10. Aan / Uit / Slapen-knop
11. Alarm 2-knop
12. Afstemmen ohmoog / omlaag-knop
13. Sluimeren / Achtergrondverlichting-knop
14. LCD-display
15. Volume omhoog / omlaag-knop
16. Knop Alarm 1
17. USB-poort
18. Hoofdtelefoonaansluiting
19. Draadantenne
20. Voedingsingang

Luisteren naar DAB-radio

Afstemmen op DAB-zenders

Volg deze stappen om af te stemmen op DAB-radiozenders:
1. Steek de stekker van de meegeleverde netadapter in de voedingsingang aan de achterkant van uw wekkerradio. Steek de netadapter in een standaard stopcontact.
2. Strek de draadantenne aan de achterkant van uw wekkerradio volledig uit. Plaats de draadantenne zodanig dat deze zo recht mogelijk boven of onder de radio is uitgestrekt.
3. Schakel de radio in met de Aan / uit-knop.
4. Selecteer de DAB-modus door herhaaldelijk op de Band-knop te drukken.
5. Als de DAB-radiomodus voor het eerst wordt gebruikt, voert de radio automatisch een volledige scan uit om alle beschikbare DAB-radiozenders te vinden. Als de radio al eerder is gebruikt, wordt de laatst gebruikte zender geselecteerd.
6. Tijdens het scanproces zal de zenderteller worden opgehoogd als er zenders worden gevonden en de zenders worden toegevoegd aan de lijst die is opgeslagen in de radio. De weergegeven balk geeft de voortgang van de scan aan.
7. Als het scannen is voltooid, zal de eerste zender (in alfanumerieke volgorde 0...9...A....Z) worden geselecteerd.
8. Druk op Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag om door de lijst met beschikbare zenders te bladeren en druk op Select om af te stemmen op een zender.
9. Gebruik Volume hoger / Volume lager om het geluidsniveau naar wens in te stellen.

⚠ OPMERKING
- De klok wordt automatisch ingesteld door de DAB-zender waarop u afstemt. Als u de klok handmatig wilt instellen, raadpleeg dan 'De tijd en datum handmatig instellen' later in deze handleiding.
- Het display schakelt 10 seconden na de laatste toetsdruk terug naar de tijdweergave, tenzij er scrollende tekst wordt weergegeven.
- Als de radio na het selecteren van een zender niet afstemt op de zender, dan is het mogelijk dat u uw radio op een andere positie moet plaatsen voor beter ontvangst.

⚠ BELANGRIJK
De stekker van de adapter wordt gebruikt om de wekkerradio aan te sluiten op het lichtnet. Het stopcontact dat wordt gebruikt voor de wekkerradio moet tijdens normaal gebruik altijd bereikbaar blijven. Als u de wekkerradio volledig wilt loskoppelen van het lichtnet, trek de stekker van de adapter dan volledig uit het stopcontact.

Het DAB-menu

U kunt het DAB-menu openen door de Menu-knop ingedrukt te houden wanneer de radio zich in de DAB-radiomodus bevindt.
Druk op Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag om een van de volgende opties te selecteren en druk vervolgens op Select om uw keuze te bevestigen.
De standaardinstellingen en aanbevolen instellingen van de radio aangegeven met een asterisk.
Het DAB-menu biedt de volgende opties:
- **[Scan]:** Selecteer deze optie om een volledige scan uit te voeren en alle gevonden DAB-radiozenders op te slaan in de zenderlijst.
- **[Manual tune]:** Selecteer deze optie om handmatig af te stemmen op een DAB-kanaal / frequentie.
- **[Station Order]:** Selecteer deze optie en selecteer vervolgens **[Alphanumeric]** om de zenderlijst alfanumeriek te sorteren of selecteer **[Ensemble]** om de zenderlijst op DAB-multiplex te sorteren.
- **[Prune invalid]:** Selecteer deze optie om alle niet-beschikbare zenders uit de zenderlijst te verwijderen.
- **[DRC]:** Dynamic Range Control (ook bekend als DRC) kan zachtere geluiden eenvoudiger hoorbaar maken wanneer uw radio wordt gebruikt in een lawaaiige omgeving door het dynamisch bereik van het audiosignaal te reduceren.
Selecteer deze optie en gebruik vervolgens Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag om de gewenste DRC-instelling te selecteren:
[Off]: DRC is uitgeschakeld. Uitgezonden DRC wordt genegeerd.
[Low]: DRC-niveau wordt ingesteld op 1 / 2 van het niveau dat wordt uitgezonden door de zender.
[High]: DRC wordt ingesteld zoals uitgezonden door de zender.
Druk op Select om de instelling te bevestigen.

⚠ OPMERKING
Niet alle DAB-uitzendingen maken gebruik van de DRC-functie. Als een uitzending geen DRC-gegevens verstrekt, heeft het instellen van DRC op de radio geen effect.

- **[System Setting]:** Selecteer deze optie om naar het systeeminstellingenmenu te gaan en de radio te configureren (raadpleeg het hoofdstuk 'Het systeeminstellingenmenu gebruiken' voor meer informatie).

Informatie over DAB-radio weergeven op het display

Druk tijdens het luisteren naar een DAB-zender herhaaldelijk op de Info-knop om op het display van de radio door de volgende informatie te bladeren:
Scrollende tekst, programmatype, multiplex-naam, kanaal en frequentie, bitrate en audiotype, signaalsterkte, tijd en datum.

Luisteren naar FM-radio

Afstemmen op FM-zenders

Volg deze stappen om af te stemmen op FM-radiozenders:
1. Strek de draadantenne aan de achterkant van uw wekkerradio volledig uit. Plaats de draadantenne zodanig dat deze zo recht mogelijk boven of onder de radio is uitgestrekt.
2. Schakel de radio in met de Aan / uit-knop.
3. Selecteer de FM-modus door herhaaldelijk op de Band-knop te drukken.
4. Druk op de Zoeken-knop om automatisch te scannen. Of houd de knop Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag ingedrukt om automatisch af te stemmen op een FM-zender met respectievelijk een hogere of lagere frequentie. Uw radio stopt met scannen wanneer deze een zender met een voldoende sterk signaal heeft gevonden. Het display toont de frequentie van het gevonden signaal. Als er RDS-gegevens beschikbaar zijn, toont het display na een paar seconden de naam van de radiozender.
5. Druk indien nodig op Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag om de frequentie nauwkeurig af te stemmen met stappen van 0.05MHz.
6. Herhaal de stappen 4 en 5 om af te stemmen op andere radiozenders.
7. Gebruik Volume hoger / Volume lager om het geluidsniveau naar wens in te stellen.

⚠ OPMERKING
Het display schakelt 10 seconden na de laatste toetsdruk terug naar de tijdweergave, tenzij er scrollende tekst wordt weergegeven.

Het FM-menu

U kunt het FM-menu openen door de Menu-knop ingedrukt te houden wanneer de radio zich in de FM-radiomodus bevindt.
Druk op Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag om een van de volgende opties te selecteren en druk vervolgens op Select om uw keuze te bevestigen.
De standaardinstellingen en aanbevolen instellingen van de radio aangegeven met een asterisk.
Het FM-menu biedt de volgende opties:
- **[FM Audio]:** Selecteer deze optie om te configureren of de radio FM-zenders alleen in mono moet afspelen. Door de radio te forceren om FM-uitzendingen in mono af te spelen, kunt u de ruis verminderen bij het beluisteren van FM-uitzendingen. Als u terug wilt schakelen naar de automatische (stereo)modus, selecteer dan de optie 'Auto'.
- **[FM Scan Zone]:** Selecteer deze optie om te configureren of de radio alleen naar sterke signalen ('Local') of naar alle signalen ('Distant) moet zoeken wanneer u de automatische afstemfunctie gebruikt.
- **[System Setting]:** Selecteer deze optie om naar het systeeminstellingenmenu te gaan en de radio te configureren (raadpleeg het hoofdstuk 'Het systeeminstellingenmenu gebruiken' voor meer informatie).

Informatie over FM-radio weergeven op het display

Als u naar een FM-radiozender luistert die ook RDS-gegevens uitzendt, druk dan herhaaldelijk op de Info-knop om op het display van de radio door de volgende informatie te bladeren:

Radiotekst, programmatype, frequentie, audiotype, tijd en datum.

Voorkeurzenders instellen in DAB- en FM-modus

De radio beschikt over 5 voorkeurzenders voor elk DAB- en FM-radio. Voorkeurzenders worden op dezelfde manier gebruikt in de beide gebruiksmodi.
1. Druk op Power om uw radio in te schakelen.
2. Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste radiozender.
3. Houd de knop van de gewenste voorkeurzender ingedrukt tot het display bijvoorbeeld 'Preset 1 stored' (voorkeurzender 1 opgeslagen) weergeeft. De zender waarop u hebt afgestemd, wordt opgeslagen onder de gekozen voorkeurzenderknop.
4. Herhaal deze procedure indien gewenst voor de resterende voorkeurzenders. Zenders die al zijn opgeslagen als voorkeurzender kunnen worden overschreven door de bovenstaande procedure te volgen. De voorkeurzenders blijven in het geheugen bewaard wanneer de radio wordt uitgeschakeld.

Een voorkeurzender oproepen in DAB- en FM-modus

1. Druk op Power om uw radio in te schakelen.
2. Selecteer de gewenste gebruiksmodus met behulp van de Band-knop.
3. Druk kort op de knop van de gewenste voorkeurzender. Uw wekkerradio stemt nu af op de zender die is opgeslagen onder het voorkeurzendernummer.

Het systeeminstellingenmenu gebruiken

U kunt het systeeminstellingenmenu gebruiken om de radio te configureren. Volg deze stappen om de systeeminstellingen te openen:
1. Schakel de radio in met de Aan / uit-knop.
2. Houd de Menu-knop ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
3. Gebruik de knoppen Afstemmen omhoog en Afstemmen omlaag om **[System Setting]** te selecteren en druk op Select om het instellingenmenu te openen.
U kunt ook in de stand-bymodus de Menu-knop ingedrukt houden om het systeeminstellingenmenu **[System Setting]** te openen.
Het systeeminstellingenmenu biedt de volgende opties:
Druk op Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag om een van de volgende opties te selecteren en druk vervolgens op Select om uw keuze te bevestigen. Druk op de Menu-knop om één stap terug te gaan in het menu van de radio.
De standaardinstellingen en aanbevolen instellingen van de radio aangegeven met een asterisk.
- **[Time]:** Selecteer deze optie om de tijd en datum handmatig in te stellen, om de bron voor het automatisch bijwerken van de tijd en datum in te stellen en de tijdnotatie in te stellen.
- **[Alarm]:** Selecteer deze optie om de alarmen van de radio in te stellen.
- **[Contrast]:** Selecteer deze optie om het contrast van het display in te stellen. Druk op Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag om het contrastniveau aan te passen en druk vervolgens ter bevestiging op Select.
- **[Snooze duration]:** De sluimertimer kan worden ingesteld op een periode van 5 tot 20 minuten. Selecteer deze optie om de gewenste sluimertijd in te stellen.
- **[Language]:** Selecteer deze optie om de taal te configureren waarin de menu's van de radio worden weergegeven.
- **[Backlight]:** Selecteer deze optie om de helderheid van de achtergrondverlichting van de radio te configureren. U kunt ook rechtstreeks op de Sluimeren-knop drukken om de achtergrondverlichting aan te passen.
- **[Software Upgrade]:** Er kunnen in de toekomst software-updates beschikbaar komen voor uw radio. Wanneer er software-updates beschikbaar komen, kunt u software en informatie over het bijwerken van uw radio vinden op de Sangean-website. Selecteer deze optie om de software bij te werken.
- **[Factory reset]:** Selecteer deze optie om de instellingen van de radio te herstellen naar de standaard fabrieksinstellingen. Na bevestiging worden alle gebruikersinstellingen en voorkeurzenders gewist.
- **[SW Version]:** Selecteer deze optie om de softwareversie van de radio te bekijken. Druk op Menu om de weergave van de softwareversie af te sluiten.

De tijd en datum handmatig instellen

Als u de tijd en datum niet automatisch kunt bijwerken via DAB of FM, volg dan deze stappen om de tijd en datum handmatig in te stellen:
1. Open het systeeminstellingenmenu **[System Setting]** met behulp van de eerder beschreven stappen.
2. Selecteer **[Time]** en druk op Select.
Dit submenu biedt de volgende opties:
   - **[Set Time / Date]:** Selecteer deze optie om de tijd en datum handmatig in te stellen.
   - **[Auto update]:** Selecteer deze optie om een bron voor het automatisch bijwerken van de tijd en datum te selecteren.
   - **[Set 12 / 24 hour]:** Selecteer deze optie om 12- of 24-uursnotatie te selecteren.
3. Selecteer **[Set Time / Date]** en druk op Select om de tijd en datum van de radio handmatig in te stellen.
4. De uurcijfers knipperen op het display.
5. Gebruik de knoppen Afstemmen omhoog en Afstemmen omlaag om het huidige uur te selecteren en druk vervolgens ter bevestiging op Select.
6. Daarna knipperen de minuutcijfers op het display.
7. Gebruik de knoppen Afstemmen omhoog en Afstemmen omlaag om het huidige aantal minuten te selecteren en druk vervolgens ter bevestiging op Select. Als de radio is ingesteld om gebruik te maken van het 12-uursformaat, volgt er nog een optie voor het instellen van AM of PM voor de tijd. Druk op Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag om AM of PM te selecteren. Druk op Select om de instelling te bevestigen.
8. Na het instellen van de tijd wordt u gevraagd om de dag, de maand en het jaar in te stellen.
9. Druk op Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag om een waarde te selecteren en druk vervolgens ter bevestiging op Select.

De alarmen instellen

Uw wekkerradio beschikt over twee alarmen die kunnen worden ingesteld om u te wekken met radio of een zoemeralarm.

⚠ OPMERKING
Zorg er vóór het instellen van de alarmen voor dat de tijd juist is ingesteld. Als u op enig moment een fout maakt tijdens het instellen van de alarmen, druk dan op de Menu-knop om terug te gaan naar het vorige scherm.

1. Druk op de knop Alarm 1 of Alarm 2 om het alarm in te schakelen. Het bijbehorende alarmpictogram wordt op het display weergegeven.
2. Open het systeeminstellingenmenu **[System Setting]** met behulp van de eerder beschreven stappen.
3. Druk op Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag-knop om **[Alarm]** te selecteren en druk vervolgens op Select.
4. Druk op Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag om het alarm dat u wilt instellen te selecteren (Alarm 1 of Alarm 2).
5. Druk op Select om uw keuze te bevestigen. (**Opmerking:** Als de klok niet is ingesteld voordat de alarmen worden ingesteld, wordt de melding 'No time set' (geen tijd ingesteld) weergegeven op het display. Gebruik de knoppen Afstemmen omhoog, Afstemmen omlaag en Selecteren om de tijd en datum in te stellen.)
6. Gebruik de knoppen Afstemmen omhoog, Afstemmen omlaag en Selecteren om de alarmtijd in te stellen.
7. Druk op Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag om de modus die wordt gebruikt voor het alarm in te stellen. Druk op Select om uw keuze te bevestigen.
8. Wanneer u een alarm hebt ingesteld om u te wekken met DAB of FM, druk dan op Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag om een voorkeurzender of de laatst beluisterde zender als alarmbron te selecteren. Druk op Select om uw keuze te bevestigen.
9. Druk op Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag om de alarmfrequentie in te stellen. De beschikbare instellingen voor de alarmfrequentie zijn **[Daily]** (dagelijks), **[Once]** (eenmalig), **[Weekdays]** (weekdagen) en **[Weekends]** (weekenden). Druk op Select om uw keuze te bevestigen. Als u **[Once]** (eenmalig) kiest, moet u ook de datum instellen.
10. Druk op Afstemmen omhoog of Afstemmen omlaag om het alarmvolume in te stellen. Druk op Select om uw keuze te bevestigen. De melding 'Alarm Saved' (alarm opgeslagen) wordt nu weergegeven op het display. Het instellen van uw alarm is nu voltooid.

⚠ OPMERKING
- Als een alarm afgaat, druk dan op de Aan / Uit-knop om het alarm uit te schakelen en de radio over te laten schakelen naar de stand-bymodus. Als de radio geen verbinding kan maken met het opgegeven radiostation, wordt in plaats daarvan het zoemeralarm gebruikt. Wanneer het radio- of zoemeralarm afgaat, kunt u het alarm gedurende het geselecteerde aantal minuten sluimeren door op een andere knop dan de Aan / Uit-knop en Volumeknoppen te drukken.
De resterende sluimertijd wordt weergegeven op het display terwijl de sluimertimer actief is. Als u de sluimertimer wilt annuleren terwijl het alarm is gedempt, druk dan op de Aan / Uit-knop.
- Alarmen stoppen nadat 60 minuten zijn verstreken sinds het begin van het alarm.
- Alarmen kunnen snel worden in- en uitgeschakeld door herhaaldelijk op de bijbehorende Alarm-knop te drukken.

Voorkeurzenders instellen in DAB- en FM-modus

De radio beschikt over 5 voorkeurzenders voor elk DAB- en FM-radio. Voorkeurzenders worden op dezelfde manier gebruikt in de beide gebruiksmodi.
1. Druk op Power om uw radio in te schakelen.
2. Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste radiozender.
3. Houd de knop van de gewenste voorkeurzender ingedrukt tot het display bijvoorbeeld 'Preset 1 stored' (voorkeurzender 1 opgeslagen) weergeeft. De zender waarop u hebt afgestemd, wordt opgeslagen onder de gekozen voorkeurzenderknop.
4. Herhaal deze procedure indien gewenst voor de resterende voorkeurzenders. Zenders die al zijn opgeslagen als voorkeurzender kunnen worden overschreven door de bovenstaande procedure te volgen. De voorkeurzenders blijven in het geheugen bewaard wanneer de radio wordt uitgeschakeld.

Een voork