尺寸：70*100mm，80g书写纸，骑马钉

sanag

A30S Pro/A30S Pro Max 使用指南 Operating guide

感谢您选用本公司生产的蓝牙耳机，为了更好的体验本产品，使用前请仔细阅读使用说明书，如有印刷错误或翻译失误望广大用户谅解

按键功能操作概述

1. 音量加/下一首：短按音量加，长按下一首
2. 开关键/多功能按键：开关机和键盘智能、多功能切换
3. 音量减/上一首：短按音量减，长按上一首
4.LED显示灯
5.MIC
6.喇叭：气传骨发声单元

充电使用

当耳机电压低时，红灯1秒闪1次，并且有报警音,此时请接上电源适配器对耳机进行充电，否则当耳机电量过低时耳机会自动关机。

耳机通过磁吸充电线进行充电，充电完成后，工作指示灯从红色常亮(常为蓝色)常亮，注意："请使用各国与地区获得强制合规认证并满足标准要求的适配器进行充电"。

蓝牙配对

●首次开机配对:

关机状态下，长按多功能键2秒，蓝灯常亮1秒，红/蓝灯交替闪烁，耳机开机并且直接进入配对搜索模式，并松开按键后蓝，灯开长亮，搜索蓝牙设备，从蓝牙列表中，找到"sanag A30S Pro/A30S Pro Max.",并点击连接。

搜索耳机　　连接成功

按键操作

●耳机开机：

关机状态下，长按多功能键2秒，蓝灯常亮1秒，红/蓝灯交替闪烁，耳机开机并伴有提示音。

●耳机关机：

耳机开机状态下，长按多功能键3秒，红灯常亮1秒后熄灭，耳机关机，伴有提示音。

●断连，超距离时候设备关机：

当手机和耳机超出蓝牙连接距离后，耳机出现保有提示音，手机和耳机断开连接，3分钟之内回到耳机和手机蓝牙连接范围之内耳机和手机恢复连接后，超出三分钟后耳机进入待机状态，如果5分钟后未连接，耳机自动关机。

●下不接听或蓝牙模式(下不接听只限于A30S PRO MAX版本)

耳机开机状态下，双击开关键，蓝灯1秒闪1次，切换下不接听或蓝牙模式，伴有"Music"提示音。

●音量加:

耳机通话状态下，短按音量加键音量持续加，加到最大，伴有提示音。

●音量减:

耳机通话状态下，短按音量减键音量持续减(最小音)，伴有"嘟嘟"提示音。

●音乐播放/暂停:

短按多功能键，音乐播放/暂停，蓝灯1秒闪一次。

●接听/拒接:

来电话时，短按多功能键，接听；长按多功能键，拒接。

●通话中挂断:

短按多功能键，挂断。

●下一曲按键/音量加:

音乐状态下，短按音量加键音量持续加，加到最大时有嘟嘟提示音。播放状态，长按切换下一曲。

●上一曲按键/音量减:

音乐状态下，短按音量减键音量持续减，播放状态，长按切换上一曲。

●如何持续音量(只限于A30S PRO MAX版本)

耳机开机状态下,按住音量加/减键，单曲循环提示"单一声响音，全部循环提示"嘟嘟"声响

●单曲循环或全部循环(只限于A30S PRO MAX版本)

耳机开机状态下，完成多次切换，单曲循环提示"单一声响音，全部循环提示"嘟嘟"声响

●低电压报警/关机

报警:红灯每隔1分钟闪3次,伴有报警音。
关机:红灯常亮3秒,耳机关机。

Thank you for choosing the Bluetooth headset produced by our company. In order to better experience this product, please read the instruction manual carefully before use. If there is any printing error or translation error, please users will understand

Overview of the key

1. Volume add / next song: short press the volume add, long press the next song
2. Open key / multi-function button: switch and play pause, multi-function switch
3. Volume reduction / last song:short press the volume reduction, long press the last one
4. LED display light
5. MIC
6. Trumpet: air conduction sound unit

Charging use

When the headset is at low voltage, the red light flashes once in a second, and there is an alarm sound. At this time, please connect the power adapter to charge the headset, otherwise the ear will automatically turn off when the headset is too low. The headset is charged through the magnetic suction charging cable, and the charging instruction light (usually blue) is from red (Chang Liang) turns to blue (Chang Liang). Note: "Please use all countries and regions to obtain mandatory compliance certification and meet the standard power adapter charging".

Bluetooth pairing

●First pair pairing:

Under shutdown, press the multi-function key for 2 seconds, blue light for 1 second, and red / blue light alternately. Turn on the headset and directly enter the paired search mode with a prompt sound, open the Bluetooth settings and search device, find "Sanag A30S Pro / A30S Pro Max" from the Bluetooth list, and click connect.

Search for headphones　　Connection successes

●唤醒语音助手:

蓝牙连接状态下，长按多功能键，提示"请产一声响嘟语音助手。

●注意事项:

1. 开机没有连接任何手机，5分钟后自动关机。
2. 设立使用说明书产品批发商。
3. 请勿以任何理由拆除或维修改装本产品，否则可能会导致起火等，造成人身伤害或财产损失。
4. 如充电完毕，请断开充电器与本设备的连接，需连续充电器，请勿长时间充电超过12小时。
5. 请不要将动电池的任何生活垃圾中进行处理，避免地处置不当可能会导致电池起火爆炸，请遵守当地规定处理本产品，电池及其他附件。
6. 电池禁止拆卸，撞击，挤压或投入火中，若出现严重膨胀，请勿继续使用。
7. 电池不得暴露在过热的环境中。
8. 请勿自行维修本产品。
请尊重若使用未通过配置项，则因购买配套使用告知与经获得强制合规认证并满足标准要求的适配器。

●基本参数:

耳机类型:运动蓝牙耳机
蓝牙版本:V5.3
充电输入:DC5V ⎓120mA
电池容量:240m
充电时间:1.5小时左右(首次充电最好大于2小时)

Key operation

●Headphone boot:

When shutdown, press the multi-function button for 2 seconds, the blue light for 1 second, and the red / blue light alternately Flash, the headphones are turned on and accompanied by a prompt sound.

●Headphone turned off:

When the headset is turned on, press the multi-function key for 3 seconds, the red light is off for 1 second, and the headset is turned off.

●Disconnect, over distance disconnection or device shutdown:

When the distance between the phone and headphones exceeds the Bluetooth connection distance, the headphones will sound a prompt sound and disconnect the phone and headphones. Within 3 minutes of returning to the Bluetooth connection range between the headphones and the phone, the earphones and the phone can automatically reconnect. After 3 minutes, the earphones enter standby mode. If they are not connected after 5 minutes, the earphones will automatically shut down.

●TF card mode or Bluetooth mode:
(TF card mode is only for A30S PRO MAX version)
When the headphones are turned on, double-click the power button, and the blue light will flash once every 10 seconds, switching between TF card mode or Bluetooth mode, accompanied by a "Music" prompt sound.

●Volume plus:
In the headset call state, short press the volume button to add the volume to the maximum, accompanied by a prompt sound.

●Volume reduction:
In the headset call state, short press the volume reduction button to continuously reduce the volume (minimum sound), accompanied by " beep warning tone.

●Music play / pause:
Short press the multi-function key, music play / pause, blue light 1 0 seconds flash once.

●Single cycles or all cycles:
In the music state, three click open the key, the single cycle prompt "du" a short sound, all cycle Tip"beep" two sounds.

●Answer / reject:
When you call, short press multiple function key to answer; long press multiple function key to reject.

●Hang up on the phone:
Short press the multi-function key, hang up.

●Next song button / volume add:
In the music state, short press the volume button to continue to add the volume to the maximum, with a beep beep sound. Play status, long press to switch to the next song.

●Last one button / volume reduction:
In the music state, short press the volume reduction button to continuously reduce the volume, play the state, long press to

●How to copy the data (for the A30S PRO MAX version only)
In any state, the cable is inserted into the PC or the phone (with an OTG adapter) to read to the U disk, And copy the required song or data files to the device.

●Single loop or all cycles (A30S PRO MAX version only)
TF card mode: three click multi-function key, single cycle prompt "du" a short sound, all The loop prompt "beep" two sounds.

●Low-voltage alarm / shutdown
Alarm: the red light flashes once every 1 minute, accompanied by an alarm sound.
Shutdown: red light for 3 seconds, headphones shut down.

FCC Warning
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

●Wake up voice assistant:
Under the Bluetooth connection state, Changan multi-function key, prompt "du" to wake up the voice assistant .

●Matters Need Attention:
1. Turn on without connecting any mobile phone, and automatically shut down after 5 minutes.
2. Please fully charge the product for the first time.
3. Do not remove or repair or modify this product for any reason, otherwise it may cause fire, electronic breakdown or even complete damage to this product
4. If the charging is finished, please disconnect the charger from the device, unplug the charger, and the continuous charging time should not exceed 12 hours.
5. Please do not throw the old battery in the old household garbage for disposal. If the battery is improperly disposed of and may cause the battery to catch fire or explosion, please comply with the local regulations to dispose of the product, batteries and other accessories.
6. The battery is not disassembled, hit, squeezed or put into fire. If there is serious expansion, do not continue to use.
7. The battery shall not be exposed to an overheated environment.
8. Do not repair the product by yourself.
If consumers use the power adapter for charging, they should buy the matching countries and regions to obtain mandatory compliance certification and meet the standard power adapter.

●Essential Parameter:
Headphone type: sports Bluetooth headset
Bluetooth version: V5.3
Charging input: DC5V ⎓120mA
Transmission distance: 10m
Charging time: about 1.5 hours (the first charge is preferably more than 2 hours)

当时型的产品与一式多份不通知请您仔细阅读使用说明书，如有印刷错误或翻译失误望广大用户谅解

充电使用

耳机在电压低时，并伴有报警音，此时请接上电源适配器对耳机进行充电，否则当耳机电量过低时耳机会自动关机。

耳机通过磁吸充电线进行充电，充电完成后，工作指示灯从红色常亮(常为蓝色)常亮，注意："请使用各国与地区获得强制合规认证并满足标准要求的适配器进行充电"。

蓝牙配对

●首次开机配对:

关机状态下，长按多功能键2秒，蓝灯常亮1秒，红/蓝灯交替闪烁，耳机开机并且直接进入配对搜索模式，并松开按键后蓝，灯开长亮，搜索蓝牙设备，从蓝牙列表中，找到"sanag A30S Pro/A30S Pro Max.",并点击连接。

搜索耳机　　连接成功

按键操作

●耳机开机：

关机状态下，长按多功能键2秒，蓝灯常亮1秒，红/蓝灯交替闪烁，耳机开机并伴有提示音。

●耳机关机：

耳机开机状态下，长按多功能键3秒，红灯常亮1秒后熄灭，耳机关机，伴有提示音。

●断连，超距离时候设备关机：

当手机和耳机超出蓝牙连接距离后，耳机出现保有提示音，手机和耳机断开连接，3分钟之内回到耳机和手机蓝牙连接范围之内耳机和手机恢复连接后，超出三分钟后耳机进入待机状态，如果5分钟后未连接，耳机自动关机。

●下不接听或蓝牙模式(下不接听只限于A30S PRO MAX版本)

耳机开机状态下，双击开关键，蓝灯1秒闪1次，切换下不接听或蓝牙模式，伴有"Music"提示音。

●音量加:

耳机通话状态下，短按音量加键音量持续加，加到最大，伴有提示音。

●音量减:

耳机通话状态下，短按音量减键音量持续减(最小音)，伴有"嘟嘟"提示音。

●音乐播放/暂停:

短按多功能键，音乐播放/暂停，蓝灯1秒闪一次。

●接听/拒接:

来电话时，短按多功能键，接听；长按多功能键，拒接。

●通话中挂断:

短按多功能键，挂断。

●下一曲按键/音量加:

音乐状态下，短按音量加键音量持续加，加到最大时有嘟嘟提示音。播放状态，长按切换下一曲。

●上一曲按键/音量减:

音乐状态下，短按音量减键音量持续减，播放状态，长按切换上一曲。

●如何持续音量(只限于A30S PRO MAX版本)

耳机开机状态下,按住音量加/减键，单曲循环提示"单一声响音，全部循环提示"嘟嘟"声响

●单曲循环或全部循环(只限于A30S PRO MAX版本)

耳机开机状态下，完成多次切换，单曲循环提示"单一声响音，全部循环提示"嘟嘟"声响

●低电压报警/关机

报警:红灯每隔1分钟闪3次,伴有报警音。
关机:红灯常亮3秒,耳机关机。

Vielen Dank, dass Sie sich für das von unserem Unternehmen hergestellte Bluetooth-Headset entschieden haben. Um ihren Produkt besser zu erleben, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch. Wenn es Druckfehler oder Übersetzungsfehler gibt, hoffe ich, dass die Mehrheit der Benutzer verstehen wird

Übersicht der Tastenfunktionen

1. Volume Plus/Next: Kurz Drücken Sie die Lautstärke Plus, lange Drücken Sie die nächste
2. Ein-/Taste/Multifunktions-Taste: Ein- und Ausschalten und Wiedergabepause, Multifunktions-Umschaltung
3. Lautstärke reduziert/vorheriges Lied: Drücken Sie kurz die Lautstärke reduzieren, drücken Sie lange auf das vorherige Lied
4. LED-Anzeigelicht
5. MIC
6. Horn: Luftleitungseinheit

Aufladung und Nutzung

Wenn die Kopfhörer eine niedrige Spannung haben, blinkt das rote Licht einmal pro Sekunde und es ertönt ein Alarmton. Bitte schließen Sie zu diesem Zeitpunkt den Netzadapter an, um die Kopfhörer aufzuladen, andernfalls schalten sich die Kopfhörer automatisch aus, wenn die Kopfhörer-Batterie zu niedrig ist. Die Kopfhörer werden über den magnetischen Ladekabel aufgeladen, und nach Abschluss des Ladens wechselt die Ladeanzeigeleuchte von rot (Chang Liang) zu blau (Chang Liang). Hinweis: "Bitte verwenden Sie zum Laden die obligatorischen Compliance-Zertifizierungen in verschiedenen Ländern und Regionen und erfüllen Standardnetzadapter"

Bluetooth-Kopplung

●Kopplung beim ersten Einschalten:

Im ausgeschalteten Zustand drücken Sie die Multifunktionstaste für 2 Sekunden lang, das blaue Licht leuchtet für 1 Sekunde, abwechselnd Schalten Sie die Kopfhörer ein und gehen direkt in den Paarungssuchmodus. Beim Einschalten wird ein Ton ausgegeben, Schalten Sie die Mobiltelefon oder Tablet-Bluetooth-Einstellungen, suchen Sie in der Bluetooth-Liste nach „sanag A30S Pro/A30S Pro Max," und klicken Sie auf Verbindung.

Suche nach Headset　　Verbindung

●Volume Plus:
Wenn das Headset telefoniert, drücken Sie kurz die Lautstärke-Taste, um die Lautstärke weiter zu erhöhen, bis sie das Maximum erreicht, begleitet von einem Warnton.

●Lautstärke reduziert:
Drücken Sie während des Anrufs mit dem Kopfhörer kurz die Taste "Lautstärke reduzieren", um die Lautstärke weiter abzusenken (minimaler Ton), begleitet von einem"Piep" Aufforderungston.

Tastenbedienung

●Kopfhörer einschalten:
Im ausgeschalteten Zustand drücken Sie die Multifunktionstaste für 2 Sekunden lang, das blaue Licht ist für 1 Sekunde ständig an und das rote/blaue Licht blinkt abwechselnd Blinken, die Kopfhörer werden mit einem Warnton eingeschaltet.

●Kopfhörer ausgeschaltet:
Wenn die Kopfhörer eingeschaltet sind, drücken Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang, Das rote Licht bleibt 1 Sekunde lang an und erlischt dann und die Kopfhörer werden ausgeschaltet. Begleitet von einem Hinweiston.

●Trennung, Trennung über Entfernung oder Gerätesabschaltung
Wenn das Mobiltelefon und das Headset die Bluetooth-Verbindungsreichweite überschreiten, erscheint auf dem Headset ein Warnton. Das Mobiltelefon Trennen Sie den Kopfhörer. Innerhalb von 3 Minuten nach der Rückkehr zum Bluetooth-Verbindungsbereich zwischen den Kopfhörern und Mobiltelefonen Das Telefon und das Mobiltelefon können sich automatisch wieder verbinden. Nach mehr als drei Minuten wechseln die Kopfhörer in den Standby-Modus, wenn 5 Nach Minuten nicht verbunden, schalten sich die Kopfhörer

●Vorheriges Lied Taste drücken/Lautstärke reduzieren:
Drücken Sie im Musikzustand kurz die Lautstärkewährtstaste, um die Lautstärke weiter abzusehren. Drücken Sie im Wiedergabezustand lange, um das vorherige Lied zu wechseln.

●So kopieren Sie Daten (Nur für die A30S PRO MAX-Version)
In jeder Zustand stecken Sie das Datenkabel an einen PC oder ein Mobiltelefon an (erfordert einen OTG-Adapter) und lesen Sie es auf die USB-Festplatte. Und kopieren Sie die benötigten Songs oder Dateidateien auf das Gerät.

●Single Loop oder Volloop (Nur für die A30S PRO MAX Version)
Im TF-Kartenmodus: Klicken Sie dreimal auf die Multifunktionstaste, und die einzelne Schleife Ton"du" ein kurzer Ton, "Piep"-Ton auf, alles Schleifenaufforderung "Piep" zweimal.

●Musikwiedergabe/Pause:
Drücken Sie kurz die Multifunktionstaste, die Musik wird abgespielt/pausiert, und das blaue Licht blinkt alle 10 Sekunden.

●Single Loop oder alle Loops:
Im Musikzustand drücken Sie dreimal den Schlüssel, um den Einzelzyklus einzuschalten, und die einzelne Schleife fordert einen Ton"Piep"-Ton auf und alle Schleifen Eingabe zweimal "Piep".

●Antwort/Ablehnung
Drücken Sie bei einem Anruf kurz die Multifunktionstaste, um den Anruf zu beantworten; Drücken Sie lange die Multifunktionstaste, um den Anschluss abzulehnen.

●Während des Anrufs auflegen:
Drücken Sie kurz die Multifunktionstaste, um aufzulegen.

●Drücken Sie die Taste für das nächste Lied/erhöhen Sie die Lautstärke:
Drücken Sie im Musikzustand kurz die Lautstärkerhöhungstaste, um die Lautstärke weiter zu erhöhen, bis sie das Maximum erreicht, ertönt ein Piepton. Wiedergabezustand, lange drücken, um zum nächsten Lied zu wechseln.

●Niederspannungsalarm/Abschaltung
Alarm: Das rote Licht blinkt alle 1 Minute, begleitet von einem Alarmton. Abschalten: Das rote Licht leuchtet 3 Sekunden lang und die Kopfhörer sind ausgeschaltet.

●Wecken Sie den Sprachassistenten:
Im Zustand der Bluetooth-Verbindung fordert die Multifunktionstaste von Changan einen "Piep"-Ton auf, um den Sprachassistenten aufzuwecken.

●Ansichtsanhänger:
1. Kein Mobiltelefon angeschlossen, wenn es eingeschaltet ist, 5 Minuten lang, wird automatisch ausgeschaltet.
2. Bitte lesen Sie dieses Produkt für die erste Verwendung vollständig auf.
3. Bitte demontieren oder reparieren Sie dieses Produkt nicht aus irgendwem Grund, da es sonst zu Feuer, elektronischen Ausfällen oder sogar vollständigen Beschädigungen dieses Produkts führen kann.
4. Wenn das Laden abgeschlossen ist, trennen Sie bitte das Ladegerät vom Gerät, ziehen Sie das Ladegerät aus und trennen. Die ununterbrochene Ladezeit darf 12 Stunden nicht überschreiten.
5. Bitte werfen Sie die alte Batterie nicht in den alten Hausmüll zur Entsorgung. Wenn die Batterie unsachgemäß entsorgt wird, kann es zu Brand oder Explosion des Produkts führen, bitte halten Sie sich an die örtlichen Vorschriften, um dieses Produkt, die Batterie und andere Zubehör zu entsorgen.
6. Die Batterie ist nicht zerlegt, getroffen, gequetscht oder ins Feuer geworfen. Wenn es eine starke Ausdehnung gibt, verwenden Sie sie bitte nicht weiter.
7. Die Batterie darf nicht übermäßiger Hitze ausgesetzt sein.
8. Bitte reparieren Sie dieses Produkt nicht selbst.
Wenn Verbraucher das Netzteil zum Aufladen verwenden, sollten sie passende Netzteiladapter kaufen, die in verschiedenen Ländern und Regionen eine obligatorische Compliance-Zertifizierung erhalten haben und den Standardstandards entsprechen.

●Grundlegende Parameter:
Kopfhörertyp: Sport Bluetooth-Kopfhörer
Bluetooth-Version: V5.3
Ladeeingang: DC5V ⎓120mA
Übertragungsentfernung: >10m
Ladezeit: ca. 1,5 Stunden (ein besten länger als 2 Stunden beim ersten Laden)

Merci d'avoir choisi les casques Bluetooth fabriqués par notre société. Afin de mieux découvrir ce produit, veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser. En cas d'erreur typographique ou d'erreur de traduction, j'espère que la majorité des utilisateurs comprendra

Aperçu des fonctions des touches

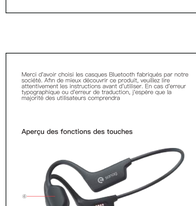

1. VOLUME PLUS/SUIVANT: appuyez court sur le volume plus, appuyez longuement sur le suivant
2. Une touche/touche multifonction allumer et arrêter et lecture en pause, commutation multifonction
3. Réduire le volume/Précédent: Appuyez brièvement sur le volume pour réduire, appuyez longuement sur la chanson précédente
4. Indicateur LED
5. Microphone
6. Horn: dispositif de conduit d'air

Charge et utilisation

Lorsque la tension du casque est basse, la lumière rouge clignote une fois par seconde et émet un son d'alarme. Veuillez connecter l'adaptateur d'alimentation pour charger les écouteurs à ce moment-là, sinon les écouteurs s'éteindront automatiquement lorsque la batterie des écouteurs est trop faible.
Les écouteurs sont chargés par le câble de charge magnétique, une fois la charge terminée, le voyant de fonctionnement passe du rouge (toujours allumé) devient bleu (toujours allumé). Remarque: "Veuillez utiliser des adaptateurs d'alimentation qui ont obtenu la certification de conformité obligatoire dans chaque pays et région et répondent aux normes pour la recharge".

Appairage Bluetooth

●Couplage lors de la première mise en marche:
Lorsque le Bluetooth est éteint, appuyez et maintenez la touche multifonction pendant 2 secondes, la lumière bleue clignote une fois toutes les 1 seconde, et les lumières rouge/bleue clignotent alternativement. Allumez les écouteurs et entrez directement en mode de recherche d'appareiment. Il entre un son toriaq"il est allumé. Allumez votre téléphone portable ou votre appareil électronique intelligent. Rechercher « sanag A30S Pro/A30S Pro Max » dans la liste Bluetooth et cliquez sur « Connexion ».

Rechercher des casques　　Connexion

Actionnement des touches

●Allumez les écouteurs:
Après avoir allumé, appuyez longtemps sur la touche multifonction pendant 2 secondes et la lumière bleue restera toujours allumée pendant 1 seconde Allumé, les lumières rouges/bleues clignotent alternativement, les écouteurs s'allument et émettent un son d'avertissement.

●Les écouteurs sont éteints:
Une fois les écouteurs allumés, maintenez la touche multifonction enfoncée pendant 3 secondes. Le voyant rouge dure 1 seconde, puis s'éteint et les écouteurs sont éteints. Accompagné d'un son d'invite.

●séparation, séparation par distance ou Appareil arrêté:
Lorsque le téléphone mobile et le casque dépassent la distance de connexion Bluetooth, un son d'invite apparaîtra sur le casque. Déconnectez votre téléphone et vos écouteurs. Dans les 3 minutes de retour à la plage de connexion du téléphone dans les 3 minutes de l'intérieur, le téléphone et le téléphone peuvent se reconnecter automatiquement. Après plus de trois minutes, le casque passera en mode veille, ST4 n'est pas connecté après 5 minutes, le casque s'éteindra automatiquement.

●Mode de carte TF ou mode Bluetooth:
(Le mode de carte TF est limité à la version A30S PRO MAX)
Lorsque le casque est allumé, double-cliquez sur le bouton de la carte TF, le voyant bleu clignote toutes les 10 secondes, basculant entre le mode carte TF ou le mode Bluetooth, accompagné d'un son « musique ».

●Volume Plus:
Lorsque vous parlez avec le casque, appuyez brièvement sur le bouton d'augmentation du volume et continuez à augmenter le volume jusqu'à ce qu'il atteigne le maximum, accompagné d'un son d'invite.

●Volume réduit:
Lorsque vous parlez avec le casque, appuyez brièvement sur le bouton "Diminuer le volume" pour réduire encore le volume (le volume minimum), accompagné d'un "bip" Ton d'alerte.

●Lecture De Musique/Pause
Appuyez brièvement sur la touche multifonction, la musique est lancée/en pause et la lumière bleue clignotera toutes les 10 secondes.

●Réponse/Refus:
Appuyez brièvement sur la touche multifonction lors d'un appel téléphonique, vous pouvez répondre aux appels téléphoniques; Appuyez longtemps sur le bouton multifonction pour refuser le commutateur.

●Raccrocher pendant l'appel:
Appuyez brièvement sur la touche multifonction pour raccrocher.

●Appuyez sur le bouton de la chanson suivante pour augmenter le volume:
Lorsque vous appuyez brièvement sur la touche d'augmentation du volume pour continuer à augmenter le volume, et un bip bref(long) s'émettra jusqu'à atteint le maximum. L'état de lecture, appuyez longuement pour basculer la chanson suivante.

●Chanson précédente Appuyez sur le bouton/baisser le volume:
Lorsque le casque est allumé, appuyez brièvement sur le bouton du volume pour réduire encore le volume. Dans l'état de lecture, appuyez longuement pour basculer la chanson précédente.

●Comment copier les données (uniquement pour la version A30S PRO MAX)
Dans n'importe quel état, branchez le câble de données sur votre PC ou votre téléphone (adaptateur OTG requis) et lisez sur le disque dur USB. Et copiez la chanson ou le fichier de données souhaité sur l'appareil.

●Cycle simple ou cycle complet (uniquement pour la version A30S PRO MAX)
En mode carte TF: cliquez trois fois sur la touche multifonction, une seule boucle invitera un court son « bip », tout La boucle invite deux "bip"

●Alarme/arrêt basse tension
Alarme: La lumière rouge clignote toutes les 1 minute, accompagnée d'un son d'alarme. Éteint: la lumière rouge est allumée pendant 3 secondes et les écouteurs sont éteints.

●Réveillez l'assistant vocal:
Dans l'état de connexion Bluetooth, la touche multifonction Changan fait un "bip-" pour réveiller l'assistant vocal.

●Précautions:
1. Le téléphone n'est pas connecté lorsqu'il est allumé, et il s'éteint automatiquement après 5 minutes.
2. Veuillez vous familiariser avec le produit avant de l'utiliser.
3. Veuillez ne pas démonter ou réparer ce produit pour quelque raison que ce soit, sinon cela peut entraîner un incendie, une claquage électronique ou même un dommage complet de ce produit.
4. Une fois la charge terminée, veuillez débrancher le chargeur de cet appareil. Vous devez déconnecter le chargeur, Le temps de charge continu ne doit pas dépasser 12 heures.
5. S'il vous plaît, ne jetez pas les vieilles batteries dans les vieux déchets ménagers pour leur élimination. Si la batterie est mal éliminée et peut provoquer un incendie ou une explosion si elle n'est pas manipulée correctement. Veuillez éliminer ce produit, la batterie et les accessoires conformément aux réglementations locales.
6. La batterie n'a pas été démontée, frappée, écrasée ou jetée au feu. Si la batterie gonfle sérieusement est grave, veuillez ne pas continuer à l'utiliser.
7. La batterie ne doit pas surchauffer.
8. Veuillez ne pas réparer ce produit vous-même.
Si les consommateurs utilisent des adaptateurs d'alimentation pour la recharge, ils doivent acheter des adaptateurs de correspondants qui ont obtenu la certification de conformité obligatoire et répondant aux normes dans différents pays et régions.

●Paramètres de base:
Type de casque: Casque Bluetooth de sport
Version Bluetooth: V5.3
Entrée de charge: DC5V ⎓ 120mA
Distance de transmission: >10m
Temps de charge: environ

Grazie per aver scelto le cuffie Bluetooth prodotte dalla nostra azienda. Per una migliore esperienza di questo prodotto, si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Se ci sono errori di stampa o errori di traduzione, spariamo che la maggior parte degli utenti comprenda

Panoramica delle funzioni dei tasti

1. Volume Plus/Next: Breve premere Volume Plus, lungo premere il prossimo
2. One-tasto/tasto multifunzione: accensione e spegnimento e pausa di riproduzione, commutazione multifunzione
3. Volume diminuito/precedente: Premere brevemente il volume diminuire, premere a lungo la canzone precedente
4. Indicatore LED
5. Microfono
6. Horn: dispositivo del condotto d'aria

Ricarica E Utilizzo

Quando la tensione dell'auricolare è bassa, la luce rossa lampeggia una volta al secondo e emette un suono di allarme. A questo punto, si prega di collegare l'adattatore di alimentazione per caricare le cuffie, altrimenti le cuffie si spegneranno automaticamente quando la batteria delle cuffie è troppo bassa
Le cuffie vengono ricaricate attraverso il cavo di ricarica magnetico, dopo che la ricarica è completa, l'indicatore di funzionamento passa da rosso sempre acceso) diventa blu (sempre acceso). Nota: "Si prega di utilizzare un adattatore di alimentazione che ha ottenuto la certificazione di conformità obbligatoria e soddisfa gli standard per la ricarica in tutti i paesi e le regioni".

Bluetooth-Kopplung

●Kopplung beim ersten Einschalten:
Nello stato spento, premere a lungo il tasto multifunzione per 2 secondi, la luce blu è sempre accesa per 1 secondo, le luci rosso/blu lampeggiano alternativamente. Accendere le cuffie e accedere direttamente alla modalità di ricerca dell'accoppiamento. C'è un suono quando si accende. Accendere il cellulare o il dispositivo elettronico intelligente. Nell'elenco Bluetooth, cercare "Sanag A30S Pro/A30S Pro Max" e fare clic su "Connetti".

Cerca cuffie　　Connessione

Azionamento Pulsante

●accendi Le Cuffie:
Quando le cuffie sono spente, premere il tasto multifunzione per 2 secondi, la luce blu è sempre accesa per 1 secondo, le luci rosse/blu lampeggiano alternativamente, le cuffie si accendono e si entra direttamente nella modalità di accoppiamento.

● Le cuffie sono spente:
Dopo aver acceso le cuffie, tenere premuto il tasto multifunzione per 3 secondi. La luce rossa dura 1 secondo, quindi si spegne e le cuffie si spegnono. Accompagnato da un suono di prompt.

●Sincronizzazione a distanza o Dispositivo spento:
Quando il telefono cellulare e l'auricolare superano la distanza di connessione Bluetooth, l'auricolare verrà visualizzato un tono di prompt. Disconnetti il tuo telefono e le cuffie. Entro 3 minuti di ritorno all'incontro interno, nella gamma di connessione Bluetooth tra il telefono e il telefono, il telefono e il telefono cellulare possono essere ricollegati automaticamente. Dopo tre minuti, le cuffie entrano in modalità standby, se non sono collegate dopo 5 minuti, le cuffie si spegneranno automaticamente.

●Modalità della scheda TF o modalità Bluetooth:
(La modalità della scheda TF è limitata alla versione A30S PRO MAX)
Quando le cuffie sono accese, fai doppio clic sul pulsante ON e la luce blu lampeggia ogni 10 secondi, passando tra la modalità scheda TF o la modalità Bluetooth, accompagnata da un suono "musica".

●Volume Plus:
Durante la chiamata con l'auricolare, premere brevemente il pulsante aumento del volume e continuare ad aumentare il volume fino a raggiungere il massimo, accompagnato da un tono di prompt.

●Volume Ridotto:
Quando si parla con le cuffie, premere brevemente il pulsante"Riduce il volume "riduce ulteriormente il volume (il volume minimo), accompagnato da un suono"bip" Tono di prompt.

●Riproduzione/pausa della musica:
Premere brevemente il tasto multifunzione, la musica è riprodotta/in pausa, la luce blu lampeggia ogni 10 secondi.

●Risposta/Rifiuto:
Premere brevemente il tasto multifunzione durante la chiamata telefonica, rispondere alle chiamate a lungo il pulsante multifunzione per rifiutare la connessione.

●Riattaccato Durante La Chiamata:
Premere brevemente il tasto multifunzione per riattaccare.

●Premere il pulsante della canzone successiva per aumentare il volume:
Nello stato spento, premere brevemente il pulsante Aumento del volume può continuare ad aumentare il volume e quando il volume è massimo, emette un bip breve (lungo). Stato di riproduzione, premere a lungo per passare alla canzone successiva.

●Canzone precedente Premere il pulsante/abbassare il volume:
Nello stato musicale, premere brevemente il tasto Volume Down Ridurre ulteriormente il volume. Nello stato di riproduzione, premi a lungo per cambiare la canzone precedente.

●Come copiare i dati (Solo per la versione A30S PRO MAX)
In qualsiasi stato, collegare il cavo dati al PC o al telefono cellulare (richiede un adattatore OTG) e leggere su un disco rigido USB. e copiare le canzoni o i file di dati desiderati sul dispositivo.

●Ciclo singolo o ciclo completo (solo per la versione A30S PRO MAX)
In modalità scheda TF: fare tre clic sul tasto multifunzione, il ciclo singolo richiamerà un breve tono "b