变更履历			
版次	变更事项	日期	绘图
A0	初版发行	2026.07.31	李佳龙
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

55 mm

100 mm

K&F CONCEPT



全功能超薄带遥控器支架

MAGNETIC PHONE TRIPOD WITH REMOTE SHUTTER

PT04

用户手册

USER MANUAL

EN

FCC Caution

15.19 Labelling requirements.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
15.21 Information to user.
Any changes or modifications not expressly approved by the partyresponsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
15.105 Information to the user.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limitsfor a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Precautions

Please store the product carefully to avoid pinching your hands.
Before use, please confirm the restrictions of the place and facilities in the area of use, and do not act against public order.
Do not place the product on high places, uneven tabletops or ground, to prevent damage from falling.
Do not use a power source that exceeds the product's load, which may cause the product to heat up and the circuit board to burn out.
Do not disassemble or modify this product by yourself.
Do not hit or throw this product, as it may cause internal malfunctions.
Do not place this product in low-temperature or humid places.
Do not throw this product into fire and keep it away from fire sources.
Warning: This product is not suitable for children aged 3 and under to operate alone.

1Y warranty for factory defects, exclude man-made damage, keep receipt.

Name	Magnetic Phone Tripod with remote shutter
Model	PT04
Weight	2.14oz / 62.5g
Material	Aluminum alloy, silicone, magnet, ABS

Remote shutter specifications

Battery capacity	30mAh;
Input	5V⎓1A
Bluetooth name	PT04
Power on battery life	about 8 hours
Standby battery life	about 3 months

Press and hold for 3 seconds to turn on/off, press and hold to start the shutter. If not operated for10 minutes, it will automatically enter sleep mode

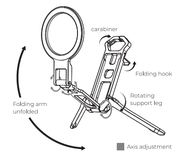

shutter button

Type-C Charging port

How to remove the remote shutter:
Unfold the folding arm and gently press from the back of the remote shutter to remove it.
How to install remote shutter:
Gently press the remote shutter into the slot, close the folding arm, and press the protruding edge of the remote shutter with the folding arm.

Remote shutter usage instructions:
Press and hold the camera button for 3 seconds, the remote shutter indicator light will flash, and the remote shutter will turn on.
Open your phone's Bluetooth, search for "PT04", click on the device name to pair, and when it displays "Connected", the indicator light stops flashing, indicating a successful connection.
When the device is turned on, press the camera button for 3 seconds, and the remote shutter indicator light will flash before turning off the device.
The red light stays on during charging, and turns off when fully charged.

CN

注意事项

请小心收纳,避免夹手。
使用前请确认使用地域和设施限制的场所,禁止违法公共秩序的行为。
请勿将产品置于高处及不平坦台面、地面,以免防跌落损伤。
请勿使用超出产品负荷电源,导致产品发热及电路板烧坏。
请勿自行拆开、改造本产品。
请勿撞击、敲摔本产品,容易引起内部故障。
请勿将本产品置入低温、潮湿地方。
请勿将本产品丢入火中,远离火源。

警告: 本产品不适合3岁及以下儿童单独操作使用。

一年保修,仅保原厂故障,人为损坏不保,留存凭证。

名称	全功能超薄带遥控器支架
型号	PT04
重量	62.5g
材质	铝合金、硅胶、磁铁、ABS

遥控器规格

电池容量	30mAh
输入	5V⎓1A
蓝牙名称	PT04
开机续航	约 8 小时
待机续航	约 3 个月

长按 3s 开 / 关机,点按启动快门,10 分钟未操作自动进入休眠状态

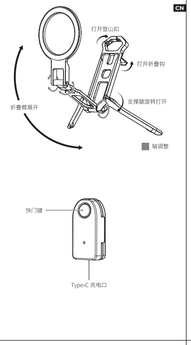

CN

如何取出遥控器:
展开折叠臂,从遥控器背部轻按即可取出遥控器。

如何放回遥控器:
将遥控器轻压入槽位,合拢折叠臂,折叠臂压住遥控器边缘凸起部分即可。

遥控器使用说明:
按住拍照键3s,遥控器指示灯闪烁,遥控器开机。
打开手机"蓝牙"搜索"PT04",点击设备名称配对,显示"已连接"后,指示灯停止闪烁,即连接成功。
开机状态下,相照拍照键3s,遥控器指示灯闪烁后关机。
充电时红灯常亮,充满电红色熄灭。

CN

如何取出遥控器:

展开折叠臂,从遥控器背部轻按即可取出遥控器。

如何放回遥控器:

将遥控器轻压入槽位,合拢折叠臂,折叠臂压住遥控器边缘凸起部分即可。

遥控器使用说明:

按住拍照键3s,遥控器指示灯闪烁,遥控器开机。
打开手机"蓝牙"搜索"PT04",点击设备名称配对,显示"已连接"后,指示灯停止闪烁,即连接成功。
开机状态下,相照拍照键3s,遥控器指示灯闪烁后关机。
充电时红灯常亮,充满电红色熄灭。

JP

注意事項

収納時、手を挟まないようご注意ください。
ご利用の際は、ご利用場所や施設の制限事項をご確認の上、公序良俗に反する行為は行わないでください。
製品を高所や平らでない場所、床などに置かないでください。落下して破損する恐れがあります。
製品の負荷を超える電源を使用しないでください。製品の発熱や回路基板の焼損の原因となります。
自分で本製品を分解・改造しないでください。
本製品を叩いたり投げたりしないでください。内部故障の原因となります。
本製品を低温や湿気の多い場所に置かないでください。
本製品を火の中に捨てたり、火源から遠ざけてください。

警告: 本製品は 3 歳以下のお子様が単独でお使いになることはできません。

1 年保証、製造不良のみ、人為破損不可、レシート保管。

名称	多機能コンパクトマグネット式スマホ三脚(ワイヤレスリモコンシャッター付き)
型番	PT04
重量	62.5g
材料	アルミニウム合金、シリコーン、マグネット、ABS

リモコン仕様:

バッテリ容量	30mAh
入力	5V⎓1A
Bluetooth 名	PT04
動作時待機時間	約 8 時間
待機時待機時間	約 3 ヶ月

3 秒長押しで電源 ON/OFF、タップでシャッター作動、10 分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入ります。

JP

Type-C 充電ポート

リモコンシャッターを取り外す方法:
折りたたみアームを広げ、リモコン背面を軽く押すと取り外せます。

リモートシャッターを取り付ける方法:
リモコンを溝に軽く押し込み、折りたたみアームを閉じます。アームでリモコン縁の凸部分を押さえて固定します。

リモコンの操作方法:
撮影ボタンを 3 秒間長押しすると、リモコンのインジケーターランプが点滅し、リモコンの電源が入ります。
お使いのスマホの Bluetooth をオンにし、"PT04"を検索してデバイス名をタップして"ペアリングします"接続済みと表示されたら、インジケーターランプの点滅が止まり、接続成功です。
電源オン状態で撮影ボタンを 3 秒間押すと、インジケーターランプが点滅した後、電源が切れます。
充電中は赤信号が常に点灯し、満タンで赤が消灯する。

DE

Vorsichtsmaßnahmen

Verletzungsgefahr durch Einklemmen.
Vor Verwendung örtliche und institutionelle Nutzungsbestimmungen prüfen; Verstöße gegen die öffentliche Ordnung sind untersagt.
Nicht auf erhöhten oder unebenen Flächen aufstellen – Sturz- und Beschädigungsgefahr.
Keine Stromquelle verwenden, die die Produktbelastung übersteigt – Gefahr von Überhitzung und Platinenbrand.
Produkt nicht selbst zerlegen oder umbauen.
Nicht gegen das Produkt schlagen oder werfen – kann zu internen Defekten führen.
Nicht an feuchten oder frostigen Orten aufbewahren.
Nicht ins Feuer werfen – vom Hitzequellen fernhalten.
Achtung: Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet – nicht ohne Aufsicht verwenden.

1 Jahr Garantie auf Fabrikfehler, keine Fremdschäden, Beleg aufheben.

Name	Multifunktions-Ultraleichtstativ mit Fernbedienung
Modell	PT-04
Gewicht	62.5 g
Material	Aluminiumlegierung, Silikon, Magnet, ABS

Fernbedienungsspezifikationen

DE

Akkukapazität	30 mAh
Eingang	5 V⎓1 A
Bluetooth-Name	PT04
Betriebsdauer	ca. 8 Stunden
Standby-Dauer	ca. 3 Monate

3 Sek. gedrückt halten = Ein/Aus; kurzer Druck = Auslöser; 10 Min. ohne Bedienung = automatischer Ruhemodus.

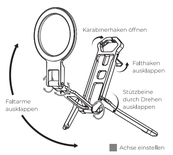

DE



Type-C-Ladeanschluss

So entfernen Sie den Fernabschluss:
Faltarme ausklappen, Fernbedienung durch leichten Druck von der Rückseite herausnehmen.
Wie man Remote Shutter installiert:
Fernbedienung leicht in die Aussparung drücken, Faltarme zuklappen – diese halten die Fernbedienung über die seitliche Erhebung fest.

Bedienungsanleitung Fernbedienung:
Auslösetaste 3 Sek. gedrückt halten = LED blinkt, Fernbedienung schaltet ein.
Am Smartphone „Bluetooth" aktivieren, „PT04" suchen, antippen und koppeln. Sobald „Verbunden" angezeigt wird und die LED aufhört zu blinken, ist die Verbindung hergestellt.
Bei eingeschaltetem Gerät Auslösetaste 3 Sek. gedrückt halten = LED blinkt, dann schaltet die Fernbedienung aus.
Das rote Licht leuchtet beim Laden, das rote Licht wird ausgeblscht.

FR

Précautions

Veuillez ranger le produit avec précaution pour éviter de se pincer les doigts.
Avant utilisation, veuillez vérifier les restrictions du lieu et des installations dans la zone d'utilisation, et ne pas commettre de violations de l'ordre public.
Ne pas placer le produit sur des endroits élevés, des surfaces de table ou des sols inégaux, pour éviter les dommages dus à la chute.
N'utilisez pas une source d'alimentation dépassant la charge du produit, car cela pourrait provoquer une surchauffe du produit et la combustion de la carte circuit.
Ne démontez ni ne modifiez pas ce produit vous-même.
Ne frappez ni ne jetez pas ce produit, car cela pourrait provoquer des dysfonctionnements internes.
Ne placez pas ce produit dans des endroits à basse température ou humides.
Ne jetez pas ce produit dans le feu et gardez-le à l'écart des sources de feu.
Avertissement: Ce produit n'est pas adapté aux enfants âgés de 3 ans et moins pour une utilisation seule.

Garantie 1 an défaut usine, hors dommage utilisateur, gardez ticket.

Nom	Support Ultra-fin touché+un avec télécommande
Modèle	PT04
Poids	62.5 g
Matériau	Alliage d'aluminium, silicone, aimant, ABS

Spécifications de la télécommande

FR

Capacité de la batterie	30 mAh ;
Entrée	5V⎓1A
Nom Bluetooth	PT04
Autonomie en fonctionnement	environ 8 heures
Autonomie en veille	environ 3 mois

Appuyez longuement (3 secondes) pour allumer/éteindre ; appuyez brièvement pour déclencher l'obturateur. Si aucune opération n'est effectuée pendant 10 minutes, l'appareil entre automatiquement en mode veille.

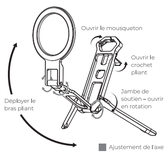

Bouton obturateur

Port de charge type C

Comment retirer l'obturateur à distance :
Dépliez le bras pliant, puis appuyez légèrement sur le dos de la télécommande pour la retirer.
Comment installer l'obturateur à distance :
Appuyez légèrement sur la télécommande pour l'enfoncer dans la fente, puis repliez le bras pliant ; le bras pliant doit appuyer sur la partie surélevée du bord de la télécommande.

Instructions d'utilisation de la télécommande :
Maintenez enfoncé le bouton obturateur pendant 3 secondes ; le voyant de la télécommande clignote et la télécommande s'allume.
Ouvrez le Bluetooth de votre téléphone, recherchez « PT04 », cliquez sur le nom de l'appareil pour l'associer. Lorsque « Connecté » s'affiche, le voyant cesse de clignoter, ce qui indique une connexion réussie.
Lorsque la télécommande est allumée, maintenez enfoncé le bouton obturateur pendant 3 secondes ; le voyant clignote puis la télécommande s'éteint.
Lumière rouge toujours allumée pendant la charge, rouge complètement chargé éteint.

ES

Precauciones

Guarde el producto con cuidado para evitar pellizcarse las manos.
Antes de usar, confirme las restricciones del lugar y las instalaciones en el área de uso, y no realice actos que violen el orden público.
No coloque el producto en lugares altos, superficies de mesa o suelos irregulares, para prevenir daños por caídas.
No use una fuente de alimentación que supere la carga del producto, lo que puede causar calentamiento del producto y daño a la placa de circuito.
No desmonte ni modifique este producto por su cuenta.
No golpee ni lance este producto, ya que puede causar fallos internos.
No coloque este producto en lugares de baja temperatura o húmedos.
No tire este producto al fuego y manténgalo alejado de las fuentes de fuego.
Advertencia: Este producto no es adecuado para niños de 3 años o menores que lo manipulen solos.

Garantía 1 año fallos fábrica, sin daños por uso, guarde recibo.

Nombre	Soporte ultradelgado multifuncional con shutter remoto
Modelo	PT-04
Peso	62.5 g
Material	Aleación de aluminio, silicona, imán, ABS

Especificaciones del shutter remoto

ES

Capacidad de la batería	30 mAh;
Entrada	5V⎓1A
Nombre Bluetooth	PT04
Duración de la batería en uso	aproximadamente 8 horas
Duración en espera	aproximadamente 3 meses

Mantenga presionado durante 3 segundos para encender/apagar; presione brevemente para activar el obturador. Si no se realiza ninguna operación durante 10 minutos, entrará automáticamente en modo de reposo.

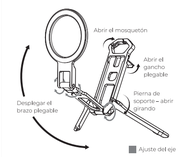

Botón obturador

Puerto de carga tipo C

Cómo quitar el obturador remoto:
Desplegar el brazo plegable, luego presionar ligeramente la parte trasera del shutter remoto para extraerlo.
Cómo instalar el obturador remoto:
Presione ligeramente el shutter remoto para introducirlo en la ranura, cierre el brazo plegable y el brazo plegable presionará la parte elevada del borde del shutter remoto.

Instrucciones de uso del shutter remoto :
Mantenga presionado el botón del obturador durante 3 segundos ; el indicador del shutter remoto parpadea y el shutter remoto se enciende.
Abra el Bluetooth de su teléfono, busque « PT04 », haga clic en el nombre del dispositivo para emparejarlo. Cuando aparezca « Conectado », el indicador deja de parpadear, lo que indica una conexión exitosa.
Cuando el shutter remoto está encendido, mantenga presionado el botón del obturador durante 3 segundos ; el indicador parpadea y luego el shutter remoto se apaga .
La luz roja a menudo se enciende cuando se carga, y el rojo se apaga cuando se carga.

IT

Precauzioni

Conservare il prodotto con attenzione per evitare di pizzicarsi le mani
Prima dell'uso, verificare le restrizioni del luogo e delle strutture nella zona di utilizzo, e non compiere azioni che violino l'ordine pubblico
Non posizionare il prodotto in luoghi alti, su superfici di tavolo o suoli irregolari, per prevenire danni dovuti a cadute
Non utilizzare una fonte di alimentazione che superi il carico del prodotto, poiché potrebbe causare surriscaldamento del prodotto e danneggiamento della scheda circuito
Non smontare o modificare questo prodotto da solo
Non colpire o lanciare questo prodotto, poiché potrebbe causare malfunzionamenti interni
Non posizionare questo prodotto in luoghi a bassa temperatura o umidi
Non gettare questo prodotto nel fuoco e tenerlo lontano da fonti di fuoco
Avvertenza: Questo prodotto non è adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni per l'utilizzo autonomo.

Garanzia 1 anno difetti fabbrica, esclusi danni utente, conserva scontrino.

Nome	Supporto ultra-sottile multifunzione con telecomando
Modello	PT-04
Peso	62.5 g
Materiale	Lega di alluminio, silicone, magnete, ABS

Specifiche del telecomando:

IT

Capacità della batteria	30 mAh;
Ingresso	5V⎓1A
Nome Bluetooth	PT04
Durata della batteria in uso	circa 8 ore
Durata in standby	circa 3 mesi

Tenere premuto per 3 secondi per accendere/spegnere; premere brevemente per attivare l'otturatore. Se non viene eseguita alcuna operazione per 10 minuti, entra automaticamente in modalità di sospensione.

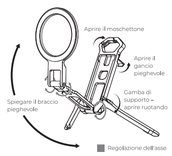

IT

Porta di ricarica tipo C

Come rimuovere l'otturatore remoto:
Spiegare il braccio pieghevole, quindi premere delicatamente sul retro del telecomando per estrarlo.
Come installare l'otturatore remoto:
Premere leggermente il telecomando per inserirlo nella scanalatura, chiudere il braccio pieghevole e il braccio pieghevole premerà la parte sporgente del bordo del telecomando.

Istruzioni per l'uso del telecomando :
Tenere premuto il pulsante dell'otturatore per 3 secondi ; il led del telecomando lampeggia e il telecomando si accende.
Aprire il Bluetooth del telefono, cercare « PT04 », fare clic sul nome del dispositivo per associarlo. Quando viene visualizzato « Connesso », il led smette di lampeggiare, indicando una connessione riuscita.
Quando il telecomando è acceso, tenere premuto il pulsante dell'otturatore per 3 secondi ; il led lampeggia e poi il telecomando si spegne.
La luce rossa è sempre accesa durante la ricarica, la carica rossa si spegne.

Please Scan For More Information

www.kfconcept.com

注意事项

1.要求压线饱满易成型,自然状态下,插舌不能有弹起现象;
2.注意成型方正,倾斜角度±5°,不可出现喇叭口。

尺寸标注

K&F CONCEPT 深圳市卓尔摄影器材有限公司				材 质	128g哑光铜版纸	产品料号	KF0909.0109.0010
						图档编号	P-0909.0109.0010-02
核 准	审 核	设 计	制 图	工 艺	单黑印刷,折页,双面印刷	产品型号	磁吸支架套装
谢荣华	谢荣华	李佳龙	李佳龙	尺 寸	长 100 ±0.5mm 宽 55 ±0.5mm 除另有标注,否则以mm为公差单位	比例	版次 / 页码/总页
/	/	/	/			1:1	A0 / 1/1