Pantone® 2174 C
C=92 M=49 Y=0 K=0

Pantone® 2996 C
C=95 M=60 Y=0 K=0

Pantone® 289 C
C=90 M=84 Y=45 K=51

SEMI-GLOSS FINISH

4 in

OUTSIDE

2.11 in

2.5 in

INSIDE

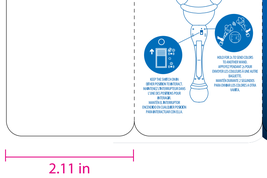

FC ID: 2AHCM-DISNMASCH

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THE DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.

CET APPAREIL EST CONFORME À LA PARTIE 15 DU RÈGLEMENT DE LA FCC. SON FONCTIONNEMENT EST SOUMIS AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES : 1) CET APPAREIL NE DOIT PAS CAUSER D'INTERFÉRENCES NUISIBLES; 2) CET APPAREIL DOIT ACCEPTER TOUTES ACTIVE INTERFÉRENCE REÇUE, Y COMPRIS LES INTERFÉRENCES POUVANT ENTRAVER UN FONCTIONNEMENT INDÉSIRABLE.

2.5 in

1.9 in

TOP PANEL COVER

DO NOT PRINT DIE OR DOTTED LINES

29.5 in

PLEASE RETAIN THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE. NON-RECHARGEABLE BATTERIES ARE NOT TO BE RECHARGED. RECHARGEABLE BATTERIES ARE TO BE REMOVED FROM THE TOY BEFORE CHARGING. RECHARGEABLE BATTERIES ARE ONLY TO BE CHARGED UNDER ADULT SUPERVISION. DIFFERENT TYPES OF BATTERIES OR NEW AND OLD BATTERIES ARE NOT TO BE MIXED. ONLY BATTERIES OF THE SAME OR EQUIVALENT TYPE AS RECOMMENDED ARE TO BE USED. BATTERIES ARE TO BE INSERTED WITH THE CORRECT POLARITY. EXHAUSTED BATTERIES ARE TO BE REMOVED FROM THE TOY. THE SUPPLY TERMINALS ARE NOT TO BE SHORT-CIRCUITED. REMOVE BATTERIES WHEN NOT IN USE OR DISCARDED. REQUIRES 3AA (1.5V) BATTERIES, INCLUDED.

CONSERVER CES INFORMATIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. LES PILES ESTIMÉ DE RECHARGER DES PILES NON RECHARGEABLES. ENLEVER LES PILES RECHARGEABLES DU JOUET AVANT DE LES RECHARGER. CHARGER LES PILES RECHARGEABLES SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE. NE PAS UTILISER ENSEMBLE DES PILES DE TYPES DIFFÉRENTS, NEUVES ET USÉES. NE PAS MÉLANGER DES PILES DE DIFFÉRENTS TYPES OU DES PILES NEUVES AVEC DES PILES USAGÉES. UTILISER UNIQUEMENT DES PILES IDENTIQUES OU ÉQUIVALENTES À CELLES RECOMMANDÉES. INSÉRER LES PILES EN RESPECTANT LA POLARITÉ. ENLEVER LES PILES DE L'APPAREIL SI ELLES SONT USÉES. NE PAS COURT-CIRCUITER LES BORNES D'ALIMENTATION. RETIRER LES PILES LORSQU'ELLES SONT DÉCHARGÉES OU EN CAS DE NON-UTILISATION.

GUARDAR ESTA INFORMACIÓN PARA FUTUROS CONSULTAS. LAS PILAS NO RECARGABLES NO DEBEN RECARGARSE. LAS PILAS RECARGABLES DEBEN SACARSE DEL PRODUCTO ANTES DE CARGARLAS. LAS PILAS RECARGABLES DEBEN CARGARSE ÚNICAMENTE BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. NO MEZCLAR PILAS DE DISTINTOS TIPOS, NI PILAS CADUCADAS CON PILAS NUEVAS. SOLO SE DEBEN USAR PILAS DEL TIPO RECOMENDADO O OTRO EQUIVALENTE. LAS PILAS DEBEN COLOCARSE CON LA POLARIDAD CORRECTA. LAS PILAS AGOTADAS DEBEN SACARSE DEL JUGUETE. NO CORTOCIRCUITAR LOS BORNES DE LAS PILAS. QUITE LAS BATERÍAS CUANDO NO SE ESTÉ USANDO O ESTÉN DESCARGADAS.

CONSERVARE QUESTE INFORMAZIONI PER SUCCESSIVE CONSULTAZIONE. NON RICARICARE LE PILE NON RICARICABILI. RIMUOVERE LE PILE RICARICABILI DAL PRODOTTO PRIMA DI CARICARLE. LE PILE RICARICABILI DEVONO ESSERE CARICATE ESCLUSIVAMENTE SOTTO LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO. NON USARE INSIEME UNIVERSI DIFFERENTI NÉ UTILIZZARE INSIEME PILE VECCHIE E NUOVE. UTILIZZARE SOLO PILE DELLO STESSO TIPO O DI TIPO EQUIVALENTE A QUELLO RACCOMANDATO DAL PRODUTTORE. INSERIRE LE PILE CON LA POLARITÀ CORRETTA. RIMUOVERE LE BATTERIE QUANDO NON IN USO O ESAURITE. DISCARICARLE.

GUARDE ESTA INFORMAÇÃO PARA FUTUROS CONSULTAS. AS PILHAS NÃO RECARREGÁVEIS NÃO DEVEM SER RECARREGADAS. AS PILHAS RECARREGÁVEIS DEVEM SER REMOVIDAS DO PRODUTO ANTES DE SERem RECARREGADAS. AS PILHAS RECARREGÁVEIS DEVEM SER CARREGADAS SOB A SUPERVISÃO DE ADULTOS. NÃO SE DEVE MISTURAR PILHAS NOVAS COM PILHAS USADAS OU PILHAS DE TIPOS DIFERENTES. SÓ DEVEM SER USADAS AS PILHAS RECOMENDADAS OU DE TIPO EQUIVALENTE. AS PILHAS DEVEM SER COLOCADAS COM A POLARIDADE CERTA. AS PILHAS FRACAS DEVEM SER RETIRADAS DO APARELHO. OS TERMINAIS DE ALIMENTAÇÃO NÃO DEVEM ESTAR EM CURTO-CIRCUITO. REMOVA AS BATERIAS QUANDO NÃO ESTIVEREM EM USO OU QUANDO ESTIVEREM VAZIAS.

BEWAAR DEZE INFORMATIE ZODAT U DIEZE LATER KUNT BLIJVEN LEZEN. WEGWERPBATTERIJEN DIENEN NIET OPNIEUW OPGELADEN TE WORDEN. OPLADBARE BATTERIJEN DIENEN VÓÓR HET OPLADEN UIT HET PRODUCT VERWIJDERD TE WORDEN. OPLADBARE BATTERIJEN DIENEN ALLEEN ONDER TOEZICHT VAN EEN VOLWASSENE OPGELADEN TE WORDEN. GEBRUIK GEEN COMBINATIE VAN VERSCHILLENDE SOORTEN BATTERIJEN OF NIEUWE EN GEBRUIKTE BATTERIJEN. GEBRUIK ALLEEN BATTERIJEN VAN HET AANBEVOLEN OF EEN OVEREENKOMSTIG SOORT. LET BIJ HET PLAATSEN VAN BATTERIJEN OP DE JUISTE POLARITEIT. VERWIJDER EEN DEFECTE BATTERIJ UIT HET PRODUCT WANNEER DIE NIET WORDT GEBRUIKT. VERWIJDER BATTERIJEN WANNEER ZE NIET MEER GEBRUIKT ZIJN OF WANNEER ZE LEEG ZIJN.

INFORMATIONEN FÜR ZUKÜNFTIGE ZWECKE AUFBEWAHREN. NICHT AUFLADBARE BATTERIEN NICHT AUFLADEN. AUFLADBARE BATTERIEN VOR AUFLADUNG VOM PRODUKT ENTFERNEN. AUFLADBARE BATTERIEN NUR UNTER AUFSICHT ERWACHSENER AUFLADEN. VERSCHIEDENE BATTERIE-ARTEN NOW. NEUE UND ALTE BATTERIEN NICHT GEMEINSAM BENUTZEN. AUSSCHLIESSLICH EMPFOHLENE ODER ÄQUIVALENTE BATTERIE-ARTEN ÖBNUTZEN. BATTERIEN MIT DER KORRECTEN POLARITÄT EINSETZEN. LEERE BATTERIEN AUS DEM PRODUKT ENTFERNEN. BATTERIEN BEI LANGEREN NICHTGEBRAUCH ENTFERNEN.

GEM DESE OPLYSNINGER TIL SENERE BRUG. IKKE-OPLADELIGE BATTERIER BØR IKKE GENOPLADES. GENOPLADELIGE BATTERIER SKAL TAGES UD AF PRODUKTET, FØR DE OPLADES. GENOPLADELIGE BATTERIER SKAL KUN OPLADES UNDER OPSYN AF EN VOKSEN. DER MÅ IKKE ANVENDES EN BLANDING AF FORSKELLIGE TYPER BATTERIER ELLER NYE OG BRUGTE BATTERIER. DET ANBEFALES KUN AT ANVENDE BATTERIER AF SAMME ELLER TILSVARENDE TYPE. BATTERIERNE SKAL ÅSETTES MED DEN KORRETE POLARITET. HELT ANVENDTE BATTERIER SKAL FJERNES FRA PRODUKTET. FORSYNINGSKONTAKTERNE MÅ IKKE KORTSLUTTES. TAG BATTERIERNE UD, NÅR DE IKKE ER I BRUG ELLER ER AFLADET.

ILIERIE BAŞVURUNA GÖZDE LUTFEN BU BİLGİLERİ MUHAFAZA EDİNİZ. SARJ EDİLEBİLİR OLMAYAN PİLLER SARJ EDİLMEMELİDİR. SARJ EDİLEBİLİR PİLLER SARJ ELEMİNDEN ÖNCE ÜRÜNDEN ÇIKARILMALIDIR. SARJ EDİLEBİLİR PİLLER YALNIZCA BİR YETİŞKİNİN GÖZETİMİNDE SARJ EDİLMELİDİR. FARKLI TİPTEKİ VEYA YENİ İLE ESKİ PİLLER BİRLİKTE KULLANILMAMALIDIR. YALNIZCA ÖNERİLEN (LER) TİPTEKİ PİLLERİN KULLANILMASI İLE TAVSİYE EDİLİR. PİLLERİ DOĞRU KUTUP YÖNÜNDE YERLEŞTİRİLMELİDİR. BİTMİŞ PİLLERİ ÜRÜNDEN ÇIKARMALIDIR. BİLİŞİM TERMİNALLERİ KISA DEVRE YAPTIRMA MALIDIRLAR. KULLANIL MADIĞINDA VEYA DEŞARJ OLDUĞUNDA PİLLERİ ÇIKARIN.

SÄILYTÄ NÄMÄ TIEDOT TULEVAISUUDEN VARALLE. EN GARANTIRA PAKOTUSTA EFTER LADDA. PAKOTA LADATTAVAT PAKOTOT TUOTTEISTA ENNEN MIKÄÖN LATAAMISTA. LATAA PAKOTOT VAIN AIKUISTEN VALVOMANSA. ÄLÄ KÄYTÄ ERI TYYPPISIÄ TAI UUSIA JA KÄYTETTÄJÄ PAKOTOSTA SEKAMAISESTI. SUOSITTELEMME, ETTÄ KÄYTÄT VAIN SAMANTYYPPISIÄ TAI VASTAAVANTYYPPISIÄ PAKOTOSTA. TARKISTA PAKOTOSTEN OIKEA POLARITEETTI. ÄÄNIKÄYTÖSSÄ. PUHDISTA LOPPUUN KULUNEET PAKOTOT TUOTTEISTA. VARO AIKAUTTAMASTA SYÖTTÖJÄRJESTELMÄN OIKOSSULKUA. POISTA PAKOTOT, KUN NE EIVÄT OLE KÄYTÖSSÄ TAI NIIDEN SÄHKÖVARAUS ON PURKAUTUNUT.

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΠΟΛΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΟΤΑΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ. ΜΗΝ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΝΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ.

ΕΠΡΕΠΕΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΟΙ ΜΗ ΕπΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΝΤΑΙ. ΟΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΙΝ ΦΟΡΤΙΣΤΟΥΝ. ΟΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΥΠΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΠΟΛΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΟΤΑΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ. ΟΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΥΠΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥ. ΜΗΝ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΝΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ.

ΕΠΡΕΠΕΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΟΙ ΜΗ ΕπΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΝΤΑΙ. ΟΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΥΠΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΠΟΛΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΟΤΑΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ. ΟΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΥΠΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥ. ΜΗΝ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΝΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ.

ΕΠΡΕΠΕΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΟΙ ΜΗ ΕπΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟ