Papablic

Nutriwarm™ Swirlable Bottle Warmer
Nutriwarm™ Calentador de Biberones Giratorio
Nutriwarm™ Chauffe-biberon Tourbillonnant

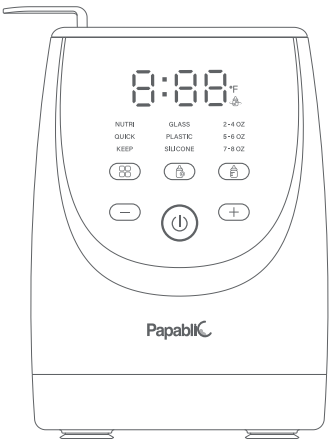

USER MANUAL
MANUAL DE USUARIO
MANUEL DE L'UTILISATEUR

WE DON'T DEFINE PARENTING

WE CREATE POSSIBILITIES

UP TO 36 MONTHS WARRANTY

We offer extra warranty for multiple kids families and papablic members:

Visit **papablic.com/warranty** to extend your warranty up to 36 months.

Looking for help? Please contact us at **service@papablic.com**.

Register **Warranty Activation**

TABLE OF CONTENTS

ENGLISH

IMPORTANT SAFEGUARDS - - - 1
COMPONENTS - - - 4
OPERATION GUIDE - - - 5
ATTENTION - - - 8
HOW TO USE - - - 9
HOW TO CLEAN - - - 22
TROUBLESHOOTING GUIDE - - - 24
WARRANTY SERVICE - - - 25

ESPAÑOL

CONSIDERACIONES IMPORTANTES - - - 27
COMPONENTES - - - 30
MANUAL DE OPERACIONES - - - 31
ATENCIÓN - - - 33
CÓMO UTILIZAR - - - 34
CÓMO LIMPIAR - - - 48
GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS - - - 50
SERVICIO DE GARANTÍA - - - 51

FRANÇAIS

DES GARANTIES IMPORTANTES - - - 53
COMPOSANTS - - - 56
GUIDE D'UTILISATION - - - 57
ATTENTION - - - 59
UTILISATION - - - 60
NETTOYAGE - - - 74
GUIDE DE DÉPANNAGE - - - 76
SERVICE DE GARANTIE - - - 77

IMPORTANT SAFEGUARDS

Read this user manual carefully before you use the bottle warmer and save it for future reference.

DANGER

- Always check the content temperature of the bottle or food jar before feeding your baby. Check by sprinkling a few drops on the inside of your wrist.
- Never allow children to play with the PE packing bags of the products to avoid the risk of suffocation.
- Do not place the appliance close to fire sources.
- Do not clean the base, main cord or plug in water; and prevent any water from entering the appliance through the outlets to avoid any damage to the product or any danger.
- To protect against electrical shock, do not immerse the cord, plug or appliance in water or other liquid.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner.
- Never disassemble the base to avoid the risk of electric shock.

WARNING

- Before you connect the appliance, check that the voltage indicated on the bottom of the appliance corresponds to the local voltage.
- Make sure that the plug of the appliance has been inserted firmly.
- Do not use the appliance if the plug, the power cord or the appliance itself is damaged.
- Do not place the appliance on or near a hot gas or electric cooker, or in a heated oven.
- Children must not play with the appliance.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Do not spill water on the power plug.
- Only use the appliance as described in the user manual to avoid injury due to misuse.
- Do not preheat the appliance.
- Always place a fully assembled bottle with cap in the bottle warmer before you add water.
- Do not touch hot surfaces or heated water in the reservoir.
- Hot water can cause serious burns. Be careful when the bottle warmer contains hot water.
- The accessible surfaces of the appliance may become hot during use and are subject to residual heat after use.
- Do not move the appliance when it contains hot water.
- When the food or milk has reached the required temperature, remove the bottle or container from the bottle warmer.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- To disconnect, turn any control to “off”, then remove plug from wall outlet.
- Before serving be sure food is at safe temperature.
- Do not leave cord within child’s reach.
- Be careful to avoid spilling or splashing any hot water on yourself when removing contents from the warmer.
- Do not expose the appliance to extreme heat or direct sunlight.
- Do not place the appliance, mains cord and plug close to a hot surface and sharp edges and corners.
- The components of the warmer are not repairable. Never open, maintain or repair the warmer yourself.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Papablic does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.

CAUTION

- Do not use outdoors. Household and indoor use only.
- Warming food for long periods is not recommended.
- Using tap water may shorten the life of the unit. We recommend Distilled Water for best performance.
- Follow the descaling instructions to prevent irreparable damage.
- Please descale the warmer with vinegar as instructed in the user manual. Do not use bleach or other chemicals.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
- Keep the appliance and the main cord out of the reach of children.
- This appliance is not intended for use by individuals (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge unless they are supervised or have been instructed on how to use the appliance by a person responsible for their safety.
- Let the appliance cool down before you clean it.
- Always place and use the appliance on a dry, stable level and horizontal surface.
- Environmental conditions, such as temperatures and altitude, may affect the functioning of this appliance.
- SAVE THESE INSTRUCTIONS.

IMPORTANT SAFEGUARDS

FCC WARNING

The device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to connect the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

COMPONENTS

CHECK WHAT YOU HAVE RECEIVED...

You should have received **one box.** Please check the contents of the box against the list below. If anything is missing, please contact Customer Service at **service@papablic.com**

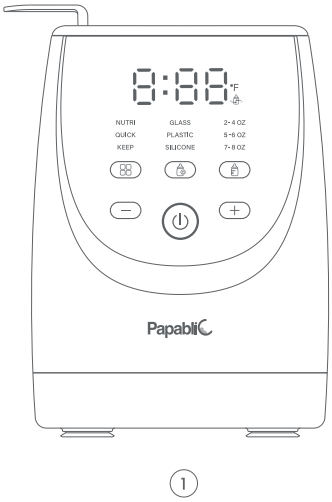





① **Main Housing**
② **Basket**
③ **Measuring Cup**

OPERATION GUIDE

GETTING TO KNOW THE SETTINGS

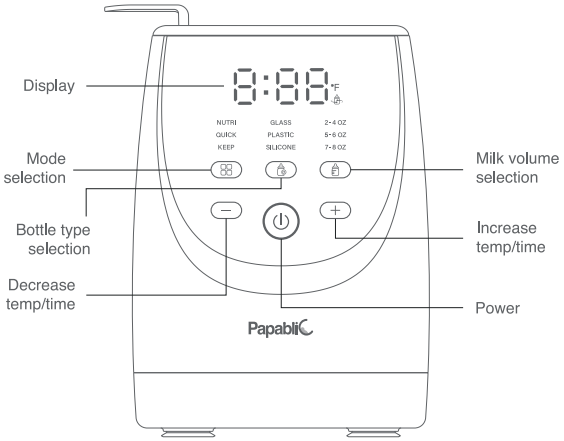

⊞	**Mode Selection:** Press ⊞ to choose the mode: NUTRI, QUICK, KEEP. Press and hold ⊞ for 4 seconds to activate the SWIRL mode.
🍼	**Bottle Type Selection:** Press 🍼 to choose the heating material: GLASS, PLASTIC, SILICONE.
🍼	**Milk Volume Selection:** Press 🍼 to choose the milk quantity: 2-4 oz, 5-6 oz, 7-8 oz.
⏻	**Power:** Press ⏻ to turn on the computer. Press and hold ⏻ for 5 seconds to clear the memory mode and return the machine to its initial settings.

OPERATION GUIDE

OPERATION TIPS

Operation Mode	Function	Heating Temperature	Required water quantity	Select the mode	How to start
NUTRI	Nutri Warming (For breast milk)	98°F	300ml	Press ⊞ to choose the **NUTRI** mode. Press 🍼 to choose the heating material. Press 🍼 to choose the milk quantity.	Press ⏻ to initiate the program, or the program will start automatically if there is no action within 4 seconds.
QUICK	Quick Warming (For formula milk)	98°F	70ml	Press ⊞ to choose the **QUICK** mode. Press 🍼 to choose the heating material. Press 🍼 to choose the milk quantity.	
KEEP	Night Feedings (For warm water) / Thaw	86°F-113°F	300ml	Press ⊞ to choose the **KEEP** mode. Press the **+** and **-** to choose the temperature settings. When the temperature is set between 86°F-203°F, the machine will automatically keep warm, press ⏻ to shut down. When set at 212°F, it activates a 10-minute sterilization mode and shuts off automatically when done.	
	Food warming	113°F-203°F	300ml		
	Sterilizing	212°F	70ml		
🍼	Swirl Only / Keep Warmer + Swirl	/	/	In standby mode and **KEEP** mode (86°F-203°F), Press and hold ⊞ for 4 seconds to activate the **Swirl** mode. The default set time is 1 minute, press the **+** and **-** to adjust the time.	
Memory Mode	● In each mode, after selecting the parameters, the machine will automatically remember these settings for your next use. When you power it on again, it will display the previously selected options. ● In memory mode, you can only start the program by pressing ⏻ .				

ATTENTION

Tips

Please align the basket and place it into the bottle warmer to ensure stability during rotation.







NOTE:

● The **QUICK & NUTRI** Warming temperature is preset to 98°F, and it defaults to heating **Cold Temperature** milk. If you wish to warm Room Temperature milk or adjust the heating temperature, press the + or **-** button to modify the heating duration (each press increases or decreases by 15 seconds, with a range of 1-9.5 minutes).

HOW TO USE

NUTRI Warming

1. Place the bottle into the basket with the silicone ring and then put it together into the bottle warmer. Fill with 300ml of drinking water.





NOTE:

● When warming plastic or glass material bottles, please use the basket with a silicone ring to ensure the stability of the bottle during rotation.
● When warming silicone material bottles, please remove the silicone ring and press the bottle to the bottom of the basket to ensure complete heating and easy handling.

2. Press ⏻ to turn on the device.

Press ⊞ to choose the **NUTRI** mode. In this mode, the default heating material is Plastic, and the milk heating quantity is 2-4 oz. Within 4 seconds, press 🍼 and 🍼 to set the bottle type and milk quantity for warming based on your needs.



3. After making selections, press the ⏻ to start the **NUTRI Warming** process, or the device will automatically initiate the **NUTRI Warming** process if there is no action within 4 seconds.

HOW TO USE

Once the **NUTRI Warming** mode is activated, the display screen will show the countdown of the warming time, please refer to the time chart in Figure 1.

NOTE:

● If the machine is in the **NUTRI Warming** mode under memory function after powering on, you can only initiate the program by pressing ⏻ .





Figure 1:

Bottle Type	Milk Volume	(4°C / 39°F)	🏠 (22°C / 72°F)
Glass	2-4 oz	3:45 min	3:45 min
	5-6 oz	5:00 min	
	7-8 oz		
Plastic	2-4 oz	4:45 min	4:15 min
	5-6 oz	7:00 min	6:15 min
	7-8 oz	7:15 min	
Silicone	2-4 oz	7:15 min	5:15 min
	5-6 oz	8:15 min	7:00 min
	7-8 oz	8:30 min	8:00 min

NOTE:

- The **NUTRI Warming** temperature is preset to 98°F, and it defaults to heating Cold Temperature milk. If you wish to warm Room Temperature milk or adjust the heating temperature, press the **+** and **-** button to modify the heating duration (each press increases or decreases by 15 seconds, with a range of 1-9.5 minutes).

4. Upon completion of the **NUTRI Warming**, the device will emit a "beep, beep, beep" alert sound and the bottle warmer will automatically maintain the warmth for 3 minutes.

After the 3-minute period, the machine will emit another series of "beep, beep, beep" alert sounds, and then automatically shut down.
When the bottle is ready, use the basket to remove the bottle from the warmer.





CAUTION:

- Please remove the bottle within 3 minutes after heating is complete to avoid potential overheating of the milk.

5. Always check the temperature of the milk before you feed your baby. Check by sprinkling a few drops on the inside of your wrist.



Caution:

- Always use the basket to remove the bottle from the warmer and avoid touching any hot area of the bottle warmer.

QUICK Warming

1. Place the bottle into the basket with the silicone ring and then put it together into the bottle warmer. Fill with 70ml of drinking water.





NOTE:

- When warming plastic or glass material bottles, please use the basket with a silicone ring to ensure the stability of the bottle during rotation.
- When warming silicone material bottles, please remove the silicone ring and press the bottle to the bottom of the basket to ensure complete heating and easy handling.

2. Press ⏻ to turn on the device.

Press ⊞ to choose the **QUICK** mode. In this mode, the default heating material is Plastic, and the milk heating quantity is 2-4 oz. Within 4 seconds, press 🍼 and 🍼 to set the bottle type and milk quantity for warming based on your needs.



3. After making selections, press the ⏻ to start the **QUICK Warming** process, or the device will automatically initiate the **QUICK Warming** process if there is no action within 4 seconds.

Once the **QUICK Warming** mode is activated, the display screen will show the countdown of the warming time, please refer to the time chart in Figure 2.

NOTE:

- If the machine is in the **QUICK Warming** mode under memory function after powering on, you can only initiate the program by pressing ⏻.





Figure 2:

Bottle Type	Milk Volume	(4°C / 39°F)	(22°C / 72°F)
Glass	2-4 oz	2:30 min	2:15 min
	5-6 oz	3:00 min	2:30 min
	7-8 oz	3:15 min	
Plastic	2-4 oz	3:30 min	2:30 min
	5-6 oz	3:45 min	2:45 min
	7-8 oz	4:15 min	3:00 min
Silicone	2-4 oz	4:00 min	3:15 min
	5-6 oz	5:00 min	3:30 min
	7-8 oz	6:00 min	4:00 min

NOTE:

- The **QUICK Warming** temperature is preset to 98°F. and it defaults to heating **Cold Temperature** milk. If you wish to warm Room Temperature milk or adjust the heating temperature, press the **+** or **-** button to modify the heating duration (each press increases or decreases by 15 seconds, with a range of 1-9.5 minutes).

4. Upon completion of the **QUICK Warming**, the device will emit a "beep, beep, beep" alert sound, and the bottle warmer will automatically shut off.

When the bottle is ready, immediately use the basket to remove the bottle from the warmer.





CAUTION:

- Please remove the bottle immediately after heating is complete to prevent potential overheating of the milk.

5. Always check the temperature of the milk before you feed your baby. Check by sprinkling a few drops on the inside of your wrist.



CAUTION:

- Always use the basket to remove the bottle from the warmer and avoid touching any hot area of the bottle warmer.
- Outside of the bottle warmer may be hot immediately after warming.

HOW TO USE

KEEP Warming

In the **KEEP** mode, there are three temperature interval settings to choose from.

Temperature	86°F (30°C)-113°F (45°C)	113°F (45°C)-203°F (95°C)	212°F (100°C)
Suggestion Mode	Night Feedings / Thaw	Food Warming	Sterilizing
How to Adjust	Press the **+** and **-** buttons to select temperature settings. Long-press for rapid adjustment. Adjust in 2°F increments within the range of 86°F to 113°F. Adjust in 9°F increments within the range of 113°F to 203°F.		

Night Feedings / Thaw / Food warming

1. Place the bottle into the basket with the silicone ring and then put it together into the bottle warmer. Fill with 300ml of drinking water.





CAUTION:

- Check the instructions of your milk bag and make sure it can be warmed in a bottle warmer.

HOW TO USE

2. Press ⏻ to turn on the device.

Press ⊞ to choose the **KEEP** mode.
Press the **+** and **-** buttons to choose the temperature settings.
For Night Feedings / Thaw, the recommended temperature range is 86°F-113°F (adjustable in 2°F increments).
For Food Warming, the recommended temperature range is 113°F-203°F (adjustable in 9°F increments).





3. After making selections, press ⏻ to start the warming process, or the device will automatically initiate the warming process if there is no action within 4 seconds.

Once the warming mode is initiated, the screen will display the selected temperature. The screen lights will dim, and ⏻ will have a blinking breathing light.



NOTE:

If the machine is in the **KEEP** mode under memory function after powering on, you can only initiate the program exclusively by pressing ⏻.

HOW TO USE

4. Once the selected temperature is reached, the breathing light on ⏻ will become a steady green light. The milk warmer will automatically maintain a constant temperature.



CAUTION:

- Safety fuse setting: The warmer will beep if the water has completely evaporated. If no additional water is added, it will automatically turn off after 1 minute.

5. **Keep Warming+ Swirl Mode**

When the **KEEP** mode is set within the temperature range of 86°F to 203°F, you can activate the **Swirl** mode.

Press and hold ⊞ for 4 seconds to activate the **Swirl** mode.
The screen will display the default program time of 1 minute, which you can adjust by pressing the **+** or **-** buttons (each press changes the time by 30 seconds, with a range of 1- 5 minutes).
During the **Swirl** mode, you can pause and start by pressing ⊞.



HOW TO USE

6. The screen will display the countdown while swirling the milk.

After the milk swirling program is completed, it will automatically return to the **KEEP** constant temperature state, displaying the previously selected temperature.



7. When the bottle is ready, immediately use the basket to remove the bottle from the warmer. Always check the temperature of the baby food before you feed your baby.



CAUTION:

Food warming：

- For optimal result, stir baby food during warming.
- Due to variations in baby food consistency, it is strongly recommended you continuously stir and check the baby food while you are defrosting it for optimal results.

HOW TO USE

Sterilizing

1. Remove the silicone ring from the basket, place the bottle into the basket, and then put it together into the bottle warmer. Fill with 70ml of drinking water.





2. Press ⏻ to turn on the device.

Press ⊞ to choose the **KEEP** mode.
Press the **+** and **-** buttons to choose the temperature settings: 212°F (100°C).





HOW TO USE

3.After making selections, press ⏻ to start the disinfection process, or the device will automatically initiate the disinfection process if there is no action within 4 seconds.

Once sterilization mode is activated, the screen displays a 10-minute countdown for sterilization. Upon completion of the sterilization mode, the device automatically shuts down.



NOTE:

- When the temperature reaches 212°F, the **Swirl** mode cannot be activated.
- All items intended for sanitizing must be thoroughly washed clean with soapy water, completely rinsed with fresh water, and remove excess water from all items.
- All items to be sanitized must be able to withstand boiling temperatures (212°F) in order to be used with this unit. Please consult your feeding gear's user guide to ensure it can be sanitized by steam as some items may melt in high temperatures.
- Safety fuse setting: The warmer will beep if the water has completely evaporated. If no additional water is added, it will automatically turn off after one minute.

HOW TO USE

Swirl Only

1. Place the bottle into the basket with the silicone ring and then put it together into the bottle warmer.



NOTE:

- When swirling plastic or glass material bottles, please use the basket with a silicone ring to ensure the stability of the bottle during rotation.
- When swirling silicone material bottles, please remove the silicone ring and press the bottle to the bottom of the basket to ensure easy handling.

2. Press ⏻ to turn on the device.

Press and hold ⊞ for **4 seconds** to activate the **Swirl** mode.
The default set time is 1 minute, Press the **+** and **-** buttons to adjust the time. Each press changes the time by 30 seconds, with a range of 1 to 5 minutes.
During the **Swirl** mode, you can pause and start by pressing ⊞.



HOW TO USE

3. After making selections, press ⏻ to start the **Swirl** process, or the device will automatically initiate the **Swirl** process if there is no action within 4 seconds.



4. Upon completion of the **Swirl** process, the device will emit a " beep, beep, beep" alert sound, and the bottle warmer will automatically shut off.



HOW TO CLEAN

Cleaning

1. Unplug the bottle warmer and let it cool down.
2. Remove the basket from the base.
3. Pour out water sideways rather than forwards or backwards to keep water from spilling onto the knob or main plug.



4. Wipe with a moist cloth. If necessary, wipe base exterior with damp cloth. Do not use scouring pads, abrasives or solvents for cleaning.



HOW TO CLEAN

Descaling

1. It is recommended to descale the bottle warmer every four weeks to ensure it works efficiently.
To descale, mix 60 ml / 2 oz of white vinegar with 120 ml / 4 oz of cold water into the water chamber. Switch on and select the sterilizing setting and let the appliance operate for 10 minutes. Leave the solution in the bottle warmer until all scale has dissolved.



2. Empty the bottle warmer and rinse the inside thoroughly with a moist cloth. Repeating the process as often as necessary. In severe cases, citric acid or common descaling agents can be used to remove limescale.

NOTE:

Always unplug the appliance and wait until it has cooled down completely before cleaning / descaling.

TROUBLESHOOTING GUIDE

These are the most common issues you may encounter when using the device. If you cannot resolve the problem with the following information, please contact us at **service@papablic.com.**

Problem	Possible Cause	Solution
Unit will not power on.	Unit is unplugged.	Ensure that plug is securely inserted into the power outlet.
	Your socket not works.	Please try with other sockets.
The milk is too hot or too cold.	You may have selected an incorrect setting.	• Please choose the correct bottle material. • Select milk volume settings based on milk volume, not bottle size.
The warmer displays an ADD WATER	Boil-dry protection is activated	Switch off and and unplug. Let it cool down for a few minutes. Make sure you fill it with fresh room temperature water.
The machine displays an E1 error.	E1 and E2 errors typically involve issues with the temperature sensors. If you cannot resolve these errors on your own, please contact our customer support for assistance.	
The machine displays an E2 error.		
The machine displays an E4 error.	The product does not heat	Please contact our customer support for assistance.

WARRANTY SERVICE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product name: Nutriwarm™ Swirlable Bottle Warmer
Model: PAPA308AB/PAPA308AC
Rating: 120 V ~ 60 Hz
Power: 500 W
Dimensions: 5.27 inches (134 mm) x 5.63 inches (143 mm) x 7.67 inches (195 mm)
Net weight: 2.07 lb (0.94 kg)

WARRANTY SERVICE

We specifically and expressly warrant that the products manufactured or sold by Papablic to our customers shall be of the highest quality and applied to our warranty service.
For a period of **one (1) year** after the Delivery Date, Papablic warrants that the Product, when used in accordance with the instructions in the applicable documentation, will operate as described in all material respects. During the Warranty Period, defects in the materials or workmanship of components or deliverables specified and furnished by or through Papablic shall be repaired or replaced by Papablic at no cost or expense to Customer.
Papablic will correct any reproducible error in the Product or replace any defective Product provided that such error is reported to Papablic by Customer in writing during the Warranty Period, and that Customer provides all information that may be necessary (receipt of the product, proof of purchase). For the avoidance of doubt, Papablic does not warrant that Customer's use of the Product will be error-free or uninterrupted. If the product is determined damaged intentionally by Customer, it would not be applicable for the Warranty Service.
The above-mentioned Warranty Service may only be applicable for Product acquired on Papablic official website, official store of Papablic on Amazon (USA and Canada) and Walmart. Please contact us directly at **service@papablic.com (http://papablic.com/)** for any question related to our Product, and one of our overly eager customer service representatives will get back to you.

SPANISH
ESPAÑOL
ESPAGNOL

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Lea detenidamente este manual del usuario antes de usar el calientabiberones y guárdelo para futuras consultas.

PELIGRO

- Siempre verifique la temperatura del contenido del biberón o el recipiente de comida antes de alimentar a su bebé. Hágalo rociando algunas gotas en el interior de su muñeca.
- Nunca permita que los niños jueguen con las bolsas de embalaje de PE de los productos para evitar el riesgo de asfixia.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de fuego.
- No limpie la base, el cable principal ni el enchufe con agua, ni permita que entre agua en el aparato a través de las salidas para evitar dañar el producto o correr peligro.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o el aparato en agua u otro líquido.
- No utilice ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato haya funcionado mal o se haya dañado de alguna manera.
- Nunca desmonte la base para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

ADVERTENCIA

- Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en la parte inferior del aparato corresponda al voltaje local.
- Asegúrese de que el enchufe del aparato esté insertado firmemente.
- No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación o el propio aparato están dañados.
- No coloque el aparato sobre o cerca de una cocina a gas o eléctrica caliente, ni dentro de un horno caliente.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Siempre se requiere supervisión cercana cuando un niño utilice o esté cerca de un aparato.
- No derrame agua sobre el enchufe de alimentación.
- Utilice el aparato únicamente según se describe en el manual del usuario para evitar lesiones debido al uso indebido.
- No precaliente el aparato.
- Siempre coloque una botella completamente ensamblada con la tapa en el calientabiberones antes de agregar agua.
- No toque las superficies calientes ni el agua caliente en el depósito.
- El agua caliente puede causar quemaduras graves. Tenga cuidado cuando el calientabiberones contenga agua caliente.
- Las superficies accesibles del aparato pueden calentarse durante el uso y pueden conservar calor residual después del uso.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- No mueva el aparato cuando contenga agua caliente.
- Cuando los alimentos o la leche alcancen la temperatura requerida, retire la botella o el recipiente del calientabiberones.
- Desconecte de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiar. Deje enfriar antes de colocar o quitar las piezas.
- Para desconectar, gire cualquier control a "apagado" y luego retire el enchufe de la toma de corriente.
- Antes de servir, asegúrese de que los alimentos estén a una temperatura segura.
- No deje el cable al alcance de los niños.
- Tenga cuidado de evitar derrames o salpicaduras de agua caliente al retirar el contenido del calientabiberones.
- No exponga el aparato a calor extremo o luz solar directa.
- No coloque el aparato, el cable principal y el enchufe cerca de superficies calientes ni bordes afilados.
- Los componentes del calientabiberones no son reparables. Nunca abra, mantenga ni repare el calientabiberones usted mismo.
- Nunca utilice accesorios o piezas de otros fabricantes que Papablic no recomiende específicamente. Si utiliza tales accesorios o piezas, su garantía quedará anulada.

PRECAUCIÓN

- No use al aire libre. Solo para uso doméstico e interior.
- No se recomienda calentar alimentos durante períodos prolongados.
- El uso de agua del grifo puede acortar la vida útil de la unidad. Recomendamos agua destilada para un mejor rendimiento.
- Siga las instrucciones de descalcificación para evitar daños irreparables.
- Descale el calentador con vinagre según las instrucciones del manual del usuario. No use lejía ni otros productos químicos.
- Desenchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiar. Permita que se enfríe antes de poner o quitar piezas.
- Mantenga el aparato y el cable principal fuera del alcance de los niños.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento a menos que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre cómo usar el aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.
- Siempre coloque y use el aparato en una superficie seca, estable, nivelada y horizontal.
- Las condiciones ambientales, como la temperatura y la altitud, pueden afectar el funcionamiento de este aparato.
- GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

ADVERTENCIA DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se anima al usuario a tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o cambie la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

COMPONENTES

VERIFIQUE LO QUE HA RECIBIDO...

Deberías haber recibido una caja. Por favor verifique el contenido del cuadro con la lista a continuación. Si falta algo, comuníquese con Servicio al Cliente en **service@papablic.com**

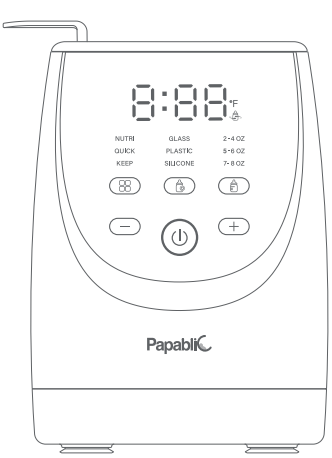

①



②



③

① **Carcasa Principal**
② **Cesta**
③ **Taza de Medición**

MANUAL DE OPERACIONES

GETTING TO KNOW THE SETTINGS

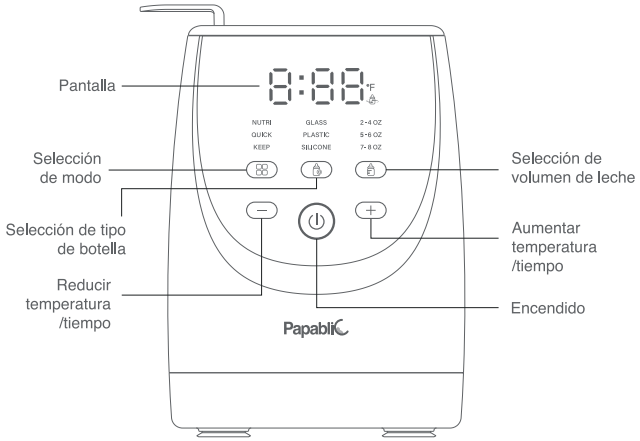
Pantalla
Selección de modo
Selección de tipo de botella
Reducir temperatura /tiempo
Selección de volumen de leche
Aumentar temperatura /tiempo
Encendido
8:88
°F
NUTRI
QUICK
KEEP
GLASS
PLASTIC
SILICONE
2-4 OZ
5-6 OZ
7-8 OZ
Papablic

⊞	**Selección de modo:** Presione ⊞ para elegir el modo: NUTRI, QUICK, KEEP. Mantenga presionada la ⊞ durante 4 segundos para activar el modo SWIRL.
🍼	**Selección de tipo de botella:** Presione 🍼 para elegir el material de calentamiento: Vidrio, Plástico, Silicona.
🍼	**Selección de volumen de leche:** Presione 🍼 para elegir la cantidad de leche: 2-4 oz, 5-6 oz, 7-8 oz.
⏻	**Encendido:** Presione el botón de ⏻ para encender la máquina. Mantenga presionado el botón de ⏻ durante 5 segundos para borrar el modo de memoria y devolver la máquina a su configuración inicial.

MANUAL DE OPERACIONES

CONSEJOS DE FUNCIONAMIENTO

Modo de Operación	Función	Temperatura de Calentamiento	Cantidad de Agua Requerida	Seleccionar el Modo	Cómo Iniciar
NUTRI	Calentamiento Nutricional (Para leche materna)	98°F	300ml	Presione ⊞ para elegir el modo **NUTRI**. Presione 🍼 para elegir el material de calentamiento. Presione 🍼 para elegir la cantidad de leche.	Presiona ⏻ para iniciar el programa, o el programa comenzará automáticamente si no hay acción en 4 segundos.
QUICK	Calentamiento Rápido (Para leche de fórmula)	98°F	70ml	Presione ⊞ para elegir el modo **QUICK**. Presione 🍼 para elegir el material de calentamiento. Presione 🍼 para elegir la cantidad de leche.	
KEEP	Alimentación Nocturna (Para agua tibia) / Descongelar	86°F-113°F	300ml	Presione ⊞ para elegir el modo **KEEP**. Presione los botones **+** y **-** para elegir la configuración de temperatura. Cuando la temperatura esté configurada entre 86°F-203°F, la máquina mantendrá automáticamente el calor, presione ⏻ para apagarla. Cuando se establezca en 212°F, activará un modo de esterilización de 10 minutos y se apagará automáticamente cuando termine.	
	Calentamiento de Alimentos	113°F-203°F	300ml		
	Esterilización	212°F	70ml		
🍼	Sólo remolino / Mantener más caliente+ Remolino	/	/	En modo de espera y modo **KEEP** (86°F-203°F), presione y mantenga presionado ⊞ durante 4 segundos para activar el modo **Swirl**. El tiempo predeterminado es de 1 minuto, presione los botones **+** y **-** para ajustar el tiempo.	
Modo de Memoria	● En cada modo, después de seleccionar los parámetros, la máquina recordará automáticamente estas configuraciones para su próximo uso. Cuando la enciendas de nuevo, mostrará las opciones previamente seleccionadas. ● En el modo de memoria, solo puedes iniciar el programa presionando ⏻.				

ATENCIÓN

Consejos

Alinee la canasta y colóquela en el calentador de biberones para garantizar la estabilidad durante la rotación.







NOTA:

● La temperatura de **QUICK & NUTRI Calentamiento** está preestablecida en 98°F y calienta por defecto **la leche fría**. Si desea calentar leche a temperatura ambiente o ajustar la temperatura, presione los botones + o - para modificar la duración (cada pulsación aumenta/disminuye 15 segundos, con un rango de 1 a 9,5 minutos).

Calentamiento NUTRICIONAL

1. Coloque el biberón en la cesta con el anillo de silicona y luego colóquelo en el calientabiberones. Llene con 300 ml de agua potable.





NOTA:

- Cuando caliente biberones de material plástico o vidrio, utilice la canasta con un anillo de silicona para asegurar la estabilidad del biberón durante la rotación.
- Cuando caliente biberones de material de silicona, retire el anillo de silicona y presione el biberón hacia el fondo de la canasta para garantizar un calentamiento completo y un manejo sencillo.

2. Presione ⏻ para encender el dispositivo.

Presione la ⊞ para elegir el modo **NUTRI**. En este modo, el material de calentamiento predeterminado es Plástico y la cantidad de leche predeterminada es 2-4 oz. Dentro de 4 segundos, presione la 🍼 y la 🍼 para configurar el tipo de botella y la cantidad de leche para calentar según sus necesidades.



3. Después de hacer las selecciones, presione ⏻ para iniciar el proceso de **Calentamiento Nutricional**, o el dispositivo iniciará automáticamente el proceso de **Calentamiento Nutricional** si no hay acción dentro de los 4 segundos.

Una vez que se activa el modo de **Calentamiento Nutricional**, la pantalla mostrará la cuenta regresiva del tiempo de calentamiento, consulta la tabla de tiempo en la Figura 1.

NOTA:

- Si la máquina está en el modo de **Calentamiento Nutricional** bajo la función de memoria después de encenderse, solo puede iniciar el programa presionando ⏻.





Figure 1:

Tipo de Botella	Volumen de Leche	(4°C / 39°F)	🏠 (22°C / 72°F)
Vidrio	2-4 oz	3:45 min	3:45 min
	5-6 oz	5:00 min	
	7-8 oz		
Plástico	2-4 oz	4:45 min	4:15 min
	5-6 oz	7:00 min	6:15 min
	7-8 oz	7:15 min	
Silicona	2-4 oz	7:15 min	5:15 min
	5-6 oz	8:15 min	7:00 min
	7-8 oz	8:30 min	8:00 min

NOTA:

- La temperatura de **Calentamiento Nutricional** está preestablecida en 98 °F y calienta la leche fría de forma predeterminada. Si desea calentar leche a temperatura ambiente o ajustar la temperatura de calentamiento, presione el botón **+** o **-** para modificar el tiempo de calentamiento (cada presión aumenta o disminuye en 15 segundos, con un rango de 1-9.5 minutos).

4. Al completarse el **Calentamiento Nutricional**, el dispositivo emitirá una alerta sonora de "beep, beep, beep" y el calentador de biberones mantendrá automáticamente el calor durante 3 minutos.

Después de los 3 minutos, la máquina emitirá otra serie de alertas sonoras de "beep, beep, beep" y luego se apagará automáticamente.
Cuando el biberón esté listo, utilice la canasta para retirarlo del calentador.



PRECAUCIÓN:

- Por favor, retire el biberón dentro de los 3 minutos posteriores a la finalización del calentamiento para evitar un posible sobrecalentamiento de la leche.

5. Siempre verifique la temperatura de la leche antes de alimentar a su bebé. Hágalo rociando algunas gotas en el interior de su muñeca.



PRECAUCIÓN:

- Utilice siempre la canasta para retirar el biberón del calentador y evite tocar cualquier área caliente del calentador de biberones.

Calentamiento RÁPIDO

1. Coloca el biberón en la canasta con el anillo de silicona y luego introdúcelo en el calientabiberones. Llénalo con 70 ml de agua potable.





NOTA:

- Cuando caliente biberones de material plástico o vidrio, utilice la canasta con un anillo de silicona para asegurar la estabilidad del biberón durante la rotación.
- Cuando caliente biberones de material de silicona, retire el anillo de silicona y presione el biberón hacia el fondo de la canasta para garantizar un calentamiento completo y un manejo sencillo.

2. Presiona ⏻ para encender el dispositivo.

Presiona la ⊞ para elegir el modo **QUICK**. En este modo, el material de calentamiento predeterminado es Plástico y la cantidad de leche para calentar es 2-4 oz. En un plazo de 4 segundos, presiona la 🍼 y la 🍼 para configurar el tipo de biberón y la cantidad de leche para calentar según tus necesidades.



3. Después de hacer las selecciones, presiona ⏻ para iniciar el proceso de **Calentamiento Rápido** o el dispositivo iniciará automáticamente el proceso de **Calentamiento Rápido** si no hay acción en un plazo de 4 segundos.

Una vez que se activa el modo de **Calentamiento Rápido**, la pantalla mostrará la cuenta regresiva del tiempo de calentamiento, consulta la tabla de tiempo en la Figura 2.

NOTA:

- Si la máquina está en el modo de **Calentamiento Rápido** bajo la función de memoria después de encenderla, solo podrás iniciar el programa presionando ⏻.





Figure 2:

Tipo de Botella	Volumen de Leche	(4°C / 39°F)	(22°C / 72°F)
Vidrio	2-4 oz	2:30 min	2:15 min
	5-6 oz	3:00 min	2:30 min
	7-8 oz	3:15 min	
Plástico	2-4 oz	3:30 min	2:30 min
	5-6 oz	3:45 min	2:45 min
	7-8 oz	4:15 min	3:00 min
Silicona	2-4 oz	4:00 min	3:15 min
	5-6 oz	5:00 min	3:30 min
	7-8 oz	6:00 min	4:00 min

NOTA:

- La temperatura de **Calentamiento Rápido** está preestablecida en 98 °F y calienta la leche fría de forma predeterminada. Si desea calentar leche a temperatura ambiente o ajustar la temperatura de calentamiento, presione el botón **+** o **-** para modificar el tiempo de calentamiento (cada presión aumenta o disminuye en 15 segundos, el rango es de 1-9.5 minutos).

4. Al completarse el proceso de **Calentamiento Rápido**, el dispositivo emitirá una señal de alerta "beep, beep, beep", y el calentador de biberones se apagará automáticamente.

Cuando el biberón esté listo, utilice inmediatamente la cesta para retirarlo del calentador.





PRECAUCIÓN:

- Retire el biberón inmediatamente después de que termine el calentamiento para evitar el sobrecalentamiento de la leche.

5. Siempre verifique la temperatura de la leche antes de alimentar a su bebé. Hágalo rociando unas gotas en el interior de su muñeca.



PRECAUCIÓN:

- Utilice siempre la cesta para retirar el biberón del calentador y evite tocar cualquier área caliente del calentador de biberones.
- La parte exterior del calentador de biberones puede estar caliente inmediatamente después del calentamiento.

Calentamiento CONTINUO

En el modo **KEEP**, hay tres opciones de intervalos de temperatura para elegir.

Temperatura	86°F (30°C)-113°F (45°C)	113°F (45°C)-203°F (95°C)	212°F (100°C)
Modo de Sugerencia	Alimentación nocturna / Descongelar	Calentamiento de Alimentos	Esterilización
Cómo Ajustar	Presione los botones **+** y **-** para seleccionar los ajustes de temperatura. Mantenga presionado para un ajuste rápido. Ajuste en incrementos de 2°F dentro del rango de 86°F a 113°F. Ajuste en incrementos de 9°F dentro del rango de 113°F a 203°F.		

Alimentación nocturna / Descongelar / Calentamiento de Alimentos

1. Coloque el biberón en la cesta con el anillo de silicona y luego colóquelo en el calentador de biberones. Llene con 300 ml de agua potable.





PRECAUCIÓN:

- Verifique las instrucciones de su bolsa de leche y asegúrese de que se pueda calentar en un calentador de biberones.

---

2. Presione ⏻ para encender el dispositivo.

Presione la ⊞ para elegir el modo **KEEP** .
Presione los botones **+** y **-** para elegir la configuración de temperatura.
Para Alimentaciones Nocturnas / Descongelación, el rango de temperatura recomendado es de 86°F a 113°F (ajustable en incrementos de 2°F).
Para el Calentamiento de Alimentos, el rango de temperatura recomendado es de 113°F a 203°F (ajustable en incrementos de 9°F).





3. Después de hacer las selecciones, presione ⏻ para iniciar el proceso de calentamiento, o el dispositivo iniciará automáticamente el proceso de calentamiento si no hay acción en 4 segundos.

Una vez que se inicia el modo de calentamiento, la pantalla mostrará la temperatura seleccionada. Las luces de la pantalla se atenuarán, y ⏻ tendrá una luz parpadeante.



NOTA:

Si la máquina está en el modo **KEEP** bajo la función de memoria después de encenderla, solo podrá iniciar el programa exclusivamente presionando ⏻.

CÓMO UTILIZAR

4. Una vez que se alcanza la temperatura seleccionada, la luz parpadeante en ⏻ se volverá una luz verde constante. El calentador de leche mantendrá automáticamente una temperatura constante.



PRECAUCIÓN:

- Configuración de fusible de seguridad: El calentador sonará si el agua se ha evaporado por completo. Si no se agrega agua adicional, se apagará automáticamente después de 1 minuto.

5. **Mantener el Calentamiento + Modo de Remolino**

Cuando el modo **KEEP** está configurado dentro del rango de temperatura de 86 °F a 203 °F, puede activar el **Modo de Remolino**.

Mantenga presionada la ⊕ durante 4 segundos para activar el modo **Swirl**.
La pantalla mostrará el tiempo de programa predeterminado de 1 minuto, que puede ajustar presionando los botones **+** o **-** (cada vez que presiona cambia el tiempo en 30 segundos, con un rango de 1 a 5 minutos). Durante el **Modo de Remolino**, puede pausar y reiniciar presionando la ⊕.



CÓMO UTILIZAR

6. La pantalla mostrará la cuenta regresiva mientras se agita la leche.

Después de que se complete el programa de agitación de la leche, volverá automáticamente al estado de temperatura constante de **KEEP**, mostrando la temperatura previamente seleccionada.



7. Cuando el biberón esté listo, utilice inmediatamente la cesta para sacarlo del calentador de biberones. Siempre verifique la temperatura de la comida para bebé antes de alimentar a su bebé.



PRECAUCIÓN:

Calentamiento de alimentos:

- Para obtener resultados óptimos, revuelva la comida para bebé durante el calentamiento.
- Debido a las variaciones en la consistencia de la comida para bebé, se recomienda encarecidamente que revuelva y verifique continuamente la comida para bebé mientras la descongela para obtener resultados óptimos.

CÓMO UTILIZAR

Esterilización

1. Retire el anillo de silicona de la cesta, coloque el biberón en la cesta y luego ensamble la cesta en el calentador de biberones. Llene con 70 ml de agua potable.





2. Presione ⏻ para encender el dispositivo.

Presione ⊕ para elegir el modo **KEEP** .
Presione los botones **+** y **-** para elegir la configuración de temperatura: 212°F (100°C).





CÓMO UTILIZAR

3. Después de hacer las selecciones, presione ⏻ para iniciar el proceso de desinfección o el dispositivo iniciará automáticamente el proceso de desinfección si no hay acción en 4 segundos.

Una vez que se activa el modo de esterilización, la pantalla muestra una cuenta regresiva de 10 minutos para la esterilización. Al finalizar el modo de esterilización, el dispositivo se apaga automáticamente.



NOTA:

- Cuando la temperatura alcanza los 212°F, el modo **Swirl** no se puede activar.
- Todos los elementos destinados a la desinfección deben lavarse a fondo con agua jabonosa, enjuagarse completamente con agua fresca y eliminar el exceso de agua de todos los elementos.
- Todos los elementos a desinfectar deben poder soportar temperaturas de ebullición (212°F) para poder utilizarse con esta unidad. Consulte la guía del usuario de su equipo de alimentación para asegurarse de que se pueda desinfectar por vapor, ya que algunos elementos pueden derretirse a altas temperaturas.
- Configuración de fusible de seguridad: el calentador emitirá un pitido si el agua se ha evaporado por completo. Si no se agrega agua adicional, se apagará automáticamente después de un minuto.

CÓMO UTILIZAR

Sólo REMOLINO

1. Coloque el biberón en la cesta con el anillo de silicona y luego ensamble la cesta en el calentador de biberones.



NOTA:

- Al girar botellas de plástico o vidrio, utilice la cesta con un anillo de silicona para garantizar que la botella esté estable durante el giro.
- Al girar botellas de silicona, retire el anillo de silicona y presione la botella contra el fondo de la canasta para garantizar un fácil manejo.

2. Presione ⏻ para encender el dispositivo.

Mantenga presionado el ⊞ durante **4 segundos** para activar el modo **Swirl**.
Presione los botones **+** o **-** para ajustar el tiempo. Cada presión cambia el tiempo en 30 segundos, con un rango de 1 a 5 minutos.
Durante el modo de **Remolino**, puede pausar y comenzar presionando ⊞.



CÓMO UTILIZAR

3. Después de realizar selecciones, presione ⏻ para iniciar el proceso de **Remolino**, o el dispositivo iniciará automáticamente el proceso de **Remolino** si no se realiza ninguna acción dentro de 4 segundos.



4. Al finalizar el proceso de **Remolino**, el dispositivo emitirá un sonido de alerta "beep, beep, beep" y el calentador de biberones se apagará automáticamente.



CÓMO LIMPIAR

Limpieza

1. Desenchufe el calentador de biberones y déjelo enfriar.
2. Retire la cesta de la base.
3. Vierta el agua hacia un lado en lugar de hacia adelante o hacia atrás para evitar que el agua se derrame sobre el botón o el enchufe principal.



4. Limpie con un paño húmedo. Si es necesario, limpie el exterior de la base con un paño húmedo. No use almohadillas abrasivas, abrasivos o disolventes para la limpieza.



CÓMO LIMPIAR

Eliminación de la cal

1. Se recomienda eliminar la cal del calentador de biberones cada cuatro semanas para asegurarse de que funcione eficientemente. Para eliminar la cal, mezcle 60 ml / 2 oz de vinagre blanco con 120 ml / 4 oz de agua fría en la cámara de agua. Encienda el dispositivo y seleccione el ajuste de esterilización y deje que el aparato funcione durante 10 minutos. Deje la solución en el calentador de biberones hasta que toda la cal se haya disuelto.



2. Vacíe el calentador de biberones y enjuague el interior completamente con un paño húmedo.
Repita el proceso según sea necesario. En casos graves, se pueden usar ácido cítrico o agentes descalcificadores comunes para eliminar la cal.

NOTA:

Siempre desenchufe el aparato y espere hasta que se haya enfriado por completo antes de limpiarlo o eliminar la cal.

GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

Estos son los problemas más comunes que puede encontrar al usar el dispositivo. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, contáctenos en **service@papablic.com.**

Problema	Causa posible	Solución
La unidad no se enciende	La unidad está desconectada.	Asegúrese de que el enchufe esté firmemente conectado en el tomacorriente.
	Su enchufe no funciona.	Por favor, pruebe con otros enchufes.
La leche está demasiado caliente o fría.	Puede que haya seleccionado una configuración incorrecta.	• Elija el material de la botella correcto. • Seleccione la configuración del volumen de leche basada en el volumen de leche, no en el tamaño de la botella.
La máquina muestra un error ADD WATER.	La protección contra el funcionamiento en seco se ha activado.	Apáguelo y desconéctelo. Deje que se enfríe durante unos minutos. Asegúrese de llenarlo con agua fresca a temperatura ambiente.
La máquina muestra un error E1.	Los errores E1 y E2 generalmente implican problemas con los sensores de la máquina o el control de temperatura. Si no puede resolver estos errores por sí mismo, por favor, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener ayuda.	
La máquina muestra un error E2.		
La máquina muestra un error E4.	El producto no calienta.	Por favor, contacte a nuestro servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

SERVICIO DE GARANTÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del producto: Nutriwarm™ Calentador de Biberones Giratorio
Modelo: PAPA308AB/PAPA308AC
Clasificación: 120 V ~ 60 Hz
Potencia: 500 W
Dimensiones: 5.27 pulgadas (134 mm) x 5.63 pulgadas (143 mm) x 7.67 pulgadas (195 mm)
Peso neto: 2.07 lb (0.94 kg)

SERVICIO DE GARANTÍA

Garantizamos específica y expresamente que los productos fabricados o vendidos por Papablic a nuestros clientes serán de la más alta calidad y se aplicarán a nuestro servicio de garantía.
Durante un período de **un (1) año** después de la Fecha de entrega, Papablic garantiza que el Producto, cuando se utilice de acuerdo con las instrucciones de la documentación aplicable, funcionará como se describe en todos los aspectos materiales. Durante el Período de garantía, Papablic reparará o reemplazará los defectos en los materiales o la mano de obra de los componentes o entregables especificados y proporcionados por o a través de Papablic sin costo ni gasto para el Cliente.
Papablic corregirá cualquier error reproducible en el Producto o reemplazará cualquier Producto defectuoso siempre que el Cliente informe a Papablic por escrito de dicho error durante el Período de Garantía, y que el Cliente proporcione toda la información que pueda ser necesaria (recibo del producto, comprobante de compra). Para evitar dudas, Papablic no garantiza que el uso del Producto por parte del Cliente esté libre de errores o sea ininterrumpido. Si el cliente determina que el producto está dañado intencionalmente, no sería aplicable para el servicio de garantía.
El Servicio de Garantía antes mencionado solo puede ser aplicable para el Producto adquirido en el sitio web oficial de Papablic, tienda oficial de Papablic en Amazon (Los Estados Unidos y Canadá) y Walmart. Comuníquese con nosotros directamente a **service@papablic.com (http://papablic.com/)** si tiene alguna pregunta relacionada con nuestro Producto, y uno de nuestros ansiosos representantes de servicio al cliente se comunicará con usted.

FRENCH
FRANCÉS
FRANÇAIS

DES GARANTIES IMPORTANTES

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le chauffe-biberon et conservez-le pour référence future.

DANGER

- Vérifiez toujours la température du contenu du biberon ou du pot alimentaire avant de nourrir votre bébé. Vérifiez en en versant quelques gouttes à l'intérieur de votre poignet.
- Ne laissez jamais les enfants jouer avec les sacs d'emballage en PE des produits pour éviter le risque d'étouffement.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur.
- Ne nettoyez pas la base, le cordon principal ni la fiche dans l'eau ; et empêchez toute pénétration d'eau dans l'appareil par les ouvertures pour éviter tout dommage au produit ou tout danger.
- Pour vous protéger contre les chocs électriques, n'immergez pas le cordon, la fiche ni l'appareil dans l'eau ou un autre liquide.
- N'utilisez jamais un appareil avec un cordon ou une fiche endommagés, ou après qu'il a mal fonctionné ou a été endommagé de quelque manière que ce soit.
- Ne démontez jamais la base pour éviter le risque de choc électrique.

AVERTISSEMENT

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sous l'appareil correspond à la tension locale.
- Assurez-vous que la fiche de l'appareil est bien insérée.
- N'utilisez pas l'appareil si la fiche, le cordon d'alimentation ou l'appareil lui-même sont endommagés.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près d'une cuisinière à gaz ou électrique chaude, ni dans un four chauffé.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque n'importe quel appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d'eux.
- Ne renversez pas d'eau sur la fiche d'alimentation.
- Utilisez uniquement l'appareil comme décrit dans le manuel d'utilisation pour éviter les blessures dues à une mauvaise utilisation.
- Ne préchauffez pas l'appareil.
- Placez toujours un biberon entièrement assemblé avec son bouchon dans le chauffe-biberon avant d'ajouter de l'eau.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes ni l'eau chaude dans le réservoir.
- L'eau chaude peut causer de graves brûlures. Soyez prudent lorsque le chauffe-biberon contient de l'eau chaude.

DES GARANTIES IMPORTANTES

- Les surfaces accessibles de l'appareil peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation et rester chaudes après utilisation.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il contient de l'eau chaude.
- Lorsque la nourriture ou le lait a atteint la température requise, retirez le biberon ou le récipient du chauffe-biberon.
- Débranchez de la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laissez refroidir avant de mettre ou d'enlever des pièces.
- Pour débrancher, tournez tout réglage sur "off", puis retirez la fiche de la prise murale.
- Avant de servir, assurez-vous que la nourriture est à une température sûre.
- Ne laissez pas le cordon à la portée des enfants.
- Faites attention pour éviter de vous brûler en retirant le contenu du chauffe-biberon.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême ou à la lumière directe du soleil.
- Ne placez pas l'appareil, le cordon d'alimentation et la fiche à proximité d'une surface chaude, de bords tranchants et d'angles.
- Les composants du chauffe-biberon ne sont pas réparables. Ne l'ouvrez jamais, n'effectuez pas de maintenance ni de réparation vous-même.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'autres fabricants ou que Papablic ne recommande pas spécifiquement. Si vous utilisez de tels accessoires ou pièces, votre garantie devient invalide.

ATTENTION

- N'utilisez pas à l'extérieur. Utilisation domestique et intérieure uniquement.
- Il n'est pas recommandé de chauffer de la nourriture pendant de longues périodes.
- L'utilisation d'eau du robinet peut réduire la durée de vie de l'appareil. Nous recommandons de l'eau distillée pour une meilleure performance.
- Suivez les instructions de détartrage pour éviter tout dommage irréparable.
- Veuillez détartrer le chauffe-biberon avec du vinaigre comme indiqué dans le manuel d'utilisation. N'utilisez pas de javel ni d'autres produits chimiques.
- Débranchez de la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laissez refroidir avant de mettre ou d'enlever des pièces.
- Gardez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf s'ils sont supervisés ou ont été instruits sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer.
- Placez et utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche, stable, horizontale.
- Les conditions environnementales, telles que la température et l'altitude, peuvent affecter le fonctionnement de cet appareil.
- CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

DES GARANTIES IMPORTANTES

AVERTISSEMENT DE LA FCC

L'appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.

ATTENTION : Des modifications ou des altérations de cette unité qui ne sont pas expressément approuvées par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur pour faire fonctionner l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un dispositif numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de résoudre les interférences en utilisant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

COMPOSANTS

VÉRIFIEZ CE QUE VOUS AVEZ REÇU...

Vous devriez avoir reçu une boîte. Veuillez vérifier le contenu de la boîte par rapport à la liste ci-dessous. Si quelque chose manque, veuillez contacter le service client à l'adresse **service@papablic.com**

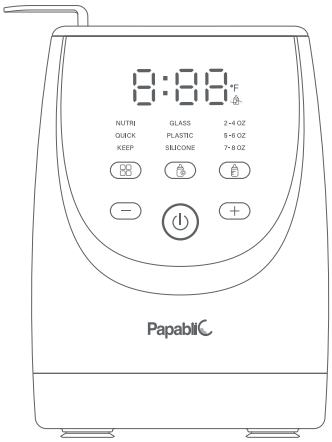

①



②



③

① **Boîtier principal**
② **Panier**
③ **Tasse de Mesure**

GUIDE D'UTILISATION

FAIRE CONNAISSANCE AVEC LES RÉGLAGES

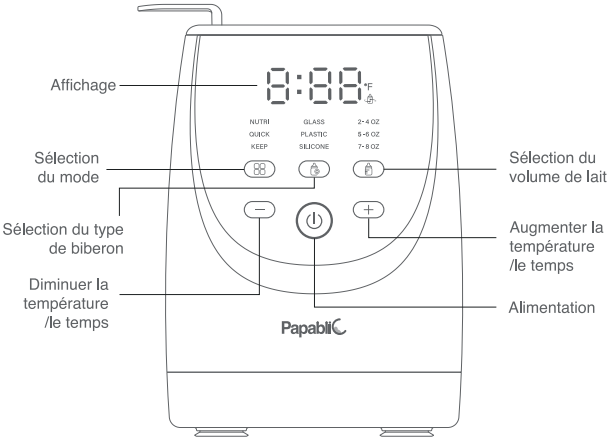
Affichage
Sélection du mode
Sélection du type de biberon
Diminuer la température /le temps
Sélection du volume de lait
Augmenter la température /le temps
Alimentation
8:88
°F
NUTRI
GLASS
2-4 OZ
QUICK
PLASTIC
5-6 OZ
KEEP
SILICONE
7-8 OZ
Papablic

⊞	**Sélection du Mode :** Appuyez sur ⊞ pour choisir le mode : NUTRI, QUICK, KEEP. Maintenez enfoncé le bouton ⊞ pendant 4 secondes pour activer le mode SWIRL.
🍼	**Sélection du Type de Biberon :** Appuyez sur 🍼 pour choisir le matériau de chauffage : Verre, Plastique, Silicone.
🍼	**Sélection du Volume de Lait :** Appuyez sur 🍼 de Lait pour choisir la quantité de lait : 2-4 oz, 5-6 oz, 7-8 oz.
⏻	**Alimentation :** Appuyez sur ⏻ pour allumer l'ordinateur. Maintenez ⏻ enfoncé pendant 5 secondes pour effacer le mode mémoire et ramener l'appareil à ses réglages initiaux

GUIDE D'UTILISATION

CONSEILS D'UTILISATION

Mode d' Opération	Fonction	Température de Chauffage	Quantité d'Eau Requise	Sélectionner le Mode	Comment Démarrer
NUTRI	Réchauffement Nutritif (Pour le lait maternel)	98°F	300ml	Appuyez sur ⊞ pour choisir le mode **NUTRI**. Appuyez sur 🍼 pour choisir le matériau de chauffage. Appuyez sur 🍼 pour choisir la quantité de lait.	Appuyez sur ⏻ pour démarrer le programme, ou le programme commencera automatiquement s'il n'y a aucune action dans les 4 secondes.
QUICK	Réchauffement Rapide (Pour le lait en poudre)	98°F	70ml	Appuyez sur ⊞ pour choisir le mode **QUICK**. Appuyez sur 🍼 pour choisir le matériau de chauffage. Appuyez sur 🍼 pour choisir la quantité de lait.	
KEEP	Alimentation de Nuit (Pour de l'eau chaude) / Décongélation	86°F-113°F	300ml	Appuyez sur ⊞ pour choisir le mode **KEEP.** Appuyez sur les boutons **+** et **-** pour choisir les réglages de température. Lorsque la température est réglée entre 86°F-203°F, la machine restera automatiquement au chaud. Appuyez sur ⏻ pour l'éteindre. Lorsqu'elle est réglée à 212°F, cela active un mode de stérilisation de 10 minutes et s'éteint automatiquement lorsque c'est terminé.	
	Réchauffement des Aliments	113°F-203°F	300ml		
	Stérilisation	212°F	70ml		
	Giration Seule / Maintien au Chaud + Giration	/	/	En mode veille et en mode **KEEP** (86°F-203°F), appuyez et maintenez enfoncé ⊞ pendant 4 secondes pour activer le mode **Swirl**. Le temps par défaut est réglé à 1 minute. Appuyez sur les boutons **+** et **-** pour ajuster le temps.	
Mode Mémoire	● Dans chaque mode, après avoir sélectionné les paramètres, la machine mémorisera automatiquement ces réglages pour votre prochaine utilisation. Lorsque vous la rallumerez, elle affichera les options précédemment sélectionnées. ● En mode mémoire, vous ne pouvez démarrer le programme qu'en appuyant sur ⏻ .				

ATTENTION

Conseils

Veuillez aligner le panier et le placer dans le chauffe-biberon pour garantir la stabilité pendant la rotation.







REMARQUE:

● La température de **QUICK & NUTRI Réchauffement** est prédéfinie à 98 °F et chauffe par défaut du **lait froid**. Pour chauffer du lait à température ambiante ou ajuster la température, appuyez sur les boutons + ou - pour modifier la durée (chaque pression augmente/réduit de 15 secondes, plage de 1 à 9,5 minutes).

UTILISATION

Réchauffement NUTRITIF

1. Placez le biberon dans le panier avec le joint en silicone, puis mettez-le dans le réchauffe-biberon. Remplissez-le avec 300 ml d'eau potable.





REMARQUE :

- Lorsque vous réchauffez des biberons en plastique ou en verre, veuillez utiliser le panier avec un anneau en silicone pour assurer la stabilité du biberon pendant la rotation.
- Lorsque vous réchauffez des biberons en silicone, veuillez retirer l'anneau en silicone et appuyer sur le biberon au fond du panier pour garantir un chauffage complet et une manipulation aisée.

2. Appuyez sur ⏻ pour allumer l'appareil.

Appuyez sur la ⊞ pour choisir le mode **NUTRI**. Dans ce mode, le matériau de chauffage par défaut est Plastique, et la quantité de lait à chauffer est de 2-4 oz. Dans les 4 secondes, appuyez sur la 🍼 et la 🍼 pour régler le type de biberon et la quantité de lait à chauffer en fonction de vos besoins.



3. Après avoir fait vos sélections, appuyez sur ⏻ pour démarrer le processus de **Réchauffement Nutritif**, ou l'appareil lancera automatiquement le processus de **Réchauffement Nutritif** s'il n'y a aucune action dans les 4 secondes.

CÓMO UTILIZAR

Une fois que le mode de **Réchauffement Nutritif** est activé, l'écran d'affichage affichera le compte à rebours du temps de chauffage, veuillez vous référer au graphique horaire dans la Figure 1.

REMARQUE :

- Si l'appareil est en mode de **Réchauffement Nutritif** sous la fonction de mémoire après sa mise en marche, vous ne pouvez démarrer le programme qu'en appuyant sur ⏻ .





Figure 1:

Tipo de Botella	Volume de Lait	(4°C / 39°F)	(22°C / 72°F)
Verre	2-4 oz	3:45 min	3:45 min
	5-6 oz	5:00 min	
	7-8 oz		
Plastique	2-4 oz	4:45 min	4:15 min
	5-6 oz	7:00 min	6:15 min
	7-8 oz	7:15 min	
Silicone	2-4 oz	7:15 min	5:15 min
	5-6 oz	8:15 min	7:00 min
	7-8 oz	8:30 min	8:00 min

REMARQUE :

- La température de **Réchauffement Nutritif** est préréglée à 98 °F et chauffe par défaut le lait froid. Si vous souhaitez réchauffer du lait à température ambiante ou régler la température de chauffage, appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour modifier la durée de chauffage. (chaque pression augmente ou diminue de 15 secondes, avec une plage de 1-9.5 minutes).

4. À la fin du **Réchauffement Nutritif**, l'appareil émettra un signal sonore d'alerte "beep, beep, beep" et le réchauffe-biberon maintiendra automatiquement la chaleur pendant 3 minutes.

Après la période de 3 minutes, l'appareil émettra une autre série de signaux sonores d'alerte "beep, beep, beep", puis s'éteindra automatiquement.
Lorsque le biberon est prêt, utilisez le panier pour retirer le biberon du réchauffe-biberon.





ATTENTION :

- Veuillez retirer le biberon dans les 3 minutes suivant la fin du chauffage pour éviter une éventuelle surchauffe du lait.

5. Vérifiez toujours la température du lait avant de nourrir votre bébé. Vérifiez en éclaboussant quelques gouttes à l'intérieur de votre poignet.



ATTENTION :

- Utilisez toujours le panier pour retirer le biberon du réchauffe-biberon et évitez de toucher toute zone chaude du réchauffe-biberon.

Réchauffement RAPIDE

1.Placez le biberon dans le panier avec le joint en silicone, puis assemblez-le dans le réchauffe-biberon. Remplissez-le avec 70 ml d'eau potable.





REMARQUE :

- Lorsque vous réchauffez des biberons en plastique ou en verre, veuillez utiliser le panier avec un anneau en silicone pour assurer la stabilité du biberon pendant la rotation.
- Lorsque vous réchauffez des biberons en silicone, veuillez retirer l'anneau en silicone et appuyer sur le biberon au fond du panier pour garantir un chauffage complet et une manipulation aisée.

2. Appuyez sur ⏻ pour allumer l'appareil.

Appuyez sur la ⊞ pour choisir le mode **QUICK**. Dans ce mode, le matériau de chauffage par défaut est Plastique, et la quantité de lait à chauffer est de 2-4 oz.
Dans les 4 secondes, appuyez sur la 🍼 et la 🍼 pour régler le type de biberon et la quantité de lait à chauffer en fonction de vos besoins.



3. Après avoir fait vos sélections, appuyez sur ⏻ pour démarrer le processus de **Réchauffement Rapide**, ou l'appareil lancera automatiquement le processus de **Réchauffement Rapide** s'il n'y a aucune action dans les 4 secondes.

Une fois que le mode de **Réchauffement Rapide** est activé, l'écran d'affichage affichera le compte à rebours du temps de chauffage, veuillez vous référer au graphique horaire dans la Figure 2.

REMARQUE :

- Si l'appareil est en mode de **Réchauffement Rapide** sous la fonction de mémoire après sa mise en marche, vous ne pouvez démarrer le programme qu'en appuyant sur ⏻.





Figure 2 :

Type de Biberon	Volume de Lait	(4°C / 39°F)	(22°C / 72°F)
Verre	2-4 oz	2:30 min	2:15 min
	5-6 oz	3:00 min	2:30 min
	7-8 oz	3:15 min	
Plastique	2-4 oz	3:30 min	2:30 min
	5-6 oz	3:45 min	2:45 min
	7-8 oz	4:15 min	3:00 min
Silicone	2-4 oz	4:00 min	3:15 min
	5-6 oz	5:00 min	3:30 min
	7-8 oz	6:00 min	4:00 min

REMARQUE :

- La température de **Réchauffement Rapide** est préréglée à 98 °F et chauffe par défaut le lait froid. Si vous souhaitez réchauffer du lait à température ambiante ou régler la température de chauffage, appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour modifier la durée de chauffage. (chaque pression augmente ou diminue de 15 secondes, avec une gamme de 1-9.5 minutes).

4. À la fin du **Réchauffement Rapide**, l'appareil émettra un signal sonore d'alerte "beep, beep, beep", et le réchauffe-biberon s'éteindra automatiquement.

Lorsque le biberon est prêt, utilisez immédiatement le panier pour retirer le biberon du réchauffe-biberon.





ATTENTION :

- Veuillez retirer le biberon immédiatement après le chauffage pour éviter une éventuelle surchauffe du lait.

5. Vérifiez toujours la température du lait avant de nourrir votre bébé. Vérifiez en éclaboussant quelques gouttes à l'intérieur de votre poignet.



ATTENTION :

- Utilisez toujours le panier pour retirer le biberon du réchauffe-biberon et évitez de toucher toute zone chaude du réchauffe-biberon.
- L'extérieur du réchauffe-biberon peut être chaud immédiatement après le réchauffement.

MAINTIEN AU CHAUD

Dans le mode **KEEP**, il y a trois réglages d'intervalle de température parmi lesquels vous pouvez choisir.

Température	86°F (30°C)-113°F (45°C)	113°F (45°C)-203°F (95°C)	212°F (100°C)
Mode de Suggestion	Alimentation de Nuit / Décongélation	Réchauffement des Aliments	Stérilisation
Comment Ajuster	Appuyez sur les boutons **+** et **-** pour sélectionner les réglages de température. Appuyez longuement pour un réglage rapide. Ajustez par incréments de 2 °F dans la plage de 86 °F à 113 °F. Ajustez par incréments de 9 °F dans la plage de 113 °F à 203 °F.		

Alimentation de Nuit / Décongélation / Réchauffement des Aliments

1. Placez le biberon dans le panier avec le joint en silicone, puis assemblez-le dans le réchauffe-biberon. Remplissez-le avec 300 ml d'eau potable.





ATTENTION :

- Vérifiez les instructions de votre sachet de lait et assurez-vous qu'il peut être chauffé dans un réchauffe-biberon.

2. Appuyez sur ⏻ pour allumer l'appareil.

Appuyez sur la ⊞ pour choisir le mode **KEEP**.
Appuyez sur les boutons **+** et **-** pour choisir les réglages de température.
Pour les Alimentation de Nuit / Décongélation, la plage de température recommandée est de 86°F-113°F (réglable par incréments de 2°F).
Pour le Réchauffement des Aliments, la plage de température recommandée est de 113°F-203°F (réglable par incréments de 9°F).





3. Après avoir fait vos sélections, appuyez sur ⏻ pour démarrer le processus de réchauffement, ou l'appareil lancera automatiquement le processus de réchauffement s'il n'y a aucune action dans les 4 secondes.

Une fois que le mode de réchauffement est initié, l'écran affichera la température sélectionnée. Les lumières de l'écran seront atténuées, et ⏻ aura une lumière clignotante.



REMARQUE :

Si l'appareil est en mode **KEEP** sous la fonction de mémoire après sa mise en marche, vous ne pouvez initier le programme qu'en appuyant exclusivement sur ⏻.

4. Une fois que la température sélectionnée est atteinte, la lumière clignotante sur ⏻ deviendra une lumière verte fixe. Le réchauffe-lait maintiendra automatiquement une température constante.



ATTENTION :

- Réglage du fusible de sécurité : Le réchauffe-biberon émettra un bip si toute l'eau s'est complètement évaporée. Si aucune eau supplémentaire n'est ajoutée, il s'éteindra automatiquement après 1 minute.

5. **Maintien au Chaud + Giration**

Lorsque le mode **KEEP** est réglé dans la plage de température de 86°F à 203°F, vous pouvez activer le **mode de Giration**.

Appuyez et maintenez enfoncé la ⊞ pendant 4 secondes pour activer le mode **Swirl**. L'écran affichera le temps de programme par défaut de 1 minute, que vous pouvez ajuster en appuyant sur les boutons **+** ou **-** (chaque pression change le temps de 30 secondes, avec une plage de 1 à 5 minutes).
Pendant le mode **Swirl**, vous pouvez mettre en pause et redémarrer en appuyant sur la ⊞.



6. L'écran affichera le compte à rebours pendant le brassage du lait.

Une fois le programme de brassage du lait terminé, il reviendra automatiquement à l'état de température constante **KEEP**, affichant la température précédemment sélectionnée.



7. Lorsque le biberon est prêt, utilisez immédiatement le panier pour retirer le biberon du réchauffe-biberon. Vérifiez toujours la température de la nourriture pour bébé avant de nourrir votre bébé.



ATTENTION :

Réchauffement des Aliments :

- Pour un résultat optimal, remuez la nourriture pour bébé pendant le réchauffement.
- En raison des variations de consistance des aliments pour bébé, il est fortement recommandé de remuer en continu et de vérifier la nourriture pour bébé pendant la décongélation pour des résultats optimaux.

Stérilisation

1. Retirez le joint en silicone du panier, placez le biberon dans le panier, puis assemblez-le dans le réchauffe-biberon. Remplissez-le avec 70 ml d'eau potable.





2. ppuyez sur ⏻ pour allumer l'appareil.

Appuyez sur la ⊞ pour choisir le mode **KEEP** .
Appuyez sur les boutons **+** et **-** pour choisir les réglages de température : 212°F (100°C).





3. Après avoir fait vos sélections, appuyez sur ⏻ pour démarrer le processus de désinfection, ou l'appareil lancera automatiquement le processus de désinfection s'il n'y a aucune action dans les 4 secondes.

Une fois que le mode de stérilisation est activé, l'écran affiche un compte à rebours de 10 minutes pour la stérilisation. À la fin du mode de stérilisation, l'appareil s'éteint automatiquement.



REMARQUE :

- Lorsque la température atteint 212°F, le mode **Swirl** ne peut pas être activé.
- Tous les articles destinés à être désinfectés doivent être soigneusement lavés à l'eau savonneuse, complètement rincés à l'eau propre et l'excès d'eau doit être retiré de tous les articles.
- Tous les articles à désinfecter doivent être capables de résister aux températures d'ébullition (212°F) pour être utilisés avec cet appareil. Veuillez consulter le guide de l'utilisateur de votre équipement d'alimentation pour vous assurer qu'il peut être désinfecté à la vapeur, car certains articles peuvent fondre à haute température.
- Réglage du fusible de sécurité : Le réchauffe-biberon émettra un bip si toute l'eau s'est complètement évaporée. Si aucune eau supplémentaire n'est ajoutée, il s'éteindra automatiquement après une minute.

GIRATION Seule

1. Placez le biberon dans le panier avec le joint en silicone, puis assemblez-le dans le réchauffe-biberon.



REMARQUE :

- Lorsque vous faites tourbillonner des bouteilles en plastique ou en verre, veuillez utiliser le panier avec un anneau en silicone pour garantir la stabilité de la bouteille pendant la rotation.
- Lorsque vous faites tournoyer des bouteilles en silicone, veuillez retirer l'anneau en silicone et appuyer sur la bouteille jusqu'au fond du panier pour garantir une manipulation facile.

2. Appuyez sur ⏻ pour allumer l'appareil.

Appuyez et maintenez le ⊞ enfoncé pendant **4 secondes** pour activer le mode **Swirl**. Le temps de réglage par défaut est de 1 minute. Appuyez sur les boutons **+** ou **-** pour ajuster le temps. Chaque pression change le temps de 30 secondes, avec une plage de 1 à 5 minutes.
Pendant le mode de **Giration**, vous pouvez mettre en pause et redémarrer en appuyant sur la ⊞.



3. Après avoir fait vos sélections, appuyez sur ⏻ pour démarrer le processus de **Giration**, ou l'appareil lancera automatiquement le processus de **Giration** s'il n'y a aucune action dans les 4 secondes.



4. À la fin du processus de **Giration**, l'appareil émettra un signal sonore d'alerte "beep, beep, beep", et le réchauffe-biberon s'éteindra automatiquement.



NETTOYAGE

Nettoyage

1. Débranchez le réchauffe-biberon et laissez-le refroidir.
2. Retirez le panier de la base.
3. Versez l'eau sur le côté plutôt que vers l'avant ou vers l'arrière pour éviter que l'eau ne se renverse sur le bouton ou la prise principale.



4. Essuyez avec un chiffon humide. Si nécessaire, essuyez l'extérieur de la base avec un chiffon humide. N'utilisez pas d'éponges abrasives, d'abrasifs ou de solvants pour le nettoyage.



NETTOYAGE

Détartrage

1. Il est recommandé de détartrer le réchauffe-biberon toutes les quatre semaines pour garantir son efficacité. Pour détartrer, mélangez 60 ml / 2 oz de vinaigre blanc avec 120 ml / 4 oz d'eau froide dans la chambre d'eau. Allumez l'appareil et sélectionnez le réglage de stérilisation, puis laissez l'appareil fonctionner pendant 10 minutes. Laissez la solution dans le réchauffe-biberon jusqu'à ce que tout le tartre soit dissous.



2. Videz le réchauffe-biberon et rincez l'intérieur soigneusement avec un chiffon humide. Répétez le processus aussi souvent que nécessaire.
En cas de besoin, des agents de détartrage courants ou de l'acide citrique peuvent être utilisés pour éliminer le tartre.

REMARQUE :

Débranchez toujours l'appareil et attendez qu'il ait complètement refroidi avant de le nettoyer/détartrer.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Voici les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème avec les informations suivantes, veuillez nous contacter à l'adresse **service@papablic.com.**

Problème	Cause	Solution
L'unité ne s'allume pas.	L'unité est débranchée.	Assurez-vous que la fiche est correctement insérée dans la prise de courant.
	Votre prise ne fonctionne pas.	Veuillez essayer avec d'autres prises de courant.
Le lait est trop chaud ou trop froid.	Vous avez peut-être sélectionné un réglage incorrect.	• Veuillez choisir le matériau de biberon correct. • Sélectionnez les paramètres du volume de lait en fonction du volume de lait, et non de la taille du biberon.
La machine affiche une ADD WATER.	La protection contre l'ébullition à sec est activée.	Éteignez et débranchez. Laissez refroidir pendant quelques minutes. Assurez-vous de le remplir avec de l'eau fraîche à température ambiante.
La machine affiche une E1.	Les erreurs E1 et E2 impliquent généralement des problèmes avec les capteurs de la machine ou le contrôle de la température. Si vous ne parvenez pas à résoudre ces erreurs par vous-même, veuillez contacter notre service client pour obtenir de l'aide.	
La machine affiche une E2.		
La machine affiche une E4.	Le produit ne chauffe pas.	Veuillez contacter notre service à la clientèle pour obtenir de l'aide.

SERVICE DE GARANTIE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nom du produit : Nutriwarm™ Chauffe-biberon Tourbillonnant
Modèle : PAPA308AB/PAPA308AC
Tension nominale : 120 V ~ 60 Hz
Puissance : 500 W
Dimensions : 5,27 pouces (134 mm) x 5,63 pouces (143 mm) x 7,67 pouces (195 mm)
Poids net : 2,07 lb (0,94 kg)

SERVICE DE GARANTIE

Nous garantissons spécifiquement et expressément que les produits fabriqués ou vendus par Papablic à nos clients seront de la plus haute qualité et appliqués à notre service de garantie.
Pendant une période de **un (1) an** après la Date de livraison, Papablic garantit que le Produit, lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions de la documentation applicable, fonctionnera comme décrit à tous égards importants. Pendant la période de garantie, les défauts de matériaux ou de fabrication des composants ou des livrables spécifiés et fournis par ou via Papablic seront réparés ou remplacés par Papablic sans frais ni frais pour le client.
Papablic corrigera toute erreur reproductible dans le Produit ou remplacera tout Produit défectueux à condition que cette erreur soit signalée à Papablic par le Client par écrit pendant la Période de Garantie, et que le Client fournisse toutes les informations qui pourraient être nécessaires (réception du produit, preuve d'achat). Pour éviter tout doute, Papablic ne garantit pas que l'utilisation du Produit par le Client sera sans erreur ou ininterrompue. Si le produit est déterminé intentionnellement endommagé par le client, il ne sera pas applicable pour le service de garantie.
Le service de garantie mentionné ci-dessus ne peut s'appliquer qu'aux produits achetés sur le site officiel de Papablic, la boutique officielle de Papablic sur Amazon (Les États-Unis et le Canada) et Walmart. Veuillez nous contacter directement à **service@-papablic.com (http://papablic.com/)** pour toute question relative à notre produit, et l'un de nos représentants du service client trop enthousiaste vous répondra.