English

User Manual

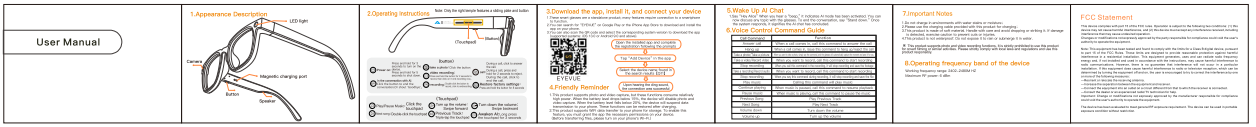

1.Appearance Description

2.Operating Instructions

Note: Only the optimized feature is sleep-wake and button

Action	Function
(Button)	
Press and hold for 1 second to turn on/off the camera	Turn on/off the camera
Press and hold for 3 seconds to enter the pairing mode	Enter the pairing mode
Under camera mode, short press once	Switch photo/video
Under camera mode, long press 3 seconds	Switch factory setting/ Restore factory settings
(Touchpad)	
Tap/Pause Music	Click this Once
Next song/ Double click the button	Click this twice
Previous Track/ Triple tap the button	Click this three times
Long press the button for 2 seconds	Turn down the volume/ Music Backward
Long press the button for 5 seconds	Turn up the volume/ Music Forward
Long press the button for 10 seconds	Amplifier AC/ Long press the button for 5 seconds

3.Download the app, install it, and connect your device

1.Download the app from APP Store or Google Play or the Play store by downloading the app on your phone.
2.Search for "EVEVUE" in Google Play or the Play store by downloading the app on your phone.
3.Open the app and follow the instructions to complete the initial setup.

Open the hotspot app and complete the registration/ Sign-in the account

Tap "Add Device" in the app

Swipe the device name found in the app to complete the pairing

Open having the ring sound

4.Friendly Reminder

1.This product supports video and audio recording, ensuring high power. When the battery level drops below 15%, the device will disable photo and video recording to prioritize power for basic functions. Please charge promptly to maintain functionality.
2.This product supports WPA data transfer. In case phone for storage. To disable this feature, please contact our customer service team for assistance. Our dedicated team is ready to assist you.
Before Installing this, please 1.Fit in your phone's lifetime!

5.Wake Up AI Chat

1.Say "Hey Alexa" "What can I ask in Tesla?", if Alexa AI mode has been activated. You can now interact with Alexa with this device. Try asking questions, such as "Send direct" "Drive to the nearest Starbucks" "What's the weather like?"

6.Voice Control Command Guide

Command	Function
Direct call	Direct call number in call list connected to driver that app
Call back	Call back the last number in call list connected to driver that app
Send SMS, Text phone	Send text message to driver that app
Navigation to home	Navigation to home address in driver that app
Navigation to work	Navigation to work address in driver that app
Play music/Play music	Play music in driver that app connected to driver that app
Play Spotify	Play Spotify in driver that app connected to driver that app
Play Tidal	Play Tidal connected with app music
Volume up/down	Turn up/down the volume
Next Song	Play Next Song
Previous Song	Play Previous Song
Volume down	Turn down the volume
Volume up	Turn up the volume

7.Important Notes

1.Do not charge in environments with water stains or moisture.
2.Please use the charging cable provided with this product for charging.
3.Please ensure the device is fully charged before first use or after prolonged storage or during in. 5. Damage to the electrical interface caused by prolonged exposure to moisture.
4.Operating temperature range: -10°C to +45°C, storage temperature range: -20°C to +60°C.
5. This product supports photo and video recording functions. It is strictly prohibited to use this product for illegal purposes or to infringe upon the rights and interests of others. Please strictly comply with local laws and regulations and use this product reasonably.

8.Operating frequency band of the device

Working frequency range: 2402-2480M HZ
Maximum RF power: 6 dBm

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Important: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device complies with exposure limits given in FCC exposure requirements. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Español

Manual de instrucciones

1.Descripción de la apariencia

2.Instrucciones de operación

Consejo: solo la prima deseada del sueño y el botón es la función optimizada.

Acción	Función
(Botón)	
Pulse y mantenga pulsado el botón durante 1 segundo para encender/apagar la cámara	Encender/apagar la cámara
Pulse y mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para entrar en el modo de emparejamiento	Entrar en el modo de emparejamiento
Bajo el modo cámara, pulsación corta	Cambiar foto/vídeo
Bajo el modo cámara, pulsación larga 3 segundos	Cambiar ajuste de fábrica/ Restablecer los ajustes de fábrica
(Touchpad)	
Toque/Pausa Música	Haga clic en este botón
Siguiente canción/ Doble clic en el botón	Haga clic dos veces
Pista anterior/ Triple toque del botón	Haga clic tres veces
Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos	Bajar el volumen/ Música hacia atrás
Mantenga pulsado el botón durante 5 segundos	Subir el volumen/ Música hacia adelante
Mantenga pulsado el botón durante 10 segundos	Amplificador AC/ Mantenga pulsado el botón durante 5 segundos

3.Descargar app para instalar y conectar dispositivo

1.Abra la App Instalación sin problemas de una sola mirada y muchas funciones deben conectarse a la App para desbloquear todas las funciones.
2.Es posible buscar "evevue" en la tienda de aplicaciones de Google Play o Phone para descargar e instalar la aplicación en el teléfono.
3.Abra la aplicación y siga las instrucciones para completar la configuración inicial.

Abra la aplicación instalada y conecte el dispositivo en la aplicación

Toque «Añ.a.r" «Add Dispositivo» en la aplicación

Deslizarse el nombre del dispositivo encontrado en la aplicación para completar el emparejamiento

El dispositivo suena «Sí» «Sí» para encender el timbre

4.Recordatorio amable

1.Este producto admite fotografías y vídeo y audio, lo que garantiza una potencia de sueño en alta. Cuando la electricidad es inferior al 15%, el dispositivo desactivará la fotografía y el vídeo para dar prioridad a la energía para las funciones básicas. Por favor, cargue rápidamente para mantener la funcionalidad de la vida.
2.Este producto admite WPA para transferir datos. Si desea deshabilitar esta función, por favor, contacte con nuestro equipo de atención al cliente para obtener ayuda. Nuestro equipo dedicado está listo para ayudarle.
Antes de instalarlo, por favor, 1.Ajuste la vida útil de su teléfono!

5.Despertar al dialogo de la

1.Diga "Hey Alexa", "¿Qué puedo pedir en Tesla?", si Alexa AI modo ha sido activado. Ya puede interactuar con Alexa con este dispositivo. Intente preguntar, por ejemplo, "Enviar directo" "Conduzca hasta el Starbucks más cercano" "¿Cómo es el tiempo?"

6.Sobre la descripción de las instrucciones de control de voz

Comandos de Alexa	Función
Llamada directa	Llamada directa a la persona conectada a Tesla
Devolver llamada	Devolver la última llamada a la persona conectada a Tesla
Enviar SMS, Enviar teléfono	Enviar mensaje de texto a la persona conectada a Tesla
Navegación a casa	Navegación a la dirección de casa en la persona conectada a Tesla
Navegación a trabajo	Navegación a la dirección de trabajo en la persona conectada a Tesla
Reproducir música/Reproducir música	Reproducir música en la persona conectada a Tesla
Reproducir Spotify	Reproducir Spotify en la persona conectada a Tesla
Reproducir Tidal	Reproducir Tidal conectado con la música de la aplicación
Subir/bajar el volumen	Subir/bajar el volumen
Siguiente canción	Reproducir siguiente canción
Canción anterior	Reproducir canción anterior
Bajar el volumen	Bajar el volumen
Subir el volumen	Subir el volumen

7.Precauciones

1.Evite ambientes con manchas de agua o humedad de manera.
2.Por favor, use la línea de carga que acompaña a este producto para cargar.
3.Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes de su primer uso o después de un almacenamiento prolongado. Cuando descubra que el producto está roto, preste atención a la seguridad y actúe enfáticamente en el acto.
4.Rango de temperatura de funcionamiento: -10°C a +45°C, almacenamiento prohibido dejar que el producto se mojengan y se mengo es agua.
5.Este producto admite funciones de fotografía y vídeo, y está estrictamente prohibido usar este producto para fotografía ilícita (por ejemplo, dejar adicionalmente las leyes y reglamentos locales.Los usuarios de este producto.

8.Banda de trabajo del dispositivo

Rango de frecuencia de trabajo: 2402-2480M HZ
Potencia máxima de radiofrecuencia: 6 dBm

italiano

Manuale di istruzioni

1.Descrizione dell'aspetto

2.Istruzioni operative

Suggerimento: solo la perina dello specchio (Bella cura) senza sommata e tasto

Azione	Funzione
(pulsante)	
Premere per 1 secondo per accendere/spegnere la fotocamera	Accendere/spegnere la fotocamera
Premere per 3 secondi per entrare in modalità di accoppiamento	Entrare in modalità di accoppiamento
Al di sotto della modalità fotocamera, pressione breve	Passare da foto a video
Al di sotto della modalità fotocamera, pressione lunga 3 secondi	Ripristino impostazioni di fabbrica/ Ripristino impostazioni di fabbrica
(Touchpad)	
Riproduzione/pausa della musica	Premere una volta
Prossima canzone/ Doppio clic	Premere due volte
Precedente canzone/ Triplo tocco	Premere tre volte
Tocchi e tieni premuto il pulsante per 2 secondi	Abbassa il volume/ Musica indietro
Tocchi e tieni premuto il pulsante per 5 secondi	Alzare il volume/ Musica avanti
Tocchi e tieni premuto il pulsante per 10 secondi	Amplificatore CA/ Tocchi e tieni premuto il pulsante per 5 secondi

3.Scarica l'installazione dell'app e collega il dispositivo

1.Apri l'App Installa senza problemi in un'occhiata e molte funzioni devono essere collegate al telefono sblocca tutte le funzioni.
2.Puoi cercare "evevue" nel negozio di Google Play o App Store per Phone.
3.Il nostro prodotto supporta le esperienze basate sull'IP, attraverso la versione del sistema non supportata non supporta l'APP telefono supportato: iOS 13.0+ Android 10.0 o versioni

Apri l'APP installata e connetta il dispositivo nell'APP

Scorri sul "aggiungi dispositivo" nell'app

Seleziona il nome del dispositivo trovato nell'app per completare l'accoppiamento

Sarai il tempo, vibrazione lunga

4.Gentile promemoria

1.Questo prodotto supporta foto e video e registrazione video, ma in consumo di energia è relativamente elevato quando viene attivato. Il dispositivo disattiva la fotografia e la registrazione video per dare priorità all'energia per le funzioni di base quando il livello di batteria è inferiore al 15%. Ricaricare tempestivamente per garantire il funzionamento della vita.
2.Questo prodotto supporta WPA per il trasferimento dei dati. Se desidera disattivare questa funzione, contattare il nostro team di assistenza clienti. Il nostro dedicato team è pronto a fornirvi assistenza.
Prima di installarlo, 1.Fissa la vita del tuo telefono!

5.Risveglio Il dialogo AI

1.Dopo "Hey Alexa" "cosa posso chiedere in Tesla?", se l'opzione Alexa AI è stata attivata, ora puoi interagire con Alexa tramite questo dispositivo. Prova a porre domande, ad esempio "Invia direttamente" "Guida fino al Starbucks più vicino" "Come è il tempo?"

6.Informazioni sui comandi di controllo vocale

Comandi di Alexa	Funzione
Chiamata diretta	Chiamata diretta alla persona connessa a Tesla
Richiama	Richiama l'ultimo numero nell'elenco chiamate connesso a Tesla
Invia SMS, Invia telefono	Invia messaggio di testo alla persona connessa a Tesla
Navigazione a casa	Navigazione all'indirizzo di casa nella persona connessa a Tesla
Navigazione al lavoro	Navigazione all'indirizzo di lavoro nella persona connessa a Tesla
Riproduci musica/Riproduci musica	Riproduci musica nella persona connessa a Tesla
Riproduci Spotify	Riproduci Spotify nella persona connessa a Tesla
Riproduci Tidal	Riproduci Tidal connesso con musica dall'app
Alzare/abbassare il volume	Alzare/abbassare il volume
Prossima canzone	Riproduci prossima canzone
Canzone precedente	Riproduci canzone precedente
Abbassare il volume	Abbassare il volume
Alzare il volume	Alzare il volume

7.Precauzioni

1.Evitare ambienti con macchie d'acqua o umidità.
2.Utilizzare il cavo di ricarica fornito con questo prodotto.
3.I materiali di questo prodotto si può rovinare, si prega di prendere leggermente il cacciare, prestare attenzione alla sicurezza e agire enfaticamente in modo. Quando si scopre che il prodotto è rotto, si prega di prestare attenzione alla sicurezza per evitare di graffiare il corpo.
4.Questo prodotto non è impermeabile, è severamente vietato lasciare il prodotto piuggere o immergere in acqua.
5.Questo prodotto supporta la funzione di fotografia, registrazione video, è severamente proibito utilizzare questo prodotto per filmato illegalmente e altri comportamenti. Si prega di rispettare rigorosamente le leggi e regolamenti locali.Usa tutto di questo prodotto.

8.Frequenza di lavoro dell'apparecchiatura

Frequenza di lavoro: 2402-2480M HZ
Potenza massima RF: 6 dBm

Français

Mode d'emploi

1.Description de l'apparence

2.Mode d'emploi

Astuce: seule la perine droite est équipée d'une charge coulissante sans toucher.

Action	Fonction
(bouton)	
Maintenir appuyé pendant 1 seconde pour allumer/éteindre l'appareil photo	Allumer/éteindre l'appareil photo
Maintenir appuyé pendant 3 secondes pour entrer en mode appairage	Entrer en mode appairage
Au dialogue et appuyez brièvement	Passer de photo à vidéo
Au dialogue et appuyez longtemps 3 secondes	Réglage d'usine/ Restaurer les paramètres d'usine
(Touchpad)	
Lire / mettre en pause la musique	Appuyez une fois
Chanson précédente/ Double clic	Appuyez deux fois
Piste précédente/ Triple tap	Appuyez trois fois
Augmenter le volume/ Musique en arrière	Appuyez pendant 2 secondes
Baisser le volume/ Musique en avant	Appuyez pendant 5 secondes
Amplificateur CA/ Appuyez longtemps sur le bouton pendant 10 secondes	Appuyez longtemps sur le bouton pendant 5 secondes

3.Téléchargez app installation et connexion des appareils

1.Une bonne intelligence sans des soucis nous, - machine, de nombreuses fonctions doivent être connectées au téléphone pour débloquer toutes données.
2.Vous pouvez rechercher "evevue" dans le magasin de votre iPhone téléchargez-le sur votre téléphone.
3.Notre produit prend en charge les IP, mais pas les versions de système non prises en charge ne prennent pas en charge: iOS 13.0+ Android 10.0 ou ultérieur.

Ouvrez l'App installée et connectez l'appareil à l'APP

Balayez sur "ajouter un appareil" dans l'app

Sélectionnez le nom de l'appareil trouvé dans l'application pour terminer l'appairage

Appareil sonne oui/ Appuyez sur oui pour activer la sonnerie

Sonne longtemps, vibration longue

4.Rappel amical

1.Ce produit prend en charge la photo et la vidéo, mais la consommation d'énergie est relativement élevée lors de l'utilisation. Lorsque la charge est inférieure à 15%, l'appareil désactivera la photo et la vidéo pour donner la priorité à l'énergie pour les fonctions de base. Veuillez charger rapidement pour maintenir la fonctionnalité de votre vie.
2.Ce produit prend en charge le WPA pour le transfert de données. Si vous souhaitez désactiver cette fonction, veuillez contacter notre service client pour obtenir de l'aide. Notre équipe dédiée est prête à vous aider.
Avant de l'installer, 1.Fixez la durée de vie de votre téléphone!

5.Réveiller la conversation ai

1.Dites "Hey Alexa" et demandez-vous "Que puis-je demander à Tesla ?", si le mode Alexa AI a été activé, vous pouvez commencer avec le système sur l'iPhone. Essayez de poser des questions, tels que "Envoyer directement" "Conduisez jusqu'à la Starbucks la plus proche" "Quel est le temps ?"

6.Aide des instructions de commande vocale Description

Commandes Alexa	Fonction
Appel direct	Appel direct à la personne connectée à Tesla
Rappel	Rappel du dernier numéro appelé à la personne connectée à Tesla
Envoyer SMS, Envoyer téléphone	Envoyer un message texte à la personne connectée à Tesla
Navigation à la maison	Navigation vers l'adresse de la maison dans la personne connectée à Tesla
Navigation au travail	Navigation vers l'adresse du travail dans la personne connectée à Tesla
Jouer de la musique/Jouer de la musique	Jouer de la musique dans la personne connectée à Tesla
Jouer à Spotify	Jouer à Spotify dans la personne connectée à Tesla
Jouer à Tidal	Jouer à Tidal connecté à la musique de l'application
Baisser le volume	Baisser le volume
Chanson suivante	Jouer la chanson suivante
Chanson précédente	Jouer la chanson précédente
Augmenter le volume	Augmenter le volume

7.Précautions

1.Il est interdit de charger dans un environnement humide avec des taches d'eau ou des marées.
2.Veuillez charger avec le cable de charge qui accompagne ce produit.
3.Le matériel de ce produit est plus doux, et vous pouvez prendre et rentrer doucement, il est strictement interdit de jeter ce produit, et vous devez prêter attention à la sécurité lorsque vous trouvez un produit cassé et écrire de sous gratter le corps.
4.Ce produit n'a pas de fonction imperméable à l'eau, il est strictement interdit de laisser le produit sous la pluie ou tremper dans l'eau.
5.Ce produit prend en charge la fonction de photographie, d'enregistrement vidéo, il est strictement interdit d'utiliser ce produit pour des photos illégales et d'autres comportements, veuillez suivre strictement les lois et règlements locaux.Utilisation raisonnable de ce produit.

8.Bande de fonctionnement de l'appareil

Gamme de fréquences de fonctionnement: 2402-2480M HZ
Puissance RF maximale: 6 dBm

Deutsch

Gebrauchsanweisung

1.Aussehen Beschreibung

2.Betriebsanweisungen

Tipp: Nur die nicht Spaghetti mit Schnellwahl ist Taste

Aktion	Funktion
(Taste)	
Drücken Sie 1 Sekunde lang, um die Kamera ein- / auszuschalten	Kamera ein- / ausschalten
Drücken Sie 3 Sekunden lang, um den Kopplungsmodus zu aktivieren	Kopplungsmodus aktivieren
Im Dialog Klicke lange für ein Foto	Wechsel zwischen Foto und Video
Im Dialog Klicke lange für 3 Sekunden	Werkseinstellungen / Werkseinstellungen wiederherstellen
(Touchpad)	
Musik abspielen/pausieren	Klicken Sie einmal
Nächstes Lied/ Doppelklick auf die Taste	Klicken Sie zweimal
Vorherige Spur/ Tripple Tap	Klicken Sie dreimal
Lautstärke reduzieren/ Musik zurück	Drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang
Lautstärke erhöhen/ Musik vorspulen	Drücken Sie die Taste 5 Sekunden lang
Verstärker AC/ Drücken Sie die Taste 5 Sekunden lang	Drücken Sie die Taste 10 Sekunden lang

3.Laden Sie die App herunter und verbinden Sie Ihr Gerät

1.Diese Intelligente Brille ist ein Einzelprodukt, viele Funktionen müssen mit dem Handy verbunden sein, um die Sperre für alle Funktionen zu lösen.
2.Suchen Sie nach "EVEVUE" in Google Play oder im App Store für iPhone.
3.Unser Produkt unterstützt IP-basierte Erfahrungen, Versionen nicht unterstützt Unterstützung: iOS 13.0 oder Android 10.0 oder höher.

Öffnen Sie die installierte APP und fahren Sie Ihr Gerät bei der Anmeldung an

Klicken Sie in der App auf "Gerät hinzufügen"

Wählen Sie den Namen des gefundenen Geräts aus, um die Kopplung zu vervollständigen

Gerätetyp: Ja / Ja, um den Ton zu aktivieren

Klingelton ohne Ton

4.Freundliche Erinnerung

1.Dieses Produkt unterstützt die Aufnahme von Fotos und Videos, aber der Stromverbrauch ist relativ hoch, wenn es aktiviert wird. Das Gerät deaktiviert die Foto- und Videoaufnahme, wenn der Akkustand unter 15% liegt, wobei, dass die Gerät die Stromzufuhr von Geräten an das Telefon unterbricht, wenn die Ladung unter 20% liegt, und nach dem Aufladen wieder verwendet werden kann. Bitte laden Sie rechtzeitig, um die Funktionalität Ihres Lebens zu erhalten.
2.Wenn Sie den Handy die APP abstellen, die entsprechenden Berechtigungen zu verweigern, können Sie von der Geräteeinstellung des WiFi aus.
Bitte bestellen Sie vor der Geräteeinstellung des WiFi aus!

5.AI-Dialog wecken

1.Wenn Sie "Hey Alexa" anstoßen die "Hey", wie lautet, oder Sie in den AI-Modus einstellen, können Sie mit Alexa über dieses Gerät interagieren. Versuchen Sie, Fragen zu stellen, wie "Direktübertragung, Send" "Navigieren" nahmen den Suchen nagen, zeigt der Zeitzeichen des AI Chats.

6.Anleitung zur Sprachsteuerung

Befehlsnamen anzeigen	Funktion
Direktanruf	Direkt anrufen die Person, die mit Tesla verbunden ist
Anruf zurück	Rufen Sie den letzten Anruf in der Liste der mit der Tesla verbundenen Person zurück
Senden SMS, Senden Telefon	Senden Sie eine Textnachricht an die mit Tesla verbundene Person
Navigation zu Hause	Navigation zur Adresse zu Hause in der mit Tesla verbundenen Person
Navigation zur Arbeit	Navigation zur Arbeitsadresse in der mit Tesla verbundenen Person
Musik abspielen/Musik abspielen	Musik in der mit Tesla verbundenen Person abspielen
Spotify abspielen	Spotify in der mit Tesla verbundenen Person abspielen
Tidal abspielen	Tidal mit App-Musik verbunden, um Tidal abzuspielen
Lautstärke reduzieren	Lautstärke reduzieren
Nächster Song	Nächstes Lied abspielen
Vorheriger Song	Vorheriges Lied abspielen
Lautstärke reduzieren	Lautstärke reduzieren
Lautstärke erhöhen	Lautstärke erhöhen

7.Hinweise

1.Es ist verboten, in einer wasserfleckten oder feuchten Umgebung aufzuladen.
2.Verwenden Sie das mit diesem Produkt gelieferte Ladekabel.
3.Dieses Produkt ist weiches, bitte nicht nehmen und loszulassen, es ist streng verboten zu schlagen. Wenn ein Produkt beschädigt ist, achten Sie auf die Sicherheit und ziehen Sie Kratzer.
4.Dieses Produkt hat keine wasserdichte Funktion, es ist streng verboten, das Produkt in Regen oder Wasser einzutauchen.
5.Dieses Produkt unterstützt Fotografie, Videoaufzeichnungsfunktionen, es ist streng verboten, dieses Produkt für geheime Aktivitäten und andere Aktivitäten zu verwenden, bitte beachten Sie die lokalen Gesetze und Vorschriften strengstens.Die Verwendung dieses Produktes.

8.Arbeitsfrequenzen der Geräte

Arbeitsfrequenzbereich: 2402-2480M HZ
Maximale HF-Leistung: 6 dBm

日本語

取扱説明書

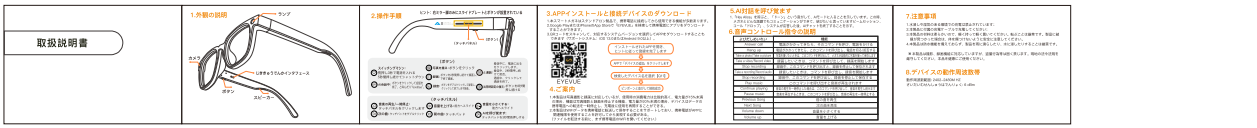

1.外観の説明

2.操作手順

ヒント：ボタン一回のみスリープ/ウェイトとボタン2回目をボタンは

アクション	機能
(ボタン)	
スイッチ/ボタンを1秒間長押しします。カメラのオンとオフを切ります。	カメラのオンとオフを切ります。
3秒間長押しします。ペアリングモードに入ります。	ペアリングモードに入ります。
録画モードでは、短押し	写真モードとビデオモードを切り替えます。
録画モードでは、3秒間長押しします。	工場出荷時設定/工場出荷時設定を復元します。
(タッチパッド)	
一時停止/再生	クリックしてください。
次の曲/ダブルクリック	クリックしてください。
前の曲/トリプルタップ	クリックしてください。
音量を下げる/音楽を戻す	ボタンを2秒間長押しします。
音量を上げる/音楽を進める	ボタンを5秒間長押しします。
アンプAC/ボタンを5秒間長押しします。	ボタンを10秒間長押しします。

3.APPインストールと接続デバイスのダウンロード

1.スキマ一一トのインストールアプリを開き、便利な設定のもとで、いくつかの機能を接続する必要があります。
2.Google PlayまたはPhoneのApp Storeで「EVEVUE」を検索して携帯電話にアプリをダウンロードします。
3.当社の製品はIPベースの体験をサポートしています。バージョンをサポートしていません。サポートされている：iOS 13.0以上/Android 10.0以上。

インストールされたアプリを開いてデバイスをアプリに接続します

アプリで「デバイスを追加」をタップします

検索したデバイス名を選択して完了します

ペアリングが完了しました。リマインダー

4.ご案内

1.本製品は写真撮影と録画に対応しています。使用時の消費電力は比較的高く、電力量が15%未満の場合、デバイスは写真撮影と録画を無効にして、基本機能のエネルギーを優先します。ライフスタイルを維持するには、タイムリーに充電してください。
2.本製品はWPAデータ転送機能をサポートしています。ご利用をお止めになる場合は、カスタマーサービスにご連絡ください。専門チームがお手伝いする準備ができています。
ご使用の前に、ご使用の前に1.携帯電話の寿命を延ばしましょう！

5.AI対話を呼び覚ます

1.「Hey Alexa」と言ってAIモードがオンになっている場合は、AIとチャットすることができます。この時、「Alexa」と入力することができます。「ドライブ」、「最寄りのスターバックスまでドライブ」、「今日の天気はどうですか？」などの質問をお試しください。

6.音声コマンドガイドの説明

音声コマンドガイド	機能
直接通話	接続されているTeslaの人物に直接電話をかける
折り返し	接続されているTeslaの人物の通話リストの最後の番号に電話をかける
送信SMS、送信電話	接続されているTeslaの人物にテキストメッセージを送信する
ホームナビゲーション	接続されているTeslaの人物のホームアドレスにナビゲーションする
職場ナビゲーション	接続されているTeslaの人物の職場アドレスにナビゲーションする
音楽を再生/音楽を再生	接続されているTeslaの人物の音楽を再生する
Spotifyを再生する	接続されているTeslaの人物のSpotifyを再生する
Tidalを再生する	アプリの音楽に接続されたTidalを再生する
音量を下げる	音量を下げる
次の曲	次の曲を再生する
前の曲	前の曲を再生する
音量を下げる	音量を下げる
音量を上げる	音量を上げる

7.注意事項

1.水垢や湿度の高い環境での充電は禁止されています。
2.本製品に付属の充電ケーブルを使用してください。
3.本製品は柔らかいので、曲がったり離したりしてください。傷ついたこの製品です。製品に破損が見られたら、すぐに注意してください。
4.本製品は防水機能はありません。水に浸すことは厳禁です。
5.本製品は撮影、録画機能に対応しています。違法行為や他人の権利を侵害しないでください。法令を遵守し、本製品を合理的に使用してください。

8.デバイスの動作周波数帯

動作周波数範囲: 2402-2480M HZ
最大送信電力: 6 dBm

العربية

دليل الاستخدام

1.وصف المظهر

2.تعليمات التشغيل

ملاحظة: الميزة المحسنة فقط هي النوم/الاستيقاظ والزر

الإجراء	الوظيفة
(زر)	
اضغط مطولا لمدة ثانية واحدة لتشغيل/إيقاف تشغيل الكاميرا	تشغيل/إيقاف تشغيل الكاميرا
اضغط مطولا لمدة 3 ثوانٍ لإدخال وضع الاقتران	إدخال وضع الاقتران
تحت وضع الكاميرا، ضغطة قصيرة	تبديل الصور/الفيديو
تحت وضع الكاميرا، ضغطة طويلة 3 ثوانٍ	تبديل الإعداد الافتراضي/استعادة الإعدادات الافتراضية
(لوحة اللمس)	
تشغيل/إيقاف مؤقت للموسيقى	انقر مرة واحدة
الأغنية التالية/ نقر مزدوج على الزر	انقر مرتين
المسار السابق/ نقر ثلاثي	انقر ثلاث مرات
اضغط مطولا على الزر لمدة ثانيتين	خفض الصوت/ الموسيقى للخلف
اضغط مطولا على الزر لمدة 5 ثوانٍ	رفع الصوت/ الموسيقى للأمام
اضغط مطولا على الزر لمدة 10 ثوانٍ	مكبر الصوت AC/ اضغط مطولا على الزر لمدة 5 ثوانٍ

3.تحميل تطبيقات وتوصيل الأجهزة

1.افتح تطبيق التثبيت بنظرة واحدة وعدة وظائف يجب توصيلها بالتطبيق لفتح جميع الوظائف.
2.ابحث عن "EVEVUE" في Google Play أو Phone App Store لتنزيل التطبيق على هاتفك.
3.يدعم منتجنا تجارب IP، ولا يدعم الإصدارات التي لا تدعمها: iOS 13.0 أو Android 10.0 أو إصدارات أحدث.

افتح تطبيق الهاتف الذي تم تثبيته وقم بتشغيل الجهاز عند تسجيل الدخول

انقر فوق "إضافة جهاز" في التطبيق

انقر فوق اسم الجهاز الذي تم العثور عليه في التطبيق لإكمال الاقتران

الجهاز يرن نعم/ انقر فوق نعم لتمكين الرنين

رنين طويل، اهتزاز طويل

4.تذكير ودي

1.هذا المنتج يدعم التقاط الصور والفيديو، مما يضمن طاقة عالية. عندما يكون مستوى البطارية أقل من 15%، سيقوم الجهاز بتعطيل التقاط الصور والفيديو لإعطاء الأولوية للطاقة للوظائف الأساسية. يرجى الشحن بسرعة للحفاظ على الوظيفة.
2.هذا المنتج يدعم WPA لنقل البيانات. إذا كنت تريد تعطيل هذه الميزة، يرجى الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا للحصول على المساعدة. فريقنا المخصص جاهز لمساعدتك.
قبل التثبيت، 1.ضع عمر هاتفك!

5.إيقاظ محادثة الذكاء الاصطناعي

1.قل "Hey Alexa" "ما الذي يمكنني طلبه في تيسلا؟"، إذا تم تنشيط وضع Alexa AI، يمكنك الآن التفاعل مع Alexa من خلال هذا الجهاز. حاول طرح أسئلة، مثل "إرسال مباشر" "القيادة إلى أقرب ستاربكس" "ما هو الطقس؟"

6.تعليمات التحكم الصوتي

الأمر	الوظيفة
مكالمة مباشرة	مكالمة مباشرة بالشخص المتصل بـ Tesla
رد المكالمة	رد المكالمة الأخيرة في قائمة المكالمات المتصلة بـ Tesla
إرسال رسالة نصية، إرسال هاتف	إرسال رسالة نصية إلى الشخص المتصل بـ Tesla
الملاحة إلى المنزل	الملاحة إلى عنوان المنزل في الشخص المتصل بـ Tesla
الملاحة إلى العمل	الملاحة إلى عنوان العمل في الشخص المتصل بـ Tesla
تشغيل الموسيقى/تشغيل الموسيقى	تشغيل الموسيقى في الشخص المتصل بـ Tesla
تشغيل Spotify	تشغيل Spotify في الشخص المتصل بـ Tesla
تشغيل Tidal	تشغيل Tidal متصل بموسيقى التطبيق
خفض الصوت	خفض الصوت
الأغنية التالية	تشغيل الأغنية التالية
الأغنية السابقة	تشغيل الأغنية السابقة
خفض الصوت	خفض الصوت
رفع الصوت	رفع الصوت

7.احتياطات

1.يحظر الشحن في بيئات بها بقع ماء أو رطوبة.
2.يرجى استخدام كابل الشحن المرفق بهذا المنتج للشحن.
3.يرجى التأكد من شحن الجهاز بالكامل قبل الاستخدام الأول أو بعد التخزين طويل الأمد. عندما تجد أن المنتج مكسور، يرجى الانتباه إلى السلامة والعمل بحزم. عند اكتشاف أن المنتج مكسور، يرجى الانتباه إلى السلامة لتجنب خدش الجسم.
4.نطاق درجة الحرارة التشغيلية: -10°C إلى +45°C، درجة حرارة التخزين: -20°C إلى +60°C. يحظر تخزين المنتج في بيئات رطبة أو مغمورة بالماء.
5.هذا المنتج يدعم وظائف التصوير الفوتوغرافي والفيديو، ويحظر استخدام هذا المنتج لأغراض غير قانونية أو انتهاك حقوق الآخرين. يرجى الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية واستخدام هذا المنتج بشكل معقول.

8.نطاق عمل الجهاز

نطاق التردد العاملة: 2402-2480M HZ
الحد الأقصى لطاقة الترددات اللاسلكية: 6 dBm

Dansk

Brugsvejledning

1.Beskriveise af udseende

2.Driftsinstruktioner

Tip: Kun bøjn optimeret med skuldertest og knapper

Handling	Funktion
(Knapper)	
Tryk og hold i 1 sekund for at tænde/slukke for kameraet	Tænd/sluk for kameraet
Tryk og hold i 3 sekunder for at indtaste parringstilstand	Indtast parringstilstand
Under kameratilstand, kort tryk	Skift mellem fotografering og video
Under kameratil