Medium Room Air Purifier
Purificateur d'air pour moyenne pièce
Purificador de aire para habitaciones de tamaño mediano

Read before use / Lire avant utilisation / Lea antes de usar.

For tips, product information and registration: cloroxhomeappliances.com

Pour des conseils, des renseignements sur le produit et l'enregistrement : cloroxhomeappliances.com

Para información del producto y registro: cloroxhomeappliances.com

Scan to visit: cloroxhomeappliances.com

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

1. Read all instructions.
2. Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. To protect against risk of electrical shock, do not put cord, plug, base, or motor in water or allow water to splash on it.
4. Turn the appliance OFF (⏻), then unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
5. Avoid contact with moving parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged supply cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Supply cord replacement and repairs must be conducted by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Contact Customer Service for information on examination, repair, or adjustment as set forth in the Limited Warranty.
7. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause a risk of injury to persons.
8. Do not use outdoors. Never expose the appliance to rain or water.
9. Do not operate this product in any greasy environment such as in the kitchen. This product is not intended to filter oil or grease from the air.
10. Do not operate this product near an open fire. It may ignite and cause fire, resulting in bodily injury or property damage.
11. Do not operate this product in a garage or other area with oil or chemicals such as solvents or insecticides.
12. Do not insert foreign objects into the product for any reason. Bodily injury or property damage may occur.
13. **WARNING**: To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this purifier with any solid-state speed control device.
14. **WARNING**: To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer(e.g. parts made at home using a 3d printer).
15. Use only with the power supply cord provided with the appliance. Do not attempt to use the power supply with any other products. Replacement and repairs must be conducted by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
16. This air purifier is equipped with a safety interlock switch that turns the unit off if bottom cover is removed. DO NOT attempt to defeat or override this safety feature.
17. Route power cord away from traffic areas, sharp edges, moving parts and hot surfaces. Route power cord away from areas where a person could trip and fall.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Other Consumer Safety Information

This appliance is intended for household use only.

⚠ WARNING Electrical Shock Hazard:

The length of the cord used on this appliance was selected to reduce the hazards of becoming tangled in or tripping over a longer cord. If a longer cord is necessary, an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of the appliance. Care must be taken to arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or accidentally tripped over.

If using an extension cord, it should be connected to the unit's power cord before it is plugged into the outlet. In the case of a power failure, the same procedure should be followed.

This air purifier is equipped with a robust cylindrical three-part filter providing 360-degree filtration. Together the filter captures dust, pollen, dust mites, and smoke. It also helps reduce viruses and bacteria from the air that passes through the filter.

1. **Pre-Filter**: Removes large particles such as pet hair and large dust particles.
2. **True HEPA Filter**: Effectively captures 99.97% of airborne particles 0.1 microns and larger.
3. **Active Carbon Filter**: Reduces gases and bad odors.

NOTES:

- Do not apply essential oils, fragrance sprays, or any cleaners to the filter as they will damage and reduce efficacy of the filter.
- Using the air purifier in a room with an open window(s) will reduce purification efficiency and air change rate per hour will significantly decrease.

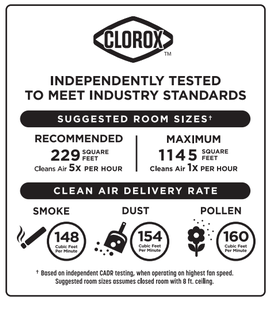

Parts and Features

To order parts, visit: cloroxhomeappliances.com

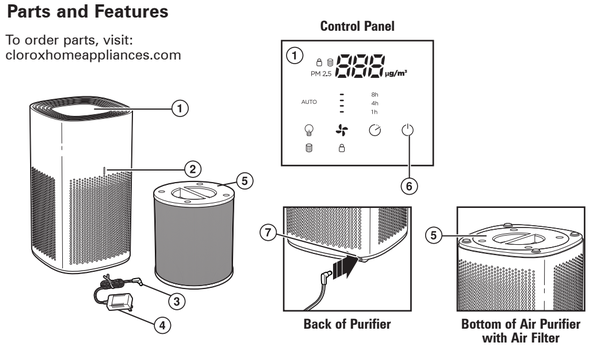

1. Control Panel
2. Air Quality Indicator Light
3. Adapter
4. Plug End of Adapter
5. Bottom of Air Filter with Handle
6. ON/OFF Button (⏻)
7. Adapter Opening

Clorox in no way guarantees the availability of replacement parts, repair services and information necessary to repair our products. For information on what parts and repair services may currently be available, please contact us using the methods provided in this manual.

Particulates that are 2.5 microns or smaller can be inhaled and cause irritation, particularly to the lungs. Particles of this size are invisible to the naked eye and can only be seen using a microscope. The PM2.5 sensor measures the quantity of the particulate matter in the air at 2.5 microns (µg/m3) or smaller.

This Air Purifier has 6 air quality ratings, based on the PM2.5 matter in your environment. These ratings provide an accurate indication of indoor air quality. When set to AUTO mode (recommended), the Air Purifier automatically adjusts fan speed to circulate air to clean and improve air quality. To learn more about air quality, visit: https://www.epa.gov.

PM2.5	RATING	COLOR	AUTO FAN SPEED
0–12	Good	Green	I
13–35	Moderate	Yellow	II
36–55	Unhealthy/sensitive group	Orange	III
56–150	Unhealthy	Red	IIII
151–250	Very Unhealthy	Purple	IIII
251-999	Hazardous	Maroon	IIII

Control Panel

ON/OFF Button (⏻): Press to turn unit on or off.
Light (💡): Press to select desired Control Panel and air quality light brightness: On, Dim, or Off. For a quick look at the Control Panel when the lights are off, touch Fan (🌀) Speeds or Time (🕐) button on display. The Control Panel will turn on for 30 seconds and then will automatically turn off.
Fan (🌀) Speeds: Speeds range from AUTO to I–IIII.
Time (🕐): Select from 1, 4, or 8 hours. If no time is selected the Air Purifier will run continuously.
Screen Lock Feature (🔒): Prevents unintended changes to the function of the Air Purifier. To activate, press and hold Fan (🌀) Speeds button until it beeps and white lock symbol comes on in top left corner of Control Panel. To unlock locked screen, press and hold Fan (🌀) Speeds button until it beeps and white lock symbol no longer appears in top left corner of Control Panel.
Check Filter Light (▤): Illuminates red when filter should be checked.

How to Use

1. Place Air Purifier on a level surface.
2. Plug Adapter into Adapter Opening on back of Air Purifier and plug into outlet. You will hear one beep and the Air Quality Indicator Light will illuminate, then go off.
3. Press ⏻ to turn on. Air Quality Indicator Light on front of Air Purifier will illuminate different colors as PM2.5 sensor evaluates air quality. Once complete, color will reflect current air quality. See chart for air quality levels.
4. Press Fan (🌀) Speeds button to select AUTO or desired fan speed. AUTO mode automatically adjusts fan speed according to air quality based on PM2.5 sensor. AUTO mode is recommended for daily use.
5. Use Light (💡) button to customize the Air Purifier for sleep or everyday use.

Recommended Air Purifier Usage: Set it and forget it! For optimal air quality it is recommended to set Air Purifier to AUTO mode. This will allow Air Purifier to continuously clean the air and will adjust fan speed automatically when there are changes to the air quality.

Cleaning (Once per Month; More if Necessary)

⚠ WARNING Electrical Shock Hazard. Do not immerse unit in water or other liquid.

1. Press ⏻ to turn off and unplug.
2. To remove Air Filter: Unplug Adapter from bottom and turn Air Purifier upside down.
3. Hold Air Filter Handle and turn counterclockwise to unlock, then lift straight up.
4. With Air Filter removed, use a vacuum cleaner with a brush attachment to remove any lint or debris from outside of Air Filter, then use brush attachment to clean inside of Air Purifier.
5. To clean the outside of the Air Purifier, wipe with a damp cloth, or use a vacuum cleaner with a brush attachment to remove lint or debris.
   NOTE: Do not use detergent, solvents, or spray cleaner on any part of the Air Purifier or Filter.

To Replace Air Filter

NOTE: Check Filter Light (▤) illuminates red when Filter should be checked, after approximately 4,380 hours of use. Depending on how often you use the Air Purifier, the Check Filter Light (▤) should come on after around 6 months of use. You may not have to replace the Filter at this time, but you should check it, and if the Filter is visibly clogged or if you have noticed a reduction in performance, it is time to replace the Filter. It is recommended to replace at least every 6-12 months. You may need to replace your Filter if you notice decreased air flow, odor, or a visibly clogged Filter.

To remove Filter:

1. Press ⏻ to turn off, and unplug.
2. Unplug Adaptor from bottom and turn Air Purifier upside down.
3. Twist Air Filter Handle counterclockwise and lift Air Filter straight up to remove. Discard used Filter.

To replace with new Filter:

1. Make sure unit is off and unplugged.
2. Remove plastic from around new Air Filter.
3. While holding Air Filter Handle, slide Filter straight down into Air Purifier and turn clockwise to lock Filter into place.
4. Reset Check Filter Light (▤), then press and hold Light (💡) button until it beeps and Check Filter Light (▤) is no longer illuminated. Press and hold Light (💡) button until it beeps to reset.

Air quality status remains poor and Air Quality Indicator Light is red.

- Increase Fan Speed to increase air circulation. If Light remains red, replace with new Air Filter.

Error Codes on Display.

- E0: Please contact our Customer Service Department.
- FFF: Please contact our Customer Service Department.

Storage: When not using the Air Purifier for an extended period, it is recommended to wrap the Filter and the unit in a plastic bag and place in a cool, dry area. Avoid moisture as it can damage the True HEPA filter.

Troubleshooting

Air Purifier turned off.

- Unit will turn off automatically if tilted or knocked over.

Increase in noise level.

- Check Air Filter. Ensure Air Filter is in correct position.
- Air Filter isn't clean. Replace with new Air Filter.
- Check Air Filter for damage. If damaged, replace with new Air Filter.

Check Filter Light (▤) on display is illuminated.

- Replace Air Filter and reset the counter.

The Clorox name and logo are trademarks of The Clorox Company and are used under license by Hamilton Beach Brands, Inc.

Limited Warranty

This warranty applies to products purchased and used in the U.S. and Canada. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition.

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of three (3) years from the date of original delivery. During this period, your exclusive remedy is replacement of this product or any component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with out returning a product or component under this warranty to you. If the product or component is unavailable, we will replace with a similar one of equal or greater value.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as specified on the rating label (e.g., 120 V ~ 60 Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. **Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.** This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

To make warranty claim, do not return this appliance to the store. Please call 833-480-0692 or write Hamilton Beach Brands, Inc., Consumer Affairs Department, 4421 Waterfront Dr., Glen Allen, VA 23060, or visit cloroxhomeappliances.com/customer-service in the U.S. For faster service, locate the model, type, and series numbers on your appliance.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

Pour utiliser un appareil électroménager, vous devez toujours prendre des mesures élémentaires de sécurité pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessure corporelle, en particulier les mesures suivantes :

1. Lire toutes les instructions.
2. Une surveillance étroite est requise pour tout appareil utilisé près des enfants. Surveiller que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
3. Pour protéger contre les risques de choc électrique, ne pas mettre le cordon d'alimentation, la fiche, la base ou le moteur dans l'eau ou ne pas le laisser être éclaboussé par de l'eau.
4. Éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton arrêt (⏻), et débrancher ensuite de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'installer ou d'enlever des pièces et avant de le nettoyer. Pour le débrancher, tenir la fiche et la retirer de la prise. Ne jamais tirer sur le cordon.
5. Éviter de toucher les parties mobiles.
6. Ne pas faire fonctionner un appareil électroménager avec un cordon ou une fiche endommagée, ou lorsque l'appareil ne fonctionne pas bien ou a été échappé ou endommagé d'une manière quelconque. Le remplacement et la réparation du cordon d'alimentation doivent être faits par le fabricant, son agent de service ou toute personne qualifiée de façon à éviter tout danger. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle pour obtenir de l'information concernant l'inspection, la réparation ou le réglage, comme précisé dans la garantie limitée.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant ou vendus par le fabricant de l'appareil peut provoquer des blessures.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur. Ne jamais exposer l'appareil à la pluie ou à l'eau.
9. Ne pas faire fonctionner ce produit dans des environnements graisseux, comme la cuisine. Ce produit n'est pas conçu pour filtrer l'huile ou la graisse de l'air.
10. Ne pas faire fonctionner ce produit près d'une flamme nue. Il peut s'enflammer et causer un incendie, entrainant des blessures corporelles ou des dommages à la propriété.
11. Ne pas faire fonctionner ce produit dans un garage ou toute autre zone où il y a présence d'huile ou de produits chimiques, comme les solvants ou les insecticides.
12. Ne pas insérer d'objets étrangers à l'intérieur du produit pour quelque raison que ce soit. Cela peut entrainer des blessures corporelles ou des dommages à la propriété.
13. **AVERTISSEMENT** : Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas utiliser ce purificateur d'air avec tout dispositif de contrôle de la vitesse semi-conducteur.
14. **AVERTISSEMENT** : Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, ne pas utiliser de pièces de remplacement non recommandées par le fabricant (p. ex. des pièces faites à la maison avec une imprimante 3D).
15. Utiliser seulement avec le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil. Ne pas tenter d'utiliser le cordon d'alimentation avec tout autre produit. Le remplacement et les réparations doivent être effectués par le fabricant, un réparateur agréé, ou toute autre personne possédant les mêmes qualifications afin d'éviter tout risque.
16. Ce purificateur d'air est équipé d'un interrupteur de sûreté qui éteint l'appareil si les grilles d'entrée ou de sortie sont enlevées. NE PAS tenter d'entraver ou de neutraliser cette caractéristique de sécurité.
17. Diriger le cordon d'alimentation loin des zones de circulation, des objets coupants, des pièces mobiles et des surfaces chaudes. Diriger le cordon d'alimentation loin des zones où une personne pourrait trébucher et tomber.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Autres consignes de sécurité pour le consommateur

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.

⚠ AVERTISSEMENT Risque de choc électrique :

La longueur du cordon installé sur cet appareil a été sélectionnée afin de réduire les risques d'enchevêtrement ou de faux pas causés par un fil trop long. L'utilisation d'une rallonge approuvée est permise si le cordon est trop court. Les caractéristiques électriques de la rallonge doivent être équivalentes ou supérieures aux caractéristiques de l'appareil. Prendre toutes les précautions nécessaires pour installer la rallonge de manière à ne pas la faire courir sur le comptoir ou sur une table pour éviter qu'un enfant ne tire sur le cordon ou trébuche accidentellement.

Si vous utilisez une rallonge électrique, elle doit toujours être branchée à l'appareil en premier, avant d'être branchée à la prise. En cas de rupture de courant, veuillez suivre le même processus.

Le purificateur d'air est équipé d'un filtre cylindrique en trois parties robuste qui procure une filtration sur 360 degrés.

Le filtre permet de capturer la poussière, le pollen, les acariens et la fumée. Il permet également de réduire la présence de virus et de bactérie dans l'air qui passe à travers le filtre.

1. **Pré-filtre** : Élimine les grosses particules comme les poils d'animaux domestiques et les grosses particules de poussière.
2. **Filtre True HEPA** : Capture 99,97 % des particules aériennes de 0,1 micron et plus de façon efficace.
3. **Filtre avec charbon activé** : Réduit les gaz et les mauvaise odeurs.

REMARQUES :

- Ne pas appliquer d'huiles essentielles, de parfums en vaporisateur ou tout type de nettoyant sur le filtre, car ils endommageront le filtre et réduiront leur efficacité.
- L'utilisation d'un purificateur d'air dans une pièce dont les fenêtres sont ouvertes réduira l'efficacité de la purification et le taux de changement d'air par heure diminuera de façon considérable.

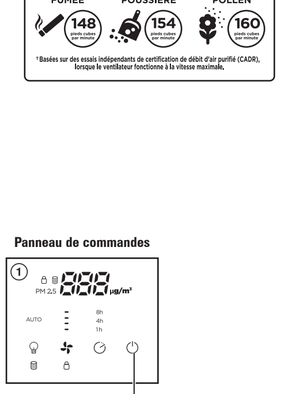

Pièces et caractéristiques

Pour commander des pièces, visiter : cloroxhomeappliances.com

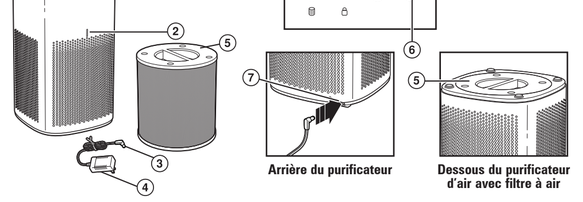

1. Panneau de commandes
2. Voyant indicateur de la qualité de l'air
3. Adaptateur
4. Côté fiche de l'adaptateur
5. Dessous du purificateur avec poignée
6. Bouton marche/arrêt (⏻)
7. Ouverture pour l'adaptateur

Clorox ne garantit en aucun cas la disponibilité des pièces de remplacement, des services de réparation, ni des renseignements nécessaires pour réparer ses produits. Pour obtenir de l'information sur les pièces et les services de réparation possiblement offerts à l'heure actuelle, veuillez communiquer avec nous à l'aide des moyens fournis dans le présent manuel.

Les particules de 2,5 microns ou moins peuvent être inhalées et provoquer des irritation, en particulier dans les poumons. Les particules de cette grosseur ne sont pas visibles à l'œil nu et ne peuvent être vus qu'avec un microscope. Le capteur PM2.5 mesures la quantité de matière particulaire dans l'air d'une grosseur de 2,5 microns (µg/m3) ou moins.

Ce purificateur d'air dispose de 6 indices de la qualité de l'air selon la quantité de particule fines (PM2.5) dans votre environnement. Ces indices fournissent une indication précise de la qualité de l'air à l'intérieur. Lorsqu'il est réglé en mode AUTO (recommandé), le purificateur d'air ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur pour circuler l'air afin de le nettoyer et d'améliorer la qualité de l'air. Pour en apprendre davantage au sujet de la qualité de l'air, consultez le site : https://www.epa.gov.

PM2.5	INDICE	COULEUR	VITESSE DE VENTILATEUR AUTOMATIQUE
0–12	Bon	Vert	I
13–35	Modéré	Jaune	II
36–55	Malsain/groupe sensible	Orange	III
56–150	Malsain	Rouge	IIII
151–250	Très malsain	Violet	IIII
251-999	Dangereux	Rouge foncé	IIII

Panneau de commandes

Bouton marche/arrêt (⏻) : Appuyer pour mettre l'appareil en marche ou l'arrêter.
Luminosité (💡) : Appuyer pour sélectionner la luminosité du panneau de commandes et du voyant de la qualité de l'air : Allumé, faible, éteint. Pour jeter un coup d'œil au panneau de commande lorsque les lumières sont éteintes, appuyer sur le bouton des vitesses du ventilateur (🌀) ou de la minuterie (🕐) sur l'écran. Le panneau de commandes s'allumera pendant 30 secondes puis s'éteindra automatiquement.
Vitesses du ventilateur (🌀) : Les vitesses vont de AUTO à I – IIII.
Durée (🕐) : Sélectionner 1, 4 ou 8 heures. Si aucune durée n'a été sélectionnée, le purificateur d'air fonctionnera continuellement.

Verrouillage d'écran (🔒) **:** Permet d'empêcher les modifications de fonctions non prévues du purificateur d'air. Pour l'activer, appuyer et maintenir le bouton vitesses du ventilateur (🌀) jusqu'à ce qu'il émette un signal sonore et que le symbole de verrouillage blanc apparaisse dans le coin supérieur gauche du panneau de commande. Pour déverrouiller l'écran verrouillé, appuyer sur le bouton vitesses du ventilateur (🌀) et le garder enfoncé jusqu'à ce qu'il émette un bip et que le symbole de cadenas blanc n'apparaisse plus dans le coin supérieur gauche du panneau de commande.

Voyant Vérifier le filtre (▤) **:** S'allume en rouge lorsque le filtre doit être vérifié.

Utilisation

1. Mettre le purificateur d'air sur une surface plane.
2. Brancher l'adaptateur dans l'ouverture pour l'adaptateur à l'arrière du purificateur d'air et brancher dans la prise. Vous entendrez un signal sonore et le voyant indicateur de qualité de l'air s'allumera, puis s'éteindra.
3. Appuyer ⏻ pour allumer. Le voyant indicateur de la qualité de l'air situé à l'avant du purificateur d'air s'allumera de différentes couleurs pendant que le capteur PM2.5 analyse la qualité de l'air. Une fois l'analyse terminée, la couleur affichera la qualité de l'air actuelle. Consulter le tableau pour voir les niveaux de qualité de l'air.
4. Appuyer sur le bouton vitesses du ventilateur (🌀) pour sélectionner AUTO ou la vitesse du ventilateur. Le mode AUTO ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur selon la qualité de l'air analysée par le capteur PM2.5. Le mode AUTO est recommandé pour l'utilisation quotidienne.
5. Utiliser le bouton luminosité (💡) pour personnaliser le purificateur d'air pour dormir ou pour une utilisation quotidienne.

Utilisation du purificateur d'air recommandée :
Programmez-le et oubliez-le! Pour une qualité d'air optimale, il est recommandé de régler le purificateur d'air en mode AUTO. Cela permettra au purificateur d'air de nettoyer l'air de façon continue et d'ajuster la vitesse du ventilateur automatiquement lorsqu'il y a des changements dans la qualité de l'air.

Nettoyage (une fois par mois, plus si nécessaire)

⚠ AVERTISSEMENT **Risque de choc électrique.** Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

1. Appuyer ⏻ pour éteindre et débrancher.
2. Pour retirer le filtre à air : débrancher l'adaptateur en-dessous et retourner le purificateur d'air à l'envers.
3. Pour retirer le filtre à air, tenir la poignée du filtre à air, tourner dans le sens antihoraire pour le déverrouiller et le soulever en le gardant droit.
4. Utiliser un aspirateur avec un embout de brosse pour retirer tout débris ou peluche de l'extérieur du filtre à air et de l'intérieur du purificateur d'air après avoir enlevé le filtre.
5. Pour nettoyer l'extérieur du purificateur d'air, essuyer à l'aide d'un chiffon humide ou utiliser un aspirateur équipé d'une brosse pour éliminer toute trace de charpie ou de débris.

REMARQUE : Ne pas utiliser de détergent, de solvants ou de nettoyant en vaporisateur sur toute partie du purificateur d'air ou du filtre.

Pour remplacer le filtre à air

REMARQUE : Le voyant Vérifier le filtre (▤) s'allume en rouge lorsque le filtre doit être vérifié après environ 4 380 heures d'utilisation. En fonction de la fréquence d'utilisation du purificateur d'air, le voyant Vérifier le filtre (▤) devrait s'allumer après environ 6 mois d'utilisation. Il est possible que vous n'ayez pas à remplacer de filtre à ce moment, mais vous devriez le vérifier et, si le filtre est visiblement obstrué ou si vous remarquez une diminution de la performance, il est temps de remplacer le filtre. Il est recommandé de remplacer le filtre tous les 6 à 12 mois. Vous pourriez devoir remplacer le filtre si vous remarquez une diminution du débit d'air, une odeur ou un filtre visiblement bloqué.

Pour retirer le filtre :

1. Appuyer sur ⏻ pour éteindre, et débrancher.
2. Débrancher l'adaptateur en-dessous et retourner le purificateur d'air à l'envers.
3. Tourner la poignée du filtre à air dans le sens antihoraire et le soulever à la verticale pour l'enlever. Jeter le filtre usagé.

Pour mettre en place le filtre neuf :

1. Veuillez vous assurer que l'appareil est éteint et qu'il est débranché.
2. Retirer l'emballage en plastique du filtre à air neuf.
3. En tenant la poignée du filtre à air, glisser le filtre dans le purificateur d'air en le tenant droit et le tourner dans le sens horaire pour verrouiller le filtre en place.
4. Pour réinitialiser le voyant Vérifier le filtre (▤), appuyer et maintenir le bouton luminosité (💡) jusqu'à ce qu'il émette un signal sonore et que le voyant Vérifier le filtre (▤) est éteint.

Rangement : Lorsque vous n'utilisez pas le purificateur d'air pour une période prolongée, il est recommandé d'envelopper le filtre et l'appareil dans un sac de plastique et le placer dans un endroit frais et sec. Éviter l'humidité, car elle peut endommager le filtre True HEPA.

Dépannage

Le purificateur d'air est éteint.
- L'appareil s'éteindra automatiquement lorsqu'il est penché ou renversé.

Augmentation du niveau de bruit.
- Vérifier le filtre à air. Veuillez vous assurer que le filtre à air est placé dans la bonne position.
- Le filtre à air n'est pas propre. Remplacer par un filtre à air neuf.
- Vérifier le filtre à air pour toute présence de dommage. Si endommagé, remplacer par un filtre à air neuf.

Le voyant Vérifier le filtre (▤) est allumé dans l'écran.
- Remplacer le filtre à air et réinitialiser le compteur. Appuyer et maintenir le bouton luminosité (💡) jusqu'à ce qu'il émette un signal pour réinitialiser.

L'état de la qualité de l'air reste médiocre et le voyant indicateur de la qualité de l'air est rouge.
- Augmenter la vitesse du ventilateur pour augmenter la circulation de l'air. Si le voyant reste rouge, remplacer par un filtre à air neuf.

Codes d'erreurs sur l'écran.
- E0 : Veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle.
- FFF: Veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle.

Le nom et le logo Clorox sont des marques déposées de The Clorox Company et sont utilisés sous licence par Hamilton Beach Brands, Inc.

Garantie limitée

Cette garantie s'applique aux produits achetés et utilisées aux É.-U. et au Canada. C'est la seule garantie expresse pour ce produit et est en lieu et place de tout autre garantie ou condition.

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de main-d'oeuvre pour une période de trois (3) ans à compter de la date originale de livraison. Au cours de cette période, votre recours exclusif se limitera au remplacement de ce produit ou tout autre composant défectueux, à notre discrétion. Cependant, vous êtes responsables des frais associés au retour du produit ou d'un composant en vertu de la présente garantie. Si le produit ou le composant est non disponible, nous le remplacerons avec un article similaire de valeur égale ou supérieure.

Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure d'un usage normal, l'utilisation non conforme aux directives imprimées, ou des dommages au produit résultant d'un accident, modification, utilisation abusive ou incorrecte. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur original ou à la personne l'ayant reçu en cadeau. La présentation du reçu de vente d'origine comme preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation au titre de cette garantie. Cette garantie s'annule si le produit est utilisé autrement que par une famille ou si l'appareil est soumis à toute tension ou forme d'onde différente des caractéristiques nominales précisées sur l'étiquette (par ex. : 120 V ~ 60 Hz).

Nous excluons toutes les réclamations au titre de cette garantie pour les dommages spéciaux, consécutifs et indirects causés par la violation de garantie expresse ou implicite. Toute responsabilité est limitée au prix d'achat. **Chaque garantie implicite, y compris toute garantie ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est exonérée, sauf dans la mesure interdite par la loi, auquel cas la garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite**. Cette garantie vous donne des droits légaux précis. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon l'endroit où vous habitez. Certaines provinces ne permettent pas les limitations sur les garanties implicites ou les dommages spéciaux ou indirects de telle sorte que les limitations ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas à votre cas.

Pour faire une réclamation au titre de la garantie, veuillez ne pas retourner cet appareil au magasin. Veuillez appeler le (833) 480-0692 ou écrire à The Clorox Company, Customer Service Department, 4421 Waterfront Dr., Glen Allen, VA 23060 ou consulter le cloroxhomeappliances.com/customer-service aux É.-U. Pour obtenir un service plus rapide, veuillez repérer les numéros de modèle, de type et de séries sur votre appareil.

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Cuando utilice aparatos eléctricos, siempre deben seguirse precauciones de seguridad básicas a fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, y/o lesiones a personas, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Se requiere de una estrecha supervisión cuando el aparato se use por o cerca de niños. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
3. Para proteger contra el riesgo de descargas eléctricas, no ponga el cable, el enchufe, la base o el motor en agua ni permita que les salpique agua.
4. Verifique que el voltaje de su instalación corresponda con el del producto.
5. Apague el aparato presionando el botón apagado (⏻), a continuación desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar piezas, y antes de limpiarlo. Para desconectarlo, agarre el enchufe y retire del tomacorrientes. Nunca tire el cable de alimentación.
6. Evite el contacto con piezas móviles.
7. No opere ningún aparato con cables o enchufe dañados o después de que el aparato funcione mal o se caiga o dañe de cualquier manera. El reemplazo del cable de suministro y las reparaciones deben ser efectuadas por el fabricante, su agente de servicio, o personas igualmente calificadas para poder evitar un peligro. Comuníquese con Servicio al cliente para obtener información sobre la revisión, la reparación o los ajustes, según lo establecido en la Garantía limitada.
8. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del electrodoméstico puede causar lesiones personales.
9. No lo use al aire libre. Nunca exponga el aparato a la lluvia o al agua.
10. No opere este producto en ningún ambiente grasoso como en la cocina. Este producto no está diseñado para filtrar aceite o grasa del aire.
11. No opere este producto cerca de un fuego abierto. Puede encenderse y provocar un incendio, lo que puede provocar lesiones corporales o daños a la propiedad.
12. No opere este producto en un garaje u otra área con aceite o productos químicos como solventes o insecticidas.
13. No inserte objetos extraños en el producto por ningún motivo. Pueden ocurrir lesiones corporales o daños a la propiedad.
14. **ADVERTENCIA**: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use este purificador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
15. **ADVERTENCIA**: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, no utilice piezas de repuesto que no hayan sido recomendadas por el fabricante (por ejemplo, piezas fabricadas en casa con una impresora 3D).
16. Úselo únicamente con el cable de alimentación proporcionado con el aparato. No intente usar la fuente de alimentación con cualquier otro producto. Los reemplazos y reparaciones los debe realizar el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas similares a fin de evitar un peligro.
17. Este purificador de aire está equipado con un interruptor de seguridad que apaga la unidad si se inclina o vuelca. NO intente anular esta característica de seguridad.
18. Coloque el cable de alimentación lejos de áreas de tráfico, bordes afilados, piezas móviles y superficies calientes. Coloque el cable de alimentación lejos de áreas donde una persona podría tropezar y caer.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Otra información de seguridad para el cliente

Este aparato ha sido diseñado solamente para uso doméstico.

⚠ ADVERTENCIA **Riesgo de descarga eléctrica**: El largo del cable que se usa en este aparato fue seleccionado para reducir el peligro de que alguien se enganche o tropiece con un cordón más largo. Si se necesita un cordón más largo, se puede usar un cable de extensión aprobado. La clasificación nominal eléctrica del cable de extensión deberá ser igual o mayor que la clasificación nominal del aparato.

Es importante tener cuidado de colocar el cable de extensión para que no se pliegue sobre el mostrador o la mesera en donde niños puedan tirar del mismo o tropezarse accidentalmente.

Si utiliza un cable de extensión, debe conectarlo al cable de alimentación de la unidad antes de enchufarlo al tomacorriente. En el caso de un corte de energía, se debe seguir el mismo procedimiento.

Este purificador de aire está equipado con un robusto filtro cilíndrico de tres partes que proporciona una filtración de 360 grados. El filtro captura polvo, polen, ácaros en el polvo y humo. También ayuda a reducir los virus y bacterias del aire que pasa a través del filtro.

1. **Prefiltro**: Elimina partículas grandes como pelo de mascotas y partículas grandes de polvo.
2. **Filtro True HEPA**: Captura eficazmente el 99.97% de las partículas en el aire de 0.1 micras y mayores.
3. **Filtro de carbón activado**: Reduce gases y malos olores.

NOTAS:
- No aplique aceites esenciales, aerosoles de fragancias ni limpiadores al filtro, ya que dañarán y reducirán la eficacia del filtro.
- El uso del purificador de aire en una habitación con ventanas abiertas reducirá la eficiencia de la purificación y la tasa de cambio de aire por hora disminuirá significativamente.



Piezas y características

1. Panel de control
2. Luz indicadora de calidad del aire
3. Adaptador
4. Extremo con enchufe del adaptador
5. Parte inferior del filtro de aire con asa
6. Botón encendido/apagado (⏻)
7. Abertura para el adaptador

Para ordenar piezas, visite: cloroxhomeappliances.com

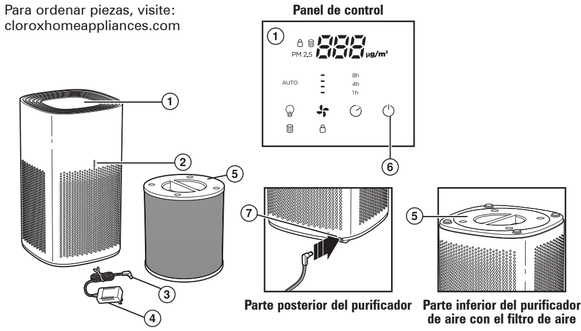

Clorox no garantiza en ningún caso la disponibilidad de repuestos, servicios de reparación ni la información necesaria para reparar nuestros productos. Para obtener información sobre las piezas y servicios de reparación que puedan estar disponibles actualmente, comuníquese con nosotros a través de los medios indicados en este manual.

Las partículas de 2.5 micras o menos pueden inhalarse y causar irritación, especialmente en los pulmones. Las partículas de este tamaño son invisibles a simple vista y solo se pueden ver con un microscopio. El sensor de PM2.5 mide la cantidad de partículas en el aire de 2.5 micras ($\mu g/m^3$) o menor.

Este purificador de aire tiene 6 clasificaciones de calidad del aire, basadas en la materia particulada PM2.5 en su entorno. Estas clasificaciones proporcionan una indicación precisa de la calidad del aire interior. Cuando se configura en el modo AUTO (recomendado), el purificador de aire ajusta automáticamente la velocidad del ventilador para hacer circular el aire para limpiar y mejorar la calidad del aire. Para obtener más información sobre la calidad del aire, visite: https://www.epa.gov.

PM2.5	CLASIFICACIÓN	COLOR	VELOCIDAD AUTOMÁTICA DEL VENTILADOR
0–12	Buena	Verde	I
13–35	Moderada	Amarillo	II
36–55	Grupo sensible/insalubre	Naranja	III
56–150	Insalubre	Rojo	IIII
151–250	Muy insalubre	Morado	IIII
251-999	Peligrosa	Guinda	IIII

Panel de control

Botón encendido/apagado (⏻)**:** Presione para encender o apagar la unidad.
Luz (💡)**:** Presione para seleccionar la luminosidad de luz deseada, del panel de control de calidad del aire: encendido, atenuado o apagado. Para un vistazo rápido al panel de control cuando las luces están apagadas, toque velocidades del ventilador (🌀) o el botón de tiempo (◷) en la pantalla. El panel de control se encenderá durante 30 segundos y luego se apagará automáticamente.
Velocidades del ventilador (🌀)**:** Las velocidades varían de AUTO a I – IIII.
Tiempo (◷)**:** Seleccione entre 1, 4 u 8 horas. Si no se selecciona ningún tiempo, el purificador de aire funcionará de forma continua.
Función de bloqueo de pantalla (🔒)**:** Evita cambios involuntarios en el funcionamiento del purificador de aire. Para activar, presione y mantenga presionado el botón velocidades del ventilador (🌀) hasta que emita un pitido y el símbolo de candado blanco se encienda en la esquina superior izquierda del panel de control. Para desbloquear la pantalla bloqueada, mantenga presionado el botón velocidades del ventilador (🌀) hasta que emita un pitido y el símbolo de candado blanco ya no aparezca en la esquina superior izquierda del panel de control.
Luz de verificación del filtro (▤)**:** Se ilumina en rojo cuando se debe revisar el filtro.

Cómo usar

1. Coloque el purificador de aire en una superficie a nivelada.
2. Enchufe el adaptador en la abertura para el adaptador en la parte posterior del purificador de aire y enchúfelo al tomacorriente. Oirá usted un pitido y la luz indicadora de calidad del aire se iluminará y luego se apagará.
3. Presione ⏻ para encender. La luz indicadora de calidad del aire en la parte delantera del purificador de aire se iluminará en diferentes colores a medida que el sensor PM2.5 evalúa la calidad del aire. Una vez que esté completa, el color reflejará la calidad actual del aire. Consulte la tabla para conocer los niveles de calidad del aire.
4. Presione el botón velocidades del ventilador (🌀) para seleccionar AUTO o la velocidad deseada del ventilador. El modo AUTO ajusta automáticamente la velocidad del ventilador de acuerdo con la calidad del aire según el sensor PM2.5. Se recomienda el modo AUTO para uso diario.
5. Utilice el botón luz (💡) para personalizar el purificador de aire para dormir o para el uso diario.

Uso recomendado del purificador de aire: ¡Configúrelo y olvídelo! Para una calidad de aire óptima, se recomienda configurar el purificador de aire en el modo AUTO. Esto permitirá que el purificador de aire limpie continuamente el aire y ajustará la velocidad del ventilador automáticamente cuando haya cambios en la calidad del aire.

Limpieza (una vez al mes; más si es necesario)

⚠ ADVERTENCIA **Riesgo de descarga eléctrica.** No sumerja la unidad en agua u otro líquido.

1. Presione ⏻ para apagar y desenchufe.
2. Para retirar el filtro de aire: Desenchufe el adaptador de la parte inferior y ponga el purificador de aire boca abajo.
3. Para retirar el filtro de aire, sujete el asa del filtro de aire, gire en sentido contrario al de las agujas del reloj para desbloquear y levante directamente hacia arriba.
4. Utilice una aspiradora con un accesorio de cepillo para eliminar cualquier pelusa o suciedad del exterior del filtro de aire y del interior del purificador de aire con el filtro de aire retirado.
5. Para limpiar el exterior del purificador de aire, frótelo con un paño húmedo o use una aspiradora con un accesorio de cepillo para eliminar la pelusa o la suciedad.

NOTA: No use detergente, solventes o limpiador en aerosol en ninguna parte del purificador de aire o del filtro.

Para reemplazar el filtro de aire

NOTA: Verifique que la luz de verificación del filtro (▤) se ilumine en rojo cuando se deba verificar el filtro, después de aproximadamente 4,380 horas de uso. Dependiendo de la frecuencia con la que use el purificador de aire, la luz de verificación del filtro (▤) debería encenderse después de aproximadamente 6 meses de uso. Es posible que no tenga que reemplazar el filtro en este momento, pero debe verificarlo, y si el filtro está visiblemente obstruido o si ha notado una reducción en el rendimiento, es el momento de reemplazar el filtro. Se recomienda reemplazar al menos cada 6-12 meses. Es posible que deba reemplazar su filtro si nota una disminución del flujo de aire, olor, o un filtro visiblemente obstruido.

Para retirar el filtro:

1. Presione ⏻ para apagar y desenchufar.
2. Desenchufe el adaptador de la parte inferior y ponga el purificador de aire boca abajo.
3. Gire la manija del filtro de aire en sentido contrario a las agujas del reloj y levante el filtro directamente hacia arriba para retirarlo. Deseche el filtro usado.

Para reemplazar con un filtro nuevo:

1. Asegúrese de que la unidad esté apagada y desenchufada.
2. Quite el plástico de alrededor del nuevo filtro de aire.
3. Mientras sostiene el asa del filtro de aire, deslice el filtro hacia abajo en el purificador de aire y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para fijar el filtro en su lugar.
4. Restablezca la luz de verificación del filtro (▤), presione y mantenga presionado el botón de luz (💡) hasta que emita un pitido y la luz de verificación del filtro (▤) ya no está iluminada.

Almacenamiento: Cuando no utilice el purificador de aire durante un período prolongado, se recomienda envolver el filtro y la unidad en una bolsa de plástico y colocarlos en un lugar fresco y seco. Evite la humedad, ya que puede dañar el filtro True HEPA.

Resolviendo problemas

Purificador de aire apagado.
- La unidad se apagará automáticamente si se inclina o se vuelca.

Aumento del nivel de ruido.
- Revise el filtro de aire. Asegúrese de que el filtro de aire esté en la posición correcta.
- El filtro de aire no está limpio. Reemplace con un nuevo filtro de aire.
- Revise si el filtro de aire está dañado. Si está dañado, reemplácelo con un filtro de aire nuevo.

La luz de verificación del filtro (▤) está encendida en la pantalla.
- Reemplace el filtro de aire y reinicie el contador. Mantenga presionado el botón luz (💡) hasta que pite para reiniciar.

El estado de la calidad del aire sigue siendo deficiente y la luz indicadora de calidad del aire está roja.
- Aumente la velocidad del ventilador para aumentar la circulación de aire. Si la luz permanece roja, reemplácela un nuevo filtro de aire.

Códigos de error en la pantalla.
- E0: Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.
- FFF: Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

El nombre y el logo Clorox son marcas registradas de The Clorox Company y las usa Hamilton Beach Brands, Inc. bajo licencia.

Grupo HB/PS, S.A. de C.V.
Monte Elbruz No. 124 - 401
Col. Polanco V Sección,
Miguel Hidalgo
Ciudad de México, C.P. 11560

GARANTÍA PARA PRODUCTOS COMPRADOS EN MÉXICO

PRODUCTO:	MARCA:	MODELO:

Grupo HB/PS, S.A. de C.V. cuenta con una Red de Centros de Servicio Autorizada, por favor consulte en la lista anexa el nombre y dirección de los establecimientos en la República Mexicana en donde usted podrá hacer efectiva la garantía, obtener partes, componentes, consumibles y accesorios; así como también obtener servicio para productos fuera de garantía. Para mayor información llame al: **Centro de Atención al Consumidor: 800 71 16 100**

Grupo HB/PS, S.A. de C.V. le otorga a partir de la fecha de compra:
GARANTÍA DE 3 AÑOS.

COBERTURA

- Esta garantía ampara, todas las piezas y componentes del producto que resulten con defecto de fabricación incluyendo la mano de obra.
- Grupo HB/PS, S.A. de C.V. se obliga a reemplazar, reparar o reponer, cualquier pieza o componente defectuoso; proporcionar la mano de obra necesaria para su diagnóstico y reparación, todo lo anterior sin costo adicional para el consumidor.
- Esta garantía incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento dentro de su red de servicio.

LIMITACIONES

- Esta garantía no ampara el reemplazo de piezas deterioradas por uso o por desgaste normal, como son: cuchillas, vasos, jarras, filtros, etc.
- Grupo HB/PS, S.A. de C.V. no se hace responsable por los accidentes producidos a consecuencia de una instalación eléctrica defectuosa, ausencia de toma de tierra, clavija o enchufe en mal estado, etc.

EXCEPCIONES

Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos:
a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. (Uso industrial, semi-industrial o comercial.)
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Grupo HB/PS, S.A. de C.V. el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió su producto, siempre y cuando Grupo HB/PS, S.A. de C.V. no cuente con talleres de servicio.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

- Para hacer efectiva la garantía, lleve su aparato al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio (consulte la lista anexa).
- Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su localidad llame a nuestro Centro de Atención al Consumidor para recibir instrucciones de como hacer efectiva su garantía.

FECHA DE ENTREGA	SELLO DEL VENDEDOR	QUEJAS Y SUGERENCIAS
DÍA___ MES___ AÑO___		Si desea hacer comentarios o sugerencias con respecto a nuestro servicio o tiene alguna queja derivada de la atención recibida en alguno de nuestros Centros de Servicio Autorizados, por favor dirigirse a: **GERENCIA INTERNACIONAL DE SERVICIO** **800 71 16 100** **Email: mexico.service@cloroxhomeappliances.com**

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS

Ciudad de México
ELECTRODOMÉSTICOS
Av. Plutarco Elías Calles No. 1499
Zacahuitzco, Benito Juárez,
Ciudad de México, C.P. 09490
Tel: 55 5235 2323

CASA GARCÍA
Av. Patriotismo No. 875-B
Mixcoac, Benito Juárez,
Ciudad de México, C.P. 03910
Tel: 55 5563 8723

Nuevo León
FERNANDO SEPÚLVEDA REFACCIONES
Ruperto Martínez No. 238 Ote.
Col. Centro
Monterrey, N.L., C.P. 64000
Tel: 81 8343 6700

Jalisco
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CASTILLO
Garibaldi No. 1450
Ladrón de Guevara
Guadalajara,
Jalisco, C.P. 44660
Tel: 33 3825 3480

Modelo:	Tipo:	Características eléctricas:
11030	AP32	120 V ~ 60 Hz 25 W

Los modelos incluídos en el instructivo de Uso y Cuidado pueden ir seguidos o no por un sufijo correspondiente a una o varias letras del alfabeto y sus combinaciones, separadas o no por un espacio, coma, diagonal, o guión. Como ejemplos los sufijos pueden ser: "Y" y/o "MX" y/o "MXY" y/o "Z".

840361104 | Page size: 23.33" x 16.5"