产品说明书 尺寸:60x90mm 材质:80g书写纸 双面印刷 风琴折

MINISO

PRODUCT MANUAL

Wireless Headset MG210

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT IN A SAFE PLACE.

EN

What's in the box

How to put on the headphones

Connect with wireless device

Basic operations

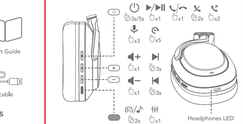

Power on/off

Power on / Turn on: Press and hold ⏻ for three seconds.
Note: The device will power off automatically if it is not paired with wireless for more than 3 minutes or is out of range.

Key functions

- Play/Pause: Press ⏯
- Volume up: Press ➕
- Volume down: Press ➖
- Play previous track: Press and hold ⏮ for three seconds.
- Play next track: Press and hold ⏭ for three seconds.
- Answer/End call: Press ⏯
- Reject call: Press and hold ⏻ for two seconds.
- Callback: Press ⏯ twice
- Switch between Game and Music modes: Press and hold 🎮 for three seconds.
  Note: Music mode is the default. The louder notification sound indicates Game mode.
- Switch Equalizer mode: Press 🎮 to switch between equalizer presets.
- Activate voice assistant: Press ⏯ three times.
- Reset to factory settings: Press ⏯ five times.
  Note: After resetting, the earphones will automatically enter pairing mode.

Indicator LEDs

LED	Status
Blinking red and blue	Powering on/Unpaired
Off	Paired
Solid red	Charging
Off	Fully charged

FCC ID: 2BHJR-210

FCC Warning:
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
*RF warning for Portable device:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

US REP	Company Name:HOORAY INDUSTRY LLC FRN:0037926106 Contact Name:Cindy wu Address:1408 Pinon Place Fullerton, CA 92835 United States Phone:8260910680 Email:cindywwhope@gmail.com

Important Safety Instructions

General safety instructions
- Use the product with care and store it in a clean environment that is free from extreme temperature, pressure, and humidity.
  Make sure that the product is stored in a location where it cannot be bent or squeezed.
- Only use the product in environments where Wireless transmission is permitted.

Personal safety instructions
- Do not use the product if it is obviously defective or exhibits abnormalities such as bulging or excessive heating.
- Do not use the product when performing high-risk tasks that require your full attention.
- For your hearing protection, do not listen at high volume for long periods.
- Keep the product and its packaging out of reach of children and pets to prevent accidents such as swallowing and choking.

Battery safety instructions
- Keep the product away from prolonged exposure to heat sources such as open fires or direct sunlight.
- Only store the product in environments with ambient temperatures of 0°C to 35°C (32°F to 95°F).
- Do not use or store the product in dustsprone, smokeprone, hightemperature, highpressure, or highly humid environments.
- Keep the product dry and away from liquids or moisture.
- Only use an FCC or CCCcertified charger with an output voltage of 5 V/1 A DC.
- Do not use the product while charging.
- Do not leave the product charging for longer than eight hours.
- Dispose of the product responsibly according to your local waste management guidelines.

Customer Service Email: customercare@yhemi.net

MINISO

PRODUKTHANDBUCH

Drahtloses Headset MG210

BITTE LESEN SIE DIESEN HANDBUCH GRÜNDGEFÜHLT VOR DER BENUTZUNG DES PRODUKTS DURCH UND BEWAHREN SIE ES AN EINEM SICHEREN ORT AUF

DE

Was ist in der Box

Wie man die Kopfhörer auf

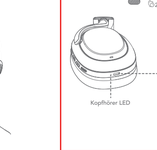

Grundoperationen

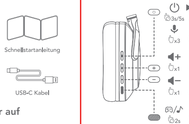

Ein-/Ausschaltung

Ein- / Einschalten: Drücken Sie ⏻ drei Sekunden lang.
Hinweis: Das Gerät wird automatisch ausgeschaltet, wenn es nicht mit drahtlos für mehr als 3 Minuten oder ist außerhalb der Reichweite.

Schlüsselfunktionen

- Wiedergabe/Pause: Drücken Sie ⏯.
- Lautstärke erhöhen: Drücken Sie ➕.
- Lautstärke senken: Drücken Sie ➖.
- Vorheriges Track abspielen: Drücken Sie ⏮ drei Sekunden lang.
- Nächstes Track abspielen: Drücken Sie ⏭ drei Sekunden lang.
- Anruf beantworten/beenden: Drücken Sie ⏯.
- Anruf ablehnen: Drücken Sie ⏻ zwei Sekunden lang.
- Rückruf: Drücken Sie ⏯ zweimal.
- Zwischen Spielmodus und Musikmodus wechseln: Drücken Sie 🎮 drei Sekunden lang.
  Hinweis: Der Musikmodus ist der Standard. Der lautere Benachrichtigungsklang zeigt den Spielmodus an.
- Equalizermodus wechseln: Drücken Sie 🎮 um zwischen den Equalizervoreinstellungen zu wechseln.
- Aktivieren Sie den Sprachassistenten: Drücken Sie ⏯ dreimal.
- Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen: Drücken Sie ⏯ fünfmal.
  Hinweis: Nach dem Zurücksetzen gelangen die Kopfhörer automatisch in den Paarungsmodus.

Anzeige LEDs

LED	Status
Blinkend rot und blau	Einschalten/Unpaired
Aus	gepaart
Vollrot	Aufladen
Aus	Vollständig geladen

Verbinden mit drahtlosem Gerät

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Allgemeine Sicherheitsanweisungen
- Verwenden Sie das Produkt vorsichtig und lagern Sie es in einer sauberen Umgebung, die frei von extremen Temperaturen, Druck und Luftfeuchtigkeit ist.
  Stellen Sie sicher, dass das Produkt an einem Ort gelagert wird, an dem es nicht gebogen oder gedrückt werden kann.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Umgebungen, in denen die Wireless-Übertragung erlaubt ist.

Persönliche Sicherheitsanweisungen
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie offensichtlich defekt ist oder Anomalien aufweist, wie zum Beispiel Bewölbungen oder übermäßige Erwärmung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie riskante Aufgaben ausführen, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern.
- Zu Ihrem Hörschutz sollten Sie nicht lange auf hoher Lautstärke hören.
- Halten Sie das Produkt und seine Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um Unfälle wie Ersticken und Ersticken zu verhindern.

Batteriesicherheitsanweisungen
- Halten Sie das Produkt fern von längerer Exposition gegenüber Wärmequellen wie offenen Feuern oder direktem Sonnenlicht.
- Lagern Sie das Produkt nur in Umgebungen mit Umgebungstemperaturen von 0°C bis 35°C (32°F bis 95°F).
- Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht in staubgefährdeten, rauchgefährdeten, hohen Temperaturen, hohem Druck oder sehr feuchten Umgebungen.
- Halten Sie das Produkt trocken und fern von Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit.
- Verwenden Sie nur ein FCC- oder CCC-zertifiziertes Ladegerät mit einer Ausgangsspannung von 5 V/1 A DC.
- Verwenden Sie das Produkt nicht während des Ladens.
- Lassen Sie das Produkt nicht länger als acht Stunden aufladen.
- Entsorgen Sie das Produkt verantwortungsbewusst gemäß Ihren lokalen Abfallmanagementrichtlinien.

Kundendienst E-Mail: customercare@yhemi.net

MINISO

MANUALE DEL PRODOTTO

Cuffia senza fili MG210

PER FAVORE, LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO E CONSERVARLO IN UN POSTO SICURO.

IT

Cosa c'è nella scatola

Come mettere le cuffie

Operazioni di base

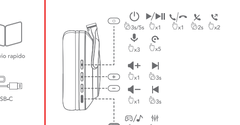

Accendere/spegnere

Accendere / accendere: premere e tenere premuto ⏻ per tre secondi.
Nota: Il dispositivo si spegne automaticamente se non è accoppiato con il wireless per più di 3 minuti o è fuori raggio.

Funzioni chiave

- Riproduzione/pausa: premere ⏯.
- Aumentare il volume: premere ➕.
- Diminuire il volume: premere ➖.
- Riproduzione della traccia precedente: premere e tenere premuto ⏮ per tre secondi.
- Riprodurre la traccia successiva: premere e tenere premuto ⏭ per tre secondi.
- Risposta/Fine chiamata: Premere ⏯.
- Rifiuta la chiamata: premere e tenere premuto ⏻ per due secondi.
- Richiamata: premere ⏯ due volte.
- Passare tra modalità Gioco e Musica: premere e tenere premuto 🎮 per tre secondi.
  Nota: la modalità musicale è la predefinita. Il suono di notifica più forte indica la modalità Gioco.
- Passare alla modalità Equalizzer: premere 🎮 per passare tra le impostazioni predefinite dell'equalizzatore.
- Attivare l'assistente vocale: premere ⏯ tre volte.
- Reset alle impostazioni di fabbrica: premere ⏯ cinque volte.
  Nota: Dopo la resettazione, le cuffie entreranno automaticamente in modalità di accoppiamento.

LED indicatori

LED	Stato
Rosso e blu lampeggianti	Alimentazione / Unpaired
Spento	Accoppiato
Rosso solido	Carica
Spento	Completamente carico

Collegare con dispositivo wireless

Istruzioni di sicurezza importanti

Istruzioni generali sulla sicurezza
- Utilizzare il prodotto con cura e conservarlo in un ambiente pulito, libero da temperature, pressioni e umidità estreme.
  Assicurarsi che il prodotto sia conservato in un luogo in cui non possa essere piegato o premuto.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti in cui la trasmissione Wireless è consentita.

Istruzioni di sicurezza personale
- Non utilizzare il prodotto se è ovviamente difettoso o presenta anomalie come gonfiore o riscaldamento eccessivo.
- Non utilizzare il prodotto quando eseguo attività ad alto rischio che richiedono la tua piena attenzione.
  Per la protezione dell'udito, non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi.
- Tenere il prodotto e la sua confezione fuori dalla portata di bambini e animali domestici per prevenire incidenti come ingoiarsi e soffocare.

Istruzioni sulla sicurezza della batteria
- Tenere il prodotto lontano dall'esposizione prolungata a fonti di calore come fuochi aperti o luce solare diretta.
  Conservare il prodotto solo in ambienti con temperature ambienti comprese tra 0°C e 35°C (da 32°F a 95°F).
- Non usare o conservare il prodotto in ambienti a tendenza alla polvere, al fumo, ad alta temperatura, ad alta pressione o ad alta umidità.
- Tenere il prodotto asciutto e lontano da liquidi o umidità.
- Utilizzare solo un caricabatterie certificato FCC o CCC con una tensione di uscita di 5 V/1 A DC.
- Non utilizzare il prodotto durante la ricarica.
- Non lasciare il prodotto caricato per più di otto ore.
  Smettere il prodotto in modo responsabile secondo le linee guida locali sulla gestione dei rifiuti.

Servizio clienti Email: customercare@yhemi.net

MINISO

MANUEL DU PRODUIT

Casque sans fil MG210

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER LE PRODUIT ET LE CONSERVER DANS UN ENDROIT SÉCURISÉ.

FR

Ce qui est dans la boîte

Comment mettre les casques

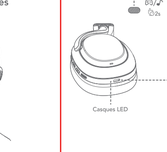

Opérations de base

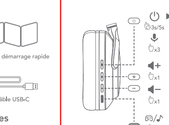

Alimentation allumée/éteinte

Activer / allumer : appuyez et maintenez ⏻ pendant trois secondes.
Remarque: L'appareil s'éteint automatiquement s'il n'est pas associé à sans fil pendant plus de 3 minutes ou est hors portée.

Fonctions clés

- Play/Pause : Appuyez sur ⏯.
- Augmenter le volume : appuyez sur ➕.
- Volume réduit : Appuyez sur ➖.
- Jouer la piste précédente : appuyez sur ⏮ pendant trois secondes.
- Jouer la piste suivante : appuyez sur ⏭ pendant trois secondes.
- Réponse/fin de l'appel : appuyez sur ⏯.
- Rejeter un appel : appuyez sur ⏻ pendant deux secondes.
- Rappel : appuyez sur ⏯ deux fois.
- Passer entre les modes Jeu et Musique : appuyez sur 🎮 pendant trois secondes.
  Remarque : Le mode musique est le mode par défaut. Le son de notification plus fort indique le mode Jeu.
- Commuter le mode égaliseur : appuyez sur 🎮 pour commuter entre les paramètres prédéfinis de l'égaliseur.
- Activer l'assistant vocal : appuyez sur ⏯ trois fois.
- Réinitialiser aux paramètres d'usine : appuyez sur ⏯ cinq fois.
  Remarque : Après la réinitialisation, les écouteurs entrent automatiquement en mode d'appariement.

LED d'indicateur

LED	Status
Clignotant rouge et bleu	Alimentation / Non jumelée
Désactivé	Coupé
Rouge solide	Chargement
Désactivé	Entièrement chargé

Se connecter avec un appareil sans fil

Instructions de sécurité importantes

Instructions générales de sécurité
- Utilisez le produit avec soin et conservez-le dans un environnement propre, exempt de températures, de pressions et d'humidité extrêmes.
  Assurez-vous que le produit est stocké dans un endroit où il ne peut pas être plié ou pressé.
- Utilisez le produit uniquement dans des environnements où la transmission Wireless est autorisée.

Instructions de sécurité personnelle
- Ne pas utiliser le produit si il est évidemment défectueux ou présente des anomalies telles que le gonflement ou le chauffage excessif.
- Ne pas utiliser le produit lors de tâches à haut risque qui nécessitent toute votre attention.
  Pour protéger votre audition, ne pas écouter à haut volume pendant de longues périodes.
  Conservez le produit et son emballage hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter les accidents tels que l'avale et l'étouffement.

Instructions de sécurité de la batterie
- Éloigner le produit de l'exposition prolongée à des sources de chaleur telles que les feux ouverts ou la lumière solaire directe.
- Conserver le produit uniquement dans des environnements à température ambiante de 0°C à 35°C (32°F à 95°F).
- Ne pas utiliser ou stocker le produit dans des environnements sujets à la poussière, à la fumée, à haute température, à haute pression ou à une humidité élevée.
- Gardez le produit sec et à l'abri des liquides ou de l'humidité.
- Utilisez uniquement un chargeur certifié FCC ou CCC avec une tension de sortie de 5 V/1 A DC.
- Ne pas utiliser le produit pendant le charge.
- Ne laissez pas le produit en charge pendant plus de huit heures.
- Évitez le produit de manière responsable conformément à vos lignes directrices locales de gestion des déchets.

Courriel du service à la clientèle: customercare@yhemi.net

MINISO

MANUAL DEL PRODUCTO

Auriculares inalámbricos MG210

POPOR FAVOR, LEA ESTE MANUAL CON CUIDADO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y GUÁRDENLO EN UN LUGAR SEGURO.GURO.

ES

Lo que hay en la caja

Cómo poner los auriculares

Operaciones básicas

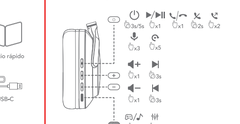

Encendido/apagado

Encendido / Encendido: Presione y mantenga pulsada ⏻ durante tres segundos.
Nota: El dispositivo se apagará automáticamente si no está emparejado con el inalámbrico durante más de 3 minutos o está fuera de alcance.

Funciones clave

- Reproducción/Pausa: Presione ⏯.
- Aumentar el volumen: Presione ➕.
- Bajar el volumen: Presione ➖.
- Reproducir la pista anterior: Presione y mantenga pulsada ⏮ durante tres segundos.
- Reproducir la siguiente pista: Presione y mantenga pulsada ⏭ durante tres segundos.
- Respuesta/Fin de llamada: Pulse ⏯.
- Rechazar llamada: Presione y mantenga pulsada ⏻ durante dos segundos.
- Retorno de llamada: presione ⏯ dos veces.
- Cambiar entre los modos Juego y Música: Presione y mantenga pulsado 🎮 durante tres segundos.
  Nota: El modo de música es el predeterminado. El sonido de notificación más fuerte indica el modo Juego.
- Cambiar el modo de ecualizador: presione 🎮 para cambiar entre los ajustes predeterminados del ecualizador.
- Activar el asistente de voz: presione ⏯ tres veces.
- Restablecer la configuración de fábrica: presione ⏯ cinco veces.
  Nota: Después de restablecer, los auriculares entrarán automáticamente en modo de emparejamiento.

LEDs indicadores

LED	Estado
Parpadeando rojo y azul	Encendido/no emparejado
Apagado	Emparejado
Rojo sólido	Carga
Apagado	Totalmente cargado

Conectar con dispositivo inalámbrico

Importantes instrucciones de seguridad

Instrucciones generales de seguridad
- Utilice el producto con cuidado y guárdelo en un ambiente limpio libre de temperaturas, presión y humedad extremas.
  Asegúrese de que el producto se almacene en un lugar donde no pueda doblarse o presionarse.
- Solo utilice el producto en entornos donde se permita la transmisión Wireless.

Instrucciones de seguridad personal
- No utilice el producto si es obviamente defectuoso o presenta anomalías como hinchazón o calentamiento excesivo.
  No utilice el producto cuando realice tareas de alto riesgo que requieran su plena atención.
  Para proteger su audición, no escuche a alto volumen durante largos periodos.
- Mantenga el producto y su envase fuera del alcance de los niños y las mascotas para prevenir accidentes como tragar y asfixiar.

Instrucciones de seguridad de la batería
- Mantenga el producto alejado de la exposición prolongada a fuentes de calor como fuegos abiertos o luz solar directa.
- Solo guarde el producto en ambientes con temperaturas ambientales de 0°C a 35°C (32°F a 95°F).
- No utilice o almacene el producto en entornos propensos al polvo, al humo, a alta temperatura, a alta presión o altamente húmedos.
- Mantenga el producto seco y alejado de líquidos o humedad.
- Solo utilice un cargador certificado FCC o CCC con una tensión de salida de 5 V/1 A DC.
- No utilice el producto durante la carga.
- No deje el producto cargado por más de ocho horas.
- Elimine el producto de manera responsable de acuerdo con sus directrices locales de gestión de residuos.

Correo electrónico de servicio al cliente: customercare@yhemi.net

MINISO

제품 매뉴얼

무선 헤드셋 MG210

제품을 사용하기 전에 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 안전한 곳에 보관하십시오.

KR

상자 안에 무엇이 들어 있나요

헤드폰을 낄는 방법

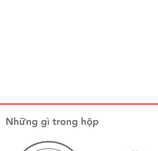

기본 작업

전원 ON/OFF

전원 켜기 / 켜기: 3초 동안 ⏻ 을 누르고 유지하십시오.
참고: 장치가 3분 이상 무선과 연결되지 않거나 범위 밖에 있으면 자동으로 전원을 끕고 합니다.

주요 기능

- 재생/일시 중지: 누르십시오 ⏯.
- 볼륨을 높이십시오: 누르십시오 ➕.
- 볼륨 아래: 누르십시오 ➖.
- 이전 트랙을 재생합니다: 3초 동안 ⏮ 을 누르고 유지하십시오.
- 다음 트랙 재생: 3초 동안 ⏭ 을 누르고 유지하십시오.
- 전화를 받거나 끊습니다: 누르십시오 ⏯.
- 통화를 거부: 2초 동안 ⏻ 을 누르고 유지하십시오.
- 콜백: ⏯ 을 두 번 누르십시오.
- 게임 및 음악 모드 사이에 전환: 3초 동안 🎮 을 누르고 유지하십시오.
  참고: 음악 모드는 기본입니다. 큰 알림 소리는 게임 모드를 나타냅니다.
- Equalizer 모드를 변환: Equalizer 미리 설정을 변환하려면 🎮 을 누르십시오.
- 음성 보조 활성화: ⏯ 을 세 번 누르십시오.
- 공장 설정으로 재설정: ⏯ 을 5 번 누르십시오.
  참고: 재설정 후 이어폰은 재동조 모드에서 입력합니다.

LED 표시

LED는:	상태
빨간색과 파란색을	전원 켜기/페어링 않는
오프	페어링
단단한 빨간색	충전
오프	완전히 충전

무선 장치에 연결

중요한 안전 안내 사항

일반 안전 안내 사항
- 제품을 주의 깊게 사용하시고, 극한의 온도, 압력, 습도가 없는 깨끗한 환경에 보관하십시오.
  제품이 구겨지거나 눌리지 않도록 보관 장소에 주의하십시오.
- 장치무는 전송이 허용된 환경에서만 제품을 사용하십시오.

개인 안전 안내 사항
- 제품이 명백히 결함이 있거나 부풀어 오르거나 과도한 발열과 같은 이상 증상을 보인 경우 사용하지 마십시오.
- 주의가 필요한 고위험 작업을 수행할 때에 제품을 사용하지 마십시오.
- 귀의 보호를 위해 장시간 높은 볼륨으로 듣지 마십시오.
- 어린이와 반려동물이 삼키거나 질식하는 사고를 방지하기 위해 제품과 포장재를 어린이와 반려동물의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

배터리 안전 안내 사항
- 제품을 장시간 동 장시나 직사광선에 장시간 노출되지 않도록 해십시오.
- 제품을 0°C에서 35°C(32°F에서 95°F)의 주변 온도 환경에서만 보관하십시오.
- 먼지나 연기가 많은 환경, 고온, 고압, 또는 고습도 환경에서 제품을 사용하거나 보관하지 마십시오.
- 제품을 건조하게 유지하고 액체나 습기로부터 멀리 보관하십시오.
- FCC 또는 CCC 인증을 받은 정격 DC 출력 전압의 충전기를 사용하십시오.
- 충전 중에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 충전 시간을 8시간을 초과하지 않도록 하십시오.
- 신뢰 폐기물 관리 지침에 따라 제품을 책임지게 폐기하십시오.

고객 서비스 이메일: customercare@yhemi.net

MINISO

MANUAL DO PRODUTO

Foco de ouvido sem fio MG210

POR FAVOR, LEIA ESTE MANUAL COM CUIDADO ANTES DE USAR O PRODUTO E GUARDE-O EM UM LOCAL SEGURO.

PT

O que vem na caixa

Como colocar os fones de ouvido

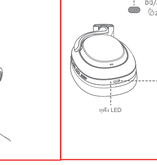

Operações básicas

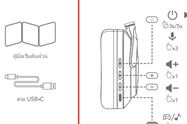

Alimentação ligada/desligada

Ligar / Ligar: Pressione e mantenha ⏻ por três segundos.
Nota: O dispositivo será desligado automaticamente se não estiver emparelhado com a rede sem fio por mais de 3 minutos ou se estiver fora de alcance.

Funções-chave

- Reprodução/Pause: Pressione ⏯.
- Aumento do volume: Pressione ➕.
- Baixe o volume: Pressione ➖.
- Reproduzir faixa anterior: Pressione e mantenha ⏮ por três segundos.
- Reproduzir a próxima faixa: Pressione e mantenha ⏭ por três segundos.
- Resposta/Terminar chamada: Pressione ⏯.
- Rejeitar chamada: Pressione e segure ⏻ por dois segundos.
- Retorno de chamada: Pressione ⏯ duas vezes.
- Alternar entre os modos Jogo e Música: Pressione e segure 🎮 por três segundos.
  Nota: O modo de música é o padrão. O som de notificação mais alto indica o modo Jogo.
- Alternar o modo Equalizador: Pressione 🎮 para alternar entre as predefinições do equalizador.
- Ativar o assistente de voz: Pressione ⏯ três vezes.
- Reset para as configurações de fábrica: Pressione ⏯ cinco vezes.
  Observação: Após a redefinição, os fones de ouvido entrarão automaticamente no modo de emparelhamento.

Instruções de segurança importantes

Instruções gerais de segurança
- Utilize o produto com cuidado e guarde-o num ambiente limpo, livre de temperaturas, pressão e humidade extremas.
  Certifique-se de que o produto é guardado num local onde não possa ser dobrado ou comprimido.
- Utilize o produto apenas em ambientes onde a transmissão Wireless é permitida.

Instruções de segurança pessoal
- Não utilize o produto se estiver visualmente com defeito ou apresentar anomalias, tais como protuberâncias ou aquecimento excessivo.
- Não utilize o produto ao realizar tarefas de alto risco que exijam toda a sua atenção.
- Para proteger a sua audição, não ouça em volume alto por longos períodos.
- Mantenha o produto e a sua embalagem fora do alcance de crianças e animais de estimação para evitar acidentes, tais como ingestão e asfixia.

Instruções de segurança da bateria
- Mantenha o produto longe da exposição prolongada a fontes de calor, como fogo aberto ou luz solar direta.
- Armazene o produto apenas em ambientes com temperatura ambiente entre 0 °C e 35 °C (32 °F e 95 °F).
- Não use nem armazene o produto em ambientes propensos a poeira, fumo, alta temperatura, alta pressão ou alta umidade.
- Mantenha o produto seco e longe de líquidos ou humidade.
- Utilize apenas um carregador certificado pela FCC ou CCC com uma tensão de saída de 5 V/1 A CC.
- Não utilize o produto enquanto estiver a carregar.
- Não deixe o produto a carregar por mais de oito horas.
- Descarte o produto de forma responsável, de acordo com as diretrizes locais de gestão de resíduos.

Email do serviço de apoio ao cliente: customercare@yhemi.net

正面

MINISO

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

Tai nghe không dây MG210

VUI LÒNG ĐỌC CẨNH BẢO NÀY CẨN NHIÊN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM VÀ LƯU TRỮ NÓ TRONG MỘT VÀN ĐỊCH BẢO VỆ.

VN

Những gì trong hộp

Cách đặt tai nghe

Hoạt động cơ bản

Bật / tắt điện

Bật / Bật: Nhấn và giữ ⏻ trong ba giây.
Lưu ý: Thiết bị sẽ tự động tắt nếu nó không được ghép với không dây trong hơn 3 phút hoặc ngoài phạm vi.

Các chức năng chính

- Chơi / Tạm dừng: Nhấn ⏯.
- Tăng âm lượng: Nhấn ➕.
- giảm âm lượng: Nhấn ➖.
- Chơi bài hát trước: Nhấn và giữ ⏮ trong ba giây.
- Chơi bài hát tiếp theo: Nhấn và giữ ⏭ trong ba giây.
- Trả lời / Kết thúc cuộc gọi: Nhấn ⏯.
- Từ chối cuộc gọi: Nhấn và giữ ⏻ trong hai giây.
- Callback: Nhấn 2 hai lần ⏯.
- Chuyển đổi giữa chế độ Game và Music: Nhấn và giữ 🎮 trong ba giây.
  Lưu ý: chế độ âm nhạc là mặc định. Âm thanh thông báo lớn hơn cho thấy chế độ Game.
- Chuyển đổi chế độ equalizer: Nhấn 🎮 để chuyển đổi giữa các cài đặt trước equalizer.
- Kích hoạt trợ lý giọng nói: Nhấn ⏯ ba lần.
- Đặt lại cài đặt nhà máy: Nhấn ⏯ năm lần.
  Lưu ý: Sau khi thiết lập lại, tai nghe sẽ tự động nhập chế độ kết nối.

Đèn LED chỉ báo

LED	tình trạng
Chớp nhấy đỏ và xanh	Bật nâng / Unpaired
Tắt	Cặp
Đỏ rắn	Sạc
Tắt	Sạc đầy đủ

Kết nối với thiết bị không dây

Hướng dẫn an toàn quan trọng

Hướng dẫn an toàn chung
- Sử dụng sản phẩm một cách cẩn thận và lưu trữ nó trong một môi trường sạch sẽ không có nhiệt độ, áp suất và độ ẩm cực đoan.
  Hãy chắc chắn rằng sản phẩm được lưu trữ ở một vị trí không thể uốn cong hoặc ép.
- Chỉ sử dụng sản phẩm trong môi trường truyền Wireless được phép.

Hướng dẫn an toàn cá nhân
- Không sử dụng sản phẩm nếu nó rõ ràng có khuyết tật hoặc thể hiện bất thường như phồn hoặc sưởi ấm quá mức.
- Không sử dụng sản phẩm khi thực hiện các nhiệm vụ có nguy cơ cao đòi hỏi sự chú ý đầy đủ của bạn.
- Để bảo vệ thính giác của bạn, đừng nghe ở âm lượng cao trong thời gian dài.
- Giữ sản phẩm và bao bì của nó ngoài tầm nhìn của trẻ em và vật nuôi để ngăn chặn tai nạn như nuốt và ngạt thở.

Hướng dẫn an toàn pin
- Giữ sản phẩm tránh tiếp xúc lâu dài với các nguồn nhiệt như lửa mở hoặc ánh sáng mặt trời trực tiếp.
- Chỉ lưu trữ sản phẩm trong môi trường với nhiệt độ xung quanh từ 0 ° C đến 35 ° C (32 ° F đến 95 ° F).
- Không sử dụng hoặc lưu trữ sản phẩm trong môi trường dễ bụi, dễ khói, nhiệt độ cao, áp suất cao hoặc ẩm ướt cao.
  Giữ sản phẩm khô và tránh xa chất lỏng hoặc độ ẩm.
- Chỉ sử dụng bộ sạc được chứng nhận FCC hoặc CCC với điện áp đầu ra 5 V / 1 A DC.
- Không sử dụng sản phẩm trong khi sạc.
- Không để sản phẩm sạc lâu hơn 8 giờ.
- Xử lý sản phẩm một cách có trách nhiệm theo hướng dẫn quản lý chất thải địa phương của bạn.

Email dịch vụ khách hàng: customercare@yhemi.net

MINISO

MANUAL PRODUK

Headset nirkabel MG210

HARAP BACA MANUAL INI DENGAN SAMA SEKALI SEBELUM MENGGUNAKAN PRODUK DAN SIMPAN DI TEMPAT YANG AMAN.

ID

Apa yang ada di dalam kotak

Bagaimana untuk memakai headphone

Operasi dasar

Daya pada / mati

Power on / On: Tekan dan tahan ⏻ selama tiga detik.
Catatan: Perangkat akan mati secara otomatis jika tidak dipasangkan dengan nirkabel selama lebih dari 3 menit atau berada di luar jangkauan.

Fungsi utama

- Play/Pause: Tekan ⏯.
- Volume naik: Tekan ➕.
- Volume turun: Tekan ➖.
- Mainkan lagu sebelumnya: Tekan dan tahan ⏮ selama tiga detik.
- Mainkan berikutnya: Tekan dan