重点校对项

1. 物料编码
2. 版面尺寸
3. 材质标注
4. 颜色标注
5. 客户型号
6. 产品名称
7. 产品参数
8. 电压功率
9. 单位符号
10. 认证标志
11. 回型标志
12. ROHS标志
13. 警语警语及字高
14. 控制面板及功能
15. 目录及页码
16. 商标LOGO

标准元素核对表（此表仅用于印刷品制作过程核对标准内容，非印刷内容）

认证图标	大于5mm　大于5mm　大于5mm　大于5mm　大于7mm　ETL有C或US或C+US　UL只有C+US或无　GS图标无高度要求，印刷可见即可　说明书、保修卡类
单位表述	直流电:V ⎓　交流电:V~　频率:Hz　功率:W　容量:mL/L 电流:A　压强:Pa/kPa/MPa　长度:mm/cm/m 时间:s/min/h 重量:kg
产地表述	MADE IN CHINA　Made in China　Made in P.R.C
变更要求	图纸变更须确认变更点，同步检讨涉及的物料和MO单（含92），注意拉通到采购、供方、进货检，尤其注意新单编码的变更场景

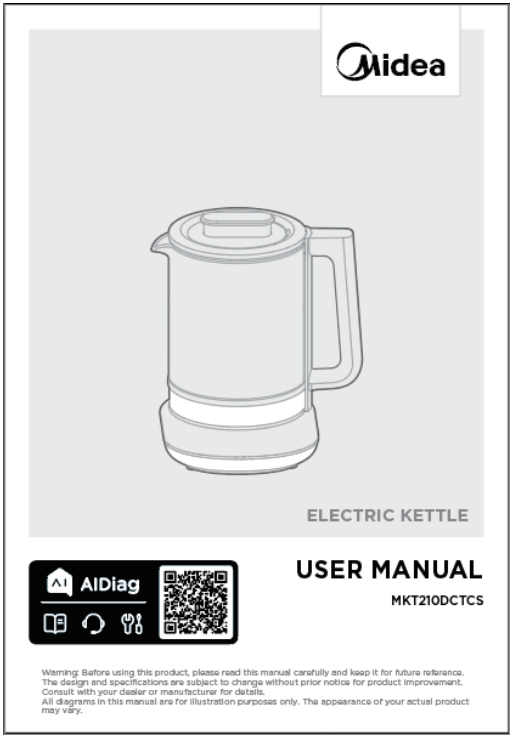

技术要求(版本号:C，2025-02)

1. 文字图案印刷颜色为：黑色，印刷字体需清晰可见，文字不能粘到一起；
2. 该说明书的幅面大小为：A5，未注直线尺寸公差应符合GB/T1804-v；
3. 该说明书的装订方式为：钉装；[70P以下为钉装，70P以上为胶装（特殊要求除外）]
4. 说明书警语及认证标志应满足CE/UL标准，CE：警语部分大写字母高度不低于3mm，CE标志不低于5mm，WEEE标志不低于7mm；UL：大写字母字高不小于1/12”(2.11mm)，小写字母字高不小于1/16”(1.6mm)，“IMPORTANT SAFEGUARDS”，“SAVE THESE INSTRUCTIONS”等词，其字高不小于3/16”(4.8mm)，IMPORTANT SAFEGUARDS 必须在最前面。
5. 产品应符合QMG-J53.021《产品说明书技术条件》的有关要求。
6. 有ROHS指令要求的物料应符合美的企业标准QML-J11.006《产品中限制使用有害物质的技术标准》。

标记	处数	更改文件号	签字	日期
A	添加内容	潘伟轩	20260728	

制图	潘伟轩	审核	李艳	
设计	-----	标准化	古广君	
校对	-----	审定	古广君	
会签	-----	日期	2026-07-27	

电水壶		16161000A35750	
说明书		MIDEA-MK-20G05A1（MKT200DTDGS）-0501	
图样标记	重量	比例	材料：80g双胶纸
K		1:1	广东美的生活电器制造有限公司
共 1 页	第 1 页		

Midea

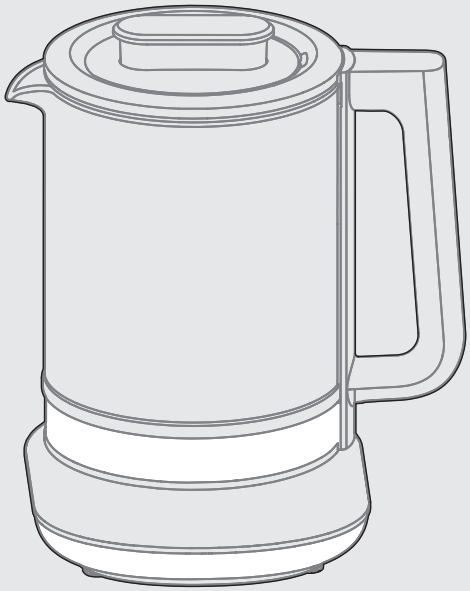

ELECTRIC KETTLE

AIDiag

USER MANUAL

MKT210DCTCS

Warning: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference.
The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement.
Consult with your dealer or manufacturer for details.
All diagrams in this manual are for illustration purposes only. The appearance of your actual product may vary.

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS 02

SPECIFICATIONS 05

PRODUCT OVERVIEW 06

OPERATING INSTRUCTIONS 07

CLEANING AND MAINTENANCE 11

TROUBLESHOOTING 12

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT 13

DATA PROTECTION NOTICE 13

1 YEAR LIMITED WARRANTY 14

SAFETY INSTRUCTIONS

Intended Use

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Please check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, please contact the retailer or dealer.
Please note modifications or alterations to the appliance are not allowed for your safety. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

Explanation of Symbols



Danger
This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.



Warning of electrical voltage
This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.



Warning
This symbol indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.



Caution
This symbol indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



Attention
This symbol indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.



Observe instructions
This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

Read these operating instructions carefully and attentively before using the kettle and keep them nearby for later use.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
- To protect against fire, electrical shock and injury to persons, do not immerse the cord, plugs, or base in water or other liquid.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- Scalding may occur if the lid is removed during the brewing cycles.
- Do not use outdoors. This appliance is for household use only.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is only to be used with the stand provided.

- ⚠ CAUTION: Ensure that the appliance is switched off or unplugged before removing it from its stand.
- ⚠ Warning: Do not spill water or any other liquid on the stand connector.
- Do not use the appliance for other than intended use.
- Unplug the kettle from outlet when not in use and before cleaning. Allow the kettle to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Do not let the power cord touch hot surfaces or hang over the edge of the table or counter.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- The appliance is only to be used with the stand provided.
- ⚠ WARNING: avoid spillage on the stand connector.
- Do not open the lid during a heating cycle.
- Heating element surface is subject to residual heat after use.
- Heating element surface is subject to residual heat after use.
- ⚠ WARNING: Do not remove the lid while the water is boiling.
- ⚠ CAUTION: Position the lid so that steam is directed away from the handle.
  - Do not pour any beverage powders into the kettle. If using a beverage powder (such as hot chocolate mix or powdered formula), heat only water in the kettle and mix the hot water and powder in a separate container.
- If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected.

- Power cord requirements:
  a) A short power-supply cord is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping overa longer cord.
  b) Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
  c) If an extension cord is used:
  1) The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
  2) If the appliance is grounded, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord.
  3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIFICATIONS

Product Model	MKT210DCTCS
Rated Capacity	2.0L
Rated voltage	120V~
Rated frequency	60Hz
Rated power	1500W

PRODUCT OVERVIEW

Part Name

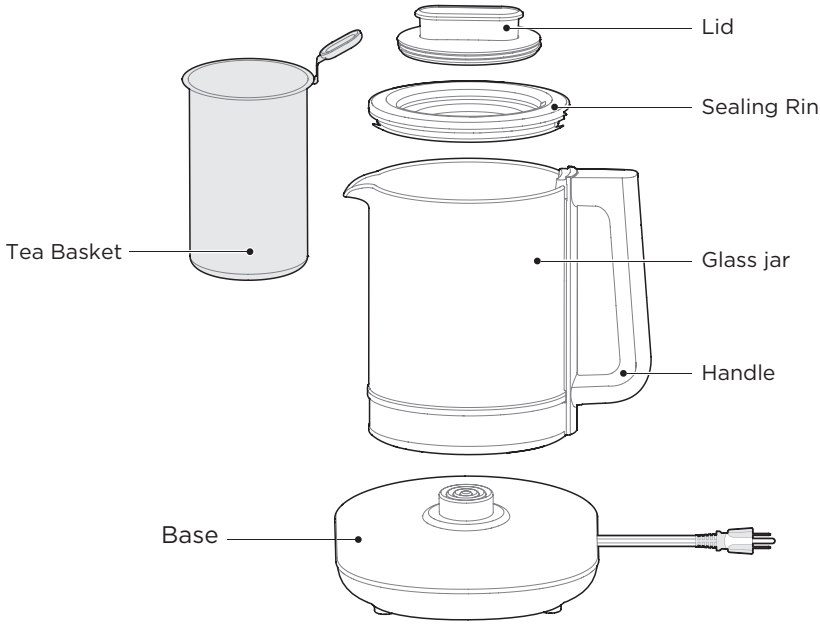

NOTE

All diagrams in this manual are for illustration purposes only. The appearance of your actual product may vary.

OPERATING INSTRUCTIONS

Control Panel

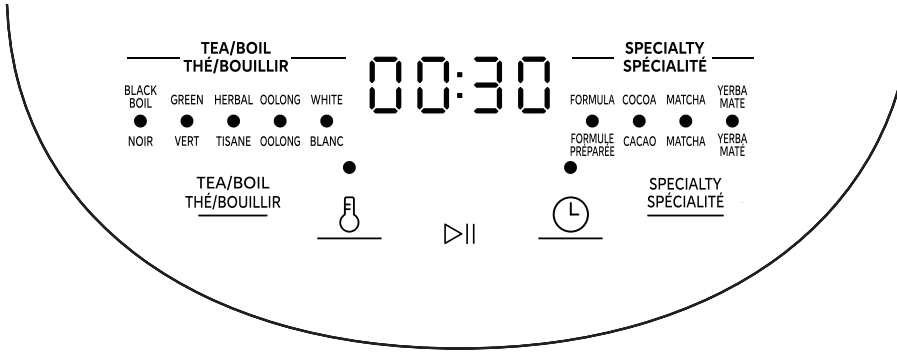

TEA/BOIL	Press to cycle through the available tea or boil settings: BLACK/BOIL, GREEN, HERBAL, OOLONG and WHITE.
SPECIALTY	Press to cycle through the available specialty beverage settings: FORMULA, COCOA, MATCHA, and YERBA MATE.
	After selecting a Tea/Boil or Specialty setting, press to cycle through the three available temperature settings for your selected beverage.
▷||	Press to start or cancel the heating process.
	After selecting a Tea/Boil or Specialty Setting, press the 【 】 button to set the countdown time within the range of 30 minutes to 24 hours. The kettle will begin heating after the countdown time has passed. Press and hold the【 】 button to quickly adjust the countdown time. After setting the Timer, press the【 ▷|| 】 button. The remaining time will display on the control panel. Once the Timer reaches 0:00, the kettle will automatically begin heating.

STANDBY

When the kettle is powered on, there will be a long beep and all indicator lights will flash once. Press any button to display the current water temperature. The kettle is now in standby mode.
If there is no operation while the kettle is in standby mode, it will beep and the display will go dark. Press any key to return to standby mode and display the current water temperature.

KEEP WARM MODE

Keep Warm mode will maintain a temperature of 50°C for 12 hours. During Keep Warm mode, you may hear an occasional clicking sound. To exit Keep Warm mode, press ▷||.

BOIL DRY PROTECTION

If the kettle is dry, the boil dry protection function will automatically stop any heating to prevent the electric kettle from being damaged.
If the boil dry protection triggers, unplug the power cord from the outlet and wait about 10 minutes for the kettle to cool down naturally.
Do not use cold water to cool the kettle down, as that could reduce the service life of the heating system.

BLACK/BOIL 100°C

The default temperature for the BLACK/BOIL setting is 100°C. The kettle will stop heating once the target temperature is reached, then enters Keep Warm mode to maintain a temperature of 50°C for 12 hours.

GREEN 80°C

The default temperature for GREEN is 80°C. The kettle will stop heating once the target temperature is reached, then enters Keep Warm mode to maintain a temperature of 50°C for 12 hours.

HERBAL 99°C

The default temperature for the HERBAL setting is 99°C. The kettle will stop heating once the target temperature is reached, then enters Keep Warm mode to maintain a temperature of 50°C for 12 hours.

OOLONG 90°C

The default temperature for the OOLONG setting is 90°C. The kettle will stop heating once the target temperature is reached, then enters Keep Warm mode to maintain a temperature of 50°C for 12 hours.

WHITE 85°C

The default temperature for the WHITE setting is 85°C. The kettle will stop heating once the target temperature is reached, then enters Keep Warm mode to maintain a temperature of 50°C for 12 hours.

FORMULA 40°C

The default temperature for the FORMULA setting is 40°C. The kettle will stop heating once the target temperature is reached, then enters Keep Warm mode to maintain a temperature of 40°C for 12 hours.

COCOA 60°C

The default temperature for the COCOA setting is 60°C. The kettle will stop heating once the target temperature is reached, then enters Keep Warm mode to maintain a temperature of 50°C for 12 hours.

MATCHA 70°C

The default temperature for the MATCHA setting is 70°C. The kettle will stop heating once the target temperature is reached, then enters Keep Warm mode to maintain a temperature of 50°C for 12 hours.

YERBA MATE 85°C

The default temperature for the YERBA MATE setting is 85°C. The kettle will stop heating once the target temperature is reached, then enters Keep Warm mode to maintain a temperature of 50°C for 12 hours.

Tea recommendations

Preset	Default Temperature	Recommended Drink Types	Temp Setting Range for Beverage
BLACK/BOIL	100°C	Black Tea with Milk Pu'erh	For Black tea 90°C-95°C-100°C
GREEN	80°C	Sencha Gyokuro Jasmine	70°C-75°C-80°C
HERBAL	99°C	Fruit Teas Rooibos Peppermint	90°C-95°C-99°C
OOLONG	90°C	Most Oolong Teas	85°C-90°C-95°C
WHITE	85°C	Most White Teas	80°C-85°C-90°C
FORMULA	40°C		40°C-45°C-50°C
COCOA	60°C		60°C-65°C-70°C
MATCHA	70°C		70°C-75°C-80°C
YERBA MATE	85°C		80°C-85°C-90°C

NOTE: This table includes recommended guidelines. The ideal temperature ranges may vary according to personal preference. Experiment with your favorite tea and adjust temperature and steep times to suit your taste.

Automatic Boiling Point Detection

• When this kettle is used for the first time, it will automatically detect and record the boiling point for the area where it was used. The time needed to boil water may be slightly longer during first use. After first use, the boiling time will return to normal.

• When using this kettle to boil water for the first time, we recommend using 1.2L of water to avoid splashing hot water during boiling point detection.

• If this product is moved from a high-altitude to a low-altitude area, please complete a BLACK/BOIL function to detect and reset the boiling point of the new area. If the boiling point is not reset, the water may not boil correctly.

Installing the Tea Basket

Place the tea basket into the sealing ring. The tea basket handle should fit into the groove on the inside of the sealing ring.

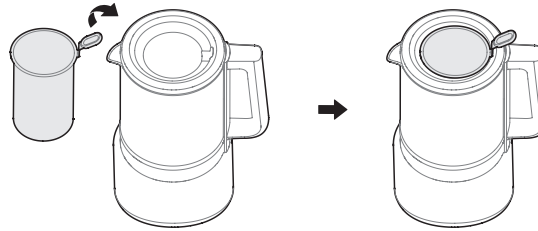

Heating water

1. Open the lid and fill the kettle with fresh water. Keep the water level between the MIN 0.5 L fill level and MAX 2.0 L fill level. Make sure the water level is between the MIN and MAX marks with or without the tea basket installed.
   IMPORTANT: This kettle is designed to heat water or brew tea from tea leaves. If you are using a beverage powder (such as hot chocolate mix), please heat only water in the kettle, then mix the hot water and powder in a separate container.

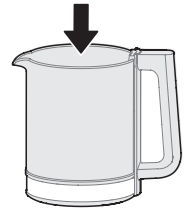

2. Place the kettle body on the power base, close the kettle lid, and plug in the power base. Do not open the lid during a heating cycle.

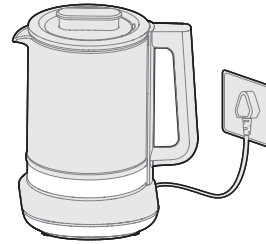

3. Press any key to enter standby mode, then press the [TEA/BOIL] or [SPECIALTY] button to select a brewing function.

TEA/BOIL
THÉ/BOUILLIR

SPECIALTY
SPÉCIALITÉ

4. OPTIONAL: Change the Temperature or Timer settings.
   Temperature Setting: Press the button to cycle through three different temperature settings.
   Timer Setting: Press the button to increase the countdown time in half-hour increments. The kettle will not begin heating until the countdown time has passed.
5. Press ▷|| to begin.

CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning the Tea Basket

The tea basket can be cleaned in the dishwasher or hand-washed with regular dish detergent.



1. Remove the kettle from the base and remove the tea basket. Add a descaling agent and clean water to the kettle. The water level should be between the MIN and MAX marks (0.5-2.0 L).

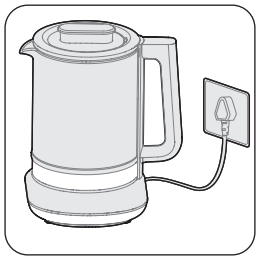

2. Close the lid and return the kettle to the base. Plug in the base and press the [TEA/BOIL], then select [BLACK/BOIL] to boil.



3. Let the solution stand for at least 60 minutes, then discard the descaling agent solution.



4. Rinse the inner pot with clean water, then wipe it dry with a clean, soft cloth.

Error Codes

Error code on display panel	Possible causes	Solutions
C1	Sensor overheat protection	Disconnect the power, check that the settings are correct, then wait for a while before powering the kettle on and using it again. If the problem persists, please contact Midea customer service.
E2	Sensor short-circuit protection	

When the display panel displays an error code, use the above table to identify and address the issue. If the problem cannot be resolved, contact Midea customer service for assistance.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible causes	Solutions
Indicator lights are off	The plug is not plugged in properly	• Check that the power plug is properly inserted.
	Lighting wire fault	• Contact Midea customer service for maintenance.
The kettle does not heat	There is no brewing function selected	• Select a function.
	The product is in Timer Countdown mode.	• This is normal. Wait for the timer to count down or press ▷|| and select the function again.
	Appliance breakdown	• Contact Midea customer service.
No response after pressing buttons	The machine is currently operating a brewing program	• This is normal. Press ▷|| to cancel the brewing program.
	There is water on the operation panel	• Wipe the operation panel dry.
	Appliance breakdown	• Contact Midea customer service.
Kettle making clicking sound	This is normal when the kettle is in Keep Warm mode.	• Exit Keep Warm mode to stop the sound.

If you are experiencing any issues with your product, please check the above table for potential solutions before calling for service. Call 1-888-365-2230 or visit https://www.midea.com/ca.

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT

The Midea logo, word marks, trade name, trade dress and all versions there of are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates (“Midea”), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.

All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.

DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer,
we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.

Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer via **MideaDPO@midea.com**. To exercise your rights such as right to object your personal date being processed for direct marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**.

1 YEAR LIMITED WARRANTY

This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition. This product is warranted to be (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or any component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and our returning the product or component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. This warranty does not cover wear from normal use, and damages to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales. This warranty is void if products is used for other than single family household use or subjected to any voltage and waveform. We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages by breach of express or implied warranty. All liability is limited to amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. Legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you. Please note that failure to complete and submit this form does not diminish your warranty.

In the event of a warranty period claim, question, comments or if service is required for this product, please contact the Customer Service Center:

Midea America (Canada) Corp.
Unit 108. 15 Allstate Parkway. Markham ON L3R5B4

1-888-365-2230
CanadaSupport@midea.com

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved

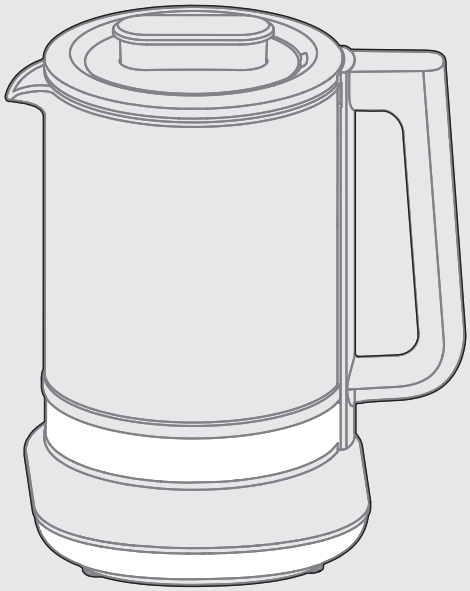

BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE

AIDiag

MANUEL DE L'UTILISATEUR

MKT210DCTCS

Avertissement : Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure. La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis pour améliorer le produit. Consultez votre revendeur ou fabricant pour plus de détails.
Tous les schémas présentés dans ce manuel sont fournis à titre d'illustration uniquement. L'apparence de votre produit réel peut varier.

LETTRE DE REMERCIEMENT

Merci d'avoir choisi Midea ! Avant d'utiliser votre nouveau produit Midea, veuillez lire attentivement ce manuel pour vous assurer de savoir comment utiliser en toute sécurité les caractéristiques et fonctions que votre nouvel appareil offre.

CONTENU

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 02

SPÉCIFICATIONS 05

APERÇU DU PRODUIT 06

MODE D'EMPLOI 07

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 11

DÉPANNAGE 12

MARQUES DE COMMERCE, COPYRIGHTS ET MENTION LÉGALE 13

AVIS DE PROTECTION DES DONNÉES 13

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN 14

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Utilisation prévue

Les consignes de sécurité suivantes visent à prévenir les risques imprévus ou les dommages résultant d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil. Veuillez vérifier l'emballage et l'appareil à l'arrivée pour vous assurer que tout est intact afin de garantir un fonctionnement en sécurité. Veuillez contacter le détaillant ou le revendeur si vous constatez un dommage.
Pour votre sécurité, aucune modification ou altération de l'appareil n'est autorisée. Une utilisation non prévue peut entraîner des risques et la perte de droits à la garantie.

Explication des symboles

	**Danger** Ce symbole indique qu'il existe des dangers pour la vie et la santé des personnes en raison d'un gaz extrêmement inflammable.
	**Avertissement de tension électrique** Ce symbole indique qu'il existe un dangers pour la vie et la santé des personnes en raison de la tension électrique.
	**Avertissement** Ce symbole indique un danger présentant un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.
	**Attention** Ce symbole indique un danger présentant un faible niveau de risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures légères ou modérées.
	**Attention** Ce symbole indique une information importante (par exemple, des dommages matériels), mais pas un danger.
	**Observer les instructions** Ce symbole indique qu'un technicien de service doit uniquement utiliser et entretenir cet appareil conformément aux instructions d'utilisation.

Lisez attentivement le présent mode d'emploi avant d'utiliser la bouilloire et conservez-le à proximité pour toute consultation ultérieure.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment :

- Lisez toutes les instructions.
- N'utilisez aucun appareil dont le câble ou la fiche est endommagé, ou après un dysfonctionnement de l'appareil ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Apportez l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
- Afin de prévenir tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, ne pas immerger le cordon, les fiches ou le socle dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons.
- Le retrait du couvercle pendant les cycles d'infusion peut entraîner des brûlures.
- Ne pas utiliser à l'extérieur. Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissance, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L’appareil est utilisé seulement avec le socle fourni.

- ⚠ ATTENTION : Assurez-vous que l'appareil est éteint ou débranché avant de le retirer de son socle.
- ⚠ Avertissement : Ne renversez pas d'eau ni aucun autre liquide sur le connecteur du socle.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles prévues.
- Débranchez la bouilloire lorsqu'elle n'est pas utilisée et avant de la nettoyer. Laissez la bouilloire refroidir avant d'installer ou de retirer des pièces, ainsi qu'avant de nettoyer l'appareil.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut provoquer des blessures.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation toucher des surfaces chaudes ni pendre du bord d'une table ou d'un plan de travail.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chauffé.
- L'appareil est utilisé seulement avec le socle fourni.
- ⚠ AVERTISSEMENT : évitez tout déversement de liquide sur le connecteur du socle.
- N'ouvrez pas le couvercle pendant un cycle de chauffe.
- La surface de l'élément chauffant reste chaude après utilisation.
- La surface de l'élément chauffant reste chaude après utilisation.
- ⚠ AVERTISSEMENT : Ne retirez pas le couvercle pendant que l'eau bout.
- ⚠ ATTENTION : Placez le couvercle de manière à diriger la vapeur loin de la poignée.
  - Ne versez aucune poudre pour boisson dans la bouilloire. Si vous utilisez une poudre pour boisson (par exemple, préparation pour chocolat chaud ou lait en poudre), chauffez uniquement de l'eau dans la bouilloire, puis mélangez l'eau chaude et la poudre dans un récipient séparé.
- Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante risque de gicler.

• Exigences relatives au cordon d'alimentation :
a) Un cordon d'alimentation court est fourni afin de réduire les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement liés à un cordon plus long.
b) Des rallonges électriques sont disponibles et peuvent être utilisées à condition de faire preuve de prudence.
c) Si une rallonge électrique est utilisée :
1) Les caractéristiques électriques nominales indiquées sur le cordon d'alimentation amovible ou la rallonge doivent être au moins égales à celles de l'appareil.
2) Si l'appareil est mis à la terre, la rallonge doit être un cordon à trois conducteurs avec mise à la terre.
3) Le cordon plus long doit être disposé de manière à ne pas pendre du plan de travail ou de la table, où il pourrait être tiré par un enfant ou provoquer un risque de trébuchement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

SPÉCIFICATIONS

Modèle de produit	**MKT210DCTCS**
Capacité nominale	2,0 L
Tension nominale	120V~
Fréquence nominale	60 Hz
Puissance nominale	1500 W

APERÇU DU PRODUIT

Nom de pièce

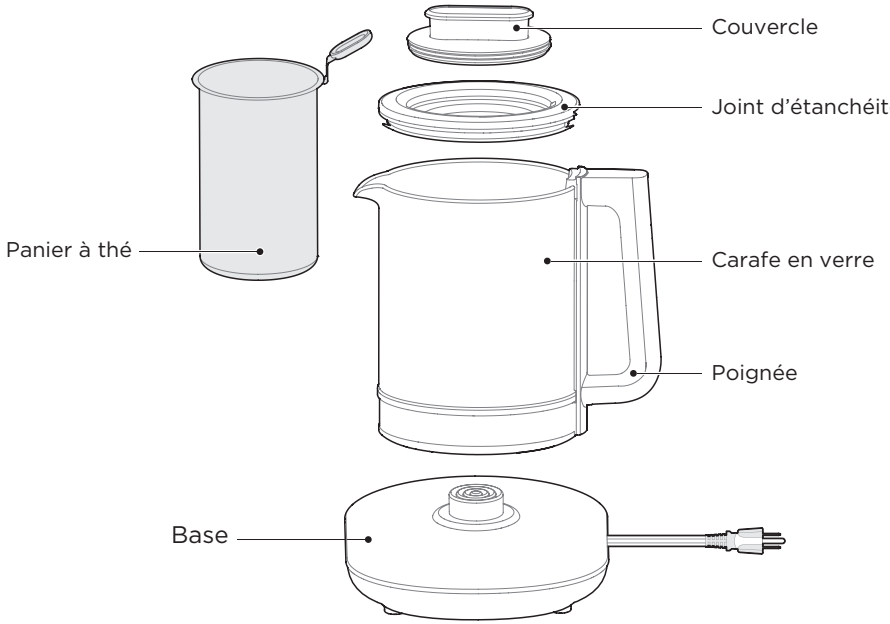

REMARQUE

Tous les schémas présentés dans ce manuel sont fournis à titre d'illustration uniquement. L'apparence de votre produit réel peut varier.

MODE D'EMPLOI

Panneau de commande

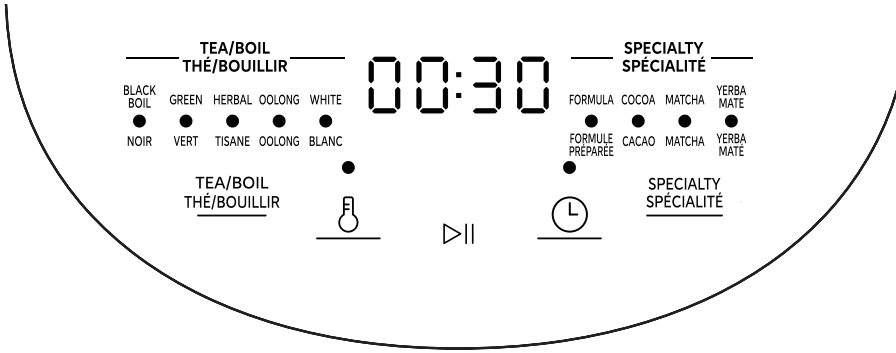

THÉ/BOUILLIR	Appuyez pour faire défiler les réglages de thé ou de chauffage disponibles : NOIR, VERT, TISANE, OOLONG, BLANC
SPÉCIALITÉS	Appuyez pour faire défiler les réglages disponibles pour les boissons spéciales : FORMULE PRÉPARÉE, CACAO, MATCHA, YERBA MATÉ.
	Après avoir sélectionné un réglage THÉ/BOUILLIR ou Spécialités, appuyez sur pour faire défiler les trois températures disponibles pour la boisson sélectionnée.
▷||	Appuyez pour démarrer ou annuler le processus de chauffe.
	Après avoir sélectionné un réglage THÉ/BOUILLIR ou Spécialités, appuyez sur le bouton [ ] pour régler le compte à rebours entre 30 minutes et 24 heures. La bouilloire commencera à chauffer une fois le compte à rebours terminé. Maintenez le bouton [ ] enfoncé pour régler rapidement la durée du compte à rebours. Après avoir réglé la minuterie, appuyez sur le bouton [▷||]. Le temps restant s'affiche sur le panneau de commande. Lorsque la minuterie atteint 0:00, la bouilloire commence automatique-ment à chauffer.

VEILLE

Lorsque la bouilloire est mise sous tension, un long signal sonore retentit et tous les voyants clignotent une fois. Appuyez sur n'importe quel bouton pour afficher la température actuelle de l'eau. La bouilloire est maintenant en mode veille.
Si aucune opération n'est effectuée lorsque la bouilloire est en mode veille, un signal sonore retentit et l'affichage s'éteint. Appuyez sur n'importe quel bouton pour revenir au mode veille et afficher la température actuelle de l'eau.

MODE MAINTIEN AU CHAUD

Le mode Maintien au chaud maintient une température de 50°C pendant 12 heures. En mode Maintien au chaud, il est possible que vous entendiez occasionnellement un cliquetis. Pour quitter le mode Maintien au chaud, appuyez sur ▷|| .

PROTECTION CONTRE LA CHAUFFE À SEC

Si la bouilloire ne contient pas d'eau, la protection contre la chauffe à sec interrompt automatiquement le chauffage afin d'éviter d'endommager la bouilloire électrique.
Si la protection contre la chauffe à sec se déclenche, débranchez le cordon d'alimentation de la prise et attendez environ 10 minutes que la bouilloire refroidisse naturellement. N'utilisez pas d'eau froide pour refroidir la bouilloire, car cela pourrait réduire la durée de vie du système de chauffe.

NOIR 100 °C

La température par défaut du réglage NOIR est de 100°C. La bouilloire cesse de chauffer lorsque la température cible est atteinte, puis passe en mode Maintien au chaud afin de maintenir une température de 50°C pendant 12 heures.

VERT 80°C

La température par défaut du réglage VERT est de 80°C. La bouilloire cesse de chauffer lorsque la température cible est atteinte, puis passe en mode Maintien au chaud afin de maintenir une température de 50°C pendant 12 heures.

TISANE 99°C

La température par défaut du réglage TISANE est de 99°C. La bouilloire cesse de chauffer lorsque la température cible est atteinte, puis passe en mode Maintien au chaud afin de maintenir une température de 50°C pendant 12 heures.

OOOLONG 90°C

La température par défaut du réglage OOLONG est de 90°C. La bouilloire cesse de chauffer lorsque la température cible est atteinte, puis passe en mode Maintien au chaud afin de maintenir une température de 50°C pendant 12 heures.

BLANC 85°C

La température par défaut du réglage BLANC est de 85°C. La bouilloire cesse de chauffer lorsque la température cible est atteinte, puis passe en mode Maintien au chaud afin de maintenir une température de 50°C pendant 12 heures.

FORMULE PRÉPARÉE 40°C

La température par défaut du réglage FORMULE PRÉPARÉE est de 40°C. La bouilloire cesse de chauffer lorsque la température cible est atteinte, puis passe en mode Maintien au chaud afin de maintenir une température de 40°C pendant 12 heures.

CACAO 60°C

La température par défaut du réglage CACAO est de 60°C. La bouilloire cesse de chauffer lorsque la température cible est atteinte, puis passe en mode Maintien au chaud afin de maintenir une température de 50°C pendant 12 heures.

MATCHA 70°C

La température par défaut du réglage MATCHA est de 70°C. La bouilloire cesse de chauffer lorsque la température cible est atteinte, puis passe en mode Maintien au chaud afin de maintenir une température de 50°C pendant 12 heures.

YERBA MATE 85°C

La température par défaut du réglage YERBA MATÉ est de 85°C. La bouilloire cesse de chauffer lorsque la température cible est atteinte, puis passe en mode Maintien au chaud afin de maintenir une température de 50°C pendant 12 heures.

Recommandations pour le thé

Préréglage	Température par défaut	Types de boissons recommandés	Plage de réglage de la température selon la boisson
THÉ NOIR/ CHAUFFAGE	100°C	Thé noir au lait Thé pu-erh	Pour NOIR 90°C-95°C-100°C
VERT	80°C	Sencha Gyokuro Jasmin	70°C-75°C-80°C
TISANE	99°C	Thés aux fruits Rooibos Menthe poivrée	90°C-95°C-99°C
OOLONG	90°C	La plupart des thés oolong	85°C-90°C-95°C
BLANC	85°C	La plupart des thés blancs	80°C-85°C-90°C
FORMULE PRÉPARÉE	40°C		40°C-45°C-50°C
CACAO	60°C		60°C-65°C-70°C
MATCHA	70°C		70°C-75°C-80°C
YERBA MATÉ	85°C		80°C-85°C-90°C

REMARQUE : Ce tableau présente des recommandations générales. Les plages de température idéales peuvent varier selon les préférences personnelles. Expérimentez avec votre thé préféré et ajustez la température et la durée d'infusion selon vos goûts.

Détection automatique du point d'ébullition

- Lors de la première utilisation, cette bouilloire détecte et enregistre automatiquement le point d'ébullition correspondant à la zone où elle est utilisée. Lors de la première utilisation, le temps nécessaire pour porter l'eau à ébullition peut être légèrement plus long. Après la première utilisation, le temps d'ébullition revient à la normale.
- Lors de la première utilisation de cette bouilloire, nous recommandons d'utiliser 1,2 L d'eau afin d'éviter les projections d'eau chaude pendant la détection du point d'ébullition.
- Si ce produit est déplacé d'une zone de haute altitude vers une zone de basse altitude, exécutez la fonction THÉ NOIR/CHAUFFAGE afin de détecter et de réinitialiser le point d'ébullition de la nouvelle zone. Si le point d'ébullition n'est pas réinitialisé, l'eau risque de ne pas bouillir correctement.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Installation du panier à thé

Placez le panier à thé dans le joint d'étanchéité. La poignée du panier à thé doit s'insérer dans la rainure située à l'intérieur du joint d'étanchéité.

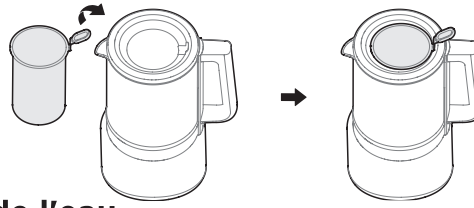

Chauffage de l'eau

1. Ouvrez le couvercle et remplissez la bouilloire d'eau fraîche. Maintenez le niveau d'eau entre le repère de remplissage MIN de 0,5 L et le repère de remplissage MAX de 2,0 L. Assurez-vous que le niveau d'eau se trouve entre les repères MIN et MAX, que le panier à thé soit installé ou non.
   IMPORTANT : Cette bouilloire est conçue pour chauffer de l'eau ou infuser du thé en feuilles. Si vous utilisez une poudre pour boisson (par exemple, une préparation pour chocolat chaud), chauffez uniquement de l'eau dans la bouilloire, puis mélangez l'eau chaude et la poudre dans un récipient séparé.

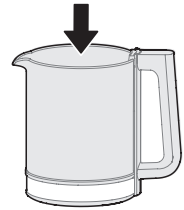

2. Placez le corps de la bouilloire sur le socle d'alimentation, fermez le couvercle, puis branchez le socle d'alimentation. N'ouvrez pas le couvercle pendant un cycle de chauffe.

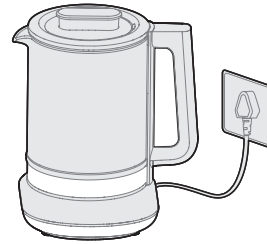

3. Appuyez sur n'importe quelle touche pour passer en mode veille, puis sur le bouton NOIR ou [SPÉCIALITÉS] pour sélectionner une fonction d'infusion.

TEA/BOIL
THÉ/BOUILLIR

SPECIALTY
SPÉCIALITÉ

4. FACULTATIF : Modifiez les réglages de température ou de minuterie.
   Réglage de la température : Appuyez sur le bouton Réglage de la température pour faire défiler les trois températures disponibles.
   Réglage de la minuterie : Appuyez sur le bouton Réglage de la minuterie pour augmenter la durée du compte à rebours par incréments de 30 minutes. La bouilloire ne commencera pas à chauffer avant la fin du compte à rebours.
5. Appuyez sur ▷|| pour commencer.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage du panier à thé

Placez le panier à thé dans le joint d'étanchéité. La poignée du panier à thé doit s'insérer dans la rainure située à l'intérieur du joint d'étanchéité.



1. Retirez la bouilloire du socle, puis retirez le panier à thé. Versez un produit détartrant et de l'eau propre dans la bouilloire. Le niveau d'eau doit se situer entre les repères MIN et MAX (0,5 à 2,0 L).

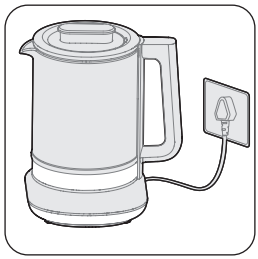

2. Fermez le couvercle et replacez la bouilloire sur le socle. Branchez le socle et appuyez sur NOIR, puis sélectionnez NOIR pour faire bouillir l'eau.



3. Laissez la solution agir pendant au moins 60 minutes, puis jetez la solution détartrante.



4. Rincez l'intérieur de la bouilloire à l'eau propre, puis essuyez-le avec un chiffon propre, doux et sec.

Guide de dépannage

Codes d'erreur

Code d'erreur affiché sur le panneau	Causes possibles	Solutions
C1	Protection contre la surchauffe du capteur	Débranchez l'appareil, vérifiez que les réglages sont corrects, puis attendez quelques instants avant de remettre la bouilloire sous tension et de l'utiliser à nouveau. Si le problème persiste, veuillez contacter le service client de Midea.
E2	Protection contre les courts-circuits du capteur	

Lorsqu'un code d'erreur s'affiche sur le panneau, consultez le tableau ci-dessus pour identifier et résoudre le problème. Si le problème ne peut pas être résolu, contactez le service client de Midea pour obtenir de l'aide.

DÉPANNAGE

Problème	Causes possibles	Solutions
Les voyants sont éteints	La fiche n'est pas correctement branchée	• Vérifiez que la fiche d'alimentation est correctement insérée.
	Défaut du câblage des voyants	• Contactez le service client de Midea pour faire réparer l'appareil.
La bouilloire ne chauffe pas	Aucune fonction d'infusion n'est sélectionnée	• Sélectionnez une fonction.
	Le produit est en mode Compte à rebours de la minuterie.	• Ce fonctionnement est normal. Attendez la fin du compte à rebours ou appuyez sur ▷|| , puis sélectionnez de nouveau la fonction.
	Dysfonctionnement de l'appareil	• Contactez le service client de Midea.
Aucune réponse après avoir appuyé sur les boutons	L'appareil exécute actuellement un programme de préparation	• Ce fonctionnement est normal. Appuyez sur ▷|| pour annuler le programme de préparation.
	Présence d'eau sur le panneau de commande	• Essuyez le panneau de commande jusqu'à ce qu'il soit sec.
	Dysfonctionnement de l'appareil	• Contactez le service client de Midea.
La bouilloire émet un cliquetis	Ce bruit est normal lorsque la bouilloire est en mode Maintien au chaud	• Quittez le mode Maintien au chaud pour arrêter le bruit.

Si vous rencontrez un problème avec votre produit, consultez le tableau ci-dessus afin de trouver une solution éventuelle avant de demander une réparation. Appelez le 1-888-365-2230 ou consultez le site https://www.midea.com/ca.

MARQUES DE COMMERCE, COPYRIGHTS ET MENTION LÉGALE

Le Midea Logo, marques verbales, nom commercial, présentation commerciale et toutes leurs versions sont des actifs précieux du Groupe Midea et/ou de ses sociétés affiliées (« Midea »), pour lesquels Midea détient des marques de commerce, des copyrights et d'autres droits de propriété intellectuelle, ainsi que tout le goodwill découlant de l'utilisation de toute partie d'une marque Midea. L'utilisation de la marque Midea à des fins commerciales sans le consentement écrit préalable de Midea peut constituer une contrefaçon de marque ou une concurrence déloyale en violation des lois applicables.

Ce manuel a été créé par Midea et Midea se réserve tous les copyrights y afférents. Aucune entité ou individu ne peut utiliser, dupliquer, modifier, distribuer en tout ou en partie ce manuel, ou le regrouper ou le vendre avec d'autres produits sans le consentement écrit préalable de Midea.

Toutes les fonctions et instructions décrites étaient à jour au moment de l'impression de ce manuel. Cependant, le produit réel peut varier en raison d'améliorations des fonctions et des designs.

AVIS DE PROTECTION DES DONNÉES

Pour la fourniture des services convenus avec le client, nous acceptons de nous conformer sans restriction à toutes les stipulations de la législation applicable en matière de protection des données, conformément aux pays convenus dans lesquels les services seront fournis au client, ainsi qu'au Règlement général sur la protection des données de l'UE (RGPD) applicable, le cas échéant.

En général, notre traitement des données vise à remplir notre obligation contractuelle envers vous et pour des raisons de sécurité des produits, afin de protéger vos droits en ce qui concerne les questions de garantie et d'enregistrement du produit. Dans certains cas, mais seulement si une protection adéquate des données est assurée, des données personnelles peuvent être transférées à des destinataires situés en dehors de l'Espace économique européen.

De plus amples informations sont fournies sur demande. Vous pouvez contacter notre Responsable de la protection des données via **MideaDPO@midea.com**. Pour exercer vos droits tels que le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles à des fins de marketing direct, veuillez nous contacter via **MideaDPO@midea.com**.

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Ceci constitue l'unique garantie expresse pour ce produit et remplace toute autre garantie ou condition. Ce produit est garanti pour une durée d'un (1) an à compter de la date d'achat originale. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou de tout composant jugé défectueux, à notre discrétion ; cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit et à notre renvoi du produit ou du composant sous cette garantie. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale ni les dommages au produit résultant d'un accident, d'une modification, d'un abus ou d'une mauvaise utilisation. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur consommateur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez la preuve d'achat originale. Cette garantie est nulle si le produit est utilisé à des fins autres qu'un usage domestique unifamilial ou s'il est soumis à une tension et une forme d'onde non conformes. Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et indirects résultant de la violation d'une garantie expresse ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande prohibée par la loi, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de la présente garantie écrite. Les droits légaux varient en fonction de votre lieu de résidence. Certains États ou provinces n'autorisent pas les limitations sur les garanties implicites ou les dommages spéciaux, accessoires ou indirects, de sorte que les limitations qui précèdent peuvent ne pas s'appliquer à vous. Veuillez noter que le fait de ne pas remplir et soumettre ce formulaire ne diminue en rien votre garantie.

En cas de réclamation au titre de la garantie, de question ou de commentaire, ou si ce produit nécessite une réparation, veuillez contacter le centre de service client :

Midea America (Canada) Corp.
Unit 108. 15 Allstate Parkway.
Markham ON L3R5B4

1-888-365-2230
CanadaSupport@midea.com

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2022 tous droits réservés