100MM

140MM

FRONT

RO26KM

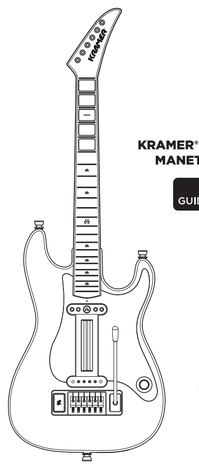

KRAMER® GUITAR CONTROLLER
MANETTE GUITARE KRAMER®

QUICK START GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

SMALL PARTS Not for children under 3 years.
PETITES PIÈCES Garder hors de la portée des enfants âgés de moins de 3 ans.

EN

CONTENTS, LAYOUT AND FEATURES

1. Fret Buttons
2. USB Wireless Receiver Compartment (stored in the neck)
3. View, Capture, Home, Menu, Guitar Sync Button
4. Strum Bar
5. Guitar Status LEDs
6. CTRL Button
7. Battery Compartment
8. Power LED
9. Whammy Bar
10. Left Stick (L3 Button)
11. Directional Pad
12. Neck Release Button
13. Strap Button
14. Platform Selector Button
15. USB-C Port
16. USB Wireless Receiver
17. Receiver Sync LED
18. Receiver Sync Button
19. Guitar Strap
20. USB Cable

TIP: The Wireless Receiver is located inside the guitar neck.

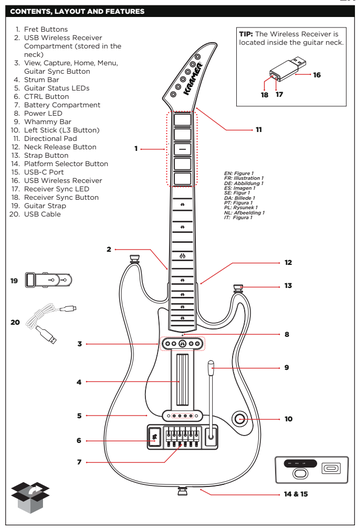

GETTING STARTED

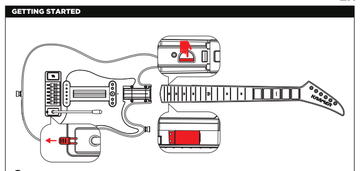

❶ Remove and discard the wedge from the base of the whammy bar. Locate the USB Wireless Receiver compartment inside the neck. Use the opening on the neck to release the USB Wireless Receiver from the compartment.

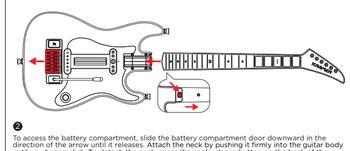

❷ To access the battery compartment, slide the battery compartment door downward in the direction of the arrow until it releases. Attach the neck by pushing it firmly into the guitar body until you hear a click. To detach the neck, press the neck release button on the back of the neck and pull away from the guitar body.

EN: Figure 2 FR: Illustration 2 | DE: Abbildung 2 ES: Imagen 2 | SE: Figur 2 DA: Billede 2 | PT: Figura 2 PL: Rysunek 2 | NL: Afbeelding 2 IT: Figura 2

PLATFORM SELECTOR

With the Guitar Powered ON, press the Platform Selector to toggle between platforms.

GUITAR STATUS LED

- USB Wired and Wireless Connection
- Bluetooth® Connection to App
- Low Battery

EN: Figure 5 FR: Illustration 5 | DE: Abbildung 5 ES: Imagen 5 | SE: Figur 5 DA: Billede 5 | PT: Figura 5 PL: Rysunek 5 | NL: Afbeelding 5 IT: Figura 5

CONNECTION SETUP

USB WIRED CONNECTION

1) Plug the USB-A end of the cable into your PC. **2)** Connect the USB-C end of the cable to the USB-C port on your guitar controller. **3)** Press the Home button to Power ON the guitar controller and the Guitar Status LEDs will remain solid white. **4)** Press the Platform Selector Button to select a platform.

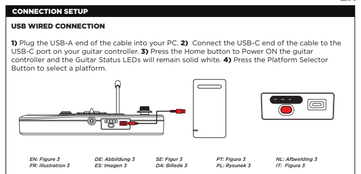

EN: Figure 3 FR: Illustration 3 | DE: Abbildung 3 ES: Imagen 3 | SE: Figur 3 DA: Billede 3 | PT: Figura 3 PL: Rysunek 3 | NL: Afbeelding 3 IT: Figura 3

USB WIRELESS CONNECTION

The USB wireless receiver comes pre-paired to the guitar. If it fails to connect, follow these instructions.

1) Insert the USB Wireless Receiver into your PC and hold the Receiver Sync button for 3 seconds until the Receiver Status LED starts blinking rapidly. **2)** Power ON the guitar controller by pressing the Home button and hold the Guitar Sync button for 3 seconds until the Guitar Status LEDs blink rapidly. **3)** Once the Guitar Status LEDs remain solid, the connection is successfully established. **4)** Press the Platform Selector Button to select a platform.



EN: Figure 4 FR: Illustration 4 | DE: Abbildung 4 ES: Imagen 4 | SE: Figur 4 DA: Billede 4 | PT: Figura 4 PL: Rysunek 4 | NL: Afbeelding 4 IT: Figura 4

POWER SAVE MODE

If the controller is turned on but has not been used for more than 5 minutes it will automatically enter "sleep mode" to prolong battery life. To turn the power back on, press the Home button.

POWERING OFF THE CONTROLLER

Press and hold the Home button for 6 seconds to power off the controller.



EN: Figure 6 FR: Illustration 6 | DE: Abbildung 6 ES: Imagen 6 | SE: Figur 6 DA: Billede 6 | PT: Figura 6 PL: Rysunek 6 | NL: Afbeelding 6 IT: Figura 6

SPECIFICATIONS

Design and specifications are subject to change without notice.

USB cable: 2.5m (8.25ft), USB Cable: USB-C to USB Type-A, Wireless Connection: Bluetooth® 5.0, Rechargeable lithium battery: 3.7V, 1100mAh, Charging time: 2hrs, Input power rating: DC5V, 1A, Operating temperature: 0°C~~40°C, Radio frequency: ISM 2.4G, Frequency band: 2402~~2480MHz, Maximum radio-frequency: 4dbm, Mass: Approx. 965g

CUSTOMER SUPPORT

If you have questions about setup or use, visit support on the web at **stagetour.com/support**. The Stage Tour App includes informational support videos. If you still need help, please contact our support team: **support@stagetour.com**

LIMITED WARRANTY

Redoctane warrants to the original consumer purchaser that product will be free from defects in materials and/or workmanship for the length of time specified in the warranty period from the date of purchase, this being 2 Years, as set forth at **www.stagetour.com/warranty**.

AUSTRALIAN WARRANTY

These goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

If purchased in Australia or New Zealand, this product comes with one year (12 months) warranty from date of purchase. Defects in the product must have appeared within one year from date of purchase, in order to claim warranty. All warranty claims must be facilitated back through the retailer of purchase in accordance with the retailer's returns policy and procedures. Any expense incurred as a result of returning the product to the retailer of purchase is the full responsibility of the customer.

If you are unable to satisfactorily resolve your issue with the retailer and wish to make a warranty claim, Purchaser should contact PLAION Pty Ltd, whose contact details are Level 7, 120 Pacific Highway, St Leonards NSW 2065, Australia, which is responsible for the processing of warranty claims for purchases made in Australia or contact our support team at **helpcenter@plaion.com**

GENERAL SAFETY

Please read the following precautions before using the controller.

WARNING: Do not use the controller if you have heart, respiratory or other physical impairments that limit your physical activity. If you have any doubts, consult with a physician.

- Avoid prolonged use of this product. Take a break at about 30-minute intervals.
- Stop using this unit immediately if you begin to feel tired or if you experience discomfort or pain in your hands or arms during use. If the condition persists, consult a doctor.
- This product is intended for use with your hands only, do not bring it into close contact with your head, face or the bones of any other part of the body.
- The vibration function of this product can aggravate injuries, do not use the vibration function if you have any ailment or injury to the bones, joints or muscles of your hands or arms.
- Never disassemble or modify the product.
- Do not expose the product to high temperatures, high humidity or direct sunlight.
- Do not let the product or its components contact with liquids.
- Do not put heavy objects on the product.
- Do not throw or drop the product or subject it to strong physical shock.
- Do not touch the ports or insert any foreign objects into them.
- Excessive or improper use of the whammy bar can cause it to break.

BATTERY SAFETY

WARNING: Incorrect use of batteries may result in battery leakage, overheating or explosion. When using batteries, be sure to follow these instructions.

- Do not handle damaged or leaking lithium-ion batteries.
- If you come into contact with material from a leaking battery, take the following actions: If the materia gets into your eyes, do not rub, instead immediately flush your eyes with clean water and seek medical attention.
- If the material comes into contact with the skin or clothes, immediately rinse the affected area with clean water. Consult your physician if inflammation or soreness develops.
- Keep batteries out of reach of children.
- Do not dispose of the battery in fire or general waste. Follow local regulations for recycling or disposal.
- Periodically check the battery for signs of damage, swelling, or leakage. Replace immediately if any of these occur.

COMPLIANCE STATEMENTS

FCC STATEMENT: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED STATEMENT: This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
This device may not cause interference.
This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux Ruir RSS exemptés de licence de Innovation, Science et développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes: Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. Ce dispositif doit accepter toute interference, y compris toute interference pouvant causer un fonctionnement indésirable du dispositive.

Redoctane Games LLC hereby declares that this product follows the essential requirements and other provisions of EMC Directive 2014/30/EU and RED directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: **www.stagetour.com/docs**

The UKCA (UK Conformity Assessment) mark is a declaration from the manufacturer that the product meets applicable UK regulations for health, safety, and environment protection.

The crossed-out wheeled bin symbol marked on this product signifies that it must not be disposed of with regular household waste and needs to be taken instead to an appropriate collection point.

The Regulatory Compliance Mark is a visible indication of a product's compliance with all applicable ACMA (Australian Communications and Media Authority) regulatory arrangements, including all technical and record-keeping requirements regarding the electrical safety and/or electromagnetic compatibility (EMC).

MANUFACTURED BY
REDOCTANE GAMES LLC
3142 CONSTITUTION DRIVE,
LIVERMORE, CA 94551, USA

EU RESPONSIBLE PERSON AUTHORISED REPRESENTATIVE:
REDOCTANE GAMES LTD
BLOCK A, REGUS HOUSE, HARCOURT ROAD,
DUBLIN, D02 HW77, IRELAND
EMAIL: CONTACT@AIRENQUIRIES.COM

UK AUTHORIZED REPRESENTATIVE
REDOCTANE LABS LTD
4 CROMWELL COURT, NEW STREET,
AYLESBURY, BUCKINGHAMSHIRE, HP20 2FB, UK

Retain this manual as it contains important information.

© 2026 Redoctane Games LLC. REDOCTANE, Redoctane Games, the redoctane logo, and Redoctane Labs are trademarks of Redoctane Games LLC. Guitar controller designed by and manufactured for Redoctane Games LLC. Stage Tour game and compatible gaming platform sold separately. All rights reserved. All other trademarks, product names, and logos are the property of their respective owners.

Kramer® guitar body shape and headstock design are trademarks of Gibson, Inc. All rights reserved.

V1.0

FR

CONTENU, PRÉSENTATION ET CARACTÉRISTIQUES - VOIR ILLUSTRATION 1

1. Boutons de frettes
2. Récepteur sans fil USB Compartiment (rangé dans le manche)
3. Bouton Affichage, Capture, Home, Menu, Bouton de synchronisation de la guitare
4. Barre de grattage
5. Voyants d'état de la guitare
6. Bouton CTRL
7. Compartiment à piles
8. Voyant d'alimentation
9. Levier de vibrato
10. Manette gauche (bouton L3)
11. Pavé directionnel
12. Bouton de dégagement du manche
13. Bouton de sangle
14. Bouton de sélection de plateforme
15. Port USB-C
16. Récepteur sans fil USB
17. Voyant de synchronisation du récepteur
18. Bouton de synchronisation du récepteur
19. Sangle de guitare
20. Câble USB

ASTUCE: Le récepteur sans fil se trouve à l'intérieur du manche de la guitare.

MISE EN ROUTE - VOIR ILLUSTRATION 2

1) Retirez et jetez la cale située à la base du levier de vibrato. Repérez le compartiment du récepteur sans fil USB à l'intérieur du manche. Utilisez l'ouverture du manche pour libérer le récepteur sans fil USB du compartiment.

2) Pour accéder au compartiment des piles, faites glisser le couvercle vers le bas, dans le sens de la flèche, jusqu'à ce qu'il se libère. Fixez le manche en le poussant fermement dans le corps de la guitare jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Pour détacher le manche, appuyez sur le bouton de dégagement du manche à l'arrière de celui-ci et éloignez-le du corps de la guitare.

SÉLECTEUR DE PLATEFORME

Une fois la guitare sous tension, appuyez sur le sélecteur de plateforme pour basculer entre les plateformes.

VOYANT D'ÉTAT DE LA GUITARE

- Connexion sans fil
- Connexion Bluetooth® à l'application
- Pile faible

CONFIGURATION DE LA CONNEXION

CONNEXION USB FILAIRE - VOIR ILLUSTRATION 3

1) Branchez l'extrémité USB-A du câble sur votre PC. **2)** Branchez l'extrémité USB-C du câble sur le port USB-C de votre contrôleur de guitare. **3)** Appuyez sur la touche Home pour mettre le contrôleur de guitare sous tension ; les voyants d'état de la guitare restent alors fixes en blanc. **4)** Appuyez sur le bouton de sélection de plateforme pour choisir une plateforme.

CONNEXION SANS FIL USB - VOIR ILLUSTRATION 4

Le récepteur sans fil USB est préappairé à la guitare. S'il ne parvient pas à se connecter, suivez ces instructions:

1) Insérez le récepteur sans fil USB dans votre PC et maintenez le bouton de synchronisation du récepteur enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état du récepteur clignote rapidement. **2)** Mettez le contrôleur de guitare sous tension en appuyant sur le bouton Home, puis maintenez le bouton de synchronisation de la guitare enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que les voyants d'état de la guitare clignotent rapidement. **3)** Une fois que les voyants d'état de la guitare restent fixes, la connexion est établie avec succès. **4)** Appuyez sur le bouton de sélection de plateforme pour choisir une plateforme.

MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE - VOIR ILLUSTRATION 5

Si le contrôleur est allumé mais n'a pas été utilisé pendant plus de 5 minutes, il passe automatiquement en « mode veille » afin de prolonger l'autonomie de la pile. Pour le rallumer, appuyez sur le bouton Home.

MISE HORS TENSION DU CONTRÔLEUR - VOIR ILLUSTRATION 5

Maintenez le bouton Home enfoncé pendant 6 secondes pour éteindre le contrôleur.

FR

SPÉCIFICATIONS

La conception et les spécifications de ce produit sont susceptibles de changer sans préavis.
Câble USB : 2,5 m (8,25 ft), Câble USB : USB-C vers USB Type-A, Connexion sans fil : Bluetooth® 5.0, Batterie au lithium-rechargeable : 3,7 V, 1 100 mAh ; Temps de charge : 2 h ; Puissance d'entrée nominale : 5 V CC, 1 A, Température de fonctionnement : 0 °C ~ 40 °C, Radiofréquence : ISM 2,4 G, Bande de fréquences : 2402 ~ 2480 MHz, Puissance radiofréquence maximale : 4 dBm, Masse : Env. 965 g

ASSISTANCE CLIENT

Si vous avez des questions sur l'installation ou l'utilisation, consultez l'assistance en ligne à l'adresse **stagetour.com/support**. L'application Stage Tour propose des vidéos d'assistance informatives. Si vous avez encore besoin d'aide, veuillez contacter notre équipe d'assistance : **support@stagetour.com**

GARANTIE LIMITÉE

Redoctane garantit au premier acheteur consommateur que le produit est exempt de défauts de matériaux et/ou de fabrication pendant la durée spécifiée dans la période de garantie à compter de la date d'achat, soit 2 ans, tel que stipulé sur **www.stagetour.com/warranty**

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

Veuillez lire les instructions suivantes avant d'utiliser la guitare de jeu.

ATTENTION: N'utilisez pas cette guitare de jeu si vous avez des troubles cardiaques ou respiratoires, ou d'autres conditions médicales susceptibles de restreindre vos activités physiques. En cas de doute, consultez votre médecin.

- Evitez tout usage prolongé de ce produit. Faites une pause toutes les 30 minutes.
- Cessez immédiatement d'utiliser cet appareil en cas de fatigue, de malaise ou de douleur dans les mains ou bras pendant l'usage. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
- Ce produit est destiné à être utilisé uniquement pour les mains. Evitez tout contact direct avec la tête, le visage ou les os de toute autre partie du corps.
- La fonctionnalité de vibrations de ce produit peut aggraver certaines blessures. Evitez d'utiliser cette fonctionnalité en cas de blessure ou de maladie affectant les os, les tendons ou les muscles de vos mains et bras.
- Ce produit ne doit en aucun cas être démonté ou modifié.
- Evitez d'exposer ce produit à des températures trop élevées, aux rayons du soleil ou à des environnements trop humides.
- Evitez d'exposer ce produit à toute forme de liquide.
- Evitez de déposer des objets lourds sur ce produit.
- Evitez de lancer et de laisser tomber ce produit, ou de le soumettre à un choc physique trop important.
- Evitez de toucher les ports ou d'insérer tout objet étranger dans ceux-ci.
- Tout usage excessif ou incorrect de la barre de vibrato peut engendrer des dégâts.

SÉCURITÉ DES PILES

AVERTISSEMENT: Tout usage incorrect de la batterie peut entraîner des fuites, une surchauffe ou une explosion. Quand vous utilisez la batterie, assurez-vous de bien suivre les instructions suivantes.

- Evitez tout contact avec les batteries lithium-ion endommagées ou sujettes à des fuites.
- Si vous entrez malgré tout en contact avec les matériaux d'une batterie endommagée, veuillez suivre les étapes suivantes : En cas de contact avec les yeux, évitez de les frotter. Rincez immédiatement vos yeux avec de l'eau propre et consultez un médecin.
- En cas de contact avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement les surfaces affectées avec de l'eau propre. Consultez votre médecin traitant en cas d'inflammation ou de douleur.
- Gardez la batterie hors de portée des enfants.
- Ne pas incinérer ou jeter la batterie dans les ordures ménagères. Veillez à respecter les réglementations propres à votre région pour recycler ou jeter la batterie.
- Examinez périodiquement la batterie pour détecter tout signe de dégâts, de gonflement ou de fuite. Le cas échéant, remplacez immédiatement la batterie.

DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ

Redoctane Games LLC affirme que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive CEM 2014/30/UE et de la directive RED 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration décontentale européenne est disponible à l'adresse internet suivante: **www.stagetour.com/docs**

Le symbole de poubelle barrée présent sur ce produit indique qu'il ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle domestique, et doit être déposé dans un point de collecte adéquat.

Conservez ce manuel, car il contient des informations importantes.

© 2026 Redoctane Games LLC. REDOCTANE, Redoctane Games, le logo redoctane et Redoctane Labs sont des marques de commerce de Redoctane Labs LLC. STAGE TOUR et les marques associées sont des marques de commerce de Redoctane Games LLC. Contrôleur de guitare conçu par et fabriqué pour Redoctane Games LLC. Le jeu Stage Tour et la plateforme de jeu compatible sont vendus séparément. Tous droits réservés. Toutes les autres marques de commerce, noms de produits et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

La forme du corps et la conception de la tête de manche de la guitare Kramer® sont des marques de commerce de Gibson, Inc. Tous droits réservés.

DE

INHALT, LAYOUT UND FUNKTIONEN - SIEHE ABBILDUNG 1

1. Bundtasten
2. USB-Funkempfänger Fach (im Hals verstaut)
3. Ansicht-, Aufnahme-, Home-Taste, Menü, Gitarren-Sync-Taste
4. Strum-Leiste
5. Gitarren-Status-LEDs
6. CTRL-Taste
7. Batteriefach
8. Betriebs-LED
9. Whammy-Bar
10. Linker Stick (L3-Taste)
11. Steuerkreuz
12. Entriegelungstaste für den Hals
13. Gurttaste
14. Plattformwahltaste
15. USB-C-Anschluss
16. USB-Funkempfänger
17. Empfänger-Sync-LED
18. Empfänger-Sync-Taste
19. Gitarrengurt
20. USB-Kabel

TIPP: Der Funkempfänger befindet sich im Inneren des Gitarrenhalses.

ERSTE SCHRITTE - SIEHE ABBILDUNG 2

1) Entfernen und entsorgen Sie den Keil an der Basis der Whammy-Bar. Suchen Sie das Fach für den USB-Funkempfänger im Inneren des Halses. Nutzen Sie die Öffnung am Hals, um den USB-Funkempfänger aus dem Fach zu lösen.

2) Um auf das Batteriefach zuzugreifen, schieben Sie die Batteriefachabdeckung in Pfeilrichtung nach unten, bis sie sich löst. Bringen Sie den Hals an, indem Sie ihn fest in den Gitarrenkorpus drücken, bis Sie ein Klicken hören. Um den Hals zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungstaste auf der Rückseite des Halses und ziehen Sie ihn vom Gitarrenkorpus weg.

PLATTFORMWAHL

Drücken Sie bei eingeschalteter Gitarre die Plattformwahltaste, um zwischen den Plattformen zu wechseln.

GITARREN-STATUS-LED

- USB-Kabel- und Funkverbindung
- Bluetooth®-Verbindung zur App
- Batterie schwach

VERBINDUNGSEINRICHTUNG

USB-KABELVERBINDUNG - SIEHE ABBILDUNG 3

1) Stecken Sie das USB-A-Ende des Kabels in Ihren PC. **2)** Verbinden Sie das USB-C-Ende des Kabels mit dem USB-C-Anschluss an Ihrem Gitarren-Controller. **3)** Drücken Sie die Home-Taste, um den Gitarren-Controller einzuschalten; die Gitarren-Status-LEDs leuchten dann dauerhaft weiß. **4)** Drücken Sie die Plattformwahltaste, um eine Plattform auszuwählen.

USB-FUNKVERBINDUN - SIEHE ABBILDUNG 4

Der USB-Funkempfänger ist werkseitig mit der Gitarre gekoppelt. Falls die Verbindung fehlschlägt, folgen Sie diesen Anweisungen.

1) Stecken Sie den USB-Funkempfänger in Ihren PC und halten Sie die Empfänger-Sync-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Empfänger-Status-LED schnell zu blinken beginnt. **2)** Schalten Sie den Gitarren-Controller ein, indem Sie die Home-Taste drücken, und halten Sie die Gitarren-Sync-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Gitarren-Status-LEDs schnell blinken. **3)** Sobald die Gitarren-Status-LEDs dauerhaft leuchten, ist die Verbindung erfolgreich hergestellt. **4)** Drücken Sie die Plattformwahltaste, um eine Plattform auszuwählen.

ENERGIESPARMODUS - SIEHE ABBILDUNG 5

Wenn der Controller eingeschaltet, aber länger als 5 Minuten nicht benutzt wurde, wechselt er automatisch in den „Ruhemodus", um die Batterielebensdauer zu verlängern. Drücken Sie die Home-Taste, um den Controller einzuschalten.

CONTROLLER AUSSCHALTEN MISE - SIEHE ABBILDUNG 5

Halten Sie die Home-Taste 6 Sekunden lang gedrückt, um den Controller auszuschalten.

DE

SPEZIFIKATIONEN

Änderungen des Designs und der Spezifikationen vorbehalten.
USB-Kabel: 2,5 m (8,25ft), USB-Kabel: USB-C auf USB-A, Kabellose Verbindung: Bluetooth® 5.0, Wiederaufladbarer Lithium-Akku: 3,7 V, 1100 mAh; Ladezeit: 2 Std.; Nenneingangsleistung: DC 5 V, 1 A, Betriebstemperatur: 0 ~ 40 °C, Funkfrequenz: ISM 2,4 G, Frequenzband: 2.402~2.480 MHz, Maximale Frequenzleistung: 4dbm, Gewicht: Circa 965 g

KUNDENSERVICE

Bei Fragen zu Einrichtung oder Nutzung besuchen Sie den Support im Web unter **stagetour.com/support**. Die Stage Tour App enthält informative Support-Videos. Wenn Sie weiterhin Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team: **support@stagetour.com**

EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG

Redoctane gewährleistet dem ursprünglichen Käufer, dass das Produkt während der angegebenen Gewährleistungszeitraums von 2 Jahren ab Kaufdatum frei von Material und/oder Fertigungsfehlern ist, wie unter **www.stagetour.com/warranty** angegeben.

ALLGEMEINE SICHERHEIT

Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise, bevor du den Controller verwendest.

ACHTUNG: Verwende den Controller nicht, wenn du Herz-, Atemwegs- oder andere körperliche Beeinträchtigungen hast, die deine körperliche Aktivität einschränken. Im Zweifelsfall ist ein Arzt zu konsultieren.

- Vermeide eine dauerhafte Nutzung dieses Produkts. Lege etwa alle 30 Minuten eine Pause ein.
- Bei Ermüdung oder Schmerzen in Händen oder Armen stelle bitte sofort die Benutzung ein. Sollte sich das Problem nicht bessern, ist ein Arzt zu konsultieren.
- Dieses Produkt ist nur für die Nutzung mit den Händen vorgesehen. Bringe es nicht in direktem Kontakt mit deinem Kopf, Gesicht oder den Knochen eines anderen Körperteils.
- Die Vibrationsfunktion dieses Produkts kann vorhandene Verletzung verschärfen. Nutze die Vibrationsfunktion nicht im Falle von Erkrankungen oder Verletzungen der Knochen, Gelenke oder Muskeln deiner Hände oder Arme.
- Demontiere oder modifiziere das Produkt unter keinen Umständen.
- Setze das Produkt keinen hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Vermeide jeglichen Kontakt mit Flüssigkeiten.
- Platziere keine schweren Objekte auf dem Produkt.
- Setze das Produkt niemals Stürzen oder anderweitigen starken Erschütterungen aus.
- Berühre niemals die Anschlüsse und führe nie Fremdkörper in die Anschlussbuchsen ein.
- Ein übermäßiger oder unsachgemäßer Gebrauch der Vibrato-Bar kann zu Bruchschäden führen.

BATTERIESICHERHEIT

WARNUNG: Die unsachgemäße Verwendung von Akkus kann zum Auslaufen des Akkus, zu Überhitzung oder Explosion führen. Bei der Verwendung von Akkus sind die folgenden Anweisungen unbedingt zu beachten.

- Benutze unter keinen Umständen beschädigte oder auslaufende Lithium-Ionen-Akkus.
- Solltest du mit Substanzen aus einem auslaufenden Akku in Kontakt kommen, befolge bitte folgende Anweisungen: Bei Augenkontakt bitte nicht reiben, sondern sofort mit sauberem Wasser ausspülen und medizinische Hilfe aufsuchen.
- Bei Kontakt mit der Haut oder Kleidung die betroffene Stelle sofort mit sauberem Wasser abspülen. Im Falle von Entzündungen oder Hautreizungen konsultiere bitte einen Arzt.
- Bewahre die Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Akkus dürfen nicht in Feuerstellen oder im gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden. Beachte die örtlichen Recycling- und Entsorgungsvorschriften.
- Überprüfe den Akku regelmäßig auf Anzeichen von Schäden, Schwellungen oder Auslaufen. Ersetze ihn umgehend, wenn eines dieser Probleme auftritt.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN

Redoctane Games LLC erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/53/EU erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: **www.stagetour.com/docs**

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf dem Produkt bedeutet, dass es nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden darf und stattdessen zu einer ausgewiesenen Sammelstelle, wie einem

Bewahren Sie diese Anleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält.

© 2026 Redoctane Games LLC. REDOCTANE, Redoctane Games, das Redoctane-Logo und Redoctane Labs sind Marken von Redoctane Games LLC. STAGE TOUR und verwandte Marken sind Marken von Redoctane Games LLC. Gitarren-Controller entworfen von und hergestellt für Redoctane Games LLC. Das Spiel Stage Tour und die kompatible Spieleplattform sind separat erhältlich. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Marken, Produktnamen und Logos sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Korpusform und das Kopfplattendesign der Kramer®-Gitarre sind Marken von Gibson, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

ES

CONTENIDO, DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS - CONSULTAR LA IMAGEN 1

1. Botones de trastes
2. Receptor sin hilos USB Compartimento (guardado en el mástil)
3. Botón de Vista, Captura, Home, Menu, botón de sincronización de la guitarra
4. Barra de rasgueo
5. LED de estado de la guitarra
6. Botón CTRL
7. Compartimento de pila
8. LED de encendido
9. Palanca de vibrato
10. Joystick izquierdo (botón L3)
11. Cruceta direccional
12. Botón de liberación del mástil
13. Botón de correa
14. Botón selector de plataforma
15. Puerto USB-C
16. Receptor inalámbrico USB
17. LED de sincronización del receptor
18. Botón de sincronización del receptor
19. Correa de guitarra
20. Cable USB

CONSEJO: El receptor sin hilos se encuentra dentro del mástil de la guitarra.

MISE EN ROUTE - VOIR ILLUSTRATION 2

1) Retire y deseche la cuña de la base de la palanca de vibrato. Localice el compartimento del receptor inalámbrico USB dentro del mástil. Use la abertura del mástil para liberar el receptor inalámbrico USB del compartimento.

2) Para acceder al compartimento de la batería, deslice la tapa del compartimento hacia abajo, en la dirección de la flecha, hasta que se suelte. Coloque el mástil empujándolo firmemente contra el cuerpo de la guitarra hasta escuchar un clic. Para retirar el mástil, presione el botón de liberación del mástil en la parte posterior de este y sepárelo del cuerpo de la guitarra.

SELECTOR DE PLATAFORMA

Con la guitarra encendida, presione el selector de plataforma para alternar entre plataformas.

LED DE ESTADO DE LA GUITARRA

- Conexión USB por cable e inalámbrica
- Conexión Bluetooth® a la aplicación
- Batería baja

CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN

CONEXIÓN INALÁMBRICA USB - CONSULTAR LA IMAGEN 3

1) Conecte el extremo USB-A del cable a su PC. **2)** Conecte el extremo USB-C del cable al puerto USB-C de su controlador de guitarra. **3)** Presione el botón Home para encender el controlador de su guitarra; los LED de estado de la guitarra permanecerán fijos en blanco. **4)** Presione el botón selector de plataforma para elegir una plataforma.

CONEXIÓN INALÁMBRICA USB - CONSULTAR LA IMAGEN 4

El receptor inalámbrico USB viene emparejado con la guitarra. Si no logra conectarse, siga estas instrucciones:

1) Inserte el receptor inalámbrico USB en su PC y mantenga presionado el botón de sincronización del receptor durante 3 segundos hasta que el LED de estado del receptor comience a parpadear rápidamente. **2)** Encienda el controlador de guitarra presionando el botón Home y mantenga presionado el botón de sincronización de la guitarra durante 3 segundos hasta que los LED de estado de la guitarra parpadeen rápidamente. **3)** Una vez que los LED de estado de la guitarra permanezcan fijos, la conexión se habrá establecido correctamente. **4)** Presione el botón selector de plataforma para elegir una plataforma.

MODO DE AHORRO DE ENERGÍA - CONSULTAR LA IMAGEN 5

Si el controlador está encendido pero no se ha utilizado durante más de 5 minutos, entrará automáticamente en «modo de reposo» para prolongar la duración de la batería. Para volver a encenderlo, presione el botón Home.

APAGADO DEL CONTROLADOR - CONSULTAR LA IMAGEN 5

Mantenga presionado el botón Home durante 6 segundos para apagar el controlador.

ES

ESPECIFICACIONES

El diseño y las especificaciones podrían cambiar sin previo aviso
Cable de carga USB: 2,5m (8,25 ft), Cable USB: USB-C a USB-A, conexión inalámbrica: Bluetooth® 5.0; Batería de litio recargable: 3,7 V, 1100 mAh; tiempo de carga: 2 horas; potencia de entrada nominal: 5 V CC, 1 A, Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C, Radiofrecuencia: ISM 2,4 G, Banda de frecuencias: 2402~~2480 MHz; frecuencia de radio máxima: 4dbm; peso: 965 g (aprox.)

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tiene preguntas sobre la instalación o el uso, visite el soporte en línea en **stagetour.com/support**. La aplicación Stage Tour incluye vídeos de asistencia informativos. Si aún necesita ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte: **support@stagetour.com**

GARANTÍA LIMITADA

Redoctane garantiza al comprador consumidor original que el producto no estará exento de defectos en los materiales o la calidad durante el periodo de tiempo indicado en la garantía a partir de la fecha de compra, es decir, 2 años, como se indica en **www.stagetour.com/warranty**.

SEGURIDAD GENERAL

Lee las siguientes instrucciones antes de usar el mando.

PRECAUCIÓN: No uses el mando si tienes probl