BOSCH





Register your new appliance now at MyBosch and enjoy benefits free of charge: **bosch-home.com/welcome**


ErgoMaster Serie 6 / Serie 8


MSM6M... **MSM8M...**


[de]	Gebrauchsanleitung	Stabmixer	12
[en]	Information for Use	Hand blender	14
[fr]	Manuel d'utilisation	Mixeur plongeant	17
[it]	Manuale utente	Frullatore ad immersione	20
[nl]	Gebruikershandleiding	Staafmixer	23
[da]	Betjeningsvejledning	Stavblender	26
[no]	Bruksanvisning	Stavmikser	28
[sv]	Bruksanvisning	Stavmixer	31
[fi]	Käyttöohje	Sauvasekoitin	34
[es]	Manual de usuario	Batidora de varilla	36
[pt]	Manual do utilizador	Varinha	39
[el]	Εγχειρίδιο χρήστη	Ράβδος μπλέντερ	42
[tr]	Kullanım kılavuzu	El blenderi	45
[pl]	Instrukcja obsługi	Blender ręczny	49
[uk]	Керівництво з експлуатації	Занурюваний блендер	52
[ru]	Руководство пользователя	Погружной блендер	55
[ar]	دليل المستخدم	خلاط يدوي	59

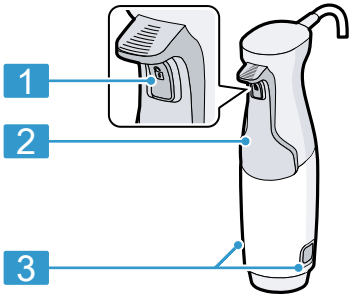


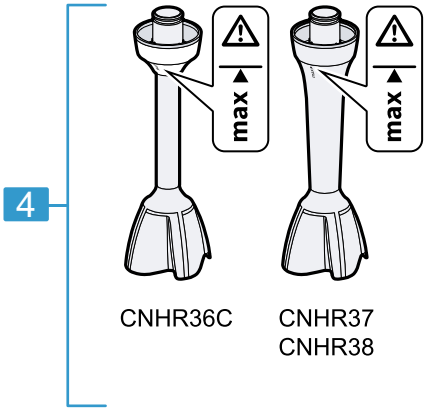

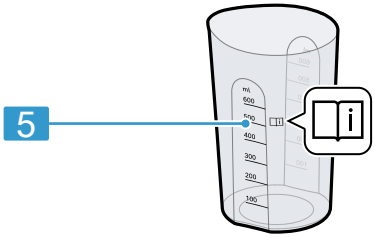


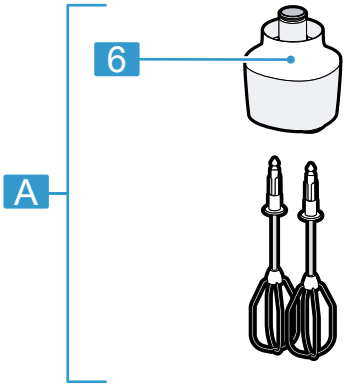

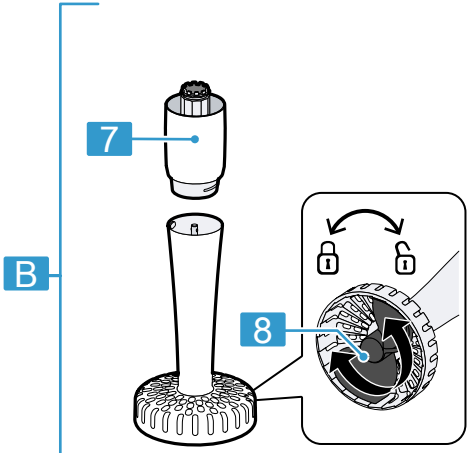


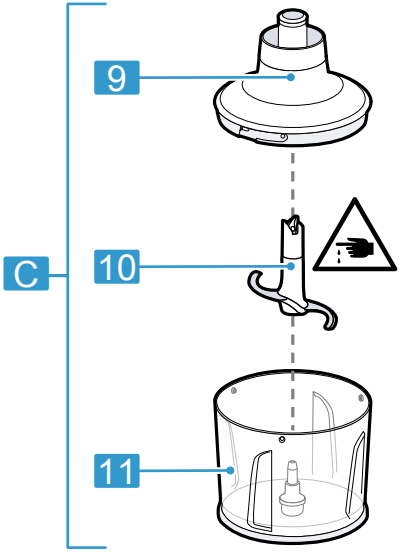


1

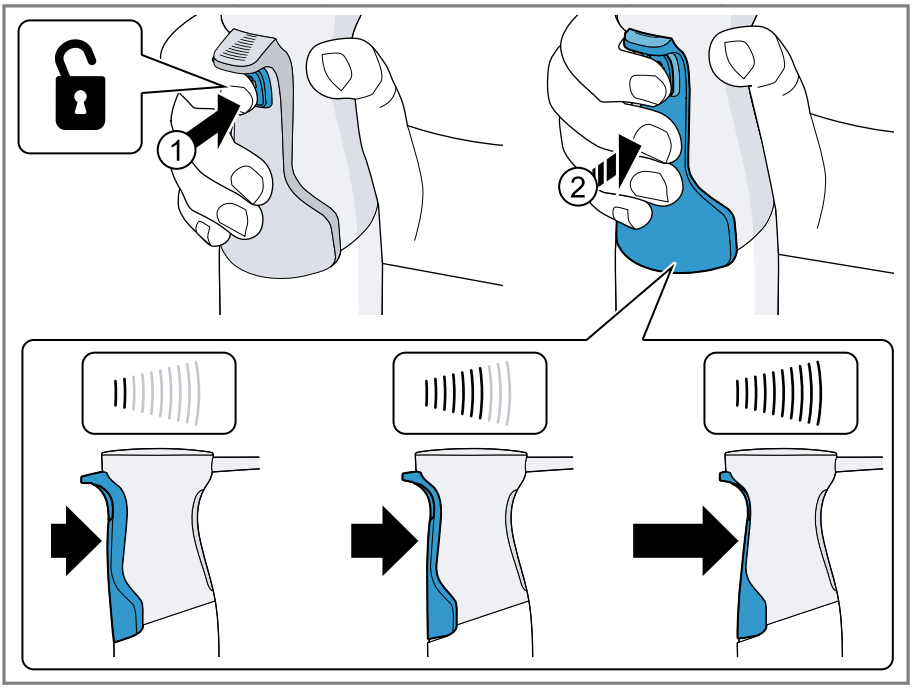


2

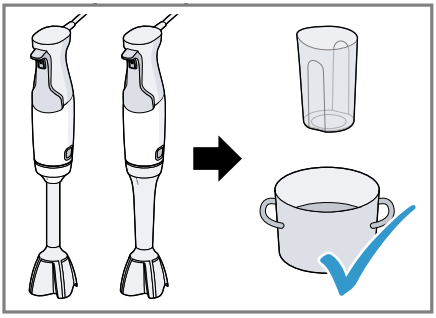


3

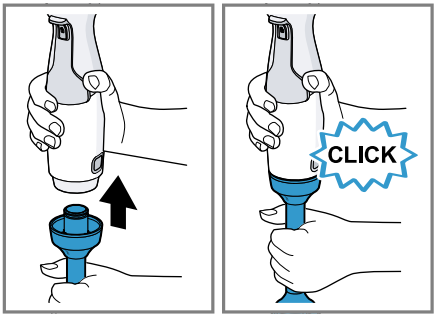


4

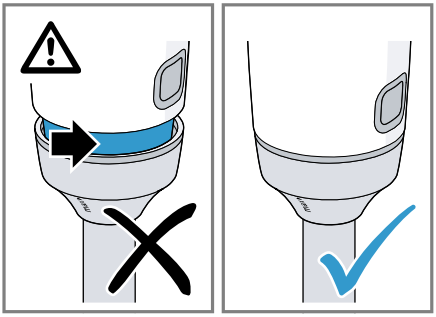


5

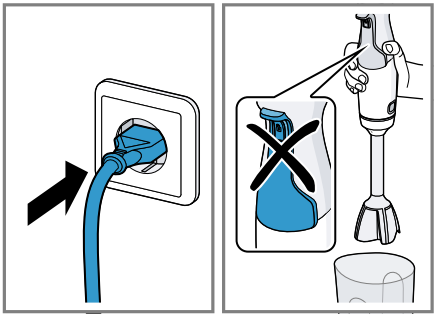


6

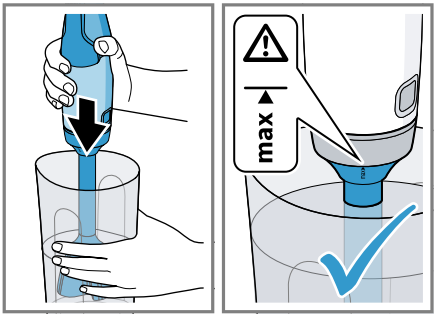


7

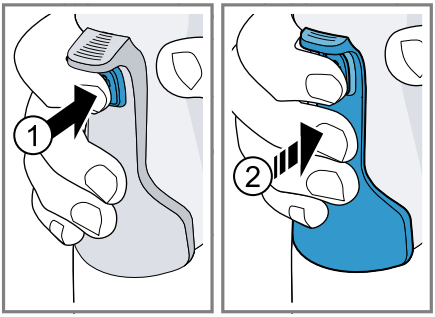


8

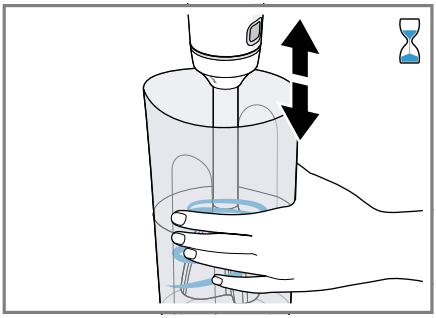


9

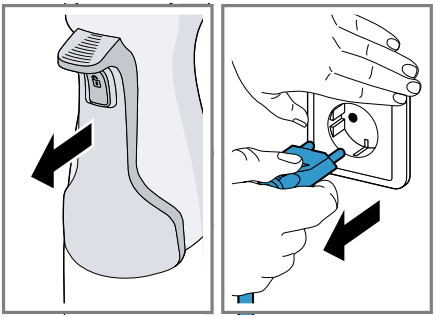


10

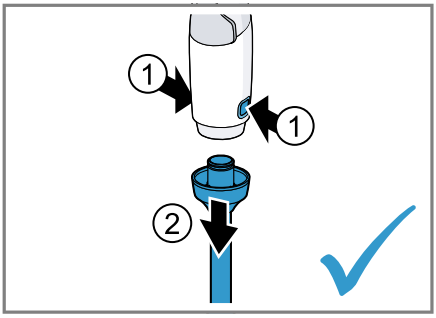


11

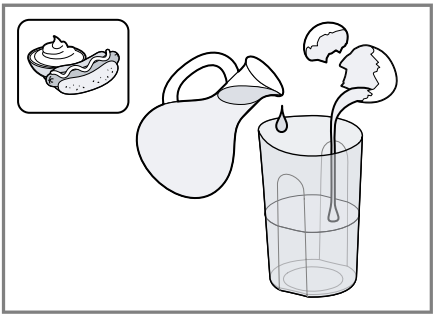


12

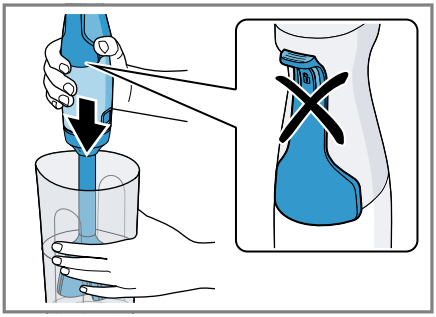


13

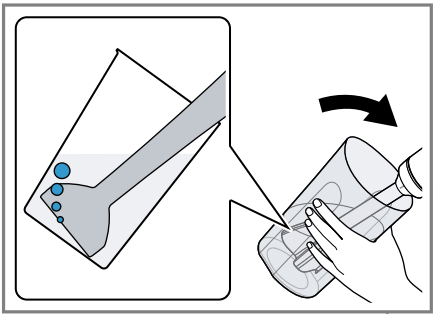


14

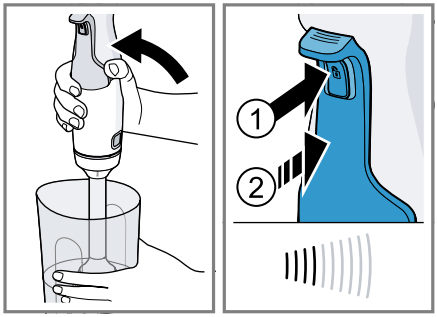


15

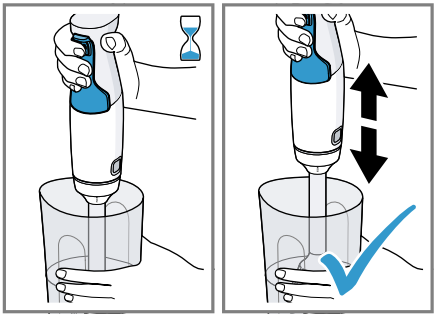


16

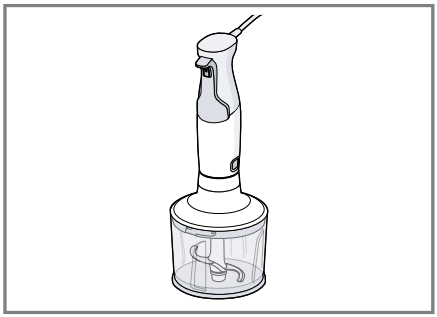


17

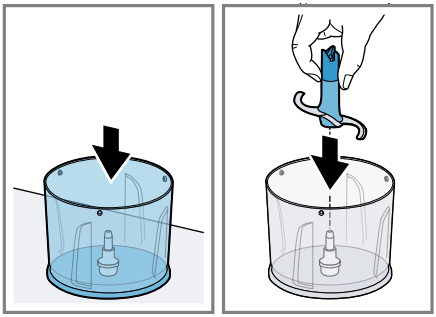


18

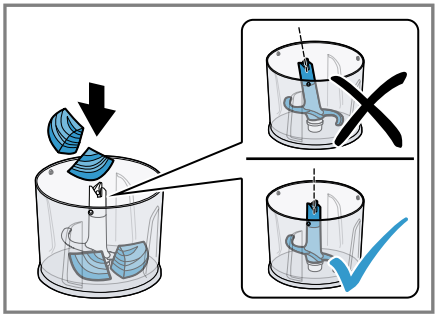


19

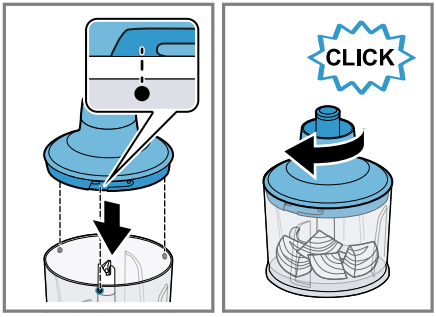


20

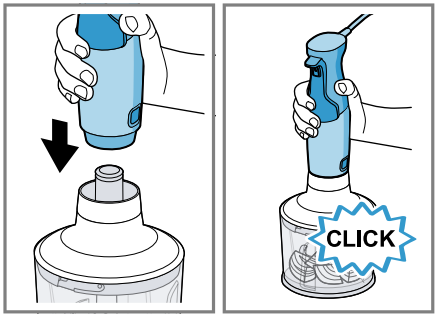


21

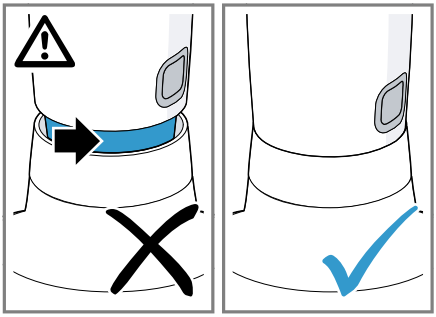


22

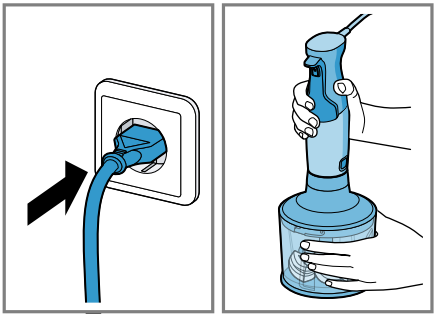


23

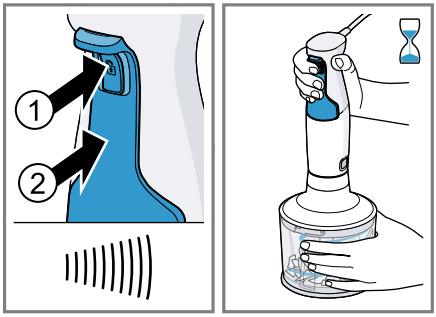


24

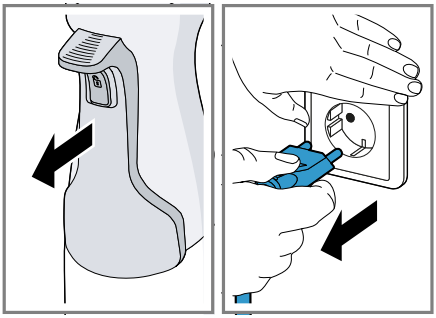


25

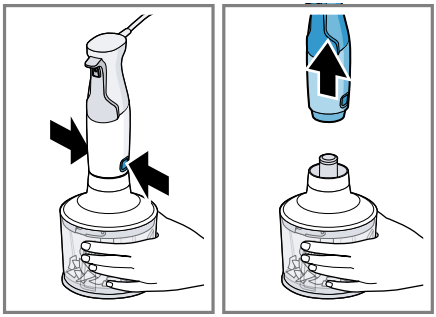


26

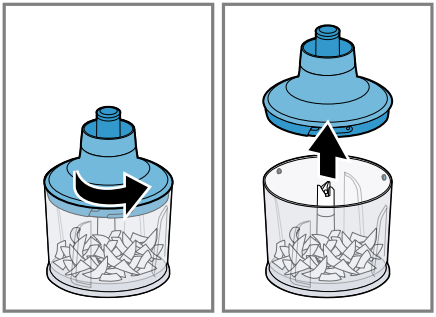


27

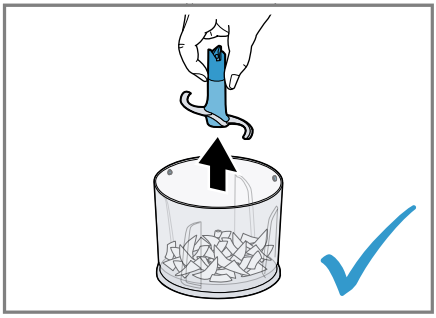


28

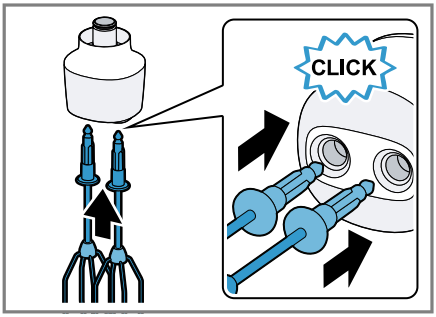


29

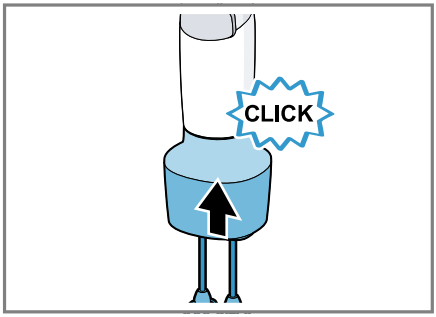


30

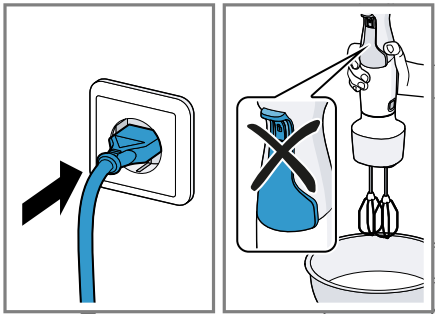


31

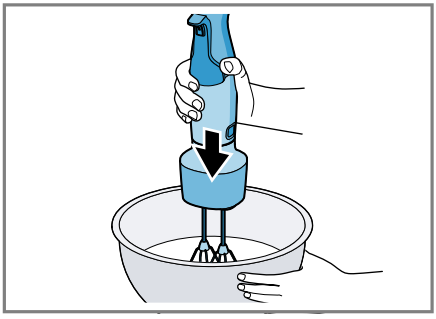


32

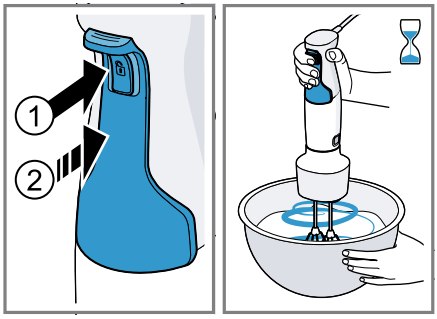


33

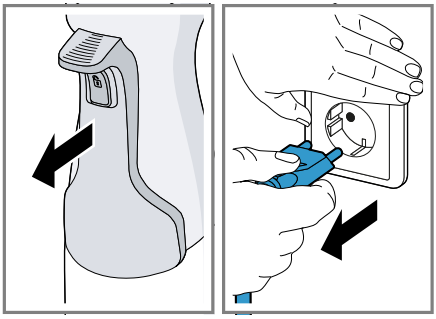


34

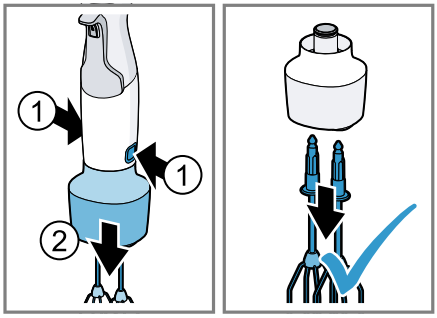


35

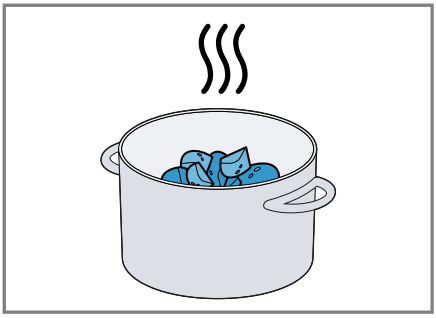


36

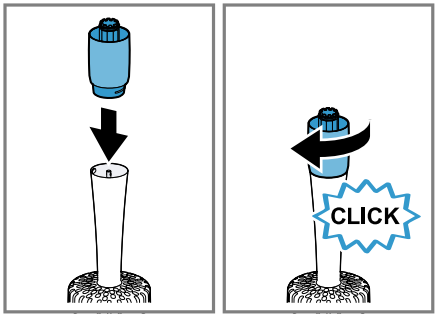


37

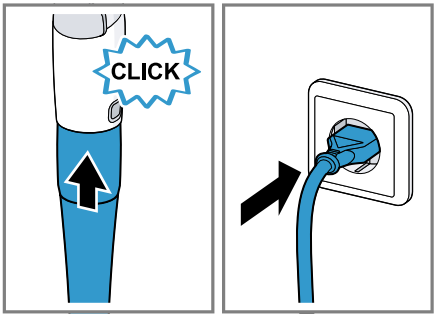


38

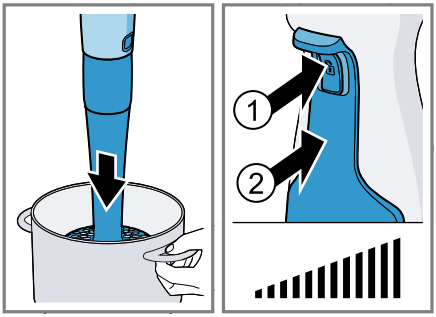


39

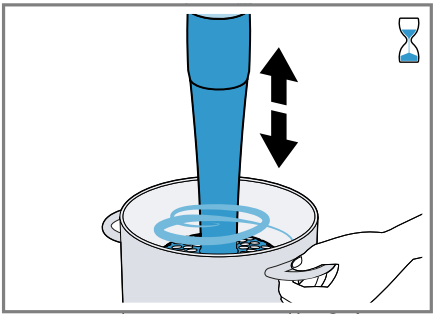








40




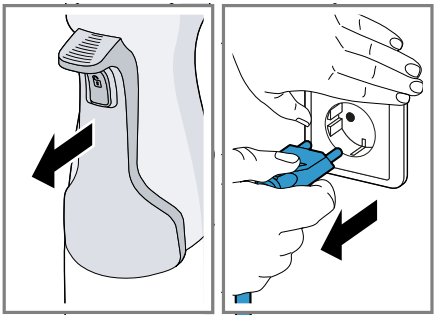



41

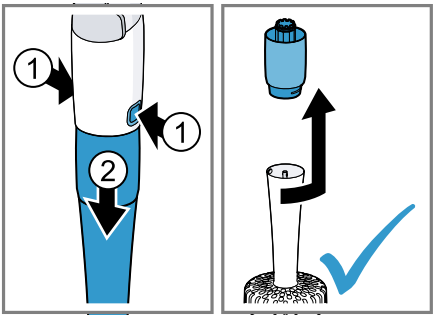


42


			MIN-MAX	00:00	
			200 - 500 g	40 - 60 s	
			200 - 500 g	60 - 90 s	
			200 - 500 g	60 - 90 s	
			200 - 500 g	60 - 90 s	
			1 x	60 - 120 s	
			200 - 500 g	40 - 60 s	
			200 - 500 g	60 - 90 s	

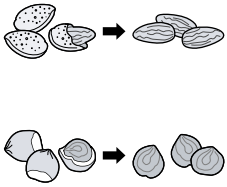			MIN-MAX	00:00
			50 - 100 g	(5 - 10) x 1 s
			50 - 100 g	10 - 30 s
			5 - 20 x	(3 - 8) x 1 s
			50 - 100 g	(3 - 8) x 1 s
			5 - 15 g	5 - 20 s
			50 - 150 g	5 - 30 s
			150 g	● L 7 - 10 s
				● M 16 - 20 s
				• S 20 - 30 s
			100 - 300 g	20 - 360 s
			1 - 3 x	40 - 120 s
			∑ 550 - 1100 g	120 - 240 s
			2 - 6 x	240 - 360 s
			1000 g	30 - 60 s

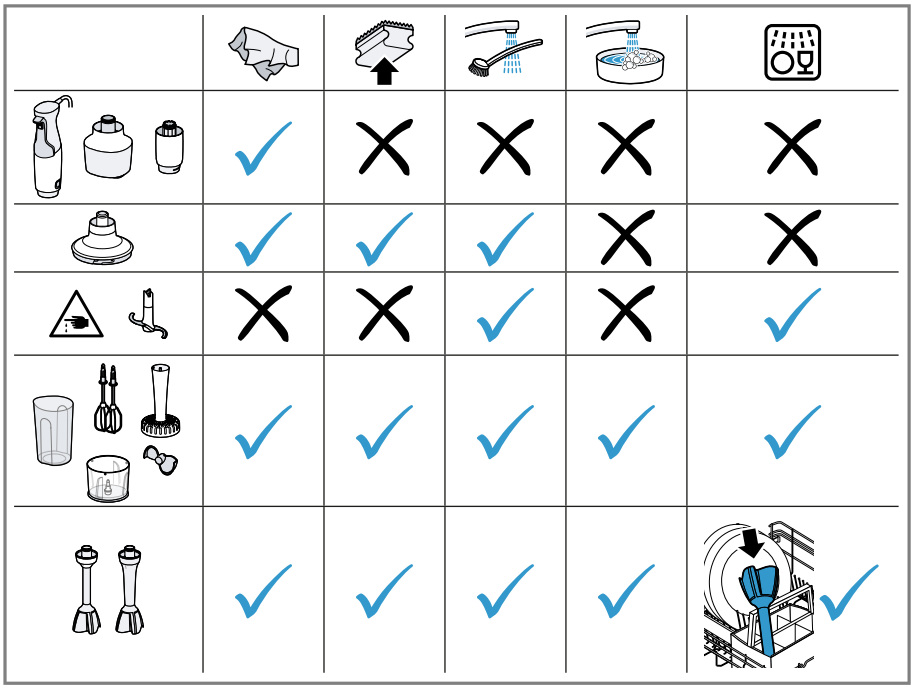


45

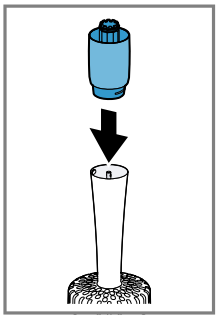


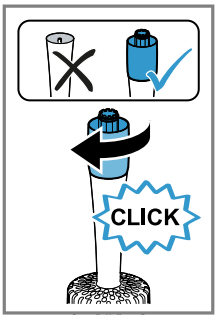


46

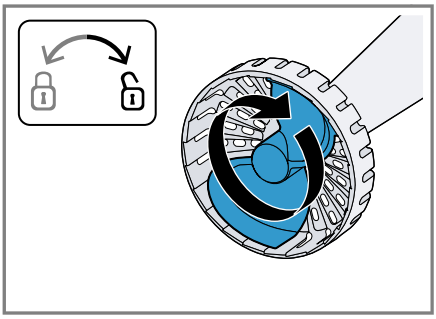

47

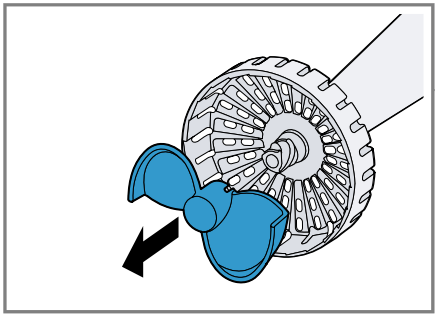

48

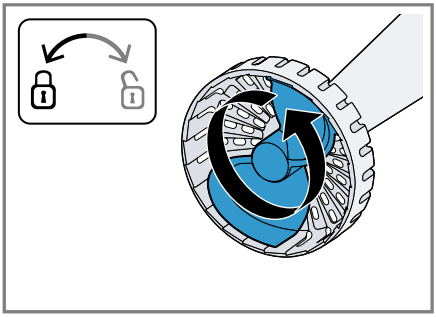

49

⚠ Sicherheit

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.

Verwenden Sie das Gerät nur:

- mit Originalteilen und -zubehör.
- zum Zerkleinern, Hacken, Mixen, Pürieren und Emulgieren von flüssigen oder halbfesten Lebensmitteln.
- für haushaltsübliche Verarbeitungsmengen und Verarbeitungszeiten.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds bei Raumtemperatur.
- bis zu einer Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel.

Das Gerät muss nach jedem Gebrauch, bei nicht vorhandener Aufsicht, vor dem Zusammenbau, Auseinandernehmen oder Reinigen und im Fehlerfall stets vom Netz getrennt werden.
Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden.
Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Kinder vom Gerät und der Netzanschlussleitung fernhalten.

- ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Nie das Gerät oder die Netzanschlussleitung in Wasser tauchen oder in den Geschirrspüler geben.
- ▶ Mixfuß maximal bis zur Markierung „max“ in das Mixgut eintauchen.
- ▶ Nie das Gerät weiter verwenden, wenn es in Wasser oder eine andere Flüssigkeit gefallen ist.
- ▶ Nie das Gerät mit feuchten Händen benutzen.
- ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Teilen in Kontakt bringen oder über scharfe Kanten ziehen.
- ▶ Nie das Gerät auf oder in die Nähe heißer Oberflächen stellen.
- ▶ Nach dem Ausschalten den vollständigen Stillstand des Antriebs abwarten.
- ▶ Die Hände, das Haar, die Kleidung und andere Utensilien von rotierenden Teilen fernhalten.
- ▶ Das Zubehör nur bei Stillstand des Antriebs und ausgestecktem Gerät aufsetzen und abnehmen.
- ▶ Das Zubehör nur im komplett zusammengebauten Zustand verwenden.
- ▶ Nie die Klingen mit bloßen Händen berühren.
- ▶ Vorsicht beim Hantieren mit scharfen Schneidmessern, beim Leeren des Behälters und beim Reinigen.
- ▶ Beim Verarbeiten von heißen Lebensmitteln vorsichtig sein.
- ▶ Kochende Lebensmittel vor der Verarbeitung auf 70 °C oder weniger abkühlen lassen.

- Beim Einfüllen von heißen Flüssigkeiten in den Standmixer vorsichtig sein, da heißer Dampf austreten kann.
- Die Reinigungshinweise beachten.
- Oberflächen, die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommen, vor jedem Gebrauch reinigen.

Sachschäden vermeiden

- Das Gerät nie im Leerlauf betreiben.
- Nie den Mixbecher in der Mikrowelle oder im Backofen verwenden.
- Nie die Getriebeaufsätze in Flüssigkeiten tauchen und nie in der Spülmaschine reinigen.
- Nie den Behälter des Zerkleinerers in der Mikrowelle oder im Backofen verwenden.
- Nie den Mixfuß oder den Doppel-Rührbesen im Behälter des Zerkleinerers verwenden.
- Das Grundgerät hörbar und vollständig am Mixfuß oder am Zubehör einrasten.
- Harte Bestandteile von Lebensmitteln vor der Verarbeitung entfernen, z. B. Knorpel, Knochen, Sehnen oder Kerne von Steinobst.

Übersicht

→*Abb.* **1**

A	Doppel-Rührbesen [1]
B	Stampferaufsatz „ProPuree“ [1]
C	Universalzerkleinerer [1]
1	Einschaltsperre
2	Bedienhebel
3	Entriegelungstasten
4	Mixfuß [1]
5	Kunststoff Mixbecher
6	Getriebeaufsatz für den Doppel-Rührbesen
7	Getriebeaufsatz für den Stampferaufsatz
8	Stampfer-Paddel (abnehmbar)
9	Getriebeaufsatz für den Universalzerkleinerer
10	Universalmesser
11	Behälter

[1] Je nach Modell

Hinweise

- Die maximale Verarbeitungsmenge im Kunststoff Mixbecher beträgt 500 ml. Die Gesamtskala auf dem Mixbecher dient nur zum Abmessen.
- Wenn ein Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten ist, können Sie es über den Kundendienst bestellen.
- Ein zusätzlicher Universalzerkleinerer kann über den Kundendienst unter der Bestellnummer 0012043110 bestellt werden. Mit dem Universalzerkleinerer nutzen Sie die volle Leistung des Geräts, wenn Sie die Honig-Apfel-Mischung zubereiten und die Rezeptvorgaben in der Gebrauchsanleitung des Universalzerkleinerers einhalten.

Bedienhebel

Mit dem Bedienhebel können Sie die Drehzahl Ihres Geräts stufenlos regulieren.
Um das Gerät einzuschalten, zuerst die Einschaltsperre drücken und dann den Bedienhebel drücken. Je stärker der Bedienhebel gedrückt wird, desto höher ist die Drehzahl des Motors.

Hinweis: Das Gerät bleibt eingeschaltet, solange der Bedienhebel gedrückt wird.

→*Abb.* **2**

Mixfuß

Der Mixfuß eignet sich für folgende Anwendungen:

- Getränke mixen
- Pfannkuchenteig, Mayonnaise, Saucen und Babynahrung zubereiten
- Gekochte Lebensmittel pürieren, z. B. Obst, Gemüse, Suppen

Hinweis: Der Mixfuß ist nicht geeignet für die Zubereitung von Pürees, die allein aus Kartoffeln oder Lebensmitteln ähnlicher Konsistenz bestehen.

Lebensmittel mit dem Mixfuß verarbeiten

Hinweise

- Feste Lebensmittel vor der Verarbeitung zerkleinern und weichkochen, z. B. Äpfel, Kartoffeln oder Fleisch.
- Zum Zerkleinern von rohen Lebensmitteln ohne Flüssigkeitszugabe, wie z. B. Zwiebeln, Knoblauch oder Kräuter, den Universalzerkleinerer verwenden.
- Bevor Sie die Lebensmittel in einem Kochtopf verarbeiten, nehmen Sie den Topf von der Kochstelle.

→*Abb.* **3** - **11**

Mayonnaise

Zutaten

- 1 Ei (Eigelb und Eiweiß)
- 1 EL Senf
- 1 EL Zitronensaft oder Essig
- 200-250 ml Öl
- Salz und Pfeffer nach Belieben

Mayonnaise zubereiten

Hinweise

- Mayonnaise kann mit dem Mixfuß nur aus ganzen Eiern (Eiweiß und Eigelb) zubereitet werden.
- Wenn Sie Mayonnaise zubereiten, verhindert Luft unter dem Mixfuß eine gute Bindung. Um ein optimales Ergebnis zu erreichen, lassen Sie die Luft entweichen, bevor Sie mixen.

→*Abb.* **12** - **16**

Universalzerkleinerer

Der Universalzerkleinerer ist geeignet zum Zerkleinern von Lebensmitteln, z. B. Fleisch, Hartkäse,

Zwiebeln, Knoblauch, Obst, Gemüse, Kräuter, Nüsse oder Mandeln.

Hinweis: Der Universalzerkleinerer ist nicht geeignet zum Zerkleinern von sehr harten Lebensmitteln, z. B. Kaffeebohnen, Muskatnüssen, Rettich oder gefrorenen Lebensmitteln, z. B. Obst oder Eiswürfel.

Universalzerkleinerer verwenden

→*Abb.* **17** - **28**

Doppel-Rührbesen

Der Doppel-Rührbesen ist geeignet zum Aufschlagen von Schlagsahne oder Eischnee und zur Zubereitung von Saucen oder Desserts.

Empfehlungen für optimale Ergebnisse:

- Sahne mit min. 30 % Fettgehalt und 4-8 °C verwenden
- Sahne oder Eischnee in einem weiten Gefäß aufschlagen

Hinweis: Um Spritzer zu vermeiden, den Doppel-Rührbesen in tiefen Behältern verwenden.

Doppel-Rührbesen verwenden

→*Abb.* **29** - **35**

Stampferaufsatz „ProPuree“

Der Stampferaufsatz ist geeignet zur Zubereitung von Pürees aus gekochten Kartoffeln, Erbsen, Früchten oder Lebensmitteln ähnlicher Konsistenz.

Hinweise

- Keine harten Zutaten verarbeiten.
- Bevor Sie die Lebensmittel in einem Kochtopf verarbeiten, nehmen Sie den Topf von der Kochstelle.
- Den Stampferaufsatz nicht auf harte Kanten (z. B. Topf, Schüssel) schlagen.

Stampferaufsatz verwenden

→*Abb.* **36** - **42**

Kartoffelbrei

Zutaten

- 1 kg gekochte Kartoffeln
- 0,15 l warme Milch
- 50 g weiche Butter
- Salz, Pfeffer und Muskat

Zubereitung

- Die Zutaten in ein geeignetes Gefäß geben und mit dem Stampferaufsatz ca. 1 Minute verarbeiten.
- Zum Abschluss mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.

Anwendungsbeispiele

Die Angaben und Werte in den Tabellen beachten.

Mixfuß

Lassen Sie das Gerät nach jedem Betriebszyklus auf Raumtemperatur abkühlen.

→*Abb.* **43**

Universalzerkleinerer und Doppel-Rührbesen

Für optimale Ergebnisse, Kartoffelbrei ⓘ mit dem Stampferaufsatz zubereiten.

→*Abb.* **44**

Reinigungsübersicht

Reinigen Sie nach dem Gebrauch sofort alle Teile, damit die Rückstände nicht antrocknen.
Die einzelnen Teile reinigen, wie in der Tabelle angegeben.

→*Abb.* **45**

Hinweis: Bei Geräten mit Spiralkabel: Kabel niemals um das Gerät wickeln!

Stampferaufsatz reinigen

Hinweis: Zur besonders gründlichen Reinigung das Stampfer-Paddel abnehmen.

→*Abb.* **46** - **49**

Störungen beheben

Gerät schaltet während der Verarbeitung ab.

Die Überlastsicherung ist aktiviert.

▶ Den Netzstecker ziehen und das Gerät ca. 1 Stunde abkühlen lassen, um die Überlastsicherung zu deaktivieren.

Hinweis: Sollte sich die Störung nicht beseitigen lassen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Altgerät entsorgen

▶ Das Gerät umweltgerecht entsorgen.

Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.
Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Kundendienst

Die Informationen gemäß Verordnung (EU) 2023/826 finden Sie online unter *www.bosch-home.com* auf der Produktseite und der Serviceseite Ihres Geräts bei den Gebrauchsanleitungen und zusätzlichen Dokumenten.

⚠ Safety

en

- Read this instruction manual carefully.
- Keep the instruction manual and the product information safe for future reference or for the next owner.

Only use this appliance:

- with genuine parts and accessories.
- for cutting up, chopping, mixing, puréeing and emulsifying liquid or semi-solid food.

- for normal processing quantities and for normal processing times for domestic use.
- in private households and in enclosed spaces in a domestic environment at room temperature.
- up to an altitude of max. 2000 m above sea level.

The appliance must always be disconnected from the mains after each use, whenever it is left unattended, prior to assembly, disassembly or cleaning and in the event of an error.
This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and/or knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Cleaning and user maintenance must not be performed by children.
The appliance must not be used by children. Keep children away from the appliance and power cord.

- ▶ Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.
- ▶ If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's Customer Service or a similarly qualified person in order to prevent any risk.
- ▶ Never immerse the appliance or the power cord in water or clean in the dishwasher.
- ▶ Only immerse the blender foot into the ingredients as far as the "max" marking.
- ▶ Never use the appliance further if it has fallen into water or any other liquid.
- ▶ Do not use the appliance with damp hands.
- ▶ Never operate a damaged appliance.
- ▶ Never let the power cord come into contact with hot parts or be dragged over sharp edges.
- ▶ Never place the appliance on or near hot surfaces.
- ▶ After switching off, wait until the drive has come to a complete standstill.
- ▶ Keep hands, hair, clothing and utensils away from rotating parts.
- ▶ Only attach and remove accessories once the drive has stopped and the appliance has been unplugged.
- ▶ Only use the accessories once fully assembled.
- ▶ Never touch the edges of the blades with bare hands.
- ▶ Care should be taken when handling sharp blades, emptying the container and during cleaning.
- ▶ Be careful when processing hot food.
- ▶ Leave boiling food to cool down to at least 70 °C before processing.
- ▶ Be careful if hot liquid is poured into the blender as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.
- ▶ Follow the cleaning instructions.
- ▶ Clean surfaces which come in contact with food before each use.

Avoiding material damage

- ▶ Do not operate the appliance at no-load.
- ▶ Never use the blender jug in the microwave or oven.
- ▶ Never immerse the gear attachments in liquids and do not clean in the dishwasher.
- ▶ Never use the chopper container in the microwave or oven.
- ▶ Never use the blender foot or the double stirring whisk in the chopper container.
- ▶ Place the main unit fully on the blender foot or accessory and lock into position with a click.
- ▶ Remove hard pieces of food before processing, e.g. gristle, bones, sinews or stones from stone fruit.

Overview

→*Fig.* **1**

A	Double stirring whisk [1]
B	"ProPuree" masher attachment [1]

C	Chopper[1]
1	Switch-on lock
2	Control lever
3	Release buttons
4	Blender foot[1]
5	Plastic blender jug
6	Gear attachment for the double stirring whisk
7	Gear attachment for the masher attachment
8	Masher paddle (detachable)
9	Gear attachment for the chopper
10	Universal blade
11	Container

[1] Depending on the model

Notes

- The maximum quantity that can be processed in the plastic blender jug is 500 ml. The full scale on the blender jug is only intended for measuring.
- If an accessory is not included in the scope of supply, it can be ordered from customer service.
- An additional chopper can be ordered from the After-sales service quoting order no. 0012043110. With the chopper use the appliance at full power when making the honey and apple mixture and follow the recipe in the instruction manual for the chopper.

Control lever

You can use the control lever for stepless control of the speed of your appliance.
To switch on the appliance, first press the switch-on lock and then the control lever. The more firmly the control lever is pressed, the higher the speed of the motor.

Note: The appliance remains switched on as long as the control lever is pressed.

→*Fig.* **2**

Blender foot

The blender foot is suitable for the following purposes:

- Making drinks
- Making pancake batter, mayonnaise, sauces and baby food
- Puréeing cooked food, e.g. fruit, vegetables, soup

Note: The blender foot is not suitable for preparing purées consisting solely of potatoes or foods with a similar consistency.

Processing food with the blender foot

Notes

- Solid foods should always be cut up and cooked until soft before processing, e.g. apples, potatoes or meat.
- Use the chopper for cutting up raw food without adding liquid, e.g. onions, garlic or herbs.
- Before processing the food in a pan, take the pan off the heat.

→*Fig.* **3** - **11**

Mayonnaise

Ingredients

- 1 egg (egg yolk and egg white)
- 1 tbsp mustard
- 1 tbsp lemon juice or vinegar
- 200-250 ml oil
- Salt and pepper to taste

Making mayonnaise

Notes

- When using the blender foot, mayonnaise can only be made with whole eggs (egg white and egg yolk).
- When making mayonnaise, air underneath the blender foot prevents the ingredients blending together well. For optimum results, let the air escape before mixing.

→*Fig.* **12** - **16**

Chopper

The chopper is suitable for cutting up food, e.g. meat, hard cheese, onions, garlic, fruit, vegetables, herbs, nuts or almonds.

Note: The chopper is not suitable for cutting up very hard food, e.g. coffee beans, nutmegs, radishes or frozen food, e.g. fruit or ice cubes.

Using the chopper

→*Fig.* **17** - **28**

Double stirring whisk

The double stirring whisk is suitable for whipping cream, beating egg whites and making sauces or desserts.

Recommendations for optimum results:

- Use cream with a minimum fat content of 30% and a temperature of 4-8 °C
- Whip cream or beat egg whites in a wide jug

Note: To prevent splashing, use deep containers with the double stirring whisk.

Using the double stirring whisk

→*Fig.* **29** - **35**

"ProPuree" masher attachment

The masher attachment is suitable for preparing purées from boiled potatoes, peas, fruit or foods with a similar consistency.

Notes

- Do not process hard ingredients.
- Before processing the food in a pan, take the pan off the heat.
- Do not strike the masher attachment against hard edges (e.g. pots, bowls).

Using the masher attachment

→*Fig.* **36** - **42**

Mashed potatoes

Ingredients

- 1 kg boiled potatoes

- 0.15 l warm milk
- 50 g soft butter
- Salt, pepper and nutmeg

Preparation
- Add the ingredients to a suitable jug and process with the masher attachment for approx. 1 minute.
- Lastly, season to taste with salt, pepper and nutmeg.

Application examples

Observe the information and values in the tables.

Blender foot

After each operating cycle let the appliance cool down to room temperature.
→*Fig.* **43**

Chopper and double stirring whisk

For optimum results, prepare mashed potato ⓘ with the masher attachment.
→*Fig.* **44**

Overview of cleaning

Clean all parts immediately after use so that residues do not dry on.
Clean the individual parts as indicated in the table.
→*Fig.* **45**

Note: Appliances with a spiral cord: Never wind the cord around the appliance!

Cleaning the masher attachment

Note: Remove the masher paddle to ensure especially thorough cleaning.

→*Fig.* **46** - **49**

Troubleshooting

Appliance switches off during processing.

The overload protection feature has been activated.

- ▶ Remove the mains plug and leave the appliance to cool down for approx. 1 hour to deactivate the overload protection device.

Note: If the fault cannot be eliminated, please contact customer service.

Disposing of old appliance

- ▶ Dispose of the appliance in an environmentally friendly manner.

Information about current disposal methods are available from your specialist dealer or local authority.

This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

Customer Service

You can find the information required as per Regulation (EU) 2023/826 online at *www.bosch-home.com* on the product and service pages for your appliance, in the area of user manuals and additional documents.

⚠ Sécurité

fr

- Lisez attentivement cette notice.
- Conservez la notice ainsi que les informations produit en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.

Utilisez l'appareil uniquement :
- avec des pièces et accessoires d'origine.
- pour broyer, hacher, mixer, réduire en purée et émulsionner des produits alimentaires liquides ou mi-ferme.
- pour les quantités de préparation et durées de traitement habituelles pour un ménage.
- pour un usage domestique privé et dans les pièces fermées d'un domicile, à la température ambiante.
- jusqu'à une altitude maximale de 2000 m au-dessus du niveau de la mer.

L'appareil doit toujours être débranché du secteur, après chaque utilisation, lorsqu'il n'est pas sous surveillance, lorsqu'il doit être monté ou démonté, avant de le nettoyer et en cas de panne.
Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou des personnes inexpérimentées, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient été informées de l'utilisation de l'appareil et qu'elles comprennent les risques inhérents à son usage.
Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.

L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Les enfants doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

- ► Pour le raccordement et l'utilisation de l'appareil, respectez impérativement les indications figurant sur la plaque signalétique.
- ► Afin d'écarter tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.
- ► Ne jamais plonger l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur dans l'eau et ne pas les mettre au lave-vaisselle.
- ► Plonger le pied mixeur dans les aliments à mixer uniquement jusqu'au repère « max ».
- ► Ne jamais utiliser l'appareil si celui-ci est tombé dans de l'eau ou dans un autre liquide.
- ► N'utilisez pas l'appareil avec les mains humides.
- ► Ne jamais utiliser un appareil endommagé.
- ► Ne jamais mettre en contact le cordon d'alimentation secteur avec des pièces chaudes et ne pas le tirer sur des arêtes vives.
- ► Ne jamais poser l'appareil sur des surfaces chaudes ou à proximité de celles-ci.
- ► Après l'arrêt, attendez que l'entraînement s'arrête complètement.
- ► Tenir les mains, les cheveux, les vêtements et autres ustensiles à distance des pièces en rotation.
- ► Mettre en place et retirer l'accessoire uniquement après immobilisation de l'entraînement et débranchement de l'appareil.
- ► Toujours assembler complètement l'accessoire avant de l'utiliser.
- ► Ne jamais toucher le tranchant des lames à mains nues.
- ► Prudence lors du maniement de lames tranchantes, du vidage du bol ainsi que du nettoyage.
- ► Faire preuve de prudence lors de la transformation d'aliments chauds.
- ► Laisser refroidir à 70 °C ou moins les aliments ayant bouilli avant de les mixer.
- ► Prudence au moment de verser des liquides très chauds dans le blender car de la vapeur brûlante peut s'en échapper.
- ► Respecter les consignes de nettoyage.
- ► Nettoyer les surfaces qui entrent en contact avec les denrées alimentaires avant chaque utilisation.

Prévenir les dégâts matériels

- ► Ne jamais faire tourner l'appareil à vide.
- ► Ne jamais utiliser le bol mixeur dans un four micro-ondes ou traditionnel.
- ► Ne jamais plonger les couvercles démultiplicateurs dans des liquides ou les nettoyer au lave-vaisselle.
- ► Ne jamais mettre le hachoir au micro-ondes ou au four.
- ► Ne jamais utiliser le pied mixeur ou le double fouet dans le récipient du hachoir.
- ► L'appareil de base s'enclenche complètement et de manière audible sur le pied mixeur ou l'accessoire.
- ► Retirer les parties dures des aliments avant le traitement, p. ex. cartilages, os, tendons ou noyaux de fruits.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- ► Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.



Eliminez l'emballage en respectant l'environnement.

Aperçu

→*Fig.* **1**

A	Double fouet [1]
B	Accessoire presse-purée « ProPuree » [1]
C	Mini-hachoir [1]
1	Dispositif de verrouillage
2	Levier de commande
3	Touches de déverrouillage
4	Pied mixeur [1]
5	Bol mixeur en plastique

6	Couvercle démultiplicateur pour le double fouet
7	Couvercle démultiplicateur pour l'accessoire presse-purée
8	Pale du presse-purée (amovible)
9	Couvercle démultiplicateur du mini-hachoir
10	Lame universelle
11	Récipient

[1] Selon le modèle

Remarques
- la quantité de traitement maximale dans le bol mixeur en plastique est de 500 ml. L'échelle totale sur le bol mixeur ne sert qu'à mesurer.
- Si un accessoire n'a pas été livré d'origine, vous pouvez le commander auprès du Service après-vente.
- Un mini-hachoir supplémentaire peut être commandé auprès du service après-vente sous la référence 0012043110. Avec le broyeur universel, vous profitez de toute la puissance de l'appareil lors de la préparation du mélange miel-pomme à condition de respecter les instructions de la recette figurant dans la notice d'utilisation du broyeur universel.

Levier de commande

Le levier de commande vous permet de régler la vitesse de votre appareil en continu.
Pour allumer l'appareil, appuyer tout d'abord sur le dispositif de verrouillage, puis actionner le levier de commande. Plus le levier de commande est actionné fortement, plus la vitesse du moteur est élevée.

Remarque : L'appareil reste allumé tant que le levier de commande est maintenue enfoncé.

→*Fig.* **2**

Pied mixeur

Le pied mixeur convient pour les applications suivantes :
- Mixer des boissons
- Préparer de la pâte à crêpes, de la mayonnaise, des sauces et de la nourriture pour bébés
- Réduire en purée les aliments cuits, p. ex. fruits, légumes, soupes

Remarque : Le pied mixeur n'est pas adapté pour la préparation de purées constituées uniquement de pommes de terre ou d'aliments de consistance similaire.

Transformer les aliments avec le pied mixeur

Remarques
- Couper en petits morceaux ou faire cuire les aliments durs tels que les pommes, les pommes de terre ou la viande avant de les mixer.
- Pour broyer les aliments crus sans ajouter d'eau (oignons, ail, herbes aromatiques), utiliser le mini-hachoir.
- Avant de mettre les aliments dans une casserole, retirez la casserole du foyer.

→*Fig.* **3** - **11**

Mayonnaise

Ingrédients
- 1 œuf (jaune et blanc)
- 1 c. à s. de moutarde
- 1 c. à s. de jus de citron ou de vinaigre
- 200-250 ml d'huile
- Sel et poivre à convenance

Préparer une mayonnaise

Remarques
- La mayonnaise peut être préparée avec le pied mixeur uniquement à partir d'œufs entiers (blanc et jaune).
- Lorsque vous préparez la mayonnaise, l'air accumulé sous le pied mixeur empêche une bonne émulsion. Afin d'obtenir un résultat optimal, laissez l'air s'échapper avant de mixer.

→*Fig.* **12** - **16**

Mini-hachoir

Le mini-hachoir convient pour broyer les aliments suivants : viande, fromage à pâte dure, oignons, ail, fruits, légumes, herbes aromatiques, noix ou amandes.

Remarque : Le mini-hachoir ne convient pas pour broyer les aliments très durs, p. ex. les grains de café, la noix de muscade, le raifort, les aliments surgelés (comme les fruits) ou des glaçons.

Utiliser le mini-hachoir

→*Fig.* **17** - **28**

Double fouet

Le fouet double convient pour battre la crème fouettée ou les blancs d'œufs en neige et pour préparer des sauces ou des desserts.

Recommandations pour des résultats optimaux :
- Utiliser de la crème avec au moins 30 % de matières grasses et réfrigérée à 4-8 °C
- Fouetter la crème ou le blanc d'œuf dans un grand bol

Remarque : Pour éviter les éclaboussures, utiliser le fouet double dans des récipients profonds.

Utiliser le double fouet

→*Fig.* **29** - **35**

Accessoire presse-purée « ProPuree »

L'accessoire presse-purée convient pour la préparation de purées de pommes de terre, de petits pois, de coulis de fruits ou d'aliments de consistance similaire.

Remarques
- Ne pas traiter d'aliments durs.
- Avant de mettre les aliments dans une casserole, retirez la casserole du foyer.
- Ne pas cogner l'accessoire presse-purée contre des arêtes dures comme le rebord des casseroles ou des saladiers.

Utiliser l'accessoire presse-purée

→*Fig.* **36** - **42**

Purée de pommes de terre

Ingrédients
- 1 kg de pommes de terre cuites
- 0,15 l de lait chaud
- 50 g de beurre mou
- Sel, poivre et noix de muscade

Préparation
- Mettre les ingrédients dans un récipient approprié, puis les réduire en purée avec l'accessoire presse-purée pendant 1 minute environ.
- Pour finir, assaisonner avec du sel, du poivre et de la noix de muscade.

Exemples d'utilisations

Respecter les indications et valeurs indiquées dans les tableaux.

Pied mixeur

Après chaque utilisation, laisser refroidir l'appareil à température ambiante.
→*Fig.* **43**

Mini-hachoir et double fouet

Pour un résultat optimal, préparer la purée de pommes de terre ⓘ avec l'accessoire presse-purée.
→*Fig.* **44**

Guide de nettoyage

Après utilisation, nettoyer immédiatement toutes les pièces afin d'éviter que les résidus ne sèchent. Nettoyer les différents composants comme indiqué dans le tableau.
→*Fig.* **45**

Remarque : Sur les appareils à cordon en spirale : ne jamais enrouler le cordon autour de l'appareil !

Nettoyer l'accessoire presse-purée

Remarque : Pour un nettoyage minutieux, retirer la pale du presse-purée.

→*Fig.* **46** - **49**

Dépannage

L'appareil s'éteint pendant son utilisation.

La protection anti-surcharge est activée.

▶ Débrancher la fiche secteur et laisser l'appareil refroidir pendant env. 1 heure, temps nécessaire au disjoncteur anti-surcharge pour se désactiver.

Remarque : Si vous n'arrivez pas à résoudre le dérangement, veuillez s.v.p. vous adresser à notre service après-vente.

Mettre au rebut un appareil usagé

▶ Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement.

Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.

Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE). La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

Service après-vente

Vous trouverez les informations relatives au règlement(EU) 2023/826 en ligne sous *www.bosch-home.com* sur la page produit et la page de service de votre appareil dans les notices d'utilisation et les documents complémentaires.

⚠ Sicurezza

it

- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.

Utilizzare l'apparecchio soltanto:
- con gli accessori e le parti originali.
- Per sminuzzare, tritare, frullare, passare ed emulsionare alimenti liquidi o semisolidi.
- per quantità e tempi di lavoro usuali nell'attività domestica.
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico a temperatura ambiente;
- fino a un'altitudine di massimo 2000 m sul livello del mare.

L'apparecchio deve essere sempre scollegato dalla corrente elettrica dopo ogni utilizzo, se lasciato incustodito, prima del montaggio, dello smontaggio, della pulizia e in caso di guasti.
Questo apparecchio può essere usato da persone con ridotte facoltà psichiche, sensoriali o mentali o con conoscenze e/o esperienza insufficienti, purché siano sotto il controllo di persone adulte o siano stati istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e abbiano compreso i pericoli connessi all'uso dello stesso.
I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
Ai bambini è vietato eseguire la pulizia e manutenzione di competenza dell'utente.

L'uso di questo apparecchio è vietato ai bambini. Tenere i bambini lontani dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione.

- ► Collegare e utilizzare l'apparecchio solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.
- ► Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.
- ► Non immergere mai l'apparecchio o il cavo di alimentazione nell'acqua e non metterli in lavastoviglie.
- ► Immergere il piede frullatore nell'alimento fino alla tacca "max".
- ► Smettere subito di utilizzare l'apparecchio se cade in acqua o altri liquidi.
- ► Non usare mai l'apparecchio con le mani bagnate.
- ► Non azionare mai un apparecchio danneggiato.
- ► Non mettere mai il cavo di collegamento di rete a contatto con componenti caldi né tirarlo su spigoli vivi.
- ► Non disporre mai l'apparecchio sopra oppure in prossimità di superfici calde.
- ► Dopo lo spegnimento, attendere l'arresto completo dell'azionamento.
- ► Tenere lontano mani, capelli, abiti e altri utensili dalle parti rotanti.
- ► Applicare e rimuovere l'accessorio solo ad ingranaggio fermo ed apparecchio scollegato.
- ► Utilizzare l'accessorio soltanto in stato di completo assemblaggio.
- ► Non toccare mai le lame a mani nude.
- ► Prestare attenzione durante l'afferramento di lame appuntite, lo svuotamento del contenitore e la pulizia.
- ► Prestare attenzione durante la lavorazione di alimenti caldi.
- ► Prima della lavorazione, far raffreddare gli alimenti cotti a una temperatura di 70 °C o inferiore.
- ► Prestare attenzione nel versare liquidi molto caldi nel frullatore, in quanto può fuoriuscire vapore bollente.
- ► Attenersi alle istruzioni per la pulizia.
- ► Pulire le superfici che vengono a contatto con gli alimenti prima di ogni utilizzo.

Prevenzione di danni materiali

- ► Non mettere mai l'apparecchio in funzione a vuoto.
- ► Non utilizzare mai il bicchiere frullatore nel forno a microonde o nel forno.
- ► Non immergere mai gli innesti per corpo motore in liquidi né lavarli in lavastoviglie.
- ► Mai usare il contenitore del tritatutto nel forno a microonde o nel forno.
- ► Mai usare il piede frullatore o la frusta doppia nel contenitore del tritatutto.
- ► Innestare in modo udibile e completo l'apparecchio base al piede del frullatore o all'accessorio.
- ► Rimuovere le parti dure degli alimenti prima della lavorazione, ad es. cartilagini, ossa, tendini o noccioli della frutta.

Panoramica

→*Fig.* **1**

A	Frusta doppia [1]
B	Schiacciapatate "ProPuree" [1]
C	Mini tritatutto [1]

1	Blocco d'accensione
2	Leva di comando
3	Tasti di sblocco
4	Piede frullatore [1]
5	Bicchiere frullatore in plastica
6	Innesto per corpo motore per la frusta doppia
7	Innesto per corpo motore per lo schiacciapatate
8	Spatola schiacciapatate (rimovibile)
9	Coperchio con innesto per corpo motore per mini tritatutto
10	Lama universale
11	Contenitore

[1] A seconda del modello

Note

- ■ La quantità di lavorazione massima nel bicchiere frullatore in plastica è di 500 ml. La scala complessiva sul bicchiere frullatore serve solo per misurare.

- Se un accessorio non è fornito in dotazione, è possibile ordinarlo contattando il servizio assistenza.
- Un mini tritatutto aggiuntivo può essere ordinato attraverso il servizio assistenza clienti con il numero d'ordine 0012043110. Con il mini tritatutto sfruttate la piena potenza dell'apparecchio preparando la miscela di miele e mele e osservando le indicazioni della ricetta nelle istruzioni per l'uso del mini tritatutto.

Leva di comando

Con la leva di comando si può regolare in modo continuo la velocità dell'apparecchio.
Per accendere l'apparecchio, prima premere il blocco d'accensione e poi premere la leva di comando. Più forte si preme la leva di comando, maggiore sarà la velocità del motore.

Nota: L'apparecchio rimane in funzione finché si mantiene premuta la leva di comando.

→*Fig.* **2**

Piede frullatore

Il piede frullatore è adatto alle seguenti applicazioni:
- frullare bevande
- preparare pancake, maionese, salse e alimenti per bambini
- passare alimenti cotti, ad es. frutta, verdura, zuppe

Nota: Il piede frullatore non è adatto per la preparazione di purè costituiti solo da patate o alimenti con simile consistenza.

Lavorazione degli alimenti con il piede frullatore

Note
- Sminuzzare ed ammorbidire gli alimenti solidi prima della lavorazione, ad es. mele, patate o carne.
- Per sminuzzare alimenti crudi senza aggiunta di liquido, quali ad es. cipolle, aglio o erbe aromatiche, utilizzare il mini tritatutto.
- Prima di lavorare gli alimenti in una pentola, spostarla dalla zona di cottura.

→*Fig.* **3** - **11**

Maionese

Ingredienti
- 1 uovo (albume e tuorlo)
- 1 cucchiaio di senape
- 1 cucchiaio di succo di limone o aceto
- 200-250 ml d'olio
- Sale e pepe a piacere

Preparazione della maionese

Note
- La maionese può essere preparata con il piede frullatore solo con uova intere (albume e tuorlo).
- Durante la preparazione, l'aria sotto il piede frullatore impedisce una buona amalgamazione. Per ottenere un ottimo risultato, far fuoriuscire l'aria prima di frullare.

→*Fig.* **12** - **16**

Mini tritatutto

Il mini tritatutto è adatto per sminuzzare alimenti, quali ad es. carne, formaggio stagionato, cipolle, aglio, frutta, verdura, erbe aromatiche, noci o mandorle.

Nota: Il mini tritatutto non è adatto per sminuzzare alimenti molto duri, ad es. chicchi di caffè, noce moscata, rafano o alimenti surgelati, ad es. frutta o cubetti di ghiaccio.

Utilizzo del mini tritatutto

→*Fig.* **17** - **28**

Frusta doppia

La frusta doppia è adatta per montare panna o albumi e per la preparazione di salse o dessert.

Suggerimenti per risultati ottimali:
- Utilizzare panna con min. 30% di grasso e a 4-8 °C
- Montare la panna o gli albumi in un recipiente largo

Nota: Per prevenire schizzi, utilizzare la frusta doppia in contenitori profondi.

Utilizzo della frusta doppia

→*Fig.* **29** - **35**

Schiacciapatate "ProPuree"

Lo schiacciapatate è adatto per preparare purè con patate, piselli, frutta cotti o alimenti di consistenza simile.

Note
- Non lavorare ingredienti duri.
- Prima di lavorare gli alimenti in una pentola, spostarla dalla zona di cottura.
- Non sbattere lo schiacciapatate su bordi duri (ad. es. pentola, ciotola).

Utilizzo dello schiacciapatate

→*Fig.* **36** - **42**

Purè di patate

Ingredienti
- 1 kg di patate bollite
- 0,15 l di latte caldo
- 50 g di burro morbido
- Sale, pepe e noce moscata

Preparazione
- Mettere gli ingredienti in un recipiente adatto e lavorarli per ca. 1 minuto con lo schiacciapatate.
- Infine aggiungere sale, pepe e noce moscata.

Esempi d'impiego

Osservare le indicazioni e i valori contenuti nelle tabelle.

Piede frullatore

Far raffreddare l'apparecchio dopo ogni ciclo di utilizzo a temperatura ambiente.

→*Fig.* **43**

Mini tritatutto e frusta doppia

Per ottenere risultati ottimali, preparare la purea di patate ⓘ con lo schiacciapatate.

→*Fig.* **44**

Panoramica per la pulizia

Pulire tutti i componenti subito dopo l'uso per prevenire l'essiccamento dei residui.

Pulire i singoli componenti come indicato nella tabella.
→*Fig.* **45**

Nota: Per gli apparecchi con cavo a spirale: non avvolgere mai il cavo intorno all'apparecchio!

Lavaggio dello schiacciapatate

Nota: Per una pulizia particolarmente accurata è possibile rimuovere la spatola schiacciapatate.

→*Fig.* **46** - **49**

Sistemazione guasti

L'apparecchio si spegne durante la lavorazione.

La sicurezza di sovraccarico si è attivata.

- Staccare la spina di alimentazione e lasciare raffreddare l'apparecchio per ca. 1 ora per disattivare la sicurezza di sovraccarico.

Nota: Se non fosse possibile eliminare il guasto, rivolgersi al servizio assistenza clienti.

Rottamazione di un apparecchio dismesso

- Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.

Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Servizio di assistenza clienti

Le informazioni conformi alla normativa (EU) 2023/826 sono disponibili online alla voce *www.bosch-home.com* nella pagina del prodotto e nella pagina di assistenza dell'apparecchio nelle istruzioni per l'uso e nei documenti aggiuntivi.

⚠ Veiligheid nl

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.

Gebruik het apparaat uitsluitend:
- met originele onderdelen en accessoires.
- voor het fijnmaken, hakken, mixen, pureren en emulgeren van vloeibare of halfvaste levensmiddelen.
- voor verwerkingshoeveelheden en -tijden die gebruikelijk zijn in het huishouden.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving bij kamertemperatuur.
- tot een hoogte van 2000 m boven zeeniveau.

Het apparaat moet na ieder gebruik, als er geen toezicht aanwezig is, voor de montage, demontage of reiniging en bij storingen altijd van het net worden gescheiden.
Dit apparaat mag door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt indien dit onder toezicht gebeurt of indien zij over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de hieruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen.
Het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Kinderen uit de buurt van het apparaat en het aansluitsnoer houden.
- Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermijding van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.
- Nooit het apparaat of het netsnoer in water dompelen of in de vaatwasser plaatsen.
- Mixervoet maximaal tot aan de markering 'max' in het mixgoed onderdompelen.
- Het apparaat nooit verder gebruiken als het in water of een ander vloeistof is gevallen.

- ▶ Het apparaat nooit met vochtige handen gebruiken.
- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete onderdelen in contact brengen of over scherpe randen trekken.
- ▶ Het apparaat nooit neerzetten op of in de buurt van hete oppervlakken.
- ▶ Wacht na het uitschakelen tot de aandrijving volledig stil staat.
- ▶ De handen, het haar, de kleding en andere voorwerpen uit de buurt van roterende delen houden.
- ▶ Het toebehoren alleen bij stilstand van de aandrijving en uit het stopcontact verwijderde stekker aanbrengen en verwijderen.
- ▶ Het toebehoren alleen in compleet gemonteerde toestand gebruiken.
- ▶ Nooit de lemmeten met blote handen aanraken.
- ▶ Wees voorzichtig bij het hanteren van scherpe snijmessen, het leegmaken van het reservoir en het reinigen.
- ▶ Wees voorzichtig bij het verwerken van hete levensmiddelen.
- ▶ Kokende levensmiddelen vóór verwerking tot 70 °C of minder laten afkoelen.
- ▶ Wees voorzichtig als u hete vloeistoffen in de de mixer giet, omdat er hete stoom uit kan komen.
- ▶ De reinigingsinstructies in acht nemen.
- ▶ Oppervlakken die met voedingsmiddelen in contact komen, voor elk gebruik reinigen.

Materiële schade voorkomen

- ▶ Het apparaat nooit onbelast laten draaien.
- ▶ De mixkom nooit in de magnetron of bakoven gebruiken.
- ▶ De aandrijfhulpstukken nooit in vloeistoffen dompelen en nooit in de vaatwasser reinigen.
- ▶ Nooit het reservoir van de fijnmaker in de magnetron of bakoven gebruiken.
- ▶ Nooit de mixervoet of de dubbele garde in het reservoir van de fijnmaker gebruiken.
- ▶ Het basisapparaat hoorbaar en volledig aan de mixervoet of aan het toebehoren vastklikken.
- ▶ Harde ingrediënten van levensmiddelen vóór de verwerking verwijderen, bijv. kraakbeen, botjes, zenen of pitten van steenvruchten.

Overzicht

→*Fig.* **1**

A	Dubbele garde [1]
B	Stamperopzetstuk "ProPuree" [1]
C	Universele fijnsnijder [1]
1	Inschakelblokkering
2	Bedieningshendel
3	Ontgrendeltoetsen
4	Mixervoet [1]
5	Kunststof mengbeker
6	Aandrijvingsopzetstuk voor de dubbele garde
7	Aandrijvingsopzetstuk voor het stamperopzetstuk
8	Stamperpaddle (afneembaar)
9	Aandrijvingsopzetstuk voor de universele fijnsnijder
10	Universeel mes
11	Reservoir

[1] Afhankelijk van het model

Opmerkingen

- De maximale verwerkingshoeveelheid in de kunststof mengbeker bedraagt 500 ml. De gehele schaalverdeling op de mengbeker is bedoeld voor het afmeten.
- Een accessoire dat niet standaard wordt meegeleverd, kunt u via de klantenservice bestellen.
- Er kan een extra universele fijnsnijder bij de klantenservice worden besteld onder bestelnummer 0012043110. Met de universele fijnsnijder gebruikt u het volle vermogen van het apparaat als u het honing-appel-mengsel bereidt en zich houdt aan de receptvoorschriften in de gebruiksaanwijzing van de universele fijnsnijder.

Bedieningshendel

Met de bedieningshendel kunt u het toerental van uw apparaat traploos regelen.
Om het apparaat in te schakelen eerst de inschakelblokkering indrukken en dan de bedieningshendel indrukken. Hoe sterker de bedieningshendel wordt ingedrukt, des te hoger is het toerental van de motor.

Opmerking: Het apparaat blijft ingeschakeld zolang als de bedieningshendel wordt ingedrukt.

→*Fig.* **2**

Mixervoet

De mixervoet is geschikt voor volgende toepassingen:

- Dranken mixen

- Pannenkoekendeeg, mayonaise, sauzen en babyvoeding bereiden
- Gekookte levensmiddelen pureren, bijv. fruit, groente, soepen

Opmerking: De mixervoet is niet geschikt voor de bereiding van puree die uitsluitend uit aardappels of levensmiddelen met een vergelijkbare consistentie bestaat.

Levensmiddelen met de mixervoet verwerken

Opmerkingen
- Harde levensmiddelen vóór verwerking altijd verkleinen en zacht koken, bijv. appels, aardappels of vlees.
- Voor het fijnsnijden van rauwe levensmiddelen waaraan u geen vloeistof toevoegt, bijv. uien, knoflook of kruiden, de universele fijnsnijder gebruiken.
- De kookpan van de kookplaat nemen voordat u de levensmiddelen in de pan verwerkt.

→*Fig.* **3** - **11**

Mayonaise

Ingrediënten
- 1 ei (eidooier en eiwit)
- 1 el mosterd
- 1 el citroensap of azijn
- 200-250 ml olie
- zout en peper naar wens

Mayonaise bereiden

Opmerkingen
- Met de mixervoet kan alleen mayonaise uit hele eieren (eiwit en eigeel) worden bereid.
- Als u mayonaise bereidt, voorkomt lucht onder de mixervoet een goede binding. Laat voor het mixen de lucht ontsnappen om een optimaal resultaat te bereiken.

→*Fig.* **12** - **16**

Universele fijnsnijder

De universele fijnsnijder is geschikt voor het fijnmaken van levensmiddelen, bijv. vlees, harde kaas, uien, knoflook, fruit, groente, kruiden, noten of amandelen.

Opmerking: De universele fijnsnijder is niet geschikt voor het verkleinen van zeer harde levensmiddelen, zoals koffiebonen, muskaatnoten, rammenas of bevroren levensmiddelen zoals fruit of ijsblokjes.

Universele fijnsnijder gebruiken

→*Fig.* **17** - **28**

Dubbele garde

De dubbele garde is geschikt voor het kloppen van slagroom of eiwit en voor het bereiden van sauzen of desserts.

Aanbevelingen voor optimale resultaten:
- Room met een vetgehalte van min. 30% en een temperatuur van 4-8 °C gebruiken
- Room of eiwit opkloppen in een grote kom

Opmerking: De dubbele garde in diepe reservoirs gebruiken om spatten te voorkomen.

Dubbele garde gebruiken

→*Fig.* **29** - **35**

Stamperopzetstuk "ProPuree"

Het stamperopzetstuk is geschikt voor de bereiding van aardappel-, erwten- en vruchtenpurees of purees van levensmiddelen met gelijkaardige consistentie.

Opmerkingen
- Geen harde ingrediënten verwerken.
- De kookpan van de kookplaat nemen voordat u de levensmiddelen in de pan verwerkt.
- Het stamperopzetstuk niet tegen harde randen (bijv. pan, schotel) slaan.

Stamperopzetstuk gebruiken

→*Fig.* **36** - **42**

Aardappelpuree

Ingrediënten
- 1 kg gekookte aardappels
- 0,15 l warme melk
- 50 g zachte boter
- Zout, peper en nootmuskaat

Bereiding
- De ingrediënten in een geschikte kom doen en ca. 1 minuut verwerken met het stamperopzetstuk.
- Tot slot op smaak brengen met zout, peter en nootmuskaat.

Toepassingsvoorbeelden

De gegevens en waarden in de tabellen in acht nemen.

Mixervoet

Laat het apparaat na elke gebruikscyclus tot kamertemperatuur afkoelen.

→*Fig.* **43**

Universele fijnsnijder en dubbele garde

Bereid de aardappelpuree ⓘ voor optimale resultaten met het stamperopzetstuk.

→*Fig.* **44**

Reinigingsoverzicht

Reinig direct na gebruik alle onderdelen reinigen om het vastkoeken van resten te voorkomen.
De afzonderlijke onderdelen reinigen zoals in de tabel is aangegeven.

→*Fig.* **45**

Opmerking: Bij apparaten met een spiraalkabel: kabel nooit om het apparaat wikkelen!

Stamperopzetstuk reinigen

Opmerking: Voor een extra grondige reiniging kan de stamperpaddle eraf worden gehaald.

→*Fig.* **46** - **49**

Storingen verhelpen

Het apparaat gaat tijdens de verwerking uit.

De overbelastingsbeveiliging is geactiveerd.

▶ De stekker uit het stopcontact trekken en het apparaat ca. 1 uur laten afkoelen om de overbelastingsbeveiliging te deactiveren.

Opmerking: Neem contact op met de klantenservice als de storing niet kan worden verholpen.

Afvoeren van uw oude apparaat

► Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

Servicedienst

De informatie conform verordening (EU) 2023/826 vindt u online op *www.bosch-home.com* op de productpagina en de servicepagina van uw apparaat bij de gebruiksaanwijzingen en aanvullende documenten.

⚠ Sikkerhed da

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.

Anvend kun apparatet:
- med originale dele og tilbehør.
- til finhakning, hakning, blanding, purering og emulgering af flydende eller halvfaste fødevarer.
- til forarbejdningsmængder og -tider, som er almindelige i husholdningen.
- ved stuetemperatur i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 2000 m over havets overflade.

Strømforsyningen til apparatet altid afbrydes, når det har været anvendt, når det ikke er under opsyn, før apparatet samles, adskilles eller rengøres samt i tilfælde af fejl.
Dette apparat kan bruges af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.
Børn må ikke bruge apparatet til leg.
Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn.
Apparatet må ikke bruges af børn. Børn skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

► Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
► Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.
► Dyp aldrig apparatet eller nettilslutningsledningen i vand, og sæt det aldrig i opvaskemaskinen.
► Blenderfoden må maksimalt dyppes ned i fødevarerne indtil markeringen "max".
► Brug aldrig apparatet, hvis det kommer under vand eller en anden væske.
► Brug ikke apparatet med fugtige hænder.
► Brug aldrig et beskadiget apparat.
► Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varme dele eller trækkes over skarpe kanter.
► Stil aldrig apparatet på eller i nærheden af varme overflader.
► Vent til drevet står helt stille, efter at apparatet er slukket.
► Hold hænder, hår, tøj og andre genstande væk fra roterende dele.
► Tilbehøret må kun sættes på og tages af, når drevet står stille, og apparatet er afbrudt fra strømnettet.
► Tilbehør må kun benyttes, når det er helt samlet.
► Berør aldrig knivklingerne med de bare fingre.

- ▶ Vær forsigtig, når skarpe skæreknive håndteres, beholderen tømmes og under rengøringen.
- ▶ Vær forsigtig ved forarbejdning af varme fødevarer.
- ▶ Lad kogende fødevarer afkøle til mindst 70 °C før forarbejdning.
- ▶ Vær forsigtig, når der fyldes varme væsker i blenderen, da der kan komme varm damp ud.
- ▶ Følg anvisningerne om rengøring.
- ▶ Rengør overflader, som kommer i kontakt med fødevarer, før hver brug.

Forhindring af materielle skader

- ▶ Brug aldrig apparatet i tomgang.
- ▶ Blenderbægeret må aldrig komme i mikrobølgeovnen eller ovnen.
- ▶ Dyp aldrig drevpåsatserne i væske, og rengør dem aldrig i opvaskemaskinen.
- ▶ Anvend aldrig hakkerens beholder i mikrobølgeovnen eller i ovnen.
- ▶ Anvend aldrig blenderfoden eller dobbeltrøreriset i hakkerens beholder.
- ▶ Motorenheden skal gå hørbart og fuldstændigt i indgreb i blenderfoden eller i tilbehøret.
- ▶ Fjerne hårde bestanddele af fødevarer, f.eks. brusk, knogler, sener eller kerner i stenfrugt, før forarbejdningen.

Oversigt

→*Fig.* **1**

A	Dobbelt røreris[1]
B	Stamperpåsats „ProPuree“[1]
C	Minihakker[1]
1	Kontaktspærre
2	Betjeningsarm
3	Sikkerhedstaster
4	Blenderfod[1]
5	Blenderbæger af plast
6	Drevpåsats til dobbelt røreris
7	Drevpåsats til stamperpåsats
8	Stamper-paddel (aftagelig)
9	Drevpåsats til minihakkeren
10	Universalkniv
11	Beholder

[1] Afhængigt af model

Bemærkninger

- Den maksimale forarbejdningsmængde i blænderbægeret af plast er 500 ml. Den samlede skala på blenderbægeret anvendes kun til afmåling.
- Følger et tilbehør ikke med leveringen, kan det bestilles via kundeservice.
- En ekstra minihakker kan bestilles hos kundeservice under bestillingsnummer 0012043110. Med minihakkeren kan apparatet udnyttes optimalt, når honning-/æbleblandingen tilberedes og opskriftens anvisninger i brugsanvisningen til minihakkeren følges.

Betjeningsarm

Apparatets hastighed kan reguleres trinløst med betjeningsarmen.
Tryk først på kontaktspærren, og tryk derefter på betjeningsarmen for at tænde apparatet. Jo kraftigere der trykkes på betjeningsarmen, desto højere er motorens hastighed.

Bemærk: Apparatet forbliver tændt, så længe der trykkes på betjeningsarmen.

→*Fig.* **2**

Blenderfod

Blenderfoden er egnet til følgende anvendelser:

- Blanding af drikke
- Tilberedning af pandekagedej, mayonnaise, sovs og babymad
- Purering af kogte fødevarer, f.eks. frugt, grønt, supper

Bemærk: Blenderfoden egner sig ikke til tilberedelse af puréer, som kun består af kartofler eller fødevarer med lignende konsistens.

Forarbejdning af fødevarer med blenderfoden

Bemærkninger

- Skær faste fødevarer, f.eks. æbler, kartofler og kød, i små stykker, og kog dem bløde, før de forarbejdes.
- Anvend minihakkeren til finhakning af rå fødevarer, f.eks. løg, hvidløg eller krydderurter, uden tilsætning af væske.
- Før fødevarerne forarbejdes i en gryde, skal gryden tages af kogezonen.

→*Fig.* **3** - **11**

Mayonnaise

Ingredienser

- 1 æg (æggeblomme og æggehvide)
- 1 spsk. sennep
- 1 spsk. citronsaft eller eddike
- 200-250 ml olie
- Salt og peber efter behag

Tilberedning af mayonnaise

Bemærkninger

- Mayonnaise kan kun tilberedes af hele æg (æggehvide og æggeblomme) med blenderfoden.
- Når der tilberedes mayonnaise, forhindrer luft under blenderfoden en god binding. Lad luften slip-

pe væk, før der blandes, for at opnå et optimalt resultat.

→*Fig.* **12** - **16**

Minihakker

Minihakkeren er egnet til at småhakke fødevarer, f.eks. kød, hård ost, løg, hvidløg, frugt, grønt, krydderurter, nødder og mandler.

Bemærk: Minihakkeren er ikke egnet til at småhakke meget hårde fødevarer, f.eks. kaffebønner, muskatnødder, peberrod eller frosne fødevarer såsom frugt eller isterninger.

Anvendelse af minihakkeren

→*Fig.* **17** - **28**

Dobbelt røreris

Det dobbelte røreris er egnet til at piske flødeskum eller æggehvider og til at tilberede sovs eller desserter.

Anbefalinger til optimale resultater:
- Brug fløde med en fedtprocent på min. 30 % og en temperatur på 4-8 °C
- Pisk fløde eller æggehvider i en stor beholder

Bemærk: Anvend det dobbelte røreris i dybe beholdere for at undgå sprøjt.

Anvend dobbelt røreris

→*Fig.* **29** - **35**

Stamperpåsats „ProPuree“

Stamperpåsatsen egner sig til tilberedning af puréer af kogte kartofler, ærter, frugter eller fødevarer af lignende konsistens.

Bemærkninger
- Forarbejd ingen hårde ingredienser.
- Før fødevarerne forarbejdes i en gryde, skal gryden tages af kogezonen.
- Slå ikke stamperpåsatsen mod hårde kanter (f.eks. gryde, skål).

Anvend stamperpåsats

→*Fig.* **36** - **42**

Kartoffelmos

Ingredienser
- 1 kg kogte kartofler
- 0,15 l varm mælk
- 50 g blødt smør
- Salt, peber og muskat

Tilberedning
- Kom ingredienserne i en egnet beholder, og forarbejd i ca. 1 minut med stamperpåsatsen.
- Smag til med salt, peber og muskat til sidst.

Eksempler på brug

Vær opmærksom på angivelserne og værdierne i tabellerne.

Blenderfod

Lad apparatet køle af til stuetemperatur efter hver anvendelsescyklus.

→*Fig.* **43**

Minihakker og dobbeltrøreris

Tilbered kartoffelmos ⓘ med stamperpåsatsen for at opnå optimale resultater.

→*Fig.* **44**

Rengøringsoversigt

Rengør straks alle dele efter brug, så resterne ikke tørrer fast.

Rengør de enkelte dele som anført i tabellen.

→*Fig.* **45**

Bemærk: Ved apparater med spiralkabel: Vikl aldrig kablet omkring apparatet!

Rengør stamperpåsats

Bemærk: Til særdeles grundig rengøring kan stamper-padlen tages af.

→*Fig.* **46** - **49**

Afhjælpning af fejl

Apparatet slukker under forarbejdningen.

Overbelastningssikringen er aktiveret.

▶ Træk stikket ud, og lad apparatet afkøle i ca. 1 time for at deaktivere overbelastningssikringen.

Bemærk: Kan fejlen ikke afhjælpes, bedes du kontakte kundeservice.

Bortskaffelse af udtjent apparat

▶ Bortskaf apparatet miljørigtigt.

Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.

Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

Kundeservice

Oplysningerne om forordning (EU) 2023/826 findes online under *www.bosch-home.com* på produktsiden og servicesiden for apparatet under brugsanvisninger og andre dokumenter.

⚠ Sikkerhet

no

- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.

Apparatet må kun brukes:
- med originaldeler og -tilbehør.

- til kutting, hakking, miksing, mosing og emulgering av flytende eller halvfaste matvarer.
- til mengder og arbeidstider som er vanlige i en normal husholdning.
- ved romtemperatur i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 2000 m over havet.

Apparatet må alltid kobles fra nettet etter bruk, når det ikke er under tilsyn, før det settes sammen, tas fra hverandre eller rengjøres og ved feil.
Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og er informert om farene ved bruk av apparatet.
Barn må ikke få leke med apparatet.
Rengjøring og brukervedlikehold må ikke foretas av barn.
Apparatet må ikke brukes av barn. Barn må holdes borte fra apparatet og strømkabelen.

- ▶ Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.
- ▶ Dypp aldri apparatet eller strømkabelen i vann eller legg dem i oppvaskmaskinen.
- ▶ Mikserfoten må maks. senkes ned til "max"-merket i ingrediensene som skal mikses.
- ▶ Du må aldri fortsette å bruke apparatet dersom det har falt ned i vann eller annen væske.
- ▶ Du må aldri bruke maskinen med våte hender.
- ▶ Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- ▶ La aldri strømkabelen komme i kontakt med varme deler eller dra den over skarpe kanter.
- ▶ Apparatet må aldri plasseres på eller i nærheten av varme overflater.
- ▶ Etter at du har slått av apparatet, må du vente til drivverket er kommet helt til ro.
- ▶ Hold hender, hår, klær og andre gjenstander på avstand fra roterende deler.
- ▶ Tilbehøret må kun settes på og tas av når drevet og det frakoblede apparatet står stille.
- ▶ Tilbehøret må kun brukes i komplett montert tilstand.
- ▶ Du må aldri berøre knivbladene med bare hender.
- ▶ Vær forsiktig når du bruker skarpe kniver, når du tømmer beholderen og ved rengjøring.
- ▶ Vær forsiktig når du arbeider med varme matvarer.
- ▶ Kokende matvarer må kjøles ned til 70 °C eller mindre før de bearbeides.
- ▶ Vær forsiktig når du fyller varme væsker på blenderen, da det kan slippes ut damp.
- ▶ Følg rengjøringsanvisningene.
- ▶ Overflater som kommer i kontakt med næringsmidler skal rengjøres før hver bruk.

Unngå materielle skader

- ▶ Apparatet må aldri brukes ubelastet.
- ▶ Miksebegeret må aldri brukes i mikrobølgeovn eller stekeovn.
- ▶ Drevpåsatsene må aldri senkes ned i væske og aldri rengjøres i oppvaskmaskin.
- ▶ Bruk aldri kutterens beholder i mikrobølgeovn eller stekeovn.
- ▶ Bruk aldri mikserfoten eller den doble vispen i kutterens beholder.
- ▶ La grunnapparatet går hørbart og fullstendig i inngrep med mikserfoten eller tilbehøret.
- ▶ Fjern harde deler av matvarene før bearbeidningen, f.eks. brusk, bein, sener eller kjerner fra steinfrukt.

Oversikt

→*Fig.* **1**

A	Tvilling-rørepinne [1]
B	Stuerpåsats "ProPuree" [1]

C	Universalkutter [1]
1	Innkoplingssperre
2	Betjeningsarm
3	Frigjøringsknapper
4	Mikserfot [1]
5	Miksebeger av plast
6	Drevpåsats for tvilling-rørepinnen
7	Drevpåsats for stuerpåsats
8	Stuerskovl (avtakbart)
9	Drevpåsats for universalkutteren
10	Universalkniv
11	Beholder

[1] Avhengig av modell

Merknader
- Maks. bearbeidingsmengde i miksebegeret av plast er 500 ml. Total-skalaen på miksebegeret brukes kun til måling.
- Dersom et tilbehør ikke hører med til leveringsomfanget, kan du bestille dette hos kundeservice.
- En ekstra universalkutter kan bestilles hos kundeservice under bestillingsnummer 0012043110. Med universalkutteren utnytter du apparatets fulle kapasitet når du tilbereder honning/eple-blandingen og følger det som er angitt i oppskriften i universalkutterens bruksanvisning.

Betjeningsarm

Med betjeningsarmen kan du regulere apparatets turtall trinnløst.
Når apparatet skal slås på, må først innkoblingssperren trykkes og deretter betjeningsarmen trykkes ned. Jo hardere betjeningsarmen trykkes ned, desto høyere er motorens turtall.

Merk: Apparatet er slått på så lenge betjeningsarmen trykkes.

→*Fig.* **2**

Mikserfot

Mikserfoten er egnet for følgende bruk:
- Miksing av drikker
- Tilberedning av pannekakedeig, majones, sauser og babymat
- Mosing av kokte matvarer, f.eks. frukt, grønnsaker, supper

Merk: Mikserfoten er ikke egnet til tilberedning av mos som bare består av poteter eller andre matvarer med liknende konsistens.

Bearbeide matvarer med mikserfoten

Merknader
- Faste matvarer, f.eks. epler, poteter eller kjøtt, må kuttes opp og kokes myke før de bearbeides.
- Bruk universalkutteren til kutting av rå matvarer uten tilsetning av væske, f.eks. løk, hvitløk eller urter.
- Ta gryten bort fra kokesonen før du bearbeider matvarer i en kasserolle.

→*Fig.* **3** - **11**

Majones

Ingredienser
- 1 egg (eggeplomme og eggehvite)
- 1 ss sennep
- 1 ss sitronsaft eller eddik
- 200-250 ml olje
- Smak til med salt og pepper

Tilberedning av majones

Merknader
- Med mikserfoten kan det kun lages majones av hele egg (eggehvite og eggeplomme).
- Når du lager majones, hindrer luft under mikserfoten en god binding. La luften slippe ut før du mikser, slik at du oppnår et optimalt resultat.

→*Fig.* **12** - **16**

Universalkutter

Universalkutteren er egnet for kutting av matvarer, f.eks. kjøtt, hard ost, løk, hvitløk, frukt, grønnsaker, urter, nøtter eller mandler.

Merk: Universalkutteren er ikke egnet til kutting av svært harde matvarer, f.eks. kaffebønner, muskatnøtt, nepe, eller frosne matvarer, f.eks. frukt eller isbiter.

Bruk av universalkutter

→*Fig.* **17** - **28**

Tvilling-rørepinne

Tvilling-rørepinnen er egnet til pisking av kremfløte eller eggehvite samt til tilberedning av sauser eller desserter.
Anbefalinger for optimale resultater:
- Bruk kremfløte med min. 30 % fett og 4-8 °C
- Pisk kremfløte og eggehvite i en bred beholder

Merk: Bruk tvilling-rørepinnen i dype beholdere for å unngå sprut.

Bruk av tvilling-rørepinne

→*Fig.* **29** - **35**

Stuerpåsats "ProPuree"

Stuerpåsatsen er ikke egnet til tilberedning av mos av kokte poteter, erter, frukt eller matvarer med tilsvarende konsistens.

Merknader
- Ikke bearbeid harde ingredienser.
- Ta gryten bort fra kokesonen før du bearbeider matvarer i en kasserolle.
- Ikke slå stuerpåsatsen mot harde kanter (f.eks. gryte, bolle).

Bruk av stuerpåsats

→*Fig.* **36** - **42**

Potetmos

Ingredienser
- 1 kg kokte poteter
- 0,15 l varm melk
- 50 g mykt smør

- salt, pepper og muskat

Tilberedning
- Fyll ingrediensene i en egnet beholder og bearbeid dem med stuerpåsatsen i ca. 1 minutt.
- Smak til slutt til med salt, pepper og muskat.

Eksempler på bruk

Overhold angivelsene og verdiene i tabellene.

Mikserfot

La apparatet avkjøles til romtemperatur etter hver driftssyklus.
→*Fig.* **43**

Universalkutter og dobbelt visp

For optimale resultater tilberedes potetmos ⓘ med stuerpåsatsen.
→*Fig.* **44**

Oversikt over rengjøring

Rengjør alle deler rett etter bruk for å hindre at rester tørker inn.
Rengjør enkeltdeler som angitt i tabellen.
→*Fig.* **45**

Merk: Ved apparater med spiralkabel: Kabelen må aldri vikles rundt apparatet!

Rengjøring av stuerpåsats

Merk: Ta av stuerskovlet for spesielt grundig rengjøring.

→*Fig.* **46** - **49**

Utbedring av feil

Apparatet slås av under bearbeidningen.

Overlastvernet er aktivert.

▶ Trekk ut støpselet og la apparatet avkjøles i ca. 1 time for å deaktivere overbelastningssikringen.

Merk: Dersom feilen ikke lar seg utbedre, bør du henvende deg til kundeservice.

Avfallsbehandling av gammelt apparat

▶ Kast apparatet på en miljøvennlig måte.

Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.

Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).
Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

Kundeservice

Du finner informasjonen i henhold til forskrift (EU) 2023/826 på nettet under *www.bosch-home.com* på produktsiden og servicesiden til apparatet ditt, i bruksanvisningen og tilleggsdokumenter.

⚠ Säkerhet sv

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.

Använd bara enheten för:
- med originaldelar och originaltillbehör.
- för finfördelning, hackning, mixning, mosning och emulgering av flytande eller halvfasta matvaror.
- med de bearbetningsmängder och bearbetningstider som normalt förekommer i hushåll.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö vid rumstemperatur.
- upp till max. 2000 °möh.

Dra alltid ur sladden efter användning, när du inte har enheten under uppsikt, före hopsättning, isärtagning eller rengöring och vid fel.
Apparaten får användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap, om de står under tillsyn eller om de har instruerats om hur apparaten ska användas säkert och har förstått de risker som sammanhänger med detta.
Låt inte barn leka med enheten.
Barn får inte utföra rengöring och användarskötsel.
Låt inte barn använda apparaten. Håll barn borta från apparaten och anslutningsledningen.

▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

- ▶ Sänk aldrig ner apparaten eller nätanslutningsledningen i vatten och maskindiska dem inte.
- ▶ Sänk med mixerfoten högst till markeringen "max" i matvarorna.
- ▶ Använd inte apparaten mer om den fallit ned i vatten eller någon annan vätska.
- ▶ Använd inte maskinen med fuktiga händer.
- ▶ Använd aldrig apparaten om den är skadad.
- ▶ Låt aldrig nätanslutningskabeln komma i kontakt med heta delar och dra den inte över vassa kanter.
- ▶ Ställ aldrig enheten på eller i närheten av heta ytor.
- ▶ Vänta tills drivningen står helt stilla efter avstängning.
- ▶ Låt inte händer, hår, kläder eller andra husgeråd komma i närheten av roterande delar.
- ▶ Sätt in och ta ut tillbehör bara när drivningen står stilla och nätstickkontakten är uttagen.
- ▶ Använd tillbehören enbart i komplett hopsatt tillstånd.
- ▶ Vidrör aldrig klingorna med bara händer.
- ▶ Var försiktig när du hanterar vassa knivar, när du tömmer kärlet och vid rengöring.
- ▶ Var försiktig vid bearbetning av varma matvaror.
- ▶ Låt kokande matvaror svalna till 70 °C eller lägre före bearbetningen.
- ▶ Var försiktig när du fyller på varma vätskor i stavmixern eftersom het ånga kan strömma ut.
- ▶ Följ rengöringsanvisningarna.
- ▶ Rengör före varje användning de ytor som kan komma i kontakt med matvaror.

Undvika sakskador

- ▶ Kör aldrig apparaten på tomgång.
- ▶ Använd aldrig mixerbägaren i mikrovågsugnen eller bakugnen.
- ▶ Sänk aldrig ned drivningstillsatserna i vätska och maskindiska dem inte.
- ▶ Använd aldrig multihackarens behållare i mikro eller ugn.
- ▶ Använd aldrig mixerfoten eller dubbelgrovvispen i multihackarens behållare.
- ▶ Snäpp fast motordelen ordentligt på mixerfot eller tillbehör.
- ▶ Ta bort hårda beståndsdelar, t.ex. brosk, ben, senor eller stenfruktkärnor, från matvarorna före bearbetningen.

Översikt

→*Fig.* **1**

A	Dubbelvisp [1]
B	Stöttillsats "ProPuree" [1]
C	Minihackare [1]
1	Startspärr
2	Manöverspak
3	Frigöringsknappar
4	Mixerfot [1]
5	Mixerbägare av plast
6	Apparattillsats för dubbelvispen
7	Drivningstillsats för stöttillsats
8	Stötpaddel (avtagbar)
9	Drivningstillsats för minihackare
10	Universalkniv
11	Behållare

[1] Beroende på modell

Noteringar

- Max. bearbetningsmängd i mixerbägaren av plast är 500 ml. Skalan på mixbägaren är endast avsedd för uppmätning.
- Om ett tillbehör inte ingår i leveransen kan du beställa det från kundtjänsten.
- Ytterligare en minihackare kan beställas via kundtjänst, beställningsnummer 0012043110. Med minihackaren utnyttjar du apparaten till max när du tillreder honung-/äppleblandningen och följer receptangivelserna i minihackarens bruksanvisning.

Manöverspak

Med manöverspaken kan du ställa in apparatens varvtal steglöst.
För att slå på apparaten, tryck först på startspärren och tryck sedan in manöverspaken. Ju kraftigare manöverspaken trycks in, desto högre blir motorns varvtal.

Notering: Apparaten är igång så länge du håller manöverspaken intryckt.

→*Fig.* **2**

Mixerfot

Mixerfoten passar för:

- Blandning av drinkar

- Tillagning av pannkakssmet, majonnäs, såser och barnmat
- Puréer av kokta matvaror, t.ex. frukt, grönsaker, soppor

Notering: Mixerfoten lämpar sig inte för tillagning av puréer som bara består av potatis eller matvaror med liknande konsistens.

Bearbetning av matvaror med mixerfoten

Noteringar
- Finfördela matvarorna före bearbetningen eller koka dem mjuka, t.ex. äpplen, potatis eller kött.
- Om du ska finfördela råa matvaror, t.ex. lök, vitlök eller örter, utan att tillsätta vätska bör du använda minihackaren.
- Innan du bearbetar matvaror i en kastrull måste du ta av kastrullen från kokplattan.

→*Fig.* **3** - **11**

Majonnäs

Ingredienser
- 1 ägg (gula och vita)
- 1 msk senap
- 1 msk citronsaft eller ättika
- 200-250 ml olja
- Salt och peppar efter behag

Tillagning av majonnäs

Noteringar
- Med mixerfoten an du bara laga till majonnäs av hela ägg (äggvita och äggula).
- När du lagar till majonnäs håller den inte ihop bra om det finns luft under mixerfoten. Om resultatet ska bli optimalt måste du släppa ut luften innan du börjar mixa.

→*Fig.* **12** - **16**

Minihackare

Minihackaren är lämplig för finfördelning av matvaror, t.ex. kött, hårdost, lök, vitlök, frukt, grönsaker, nötter eller mandel.

Notering: Minihackaren är inte lämplig för att finfördela mycket hårda matvaror, t.ex. kaffebönor, muskotnöt, rättika eller frysta matvaror, t.ex. frukt eller istärningar.

Användning av minihackaren

→*Fig.* **17** - **28**

Dubbelvisp

Dubbelvispen är lämplig för vispning av grädde eller äggviteskum och för tillagning av såser eller desserter.

Rekommendationer för optimala resultat:
- Använd grädde med minst 30 % fetthalt och temperatur 4-8 °C
- Häll grädden eller äggvitan i ett brett kärl

Notering: Förhindra stänk genom att använda dubbelvispen i djupa kärl.

Använd dubbelvispen

→*Fig.* **29** - **35**

Stöttillsats "ProPuree"

Stöttillsatsen lämpar sig för tillagning av puréer av kokt potatis, ärtor, frukt eller matvaror med liknande konsistens.

Noteringar
- Bearbeta inte hårda ingredienser.
- Innan du bearbetar matvaror i en kastrull måste du ta av kastrullen från kokplattan.
- Slå inte stöttillsatsen mot hårda kanter (som kastruller och skålar).

Användning av stöttillsatsen

→*Fig.* **36** - **42**

Potatismos

Ingredienser
- 1 kg kokt potatis
- 0,15 l varm mjölk
- 50 g mjukt smör
- Salt, peppar och muskotnöt

Tillagning
- Lägg ingredienserna i ett lämpligt kärl och bearbeta dem i ca 1 minut med stöttillsatsen.
- Smaka till sist av med salt, peppar och muskotnöt.

Användningsexempel

Observera uppgifterna och värdena i tabellerna.

Mixerfot

Låt apparaten svalna till rumstemperatur efter varje driftcykel.

→*Fig.* **43**

Minihackare och dubbelgrovvisp

För att få optimala resultat bör du tillaga potatissoppan ⓘ med stamptillsatsen.

→*Fig.* **44**

Rengöringsöversikt

Rengör alla delar direkt efter användningen så att inga rester torkar in.
Rengör de olika delarna enligt anvisningarna i tabellen.

→*Fig.* **45**

Notering: För apparater med spiralkabel: Linda aldrig kabeln runt apparaten!

Rengöring av stöttillsats

Notering: Ta av stötpaddeln om en extra noggrann rengöring krävs.

→*Fig.* **46** - **49**

Avhjälpning av fel

Apparaten stängs av under bearbetningen.

Överbelastningsskyddet har aktiverats.

▶ Dra ut stickkontakten och låt apparaten svalna ca 1 timme för att avaktivera överbelastningsskyddet.

Notering: Om felet inte går att åtgärda, vänd dig till kundtjänst.

Omhändertagande av begagnade apparater

▶ Omhänderta enheten miljövänligt.

Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Kundtjänst

Information enligt förordning (EU) 2023/826 hittar du online under *www.bosch-home.com* på enhetens produkt- och servicesida bland bruksanvisningar och övrig dokumentation.

⚠ Turvallisuus

fi

- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.

Käytä laitetta vain:

- valmistajan alkuperäisillä osilla ja varusteilla.
- nestemäisten ja puolikovien elintarvikkeiden hienontamiseen, silppuamiseen, sekoittamiseen, soseuttamiseen ja emulgointiin.
- kotitalouksissa tavallisten määrien käsittelyyn ja keskeytyksettä ainoastaan ohjeissa ilmoitetun ajan.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa huonelämpötilassa.
- enintään 2000 m korkeudella merenpinnasta.

Laite on irrotettava verkkovirrasta aina, kun sen käyttö lopetetaan, sitä ei voida valvoa, ennen sen kokoamista, purkamista tai puhdistusta sekä häiriötilanteissa.
Fyysisiltä, sensorisilta tai henkisiltä valmiuksiltaan rajoitteiset taikka kokemattomat ja/tai taitamattomat henkilöt voivat käyttää tätä laitetta, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä tai on perehdyttänyt heidät laitteen turvalliseen käyttöön ja käytöstä aiheutuviin vaaroihin.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä.
Lapset eivät saa käyttää laitetta. Pidä lapset poissa laitteen ja liitäntäjohdon lähettyviltä.

- ► Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- ► Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.
- ► Laitetta tai verkkojohtoa ei saa upottaa veteen eikä pestä astianpesukoneessa.
- ► Upota sekoitusvarsi sekoitettaviin aineksiin enintään merkintään "max" saakka.
- ► Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut veteen tai muuhun nesteeseen.
- ► Älä käytä laitetta kostein käsin.
- ► Älä käytä viallista laitetta.
- ► Varmista, että verkkojohto ei koske laitteen kuumiin osiin, äläkä vedä sitä terävien reunojen yli.
- ► Älä koskaan aseta laitetta kuumien pintojen päälle tai läheisyyteen.
- ► Odota laitteen pois päältä kytkemisen jälkeen, että moottori on pysähtynyt kokonaan.
- ► Pidä kädet, hiukset, vaatteet tms. loitolla pyörivistä osista.
- ► Irrota ja kiinnitä varuste vain, kun käyttöliitäntä on pysähtynyt ja laite irrotettu pistorasiasta.
- ► Käytä varustetta vain, kun sen kaikki osat ovat paikoilleen kiinnitettyinä.
- ► Älä milloinkaan koske teriin paljain käsin.
- ► Muista olla varovainen, kun käsittelet teräviä leikkuuteriä, tyhjennät kulhoa ja puhdistat laitetta.
- ► Ole varovainen, kun käsittelet kuumia elintarvikkeita.

- ▶ Anna kiehuvien elintarvikkeiden jäähtyä ennen sekoittamista 70 °C:seen tai sen alapuolelle.
- ▶ Ole varovainen, kun lisäät kuumia nesteitä tehosekoittimeen, sillä laitteesta saattaa tulla kuumaa höyryä.
- ▶ Noudata puhdistusohjeita.
- ▶ Puhdista aina ennen käyttöä kaikki pinnat, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa.

Esinevahinkojen välttäminen

- ▶ Älä koskaan käytä laitetta tyhjäkäynnillä.
- ▶ Älä koskaan käytä sekoituskulhoa mikroaaltouunissa tai leivinuunissa.
- ▶ Älä koskaan upota vaihteisto-osia veteen tai muihin nesteisiin äläkä pese niitä astianpesukoneessa.
- ▶ Älä käytä minileikkurin kulhoa mikroaaltouunissa tai leivinuunissa.
- ▶ Älä koskaan käytä sekoitusvartta tai kaksoisvispilää minileikkurin kulhossa.
- ▶ Lukitse peruslaite kuuluvasti ja huolellisesti sekoitusvarteen tai lisävarusteeseen.
- ▶ Poista elintarvikkeista ennen hienontamista kovat osat kuten rustot, luut, jänteet tai hedelmien kivet.

Yleiskatsaus

→*Kuva* **1**

A	Kaksoisvispilä [1]
B	Soseutin "ProPuree" [1]
C	Minileikkuri [1]
1	Käynnistyssuoja
2	Käyttövipu
3	Avaamispainikkeet
4	Sekoitusvarsi [1]
5	Muovikulho
6	Vaihteisto-osa kaksoisvispilälle
7	Vaihteisto-osa soseuttimelle
8	Soseuttimen siipiosa (irrotettava)
9	Vaihteisto-osa minileikkurille
10	Yleisterä
11	Kulho

[1] Mallista riippuen

Huomautukset

- Suurin muovikulhossa käsiteltävä määrä on 500 ml. Sekoituskulhon asteikko on tarkoitettu vain mittaamiseen.
- Jos jokin lisävaruste ei kuulu laitteen vakiovarusteisiin, voit tilata sen huoltopalvelusta.
- Ylimääräinen minileikkuri voidaan tilata asiakaspalvelusta tilausnumerolla 0012043110. Minileikkurilla voi käyttää hyödyksi laitteen koko tehon, kun valmistat hunaja-omenaseosta ja noudatat minileikkurin käyttöohjeen resepteissä annettuja määriä.

Käyttövipu

Käyttövivulla voit säätää laitteen nopeutta portaattomasti.
Kytke laite päälle painamalla ensin käynnistyssuojaa ja sitten käyttövipua. Mitä voimakkaammin käyttövipua painetaan, sitä korkeampi on moottorin kierrosluku.

Huomautus: Laite on toiminnassa niin kauan kuin käyttövipua painetaan.

→*Kuva* **2**

Sekoitusvarsi

Sekoitusvarsi soveltuu seuraaviin käyttötarkoituksiin:

- Juomien sekoittaminen
- Lettutaikinan, majoneesin, kastikkeiden ja vauvanruoan valmistaminen
- Keitettyjen elintarvikkeiden, esim. hedelmien/marjojen, kasvisten ja keittojen soseuttaminen

Huomautus: Sekoitusvarsi ei sovellu sellaisten soseiden valmistukseen, jotka sisältävät ainoastaan perunaa tai koostumukseltaan muita samankaltaisia elintarvikkeita.

Elintarvikkeiden käsittely sekoitusvarrella

Huomautukset

- Kiinteät elintarvikkeet kuten omenat, perunat tai liha on pilkottava ja keitettävä pehmeiksi ennen käsittelyä.
- Käytä minileikkuria raakojen elintarvikkeiden, esim. sipulin, valkosipulin tai yrttien, hienontamiseen ilman nestettä.
- Ennen kuin käsittelet aineksia kattilassa, nosta kattila sivuun keittolevyltä.

→*Kuva* **3** - **11**

Majoneesi

Ainekset

- 1 kananmuna (keltuainen ja valkuainen)
- 1 rkl sinappia
- 1 rkl sitruunamehua tai etikkaa
- 200-250 ml öljyä
- Suolaa ja pippuria maun mukaan

Majoneesin valmistaminen

Huomautukset

- Majoneesin voi valmistaa sekoitusvarrella vain kokonaisista kananmunista (munanvalkuainen ja -keltuainen).
- Sekoitusvarren alle jäävä ilma estää majoneesin kunnollisen emulgoitumisen. Optimaalisen lopputuloksen saavuttamiseksi päästä ilma poistumaan ennen kuin aloitat sekoittamisen.

→*Kuva* **12** - **16**

Minileikkuri

Minileikkuri soveltuu elintarvikkeiden, esim. lihan, kovan juuston, sipulien, valkosipulin, hedelmien, vihannesten, yrttien, pähkinöiden tai mantelien hienontamiseen.

Huomautus: Minileikkuri ei sovellu erittäin kovien elintarvikkeiden kuten kahvinpapujen, muskottipähkinöiden, retikan tai jäisten ainesten kuten marjojen/hedelmien tai jääpalojen hienontamiseen.

Minileikkurin käyttö

→*Kuva* **17** - **28**

Kaksoisvispilä

Kaksoisvispilä soveltuu kerma- tai valkuaisvaahdon vatkaamiseen sekä kastikkeiden ja jälkiruokien valmistamiseen.

Suosituksia optimaalisen lopputuloksen aikaansaamiseksi:

- Käytä kermaa, jonka rasvapitoisuus on vähintään 30 % ja lämpötila 4-8 °C
- Vatkaa kerma tai valkuaisvaahto leveässä astiassa

Huomautus: Roiskeiden välttämiseksi käytä kaksoisvispilää syvässä astiassa.

Kaksoisvispilän käyttö

→*Kuva* **29** - **35**

Soseutin "ProPuree"

Soseutin soveltuu peruna-, herne- tai hedelmäsoseiden valmistukseen keitetyistä aineksista tai koostumukseltaan samankaltaisten elintarvikkeiden soseuttamiseen.

Huomautukset

- Älä käsittele kovia aineksia.
- Ennen kuin käsittelet aineksia kattilassa, nosta kattila sivuun keittolevyltä.
- Varo, ettei soseutin osu (kattilan tai kulhon) koviin reunoihin.

Soseuttimen käyttö

→*Kuva* **36** - **42**

Perunasose

Ainekset

- 1 kg keitettyjä perunoita
- 0,15 l lämmintä maitoa
- 50 g pehmeää voita
- Suolaa, pippuria ja muskottipähkinää

Valmistus

- Annostele ainekset sopivankokoiseen astiaan ja soseuta niitä soseuttimella noin 1 minuutin ajan.
- Lopuksi mausta suolalla, pippurilla ja muskottipähkinällä.

Käyttöesimerkkejä

Noudata taulukoissa annettuja tietoja ja arvoja.

Sekoitusvarsi

Anna laitteen jäähtyä huoneenlämpöiseksi jokaisen käyttöjakson jälkeen.

→*Kuva* **43**

Minileikkuri ja kaksoisvispilä

Saat parhaan tuloksen, kun valmistat perunasoseen ⓘ soseuttimella.

→*Kuva* **44**

Puhdistusohjeet

Puhdista kaikki osat käytön jälkeen, jotta elintarvikkeiden jäänteet eivät kuivu niihin kiinni. Puhdista yksittäiset osat taulukon ohjeiden mukaan.

→*Kuva* **45**

Huomautus: Laitteet, joissa on kierrejohto: Älä kelaa johtoa laitteen ympärille!

Soseuttimen puhdistus

Huomautus: Voit halutessasi poistaa soseuttimen siipiosan perusteellista puhdistusta varten.

→*Kuva* **46** - **49**

Toimintahäiriöiden korjaaminen

Laite kytkeytyy käsittelyn aikana pois päältä.

Ylikuormitussuoja on aktivoitunut.

▶ Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä noin 1 tunnin ajan, jotta ylikuormitussuoja palautuu normaalitilaan.

Huomautus: Jos häiriö ei poistu annettujen ohjeiden avulla, käänny valtuutetun huoltopalvelun puoleen.

Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

▶ Hävitä laite ympäristöystävällisesti.

Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.

Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.

Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

Huoltopalvelu

Asetuksen (EU) 2023/826 mukaiset tiedot löytyvät verkosta osoitteesta *www.bosch-home.com* laitteesi tuotesivulta ja huoltosivulta käyttöohjeen ja lisädokumenttien kohdasta.

⚠ Seguridad

es

- Lea atentamente estas instrucciones.
- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para futuros propietarios.

Utilizar el aparato únicamente:
- con piezas y accesorios originales.
- para triturar, picar, mezclar, hacer puré y emulsionar líquidos o alimentos semiblandos.
- para cantidades y tiempos de funcionamiento habituales de uso doméstico.
- en el uso doméstico privado y en espacios cerrados del entorno doméstico a temperatura ambiente.
- hasta una altura de 2000 m sobre el nivel del mar.

El aparato debe desconectarse siempre de la red eléctrica después de cada uso, cuando se vaya a dejar sin vigilancia, antes del montaje, desmontaje o limpieza y en caso de avería.
Este aparato los pueden manejar personas con facultades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o bien con falta de experiencia y/o de conocimientos, si lo hacen bajo supervisión o han sido instruidas acerca del uso seguro del aparato y han comprendido los peligros resultantes de ello.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no deberán ser efectuados por niños.
El aparato no deberá ser usado por niños. Mantenga a los niños alejados del aparato y del cable de conexión.

- ▶ Conectar y poner en funcionamiento el aparato solo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.
- ▶ No sumergir nunca en agua el aparato o el cable de conexión de red ni introducirlos en el lavavajillas.
- ▶ Sumergir el pie de la batidora en los alimentos como máximo hasta la marca «max».
- ▶ No seguir utilizando nunca el aparato cuando se haya caído en agua u otro líquido.
- ▶ No usar nunca el aparato con las manos húmedas.
- ▶ No poner nunca en funcionamiento un aparato dañado.
- ▶ Evitar siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con piezas calientes o bordes afilados.
- ▶ No colocar nunca el aparato sobre o cerca de superficies calientes.
- ▶ Una vez desconectado el aparato, esperar a que el accionamiento se detenga completamente.
- ▶ Mantener las manos, el cabello, la ropa y otros utensilios alejados de las piezas giratorias.
- ▶ Montar y desmontar el accesorio solo cuando el accionamiento se haya detenido completamente y se haya extraído el enchufe del aparato de la toma de corriente.
- ▶ Utilizar el accesorio solo completamente ensamblado.
- ▶ No tocar nunca las hojas de las cuchillas con las manos.
- ▶ Prestar atención al manipular las cuchillas cortantes, así como al vaciar y limpiar el recipiente.
- ▶ Tener precaución al elaborar alimentos calientes.
- ▶ Los alimentos que estén hirviendo deberán dejarse enfriar hasta una temperatura mínima de 70 °C antes de procesarlos.
- ▶ Tener cuidado al introducir líquidos calientes en la batidora, ya que podría salir vapor caliente.
- ▶ Respetar las indicaciones de limpieza.
- ▶ Antes de cada uso, limpiar las superficies que entren en contacto con alimentos.

Evitar daños materiales

- No poner nunca en marcha el aparato en vacío.
- No utilizar nunca el vaso de la batidora en el microondas ni en el horno.
- No sumergir nunca los accesorios de engranajes en líquidos ni lavarlos en el lavavajillas.
- No utilizar nunca el recipiente de la picadora en el microondas o en el horno.
- No utilizar nunca la base de la batidora ni la varilla mezcladora doble en el recipiente de la picadora.
- Encajar la base motriz completamente en el pie de la batidora o en los accesorios de forma audible.
- Antes de procesar los alimentos, retirar antes sus partes duras, por ejemplo, cartílagos, huesos, tendones o los huesos de la fruta.

Vista general

→*Fig.* **1**

A	Varilla mezcladora doble [1]
B	Varilla para puré «ProPuree» [1]
C	Accesorio picador universal [1]
1	Bloqueo de conexión
2	Palanca de mando
3	Teclas de desbloqueo
4	Pie de la batidora [1]
5	Vaso de la batidora de plástico
6	Tapa de accionamiento para la varilla mezcladora doble
7	Tapa de accionamiento para la varilla para puré
8	Paletas de la varilla para puré (extraíble)
9	Tapa de accionamiento para el accesorio picador universal
10	Cuchilla universal
11	Recipiente

[1] En función del modelo

Notas

- La cantidad máxima de procesamiento en el vaso de la batidora de plástico es de 500 ml. La escala impresa en el vaso de la batidora solo sirve como referencia de medición.
- Si su aparato no incluye alguno de los accesorios descritos, puede solicitarlos al servicio de asistencia técnica.
- A través del servicio al cliente se puede adquirir un accesorio picador universal adicional con el número de pedido 0012043110. El accesorio picador universal le permite aprovechar toda la potencia del aparato si prepara la mezcla de miel y manzana siguiendo la receta facilitada en las instrucciones de uso de dicho accesorio.

Palanca de mando

La palanca de mando permite regular el número de revoluciones del aparato de forma continua.
Para conectar el aparato, accionar primero el bloqueo de conexión y, a continuación, la palanca de mando. Cuanto más se acciona la palanca de mando, más alto es el número de revoluciones del motor.

Nota: El aparato se queda conectado mientras la palanca de mano esté accionada.

→*Fig.* **2**

Pie de la batidora

El pie de la batidora es adecuado para las siguientes aplicaciones:

- Batir bebidas
- Preparar masa para crepes, mayonesas, salsas y alimentos para bebés
- Triturar los alimentos cocidos, p. ej., frutas, verduras, sopas

Nota: El pie de la batidora no es adecuado para preparar purés que solo contengan patatas o alimentos de consistencia similar.

Procesar los alimentos con el pie de la batidora

Notas

- Antes de procesar alimentos sólidos como manzanas, patatas o carne, trocearlos y cocerlos hasta que estén blandos.
- Para picar alimentos crudos (cebolla, ajo, hierbas aromáticas...) sin añadir líquido, deberá usarse el accesorio picador universal.
- Antes de procesar los alimentos en una cacerola, retirarla de la placa de la cocina.

→*Fig.* **3** - **11**

Mayonesa

Ingredientes

- 1 huevo (yema y clara)
- 1 cucharada sopera de mostaza
- 1 cucharada sopera de zumo de limón o vinagre
- 200-250 ml de aceite
- Sal y pimienta al gusto

Preparar mayonesa

Notas

- Con el pie de la batidora, las mayonesas solo se pueden elaborar con huevos enteros (yema y clara).
- Al preparar mayonesa, el aire debajo del pie de la batidora impide que se ligue bien. Para conseguir un resultado óptimo, dejar que salga el aire antes de batir.

→*Fig.* **12** - **16**

Accesorio picador universal

El accesorio picador universal es adecuado para picar alimentos como carne, queso duro, cebollas, ajo, fruta, verdura, hierbas aromáticas, nueces o almendras.

Nota: El accesorio picador universal no es apropiado para alimentos muy duros, como granos de café,

nuez moscada, rábano o alimentos congelados (p. ej. fruta o cubitos de hielo).

Utilizar el accesorio picador universal

→*Fig.* **17** - **28**

Varilla mezcladora doble

La varilla mezcladora doble es adecuada para montar nata, claras a punto de nieve, así como para elaborar salsas y postres.

Recomendaciones para resultados perfectos:
- Utilizar nata con mín. 30 % de contenido de grasa y 4-8 °C
- Montar la nata o las claras a punto de nieve en un recipiente ancho

Nota: Para evitar salpicaduras, utilizar la varilla mezcladora doble en recipientes hondos.

Utilizar la varilla mezcladora doble

→*Fig.* **29** - **35**

Varilla para puré «ProPuree»

La varilla para puré es apropiada para preparar purés de patatas cocidas, guisantes, frutas o alimentos de consistencia similar.

Notas
- No procesar alimentos duros.
- Antes de procesar los alimentos en una cacerola, retirarla de la placa de la cocina.
- No golpear la varilla para puré sobre bordes duros (p. ej., olla, tazón).

Utilizar la varilla para puré

→*Fig.* **36** - **42**

Puré de patatas

Ingredientes
- 1 kg de patatas cocidas
- 0,15 l de leche caliente
- 50 g de mantequilla blanda
- Sal, pimienta y nuez moscada

Preparación
- Poner los ingredientes en un recipiente adecuado y procesarlos durante aprox. 1 minuto con la varilla para puré.
- Para finalizar, condimentar con sal, pimienta y nuez moscada al gusto.

Ejemplos prácticos

Tenga en cuenta las indicaciones y los valores de las tablas.

Pie de la batidora

Dejar enfriar el aparato a temperatura ambiente después de cada ciclo de funcionamiento.

→*Fig.* **43**

Accesorio picador universal y la varilla mezcladora doble

Para obtener unos resultados óptimos, preparar el puré de patatas ⓘ con la varilla para puré.

→*Fig.* **44**

Vista general de la limpieza

Limpiar todas las piezas directamente después de utilizarlas para evitar que los restos se sequen en la superficie.

Limpiar todas las piezas como se indica en la tabla.

→*Fig.* **45**

Nota: Para aparatos con cable en espiral: ¡no enrollar nunca el cable alrededor del aparato!

Limpiar la varilla para puré

Nota: Para una limpieza más a fondo retirar las paletas de la varilla para puré.

→*Fig.* **46** - **49**

Solucionar pequeñas averías

El aparato se desconecta durante el procesamiento.

La protección contra sobrecarga se ha activado.

▶ Desenchufar el cable de conexión y dejar enfriar el aparato durante aprox. 1 hora para desactivar el seguro contra sobrecarga.

Nota: En caso de no poder subsanar la avería con estos consejos, avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca.

Eliminación del aparato usado

▶ Desechar el aparato de forma respetuosa con el medio ambiente.

Puede obtener información sobre las vías y posibilidades actuales de desecho de materiales de su distribuidor o ayuntamiento local.

Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).

La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

Servicio de Asistencia Técnica

La información conforme a los reglamentos (EU) 2023/826 se puede encontrar online en *www.bosch-home.com* en las secciones referentes al producto y servicio al cliente, en el área de manuales y documentos.

⚠ Segurança **pt**

- Leia atentamente este manual.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.

Utilize o aparelho apenas:
- com peças e acessórios originais.

- para triturar, picar, misturar, fazer purés e emulsionar alimentos líquidos ou semissólidos.
- para as quantidades e frequências normais num lar.
- para uso doméstico e em espaços fechados domésticos à temperatura ambiente.
- a uma altitude até 2000 m acima do nível do mar.

Desligar o aparelho da corrente após cada utilização, sempre que fique sem vigilância, antes de se montar, desmontar ou limpar, e em caso de anomalia.
Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, desde que supervisionadas ou informadas sobre como trabalhar com o aparelho de forma segura e instruídas sobre os perigos inerentes.
As crianças não podem brincar com o aparelho.
A limpeza e a manutenção pelo utilizador não podem ser realizadas por crianças.
O aparelho não pode ser utilizado por crianças. Manter as crianças afastadas do aparelho e da ficha de ligação.

- ▶ Ligar e operar o aparelho unicamente de acordo com as indicações na placa de características.
- ▶ Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.
- ▶ Nunca mergulhar o aparelho ou o cabo elétrico em água e nunca o lavar na máquina de lavar loiça.
- ▶ Mergulhar o pé triturador nos alimentos apenas até à marca "máx".
- ▶ Nunca continuar a usar o aparelho, se este tiver caído em água ou num líquido semelhante.
- ▶ Não utilizar o aparelho com as mãos húmidas ou molhadas.
- ▶ Nunca operar um aparelho danificado.
- ▶ Nunca deixar que o cabo elétrico toque em peças quentes nem o puxar sobre arestas vivas.
- ▶ Nunca colocar o aparelho sobre ou nas proximidades de superfícies quentes.
- ▶ Após o desligamento, aguardar que o acionamento esteja completamente parado.
- ▶ Mantenha as mãos, os cabelos, o vestuário e outros utensílios afastados das peças em rotação.
- ▶ Coloque e retire o acessório apenas com o acionamento imobilizado e o aparelho desligado da tomada.
- ▶ Utilizar o acessório apenas em estado totalmente montado.
- ▶ Nunca toque nas lâminas com as mãos desprotegidas.
- ▶ Cuidado ao manusear lâminas de corte afiadas, bem como ao esvaziar o recipiente e ao limpar.
- ▶ Processar alimentos quentes com cuidado.
- ▶ Deixar os alimentos quentes arrefecer até 70 °C ou menos antes do processamento.
- ▶ Ter cuidado ao deitar líquidos quentes no triturador, pois pode sair vapor quente.
- ▶ Ter em atenção as indicações de limpeza.
- ▶ Limpar as superfícies que entram em contacto com os alimentos antes de cada utilização.

Evitar danos materiais

- ▶ Nunca utilize o aparelho em vazio.
- ▶ Nunca utilize o copo misturador no micro-ondas ou no forno.
- ▶ Nunca mergulhar os suportes da engrenagem em líquidos nem os lavar na máquina de lavar loiça.
- ▶ Nunca utilizar o recipiente do picador no micro-ondas ou no forno.
- ▶ Nunca utilizar o pé triturador nem as varas duplas no recipiente do picador.

- ▶ Engatar o aparelho base de forma audível e por completo no pé triturador ou no acessório.
- ▶ Antes do processamento tirar os componentes rijos dos alimentos, p. ex. cartilagens, ossos, nervos ou caroços de fruta.

Vista geral

→*Fig.* **1**

A	Varas duplas para massas leves [1]
B	Acessório calcador "ProPuree" [1]
C	Picador universal [1]
1	Bloqueio de ligação
2	Alavanca de comando
3	Teclas de destravamento
4	Pé triturador [1]
5	Copo misturador em plástico
6	Suporte da engrenagem para as varas duplas para massas leves
7	Suporte da engrenagem para acessório calcador
8	Pá do calcador (amovível)
9	Suporte da engrenagem para o picador universal
10	Lâmina universal
11	Recipiente

[1] Conforme o modelo

Notas

- A quantidade máxima de processamento no copo misturador em plástico é de 500 ml. A escala total no copo misturador serve apenas para medir.
- Se um acessório não estiver incluído no fornecimento, é possível encomendá-lo através do Serviço Assistência Técnica.
- É possível encomendar um picador universal através da assistência técnica, indicando o número de encomenda 0012043110. Com o picador universal, aproveitará todo o rendimento do aparelho ao preparar a mistura de mel e maçã e ao seguir as especificações da receita existentes no manual de instruções do picador universal.

Alavanca de comando

Com a alavanca de comando é possível regular de forma contínua a velocidade de rotação do seu aparelho.
Para ligar o aparelho, premir primeiro o bloqueio de ligação e depois a alavanca de comando. Quanto mais força aplicar sobre a alavanca de comando, maior será a rotação do motor.

Nota: O aparelho permanece ligado enquanto a alavanca de comando for premida.

→*Fig.* **2**

Pé triturador

O pé triturador é adequado para as seguintes utilizações:

- Misturar bebidas
- Preparar massa para crepes, maionese, molhos e comida para bebé
- Fazer purés de alimentos cozidos, p. ex. fruta, legumes, sopas

Nota: O pé triturador não pode ser utilizado para processar purés exclusivamente de batata ou de outros alimentos com consistência semelhante.

Processar alimentos com o pé triturador

Notas

- Antes de processar alimentos sólidos, p. ex. maçãs, batatas ou carne, picá-los e cozinhá-los até ficarem moles.
- Para picar alimentos crus sem adicionar líquidos, como p. ex. cebolas, alhos ou ervas aromáticas, utilizar o picador universal.
- Antes de preparar os alimentos numa panela, retirar a panela do bico do fogão.

→*Fig.* **3** - **11**

Maionese

Ingredientes

- 1 ovo (gema e clara)
- 1 colher de sopa de mostarda
- 1 colher de sopa de sumo de limão ou vinagre
- 200-250 ml de óleo
- Sal e pimenta a gosto

Preparar maionese

Notas

- Com o pé triturador só se pode fazer maionese com ovos inteiros (clara e gema).
- Ao preparar maionese, o ar por baixo do pé triturador impede uma boa liga. Para obter um resultado ideal, deixar o ar sair antes de misturar.

→*Fig.* **12** - **16**

Picador universal

O picador universal é adequado para picar alimentos, p. ex. carne, queijo duro, cebolas, alho, fruta, legumes, ervas aromáticas, nozes ou amêndoas.

Nota: O picador universal não é indicado para triturar alimentos muito duros, p. ex. café em grão, noz moscada, rabanetes ou alimentos congelados, p. ex. fruta ou cubos de gelo.

Utilizar o picador universal

→*Fig.* **17** - **28**

Varas duplas para massas leves

As varas duplas para massas leves são indicadas para bater natas ou claras em castelo e para a preparação de molhos ou sobremesas.
Recomendações para resultados ideais:

- Utilizar natas com um mín. de 30% de gordura e a 4-8 °C
- Bater as natas ou claras em castelo num recipiente largo

Nota: Para evitar salpicos, utilizar as varas duplas para massas leves em recipientes fundos.

Utilizar as varas duplas para massas leves

→*Fig.* **29** - **35**

Acessório calcador "ProPuree"

O acessório calcador pode ser utilizado para processar purés de batatas, ervilhas, frutos cozidos ou alimentos com consistência semelhante.

Notas

- Não processar ingredientes rijos.
- Antes de preparar os alimentos numa panela, retirar a panela do bico do fogão.
- Não bater com o acessório calcador contra arestas duras (p. ex. panela, tigela).

Utilizar o acessório calcador

→*Fig.* **36** - **42**

Puré de batata

Ingredientes

- 1 kg de batatas cozidas
- 0,15 l de leite quente
- 50 g de manteiga mole
- Sal, pimenta e noz-moscada

Preparação

- Deitar os ingredientes num recipiente e processá-los com o acessório calcador durante cerca de 1 minuto.
- Para terminar, temperar com sal, pimenta e noz-moscada.

Exemplos de utilização

Observar as indicações e os valores nas tabelas.

Pé triturador

Após cada ciclo de funcionamento, deixar o aparelho arrefecer até atingir a temperatura ambiente.
→*Fig.* **43**

Picador universal e varas duplas

Para os melhores resultados, preparar puré de batata ⓘ com o acessório calcador.
→*Fig.* **44**

Vista geral da limpeza

Limpar imediatamente todas as peças após a utilização, para que os resíduos não sequem.

Limpe cada uma das peças, como indicado na tabela.
→*Fig.* **45**

Nota: Nos aparelhos com cabo em espiral: nunca enrolar o cabo em volta do aparelho!

Limpar o acessório calcador

Nota: Remover a pá do calcador para uma limpeza especialmente minuciosa.

→*Fig.* **46** - **49**

Eliminar falhas

O aparelho desliga-se durante o processamento.

A proteção contra sobrecarga foi ativada.

▶ Puxar a ficha de rede e deixar o aparelho arrefecer durante cerca de 1 hora para desativar a segurança contra sobrecargas.

Nota: Se não for possível eliminar a anomalia, deve dirigir-se aos Serviços Técnicos.

Eliminar o aparelho usado

▶ Elimine o aparelho de forma ecológica.

Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o seu Agente Especializado ou os Serviços Municipais da sua zona.

Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

Assistência Técnica

Encontra informações de acordo com o Regulamento (EU) 2023/826online em *www.bosch-home.com*, na página do produto e na página de serviço do seu aparelho no manual de instruções e documentos adicionais.

⚠ Ασφάλεια el

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:

- Με γνήσια εξάρτημα και προσαρτήματα.
- Για τον τεμαχισμό, κοπή, ανάμειξη, πολτοποίηση και γαλακτωματοποίηση υγρών και ημιστερεών τροφίμων.
- Για ποσότητες και χρόνους επεξεργασίας, συνήθεις για το νοικοκυριό.
- στα ιδιωτικά νοικοκυριά και σε κλειστούς χώρους του οικιακού περιβάλλοντος σε θερμοκρασία δωματίου.
- μέχρι ένα ύψος από 2000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η συσκευή μετά από κάθε χρήση, σε περίπτωση μη επιτήρησης, πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό και σε περίπτωση σφάλματος πρέπει να αποσυνδέεται πάντοτε από το δίκτυο του ρεύματος.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία και/ή ανεπαρκείς γνώσεις, όταν επιτηρούνται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς από τη χρήση της συσκευής κινδύνους.
Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά.
Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης.

- ▶ Συνδέστε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.
- ▶ Η συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος δεν επιτρέπονται να βυθίζονται ποτέ μέσα σε νερό ούτε να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- ▶ Βυθίζετε το πόδι του μίξερ το πολύ μέχρι το μαρκάρισμα "max" στα αναμειγνυόμενα υλικά.
- ▶ Μη χρησιμοποιήσετε περαιτέρω τη συσκευή, όταν έχει πέσει σε νερό ή ένα άλλο υγρό.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ποτέ με υγρά χέρια.
- ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή που έχει υποστεί ζημιά.
- ▶ Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης να έρθει σε επαφή με καυτά μέρη ή κοφτερές ακμές.
- ▶ Μην τοποθετείτε τη συσκευή ποτέ επάνω ή κοντά σε καυτές επιφάνειες.
- ▶ Μετά την απενεργοποίηση, περίμενετε την πλήρη ακινητοποίηση της κίνησης.
- ▶ Κρατάτε τα χέρια, τα μαλλιά, τα ρούχα και άλλα αντικείμενα μακριά από τα περιστρεφόμενα μέρη.
- ▶ Τοποθετείτε και αφαιρείτε τα εξαρτήματα μόνο με ακινητοποιημένο τον μηχανισμό κίνησης και με αποσυνδεδεμένη τη συσκευή.
- ▶ Χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα μόνο σε πλήρως συναρμολογημένη κατάσταση.
- ▶ Μην αγγίζετε ποτέ τις λεπίδες με γυμνά χέρια.
- ▶ Προσοχή κατά τη χρήση κοφτερών μαχαιριών κοπής, κατά το άδειασμα του δοχείου καθώς και κατά τον καθαρισμό.
- ▶ Προσέχετε κατά την επεξεργασία ζεστών τροφίμων.
- ▶ Αφήνετε τα τρόφιμα που βράζουν πριν την επεξεργασία να κρυώσουν στους 70 °C ή χαμηλότερα.
- ▶ Προσοχή κατά την πλήρωση καυτών υγρών στο επιτραπέζιο μίξερ, επειδή μπορεί να διαφύγει καυτός ατμός.
- ▶ Προσέχετε τις υποδείξεις καθαρισμού.
- ▶ Καθαρίζετε τις επιφάνειες, που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, πριν από κάθε χρήση.

Αποφυγή των υλικών ζημιών

- ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς τρόφιμα (κενή λειτουργία).
- ▶ Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ το δοχείο ανάμειξης στον φούρνο μικροκυμάτων ή στον ηλεκτρικό φούρνο.
- ▶ Μη βυθίζετε ποτέ τα επιθέματα μετάδοσης της κίνησης μέσα σε υγρά και μην τα καθαρίζετε ποτέ στο πλυντήριο πιάτων.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το δοχείο του κόφτη στον φούρνο μικροκυμάτων ή στον φούρνο.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το πόδι μίξερ ή τον διπλό αναδευτήρα στο δοχείο του κόφτη.

- ▶ Η βασική συσκευή ασφαλίζει με τον χαρακτηριστικό ήχο και πλήρως στο πόδι του μίξερ ή στο εξάρτημα.
- ▶ Πριν την επεξεργασία απομακρύνετε τα σκληρά μέρη των τροφίμων, π.χ. χόνδρους, κόκκαλα, τένοντες ή τα κουκούτσια πυρηνόκαρπων φρούτων.

Επισκόπηση

→*Εικ.* **1**

A	Διπλός αναδευτήρας [1]
B	Προσάρτημα πολτοποίησης "ProPuree" [1]
C	Κόφτης γενικής χρήσης [1]
1	Κλείδωμα της λειτουργίας
2	Μοχλός χειρισμού
3	Πλήκτρα απασφάλισης
4	Πόδι μίξερ [1]
5	Πλαστικό δοχείο ανάμειξης
6	Επίθεμα μετάδοσης της κίνησης για τον διπλό αναδευτήρα
7	Επίθεμα μετάδοσης της κίνησης για το προσάρτημα πολτοποίησης
8	Αναδευτήρας πολτοποίησης (αποσπώμενος)
9	Επίθεμα μετάδοσης της κίνησης για τον κόφτη γενικής χρήσης
10	Μαχαίρι γενικής χρήσης
11	Δοχείο

[1] Ανάλογα με το μοντέλο

Σημειώσεις

- Η μέγιστη ποσότητα επεξεργασίας στο πλαστικό δοχείο ανάμειξης είναι 500 ml. Η συνολική κλίμακα στο δοχείο ανάμειξης χρησιμεύει μόνο για σκοπούς μέτρησης.
- Σε περίπτωση που ένα εξάρτημα δεν περιλαμβάνεται στα υλικά παράδοσης, μπορείτε να το παραγγείλετε μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών.
- Ένας πρόσθετος κόφτης γενικής χρήσης μπορεί να παραγγελθεί μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών με τον αριθμό παραγγελίας 0012043110. Με τον κόφτη γενικής χρήσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη ισχύ της συσκευής, όταν προετοιμάσετε το μείγμα μελιού-μήλων και ακολουθήσετε τις προδιαγραφές της συνταγής στις οδηγίες χρήσης του κόφτη γενικής χρήσης.

Μοχλός χειρισμού

Με τον μοχλό χειρισμού μπορείτε να ρυθμίσετε συνεχώς τον αριθμό στροφών της συσκευής σας.
Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε πρώτα το κλείδωμα λειτουργίας και μετά πατήστε τον μοχλό χειρισμού. Όσο δυνατότερα πατηθεί ο μοχλός χειρισμού, τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός στροφών του κινητήρα.

Σημείωση: Η συσκευή παραμένει ενεργοποιημένη, όσο ο μοχλός χειρισμού είναι πατημένος.

→*Εικ.* **2**

Πόδι μίξερ

Το πόδι μίξερ είναι κατάλληλο για τις ακόλουθες εφαρμογές:

- Ανάμειξη ροφημάτων
- Παρασκευή ζύμης για κρέπες, μαγιονέζας, σαλτσών και παιδικών τροφών
- Πολτοποίηση βρασμένων τροφίμων, π.χ. φρούτα, λαχανικά, σούπες

Σημείωση: Το πόδι μίξερ δεν είναι κατάλληλο για την παρασκευή πουρέ, που αποτελείται μόνο από πατάτες ή τρόφιμα παρόμοιας συνεκτικότητας.

Επεξεργασία τροφίμων με το πόδι μίξερ

Σημειώσεις

- Τεμαχίζετε τα στερεά τρόφιμα, όπως μήλα, πατάτες ή κρέας, πριν από την επεξεργασία και βράζετέ τα μέχρι να μαλακώσουν.
- Για τον τεμαχισμό νωπών τροφίμων χωρίς προσθήκη νερού, όπως π.χ. κρεμμύδια, σκόρδα ή αρωματικά φυτά, χρησιμοποιείτε τον κόφτη γενικής χρήσης.
- Προτού επεξεργαστείτε τα τρόφιμα σε μια κατσαρόλα, αφαιρέστε την κατσαρόλα από την εστία μαγειρέματος.

→*Εικ.* **3** - **11**

Μαγιονέζα

Υλικά συνταγής

- 1 αυγό (κρόκος και ασπράδι)
- 1 κουταλιά μουστάρδα
- 1 κουταλιά χυμός λεμονιού ή ξύδι
- 200-250 ml λάδι
- Αλάτι και πιπέρι κατά βούληση

Παρασκευή μαγιονέζας

Σημειώσεις

- Με το πόδι μίξερ μπορείτε να παρασκευάσετε μαγιονέζα μόνο από ολόκληρα αυγά (ασπράδι και κρόκος).
- Όταν παρασκευάζετε μαγιονέζα, εμποδίζει ο αέρας κάτω από το πόδι μίξερ μια καλή συνοχή. Για την επίτευξη ενός ιδανικού αποτελέσματος, αφήστε τον αέρα να διαφύγει, προτού ξεκινήσετε με την ανάμειξη.

→*Εικ.* **12** - **16**

Κόφτης γενικής χρήσης

Ο κόφτης γενικής χρήσης είναι κατάλληλος για τον τεμαχισμό τροφίμων, π.χ. κρέατος, σκληρού τυριού, κρεμμυδιών, σκόρδων, φρούτων, λαχανικών, αρωματικών φυτών, καρυδιών ή αμυγδάλων.

Σημείωση: Ο κόφτης γενικής χρήσης δεν είναι κατάλληλος για τον τεμαχισμό πολύ σκληρών τροφίμων, π.χ. κόκκων καφέ, μοσχοκάρυδου, ραπανιού ή κατεψυγμένων τροφίμων, π.χ. φρούτα ή παγόκυβοι.

Χρήση του κόφτη γενικής χρήσης

→*Εικ.* **17** - **28**

Διπλός αναδευτήρας

Ο διπλός αναδευτήρας είναι κατάλληλος για το χτύπημα σαντιγί ή μαρέγκας καθώς και για την παρασκευή σαλτσών ή επιδορπίων.

Συστάσεις για ιδανικά αποτελέσματα:

- Χρησιμοποιήστε σαντιγί με τουλάχιστον 30 % λιπαρά και 4-8 °C.
- Χτυπήστε σαντιγί ή μαρέγκα σε ένα ευρύ δοχείο.

Σημείωση: Για να αποφύγετε τις πιτσιλιές, χρησιμοποιείτε τον διπλό αναδευτήρα σε βαθιά δοχεία.

Χρήση διπλού αναδευτήρα

→*Εικ.* **29** - **35**

Προσάρτημα πολτοποίησης "ProPuree"

Το προσάρτημα πολτοποίησης είναι κατάλληλο για την παρασκευή πουρέ πατάτας, πουρέ αρακά, πουρέ φρούτων ή πουρέ άλλων τροφίμων παρόμοιας συνεκτικότητας.

Σημειώσεις

- Μην επεξεργαστείτε σκληρά υλικά.
- Προτού επεξεργαστείτε τα τρόφιμα σε μια κατσαρόλα, αφαιρέστε ην κατσαρόλα από την εστία μαγειρέματος.
- Μη χτυπήσετε το προσάρτημα πολτοποίησης πάνω σε σκληρές ακμές (π.χ. κατσαρόλα, μπολ).

Χρήση του προσαρτήματος πολτοποίησης

→*Εικ.* **36** - **42**

Πουρές πατάτας

Υλικά συνταγής

- 1 κιλό βραστές πατάτες
- 0,15 l ζεστό γάλα
- 50 g μαλακό βούτυρο
- Αλάτι, πιπέρι και μοσχοκάρυδο

Παρασκευή

- Βάλτε τα υλικά σ' ένα κατάλληλο δοχείο και επεξεργαστείτε τα με το προσάρτημα πολτοποίησης για περίπου 1 λεπτό.
- Στο τέλος καρυκεύστε με αλάτι, πιπέρι και μοσχοκάρυδο.

Παραδείγματα εφαρμογών

Προσέξτε τα στοιχεία και τις τιμές στους πίνακες.

Πόδι μίξερ

Αφήνετε τη συσκευή να κρυώνει μετά από κάθε κύκλο λειτουργίας στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
→*Εικ.* **43**

Κόφτης γενικής χρήσης και διπλός αναδευτήρας

Για ιδανικά αποτελέσματα, ετοιμάστε τον πουρέ πατάτας ⓘ με το προσάρτημα πολτοποίησης.
→*Εικ.* **44**

Επισκόπηση καθαρισμού

Καθαρίζετε αμέσως μετά τη χρήση όλα τα εξαρτήματα, για να εμποδίσετε την ξήρανση τυχών υπολειμμάτων.
Καθαρίστε τα ξεχωριστά μέρη, όπως αναφέρεται στον πίνακα.
→*Εικ.* **45**

Σημείωση: Στις συσκευές με καλώδιο σπιράλ: Μην τυλίγετε το καλώδιο ποτέ γύρω από τη συσκευή!

Καθαρισμός του προσαρτήματος πολτοποίησης

Σημείωση: Για έναν ιδιαίτερα καλό καθαρισμό αφαιρέστε τον αναδευτήρα πολτοποίησης.

→*Εικ.* **46** - **49**

Αποκατάσταση βλαβών

Η συσκευή τίθεται κατά την επεξεργασία εκτός λειτουργίας.

Έχει ενεργοποιηθεί η ασφάλεια υπερφόρτωσης.

▶ Τραβήξτε το φις και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 1 ώρα, για να απενεργοποιηθεί η ασφάλεια υπερφόρτωσης.

Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε εσείς τη βλάβη, παρακαλείσθε να καλέσετε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Απόσυρση παλιάς συσκευής

▶ Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

Πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.

Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Οι πληροφορίες σύμφωνα με τον κανονισμό (EU) 2023/826 βρίσκονται online κάτω από *www.bosch-home.com* στη σελίδα προϊόντος και στη σελίδα σέρβις της συσκευής σας στις οδηγίες χρήσης και στα πρόσθετα έγγραφα.

⚠ Güvenlik

tr

- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.

Cihazı sadece şu amaçla kullanınız:
- orijinal parçaları ve aksesuarları ile birlikte kullanın.
- Sıvı veya yarı katı besinleri doğramak, kıymak, karıştırmak, püre yapmak ve emülsiyon haline getirmek için.
- evde işlenilen miktar ve süreler için kullanın.
- özel konutlarda ve özel konutların kapalı mekanlarında oda sıcaklığında.
- deniz seviyesinden en fazla 2000 m yüksekliğe kadar kullanın.

Cihazı her kullanımdan sonra, gözetim altında değilken, parçalarını ayırmadan, birleştirmeden ve temizlemeden önce ve acil durumlarda mutlaka elektrik şebekesinden ayırınız.
Bu cihaz fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri sınırlı olan ya da deneyimi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından, mutlaka sorumlu bir kişinin nezareti altında veya ancak cihazın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmiş ve kullanımdan kaynaklanan tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir.
Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.
Temizlik ve kullanıcının yapacağı bakım çalışmaları çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar cihazdan ve bağlantı hattından uzak tutulmalıdır.

- ▶ Cihazı sadece tip plakasındaki bilgilere göre bağlanmalı ve işletilmelidir.
- ▶ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- ▶ Cihazı veya elektrik kablosunu kesinlikle suya sokmayın veya bulaşık makinesine koymayın.
- ▶ Karıştırma ayağını karıştırılacak malzemenin içine en fazla "max" işaretine kadar daldırınız.
- ▶ Cihazınız suya veya başka bir sıvının içine düşerse, cihazı kesinlikle kullanmaya devam etmeyiniz.
- ▶ Cihaz nemli veya ıslak ellerle kesinlikle kullanılmamalıdır.
- ▶ Hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunu asla sıcak parçalara temas ettirmeyiniz veya keskin kenarlar üzerinden çekmeyiniz.
- ▶ Cihazı kesinlikle sıcak yüzeylerin üzerine veya yakınına koymayınız.
- ▶ Kapattıktan sonra tahrik sisteminin tamamen durmasını bekleyiniz.
- ▶ Ellerinizi, saçlarınızı, kıyafetlerinizi ve diğer kişisel eşyalarınızı döner parçalardan uzak tutun.
- ▶ Aksesuarı sadece tahrik duruyorken ve cihaz çıkartılmış durumdayken takın ve çıkartın.
- ▶ Aksesuarı sadece komple monte edilmiş şekilde kullanın.
- ▶ Bıçak ağızlarına asla çıplak elle dokunmayın.
- ▶ Kabı boşaltırken ve temizleme sırasında keskin bıçaklara dikkat ediniz.
- ▶ Sıcak yiyecekleri işlerken dikkatli olunuz.
- ▶ Kaynayan yiyecekleri işlemeden önce bunların 70 °C'ye veya daha fazla soğumasını bekleyiniz.
- ▶ Miksere sıcak sıvılar doldururken dikkatli olun, dışarı sıcak buhar çıkabilir.
- ▶ Temizlik bilgilerini dikkate alın.
- ▶ Gıda maddeleri ile temas eden yüzeyleri her kullanımdan önce temizleyin.

Maddi hasarların önlenmesi

- ▶ Cihazı kesinlikle malzemesiz çalıştırmayın.
- ▶ Karıştırma kabını hiçbir zaman mikrodalga fırında veya normal fırında kullanmayın.
- ▶ Dişli düzeneklerini kesinlikle sıvıların içine daldırmayınız ve asla bulaşık makinesinde temizlemeyiniz.
- ▶ Ufalayıcının kabını kesinlikle mikrodalga fırında veya fırında kullanmayınız.

- Ufalayıcının kabı içinde kesinlikle karıştırma ayağını veya ikili çırpma telini kullanmayınız.
- Ana cihaz duyulur şekilde ve tam olarak karıştırma ayağı veya aksesuar üzerine yerine oturur.
- Cihazı çalıştırmadan önce örneğin kıkırdak, kemik, kiriş veya çekirdekli meyvelerin çekirdekleri gibi besinlerdeki sert kısımları çıkartınız.

Genel bakış

→*Şek.* **1**

A	İkili çırpma teli [1]
B	"ProPuree" püre aksesuarı [1]
C	Genel doğrayıcı [1]
1	Devreye sokma kilidi
2	Kumanda kolu
3	Çözme tuşları
4	Karıştırma ayağı [1]
5	Plastik karıştırma kabı
6	İkili çırpma teli için dişli düzeneği
7	Püre aksesuarı için dişli düzeneği
8	Püre ucu (çıkartılabilir)
9	Genel doğrayıcı için dişli düzeneği
10	Üniversal bıçak
11	Kap

[1] Modele bağlı

Notlar

- Plastik karıştırma kabında maksimum işleme miktarı 500 ml'dir. Karıştırma kabındaki toplam ölçek, ölçüm yapmak içindir.
- Bir aksesuar teslimat kapsamında yer almıyorsa, bu aksesuarı müşteri hizmetlerinden sipariş edebilirsiniz.
- İlave bir genel doğrayıcı 0012043110 sipariş numarası ile müşteri hizmetlerinden sipariş verilebilir. Genel doğrayıcıyı kullandığınızda, bal-elma karışımını hazırlarken genel doğrayıcının kullanım kılavuzundaki tarif bilgilerine uyduğunuz takdirde cihazın tam gücünden yararlanabilirsiniz.

Kumanda kolu

Kumanda koluyla cihazınızın devir sayısını kademesiz bir şekilde ayarlayabilirsiniz.
Cihazı çalıştırmak için önce devreye sokma kilidine ve ardından kumanda koluna basınız. Kumanda koluna ne kadar çok basılırsa, motorun devir sayısı da o kadar yüksektir.

Not: Kumanda kolu basılı olduğu sürece cihaz açık kalır.

→*Şek.* **2**

Karıştırma ayağı

Karıştırma ayağı, aşağıdaki uygulamalar için uygundur:

- İçecek karıştırma
- Krep hamuru, mayonez, sos ve bebek maması hazırlama
- Haşlanmış yiyecekleri püre haline getirme, örn. meyve, sebze, çorba

Not: Karıştırma ayağı, patates püresi veya benzer içerikli sebze püreleri hazırlamak için uygun değildir.

Besinlerin karıştırma ayağı ile işlenmesi

Notlar

- Katı besinleri işlemeden önce doğrayınız ve yumuşayana kadar haşlayınız, örn. elma, patates veya et.
- Örneğin soğan, sarımsak veya otsu baharatlar gibi çiğ besinleri sıvı eklemeden doğramak için genel doğrayıcıyı kullanınız.
- Besinleri bir pişirme tenceresinde işlemeden önce tencereyi ocaktan alınız.

→*Şek.* **3** - **11**

Mayonez

Malzemeler

- 1 yumurta (yumurta sarısı ve yumurta akı)
- 1 çorba kaşığı hardal
- 1 çorba kaşığı limon suyu veya sirke
- 200-250 ml sıvı yağ
- İsteğe göre tuz ve karabiber

Mayonez hazırlama

Notlar

- Karıştırma ayağı ile mayonez sadece bütün yumurta (yumurta akı ve yumurta sayısı) kullanarak hazırlanabilir.
- Mayonez hazırladığınızda, mikser ayağının altındaki hava, mayonezin iyi bir şekilde karışmasını önler. En iyi sonucu elde etmek için karıştırmadan önce havayı tahliye ediniz.

→*Şek.* **12** - **16**

Genel doğrayıcı

Genel doğrayıcı, örneğin et, sert peynir, soğan, sarımsak, meyve, sebze, otsu baharatlar, fındık türleri veya badem gibi besinleri doğramak için uygundur.

Not: Genel doğrayıcı örn. kahve çekirdekleri, muskat cevizleri, turp gibi çok sert besinleri veya örn. meyve veya buz gibi dondurulmuş besinleri doğramak için uygun değildir.

Genel doğrayıcının kullanımı

→*Şek.* **17** - **28**

İkili çırpma teli

İkili çırpma teli, kremşanti veya çırpma yumurta akının çırpılması ve sosların ve tatlıların hazırlanması için uygundur.
En iyi sonuçları elde etmek için öneriler:

- Yağ oranı en az %30 ve 4-8 °C sıcaklığında olan krema kullanınız
- Kremayı veya yumurta akını geniş bir kapta çırpınız

Not: Sıçramaları önlemek için ikili çırpma telini derin kaplarda kullanınız.

İkili çırpma telinin kullanımı

→*Şek.* **29** - **35**

"ProPuree" püre aksesuarı

Püre aksesuarı pişirilmiş patates, bezelye, meyve veya benzer kıvamdaki yiyeceklerin püre haline getirilmesi için uygundur.

Notlar

- Sert malzemeler işlemeyiniz.
- Besinleri bir pişirme tenceresinde işlemeden önce tencereyi ocaktan alınız.
- Püre aksesuarını sert kenarlara (örn. tencere, kap) çarpmayınız.

Püre aksesuarının kullanımı

→*Şek.* **36** - **42**

Patates ezmesi

Malzemeler

- 1 kg pişirilmiş patates
- 0,15 l ılık süt
- 50 g yumuşak tereyağı
- Tuz, karabiber ve muskat

Hazırlama

- Malzemeleri uygun bir kabın içine doldurunuz ve püre aksesuarı ile yakl. 1 dakika işleyiniz.
- Son olarak tuz, karabiber ve muskat ile tatlandırınız.

Kullanım örnekleri

Tablodaki bilgileri ve değerleri dikkate alınız.

Karıştırma ayağı

Her çalıştırma döngüsünden sonra cihazın oda sıcaklığına soğumasını bekleyiniz.
→*Şek.* **43**

Genel doğrayıcı ve ikili çırpma teli

En iyi sonuçları almak için, patates püresini ⓘ püre aksesuarı ile hazırlayınız.
→*Şek.* **44**

Temizliğe genel bakış

Artıkların kuruyarak yapışmasını engellemek için tüm parçaları kullandıktan hemen sonra temizleyiniz.
Her bir parçayı tabloda belirtilen şekilde temizleyiniz.
→*Şek.* **45**

Not: Spiral kablolu cihazlarda: Kabloyu kesinlikle cihazın etrafına dolamayınız!

Püre aksesuarının temizlenmesi

Not: Derinlemesine temizlik için püre ucunu çıkartınız.

→*Şek.* **46** - **49**

Arızaları giderme

Cihaz işleme esnasında kapanıyor.

Aşırı yüklenme emniyeti aktifleşmiş.

► Elektrik fişini çekiniz ve aşırı yüklenme sigortasını devreden çıkarmak için, cihazın yakl. 1 saat soğumasını bekleyiniz.

Not: Eğer arıza giderilemiyorsa, lütfen yetkili servise başvurunuz.

Eski cihazları atığa verme

► Cihazı çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz.

Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da şehir idaresine başvurunuz.

Bu ürün T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan "Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmeliği'nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez".
AEEE yönetmeliğine uygundur.
Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

Müşteri hizmetleri

İthalatçı Firma: BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
Ümraniye-İstanbul-Türkiye
Tel : 0216 528 90 00
Fax : 0216 528 99 99
Üretici Firma : BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Straße 34
81739 München, Germany
www.bosch-home.com
Tüm yetkili servis istasyonlarının iletişim bilgilerine aşağıdaki web sitemizden ulaşabilirsiniz.
https://www.bosch-yetkiliservisi.com/
Ayrıca yetkili servis istasyonlarına ait bilgiler, ilgili bakanlık tarafından oluşturulan www.servis.gov.tr adresli web sitesinde yer almaktadır.
SGM-2024/5 yönetmeliğine uygun bilgileri, cihazınızın ürün sayfasında ve servis sayfasında *www.bosch-home.com* altında çevrimiçi olarak ilgili kullanım talimatlarında ve ek belgelerde bulabilirsiniz.

Garanti Şartları

Kullanim Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- Sözleşmeden dönme
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.
Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı

yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

CE

AEEE Yönetmeliğine Uygundur. PCB içermez.

⚠ Bezpieczeństwo pl

- Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źródło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.

Urządzenia należy używać wyłącznie:

- z oryginalnymi częściami i akcesoriami.
- do rozdrabniania, siekania, mieszania, miksowania na puree i emulgowania płynnych lub półstałych artykułów spożywczych.
- do przetwarzania ilości typowych dla gospodarstw domowych w typowym dla gospodarstw domowych czasie.
- w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych otoczeniach domowych w temperaturze pokojowej.
- do wysokości 2000 m nad poziomem morza.

Urządzenie musi być odłączane od sieci po każdym użyciu, w razie braku nadzoru, przed złożeniem, rozłożeniem i rozpoczęciem czyszczenia oraz w przypadku wystąpienia usterki.
Osobom o zredukowanych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub nieposiadającym odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy wolno używać urządzenia tylko pod warunkiem, że znajdują się pod opieką innych osób lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją zagrożenia z niej wynikające.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno wykonywać żadnych przewidzianych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konserwacji urządzenia.
Tego urządzenia nie wolno obsługiwać dzieciom. Dzieciom należy uniemożliwić dostęp do urządzenia i jego przewodu zasilającego.

- ► Urządzenie należy podłączyć i użytkować zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej.
- ► W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę przez producenta, jego serwis lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, co jest koniecznym warunkiem wykluczenia zagrożeń.
- ► Nigdy nie zanurzać urządzenia lub przewodu sieciowego w wodzie ani nie umieszczać ich w zmywarce do naczyń.
- ► Zanurzać końcówkę miksującą w miksowanym produkcie tylko do wysokości oznaczenia "max".
- ► Nigdy nie używać urządzenia, jeśli wpadło ono do wody lub innej cieczy.
- ► Nigdy nie używać urządzenia z mokrymi rękami.
- ► Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia.
- ► Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu sieciowego z gorącymi częściami i ostrymi krawędziami.
- ► Nigdy nie ustawiać urządzenia na gorących powierzchniach ani w ich pobliżu.
- ► Po wyłączeniu urządzenia zaczekać, aż napęd całkowicie się zatrzyma.
- ► Do obracających się części nie zbliżać rąk, włosów, części odzieży oraz innych przyborów.
- ► Zakładać i zdejmować przystawki tylko przy nieruchomym napędzie i wtyczce urządzenia odłączonej od sieci elektrycznej.

- ▶ Używać przystawek wyłącznie po ich prawidłowym złożeniu.
- ▶ Nigdy nie dotykać ostrzy noży gołymi rękami.
- ▶ Zachowywać ostrożność przy posługiwaniu się ostrymi nożami, przy opróżnianiu pojemnika i przy czyszczeniu.
- ▶ Zachowywać ostrożność przy przetwarzaniu gorących artykułów spożywczych.
- ▶ Zagotowane produkty przed przetworzeniem schłodzić do temperatury co najmniej 70 °C.
- ▶ Podczas napełniania miksera gorącymi płynami należy zachować ostrożność, ponieważ może z niego nagle ujść gorąca para.
- ▶ Należy przestrzegać wskazówek dotyczących czyszczenia.
- ▶ Powierzchnie mające kontakt z żywnością należy czyścić przed każdym użyciem.

Zapobieganie szkodom materialnym

- ▶ Nigdy nie włączać pustego urządzenia.
- ▶ Nigdy nie używać pojemnika miksera w kuchenkach mikrofalowych lub piekarnikach.
- ▶ Nigdy nie zanurzać nasadek przekładniowych w cieczach i nie myć ich pod bieżącą wodą ani w zmywarkach do naczyń.
- ▶ Nigdy nie używać pojemnika rozdrabniacza w kuchence mikrofalowej lub w piekarniku.
- ▶ Nigdy nie używać końcówki miksującej lub podwójnej końcówki do mieszania w pojemniku rozdrabniacza.
- ▶ Zatrzasnąć korpus urządzenia w słyszalny sposób i całkowicie na końcówce miksującej.
- ▶ Przed rozpoczęciem przetwarzania usunąć twarde części artykułów spożywczych, takie jak np. chrząstki, kości, ścięgna, czy pestki owoców.

Przegląd

→ *Rys.* **1**

A	Podwójna końcówka do mieszania [1]
B	Końcówka ugniatająca „ProPuree“ [1]
C	Rozdrabniacz uniwersalny [1]
1	Blokada włączania
2	Dźwignia obsługowa
3	Przyciski odblokowujące
4	Końcówka miksująca [1]
5	Pojemnik do miksowania z tworzywa sztucznego
6	Nasadka przekładniowa dla podwójnej końcówki do mieszania
7	Nasadka przekładniowa dla końcówki do ugniatania
8	Łopatki ugniatające (zdejmowane)
9	Nasadka przekładniowa dla rozdrabniacza uniwersalnego
10	Nóż uniwersalny
11	Pojemnik

[1] W zależności od modelu

Uwagi

- Maksymalna ilość przetwarzanych artykułów w pojemniku do miksowania wynosi 500 ml. Podziałka na kubku do miksowania służy wyłącznie do odmierzania.
- Jeżeli element wyposażenia nie należy do zakresu dostawy, można go zamówić za pośrednictwem serwisu.
- Dodatkowy rozdrabniacz uniwersalny można zamówić w serwisie, podając numer katalogowy 0012043110. Rozdrabniacz uniwersalny umożliwia wykorzystywanie pełnej wydajności urządzenia przy przyrządzaniu mieszaniny miodowo-jabłkowej i pod warunkiem przestrzegania wskazówek podanych w przepisach zamieszczonych w instrukcji obsługi rozdrabniacza uniwersalnego.

Dźwignia obsługowa

Dźwignią obsługową można płynnie regulować prędkość obrotową urządzenia.
Aby włączyć urządzenie, należy najpierw wcisnąć blokadę włącznika, a następnie nacisnąć dźwignię obsługową. Siła naciskania dźwigni obsługowej jest wprost proporcjonalna do prędkości obrotowej silnika.

Uwaga: Urządzenie jest włączone tak długo, jak długo jest naciskana dźwignia obsługowa.

→ *Rys.* **2**

Końcówka miksująca

Końcówka miksująca jest przystosowana do następujących zastosowań:

- mieszanie napojów
- przygotowywanie ciasta na naleśniki, majonezu, sosów i pożywienia dla niemowląt
- miksowanie gotowanych artykułów spożywczych, np. owoców, warzyw, zup na puree

Uwaga: Końcówka miksująca nie nadaje się do przygotowywania puree z samych ziemniaków lub z artykułów spożywczych o podobnej konsystencji.

Przetwarzanie produktów przy użyciu końcówki miksującej

Uwagi

- Twarde artykuły spożywcze, takie jak jabłka, ziemniaki czy mięso, należy przed miksowaniem rozdrobnić.

- Do rozdrabniania surowych artykułów spożywczych bez dodatku płynu, np. cebuli, czosnku lub ziół, stosować rozdrabniacz uniwersalny.
- Przed rozpoczęciem przetwarzania artykułów spożywczych w garnku należy zdjąć garnek z płyty grzewczej.

→*Rys.* **3** - **11**

Majonez

Składniki
- 1 jajo (żółtko i białko)
- 1 ŁS musztardy
- 1 ŁS soku cytrynowego lub octu
- 200-250 ml oleju
- sól i pieprz do smaku

Przygotowywanie majonezu

Uwagi
- Przy użyciu końcówki miksującej można przygotowywać majonez tylko z pełnych jaj (białka i żółtka).
- Podczas przygotowywania majonezu powietrze znajdujące się pod końcówką miksującą utrudnia dobre połączenie składników. W celu uzyskania optymalnego rezultatu przed rozpoczęciem miksowania zaczekać na ulotnienie się powietrza.

→*Rys.* **12** - **16**

Rozdrabniacz uniwersalny

Rozdrabniacz uniwersalny nadaje się do rozdrabniania artykułów spożywczych, np. mięsa, twardego sera, cebuli, ziół, czosnku, owoców, warzyw, orzechów czy migdałów.

Uwaga: Rozdrabniacz uniwersalny nie nadaje się do rozdrabniania bardzo twardych artykułów spożywczych, np. ziaren kawy, gałki muszkatołowej, chrzanu czy zamrożonych artykułów, np. owoców lub kostek lodu.

Używanie rozdrabniacza uniwersalnego

→*Rys.* **17** - **28**

Podwójna końcówka do mieszania

Podwójna końcówka do mieszania nadaje się do ubijania bitej śmietany i piany z białek oraz do przyrządzania sosów i deserów.

Jak uzyskać optymalny rezultat:
- Używać śmietany o min. zawartości 30% tłuszczu i temperaturze 4-8°C
- Ubijać śmietanę lub białka jaj w szerokim naczyniu

Uwaga: Aby uniknąć rozprysków, używać podwójnej końcówki do mieszania w głębokich pojemnikach.

Używanie podwójnej końcówki do mieszania

→*Rys.* **29** - **35**

Końcówka ugniatająca „ProPuree“

Końcówka ugniatająca nadaje się do przygotowywania puree z gotowanych ziemniaków, groszku, owoców lub artykułów o podobnej konsystencji.

Uwagi
- Nie przetwarzać twardych składników.
- Przed rozpoczęciem przetwarzania artykułów spożywczych w garnku należy zdjąć garnek z płyty grzewczej.
- Nie uderzać końcówką ugniatającą o twarde krawędzie (np. garnka, miski).

Używanie końcówki ugniatającej

→*Rys.* **36** - **42**

Puree ziemniaczane

Składniki
- 1 kg gotowanych ziemniaków
- 0,15 l ciepłego mleka
- 50 g miękkiego masła
- Sól, pieprz i gałka muszkatołowa

Przyrządzanie
- Umieścić składniki w odpowiednim pojemniku i ugniatać końcówką ugniatającą przez ok. 1 minuty.
- Na koniec doprawić do smaku solą, pieprzem i gałką muszkatołową.

Przykłady zastosowania

Stosować się do wskazówek i wartości podanych w tabelach.

Końcówka miksująca

Po każdym cyklu pracy urządzenie musi ostygnąć do temperatury pokojowej.

→*Rys.* **43**

Rozdrabniacz uniwersalny i podwójna końcówka do mieszania

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przygotować puree ziemniaczane ⓘ za pomocą końcówki ugniatającej.

→*Rys.* **44**

Przegląd procesu czyszczenia

Po użyciu od razu czyścić wszystkie części, aby nie dopuścić do zasychania resztek składników. Wyczyścić poszczególne części zgodnie z opisem podanym w tabeli.

→*Rys.* **45**

Uwaga: W przypadku urządzeń z kablem spiralnym: nigdy nie owijać kabla dookoła urządzenia!

Czyszczenie końcówki ugniatającej

Uwaga: W celu szczególnie gruntownego wyczyszczenia można zdemontować łopatki końcówki ugniatającej.

→*Rys.* **46** - **49**

Usuwanie usterek

Urządzenie wyłącza się podczas przetwarzania składników.

System zabezpieczający przed przeciążeniem jest aktywny.

▶ Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i pozwolić urządzeniu stygnąć przez ok. 1 godziny w celu dezaktywacji systemu zabezpieczającego przed przeciążeniem.

Uwaga: Jeżeli zakłócenia nie da się usunąć, należy się zwrócić do serwisu.

Utylizacja zużytego urządzenia

▶ Urządzenie utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.

Informacje o aktualnych możliwościach utylizacji można uzyskać od sprzedawcy lub w urzędzie miasta lub gminy.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/09/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym" (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Serwis

Informacje zgodne z Rozporządzeniem (EU) 2023/826 można znaleźć online pod adresem *www.bosch-home.com* na stronie produktu i stronie serwisowej urządzenia, w obszarze instrukcji obsługi i dodatkowych dokumentów.

⚠ Безпека uk

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.

Користуйтеся приладом тільки:
- з оригінальними частинами й приладдям.
- для подрібнювання, рубання, змішування, пюрування й емульгування рідких або напівтвердих продуктів.
- для обробки продуктів у кількості і з тривалістю, звичайними для домашнього господарства.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення за кімнатної температури.
- на висоті щонайбільше 2000 м над рівнем моря.

Обов'язково відключайте прилад від електромережі в таких випадках: після кожного використання; перед складанням, розбиранням або очищенням; якщо виникла несправність або ви плануєте залишити прилад без нагляду.
Особи з фізичними, сенсорними або ментальними вадами або особи, яким бракує знань та досвіду, можуть користуватися приладом лише під наглядом або якщо вони пройшли підготовку з безпечного користування приладом та розуміють можливу небезпеку.
Дітям заборонено гратися з приладом.
Дітям заборонено чистити й обслуговувати прилад.
Дітям заборонено користуватися цим приладом. Прилад і кабель живлення слід берегти від дітей.

- ▶ Прилад дозволено підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській табличці.
- ▶ Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.
- ▶ Ніколи не занурюйте ні прилад, ні кабель живлення у воду й не мийте в посудомийній машині.
- ▶ Ніжка блендера має бути занурена в продукт максимум до позначки «max».
- ▶ Якщо прилад упав у воду або іншу рідину, користуватись ним далі не можна.
- ▶ В жодному разі не користуйтеся приладом, коли ваші руки вологі.
- ▶ Ніколи не користуйтеся пошкодженим приладом.

- Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами й не кладіть кабель на гострі краї.
- У жодному разі не ставте прилад на гарячі поверхні або поблизу них.
- Після вимкнення зачекайте, поки привод повністю зупиниться.
- Руки, волосся, одяг тощо слід тримати на безпечній відстані від частин приладу, що обертаються.
- Приладдя можна встановлювати і знімати тільки за нерухомого привода й установленого приладу.
- Використовуйте приладдя тільки в повністю зібраному стані.
- Ніколи не торкайтеся лез голіруч.
- Будьте обережні, коли берете гострі ножі, спорожнюєте посудину й чистите прилад.
- Обробляючи гарячі продукти, будьте обережні.
- Продукти, що кипіли, перед обробкою мають охолонути хоча б до 70 °C.
- Потрібна обережність під час заливання гарячих рідин до стаціонарного блендера, зважаючи на можливість виділення гарячої пари.
- Виконуйте вказівки з чищення.
- Поверхні, які контактують з харчовими продуктами, слід чистити перед кожним користуванням.

Як уникнути матеріальних збитків

- Заборонено вмикати порожній прилад.
- Ніколи не нагрівайте чашу блендера в мікрохвильовій печі або духовці.
- Не занурюйте редукторні насадки в рідини й не мийте в посудомийній машині.
- Заборонено нагрівати контейнер подрібнювача в мікрохвильовій печі або духовій шафі.
- Заборонено застосовувати в контейнері подрібнювача ніжку блендера або подвійний віничок.
- Повністю та чутно зафіксуйте основний блок на ніжці блендера або на приладді.
- Перед обробкою вийміть із продуктів тверді частки, як-от хрящі, кістки й сухожилля або кісточки з плодів.

Огляд

→*Мал.* **1**

A	Подвійний віничок-мішалка [1]
B	Насадка-товкачка «ProPuree» [1]
C	Універсальний подрібнювач [1]
1	Блокування ввімкнення
2	Важіль керування
3	Кнопки розблокування
4	Ніжка блендера [1]
5	Пластмасова чаша блендера
6	Редукторна насадка для подвійного віничка-мішалки
7	Редукторна насадка для товкачки
8	Лопаті товкачки (знімні)
9	Редукторна насадка універсального подрібнювача
10	Універсальний ніж
11	Контейнер

[1] Залежно від моделі

Нотатки

- максимальна кількість, яку можна обробити в пластмасовій чаші блендера, становить 500 мл. Загальна шкала на чаші блендера слугує тільки для відмірювання.
- Якщо приладдя відсутнє в комплекті, його можна замовити через сервісний центр.
- Додатковий універсальний подрібнювач можна замовити через сервісну службу за номером для замовлення 0012043110. Щоб повною мірою використати можливості приладу, готуйте медово-яблучну суміш, дотримуючись рецептури в інструкції з експлуатації універсального подрібнювача.

Важіль керування

За допомогою важеля керування можна плавно регулювати швидкість приладу.
Щоб увімкнути прилад, спочатку натисніть блокування ввімкнення, а потім натисніть важіль керування. Що сильніше натиснути важіль керування, то швидше обертається двигун.

Нотатка: Прилад працює, доки ви не відпустите важіль керування.

→*Мал.* **2**

Ніжка блендера

Ніжка блендера придатна для таких цілей:

- Змішування напоїв
- Приготування тіста на млинці, майонезу, соусів і дитячого харчування

- Приготування пюре й супів-пюре з варених продуктів, наприклад овочів і фруктів

Нотатка: Ніжкою блендера не можна готувати пюре тільки з картоплі або інших харчових продуктів подібної консистенції.

Обробка продуктів ніжкою блендера

Нотатки

- Тверді харчові продукти, як-от яблука, картоплю або м'ясо, перед обробкою потрібно подрібнити й розварити.
- Щоб подрібнювати сирі продукти без рідини, наприклад цибулю, часник або зелень, використовуйте універсальний подрібнювач.
- Перш ніж обробляти продукти в каструлі, зніміть її з плити.

→*Мал.* **3** - **11**

Майонез

Інгредієнти

- 1 яйце (жовток і білок)
- 1 ст. л. гірчиці
- 1 ст. л. лимонного соку або оцту
- 200-250 мл олії
- Сіль і перець на смак

Приготування майонезу

Нотатки

- За допомогою ніжки блендера можна готувати майонез тільки з цільних яєць (білок і жовток).
- Повітря під ніжкою блендера не дає майонезу як слід загуснути. Щоб досягти оптимального результату, випустіть повітря, перш ніж замішувати.

→*Мал.* **12** - **16**

Універсальний подрібнювач

Універсальним подрібнювачем можна подрібнювати такі продукти, як м'ясо, твердий сир, цибуля, часник, фрукти, овочі, зелень, мигдаль та інші горіхи.

Нотатка: Універсальним подрібнювачем не можна подрібнювати дуже тверді продукти, наприклад кавові зерна, мускатні горіхи або редьку, а також заморожені продукти, наприклад фрукти або кубики льоду.

Застосування універсального подрібнювача

→*Мал.* **17** - **28**

Подвійний віничок-мішалка

Подвійний віничок-мішалка придатний, щоб збивати вершки або білки, а також щоб готувати соуси або десерти.

Рекомендації для отримання оптимальних результатів:

- Використовуйте вершки жирністю не менше ніж 30 % і температурою 4–8 °C
- Збивайте вершки або білки в широкій посудині

Нотатка: Щоб не було бризок, застосовуйте подвійний віничок-мішалку у глибоких посудинах.

Застосування подвійного віничка-мішалки

→*Мал.* **29** - **35**

Насадка-товкачка «ProPuree»

Насадкою-товкачкою можна готувати пюре з вареної картоплі, гороху, фруктів й інших продуктів подібної консистенції.

Нотатки

- Не обробляйте тверді інгредієнти.
- Перш ніж обробляти продукти в каструлі, зніміть її з плити.
- Не стукайте насадкою-товкачкою об тверді краї (каструль, мисок тощо).

Застосування насадки-товкачки

→*Мал.* **36** - **42**

Картопляне пюре

Інгредієнти

- 1 кг вареної картоплі
- 0,15 л теплого молока
- 50 г м'якого вершкового масла
- Сіль, перець і мускат

Приготування

- Помістіть інгредієнти у придатну для цього посудину; обробляйте насадкою-товкачкою приблизно 1 хвилину.
- На завершення приправте сіллю, перцем і мускатом.

Приклади застосування

Дотримуйтеся вказівок і значень, указаних у таблицях.

Ніжка блендера

Після кожного робочого циклу давайте приладу охолонути до кімнатної температури.

→*Мал.* **43**

Універсальний подрібнювач і подвійний віничок

Для досягнення оптимальних результатів приготуйте картопляне пюре ⓘ за допомогою насадки-товкачки.

→*Мал.* **44**

Огляд чищення

Одразу після користування очистьте всі деталі, щоб залишки не присихали.

Почистьте окремі деталі, як указано в таблиці.

→*Мал.* **45**

Нотатка: Для приладів із спіральним електрокабелем: ні в якому разі не обмотуйте електрокабель навколо приладу!

Чищення насадки-товкачки

Нотатка: Для особливо ретельного чищення можна зняти лопаті товкачки.

→*Мал.* **46** - **49**

Усунення несправностей

Прилад вимикається під час обробки.

Захист від перевантаження активований.

- ► Щоб деактивувати захист від перевантаження, від'єднайте прилад від електромережі й дайте йому охолонути приблизно 1 годину.

Нотатка: Якщо усунути несправність в описаний спосіб не вдається, зверніться до сервісної служби.

Утилізація старих приладів

- ► Утилізуйте прилад екологічним способом.

Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

Сервісні центри

Виробник: "БСХ Хаузгерете ГмбХ" вул. Карл-Верi-Штрасе, 34, м. Мюнхен, 81739, Німеччина
Імпортер: ТОВ "БСХ Побутова Техніка", 03124, м.Київ, вул.Волноваська, 10/14 корп.Б, Україна
Інформацію згідно з регламентом (EU) 2023/826 можна знайти в мережі Інтернет за адресою *www.bosch-home.com* на сторінці виробу й сервісній сторінці вашого приладу в інструкціях з експлуатації і в додаткових документах.

⚠ Безопасность ru

- Внимательно прочитайте данное руководство.
- Сохраните инструкцию и информацию о приборе для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу.

Используйте прибор только:

- с оригинальными частями и принадлежностями.
- для измельчения, рубки, перемешивания, пюрирования и эмульгирования жидких или полутвердых продуктов.
- для переработки количества продуктов и времени обработки, характерных для домашнего хозяйства;
- в бытовых условиях и в закрытых помещениях домашних хозяйств при комнатной температуре.
- на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

После каждого применения, во время отъезда, перед сборкой, разборкой или очисткой, а также в случае неисправности обязательно отсоедините прибор от сети.

Этот прибор могут использовать лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющими достаточного опыта или знаний, если они находятся под присмотром или после получения указаний по безопасному использованию прибора и после того, как они осознали опасности, связанные с неправильным использованием.

Детям запрещено играть с прибором.

Очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям.

Прибор нельзя использовать детям. Не допускайте детей к прибору и его сетевому проводу.

- ► При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на фирменной табличке.
- ► Во избежание опасностей замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.
- ► Категорически запрещается погружать прибор в воду или помещать его в посудомоечную машину.
- ► Погружать ножку блендера в смешиваемый продукт не глубже, чем до отметки «max».

- ► Если прибор упал в воду или другую жидкость, использовать его далее запрещено.
- ► Запрещается браться за прибор влажными руками.
- ► Категорически запрещается эксплуатировать поврежденный прибор.
- ► Категорически запрещен контакт сетевого кабеля с горячими частями или острыми краями.
- ► Никогда не ставьте прибор на горячие поверхности или рядом с ними.
- ► После выключения дождитесь полной остановки привода.
- ► Не допускайте контакта рук, волос, одежды и других предметов с вращающимися деталями.
- ► Принадлежности можно устанавливать и снимать только после остановки привода и отсоединения прибора от сети.
- ► Принадлежности можно использовать только в полностью собранном виде.
- ► Не трогайте лезвия голыми руками.
- ► Соблюдать осторожность при обращении с острыми режущими ножами, а также во время опорожнения емкости и при очистке.
- ► При переработке горячих продуктов следует соблюдать осторожность.
- ► Перед переработкой кипящих продуктов дать им остыть хотя бы до 70 °C.
- ► При заливании в блендер горячих жидкостей следует соблюдать осторожность, так как наружу может вырваться пар.
- ► Соблюдайте указания по очистке.
- ► Поверхности, контактирующие с продуктами питания, следует очищать перед каждым использованием.

Предотвращение материального ущерба

- ► Никогда не включайте прибор вхолостую.
- ► Запрещено использовать стакан блендера в микроволновой печи или духовом шкафу.
- ► Категорически запрещается погружать редукторы в жидкости и мыть в посудомоечной машине.
- ► Категорически запрещено нагревать емкость измельчителя в микроволновой печи или в духовом шкафу.
- ► Категорически запрещено использовать ножку блендера или двойной венчик для взбивания в емкости измельчителя.
- ► Полностью и со слышимым щелчком зафиксируйте основной блок на ножке блендера или на принадлежности.
- ► Перед переработкой нужно удалить из продуктов твердые компоненты, например хрящи, кости, сухожилия или косточки фруктов.

Обзор

→*Рис.* **1**

A	Двойной венчик для перемешивания [1]
B	Толкушка «ProPuree» [1]
C	Универсальный измельчитель [1]
1	Блокировка включения
2	Рычаг управления
3	Кнопки разблокировки
4	Ножка блендера [1]
5	Стакан блендера из пластмассы
7	Редуктор для толкушки
8	Лопасть толкушки (съемная)
9	Редуктор универсального измельчителя
10	Универсальный нож
11	Контейнер

[1] В зависимости от модели

Указания

- ■ максимальный объем перерабатываемых продуктов в стакане блендера из пластмассы составляет 500 мл. Вся шкала на стакане блендера предназначена только для измерения.
- ■ Если одна из принадлежностей не входит в комплект поставки, ее можно заказать в сервисной службе.
- ■ Дополнительный универсальный измельчитель можно заказать через службу поддержки клиентов под номером заказа 0012043110. Универсальный измельчитель позволит вам полностью использовать возможности прибора при приготовлении яблочно-медовой массы, соблюдая указания согласно рецепту в инструкции по эксплуатации универсального измельчителя.

Рычаг управления

Рычагом управления вы можете плавно регулировать число оборотов вашего прибора.
Чтобы включить прибор, нужно сначала нажать на блокировку включения, а затем – на рычаг управления. Чем сильнее нажим на рычаг управления, тем выше частота вращения двигателя.

Примечание: Прибор остается включенным, пока нажат рычаг управления.

→*Рис.* **2**

Ножка блендера

Ножка блендера пригодна для следующих задач:
- Смешивание напитков
- Приготовление блинного теста, майонеза, соусов и детского питания
- Приготовление пюре и супов-пюре из вареных продуктов, например фруктов и овощей

Примечание: Ножка блендера не годится для приготовления пюре, состоящего только из картофеля или продуктов аналогичной консистенции.

Переработка продуктов ножкой блендера

Указания
- Твердые продукты, например яблоки, картофель или мясо, перед переработкой следует измельчить и разварить.
- Для измельчения сырых продуктов без добавления жидкости, например лука, чеснока или трав, нужно использовать универсальный измельчитель.
- Прежде чем перерабатывать продукты в кастрюле, ее нужно снять с плиты.

→*Рис.* **3** - **11**

Майонез

Ингредиенты
- 1 яйцо (желток и белок)
- 1 ст. л. горчицы
- 1 ст. л. лимонного сока или уксуса
- 200-250 мл растительного масла
- соль и перец по вкусу

Приготовление майонеза

Указания
- С помощью ножки блендера можно готовить майонез только из цельных яиц (белок и желток).
- При приготовлении майонеза наличие воздуха под ножкой блендера препятствует хорошему загустению. Чтобы получить оптимальный результат, перед перемешиванием следует выпустить воздух.

→*Рис.* **12** - **16**

Универсальный измельчитель

Универсальный измельчитель пригоден для измельчения таких продуктов, как мясо, твердый сыр, лук, чеснок, фрукты, овощи, миндаль и другие орехи.

Примечание: Универсальный измельчитель не подходит для измельчения очень твердых продуктов, таких как кофейные зерна, мускатные орехи или редька, а также замороженных продуктов, например фруктов или кубиков льда.

Использование универсального измельчителя

→*Рис.* **17** - **28**

Двойной венчик для перемешивания

Двойной венчик для перемешивания пригоден для взбивания сливок или белков, а также для приготовления соусов или десертов.

Рекомендации для получения оптимальных результатов:
- Использовать сливки жирностью мин. 30 % и температурой 4–8 °C
- Взбивать сливки или белки в широкой емкости

Примечание: Чтобы не было брызг, нужно использовать двойной венчик для перемешивания в глубоких емкостях.

Использование двойного венчика для перемешивания

→*Рис.* **29** - **35**

Толкушка «ProPuree»

Толкушка подходит для приготовления пюре из вареного картофеля, гороха, фруктов и других продуктов подобной консистенции.

Указания
- Перерабатывать твердые ингредиенты нельзя.
- Прежде чем перерабатывать продукты в кастрюле, ее нужно снять с плиты.
- Не оббивать толкушку о твердые края (например, кастрюли или миски).

Использование толкушки

→*Рис.* **36** - **42**

Картофельное пюре

Ингредиенты
- 1 кг отварного картофеля
- 0,15 л теплого молока
- 50 г мягкого сливочного масла
- соль, перец и мускатный орех

Приготовление
- Поместить ингредиенты в подходящую емкость и перерабатывать толкушкой прим. 1 минуту.
- В завершение приправить солью, перцем и мускатным орехом.

Примеры использования

Соблюдайте указания и значения, приведенные в таблице.

Ножка блендера

После каждого рабочего цикла нужно давать прибору остыть до комнатной температуры.

→*Рис.* **43**

Универсальный измельчитель и двойной венчик для взбивания

Для оптимальных результатов используйте при приготовлении картофельного пюре ⓘ с толкушкой.

→*Рис.* **44**

Обзор очистки

Сразу после использования очищайте все части прибора, чтобы остатки продуктов не присыхали. Отдельные детали очищаются согласно таблице.

→*Рис.* **45**

Примечание: Для приборов со спиралевидным сетевым шнуром: Ни в коем случае не наматывайте сетевой шнур вокруг прибора!

Чистка толкушки

Примечание: Для особо тщательной очистки можно снять лопасть толкушки.

→*Рис.* **46** - **49**

Устранение неисправностей

Во время переработки прибор отключается.

Активирована защита от перегрузки.

► Чтобы деактивировать защиту от перегрузки, нужно отсоединить прибор от электросети и дать ему остыть примерно 1 час.

Примечание: Если неисправность устранить не удастся, обратитесь в сервисную службу.

Утилизация старого бытового прибора

► Утилизируйте прибор в соответствии с экологическими нормами.

Сведения о возможных способах утилизации можно получить в специализированном торговом предприятии, а также в районных или городских органах управления.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

Сервисная служба

Импортер/Организация, принимающая претензии по качеству:ТОО «BSH Home Appliances (БСХ Хоум Аплайансэс)», 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, Микрорайон КОКТЕМ-1, дом 15А, 5 этаж
e-mail: ala-infokz@bshg.com
Срок службы устройства – 7 лет.
На территории Республики Казахстан, при обнаружении неисправности, звоните в сервисный контакт-центр 5454 (только для мобильных телефонов).
Сделано в Словении

EAC

⚠ الأمان

- اقرأ هذا الدليل بعناية.
- احتفظ بالدليل وبمعلومات المنتج لغرض الاستخدام اللاحق أو لتسليمها إلى المالك التالي.

لا تستخدم الجهاز إلا:

- مع الأجزاء والكماليات الأصلية.
- لفرم وتقطيع وخلط وطحن واستحلاب المواد الغذائية السائلة أو شبه الصلبة.
- لمعالجة الكميات ولفترات التشغيل المعتادة في الأغراض المنزلية.
- في المنزل الخاص وفي الأماكن المغلقة من المحيط المنزليّ في درجة حرارة الغرفة.
- حتى ارتفاع يبلغ 2000 م فوق سطح البحر.

يجب فصل الجهاز من مصدر الطاقة دائمًا بعد كل استخدام أو في حالة عدم وجود مراقبة أو قبل التجميع أو التفكيك أو التنظيف أو في حالة ظهور أخطاء على الجهاز.
يُسمح باستخدام هذا الجهاز من قِبَل الأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية أو الأشخاص الذين لديهم قصور في الخبرة أو المعرفة شريطة أن يتم مراقبتهم أو توجيههم إلى كيفية الاستخدام الآمن للجهاز مع التأكد من إدراكهم للأخطار المرتبطة بذلك.
لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز.
لا يجوز للأطفال تنظيف الجهاز أو إجراء أعمال الصيانة المنوطة بالمستخدم.
لا يُسمح باستخدام الجهاز من قبل أطفال. يجب إبعاد الأطفال عن الجهاز وكابل التوصيل.

- لا توصِّل الجهاز وتشغّل إلا وفقًا للقيم الموضَّحة على لوحة الصنع.
- إذا كان كابل الكهرباء لهذا الجهاز متضررًا، يجب تغييره من قبل الجهة الصانعة أو مركز خدمة العملاء التابع لها أو من قبل فني مؤهل بشكل مماثل، وذلك لتجنب المخاطر.
- لا تغمر الجهاز أو كابل الكهرباء في الماء أو في غسالة الأواني.
- غطِّس ذراع الخلط في الخليط بحدٍ أقصى حتى العلامة ماكس "max".
- لا تواصل استعمال الجهاز، عندما يسقط في الماء أو في سائل آخر.
- لا تستخدم الجهاز بأيد مبتلة مطلقًا.
- لا تشغّل أبدًا جهازًا متضررًا.
- لا تقم مطلقًا بوضع وصلة الشبكة في وضع تلامس مع أجزاءٍ ساخنة أو تسحبها فوق حوافٍ حادة.
- لا تضع الجهاز أبدًا على سطحٍ ساخن أو بالقرب منه.
- انتظر حتى يتوقف المحرك تمامًا بعد إيقاف التشغيل.
- احرص على إبعاد الأيدي والشعر والملابس والأوعية الأخرى عن الأجزاء الدوَّارة.
- لا تركّب أو تفك الملحقات إلا عند توقف وحدة الإدارة وفصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائيّ.
- لا تستخدم الملحق إلا عندما تكون كافة أجزائه مركبة مع بعضها على الوجه الصحيح.
- لا تلمس الشفرات بيدين مجردتين أبدًا.
- توخَّى الحذر عند العمل مع سكاكين التقطيع الحادة وعند تفريغ الحاوية وعند التنظيف.
- توخَّ الحذر عند معالجة مواد غذائية ساخنة.
- اترك المواد الغذائية المطبوخة لتبرد وتصل إلى درجة حرارة 70 °م أو أقل قبل معالجتها.
- توخَّ الحذرَ عند تعبئة سوائل ساخنة في العجَّانة، إذ قد يتسرَّب بخارٌ ساخن.
- احرص على مراعاة إرشادات التنظيف.
- نظِّف الأسطح التي تلامس المواد الغذائية قبل كل استخدام.

تجنُّب الأضرار المادية

- لا تشغّل أبدًا دون وجود خليط.
- لا تستخدم وعاء الخلط في المايكروويف أو في فرن الطهي.
- لا تغمر وحدات التروس في سوائل أبدًا ولا تنظفها مطلقًا في غسالة الأطباق.
- لا تستخدم أبدًا وعاء القطاعة في الميكروويف أو الفرن.
- لا تستخدم أبدًا ذراع الخلط أو ذراع التقليب الحلزوني في وعاء القطاعة.
- ثبِّت الجهاز الأساسي بالكامل وبصوت مسموع على ذراع الخلط أو الملحق.

◀ أزل المُكوّنات الصلبة من المواد الغذائية قبل المعالجة، من قبيل الغضاريف أو العضام أو الأوتار أو بذور الفاكهة ذات النواة.

عرضٌ عام

←*الشكل* **1**

A	ذراع التقليب الحلزوني المزدوج[1]
B	„ProPuree“ أداة الهرس برو بيوريه[1]
C	القطاعة متنوعة الاستخدامات[1]
1	قفل التشغيل
2	ذراع الاستعمال
3	أزرار تحرير القفل
4	ذراع الخلط[1]
5	وعاء الخلط البلاستيكي
6	قاعدة مجموعة تروس لذراع التقليب الحلزوني المزدوج
7	قاعدة مجموعة تروس لأداة الهرس
8	مجداف الهراسة (قابل للفك)
9	قاعدة مجموعة تروس للقطاعات متنوعة الاستخدامات
10	السكين متنوعة الاستخدامات
11	خزان

[1] على حسب الطراز

ملاحظات

- تبلغ كمية المعالجة القصوى في وعاء الخلط البلاستيكي 500 مل. ولا يفيد المقياسُ الإجماليّ على وعاء الخلاط إلا للقياس.
- إذا لم يكن أحد المُلحقات موجودًا داخل مجموعة التوريد، يمكنك طلبه عبر خدمة العملاء.
- يمكن طلب قطاعة متنوعة الاستخدامات إضافية عبر خدمة العملاء من خلال رقم الطلب 00120431110. تستفيد باستخدام القطاعة متنوعة الاستخدام من القدرة الكلية للجهاز، عندما تُحضِّر خليط التفاح بالعسل وتلتزم بأحكام الوصفة في دليل الاستعمال للقطاعة متنوعة الاستخدامات.

ذراع الاستعمال

يمكنك تنظيم سرعة دوران جهازك تدريجيًا باستخدام ذراع الاستعمال.
اضغط أولاً على قفل التشغيل، ومن ثم اضغط على ذراع الاستعمال لتشغيل الجهاز. وكلما زادت قوة الضغط على ذراع الاستعمال، ارتفعت سرعة دوران المُحرِّك.

ملاحظة: يظل الجهاز مُشغّلًا، طالما كان ذراعُ الاستعمال مضغوطًا.

←*الشكل* **2**

ذراع الخلط

تناسب ذراع الخلط التطبيقات التالية:

- خلط المشروبات
- إعداد عجين بان كيك والمايونيز والصوصات وغذاء الرضع
- هرس المواد الغذائية المسلوقة، مثل الفاكهة والخضروات وأنواع الحساء

ملاحظة: ذراع الخلط غير مصممة لإعداد الهريس، الذي يتكوَّن من البطاطس فقط أو الأطعمة المشابهة في الصلابة.

معالجة المواد الغذائية باستخدام ذراع الخلط

ملاحظات

- فتت المواد الغذائية الصلبة قبل المعالجة واطبخها لتصبح طرية، مثل التفاح أو البطاطس أو اللحم.
- استعمل القطاعة متنوعة الاستخدامات لغرض تفتيت المواد الغذائية النيئة دون إضافة سائل، من قبيل البصل أو الثوم أو الأعشاب.
- ارفع القدر عن الموقد قبل أن تعالج المواد الغذائية في قدر طهي.

←*الشكل* **3** - **11**

المايونيز

المُكوِّنات

- 1 بيضة (صفار وبياض البيض)
- 1 ملعقة كبيرة مسطردة
- 1 ملعقة كبيرة خل أو عصير ليمون
- 200-250 مل زيت
- الملح والفلفل بحسب الرغبة

إعداد المايونيز

ملاحظات

- لا يمكن إعداد المايونيز باستخدام ذراع الخلط إلا من بيضاتٍ كاملة (بياض البيض وصفار البيض).
- عندما تُعد المايونيز، يحول الهواء أسفل ذراع الخلط دون امتزاج جيد. اترك الهواء يتسرب، قبل أن تخلط، لتحقيق نتيجةٍ مثالية.

←*الشكل* **12** - **16**

القطاعة متنوعة الاستخدامات

القطاعة متنوعة الاستخدام صالحة لتقطيع المواد الغذائية، من قبيل اللحوم، وأنواع الجبن الصلب، والبصل، والثوم، والفاكهة، والأعشاب، والمكسرات، واللوز.

ملاحظة: القطاعة متنوعة الاستخدامات غير صالحة لتقطيع المواد الغذائية شديدة الصلابة، مثل حبوب القهوة أو جوز الطيب أو والفجل، أو المواد الغذائية المُجمَّدة، مثل الفاكهة أو مكعَّبات الثلج.

استخدام القطاعة متنوعة الاستخدامات

←*الشكل* **17** - **28**

ذراع التقليب الحلزوني المزدوج

ذراع التقليب الحلزوني المزدوج صالحٌ لخفق القشدة أو بياض البيض ولإعداد الصلصات أو الحلويات.

توصياتٌ من أجل نتائج مثالية:

- استخدم قشدةً ذات 30% دسم على الأقل ودرجة حرارتها 4-8 °م
- اخفق القشدة أو بياض البيض في وعاءٍ واسع

ملاحظة: استخدم ذراع التقليب الحلزوني المزدوج في حاوياتٍ عميقة لتجنُّب تطاير الرذاذ.

استخدام ذراع التقليب الحلزوني المزدوج

←*الشكل* **29** - **35**

أداة الهرس برو بيوريه "ProPuree"

أداة الهرس مناسبة لإعداد الهريس، الذي يتكوَّن من البطاطس أو البازلاء المسلوقة أو الفواكه أو الأطعمة المشابهة في الصلابة.

ملاحظات
- ولا تستخدم في معالجة مكونات صلبة.
- ارفع القدر عن الموقد قبل أن تعالج المواد الغذائية في قدر طهي.
- لا تشغّل أداة الهرس على حواف صلبة (مثل القدر، الصحن).

استخدام أداة الهرس

←*الشكل* **36** - **42**

هريس البطاطس (البطاطا)

المُكوِّنات
- 1 كجم بطاطس (بطاطا) مسلوقة
- 0.15 لتر حليب دافئ
- 50 جرام زبدة لينة
- ملح وفلفل وجوزة الطيب

التحضير
- ضع المكونات في وعاء مناسب وقم بخلطها باستخدام أداة الهرس لمدة 1 دقيقة.
- يتم إضافة الملح والفلفل وجوزة الطيب في النهاية لإضفاء النكهة.

أمثلةٌ تطبيقية

التزم بمراعاة البيانات والقيم المذكورة في الجداول.

ذراع الخلط

اترك الجهاز يبرد ليصل إلى درجة حرارة الغرفة بعد كل دورة تشغيل.

←*الشكل* **43**

القطاعة متنوعة الاستخدامات وذراع التقليب الحلزوني المزدوج

للحصول على نتائج مثالية، حضِّر البطاطا المهروسة ⓘ باستخدام أداة الهرس.

←*الشكل* **44**

نظرةٌ عامة على التنظيف

نظِّف كافة الأجزاء على الفور بعد الاستخدام، حتى لا تجف البقايا.

نظِّف الأجزاء المفردة كما هو مبيَّن في الجدول.

←*الشكل* **45**

ملاحظة: في حالة الأجهزة ذات الكابل الحلزونيّ: لا تقم بلف الكابل حول الجهاز أبدًا!

تنظيف أداة الهرس

ملاحظة: للتنظيف الجيد اخلع مجداف الهراسة.

←*الشكل* **46** - **49**

التغلب على الاختلالات

الجهاز يتوقف عن العمل أثناء المعالجة.

أطلقت تجهيزة التأمين ضد التحميل الزائد.

◄ اسحب القابس واترك الجهاز ليبرد لمدة 1 ساعة تقريبًا، كي توقف عمل تجهيزة التأمين ضد التحميل الزائد.

ملاحظة: إذا تعذر التغلب على الخلل، فاتصل من فضلك بمركز خدمة العملاء.

التخلص من الجهاز القديم

◄ تخلَّص من الجهاز بطريقة لا تضر بالبيئة.

يمكنك الحصول على المعلومات الخاصة بأحدث سبل التخلص من المخلَّفات لدى تاجرك المتخصص أو لدى إدارة البلدية أو المدينة التي تتبع لها.

هذا الجهاز مطابق للمواصفة الأوربية 2012/19/ المجموعة الاقتصادية الأوربية الخاصة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
وهذه المواصفة تحدد الإطار العام لقواعد تسري في جميع دول الاتحاد الأوربي بخصوص استعادة الأجهزة القديمة وإعادة استغلالها.

Many thanks for choosing a Bosch home appliance!

Register your new appliance now on MyBosch and benefit directly from:

- **Expert advice and tips to make the most of your appliance**
- **Options for warranty extension**
- **Discounts on spare parts and accessories**
- **Digital information for use and all appliance data to hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliance Service**

Simple to register, free of charge – including on mobile devices:
www.bosch-home.com/welcome

Need some help? You can find it here.

Expert advice on your Bosch home appliances, help with problems or repairs by professionals from Bosch.

Discover all the different ways Bosch can assist you:
www.bosch-home.com/service

The contact details of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

Valid within Great Britain:
Imported to Great Britain by
BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton, Milton Keynes
MK12 5PT
United Kingdom

8001389408 (060710)
de, en, fr, it, nl, da, no, sv, fi, es, pt, el, tr, pl, uk, ru, ar