Tvättmaskin

Bruksanvisning



POWM516AW

2820534278/ SV/ / 26.06.2026 14:12

Läs den här bruksanvisningen först!

Bästa kund,

Tack för ditt val av denna Point produkt.

Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och utrustats med toppmodern teknik. Därför vill vi att du läser hela bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.

Följ alla varningar och informationen i bruksanvisningen. På detta sätt skyddar du dig själv och produkten för möjliga faror.

Spara bruksanvisningen. Om du överlåter produkten till någon annan ska du även överlämna bruksanvisningen. Produktens garantivillkor, bruks- och felsökningsmetoderna finns i användarguiden.

Symboler och definitioner

Följande symboler användas i bruksanvisningen:

	Fara för personskada eller dödsfall.
	Viktig information eller praktiska tips om användning.
	Läs bruksanvisningen.
	Återvinningsbara material.
	Varning för heta ytor.
VARNING	Fara för egendomsskada för produkten eller dess omgivning

Innehållsförteckning

1 Säkerhetsföreskrifter 4

1.1 Avsedd användning 4
1.2 Säkerheten för barn, utsatta personer och husdjur 4
1.3 Elsäkerhet 5
1.4 Säker hantering 6
1.5 Säker installation 6
1.6 Driftsäkerhet 8
1.7 Underhåll och rengöring 9

2 Viktiga miljöinstruktioner 10

2.1 I enlighet med WEEE-direktivet 10
2.2 Information om förpackningen 10

3 Tekniska specifikationer 11

4 Installation 12

4.1 Uppackning och transport av produkten 12
4.2 Lämplig installationsplats 12
4.3 Installation av bottenpanelskydd . 13
4.4 Borttagning av transportbultarna . 13
4.5 Ansluta vatteninlopp 14
4.6 Ansluta dräneringsslangen till tömningen 14
4.7 Justering av fötterna 14
4.8 Elektrisk anslutning 15
4.9 Start 15

5 Preliminära förberedelser 15

5.1 Sortera tvätten 15
5.2 Förbereda kläder för tvättning 15
5.3 Tips för energi- och vattenbesparing 16
5.4 Fylla på tvätten 16
5.5 Korrekt lastkapacitet 16
5.6 Använda tvättmedel och mjukmedel 16
5.7 Tips för effektiv tvättning 19
5.8 Visad programtid 19

6 Hantera produkten 20

6.1 Kontrollpanel 20
6.2 Symboler på displayen 21
6.3 Programtabell 21
6.4 Programval 23
6.5 Program 23
6.6 Temperaturval 25
6.7 Val av centrifugeringshastighet ... 26
6.8 Val av hjälpfunktion 26
6.8.1 Hjälpfunktioner 27
6.8.2 Funktioner/program som väljs genom att trycka på funktionsknapparna i 3 sekunder 28
6.9 Sluttid 28
6.10 Startar programmet 29
6.11 Lucklås 29
6.12 Ändra val efter programstart 30
6.13 Avbryta programmet 30
6.14 Slutet av programmet 30

7 Underhåll och rengöring 31

7.1 Rengöring av tvättmedelsfacket ... 31
7.2 Rengöring av luckan och trumman 31
7.3 Rengöring av kroppen och kontrollpanelen 31
7.4 Rengöring av vatteninloppsfiltren . 31
7.5 Tömning av ut kvarvarande vatten och rengöring av pumpfiltret 32

8 Felsökning 33

9 ANSVARSFRISKRIVNING 37

1 Säkerhetsföreskrifter

Det här avsnittet innehåller säkerhetsinstruktioner som hjälper till att förhindra personskador eller egendomsskador.
Vårt företag kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador som kan uppstå om dessa instruktioner inte följs.

- Låt alltid en auktoriserad verkstad utföra installation och reparationer.
- Använd endast originalreservdelar och tillbehör.
- Reparera eller byt inte ut någon del av produkten om det inte uttryckligen anges i användarmanualen.
- Gör inga tekniska ändringar på produkten.

1.1 Avsedd användning

- Denna produkt är avsedd för hushållsbruk. Den är inte avsedd för kommersiellt bruk. Använd inte produkten för något annat ändamål.
- Använd endast för tvätt och sköljning av textilier med lämplig märkning.
- Denna produkt är avsedd för inomhusbruk, till exempel i hem och liknande platser. Till exempel;
  - Personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer,
  - Bondgårdar,
  - Av kunder på hotell, motell och andra boenden,
  - Bed and breakfast-anläggningar, vandrarhemsliknande miljöer,
  - Gemensamma utrymmen i flerbostadshus eller tvättstugor.

1.2 Säkerheten för barn, utsatta personer och husdjur

- Den här utrustningen kan användas av barn ifrån åldrarna 8 och uppåt, samt personer med nedsatt sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har övervakning och får instruktioner angående säker användning av utrustningen, samt förstår de farorna som finns.
- Barn under 3 år bör hållas borta om de inte är kontinuerligt övervakade.
- Elektriska produkter är farliga för barn och husdjur. Barn och husdjur får inte leka, klättra på

eller gå in i produkten. Kontrollera produktens insida innan användning.
- Använd barnlåsfunktionen för att förhindra att barn leker med produkten.
- Glöm inte att stänga luckan när du lämnar rummet där produkten är placerad. Barn och husdjur kan bli inlåsta och drunkna.
- Barn får inte rengöra eller underhålla produkten utan övervakning.
- Håll förpackningsmaterial borta från barn. Risk för skada eller kvävning!
- Förvara alla tvättmedel och tillsatsämnen oåtkomliga för barn.
- Klipp av strömkabeln och avaktivera luckans låsmekanism innan produkten kasseras för barnens säkerhet.

1.3 Elsäkerhet

- Produkten måste kopplas ur under installation, underhåll, rengöring och reparation. Dra ut kontakten eller slå av säkringen.
- Auktoriserad service ska byta skadade strömkablar för att undvika möjlig fara.
- Stick inte in nätsladden under produkten eller på baksidan av produkten. Placera inte tunga föremål på nätsladden. Böj eller kläm inte strömkabeln och utsätt inte den för värmekällor.
- Använd endast originalkabeln. Använd inte avklippta eller skadade kablar.
- Använd inte en förlängningssladd, multi-plugg eller adapter för att driva din produkt.
- Förlängningskablar, grenuttag, adaptrar eller bärbara nätaggregat kan överhettas och orsaka brand. Se till att inte placera eluttag eller bärbara nätaggregat nära eller bakom produkten.
- Kontakten ska vara lättåtkomlig. Om detta inte är möjligt, ska en mekanism som uppfyller den elektriska lagstiftningen och som bryter alla terminaler från elnätet (säkring, brytare, huvudströmbrytare, etc.) finnas tillgänglig på elinstallationen.
- Vidrör inte kontakten med våta händer!
- Håll inte i nätsladden utan i kontakten när du kopplar ur apparaten.
- Kontrollera, att kontakten inte är blöt, smutsig eller dammig.

- Anslut aldrig produkten till elbesparande apparater. Sådana system är skadliga för produkten.

1.4 Säker hantering

- Koppla ur produkten innan produkten flyttas, ta bort vattenanslutningarna. Töm bort allt vatten ur maskinen.
- Den här produkten är tung, hantera den inte själv. Personskada kan uppstå om produkten faller över dig. Tappa inte produkten och utsätt den inte för slag.
- Håll inte i delar som t.ex. tvättluckan för att lyfta och flytta produkten. Det övre locket ska vara åtdraget innan flyttning.
- Bär produkten i upprätt läge. Om den inte kan bäras upprätt, luta den till höger sida i frontal vy.
- Se till att slangar, samt strömkabeln inte är vikta, snodda eller klämda när du trycker in produkten på plats efter installation eller rengöring.

1.5 Säker installation

- Läs informationen i bruksanvisningen och installationsanvisningarna för att preparera produkten för installation och kontrollera, att elektricitet, kranvatten och utloppsvatten finns tillgänglig. Om så inte är fallet, kontakta kvalificerad elektriker och rörmokare och be dem utföra nödvändiga åtgärder. Kunden ansvarar för dessa åtgärder.
- Innan installationen påbörjas måste du slå av säkringen för att avaktivera strömförsörjningen för den ledning som produkten ska anslutas till.
- Denna produkt är avsedd för användning på höjder som inte överstiger 2000 meter över havet.
- Kontrollera att produkten inte är skadad före installation.
- Använd alltid personlig skyddsutrustning (handskar etc.) vid installation, underhåll och reparation av produkten. Risk för personskador.
- Personskada kan inträffa om händerna placeras i oskyddade öppningar. Stäng transportbultarnas öppningar med plastpluggarna.
- Installera eller lämna inte apparaten i utrymmen som utsätts för väderförhållanden som regn eller solljus.

- Förvara produkten i dess originalförpackning enligt anvisningarna på förpackningen.
- Installera inte produkten på platser där temperaturen sjunker under 0 ºC.
- Placera inte produkten på mattor eller liknande ytor. Detta kan leda till brandfara, då produkten inte ventileras underifrån.
- Placera produkten på en plan och hård yta och balansera den med de justerbara fötterna.
- Anslut produkten till en med säkring skyddad jordad väggkontakt, som motsvarar värdena på typetiketten. Jordningen ska utföras av kvalificerad elektriker. Enligt lokala och nationella bestämmelser får produkten inte användas utan korrekt jordning.
- Anslut produkten i väggkontakt med spännings- och frekvensvärden, som motsvarar de som finns angivna på typetiketten.
- Anslut inte produkten till lösa, trasiga, smutsiga, feta eller vattenskadade uttag.
- Använd med produkten medföljande slangpaket. Återanvänd inte gamla slangpaket. Förläng inte slangarna.
- Anslut vatteninloppsslangen direkt till vattenkranen. Trycket från kranen ska vara minst 0,1 MPa (1 bar) och högst 1 MPa (10 bar). 10–80 liter vatten ska rinna ur kranen per minut för att produkten ska fungera ordentligt. Om vattentrycket är över 1 MPa (10 bar), ska övertrycksventil installeras. Den tillåtna max. temperaturen är 25 °C.
- Anslut änden av avloppsslangen till avloppsröret, diskbänken eller badkaret.
- Placera strömkabel och slangar så att man inte kan snava på dem.
- Installera inte produkten bakom en dörr, en skjutdörr eller på en plats som förhindrar att dörren öppnas helt.
- Om en torktumlare placeras på produkten, fäst den med från auktoriserad service erhållna lämpliga fästen.
- Det finns risk för kontakt med elektriska komponenter när det övre locket tas bort. Ta inte bort produktens övre lock.

- Placera produkten så att det finns ett mellanrum mellan den och omgivande ytor. Om din produkt är inbyggd, placera den enligt installationsdiagrammet.

1.6 Driftsäkerhet

- Bara tvätt-, mjukmedel och tillsatsämnen som lämpar sig för användning i tvättmaskin ska användas.
- Använd inte kemiska lösningsmedel på produkten. Dessa material innehåller en explosionsrisk.
- Använd inte defekt eller skadad produkt. Koppla ur produkten (eller skruva ur dess säkring), stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad service.
- Placera inte antändningskällor (brinnande ljus, cigaretter, etc.) eller värmekällor (spishällar, strykjärn, ugnar, etc.) på eller nära produkten. Ställ inte antändliga/explosiva material nära produkten.
- Stå inte på produkten,
- Koppla ur produkten och stäng vattenkranen, om produkten inte används på länge.
- Tvätt-/mjukmedel kan skvätta ut ur tvättmedelsfacket, om den öppnas när maskinen används. Hud- eller ögonkontakt med tvättmedel kan vara farligt.
- Kontrollera, att husdjur inte klättrar in i produkten. Kontrollera produktens insida innan användning.
- Använd inte våld för att öppna den låsta luckan. Luckan öppnas, när tvättningen är färdig. Om luckan inte öppnas tillämpar du de lösningar som föreskrivs för felet ”Luckan kan inte öppnas.” i avsnittet Felsökning.
- Tvätta inte kläder, som innehåller bensin, fotogen, bensen, utspädningsämnen, alkohol eller andra antändliga eller explosiva material och industrikemikalier.
- Använd inte torr tvättmedel direkt och tvätta, skölj eller centrifugera inte tvätt, som är kontaminerad med torr tvättmedel.
- Placera inte händerna i roterande trumma. Vänta tills trumman stannat.
- om höga temperaturer används under tvättningen, kan avloppsvattnet orsaka brännskador vid hudkontakt, t ex. när avloppsslangen är ansluten till kran. Rör inte i avloppsvattnet.

- Utför följande försiktighetsåtgärder för att undvika formation av biofilmer och dålig lukt:
  - Se till, att rummet där tvättmaskinen är placerad har tillräcklig ventilation.
  - Torka luckans tätning och glas med en torr och ren trasa efter att programmet avslutats.
- Glaset i luckan blir mycket varmt vid tvättning i högre temperaturer. Låt därför inte barn röra vid luckans glas under tvätt.
- Innan utslitna och inte längre användbara föremål kasseras:

1. Dra ut nätkontakten och dra ut den ur vägguttaget.
2. Kapa nätkabeln och koppla bort den med stickkontakten från apparaten.
3. Bryt sönder lastluckans låsmekanism för att göra den obrukbar.
4. Låt dem inte barn leka med den uttjänta produkten.

1.7 Underhåll och rengöring

- Innan du rengör eller servar tvättmaskinen ska du dra ut kontakten eller bryta strömmen vid säkringen.
- Om du behöver flytta produkten för rengöring, dra inte i höljet. Höljet kan gå sönder och orsaka personskador!
- Placera inte händer, fötter eller metallföremål under eller bakom produkten. Detta kan orsaka stopp och vassa kanter kan orsaka personskador.
- Använd en ren, torr trasa för att torka bort främmande material eller damm från kontaktändarna. Använd inte en våt eller fuktig trasa när du rengör kontakten. Annars finns risk för brand eller elektriska stötar.
- Rengör inte produkten med högtryckstvätt, ånga, vatten eller genom att hälla vatten på den. Det finns risk för elektriska stötar.
- Använd inte vassa eller slipande verktyg för att rengöra produkten. Använd inte hushållsprodukter, tvättmedel, gaser, bensin, lösningsmedel, fernissa, alkohol osv. till rengöring.
- Rengöringsprodukter som innehåller lösningsmedel kan utsöndra giftiga gaser, t ex. Använd inte rengöringsprodukter som innehåller lösningsmedel.

- Det kan finnas tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket, när den öppnas för rengöring.
- Ta inte bort tömningspumpens filter, när produkten används.
- Temperaturen i produkten kan stiga till 90 °C. Rengör filtret efter att vattnet i maskinen svalnat, för att undvika brandskada.

2 Viktiga miljöinstruktioner

2.1 I enlighet med WEEE-direktivet



Denna produkt efterföljer EU:s WEEE-diektiv (2012/19/EU). Den här produkten har klassifikationssymbolerna för elektriskt avfall och elektronisk utrustning (WEEE).
Denna produkt har tillverkats av högklassiga delar och material, som kan återanvändas och återvinnas. Kassera inte produkten med normal hushållsavfall efter dess drifttid. Ta den till en återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning. Mer information om återvinningsstationer får du av de lokala myndigheterna.

I enlighet med RoHS-direktivet:
Denna produkt efterföljer EU:s RoHS-direktivet (2011/65/EU). Den innehåller inga i direktivet specificerade skadliga eller farliga material.

2.2 Information om förpackningen

Produktens förpackning är tillverkad av återvinningsbara material i överensstämmelse med våra nationella miljöregler. Avyttra inte förpackningsmaterialet tillsammans med hushållsavfall eller andra sopor. Ta det till en återvinningsstation för förpackningsmaterial såsom angivits av de lokala myndigheterna.

3 Tekniska specifikationer

Tillverkarens namn eller kommersiellt märke	POINT
Modellnamn	POWM516AW
	457100067200
Nominell kapacitet (kg)	10.5
Max. centrifugeringshastighet (cykel/min)	1600
Inbyggd	No
Höjd (cm)	84,5
Bredd (cm)	60
Djup (cm)	58
Ett vatteninlopp / dubbel vatteninlopp	+ / -

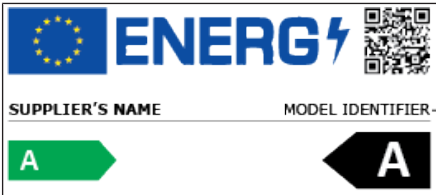

Modellinformationen, som är lagrad t produktdatabasen, kan nås från webbsidan och genom att söka för modellidentifikationen (*), som finns i energimärkningen.

https://eprel.ec.europa.eu/

Symboltabell

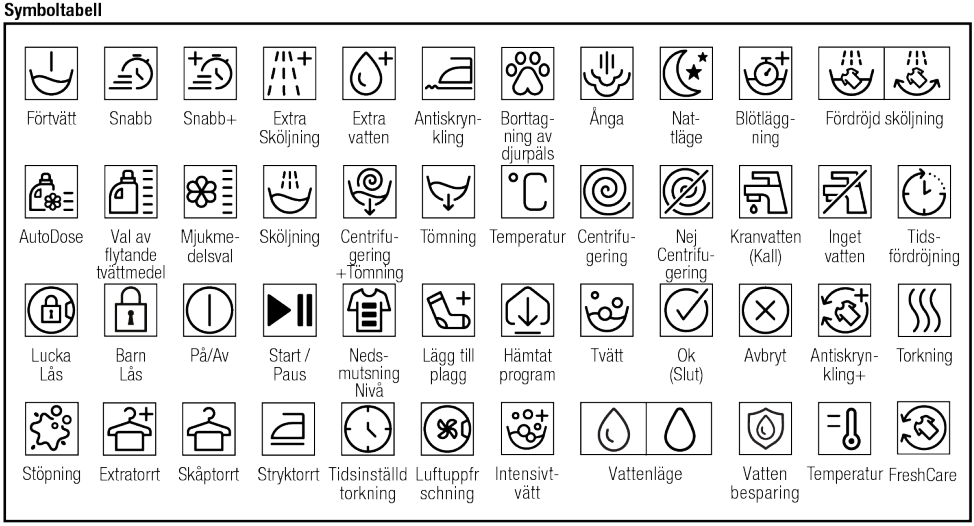

4 Installation

Läs kapitlet “Säkerhetsföreskrifter” först!

Tvättmaskinen upptäcker automatiskt tvättmängden i den, när ett program väljs.
Nät produkten har installerats och för första användning, bör kalibrering utföra för att försäkra, att tvättmängden upptäcks så noggrant som möjligt.
För att göra detta, välj Drum Cleaning* (Trumrengöring*) programmet och avbryt centrifugeringsfunktionen. Starta programmet utan tvätt. Låt programmet avslutas, vilket tar ca. 15 minuter.
* Programnamnet kan variera beroende på modell. Se programbeskrivningssektionen för att välja passande program.

- Kontakta närmaste Auktoriserad service för installering av apparaten.
- Låt installation och elektriska anslutningar av produkten göras av ett behörigt serviceombud. Tillverkaren ska inte hållas ansvarig för skador som kan uppkomma genom förfaranden som utförs av icke auktoriserade personer.
- Förberedelse av plats och elektricitet, kranvatten och utloppsvatten på installationsplatsen är kundens ansvar.
- Se till att vatteninlopp och utloppsslangar, samt strömkabeln inte är vikta, snodda eller klämda när du trycker in produkten på plats efter installation eller rengöring.
- Före installationen ska du göra en visuell kontroll av produkten för att se om det finns några skador. Har inte produkten installerad om den är skadad. Skadade produkter utgör en risk för din säkerhet.

4.1 Uppackning och transport av produkten

Uppackning av produkten

- Ta bort kartong- eller frigolitförpackningen.
- För att ta bort kartong- eller frigolitförpackningen under produkten, lyft försiktigt produkten. Om detta inte är möjligt, ta bort den genom att luta den något åt sidan eller genom att lägga den på sidan utan att skada produkten.
- Öppna luckan och ta bort inloppsslangen och alla andra tillbehör inuti trumman.
- Lossa strömkabeln och avloppsslangen från deras fasta lägen.
- Ta bort transportsäkerhetsbultarna. (se "Ta bort transportsäkerhetsbultarna")

Transportera produkten

Läs avsnittet "Transportsäkerhet" först!

- Se till att luckan och tvättmedelsfacket är stängda.
- Montera transportsäkerhetsbultarna försiktigt utan att skada produktens trumma. (se "Ta bort transportsäkerhetsbultarna")
- Packa produkten med skyddsförpackning för att förhindra skador under transport.

4.2 Lämplig installationsplats

- Placera produkten på ett hårt, stadigt och plant golv. Placera inte produkten på ytor som mattor med lång lugg eller halkfria mattor, eller på golv som är alltför fjädrande, t.ex. akustiska golvbeläggningar. Olämpliga ytor kan orsaka ljud- och vibrationsproblem.
- När tvättmaskinen och torktumlaren placeras ovanpå varandra är deras totala vikt – när de är fulla – cirka 180 kg. Placera produkten på ett fast och plant underlag med tillräcklig bärförmåga.
- Placera inte produkten på strömkabeln.

- Placera inte produkten på platser där temperaturen kan sjunka under 0 °C. Detta kan orsaka skador på produkten på grund av frysning.
- Placera produkten så att det finns ett mellanrum mellan den och omgivande ytor. Om din produkt är inbyggd, placera den enligt installationsdiagrammet.
- Vid installation av apparaten på en upphöjd yta, ska den hållas på avstånd från kanter.
- Placera inte produkten på en plattform.
- Placera inte eller använd värmekällor som spishällar, strykjärn, ugnar, värmeelement etc. på produkten.

4.3 Installation av bottenpanelskydd

Med vissa modeller är produkternas basdelar helt stängda. Dessa modeller har varken lock eller lock.

- Lock och skydd är valfria. Ta bort förpackningsskummet om det finns och sätt sedan tillbaka locket och skydden.

Omslag A

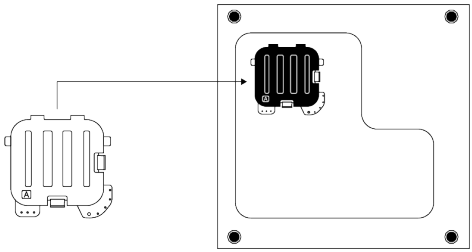

Luta maskinen något bakåt. Placera flikarna på lock A mot bottenpanelen. Vrid locket för att slutföra installationen.

Omslag B

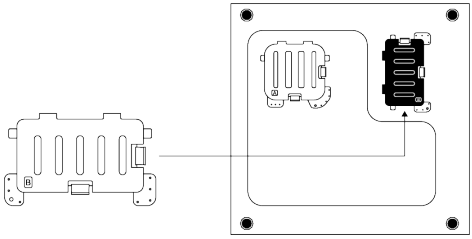

Placera flikarna på lock B mot bottenpanelen. Vrid locket för att slutföra installationen.

Lock

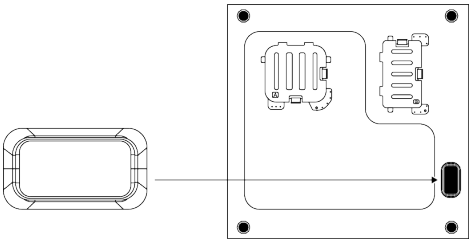

Sätt på locket genom att trycka på det med fingret.

4.4 Borttagning av transportbultarna

1. Lossa transportbultarna med lämplig verktyg, tills de rör sig fritt.
2. Böj den inre delen genom att trycka på den och greppa tag och dra ut delen.
3. Fäst plastskydden i bruksanvisningspåsen i hålen i bakpanelen.



OBS!
Ta bort transportbultarna innan tvättmaskinen ska användas. Annars kan produkten skadas.

OBS!
Förvara transportbultarna på en säker plats för att återanvända dem när tvättmaskinen ska flyttas i framtiden.
Installera transportbultarna i omvänd ordning för borttagning. Flytta aldrig enheten utan säkerhetsbultarna ordentligt monterade på plats.

4.5 Ansluta vatteninlopp

OBS!

Modeller med ett vatteninlopp får inte anslutas till varmvattenkranen. Tvätten kan skadas eller så kan produkten gå in i skyddsläge och inte fungera.
Använd inte gamla eller begagnade vatteninloppsslangar på din nya produkt. Detta kan leda till vattenläckage i produkten och fläckar på tvätten.

1. Dra åt alla slangmuttrar för hand. Se till att alla slanganslutningar är ordentligt åtdragna. Använd aldrig verktyg när du drar åt muttrar.
2. När slanganslutningen är klar öppnar du kranarna helt och kontrollerar om det läcker vatten från anslutningspunkterna. Om det uppstår läckage, stäng av kranen och skruva loss muttern. Kontrollera packningen och dra åt muttern försiktigt igen. För att förhindra eventuella vattenläckor och skador som kan uppstå ska kranarna hållas stängda när produkten inte används.

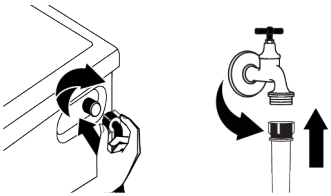

4.6 Ansluta dräneringsslangen till tömningen

1. Anslut änden av dräneringsslangen direkt till avlopp, tvättfat eller badkar.

Huset kan översvämmas, on dräneringsslangen lossnar under dräneringen av vatten. Det höga tvätt-temperaturen kan även orsaka brandskador. För att förhindra sådana situationer och se till att produkten tar in vatten och släpper ut det utan problem, ska du fixera dräneringsslangen säkert.

2. Anslut dräneringsslangen till en lägsta höjd på 40 cm och en maximal höjd på 100 cm.
3. Installering av dräneringsslangen på golv nivå eller nära golvet (40 cm eller under) och sedan höja den försvårar vattentömningen och tvätten förblir extremt blöt. Därför ska du följa de höjder som beskrivs på bilden.

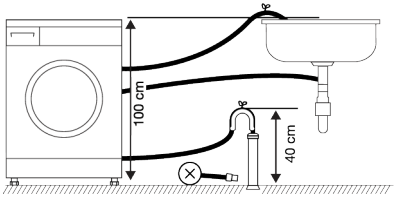

4. För att förhindra att smutsvatten flödar över i maskinen och möjliggöra enkel tömning, ska du inte låta slangänden sjunka ned i smutsvattnet eller föra in den längre in än 15 cm i utloppet.
5. Slutet av slangen får inte böjas, ingen får kliva på den och den får inte vikas mellan utlopp och maskin. Annars kan problem med dräneringen uppstå.
6. Om längden på slangen är för kort, ska du använda den med en originalförlängningsslang. Slänglängden får vara högst 3,2 meter. För att förhindra vattenläckor, dra alltid åt anslutningen mellan förlängningsslangen och produktens avloppsslang med lämplig klämma så, att det inte lossnar och orsakar läckor.

4.7 Justering av fötterna

OBS!

För att säkerställa att maskinen går tyst och vibrationsfritt, måste den stå på en plan yta och vara balanserad. Justera fötterna för att säkerställa balans. Annars kan produkten flytta sig från sin plats och orsaka problem med stötar, buller och vibrationer.

1. Lossa muttrarna på fötterna genom att vrida muttrarna medurs med hjälp av handverktyget.
2. Justera fötterna tills produkten står plant och stabilt. Sänk fötterna genom att vrida dem moturs. Höj fötterna genom att vrida dem medurs.
3. Dra åt muttrarna igen genom att vrida dem moturs med hjälp av handverktyget.

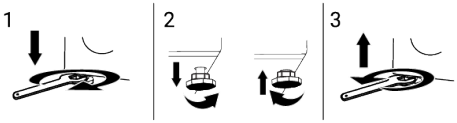

4.8 Elektrisk anslutning

Anslut produkten till ett jordat uttag som är skyddat av en 16 A säkring. Vårt företag kan inte hållas ansvarig för skador, som beror på att produkten används utan jordning enligt dom lokala bestämmelserna.

- Anslutningen skall efterleva nationell lagstiftning.
- Produktens anslutningskabel ska vara tillräcklig och passa produktens krav. Vi rekommenderar användning av jordfelsbrytare.
- Strömkabelns kontakt måste vara lätt att komma åt efter installationen.
- Om det aktuella värdet för säkringen eller brytaren i huset är mindre än 16 Amp ska du se till att en behörig elektriker installerar en 16 Amp säkring.
- Spänningen som anges i avsnittet "Tekniska specifikationer" måste överensstämma med strömkällans spänning.
- Gör inga anslutningar via förlängningskablar eller förgreningskontakter. Anslutningskabeln kan orsaka överhettning och brandskador.

Auktoriserad service ska byta skadade strömkablar för att undvika möjlig fara.

4.9 Start

Se till att preparationerna beskrivna i kapitel “Miljöinstruktioner” och “Installation” är utförda innan produkten används. För att förbereda produkten för tvätt, utför först åtgärden i programmet för trumrengöring. Om det här programmet inte är tillgängligt på din maskin ska du använda den metod som beskrivs i avsnitt "Rengöring av luckan och trumman".

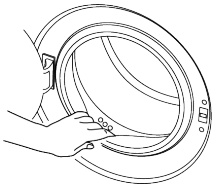

En del vatten finns kvar i maskinen pga. kvalitetskontrollen under tillverkningen. Det är inte skadligt för produkten.

5 Preliminära förberedelser

Läs kapitlet “Säkerhetsföreskrifter” först!

5.1 Sortera tvätten

- Sortera tvätten enligt typ av material, färg, smutsgrad och tillåten vattentemperatur vid val av program.
- Följ alltid instruktionerna som anges på tvättetiketterna.

5.2 Förbereda kläder för tvättning

- Tvätt med metalltillbehör, såsom bh, bälten och metallknappar kan skada maskinen. Ta bort metallklämmor eller tvätta kläderna genom att lägga dem i en tvättpåse eller ett kuddfodral.
- Ta ut alla föremål ur fickorna, såsom mynt, pennor och gem och vänd fickorna in och ut och borsta dem. Sådana föremål kan skada produkten eller orsaka problem med buller.

- Placera små kläder, exempelvis babysockar och nylonstrumpor i en tvättpåse eller ett kuddfodral.
- Placera gardiner i maskinen utan att trycka ihop dem. Ta bort gardintillbehör. Gardintillbehören kan orsaka dragning och rivning av gardinen.
- Stäng dragkedjor, sy i lösa knappar och laga revor.
- Tvätta produkter med meddelandet "maskintvätt" eller "handtvätt" i enlighet med de program som finns.
- Tvätta inte kulörtvätt och vittvätt gemensamt. Nya, mörka bomullstyger avger mycket färg. Tvätta dem separat.
- Ingrodda fläckar måste behandlas på rätt sätt före tvätt.
- Tvätta byxor och fintvätt med insidan ut.
- Tvätt som utsatts för material som mjöl, damm, mjölkpulver etc. måste skakas av innan de placeras i maskinen. Sådant damm och pulver kan lägga sig som lager invändigt i maskinen och orsaka skador.

5.3 Tips för energi- och vattenbesparing

Följande information hjälper dig att använda produkten på ett ekologiskt och energi-/vattenbesparande sätt.
- Kör med maximal tvättkapacitet för det valda programmet, men överbelasta inte tvätten. Se "Programtabell".
- Följ temperaturrekommendationerna på tvättmedelsförpackningen.
- Tvätta din lätt smutsade tvätt vid låga temperaturer.
- Välj snabbprogram för lätt smutsad tvätt och små mängder tvätt.
- Använd inte förtvätt eller höga temperaturer för tvätt som inte är hårt smutsig eller fläckig.
- Om du ska torka din tvätt i torktumlaren, välj den högsta centrifugeringshastigheten som rekommenderas för ditt tvättprogram.
- Använd inte mer tvättmedel än vad som rekommenderas på tvättmedelsförpackningen.

5.4 Fylla på tvätten

1. Öppna luckan.
2. Placera plaggen löst i maskinen.
3. Tryck på luckan för att stänga den tills dess du hör ett låsljud. Kontrollera att inga föremål sitter fast i luckan. Luckan är låst när programmet körs. Luckan öppnas, när programmet är färdig. Sedan kan du öppna luckan. Om luckan inte öppnas tillämpar du de lösningar som föreskrivs för felet ”Luckan kan inte öppnas.” i avsnittet Felsökning.

5.5 Korrekt lastkapacitet

Den maximala lastkapaciteten beror på typen av tvätt, graden av nedsmutsning och önskat tvättprogram.
Produkten justerar automatiskt vattenmängden efter vikten av tvätten som stoppas in i den.

Följ instruktionerna i ”Programtabellen”. När produkten är överbelastad försämras produktens tvättresultat. Dessutom kan problem med buller och vibrationer uppstå.

5.6 Använda tvättmedel och mjukmedel

VARNING

Läs tillverkarens anvisningar på förpackningen när du använder tvättmedel, mjukmedel, stärkelse, blekmedel och avfärgningsmedel, antikalkmedel och följ den angivna doseringsinformationen. Använd måttsats om det finns tillgängligt.

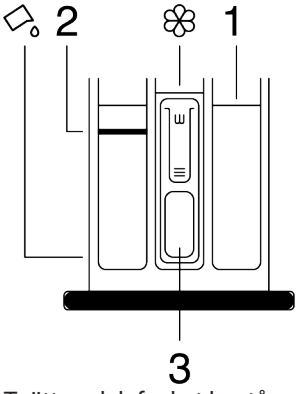

Tvättmedelsfacket består av tre delar:
(1) för förtvätt
(2) för huvudtvätt
(3) för mjukmedel
(❀) sifonbit i mjukmedelsfacket.
(⌯) dessutom finns det en apparat för flytande tvättmedel i huvudtvättfacket.

Tvättmedel, mjukmedel och andra rengöringsmedel

- Tillsätt tvätt- och mjukmedel innan du startar tvättmaskinen.
- Lämna inte tvättmedelsfacket öppet, när tvättprogrammet körs.
- Om program utan förtvätt används, sätt inte tvättmedel i förtvättsfacket (fack nr. 1).
- Om program med förtvätt används, starta maskinen efter att pulvertvättmedel har tillsatts i förtvätts- och huvudtvättsfacken (fack 1 och 2).
- Välj inget program med förtvätt om du använder en tvättmedelspåse. Placera tvättmedelspåsen direkt bland tvätten i maskinen.
- Om flytande tvättmedel används, följ instruktionerna under “Användning av flytande tvättmedel” och glöm inte att placera apparaten för flytande tvättmedel i rätt position.

Välja tvättmedelstyp

Typen av tvättmedel som ska användas beror på tvättprogrammet, samt typen och färgen på materialet.

- Använd olika tvättmedel för kulör och vittvätt.
- Tvätta fintvätt med speciella tvättmedel (flytande tvättmedel, ylletvättmedel etc.) som passar för ömtåliga kläder, samt vid rekommenderade temperaturer.
- När du tvättar mörka kläder och filtar rekommenderar vi att du använder flytande tvättmedel.
- Tvätta ylle med det rekommenderade programmet, och med speciellt tvättmedel som har tillverkats för ylle.
- Läs programbeskrivningsdelen för det föreslagna programmet för olika textilier.
- Alla rekommendationer om tvättmedel är giltiga för valbara temperaturområden för program.

Bara tvätt-, mjukmedel och tillsatsämnen som lämpar sig för användning i tvättmaskin ska användas.
Använd inte tvålpulver.

Justera tvättmedelsmängden

Mängden tvättmedel beror på mängden tvätt, smutsgrad och vattnets hårdhet.

- Överskrid inte de rekommenderade doseringsvärdena i tvättmedelsförpackningen, för att undvika problem med skumning och dålig sköljning, spara pengar och skydda naturen.
- Använd liten mängd tvättmedel för små tvättmängd som är lätt smutsig.

Använd mjukmedel

Häll i mjukmedel i mjukmedelsfacket för tvättmedel.

- Överskrid inte indikeringen (>max<) i mjukmedelsfacket.
- Om mjukmedlet inte är flytande, spä ut den med vatten innan den placeras i mjukmedelsfacket.

VARNING
Använd inte flytande tvättmedel eller andra material med rengöringsegenskaper, om de inte är avsedda för användning i tvättmaskiner till mjukgörning av tvätten.

Använda flytande tvättmedel

Om produkten innehåller en behållare för flytande tvättmedel

- Tryck och vrid behållare på visad ställe, när du ska använda flytande tvättmedel. Delen som faller ner fungerar som en barriär för det flytande tvättmedlet.
- Rengör med vatten på plats eller genom att ta bort den vid behov. Glöm inte att placera tillbaka behållare i huvudtvättfacket (fack nr. 2) efter rengöring.
- Facket ska vara uppåt, om pulvertvättmedel används.

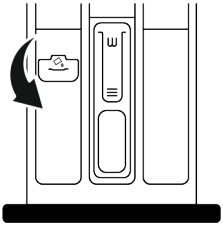

Användning av gel- och tablett-tvättmedel

- Om flytande tvättmedel skall användas och behållare för flytande tvättmedel saknas, placera det flytande tvättmedlet i huvudtvättfacket innan första vattenintag. Om behållare har ett fack för flytande tvättmedel ska du fylla på tvättmedel i facket innan du startar programmet.
- Om geltvättmedlet inte är flytande eller ligger inkapslad i en tablett ska du lägga det direkt i trumman före tvätten.
- Placera tabletter i huvudfacket för tvättmedel (fack nr. "2") eller direkt i trumman före tvätt.

Använda stärkningsmedel

- Tillsätt flytande stärkelse, pulverstärkelse eller textilfärg i mjukmedelsfacket.
- Använd inte mjukmedel och stärkelse samtidigt i samma tvättprogram.
- Torka av produktens insida med en fuktig och ren trasa efter att du har använt stärkningsmedel.

Användning av kalkavlagringsmedel

- Använd vid behov endast för tvättmaskiner avsedd kalkavlagringsmedel.

Användning av blekningsmedel

- Välj program med förtvätt och lägg till blekningsmedel i början av förtvätten. Häll inte i tvättmedel i facket för förtvätt. Som alternativ kan du välja ett program med extra sköljning och tillsätta blekmedel under tiden produkten tar in vatten från tvättmedelsfacket under första sköljsteget.
- Blanda inte bleknings- och tvättmedel ihop.
- Eftersom blekningsmedel kan orsaka hudirritation, använd endast små mängder (1/2 kaffekopp - ca. 50 ml och skölj tvätten noggrant.
- Häll inte blekmedel direkt på tvätten.
- Använd inte blekningsmedel för färgade kläder.
- Välj program med låg temperatur när syrebaserade blekningsmedel används.
- Syrebaserat blekmedel kan användas tillsammans med tvättmedel. Om denna inte har samma viskositet som tvättmedlet, placera tvättmedlet först i fack nr “2” i tvättmedelsfacket och vänta att produkten sköljer bort tvättmedlet under vattenintaget. Häll blekningsmedel i samma fack, när maskinen fortsätter att ta in vatten.

5.7 Tips för effektiv tvättning

		Kläder			
		Ljusa färger och vittvätt	**Färger**	**Mörka/svarta färger**	**Fintvätt/ylle/silke**
		(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: 40-90 °C)	(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: -40 °C)	(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: -40 °C)	(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: -30 °C)
Smutsgrad	**Smutsgrad** (olika fläckar, exempelvis gräs, kaffe, frukt och blod.)	Det kan vara nödvändigt att använda fläckborttagning eller förtvätt för att få bort fläckar. Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för vittvätt kan användas i rekommenderade doser för kraftigt smutsade kläder. Vi rekommenderar att du använder pulvertvättmedel för att få bort lera och smutsfläckar och fläckar som är känsliga för blekmedel.	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt kan användas i rekommenderade doser för kraftigt smutsade kläder. Vi rekommenderar att du använder pulvertvättmedel för att få bort lera och smutsfläckar och fläckar som är känsliga för blekmedel. Tvättmedel som inte innehåller blekmedel ska användas.	Flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt och mörka färger kan användas i rekommenderade doser för kraftigt smutsade kläder.	Det är lämpligt att använda flytande tvättmedel för fintvätt. Ylle och silke måste tvättas med speciella ylletvättmedel. Ylle och silke måste tvättas med speciella ylletvättmedel.
	Normalt smutsad (Exempelvis fläckar på krage och manschetter)	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för vittvätt kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder.	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder. Tvättmedel som inte innehåller blekmedel ska användas.	Flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt och mörka färger kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder.	Det är lämpligt att använda flytande tvättmedel för fintvätt. Ylle och silke måste tvättas med speciella ylletvättmedel. Ylle och silke måste tvättas med speciella ylletvättmedel.
	Lätt smutsad (Inga synliga fläckar finns).	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för vittvätt kan användas i rekommenderade doser för lätt smutsade kläder.	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt kan användas i rekommenderade doser för lätt smutsade kläder. Tvättmedel som inte innehåller blekmedel ska användas.	Flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt och mörka färger kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder.	Det är lämpligt att använda flytande tvättmedel för fintvätt. Ylle och silke måste tvättas med speciella ylletvättmedel. Ylle och silke måste tvättas med speciella ylletvättmedel.

5.8 Visad programtid

Du kan se tvättiden för programmet du har valt på maskinens display medan du väljer ett program. Beroende på mängden tvätt som du har lastat i maskinen justeras skumning, obalanserade lastförhållanden, fluktuationer i strömförsörjning, vattentryck och programinställningar samt programmets varaktighet medan programmet körs.

SPECIALFALL: Vid programmets start av bomulls- och bomullsekoprogrammet visar displayen varaktigheten av halv last som är

det vanligaste. Sedan programmet startats detekteras den faktiska lasten av maskinen inom 20-25 minuter. Om den detekterade lasten är större än halv maskin justeras tvättprogrammet i enlighet med detta och programmets varaktighet ökas automatiskt. Du kan följa den här ändringen på displayen.

6 Hantera produkten

Läs kapitlet “Säkerhetsföreskrifter” först!

6.1 Kontrollpanel

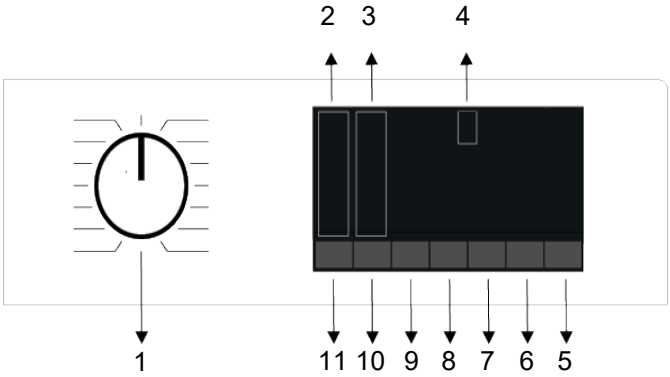

1 Programvalsknapp
2 Indikatorlampor för centrifugeringsnivå
3 Indikatorlampor för centrifugeringsnivå
4 Display
5 Knappen Start/Paus
6 Sluttidsinställningsknapp
7 Hjälpfunktionsknapp 3
8 Hjälpfunktionsknapp 2
9 Hjälpfunktionsknapp 1
10 Knapp för justering av centrifugeringshastighet
11 Temperaturinställningsknapp

6.2 Symboler på displayen

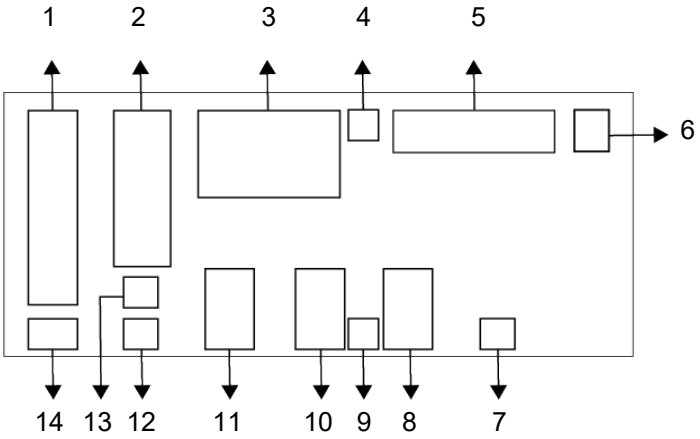

1 Temperaturindikator
2 Centrifugeringshastighetsindikator
3 Information om varaktighet
4 Symbol för lucklås aktiverat
5 Programuppföljningsindikator
6 Indikator för Inget vatten
7 Indikator för senarelagd start
8 Hjälpfunktionsindikator 3
9 Symbol för barnlås aktiverat
10 Hjälpfunktionsindikator 2
11 Hjälpfunktionsindikator 1
12 Indikator för ingen centrifugering
13 Indikator för fördröjd sköljning
14 Indikator för kallt vatten

Indikeringarna som används för maskinbeskrivningen i det här avsnittet är endast till för beskrivande syfte och kanske inte exakt matchar funktionerna i maskinen.

6.3 Programtabell

Program	Max. belastning i kg
Cottons	10,5
Eco 40-60 ***	10,5

Synthetics	4,0
QuickFlex	10,5
Delicates/Wool	2,0
QuickFlex + Snabb-/intensivtvätt	2,0
20°C	10,5
Mix	4,0
Drum Clean	-
Hygiene+	9,0
Stain	5,0
Shirts	4,0
FreshSteam	1,0
ColdWash	5,0

Förbrukningsvärden (SV)								
	Temperaturval °C	Centrifugeringshastighet (cykel/min)	Kapacitet (kg)	Programtid (h:min)	Energiförbrukning (kWh/cykel)	Vattenförbrukning (liter/min)	Tvätt-temperatur (°C)	Kvarvarande fuktighetsprocent (%)
Eco 40-60	40***	1550	10,5	3:59	0,910	75,0	34	44,0
	40***	1550	5,5	2:59	0,510	60,0	25	44,0
	40***	1550	3,0	2:59	0,290	37,0	23	45,9
Cottons	20	1600	10,5	04:00	0,490	95,0	20,0	53,9
	60	1600	10,5	03:40	1,540	98,0	60,0	53,9
Synthetics	40	1200	4,0	02:20	0,620	74,0	40,0	40,0
QuickFlex	30	1600	10,5	00:28	0,200	75,0	23,0	62,0
För andra program än Eco 40-60 program angivna förbrukningsvärden är bara indikativa.								

- : Se programbeskrivningen för maximal tvättmängd.

***: Eco 40-60-program. Temperaturvalet på 40 °C är testprogrammet enligt EU-förordning EU/2019/2014 och standarden EN 60456:2016/A11:2020.

Innan du använder den för första gången, läs igenom installationsavsnittet i användarmanualen.
Vatten- och energiförbrukningen kan variera beroende på vattentryck, hårdhet och temperatur, omgivningstemperatur, tvätttyp och mängd, val av hjälpfunktion, centrifugeringshastighet och förändringar i nätspänningen. Valmetoderna för hjälpfunktioner kan ändras av tillverkaren. Nya valmetoder kan läggas till eller befintliga kan tas bort. Centrifugeringshastigheten på din produkt kan variera beroende på program.
Centrifugeringshastigheten får inte överstiga din tvättmaskins maximala centrifugeringshastighet. Mängden ljud och fukt varierar beroende på centrifugeringshastigheten. När du väljer en högre centrifugeringshastighet kommer tvätten att innehålla mindre fukt i slutet av programmet, men det finns en lägre ljudnivå.

När du väljer ett program kan du se den beräknade tvättiden på displayen. Den beräknade tvättiden kan variera med upp till 1,5 timmar beroende på mängden tvätt. Den faktiska tiden visas när programmet startar.
Välj alltid den lägsta lämpliga temperaturen. För energieffektivitet, välj den lägsta lämpliga temperaturen. Längre tvättar med låg temperatur är ofta mest effektiva.

6.4 Programval

1. Enligt "Programtabellen" ska du bestämma vilket program som är lämpligt för tvättens typ, mängd och smutsgrad.

   Programmen är begränsade till den högsta centrifugeringshastigheten som är lämplig för tygtypen.
   När du väljer vilket program du ska använda, ta alltid hänsyn till tygtyp, färg, smutsgrad och tillåten vattentemperatur.

2. Välj önskat program med hjälp av knappen Programval.

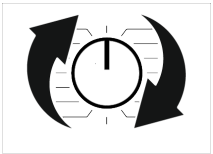

6.5 Program

• Eco 40-60

Programmet Eco 40–60 är lämpligt för tvätt av normalt smutsad bomullstvätt som är märkt för tvätt vid 40 °C eller 60 °C. Detta program är standardtestprogrammet enligt EU:s regler för miljövänlig design och energimärkning.
Denna program är det effektivaste programmet i termer av energi- och vattenförbrukning, fast tvätten tvättas längre än i andra tvättprogram Den faktiska vattentemperaturen kan skilja sig från den som anges i tvättemperaturen. När du fyller på produkten med mindre tvätt (exempelvis halv kapacitet eller mindre) kan programcykeln automatiskt bli kortare i tidigare steg. På detta sätt blir energi- och vattenförbrukningen mycket mindre.

• Cottons

Använd detta program för att tvätta tålig bomullstvätt (lakan, sänglinne, handdukar, badrockar, underkläder etc.). När snabbtvättknappen trycks in blir programtiden avsevärt kortare men effektivt tvättresultat säkerställs med intensiva tvättrörelser. Om

snabbtvättfunktionen inte är vald garanteras överlägsen tvätt- och sköljprestanda för hårt smutsad tvätt.

• Synthetics

Använd det här programmet för att tvätta kläder som t.ex. t-shirts, blusar, syntetiska/bomullsblandade tyger osv. Snabbtvättfunktionen förkortar programtiden avsevärt och garanterar en effektiv tvätt av lätt smutsad tvätt. Snabbtvättfunktionen är inte lämplig för mycket smutsig tvätt.
Om din produkt inte har något särskilt gardinprogram kan du använda det här programmet. Tvätta gardinerna i max 40 °C och med en centrifugeringshastighet på upp till 800 varv/min.

• Delicates/Wool

Använd det här programmet för att tvätta ylle och ömtåliga plagg. Välj lämplig temperatur som passar för dina kläder. Tvätten körs med skonsamma rörelser för att inte skada kläderna.

• Hygiene+

Ett ångbehandlingssteg i början av programmet gör att smuts löses upp lätt. Använd det här programmet för tvätt (babykläder, sängkläder, underkläder och diverse bomullsobjekt) som kräver anti-allergisk och hygienisk behandling i hög temperatur med intensiva och långa tvättcykler. Den höga hygiennivån garanteras tack vare ångbehandlingen före programmet, den längre uppvärmningstiden och ett ytterligare sköljsteg.

• Spin+Drain

Använd detta program för att avlägsna vattnet på kläderna/i produkten.

• Rinse

Det här programmet används när du vill skölja eller stärka separat.

• FreshSteam

Använd detta program för att minska skrynklor och stryktider för en liten mängd oblandad bomull, syntetisk eller blandad tvätt.

Det här är inte ett tvättprogram. Sätt inte kemikalier, som tvätt-, bleknings-, fläckborttagningsmedel osv. i tvättmedelsfacket under det här programmet.

• Shirts

Detta program används för att tvätta skjortor gjorda av bomull, syntetiska och syntetiska blandade tyger tillsammans. Det gör tvätten mindre skrynklig. Ånga används i slutet av programmet för att bidra till skrynkelreduceringsfunktionen. Det särskilda centrifugeringsprogrammet och ånga som används i slutet av programmet gör dina skjortor mindre skrynkliga. När snabbtvättfunktionen väljs exekveras en förbehandlingsalgoritm.

- Applicera förbehandlingsmedlet på dina kläder direkt eller lägg till det tillsammans med tvättmedel i facket för pulvertvättmedel. Således kan du få samma prestanda som du får med normalt tvättprogram på mycket kortare tid. Dina skjortor håller längre. Använd inte tvättmedel i förtvättsprogrammet, om fördröjningsfunktionen ska användas. Tvättmedlet i förtvättsfacket kan rinna ut på kläderna och orsaka fläckar.

** Vi rekommenderar, att högst 6 skjortor används för att få bästa skrynklingsnivå i skjortorna, när denna cykel används. När tvättningen utförs med fler än 6 skjortor, kan skjortornas skrynklingsnivåer och fuktighet skilja sig i slutet av cykeln.

• QuickFlex

Använd det här programmet för att tvätta lätt smutsade och ofläckade bomullskläder, men inte handdukar eller tunga bomullsplagg, på kort tid. Programtiden kan minskas med upp till 14 minuter när snabbtvättfunktionen är vald. När snabbtvättfunktionen är vald kan max 2 (två) kg tvätt tvättas.

• Drum Clean

Rengör regelbundet (en gång varje 1 - 2 månader) trumman för att försäkra krävd hygien. Ånga används innan programmet för att mjuka upp eventuella avlagringar i trumman. Kör programmet när produkten är helt tom. För bättre resultat kan du hälla i pulverkalkborttagning (trumrengöringsmaterial) för tvättmaskiner när funktionen för pulvertvättmedel är vald. Lämna luckan halvstängd efter att programmet avslutats så att produktens insida kan torka.

Det här är inte ett tvättprogram. Det är ett serviceprogram.
Kör inte programmet när det finns något i produkten. Om du försöker göra det upptäcker produkten automatiskt att det finns tvätt inuti den och avbryter eller fortsätter programmet beroende på produktmodellen. Effektiv tvättning erhålls inte, om programmet fortsätts.

• Mix

Använd för att tvätta bomulls- och syntetplagg tillsammans utan att sortera dem.

• 20°C

Du kan tvätta lätt smutsig bomullstvätt med detta program.

• ColdWash

Används för att tvätta måttligt smutsad och slitstark bomulls- / syntettvätt. Tack vare denna för programmet speciellt utvecklade tvättalgoritm, försäkras effektiv tvätt utan att tvätten exponeras för höga temperaturer.

• Stain

Produkten har ett specialprogram för fläckar som möjliggör borttagning av olika typer av fläckar på effektivast möjliga sätt. Använd bara det här programmet för hållbar, tvättäkta bomullstvätt. Tvätta inte ömtåliga och icke färgäkta kläder och tvätt i detta program. Före tvätt ska tvättetiketter kontrolleras (rekommenderas för bomullsskjortor, byxor, shorts, t-shirts, babykläder, pyjamas, förkläden, dukar, sängkläder, duntäcken, lakan, örngott, badhanddukar, sockor, bomullsunderkläder som passar för tvätt i hög temperatur och längre tid).
Använd det automatiska fläckprogrammet för att tvätta 24 typer av fläckar indelade i tre olika grupper i enlighet med val av snabbfunktionen. Beroende på vald fläcktyp modifieras ett specialprogram där blötläggningslängd, tvättrytm, tvätt- och sköljlängd ändras.

Nedan hittar du nedsmutsningsgrupperna som kan väljas med inställningsknappen ”Snabb/ intensiv”:

När “Intensiv” är vald,

Svett, smuts i kragen, mat, majonnäs, salladsdressing, smink, maskinolja, barnmat.

När "Snabb/Intensiv" inte är valt,

Blod, choklad, pudding, gräs, lera, ägg, smör, curry.

När ”Snabb” är vald,

Te, kaffe, juice, ketchup, rödvin, cola, sylt, kol

1. Välj fläckborttagningsprogram.
2. Välj fläcken du vill rengöra genom att identifiera den inom grupperna ovan och välj relaterad grupp med snabb/intensiv hjälpfunktionsknappen.
3. Läs tvättetiketten noggrant och se till att rätt temperatur och centrifugeringshastighet valts.

6.6 Temperaturval

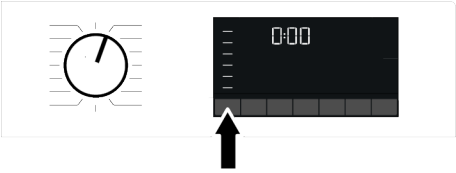

När ett nytt program väljs visas den rekommenderade temperaturen för programmen på temperaturindikatorn. Det är möjligt att rekommenderat

temperaturvärde inte är den maximala temperaturen som kan väljas för det aktuella programmet.
Tryck på Temperaturinställningsknappen igen för att minska temperaturen. Temperaturen minskar gradvis.

Ingen ändring kan göras i programmen där temperaturjusteringar inte tillåts.

Du kan också ändra temperaturen efter att tvätten har startat. Den här ändringen kan bara göras om tvättstegen tillåter det.

Om du rullar till kalltvättsalternativet och trycker på temperaturinställningsknappen igen visas den rekommenderade temperaturen för det valda programmet på displayen. Tryck på temperaturinställningsknappen igen för att minska temperaturen.

6.7 Val av centrifugeringshastighet

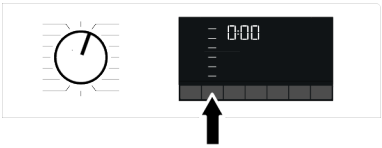

När ett nytt program väljs visas den maximala centrifugering hastigheten på centrifugering hastighetsindikatorn. Det är möjligt att rekommenderat centrifugeringsvärde inte är den maximala centrifugeringshastigheten som kan väljas för det aktuella programmet.
Tryck på centrifugeringshastighets inställningsknappen igen för att minska centrifugeringshastigheten.
Centrifugeringshastigheten minskar gradvis.
Sedan, beroende på produktens modell, ”Skölj håll” och ”Ingen spin " alternativ visas på displayen.
Om du inte tar ut dina kläder omedelbart efter att programmet har slutförts kan du använda Sköljhåll funktionen för att hålla din tvätt i det slutliga sköljvattnet för att förhindra att de skrynklar när det inte finns vatten i maskinen.
Med den här funktionen ligger tvätten kvar i sista sköljvattnet. Om du vill centrifugera tvätten efter funktionen Skölj håll:

1. Justera centrifugeringshastigheten.
2. Tryck på Start/Paus. Programmet återupptas. Vattnet töms ut och tvätten centrifugeras.

Om du vill tömma ut vattnet i slutet av programmet utan centrifugering ska du använda funktionen Ingen centrifugering.

Ingen ändring kan göras i programmen där temperaturjusteringar inte tillåts.

Du kan också ändra temperaturen efter att tvätten har startat om tvättsteget tillåter det. Ändringar kan inte göras om stegen inte tillåter det.

Fördröjd sköljning

Om du inte tar ut dina kläder omedelbart efter att programmet har slutförts kan du använda sköljhållfunktionen för att hålla din tvätt i det slutliga sköljvattnet för att förhindra att de skrynklar när det inte finns vatten i maskinen. Tryck på knappen "Start/Paus" efter det här programmet om du vill tömma ut vattnet utan centrifugering. Programmet återupptas och slutförs efter att vattnet har tömts ut.
Om du vill centrifugera tvätten justerar du centrifugeringshastigheten och trycker på knappen "Start/Paus". Programmet återupptas. Vattnet töms ut, tvätten centrifugeras och programmet körs klart.

6.8 Val av hjälpfunktion

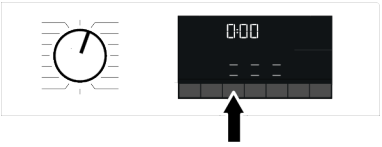

Innan du startar programmet, välj önskade hjälpfunktioner. När ett program är valt tänds ikonerna för den valda hjälpfunktionen.

När en hjälpfunktionsknapp som inte kan väljas med det aktuella programmet trycks ner, avger tvättmaskinen ett varningsljud. Vissa funktioner kan inte väljas samtidigt. Om en andra hjälpfunktion som inte är kompatibel med den först valda hjälpfunktionen väljs innan maskinen startas, avbryts den först valda funktionen och den senast valda hjälpfunktionen förblir vald. En hjälpfunktion som inte är kompatibel med programmet kan inte väljas.
Vissa program har hjälpfunktioner som måste fungera tillsammans. Dessa funktioner kan inte inaktiveras.

6.8.1 Hjälpfunktioner

• Snabb-/intensivtvätt

Du kan förkorta eller förlänga programtiden med denna funktion. Beroende på programval, kan det finnas skillnader mellan förlängning och förkortning av tiden. Om SNABB- eller INTENSIV-LED-lamporna inte tänds, visas programtiden för normalt nedsmutsad tvätt/kläder.
Beroende på programval, kan intensiv-funktionen väljas automatiskt. I detta fall tänds intensiv-lampan i panelen. Du kan använda Intensiv-funktionen för att få bättre tvättresultat för kraftigt nedsmutsad tvätt.
Du kan reducera tiden för lätt nedsmutsad tvätt genom att trycka på Snabb/intensiv knappen för program där intensiv är vald. När knappen trycks i en gång, ska LED-lampan slockna och korrekt programtid för normalt nedsmutsade kläder/tvätt visas. När samma knapp trycks in en andra gång, ska snabb-lampan tändas och varaktigheten reduceras ytterligare och minimiprogramtiden för lätt nedsmutsad tvätt visas. Programtiden kan förkortas med 50 %, när denna funktion är vald. Tack vare optimerade tvättsteg, hög mekanisk smidighet och optimal vattenförbrukning uppnås hög tvättprestanda trots den kortare tiden.

• Ånga

Denna funktion hjälper till att minska skrynkling i bomulls-, syntet- och blandade kläder, förkorta strykningstiderna och ta bort fläckar genom att lösa upp dem.
* Under förhållanden, där ånga används kan tvätten vara hetare i slutet av programmet. Detta är en normalt för programmets användningsförhållanden.

När du aktiverar ångfunktionen, använd inte flytande tvättmedel om produkten inte har ett fack för flytande tvättmedel eller doseringsfunktion. Det finns risk för att det blir fläckar på kläderna.

• Vattenläge

Med denna hjälpfunktionsknapp kan du välja hjälpfunktioner, såsom vattenbesparing, förtvätt, extra sköljning och extra vatten, beroende på maskinmodell. Du finner detaljerad information av valet i respektive hjälpfunktionens beskrivning.

• Vatten besparing

Den här funktionen väljs genom att trycka en gång på hjälpfunktionsknappen för vattenjustering. Symbolen för Vattenbesparing lyser upp i valbara program.
Den här funktionen är avsedd för lätt smutsad tvätt som kräver mindre mängd tvättmedel (se ”Tips för korrekt tvätt”).

• Extra sköljning

Den här funktionen väljs genom att trycka två gånger på knappen för vattenjustering i program där hjälpfunktionen Vattenbesparing kan väljas, eller genom att trycka en gång på knappen för vattenjustering i program där hjälpfunktionen Vattenbesparing inte kan väljas. Symbolen för extra sköljning lyser upp i valbara program.

Den här funktionen gör att maskinen kan utföra en extra sköljning efter huvudtvätten. På så sätt kan du minska risken för att känslig hud (bebishud, allergisk hud etc.) påverkas av den lilla mängd tvättmedel som kan finnas kvar i tvätten.

6.8.2 Funktioner/program som väljs genom att trycka på funktionsknapparna i 3 sekunder

• Förtvätt 3″

Håll motsvarande hjälpfunktionsknapp intryckt i till 3 sekunder för att välja funktion.

Förtvätt bör endast användas till mycket nersmutsade plagg. Om du inte använder förtvätt sparar du energi, vatten, tvättmedel och tid.

• Barnlås

Använd Barnlåsfunktionen för att förhindra att barn leker med produkten. På det sättet kan du förhindra ändringar i ett program som körs.

Du kan slå på och av produkten med knappen På/Av när Barnlås är aktivt. När du slår på produkten igen återupptas programmet från den punkt där det stoppades.
Om du trycker på någon knapp när barnlåset är aktiverat avger maskinen en ljudvarning. En hörbar varning avbryts när knapparna trycks in 5 gånger i rad.

Så här aktiverar du barnlåset:

Tryck på och håll in motsvarande hjälpfunktionsknapp under 3 sekunder. Efter nedräkningen ”3-2-1” på skärmen visas symbolen Barnlås på den. När den här varningen visas kan du släppa hjälpfunktionsknapp 3.

Så här avaktiverar du barnlåset:

Tryck på och håll in motsvarande hjälpfunktionsknapp under 3 sekunder. Efter nedräkningen ”3-2-1” på skärmen försvinner symbolen Barnlås från den.

6.9 Sluttid

Tidsvisning

När funktionen sluttid är vald visas den återstående tiden tills programmet startar i timformat, till exempel 1 timme eller 2 timmar, och den återstående tiden för programmet att slutföras efter att det startat visas i tim- och minutformat, till exempel 01:30.

Programlängden kan variera beroende på vattentryck, vattenhårdhet och temperatur, omgivningstemperatur, tvätttyp och mängd, val av hjälpfunktion och förändringar i nätspänningen.
Efter att sluttidsfunktionen har aktiverats går maskinen in i standbyläge och vissa lysdioder på displayen släcks. Om någon användarinmatning görs tänds lysdioderna igen.

Programmets sluttid kan ställas in i upp till 24 timmar med hjälp av funktionen för justering av sluttid. Tiden som visas efter att du tryckt på knappen Sluttid är programmets beräknade sluttid. Om sluttiden är inställd tänds indikatorn för sluttid.

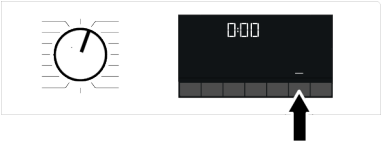

För att funktionen Sluttid ska aktiveras och programmet ska avslutas vid slutet av den angivna tiden måste Start/Paus-knappen tryckas ner efter att tidsinställningen är klar.



Om du vill avbryta sluttidsfunktionen, vrid vredet till på- eller av-läget.

När du aktiverar funktionen Sluttid, tillsätt inte flytande tvättmedel i pulvertvättmedelsfack nr 2. Det finns risk för fläckar på tvätten.

1. Öppna luckan, lägg i tvätten och tillsätt tvättmedel etc.
2. Välj tvättprogram, temperatur, centrifugeringshastighet och hjälpfunktioner om det behövs.
3. Tryck på Sluttid-knappen för att ställa in önskad sluttid. Sluttid-indikatorn tänds.
4. Tryck på Start/Paus-knappen. Nedräkningen börjar.

Ytterligare tvätt kan läggas i maskinen under nedräkningen till sluttiden. När nedräkningen är klar släcks sluttidsindikatorn, tvätten börjar och det valda programmets varaktighet visas.

6.10 Startar programmet

1. Tryck på Start/Paus-knappen i 1 sekund för att starta programmet.

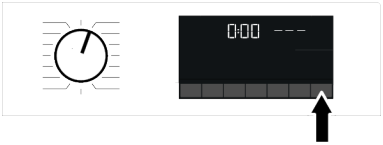

2. Start/Paus-knappens svaga lampa lyser nu med fast sken, vilket indikerar att programmet har startat.
3. Lastdörren är låst. Efter att lastdörren är låst visas dörrlåssymbolen på skärmen.
4. Programuppföljningsindikatorlamporna på skärmen visar det aktuella programsteget.

6.11 Lucklås

Det finns ett låssystem på maskinens lucka som förhindrar att luckan öppnas i fall där vattennivån är otillräcklig.
"Luckan låst" visas på skärmen när luckan låses.

Öppna laddningsluckan vid strömavbrott:

Vid strömavbrott kan du använda luckans nödhandtag under pumpfilterlocket för att öppna luckan manuellt.

För att undvika översvämning av vatten innan luckan öppnas, kontrollera att det inte finns vatten i maskinen.

1. Stäng av och koppla maskinen ur strömkällan.
2. Öppna pumpfilterlocket.

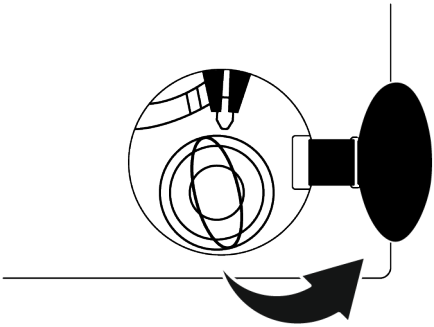

3. Dra i luckans nödhandtag med ett verktyg och släpp den. Öppna sedan luckan.
4. Upprepa föregående steg om luckan inte öppnas.

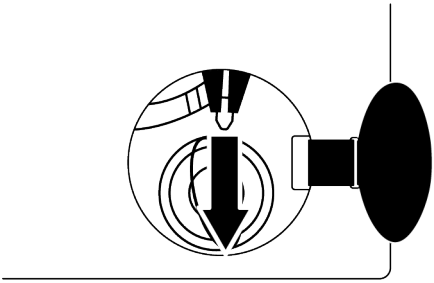

6.12 Ändra val efter programstart

Lägga till tvätt efter att programmet har startat:

När du trycker på Start/Paus-knappen, om vattennivån i maskinen är lämplig, avaktiveras dörrlåset och dörren öppnas så att du kan lägga till tvätt. När dörrlåset är avaktiverat försvinner dörrlåssymbolen på skärmen. När du har lagt i tvätt, stäng luckan och tryck på Start/Paus-knappen igen för att fortsätta tvätta.

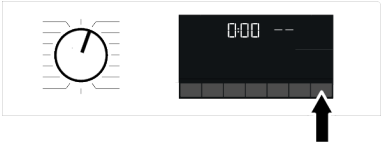

Om vattennivån i maskinen är otillräcklig när du trycker på Start/Paus-knappen kan dörrlåset inte avaktiveras och dörrlåsikonen på displayen kommer att fortsätta att visas.

Om vattentemperaturen inuti maskinen är över 50°C kan du av säkerhetsskäl inte stänga av dörrlåset (även om vattennivån är lämplig).

Sätta maskinen i pausläge:

För att pausa tvättmaskinen, tryck och håll in Start/Paus-knappen i 1 sekund. Paussymbolen blinkar på displayen.

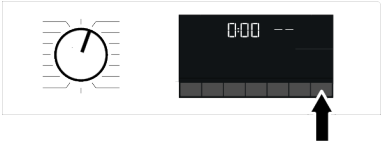

Ändra programval efter att programmet har startat:

Om barnlåset inte är aktivt kan programmet ändras medan det aktuella programmet körs. Detta kommer att avbryta det aktuella programmet.

Det valda programmet börjar om.

Ändra hjälpfunktion, hastighet och temperaturinställningar:

Beroende på vilket steg programmet har nått kan du inaktivera eller aktivera hjälpfunktioner. Se "Val av extrafunktion"
Du kan också ändra centrifugeringshastigheten och temperaturinställningarna. Se "Val av centrifugeringshastighet" och "Val av temperatur".

Om vattentemperaturen inuti maskinen är hög eller vattennivån är över täcklinjen, öppnas inte lastluckan.

6.13 Avbryta programmet

Programmet avbryts när programvalsknappen vrids till ett annat program eller om maskinen stängs av och på med samma knapp.

Om du vrider programvalsknappen när Barnlås är aktiverat avbryts inte programmet. Du ska först avbryta Barnlås.
Om du vill öppna luckan efter att du har avbrutit programmet, men det inte går att öppna luckan, på grund av att vattennivån i maskinen ligger över lucköppningen och vrider du programvalsknappen till programmet Pump+Centrifugering och töm ur vattnet ur maskinen.

6.14 Slutet av programmet

Slutsymbolen visas på skärmen när programmet är klart.
Om du inte trycker på någon knapp på 10 minuter växlar maskinen till frånslaget läge. Skärmen och alla indikatorer slås av.
De slutförda programstegen visas om du trycker på knappen På/Av.

7 Underhåll och rengöring

Läs kapitlet “Säkerhetsföreskrifter” först!

Brukslivslängden för produkten ökar och ofta förekommande problem minskar om den rengörs regelbundet.

7.1 Rengöring av tvättmedelsfacket

Rengör tvättmedelsfacket med reguljära intervaller (efter 4 - 5 tvättar) som nämnts nedan, för att förhindra ackumulering av tvättmedel.
Rengör sifonen, om stor mängd vatten och mjukmedelsblandning finns kvar i mjukmedelsfacket.

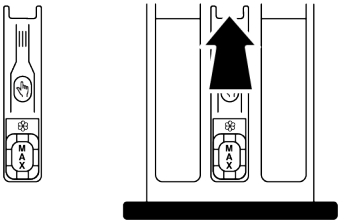

1. Tryck på sifonens markerade del i mjukmedelsfacket och dra facket mot dig själv och ta bort det.
2. Lyft och ta bort sifonen bakifrån, som visats i bilden.
3. Skölj facket och sifonen i tvättfat med varmt vatten. Använd handskar eller lämplig borste för att förhindra hudkontakt med avlagringarna i facket.
4. Installera sifonen och facket på plats efter rengöring.

7.2 Rengöring av luckan och trumman

För produkter med trumrengöringsprogram, var god se kapitlet Användning av produkten.

Upprepa trumrengöringen minst varannan månad.
OBS! Använd ett avlagringshämmande medel för tvättmaskinen.

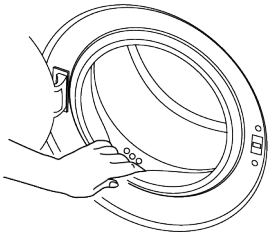

Efter varje tvätt ska du se till att inga främmande ämnen finns kvar i produkten.
Om hålen på luckan tätning i bilden är spärrade ska du öppna hålen med en tandrensare.
Främmande metallföremål orsakar rost i trumman. Tvätta bort fläckarna på trummans yta med rengöringsmedel anpassade för rostfritt stål.
Använd aldrig stål- eller tvålull. Detta skadar målade, krom och plastytor.
Vi rekommenderar att luckans tätning torkas med en torr och ren trasa efter att programmet avslutats. Detta tar bort avlagringarna från luckans tätning i maskinen och förhindrar dålig lukt.

7.3 Rengöring av kroppen och kontrollpanelen

Torka av produkten med tvålvatten eller icke korroderande milt rengöringsmedel och torka med en mjuk trasa.
Använd bara en mjuk och fuktig trasa för att rengöra kontrollpanelen. Använd inte rengöringsprodukter som innehåller lösningsmedel.

7.4 Rengöring av vatteninloppsfiltren

Det finns ett filter vid slutet av varje vatteninloppsventil på baksidan av produkten och även vid slutet av varje vatteninloppsslang där de är anslutna till kranen. Dessa filter förhindrar att främmande ämnen och smuts tränger in med vattnet i produkten. Filter ska rengöras när de blir smutsiga.

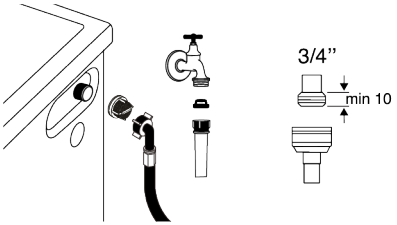

1. Stäng kranarna.
2. Ta bort muttrarna för vatteninloppsslangen för att öppna filtren på vatteninloppsventilerna. Om filtren är för smutsiga, ska du ta bort dem från sina placeringar med en pincett och rengöra dem.
3. Ta ut filtren i den plana änden av vatteninloppsslangen tillsammans med tätningarna och rengör noggrant under rinnande vatten.
4. Sätt försiktigt tillbaka tätningar och filter på deras platser och dra åt slangmuttrarna för hand.

7.5 Tömning av ut kvarvarande vatten och rengöring av pumpfiltret

Filtersystemet i produkten förhindrar att fasta föremål, såsom knappar, mynt och textilfibrer sätter igen pumppropellern under tömning av tvättvattnet. Vattnet töms ut utan problem och servicelivslängden för pumpen ökar.
Om produkten inte klarar av att tömma ut vattnet, kan pumpfiltret sätta igen. Filtret måste rengöras när det sätter igen eller var tredje månad. Vattnet måste tömmas ut för att rengöra pumpfiltret.
Utöver detta, innan produkten transporteras (t ex. flytt till en annan byggnad), ska vattnet tömmas bort helt.

OBSERVERA:
Främmande ämnen som ligger kvar i pumpfiltret kan skada produkten eller orsaka buller.
Om du bor i områden som är utsatta för frost ska du komma ihåg att stänga av vattenkranen, koppla bort huvudslangen och tömma produkten på vatten när den inte används.
Efter varje användning ska du stänga av kranen till vilken huvudslangen är ansluten.

För att rengöra det smutsiga filtret och tömma vattnet:

1. Koppla ur maskinen för att stänga av strömtillförseln.

Temperaturen för vattnet inuti maskinen kan stiga upp till 90 ºC. För att undvika brandskada ska du rengöra filtret efter att vattnet i maskinen svalnat.

2. Öppna försiktigt locket.

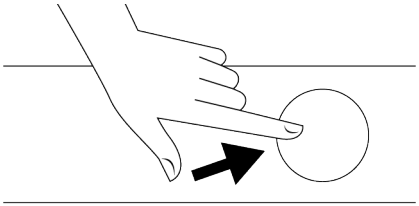

3. Följ åtgärderna nedan för att tömma ut vattnet.

Om produkten har en nödtömningsslang, för vattenutsläpp:



- Dra ut nödtömningsslangen ur hålet.
- Placera slangänden i en stor behållare. Töm ut vattnet i behållaren genom att dra ut kontakten i slutet av slangänden. När behållaren är full ska du blockera slangänden med pluggen. Töm allt vatten genom att upprepa ovan nämnda procedur efter att behållaren har tömts.

- När tömningen av vattnet är slut stänger du änden med pluggen igen och fixerar slangen på plats.
- Skruva loss pumpfiltret.

1. Rengör det från eventuell smuts inne i filtret, samt fibrer, om det finns några, runt propellerområdet.
2. Byt filtret.
3. Om filterlocket består av två delar, stäng filterlocket genom att trycka på fliken. Om den är i ett stycke sätter du ihop flikarna i nedre delen på plats och trycker på övre delen för att stänga.

8 Felsökning

Läs kapitlet ”Säkerhetsföreskrifter” först!

Programmet startar inte efter att maskinens lucka stängts.

- Start-/pausknappen kanske inte har tryckts in. >>> Tryck på knappen Start/Paus.
- Vid överbelastning kan det vara svårt att stänga luckan. >>> Minska tvättmängden och se till att luckan stängs ordentligt.

Programmet kan inte startas eller programvalet kan inte göras.

- Produkten kan ha övergått till självskyddsläge på grund av infrastrukturproblem (nätström, vattentryck etc.). >>> Beroende på produktmodell, för att avbryta programmet, välj ett annat program genom att vrida på programväljaren eller hålla in på/av-knappen i 3 sekunder. Tidigare program kommer att avbrytas. Se.Avbryta programmet [▸ 30]

Det finns vatten i produkten.

- På grund av kvalitetskontrollprocedurer under tillverkningen kan det finnas kvar lite vatten inuti produkten. >>> Detta är inte ett fel, vatten skadar inte produkten.

Produkten absorberar inte vatten.

- Kranen kan vara stängd. >>> Öppna kranarna.
- Vatteninloppsslangen kan vara veckad. >>> Räta ut slangen.
- Vatteninloppsfiltret kan vara igensatt. >>> Rengör filtret.
- Lastluckan kanske inte är stängd. >>> Stäng luckan.

Produkten tömmer inte in vattnet.

- Vattenavtappningsslangen kan vara igensatt eller veckad. >>> Rengör eller räta ut slangen.
- Pumpfiltret kan vara igensatt. >>>Rengör pumpfiltret.

Produkten vibrerar eller oljud hörs.

- Produkten kan stå ostabilt. >>> Balansera produkten genom att justera dess fötter.
- Ett hårt föremål kan ha fastnat i pumpfiltret. >>>Rengör pumpfiltret.
- Transportsäkerhetsbultarna kanske inte har tagits bort. >>> Ta bort transportbultarna.
- Mängden tvätt i produkten kan vara mindre. >>> Lägg in mer tvätt i produkten.
- För mycket tvätt kan ha laddats i produkten. >>> Ta bort en del av tvätten inuti produkten eller räta ut tvätten med handen och fördela den jämnt inuti produkten.
- Produkten kan stå på en hård yta. >>> Kontrollera att produkten inte vilar på något.

Vatten kommer från produktens undersida.

- Vattenavtappningsslangen kan vara igensatt eller veckad. >>> Rengör eller räta ut slangen.
- Pumpfiltret kan vara igensatt. >>>Rengör pumpfiltret.

Produkten slutade fungera efter en stund efter att programmet startat.

- Maskinen kan ha stannat en stund på grund av låg spänning. >>> När spänningen återgår till det normala fortsätter produkten att fungera där den slutade.

Produkten släpper direkt ut det vatten den tar in.

- Dräneringsslangen kanske inte är tillräckligt hög. >>> Anslut dräneringsslangen enligt beskrivningen i bruksanvisningen.

Inget vatten syns i produkten under tvätten.

- Vatten ingår i den osynliga delen av produkten. >>> Detta är inte ett fel.

Lastluckan öppnas inte.

- Lucklåset aktiveras på grund av vattennivån i produkten. >>> Töm vattnet genom att köra programmet Pump eller Centrifugera.
- Produkten kan vara i färd med att värma upp vattnet eller befinna sig i centrifugeringsfasen. >>> Vänta tills programmet är klart.
- Frontluckan kan sitta kvar på grund av trycket på den. >>> Frontluckan frigörs från sin fästposition och öppnas genom att trycka och dra i handtaget.
- Om det inte finns någon elektricitet öppnas inte produktens lastlucka. >>> För att öppna produktens lastlucka, öppna pumpens filterlock och dra ned nödöppningsspaken för lastluckan som sitter bakom det. Se.Lucklås [▶ 29]

Tvätten tar längre tid än vad som anges i bruksanvisningen. (*)

- Vattentrycket kan vara lågt. >>> Produkten väntar tills den får tillräckligt med vatten för att förhindra en försämring av tvättkvaliteten på grund av minskad vattenvolym. Därför förlängs tvättiden.
- Spänningen kan vara låg. >>> När spänningen är låg förlängs tvättiden för att förhindra försämrad tvättkvalitet.
- Vatteninloppstemperaturen kan vara låg. >>> Under kalla årstider förlängs den tid som krävs för att värma upp vattnet. Dessutom förlängs tvättiden för att förhindra försämrad tvättkvalitet.
- Antalet sköljningar och/eller mängden sköljvatten kan ha ökat. >>> När produkten behöver sköljas bättre ökar den mängden sköljvatten och lägger till ytterligare ett sköljesteg om det behövs.
- Överdriven skumbildning kan ha uppstått på grund av överdriven användning av tvättmedel och det automatiska skumdämpningssystemet kan ha aktiverats. >>> Använd den rekommenderade mängden tvättmedel.

Programtiden räknas inte ned. (På modeller med display) (*)

- Timern kan stanna medan vatten tas in. >>> Timern börjar inte räkna ner förrän produkten har tagit in tillräckligt med vatten. För att förhindra en försämring av tvättkvaliteten när vattenmängden minskar, väntar produkten tills vattnet är helt påfyllt. Timern fortsätter sedan att räkna ner.
- Timern kan stanna under uppvärmningsfasen. >>> Tidsindikatorn börjar inte räkna ned förrän produkten har nått den valda temperaturen.
- Timern kan stanna under centrifugeringen. >>> Det automatiska systemet för detektering av obalanserad belastning kan ha aktiverats på grund av obalanserad fördelning av tvätten inuti produkten.

Programtiden räknas inte ned. (*)

- Tvätten kan ha skapat en obalans i produkten. >>> På grund av den ojämna fördelningen av tvätten inuti produkten kan det automatiska systemet för detektering av ojämn belastning ha aktiverats.

Produkten klarar inte pressningssteget. (*)

- Tvätten kan ha skapat en obalans i produkten. >>> På grund av den ojämna fördelningen av tvätten inuti produkten kan det automatiska systemet för detektering av ojämn belastning ha aktiverats.

- Centrifugeringen kanske inte slutfördes eftersom vattnet inuti produkten inte kunde tömmas ut. >>> Kontrollera filtret och dräneringsslangen.
- Överdriven skumbildning kan ha uppstått på grund av överdriven användning av tvättmedel och det automatiska skumdämpningssystemet kan ha aktiverats. >>> Använd den rekommenderade mängden tvättmedel.

Tvättresultatet är dåligt: Grånande förekommer. (**)

- Det kan ha använts för lite tvättmedel under en längre tid. >>> Använd den rekommenderade mängden tvättmedel beroende på vattenhårdhet och tvätt.
- Tvätten kan ha skett vid låg temperatur under lång tid. >>> Välj lämplig temperatur för det tyg som ska tvättas.
- I hårt vatten kan det hända att för lite tvättmedel har använts. >>> Om vattnet är hårt kommer otillräcklig användning av tvättmedel att göra att smuts fastnar på tvätten, vilket med tiden gör att den blir grå. När förgråning väl uppstår är det svårt att få bort. Använd den rekommenderade mängden tvättmedel utifrån vattnets hårdhet och tvätten.
- För mycket tvättmedel kan ha använts. >>> Använd den rekommenderade mängden tvättmedel beroende på vattenhårdhet och tvätt.

Tvättresultatet är dåligt: Fläckarna försvann inte och tvätten blev inte vitare. (**)

- Det kan ha använts för lite tvättmedel. >>> Använd den rekommenderade mängden tvättmedel beroende på vattenhårdhet och tvätt.
- För mycket tvätt kan ha laddats. >>> Överbelasta inte produkten. Lägg i den mängd tvätt som rekommenderas i avsnittet ”Programtabell”.
- Fel program och temperatur kan ha valts. >>> Välj det program och den temperatur som passar för den tvätt som ska tvättas.
- Fel tvättmedel kan ha använts. >>> Använd ett originaltvättmedel som är lämpligt för produkten.
- För mycket tvättmedel kan ha använts. >>> Lägg tvättmedlet i rätt fack. Blanda inte blekmedel och tvättmedel.

Tvättresultatet är dåligt: Oljefläckar syns i tvätten. (**)

- Regelbunden rengöring av trumman har eventuellt inte utförts. >>> Rengör trumman regelbundet. Se:Rengöring av luckan och trumman [▶ 31]

Tvättresultatet är dåligt: Tvätten luktar illa. (**)

- Kontinuerlig tvätt vid låga temperaturer och/eller i korta program kan orsaka att lukt och bakterier ansamlas i trumman. >>> Lämna tvättmedelsfacket och luckan på glänt efter varje tvätt. Detta förhindrar att det uppstår en fuktig miljö som gynnar bakterier.

Tvättens färg har bleknat. (**)

- För mycket tvätt kan ha laddats. >>> Överbelasta inte produkten.
- Det använda tvättmedlet kan ha blivit fuktigt. >>> Förvara tvättmedel i en sluten behållare i en fuktfri miljö och utsätt det inte för överdriven värme.
- En hög temperatur kan ha valts. >>> Välj ett program och en temperatur som passar tvättens typ och smutsgrad.

Det sköljs inte bort ordentligt.

- Mängden, märket eller förvaringsförhållandena för det använda tvättmedlet är inte lämpliga. >>> Använd ett tvättmedel som är lämpligt för din tvättmaskin och tvätt. Förvara tvättmedlet i en torr, stängd förpackning i en torr miljöä och undvik att exponera den för värme.
- Tvättmedel kan ha placerats i fel fack. >>> Om tvättmedel hälls i förtvättsfacket trots att förtvätt inte är valt, kan produkten ta upp detta tvättmedel under sköljningen eller mjukgöringsfasen. Placera tvättmedlet i rätt fack.
- Pumpfiltret kan vara igensatt. >>> Kontrollera filtret.

- Dräneringsslangen kan vara veckad. >>> Kontrollera tömningsslangen.

Tvätten blev hård efter tvätten. (**)

- Det kan ha använts för lite tvättmedel. >>> Om du använder en olämplig mängd tvättmedel för vattnets hårdhet kommer tvätten att bli hårdare med tiden. Använd en lämplig mängd tvättmedel för vattenhårdheten.
- Tvättmedel kan ha placerats i fel fack. >>> Om tvättmedel hälls i förtvättsfacket trots att förtvätt inte är valt, kan produkten ta upp detta tvättmedel under sköljningen eller mjukgöringsfasen. Placera tvättmedlet i rätt fack.
- Tvättmedel och sköljmedel kan ha blandats. >>> Blanda inte sköljmedel med tvättmedel. Tvätta och rengör facket med hett vatten.

Tvätten luktar inte sköljmedel. (**)

- Tvättmedlet kan ha placerats i fel fack. >>> Om tvättmedel placeras i förtvättsfacket trots att förtvätt inte är valt, kan produkten ta detta tvättmedel under skölj- eller sköljmedelsstegen. Tvätta och rengör facket med hett vatten. Placera tvättmedlet i rätt fack.
- Tvättmedel och sköljmedel kan ha blandats. >>> Blanda inte sköljmedel med tvättmedel. Tvätta och rengör facket med hett vatten.

Det finns tvättmedelsrester i lådan. (**)

- Tvättmedel kan ha tillsatts i lådan medan den var våt. >>> Torka lådan innan du tillsätter tvättmedel.
- Tvättmedlet kan ha blivit fuktigt. >>> Förvara tvättmedel i en sluten behållare i en fuktfri miljö och utsätt det inte för överdriven värme.
- Vattentrycket kan vara lågt. >>> Kontrollera vattentrycket.
- Tvättmedlet i huvudtvättfacket kan ha blivit blött när förtvättsvattnet togs in. Det kan finnas en blockering i hålen i tvättmedelsfacket. >>> Kontrollera hålen och rengör eventuella blockeringar.
- Det kan finnas ett problem med tvättmedelsdoseringsventilerna. >>> Kontakta auktoriserad serviceverkstad.
- Tvättmedel och sköljmedel kan ha blandats. >>> Blanda inte sköljmedel med tvättmedel. Tvätta och rengör facket med hett vatten.
- Regelbunden rengöring av trumman har eventuellt inte utförts. >>> Rengör trumman regelbundet. För denna procedur, se Rengöring av luckan och trumman [▸ 31]

Det bildas mycket skum inuti produkten. (**)

- Du kanske använder tvättmedel som inte är lämpligt för din tvättmaskin. >>> Använd tvättmedel som är lämpligt för din tvättmaskin.
- För mycket tvättmedel kan ha använts. >>> Använd endast den mängd tvättmedel som behövs.
- Tvättmedlet kan ha förvarats under dåliga förhållanden. >>> Förvara rengöringsmedlet i en sluten behållare i en fuktfri miljö. Förvara inte i extremt varma miljöer.
- Perforerade tvättplagg som tyll skummar mycket på grund av sin struktur. >>> Använd en liten mängd tvättmedel för denna typ av tvätt.
- Tvättmedel kan ha placerats i fel fack. >>> Se till att du häller tvättmedlet i rätt fack.
- Produkten kan suga upp mjukmedlet för tidigt. >>> Det kan vara något fel på ventilerna eller tvättmedelsfacket. Ring auktoriserad service.

Skummet flödar över från tvättmedelsfacket.

- För mycket tvättmedel kan ha använts. >>> Blanda 1 matsked sköljmedel med ½ liter vatten och häll det i huvudtvättfacket i tvättmedelslådan. >>> Tillsätt lämplig mängd tvättmedel till produkten enligt programmet och maximal belastning som anges i avsnittet ”Programtabell”. När ytterligare kemikalier (fläckborttagningsmedel, blekmedel etc.) används, minska mängden tvättmedel.

Tvätten är fortfarande våt när programmet är slut. (*)

- Överdriven skumbildning kan ha uppstått på grund av överdriven användning av tvättmedel och det automatiska skumdämpningssystemet kan ha aktiverats. >>> Använd den rekommenderade mängden tvättmedel.

(*) Om tvätten inte är jämnt fördelad i produkten går produkten inte vidare till centrifugeringssteget för att undvika skador på sig själv och omgivningen. Ordna tvätten och centrifugera igen.

(**) Regelbunden rengöring av trumman har eventuellt inte utförts. Rengör trumman regelbundet. Se.Rengöring av luckan och trumman [▶ 31]



Om du inte kan lösa problemet trots att du har följt anvisningarna i detta avsnitt, kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter där du köpte produkten. Försök aldrig reparera en defekt produkt själv.

9 ANSVARSFRISKRIVNING

Slutanvändaren kan lösa en del (enkla) fel utan att det leder till säkerhetsproblem eller osäker användning, förutsatt att de utförs inom begränsningarna och enligt följande instruktioner (se sektion ”Självreparation”).
Därför ska, om inte annat angetts, reparationerna som i sektionen ”Självreparation” överlåtas till registrerad professionell reparatör, för att undvika säkerhetsproblem. En registrerad professionell reparatör är en person, som tillverkaren har gett åtkomst till denna produkts instruktioner och reservdelslista enligt metoder som beskrivits i Direktivets 2009/125/EC laghandlingar.
Emellertid kan endast servicerepresentant (auktoriserad professionell reparatör), som kan nås genom telefonnumret i bruksanvisningen/garantikortet eller auktoriserad återförsäljare utföra service under garantitiden. Märk därför, att reparationer utförda av professionell reparatör (som inte är auktoriserad av Point**) kommer att upphäva garantin.**

Självreparationer

Slutanvändaren kan utföra självreparationer angående exklusivt följande reservdelar: dörr, dörrgångjärn och tätning, andra tätningar, dörrlås och plastdelar, så som tvättmedelsfack (en uppdaterad lista finns också tillgänglig på adressen www.power.no/kundeservice/ från och med 1. mars 2021).
För att försäkra produktens säkerhet och förhindra allvarlig personskada, ska nämnda självreparationer utföras enligt instruktionerna för självareparationer i bruksanvisningen eller som finns tillgängliga på adressen www.power.no/kundeservice/. Koppla ur produkten innan självreparationer utförs.
Alla självreparationer eller försök till dessa utförda av slutanvändaren av delar som inte inkluderats i nämnda lista och/eller att instruktionerna i bruksanvisningen eller som finns tillgängliga på adressen www.power.no/kundeservice/ inte åtföljs, kan leda till säkerhetsproblem utanför www.power.no/kundeservice/ kontroll och upphäva garantin.
Därför rekommenderar vi att slutanvändaren avstår från att utföra reparationer, som inte nämnts i reservdelslistan, utan kontaktar istället auktoriserad professionell reparatör eller registrerad professionell reparatör. Å andra sidan kan dessa reparationer utförda av slutanvändare leda till säkerhetsproblem och skador på produkten och orsaka brand, översvämning, elchock och andra allvarliga personskador.
So exempel, men inte begränsad till, måste följande reparationer utföras av professionell auktoriserad eller registrerad reparatör: motor, pump, moderkort, motorkort, displaykort, värmare etc.

Tillverkaren/säljaren kan inte hållas ansvarig i fall, där slutanvändaren inte följer ovan nämnda regler.

Reservdelar till tvättmaskinen eller tvättmaskinen-torktumlaren finns tillgängliga i 10 år. Under denna period kommer reservdelar att finnas tillgängliga, för att tvättmaskinen eller tvättmaskinen-torktumlaren ska fungera på korrekt sätt.