MERACH

ANGETRIEBEN VON MERACH

BENUTZERHANDBUCH

MERACH EXERCISE BIKE
MODEL:MR-S38
DE



Fragen oder Bedenken?

WICHTIG!

Kontaktieren Sie uns: +44 7704 580120, 9 a.m.- 6 p.m. (GMT+2)
Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch alle Einzelheiten durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. BITTE KONTAKTIEREN SIE UNS VOR DER RÜCKSENDUNG: info@merachfit.de

EWR WIR SIND

Unsere Kunden sind nicht nur wichtig, sondern ihre Gesundheit, Fitness und Lebensfreude stehen im Mittelpunkt unseres Handelns bei MERACH. Von innovativer Fitnessforschung und modernster Produktentwicklung bis hin zu unserem außergewöhnlichen Einkaufs- und Kundendienst sind wir für unsere Kunden ein lebenslanger Partner bei der Gestaltung einer besseren Fitnesszukunft.

Mit hochwertigen Fitnessgeräten zur Fettverbrennung und zum Muskelaufbau, wie z. B. unseren hochwertigen Rudergeräten und Heimtrainern, sowie unserer innovativen MERACH APP und unseren digitalen Kursen, geben wir allen die Möglichkeit und Unterstützung, ihre Gesundheits- und Fitnessziele zu verfolgen und eine neue Art des gesunden Lebens zu entdecken.

Willkommen bei MERACH



DE · Deutach

Sicherheitshinweise.....02
Spezifikationen.....04
Teileliste.....05
Werkzeugliste.....06
Montageanleitung.....07
Gebrauchsanweisung.....11
Monitoranleitung.....13
Wartung Und Pflege.....15
Aufwärmen.....16
Garantieinformationen.....17

Hallo!



Senden Sie Ihr Artikelmodell per E-Mail an
info@merachfit.de



Die genauen Garantiebedingungen entnehmen
Sie bitte den Garantiebestimmungen auf der Website
https://merachfit.de/pages/garantiebestimmungen.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

- Es ist sehr wichtig, die gesamte Bedienungsanleitung vor der Installation und Verwendung des Geräts sorgfältig durchzulesen. Ein sicheres und effektives Training kann nur erreicht werden, wenn das Gerät ordnungsgemäß zusammengebaut, gewartet und verwendet wird. Stellen Sie sicher, dass alle Benutzer mit allen Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen dieses Geräts vertraut sind.
- Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, um festzustellen, ob Sie an einer Krankheit oder einem körperlichen Leiden leiden, die Ihre Gesundheit und Sicherheit gefährden oder Sie daran hindern könnten, das Gerät ordnungsgemäß zu verwenden. Wenn Sie Medikamente einnehmen, die sich auf Ihre Herzfrequenz, Ihren Blutdruck oder Ihren Cholesterinspiegel auswirken, ist der Rat Ihres Arztes unerlässlich.
- Bitte achten Sie immer auf die Signale Ihres Körpers, da eine unsachgemäße Verwendung des Geräts Ihre Gesundheit beeinträchtigen kann. Wenn Sie Symptome bemerken (einschließlich Kopfschmerzen, Brustschmerzen, unregelmäßiger Herzschlag, Kurzatmigkeit, Schwindel oder andere Beschwerden), brechen Sie das Training sofort ab und suchen Sie Ihren Arzt auf. Holen Sie sich eine Erlaubnis ein, bevor Sie wieder trainieren. Halten Sie Kinder und Haustiere immer vom Gerät fern. Das Gerät ist nur für
- Erwachsene bestimmt.
  Bitte verwenden Sie dieses Gerät auf einem festen und waagerechten Untergrund und
- legen Sie eine Schutzschicht wie z. B. einen Teppich auf den Boden, um Schäden am Boden zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen dem Gerät und jedem Hindernis mindestens 0,6 m (2,0 Fuß) beträgt.
  Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung des Geräts, ob alle Schrauben und Muttern
- fest angezogen sind. *Die sichere Verwendung des Geräts kann nur gewährleistet werden, wenn regelmäßige Wartungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt und abgenutzte und defekte Teile ausgetauscht werden.
  Bitte befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung, um dieses Gerät zu
- verwenden. Bitte stellen Sie die Verwendung und den Betrieb sofort ein, wenn Sie defekte Teile feststellen oder ungewöhnliche Geräusche hören. Stellen Sie sicher, dass alle Probleme behoben sind, bevor Sie das Gerät erneut verwenden.
  Bitte tragen Sie Sportkleidung, Sportschuhe oder andere geeignete Kleidung. Locker
- sitzende Kleidung wird nicht empfohlen, da sie sich in der Maschine verfangen und den Betrieb behindern und möglicherweise zu Verletzungen führen kann.
  Dieses Gerät ist nur für den Heimgebrauch bestimmt. Das maximale Benutzergewicht
- beträgt 136kg (300 lbs).
- Dieses Gerät ist nicht für die professionelle medizinische Behandlung geeignet.
- Dieses Produkt ist nur für den Familiengebrauch bestimmt.

- Die Gesamtleistung des Geräts und aller beweglichen Teile muss regelmäßig überprüft werden, um die Sicherheit des Geräts zu gewährleisten.
- Wenn die beweglichen Teile beschädigt sind, verwenden Sie das Gerät bitte erst, wenn die Teile repariert wurden.
- Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Das Gerät ist nicht für Kinder zum Spielen oder zur Benutzung geeignet. Sie können sich versehentlich verletzen.
- Wenn Sie das Gerät verwenden, stellen Sie das Pedal bitte auf die niedrigste Position, um das Aufsteigen auf das Gerät zu erleichtern.
- Bringen Sie vor dem Auf- oder Absteigen das Pedal auf der Auf- oder Absteigeseite in die niedrigste Position und bringen Sie das Gerät zum Stillstand.
- Wenn das Produkt in Gebrauch ist, folgt es einer elliptischen Bewegungsbahn, die durch die Trägheit des internen Schwungrads angetrieben wird. Der Widerstand muss während des Gebrauchs manuell über den Drehknopf eingestellt werden. Dieses Produkt ist nicht geschwindigkeitsabhängig, die Geschwindigkeit spiegelt die Frequenz der Bewegungsbahn wider. Vor dem Beenden der Nutzung des Geräts ist eine gewisse Schwungkraft vorhanden. Bitte stellen Sie sicher, dass die Pedale vollständig zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie das Gerät verlassen.

Pflege und Wartung

- Lagern Sie das Gerät nicht an einem Ort, der direktem Sonnenlicht, Wind und Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist. Verpacken Sie das Gerät bei Bedarf, um Kinder davon abzuhalten, es zu berühren oder damit zu spielen.
- Bitte überprüfen Sie nach längerer Lagerung, ob Rost oder Risse vorhanden sind.
- Bitte beachten Sie, dass bei Verschleißteilen auch bei ordnungsgemäßer Wartung Verschleiß auftreten kann.
- Bei längerer Nutzung dieses Geräts wischen Sie bitte regelmäßig den Staub ab. Sprühen Sie kein Wasser direkt darauf und wischen Sie es nicht mit Benzin, Scheuerpulver usw. ab. Andernfalls kann es zu Rissen an den Teilen oder am Hauptgehäuse, zu Stromschlägen oder Bränden kommen. Bitte verwenden Sie zur Wartung verdünntes neutrales Reinigungsmittel.



Bevor Sie mit dem Training beginnen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, insbesondere wenn Sie über 35 Jahre alt sind oder bereits gesundheitliche Probleme haben. Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät benutzen.

CE	Dieses Symbol steht für „Conformité Européene", was „Konformität mit EU-Richtlinien' bedeutet. Mit dem CE-Zeichen bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt mit einschlägigen europäischen Richtlinien und Verordnungen konform ist.
UK CA	Dieses Symbol steht für „UK Conformity Assessed", was „Konformität mit britischen Standards" bedeutet. Mit dem UKCA- Zeichen bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt mit einschlägigen britischen Standards konform ist.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

- Hiermit erklärt Zhejiang Yulu Electronic Technology Co.,Ltd., dass der Fitnessgeräte MERACH MR-S38 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
- Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
  https://merachfit.de/pages/bedingungen-und-konditionen

ENTSORGUNGSHINWEISE

Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und können wieder verwendet werden. Trennen Sie die Verpackungen sortenrein und führen Sie diese im Interesse der Umwelt einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu. Nähere Informationen erhalten Sie auch bei Ihrer zuständigen Verwaltung.

Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll!

Entsorgen Sie auch Altgeräte fachgerecht! Sie tragen damit zum Umweltschutz bei.Über Sammelstellen und Öffnungszeiten informiert Sie Ihre örtliche Verwaltung.


Batterien gehören nicht in den Hausmüll!

Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Manufactured by:
Zhejiang Yulu Electronic Technology Co.,Ltd.
Room 805, 8th Floor, Xianfeng
Technology Building, 298 Weiye Road,
Binjiang District, Hangzhou,
Zhejiang Province, China
yulu_mrk@merach.com

Imported by:
HANGZHOU JINGGE E-COMMERCE LTD
Room 1205, Xianfeng Technology Building,
298 Weiye Road, Puyan Subdistrict,
Binjiang District, Hangzhou,
Zhejiang Province,China
jingge_mrk@163.com


SPEZIFIKATIONEN

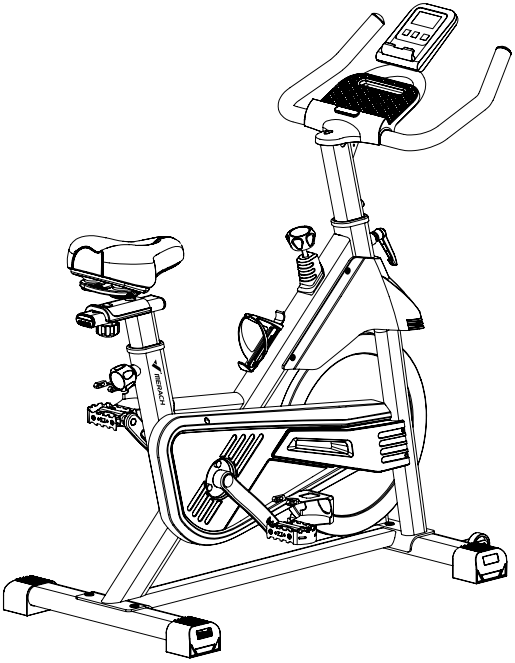


Model:	MR-S38
Name :	MERACH Heimtrainer
Widerstand:	16 Stufen
Belastbarkeit:	300lbs/136kg
Produktabmessungen:	44.9*20.5*47.2 Zoll/1140*520*1200 mm
Nettogewicht:	58.4 lbs/26.5 kg
Funkfrequenz:	2,4GHz
Funkfrequenzband:	58.4 lbs/26.5 kg
Maximale HF-Leistung:	5,40dBm

TEILELISTE


Bitte stellen Sie sicher, dass alle Teile und Zubehörteile vollständig sind.

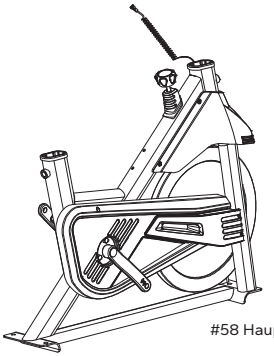

#58 Hauptrahmen

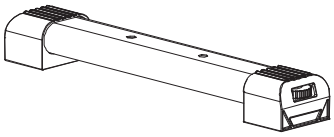

#54 Hinteres Fußrohr

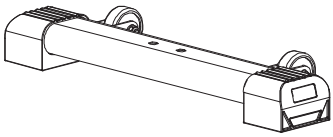

#69 Vorderes Fußrohr




#6 Lenkersäule




#7 iPad-Halterung




#12 Bottle Holder




#5 Lenker

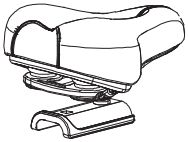

#14 Sitz




#36L Linkes Pedal
#36R Rechtes Pedal



#21 Sattelstütze



#1 Monitor

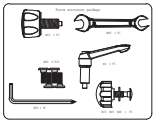

Schraubensatz



Benutzerhandbuch


INSTALLATIONSANLEITUNG

Tips | Scan QR code to watch installation video

Schritt 1: Vorderes und hinteres Fußrohr installieren

A. Verwenden Sie 4 Stufenschrauben (50), um das hintere Fußrohr (54) und das vordere Fußrohr (69) am Hauptrahmen (58) zu befestigen, und ziehen Sie sie mit dem Sechskantschlüssel (79) fest.

Hinweis: Das Einstellrad der Fußabdeckungen (53) kann verstellt werden, um das Gleichgewicht des Fahrrads einzustellen.

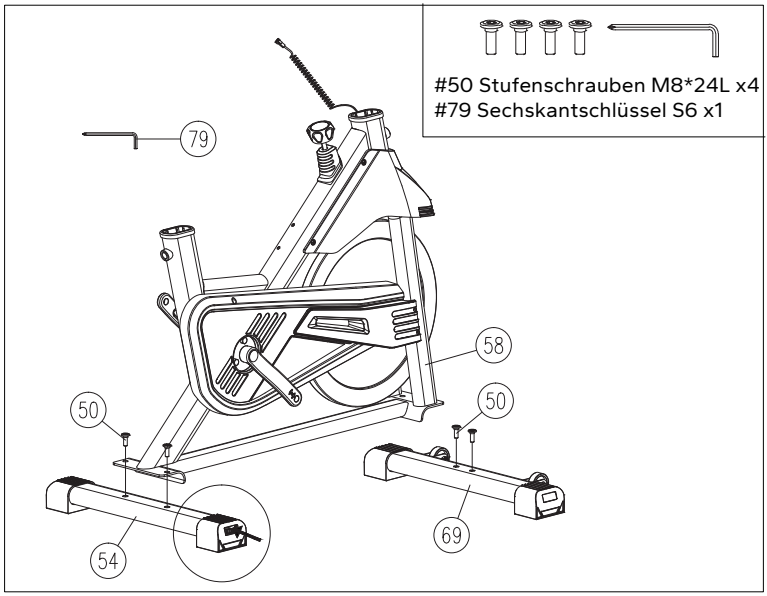


Schritt 2: Sitz montieren

A. Setzen Sie zunächst die Sitzstange (21) in den Hauptrahmen (58) ein und befestigen Sie sie mit dem konischen Knopf (23).

B. Befestigen Sie dann den Schiebesitz (16) mit 1 Schlittenschraube (15), einer Unterlegscheibe (19) und einem runden Knopf M10 (20) an der Sitzstange (21), wie in der Abbildung gezeigt.

C. Installieren Sie schließlich den Sitz (14) auf dem Schiebesitz (16), stellen Sie ihn in die richtige Position und ziehen Sie ihn mit einem Maulschlüssel (80) fest. Zum Schluss befestigen Sie den Flaschenhalter (12) mit 2 Kreuzschrauben (13) am Hauptrahmen (58);

Hinweis: Wenn Sie den runden Knopf (20) lockern, können Sie den vorderen und hinteren Abstand des Sitzes einstellen.

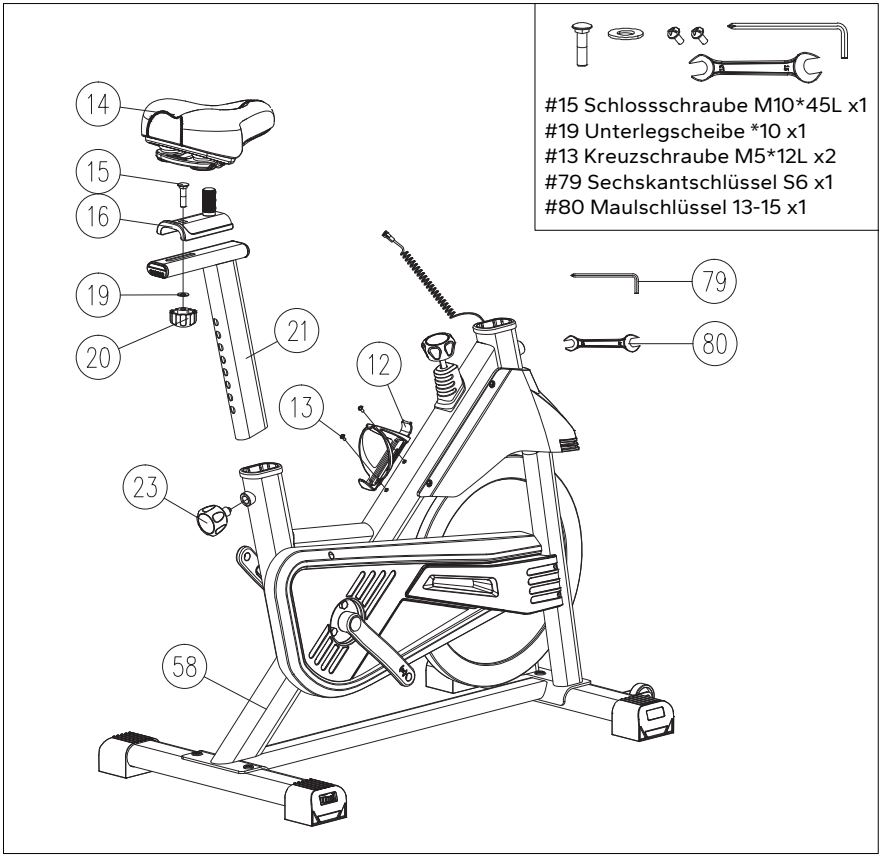


Schritt 3: Installieren Sie die Pedale

A. Verwenden Sie den Maulschlüssel (80), um das rechte Pedal (36R) in Pfeilrichtung zu drehen und es auf der rechten Kurbel (39R) zu arretieren und festzuziehen.

B. Drehen Sie in gleicher Weise mit dem Maulschlüssel (80) das linke Pedal (36L) in Pfeilrichtung, befestigen Sie es an der linken Kurbel (39L) und ziehen Sie es fest.

Hinweis: Achten Sie sorgfältig auf die Markierungen links (L)/rechts (R) auf den Pedalen und arretieren Sie sie nicht unbedacht, da sonst die Schraubengewinde beschädigt werden könnten.

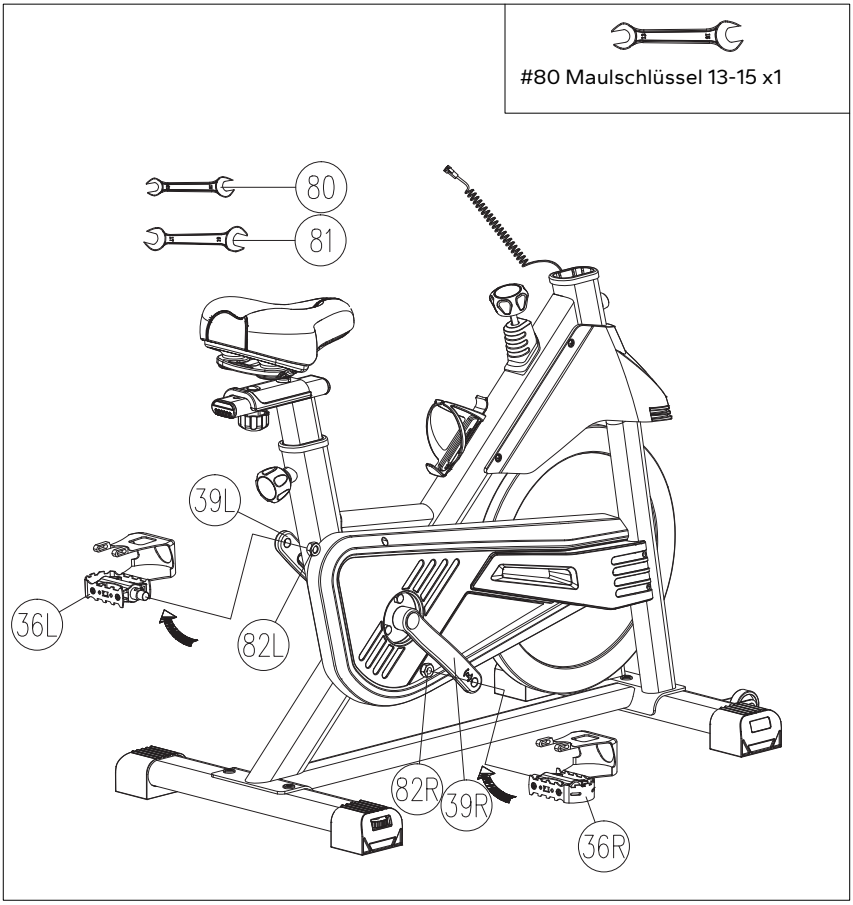


Schritt 4: Lenker montieren

A. Setzen Sie die Lenkerstange (6) in den Hauptrahmen (58) ein und befestigen Sie sie mit dem L-förmigen Zugstift (4); verwenden Sie dann 4 Innensechskantschrauben (9), Federringe (10) und Unterlegscheiben (62), um die Lenkstange (5) an der Lenkerstange (6) zu befestigen, und ziehen Sie die Schrauben mit dem Sechskantschlüssel (79) fest.


B. Befestigen Sie dann den iPad-Halter (7) mit 1 Flachkopf-Kreuzschraube (8) an der Lenkerstange (6). Verwenden Sie den Sechskantschlüssel (79) und die Kreuzschlitzschraube (78), um den Monitor (1) an der Lenkerstange (5) zu befestigen, und verbinden Sie dann die Sensorleitung (72) und die Ausgangsleitung des Monitors (1) wie in der Abbildung gezeigt.

Hinweis: In den Schritten 2/4 können Sie die Armlehne und das Sitzkissen auf die passende Höhe einstellen, indem Sie die Position des Arretierungslochs des konischen Zugstifts (23) vor dem Training anpassen.

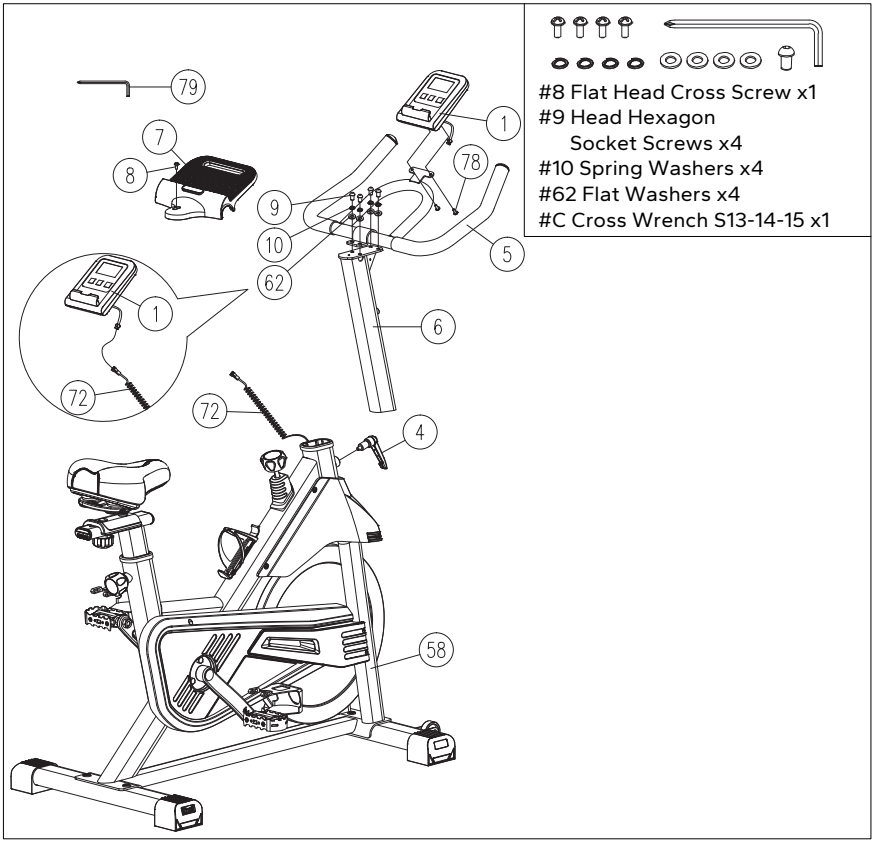

GEBRAUCHSANWEISUNG


Sitzverstellung

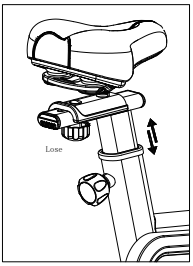

Sie können die Position des Sitzes an Ihre Körpergröße anpassen:

Stellen Sie den Sitz nach oben und unten ein:

Lösen Sie zunächst den Stiftknopf (23) gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn nach außen, damit sich die Sattelstange (21) nach oben und unten bewegen kann. Bringen Sie sie in die richtige Position, richten Sie den Stiftknopf (23) an der Bohrung der Sattelstange (21) aus und ziehen Sie ihn dann im Uhrzeigersinn fest.

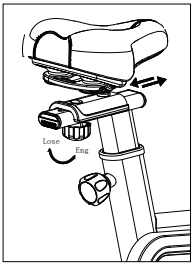


Die Vorder- und Rückseite des Sitzes einstellen:

Stiftknopf (20), der Sitz (14) kann sich vor- und zurückbewegen, stellen Sie ihn in die richtige Position und ziehen Sie dann den Stiftknopf (20) fest.

Lenkereinstellung

Sie können die Position des Lenkers an Ihre Körpergröße anpassen:


Den Lenker nach oben und unten verstellen:

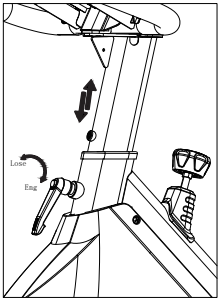

Lösen Sie den großen L-förmigen Federknopf (4) gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn nach außen, so dass sich die Lenkersäule (5) nach oben und unten bewegen lässt. Nachdem Sie die richtige Position eingestellt haben, richten Sie den großen L-förmigen Federknopf (4) mit dem Loch der Lenkerstange (5) aus und ziehen ihn fest.


Das Gerät bewegen:

Wenn Sie das Gerät bewegen möchten, halten Sie das vordere Ende des Lenkers fest und drücken Sie es kräftig nach unten, bis das Rad (71) am unteren Rohr vollständig auf dem Boden aufliegt. Wenn das Gehäuse des Geräts mit Ausnahme des Rades (71) keinen Kontakt zum Boden hat, können Sie das Gerät bewegen. Wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben, lassen Sie Ihre Hände langsam los.

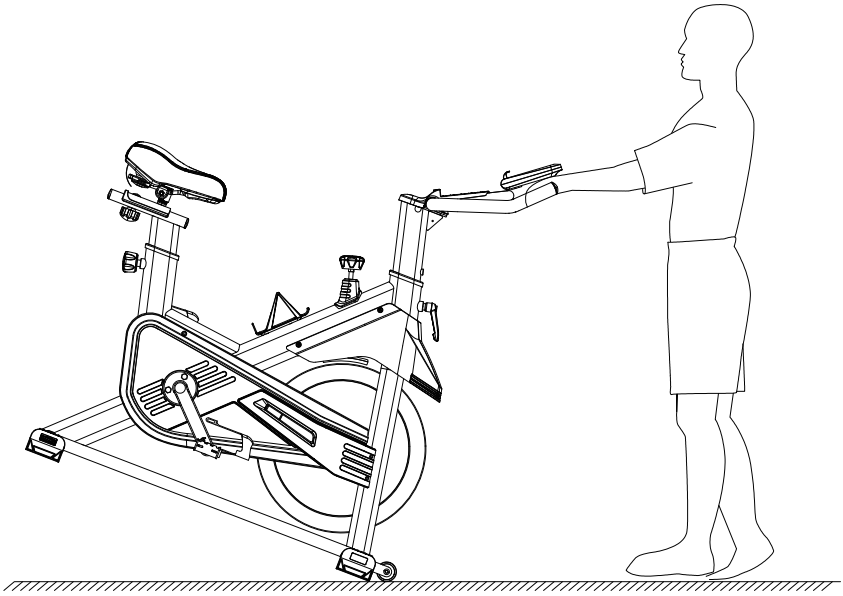

MONITOR-ANWEISUNGEN

FUNKTIONSTASTEN:

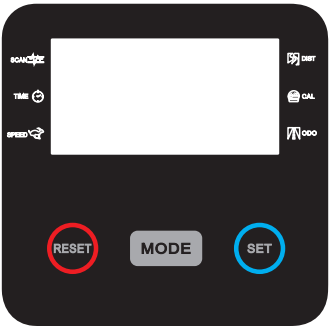

MODE: Drücken Sie die Taste, um die Funktion auszuwählen, und drücken Sie lange, um Zeit/Distanz/Kalorien zurückzusetzen.
SET: Zum Einstellen der Werte für Zeit, Entfernung, Kalorien und Puls, wenn Sie sich nicht im Scan-Modus befinden.
RESET: Drücken Sie die Taste, um Zeit, Distanz, Kalorien und Puls zurückzusetzen.

FUNKTION UND BETRIEB:

1.SCAN :
Drücken Sie die Taste „MODUS“, bis „SCAN“ erscheint. Der Monitor wechselt dann alle 6 Sekunden die Anzeige in der folgenden Reihenfolge: Zeit, Geschwindigkeit, Entfernung, ODO, Kalorien, Puls.

2.TIME :
(1)Zählen Sie die Gesamtzeit vom Beginn bis zum Ende des Trainings.
(2)Drücken Sie die Taste „MODUS“, bis „ZEIT“ erscheint, und drücken Sie dann die Taste „SET“, um die Trainingszeit einzustellen.
Wenn „SET“ auf 0 steht, stoppt der Monitor 1 Sekunde nach dem Beginn der Zeitmessung.

3.SPEED : Aktuelle Geschwindigkeit anzeigen.

4. DIST :
(1)Zählen Sie die Entfernung vom Beginn bis zum Ende des Trainings.
(2)Drücken Sie die Taste „MODUS“, bis „DIST“ erscheint, und drücken Sie dann die Taste „SET“, um die Trainingsdistanz einzustellen.
Wenn „SET“ auf 0 steht, hält der Monitor etwa 1 Sekunde nach Beginn der Zeit an.

5.CAL :
(1)Zählen Sie die Gesamtkalorien vom Beginn bis zum Ende des Trainings.
(2)Drücken Sie die „MODUS“-Taste, bis „CAL“ erscheint, und drücken Sie dann die „SET“-Taste, um die Trainingskalorien einzustellen. Wenn die „SET“-Taste auf 0 steht, stoppt der Monitor etwa 1 Sekunde nach dem Beginn der Zeit.

6.ODO :
Die Gesamtdistanz, die diese Funktion angibt, bezieht sich auf die Laufzeit der Batterie-kapazität.

Hinweis:
1. Wenn keine Anzeige erscheint oder die Anzeige verschwommen ist, ersetzen Sie bitte die Batterie.
2. Die elektronische Uhr schaltet sich nach 4 Minuten Nichtbenutzung automatisch ab.
3. Nachdem Sie das Training wieder aufgenommen oder eine Taste gedrückt haben, schaltet sich die elektronische Uhr automatisch ein.
4. Nachdem das Training begonnen hat, berechnet die elektronische Uhr automatisch die Trainingsdaten. Wenn Sie das Training 4 Sekunden lang unterbrechen, hört die elektronische Uhr auf, die Trainingsdaten zu berechnen.
5. Beschreibung der Parameter:

FUNKTION	Auto Scan	Alle 6 Sekunden
	Zeit	0:00'~99:59'
	Geschwindigkeit	Maximale Geschwindigkeit 999.9 KM/Std
	Entfernung	0.00～99.99KM
	Gesamtstrecke (ODO)	0. 0~999.9KM
	Kalorien	0.0~999.9Kcal
Batterietyp		2Stck -AAA oder UM -4
Betriebstemperatur		0°C～＋40°C
Lagertemperatur		-10°C～+60°C

ANLEITUNG ZUR EINRICHTUNG DER APP

MERACH herunterladen und verwenden

1. Um die MERACH-App herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie “MERACH” im Apple App Store@ oder Google Play Store.

MERACH APP Download

APP Connection Guide

GET IT ON Google Play Available on the App Store

2. Öffnen Sie die MERACH-App. Loggen Sie sich ein oder melden Sie sich an.
3. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um Ihr Gerät einzurichten.

KINOMAP herunterladen und verwenden

App Store

Google Play

1. Um die Kinomap-App herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie “Kinomap” im Apple App Store® oder Google Play Store.
2. Öffnen Sie die Kinomap-App. Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich.
3. Wählen Sie das entsprechende Fitnessgerät
4. Schalten Sie Bluetooth ein, und wählen Sie Merach.
5. Wählen Sie „Ellipsentrainer“ und suchen Sie Ihr „MRK-S38-XXXX“.
6. Starten Sie das Training und erkunden Sie verschiedene Trainingsmethoden.

AUFWÄRMEN

Dehnen Sie sich, bevor Sie trainieren.Warme Muskeln lassen sich leichter dehnen.Beginnen Sie also mit einer 5-10-minütigen Aufwärmphase und führen Sie danneinige der unten aufgeführten Dehnungen aus: 5 Mal, 10 Sekunden oder längerpro Bein. Wiederholen Sie sie nach dem Training.

1.Abwärts strecken

Beugen Sie Ihre Knie leicht, lehnen Sie Ihren Körper langsam-nach vorne,entspannen Sie Ihren Rücken und Ihre Schultern- und versuchen Sie, Ihre Zehen mit den Händen zu berühren. Halten Sie die Position für 10-15 Sekunden undentspannen Sie sich dann.Wiederholen Sie die Ãbung 3 Mal (siehe Abbildung 1).



2.Kniesehneim Sitzen dehnen

Setzen Sie sich mit einem Bein gerade hin. Positionieren Sie dasandere Bein so, dass es eng an der Innenseite des geraden Beinsanliegt.Versuchen Sie, Ihre Füße mit Ihrer Hand zu berühren.Halten Sie die Position für 10-15 Sekunden und e ntspannen Siesich dann.
Wiederholen Sie dies 3 Mal mit jedem Bein (siehe Abbildung 2).



3.Achillessehne dehnen

Stellen Sie sich mit beiden Händen gegen eine Wand oder einenBaum und stellen Sie einen Fuß hinter den anderen. Halten Sielhr hinteres Bein gerade und die Ferse auf dem Boden und lehnenSie sich gegen eine Wand oder einen Baum. Halten Sie die Positionfür 10-15 Sekunden und entspannen Sie sich dann.WiederholenSie dies 3 Mal mit jedem Bein (siehe Abbildung 3).



4.Quadrizeps dehnen

Greifen Sie mit der rechten Hand nach hinten, fassen Sie Ihrenrechten Fuß und ziehen Sie ihn langsam zur Hüfte, bis Sie spüren,wie sich die Muskeln an der Vor-derseite Ihres Oberschenkelsanspannen.Halten Sie die Spannungfür 10-15 Sekunden undentspannen Sie dann.
Wiederholen Sie dies 3 Mal mit jedem Bein(siehe Abbildung 4).



5.Sartorius dehnen(innerer Oberschenkelmuskel)

Setzen Sie sich mit den FüBen zueinanderund den Knien nach au Ben.Greifen Sie Ihre Füße mit beiden H¤nden und ziehen Sie sie in RichtungLeiste.Halten Sie die Position für 10-15 Sekunden und entspannenSie sich dann.Wiederholen Sie die Ãbung3 Mal (siehe Abbildung 5).



Hinweis: Dieses Gerät ist für das Ganzkörpertraining konzipiert. Bitte befolgen Sie die oben genannten Schritte zum Aufw¤rmen.

GARANTIEINFORMATIONEN

Produktname	MERACH Heimtrainer
Modell	MR-S38
Standard-Garantiezeit	12 Monate
Wir empfehlen Ihnen dringend, zu Ihrer eigenen Information die Bestellnummer und das Kaufdatum zu notieren.	
Kaufdatum	
Seriennummer	

Bedingungen & Richtlinien

Die MERACH-Produkte zeichnen sich durch hochwertige Materialien, Verarbeitung und Service aus.
Die 1-jährige beschränkte Garantie von MERACH gilt ab dem Kaufdatum.
MERACH wird defekte Produkte je nach Anspruchsberechtigung ersetzen. Rückerstattungen sind für Erstkäufer unserer Produkte innerhalb der ersten 30 Tage nach dem Kauf möglich.
Diese Garantie erstreckt sich nur auf den persönlichen Gebrauch und gilt nicht für den kommerziellen, den Miet- oder einen anderen Gebrauch, für den das Produkt nicht vorgesehen ist.
Es gibt keine anderen Garantien als die, die ausdrücklich mit jedem Produkt gegeben werden.

Diese Garantie ist nicht übertragbar. MERACH haftet nicht für Schäden, Verluste oder Unannehmlichkeiten, die durch Geräteausfall, Fahrlässigkeit des Benutzers, Missbrauch durch den Benutzer oder unsachgemäße Bedienung, die nicht dem beiliegenden Benutzerhandbuch entspricht, entstehen.

Diese Garantie gilt nicht in den folgenden Fällen:

- Schäden aufgrund von Missbrauch, Unfall, Umbau oder Vandalismus.
- Unsachgemäße oder unzureichende Wartung.
- Beschädigung beim Rücktransport.
- Unbeaufsichtigte Benutzung durch Kinder unter 14 Jahren.

MERACH und seine Tochtergesellschaften sind nur für Schäden verantwortlich, die durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch oder gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch verursacht wurden.
In einigen Staaten ist der Ausschluss oder die Beschränkung von zufälligen oder Folgeschäden nicht zulässig, sodass der obige Haftungsausschluss möglicherweise nicht für Sie gilt.
Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie können auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat variieren können.

Alle ausdrücklichen und stillschweigenden Garantien, einschließlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit, sind auf die Dauer der beschränkten Garantie beschränkt.

Defekte Produkte und Rückgabe:

Wenn Ihr Produkt innerhalb der angegebenen Garantiezeit defekt sein sollte, wenden Sie sich bitte unter Angabe Ihrer Rechnungs- und Bestellnummer an den Kundendienst unter ***info@merachfit.de***
Entsorgen Sie Ihr Produkt NICHT, bevor Sie sich mit uns in Verbindung gesetzt haben. Sobald unser Kundendienst Ihre Anfrage genehmigt hat, senden Sie das Produkt bitte mit einer Kopie Ihrer Rechnung und Bestellnummer zurück.

Kundendienst

Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig! Sollten Sie Probleme oder Fragen zu Ihrem neuen Produkt haben, können Sie sich gerne über ***info@merachfit.de*** an unser Kundendienstteam wenden.

TikTok's Shop Exklusiver Kundendienst: **service@merach.com**

44-1315070255 Mon-Fri 10am-7pm PST UK/DE/FR/ES/IT/NL

*** Bitte halten Sie Ihre Bestell-ID und die Seriennummer (normalerweise auf dem hinteren Fußrohr) bereit, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.**

Das beste Fitnessstudio für zu Hause beginnt hier.

Verbinden Sie sich mit uns

https://www.instagram.com/merachfit.de/

https://www.youtube.com/@Merachfit_DE

https://www.facebook.com/merachfit.de/

https://www.tiktok.com/@merach_de

Kontaktieren Sie uns: +44 7704 580120, 9 a.m.- 6 p.m. (GMT+2)
Kundendienst: info@merachfit.de
Offizielle Website: merachfit.de