
BLAZE

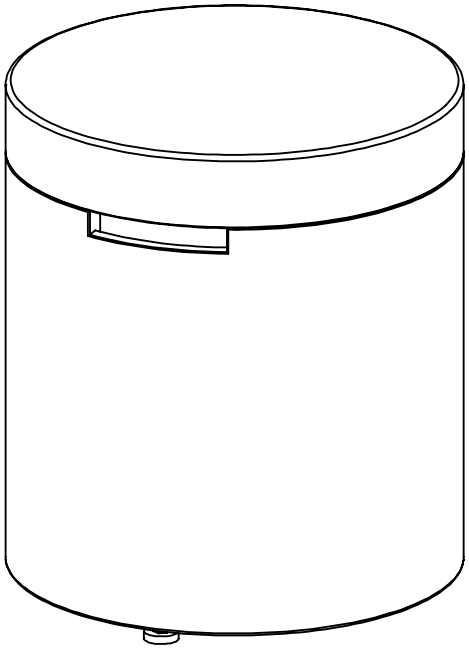

BLZ-FBOWL-LP-TCOVER

Owner's Manual

⚠Warning:

For outdoor use only

Propane Cylinders Sold Separately

Real Flame Customer Service: 1-800-654-1704

⚠Warning:

- ⚠ If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.
- ⚠ Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or gas supplier.
- ⚠ Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.
- ⚠ Read the installation, operation and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.
- ⚠ Save these instructions for future reference. If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and save for future reference.

⚠ DANGER

If you smell gas:
1. **Shut off gas to the appliance.**
2. **Extinguish any open flame.**
3. **If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or fire department.**

⚠ WARNING

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

An LP-cylinder not connected for use should not be stored in the vicinity of this or any other appliance.

2024 KSP Group, Inc. - 01232024-0

Table of Contents

Propane (LP) Gas Dangers and Warnings	3
Parts List	4
Assembly Instructions	5
Care and Cleaning	8

⚠ DANGER

CARBON MONOXIDE HAZARD

This appliance can produce carbon monoxide which has no odor.

Using it in an enclosed space can kill you.

Never use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car or home.



SPECIFICATIONS

Product Name
Propane Tank Cover

Model No.
BLZ-FBOWL-LP-TCOVER
/1597

Rated Heat Output
N/A

Type of Gas
Propane (LP)

Gas Supply
20 lb LP-Gas Cylinder

Propane (LP) Dangers And Warnings

LP GAS

LP gas is flammable and hazardous if handled improperly. Become aware of the characteristics before using any LP gas product.

Propane Characteristics

- Flammable, explosive under pressure, heavier than air and settles in pools in low areas.
- In its natural state, propane has no odor. For your safety, an odorant has been added.
- Contact with propane could burn your skin.
- Propane is extremely flammable and hazardous if handled improperly.

LP GAS WARNINGS

- Cylinders must be stored outdoors in a well-ventilated area out of reach of children.
- Disconnected cylinders must have valve dust caps installed and must not be stored in a building, garage or any other enclosed area.
- Never use a propane cylinder with a damaged body, valve, collar or footing.
- Dented or rusted propane cylinders may be hazardous and should be checked by your propane gas supplier.
- Be sure to use only one 20 lb (9.1 kg) LP gas cylinder with a Type 1 valve with this appliance as required by the American National Standards Institute (ANSI) and the Canadian Standards Steering Committee.
- Only tanks marked “propane” may be used.
- The LP gas supply tank must be constructed and marked in accordance with the Specifications for LP gas LP gas tanks of the U.S. Department of Transportation (DOT) or the National Standard of Canada, CAN/CSA-B339, LP gas tanks, Spheres and Tubes for the Transportation of Dangerous Goods; and Commission.
- LP gas tank must be arranged for vapor withdrawal.
- The LP gas tank must have a listed overfilling prevention device (OPD) and a QCCI or Type I (CGA810) LP gas tank connection.
- The LP gas tank must have a tank collar to protect the tank valve.
- LP gas cylinder must contain a shut-off valve as specified in the Standard for Compressed Gas Cylinder Valve Outlet and Inlet Connection, ANSI/CGA-V-1-1977, CSA B96.
- The LP gas tank should not be dropped or handled roughly.
- Tanks must be stored outdoors out of the reach of children. Do NOT store in a building, garage, or any other enclosed area.
- Never store your LP gas tank where temperatures can reach over 125°F.
- Do not store the LP gas cylinder in direct sunlight or near a source of heat or combustion.
- Never keep a filled LP gas tank in a hot car or car trunk. Heat will cause the gas pressure to increase, which may open the relief valve and allow gas to escape.
- Place dust cap on valve outlet whenever the LP gas tank is not in use. Only install the type of dust cap on the LP gas tank valve outlet that is provided with the LP gas tank valve. Other types of caps or plugs may result in leakage of propane.
    a. Do not store a spare LP gas cylinder under or near this appliance.
    b. Never fill the LP gas cylinder beyond 80% full.
    c. If the information in (a) and (b) is not followed exactly, a fire causing death or serious injury may occur.
- LP gas cylinders should be filled only by a certified LP gas dealer.

Propane (LP) Dangers And Warnings


- Always use the pressure regulator and hose assembly provided with your fireplace to connect to a LP gas cylinder. Never connect to an unregulated LP gas supply. For technical support contact Real Flame at 1-800-654-1704.
- Hand turn the manual gas control valve. Never use tools. If the valve will not turn by hand, do not try to repair it. Call a Certified Gas Technician. The use of force or any self attempted repair may result in a fire or explosion.

Connecting your gas cylinder

Before connection, be sure that there is no debris caught in the head of the gas cylinder, head of the regulator valve or in the head of the burner and burner ports. Connect regulator valve and hand-tighten firmly. Disconnect the propane cylinder from the regulator valve when the fire table is not in use. DO NOT obstruct the flow of combustion air and ventilation air to the burner.

Parts List

①	Tank Cover Lid	N/A	1
②	Tank Cover	N/A	1
③	Feet	11501-03	1 Set
④	Tank Seat	11501-06A	1

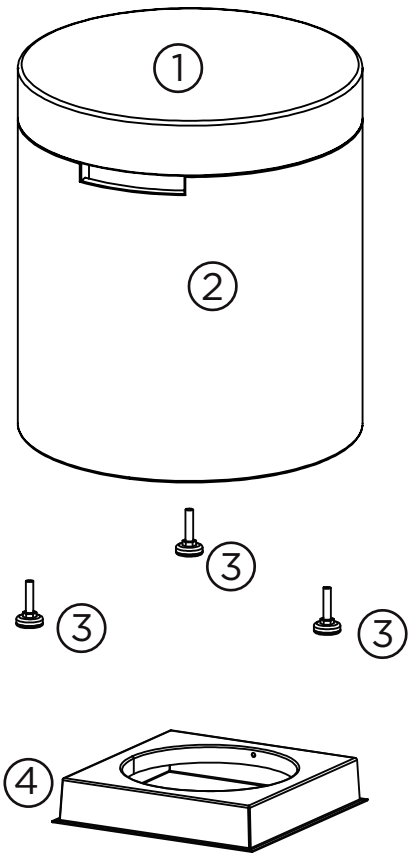



Assembly and Use

1.) Place the LP tank.


a. Place the tank seat on the ground and place a 20lb. propane tank into the tank seat (4).

b. Tighten down the screw on the side of the tank seat to secure the propane tank.

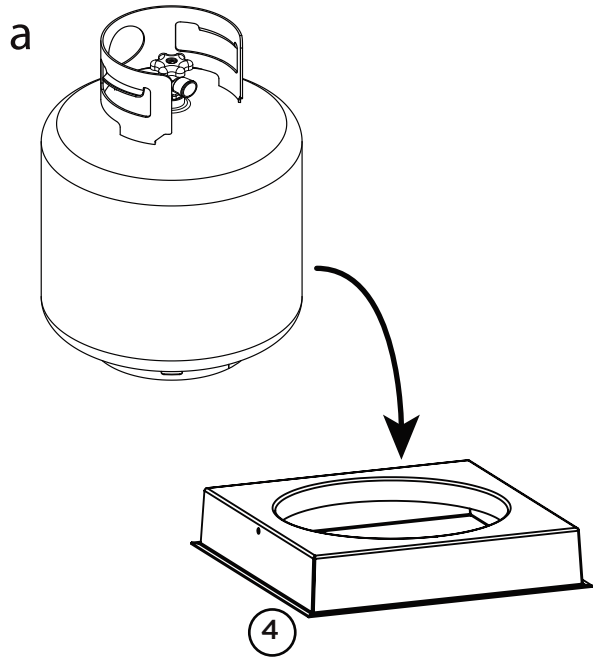

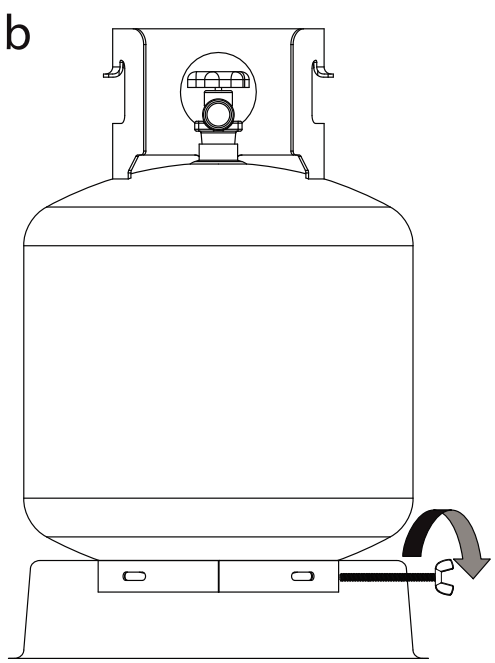


2.) Remove the Lid (1) from the Base (2) of the Tank Cover.

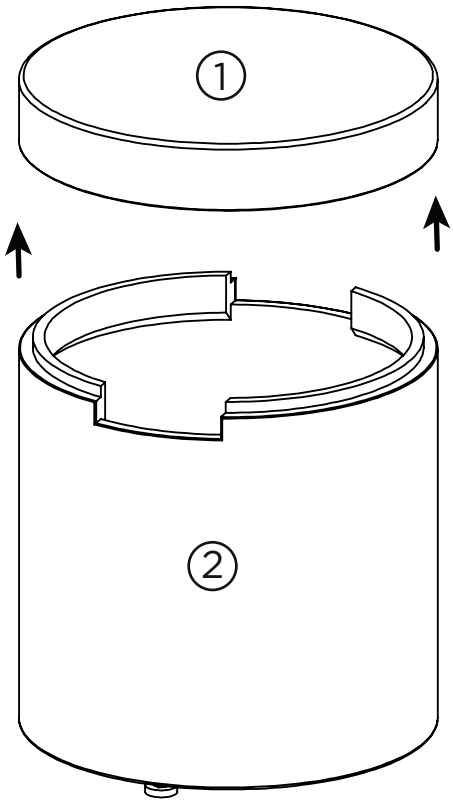


Assembly and Use


3.) Carefully tilt Base (2) and insert LP Hose up through inside of Base (2).

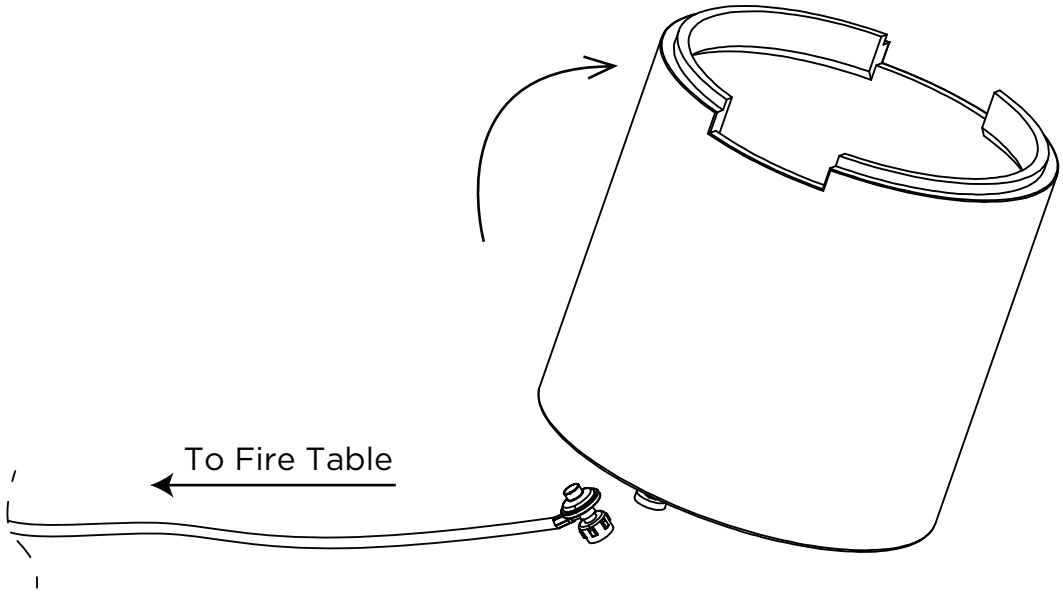

4.) Place LP Tank with Tank Seat (4) connected into Base (2) being careful to not damage LP Hose and Regulator.

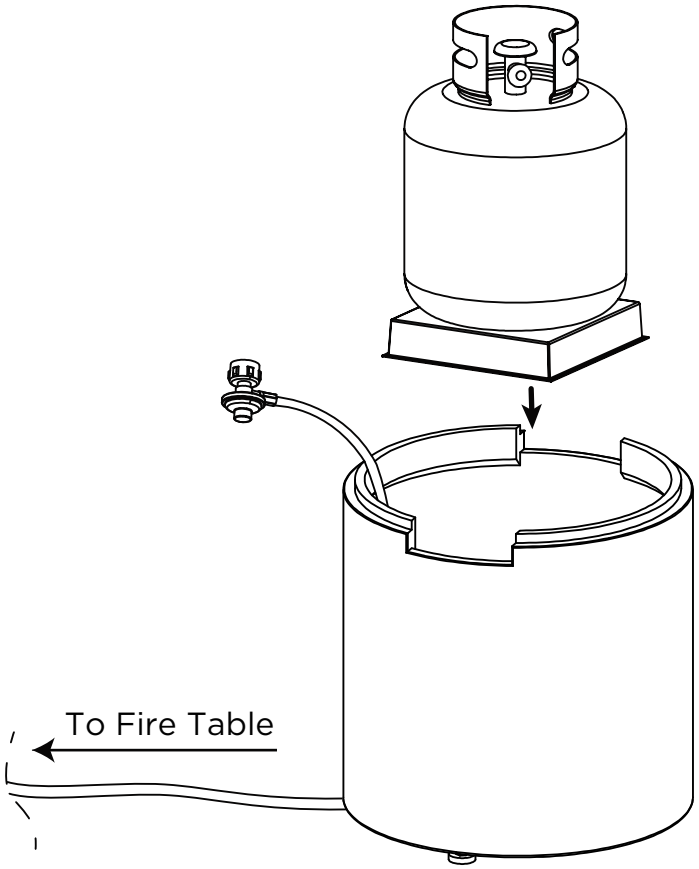


5.) Connecting the LP Gas Tank

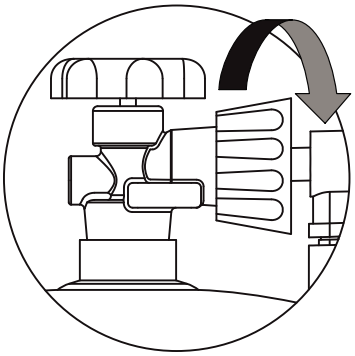

Check to make sure there is no debris in the head of the LP gas tank or in the head of the regulator valve. Make sure you check the burner and burner ports as well.

Connect gas line to tank by turning knob clockwise. Hand tighten only.

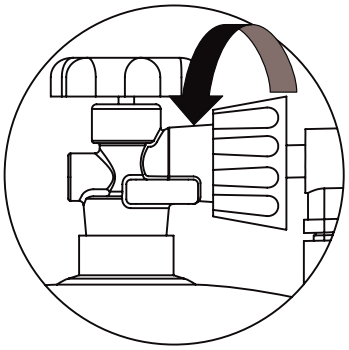


Disconnecting the LP Gas Tank

Make sure the valve on the LP gas tank is OFF.

Disconnect by turning the knob counter clockwise until it is detached from the valve.

6.) Replace the Lid (1) on the Base (2).

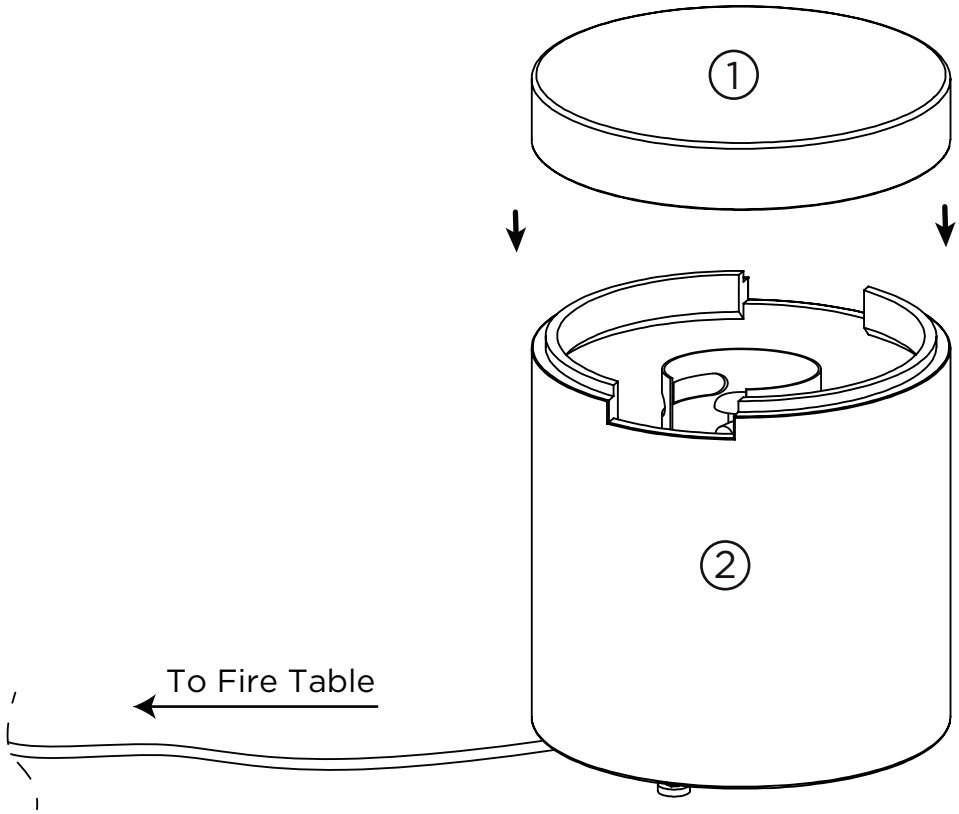

Care and Cleaning

Cleaning

Your LP tank cover should be cleaned regularly to ensure safe use and extend product life.

WARNING

DO NOT use oven cleaner or abrasive cleaners as they will damage this product.

1. Wipe exterior surfaces with a mild dishwashing soap or baking soda.


2. Rinse clean with water.

Storage

Turn gas OFF at tank connection. Remove tank and store in a cool dry location outdoors and away from children and pets.

Sealing

To maintain the fireplace finish it is recommended to reseal the table surface with a water-based sealer, annually. Resealing will restore the beauty of the finish and further protect the fireplace.

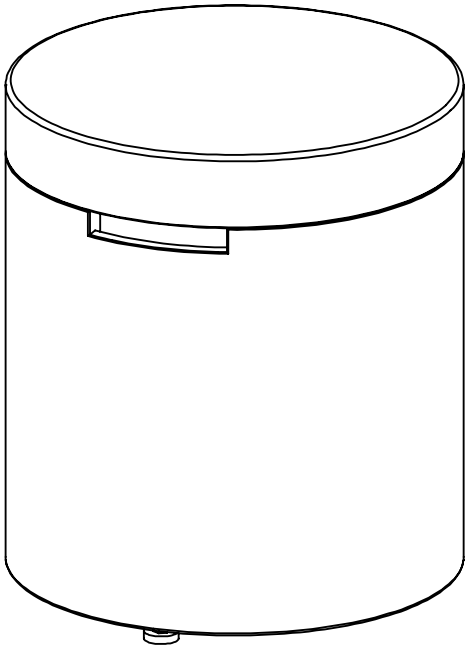

BLZ-FBOWL-LP-TCOVER

Manuel du Propriétaire du couvercle du réservoir

⚠AVERTISSEMENT

Pour usage extérieur uniquement.

⚠DANGER

Si vous sentez du gaz:
- **Arrêtez le gaz à l'appareil.**
- **Éteignez toute flamme nue.**
- **Si l'odeur persiste, éloignez-vous de l'appareil et appelez immédiatement votre fournisseur de gaz ou votre service des incendies.**

⚠AVERTISSEMENT

Ne stockez pas ou n'utiliser pas de l'essence ou d'autres liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

Une bouteille de GPL non connecté pour l'utilisation ne doit pas être stockée à proximité de cet appareil ou d'un autre appareil.

⚠AVERTISSEMENT

L'installation, le réglage, l'altération, le service ou l'entretien inadéquat peuvent causer des blessures ou des dommages matériels.

Lisez attentivement les instructions d'installation, d'utilisation et de maintenance avant d'installer ou d'entretenir cet équipement.

Bouteille de propane vendue séparément

Sommaire

Dangers et Avertissements sur les Gaz	3
Liste des Pièces	4
Instructions d'Assemblage	5
Entretien et Nettoyage	8


⚠DANGER

RISQUE DU MONOXYDE DE CARBONE

Cet appareil peut produire du monoxyde de carbone qui n'a pas d'odeur.

L'utiliser dans un espace fermé peut vous tuer.

N'utilisez jamais cet appareil dans un espace fermé tel qu'un camping-car, une tente, une voiture ou une maison.

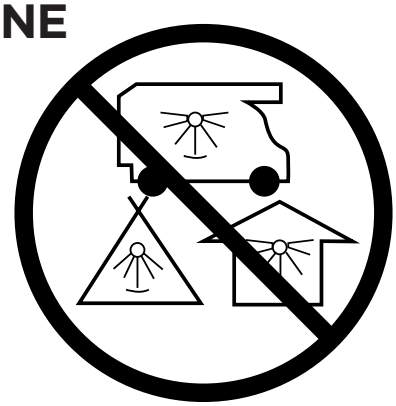

CARACTÉRISTIQUES

Nom du Produit
Couvercle du réservoir Estes

No. Du Modèle
BLZ-FBOWL-LP-TCOVER
/1597

Puissance Nominale de Chaleur
N/A

Avertissements de GPL

Le GPL est inflammable et dangereux s'il n'est pas manipulé correctement. Prenez conscience de ses caractéristiques avant d'utiliser un produit de GPL. Le non-respect de ces avertissements ou de ces instructions et de ces avertissements fournis par votre fournisseur de GPL peut entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort.

⚠ DANGER

Une bouteille de GPL ne doit jamais être placé sur son côté. Cela pourrait provoquer une fuite de propane liquide. Cela pourrait provoquer une accumulation rapide de gaz propane et pourrait entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort.

Caractéristiques de GPL

- Le GPL est inflammable, explosif sous pression, plus lourd que l'air et se dépose dans les fosses dans les zones basses. Le gaz combiné peut s'enflammer en provoquant un incendie ou une explosion qui pourrait causer des dommages matériels, des blessures ou la mort.
- Dans son état naturel, le propane n'a pas d'odeur. Pour votre sécurité, un parfum a été ajouté.
- Le contact avec du propane pourrait brûler votre peau.

Informations sur le réservoir de GPL


- Les bouteilles de GPL doivent être remplies uniquement par un distributeur de gaz naturel certifié.
- N'utilisez jamais une bouteille à propane avec un corps endommagé, une vanne, un collier ou un pied.
- Les bouteilles de propane rongées ou rouillées peuvent être dangereuses et devraient être vérifiées par votre fournisseur de gaz propane.
- Le réservoir d'alimentation en GPL doit être construit et marqué conformément aux spécifications pour les réservoirs de GPL du ministère des Transports des États-Unis (DOT) ou la Norme Nationale du Canada, CAN/CSA-B339, les réservoirs de GPL, les sphères et les tubes pour le Transport de Marchandises Dangereuses; et la Commission.
- Les réservoirs de GPL doivent être disposés pour le retrait des vapeurs.
- Les réservoirs de GPL doivent être munis d'un dispositif anti-débordement (OPD) et d'un raccord de réservoir de gaz propane QCCI ou Type I (CGA810).
- La bouteille de GPL doit contenir une soupape d'arrêt conforme à la norme ANSI/CGA-V-1-1977, CSA B96, la Norme relative à la Sortie de la Vanne et à la Tubulure de la Bouteille de Gaz Comprimé.
- N'essayez jamais d'attacher cet appareil au système de GPL d'une tente-caravane, d'une maison à moteur ou d'une maison.
- Tournez manuellement la vanne manuelle de commande de gaz sur votre réservoir de GPL. N'utilisez jamais d'outils. Si la vanne ne tourne pas à la main, n'essayez pas de la réparer. Appelez un technicien en gaz certifié.
- L'utilisation de la force ou toute tentative de réparation d'amateur peut provoquer un incendie ou une explosion.

Stockage et sécurité des bouteilles GPL

- Les bouteilles doivent être stockés verticalement et à l'extérieur dans un endroit bien ventilé hors de portée des enfants.
- Ne rangez jamais une bouteille de GPL dans une zone fermée telle qu'un hangar ou un garage. Des fuites de gaz pourraient s'accumuler dans ces zones et entraîner une explosion.
- Ne rangez pas les bouteilles de GPL à proximité de toute source de flamme ou d'allumage.
- Ne rangez jamais votre bouteille de GPL à la lumière directe du soleil ou lorsque les températures peuvent atteindre 125 °F ou plus.
- Ne gardez jamais une bouteille de GPL remplie dans une voiture chaude ou un coffre de voiture. La chaleur entraînera une augmentation de la pression du gaz, ce qui peut ouvrir la vanne de décharge et permettre au gaz de s'échapper.
- Placez le cache-poussière sur la sortie de la vanne lorsque la bouteille de GPL n'est pas utilisé. Installez uniquement le type de capuchon anti-poussière sur la sortie de la vanne de la bouteille de GPL qui est fournie avec la vanne de la bouteille de GPL. D'autres types de capuchons ou de bouchons peuvent entraîner une fuite de propane.
- La bouteille de GPL ne devrait pas être retirée ou manipulée brutalement.

Liste des pièces

①	Couvercle	N/A	1
②	Couvercle du réservoir	N/A	1
③	Pieds	11501-03	1 Set
④	Siège de réservoir	11501-06A	1

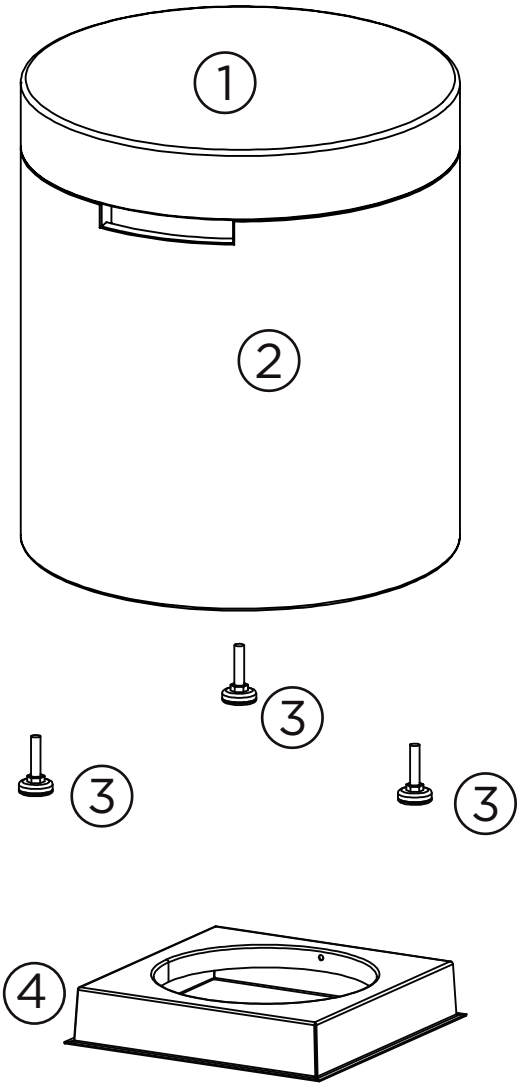



Instructions d’assemblage

1.) Placez le réservoir PL.


a. Placez le siège du réservoir sur le sol et placez un 20 lb. réservoir de propane dans le siège du réservoir (4).

b. Serrez la vis sur le côté du siège du réservoir pour fixer le réservoir de propane.

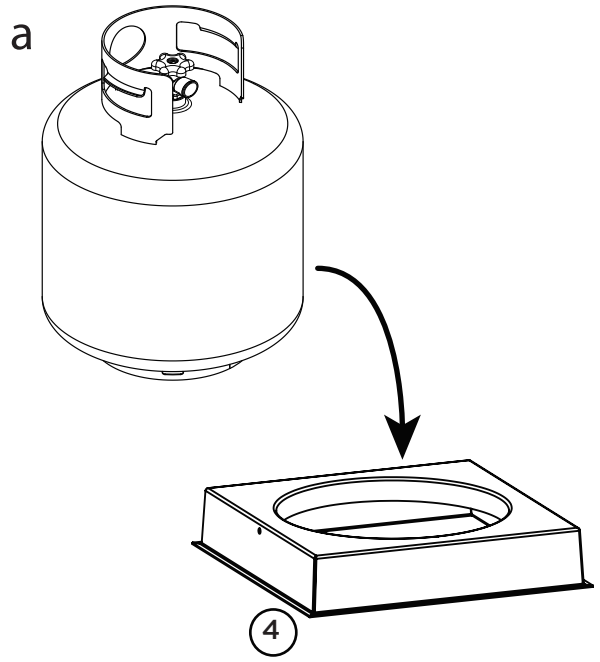

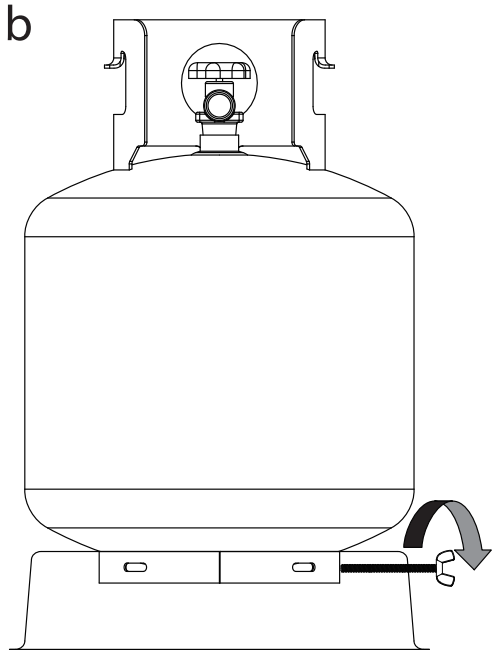


2.) Retirez le couvercle (1) de la base (2) du couvercle du réservoir.

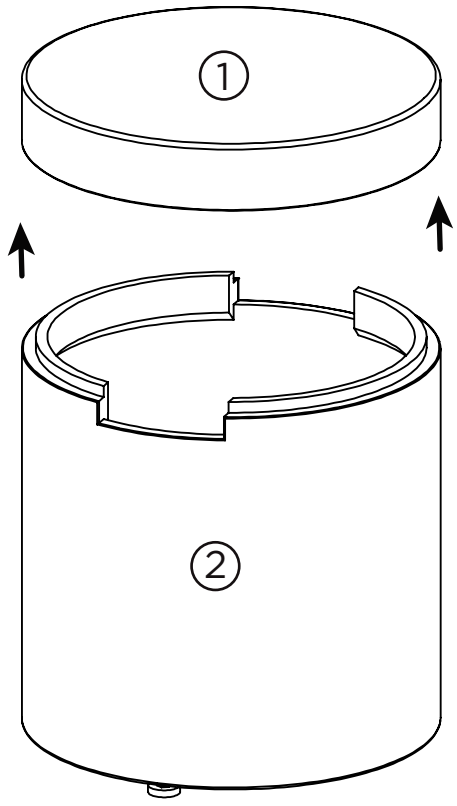


Instructions d’assemblage

3.) Inclinez la base (2) avec précaution et insérez le tuyau LP dans la base (2).

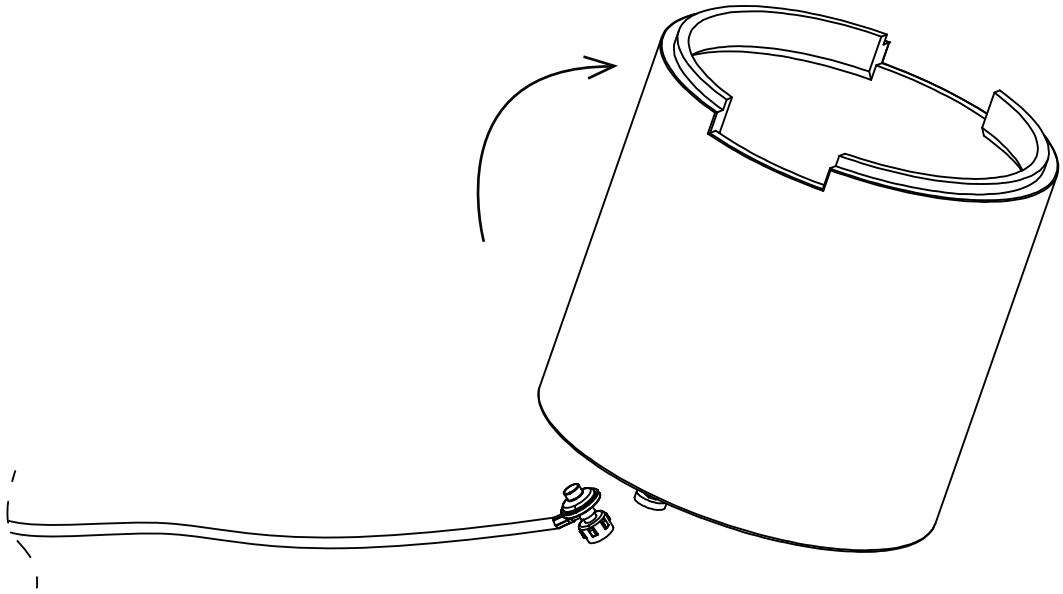


4.) Placer le réservoir LP avec le siège du réservoir (4) connecté dans la base (2) en veillant à ne pas endommager le tuyau et le régulateur.

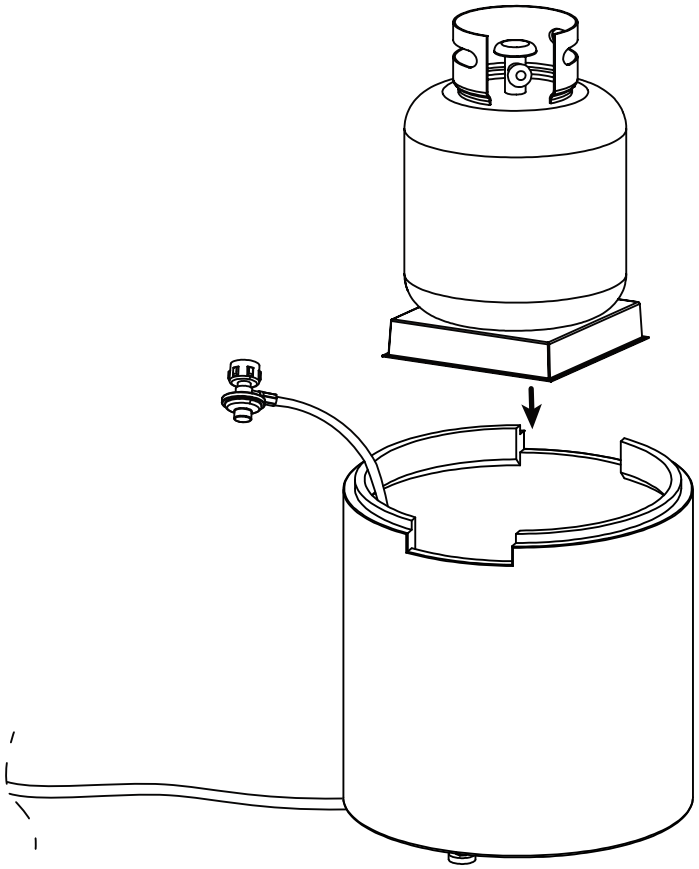

Instructions d'assemblage


5.) Connectez la bouteille de GPL
Avant la connexion, assurez-vous qu'il n'y a pas de débris dans le collier de la bouteille de gaz, la vanne de régulation ou le brûleur et les orifices du brûleur.

Connectez la conduite de gaz à la bouteille en tournant le bouton de connexion dans le sens des aiguilles d'une montre. Serrez à la main uniquement.

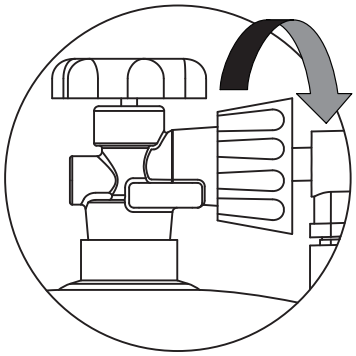


Pour débrancher la bouteille de GPL, assurez-vous que la vanne de la bouteille de GPL est complètement fermée.

Débranchez le bouton de connexion en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit détaché de la vanne.

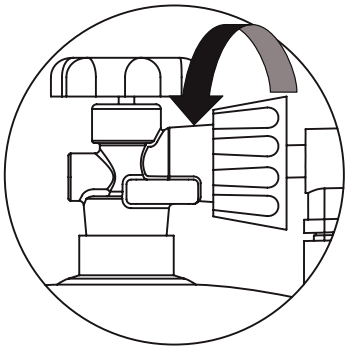

6.) Remplacez le couvercle (1) sur la base (2).

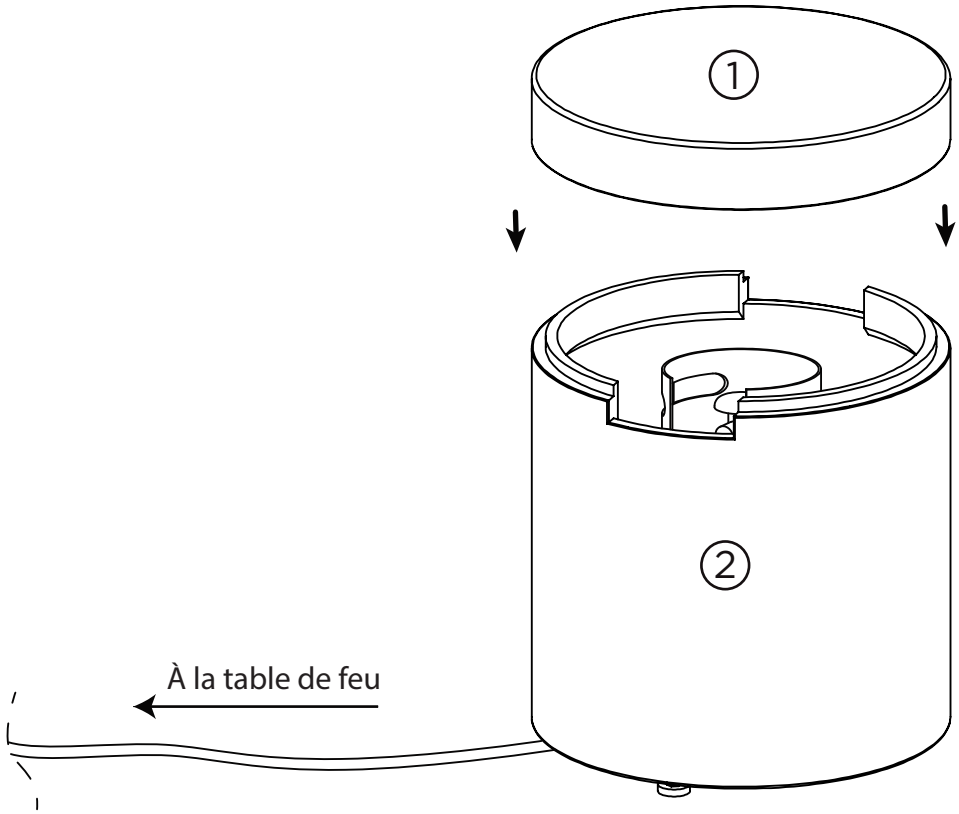

Entretien et nettoyage

Nettoyage

Votre couvercle de réservoir de propane doit être nettoyé régulièrement pour assurer une utilisation en toute sécurité et prolonger la durée de vie du produit.

⚠ ATTENTION

N'utilisez PAS de nettoyant pour four ou de nettoyants abrasifs car ils endommageraient ce produit.

1. Essuyez les surfaces extérieures avec un savon à vaisselle doux ou du bicarbonate de soude.

2. Rincer à l'eau.


Espace de rangement

Éteindre le gaz au raccordement du réservoir. Retirez le réservoir et rangez-le dans un endroit frais et sec, à l'extérieur et à l'écart des enfants et des animaux domestiques.

Scellage

Pour maintenir la finition du foyer, il est recommandé de sceller la surface de la table avec un scellant à base d'eau, chaque année. Le rescellement restaurera la beauté de la finition et protégera davantage le foyer.

BLAZE

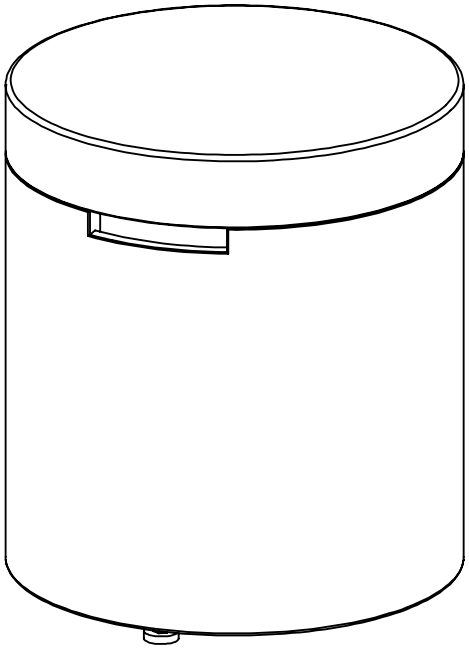

BLZ-FBOWL-LP-TCOVER
Manual del propietario del cubierta del tanque

⚠ADVERTENCIA

Para uso sólo en exteriores.

⚠PELIGRO

Si siente olor a gas:
- **Desconecte el gas del artefacto.**
- **Extinguir cualquier llama abierta.**
- **Si el olor continúa, manténgase alejado del artefacto y llame inmediatamente a su proveedor de gas o al departamento de bomberos.**

⚠ADVERTENCIA

No almacene ni use gasolina u otros líquidos inflamables en las cercanías de este o de cualquier otro artefacto.

Un cilindro de PL no conectado para el uso no debe ser almacenado cerca de este o de cualquier otro artefacto.

⚠ADVERTENCIA

La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento incorrectos pueden causar lesiones o daños a la propiedad.

Lea atentamente las instrucciones de instalación, operación y mantenimiento antes de instalar o reparar este equipo.

Cilindro de propano
se vende por separado

Índice

Peligros y advertencias relativos a gas	3
Lista de partes	4
Instrucciones de montaje	5
Cuidado y limpieza	8


⚠PELIGRO

PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO

Este artefacto puede producir monóxido de carbono que no tiene olor.

Usarlo en un espacio cerrado puede poner la vida en peligro.

Nunca utilice este artefacto en un espacio cerrado, como un vehiculo de campar, tienda, automóvil o el hogar.

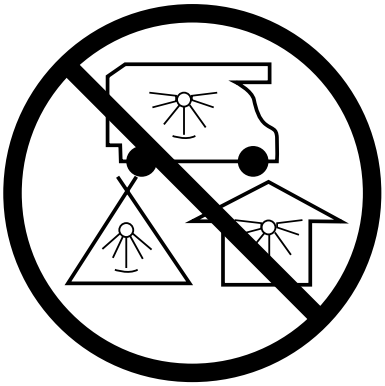

ESPECIFICACIONES

Nombre del producto
Cubierta del Tanque Estes

Nro de modelo
BLZ-FBOWL-LP-TCOVER
/1597

Salida de calor nominal
N/A

Peligros y advertencias relativos a gas

- El gas PL es inflamable y peligroso si se maneja incorrectamente. Conozca sus características antes de usar cualquier producto alimentado con gas PL. La falta de atención y no seguir estas advertencias o cualquier instrucción o advertencias proporcionadas por su proveedor de PL puede producir daños a la propiedad, lesiones o la muerte.

⚠ PELIGRO

Un cilindro de PL nunca se debe colocar de lado. Hacerlo puede causar fugas de propano líquido. Esto podría causar una acumulación rápida de gas propano y podría causar daños a la propiedad, lesiones o la muerte.

Características del PL

- El gas PL es inflamable, explosivo bajo presión, más pesado que el aire, se asienta en piscinas y en áreas bajas. El gas acumulado puede encenderse causando un incendio o explosión que podría causar daños a la propiedad, lesiones o la muerte.
- En su estado natural, el propano no tiene olor. Para su seguridad, se agrega una substancia odorífera.
- El contacto con el propano podría quemar su piel.

Información del tanque de PL


- Los cilindros de gas PL deben ser llenados solamente por un representante de gas PL certificado.
- Nunca use un cilindro de propano con un cuerpo, válvula, collar o pie dañados.
- Los cilindros de propano dañados u oxidados pueden ser peligrosos y deben ser verificados por su proveedor de gas propano.
- El tanque de suministro de gas PL debe estar construido y marcado de acuerdo con las especificaciones para tanques de gas PL del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT) o el Comité de Estándares de Canadá, CAN / CSA-B339, tanques, esferas y tubos de gas PL para el Transporte de Productos Peligrosos.
- El tanque de gas PL debe estar acondicionado para la extracción de vapor.
- El tanque de gas PL debe tener un dispositivo de prevención de sobrellenado (OPD) y una conexión de tanque de gas PL QCCI o Tipo I (CGA810).
- El cilindro de gas PL debe contener una válvula de cierre como se especifica en la normativa ANSI / CGA-V-1-1977, CSA B96, Conexión de entrada y salida de válvula de cilindro de gas comprimido.
- Nunca intente conectar este artefacto al sistema de gas PL autónomo de un remolque de campamento, casa o casa ambulante.
- Gire a mano la válvula de control de gas manual del tanque de PL. Nunca utilice herramientas. Si la válvula no gira a mano, no intente repararla. Llame a un técnico de gas certificado.
- El uso de la fuerza o cualquier intento de reparación por parte de un aficionado puede causar un incendio o una explosión.

Almacenamiento y seguridad del tanque de PL

- Los cilindros deben almacenarse al aire libre en un área bien ventilada fuera del alcance de los niños.
- Nunca almacene un cilindro de PL en un área cerrada como por ejemplo un cobertizo o un garaje. Se pueden producir fugas de gas en estas áreas que pueden dar lugar a una explosión.
- No almacene los tanques de gas PL cerca de ninguna fuente de llamas o ignición.
- Nunca guarde el tanque de gas PL donde las temperaturas puedan alcanzar los 125°F o más.
- Nunca guarde un tanque de gas PL lleno en un vehículo expuesto al calor o en el baúl del mismo. El calor hará que la presión del gas aumente, lo que puede abrir la válvula de alivio y permitir que el gas escape.
- Coloque la tapa anti polvo en la salida de la válvula siempre que el tanque de gas PL no esté en uso. Instale solamente el tipo de tapa anti polvo en la salida de la válvula del tanque de gas PL, que se suministra con la válvula del tanque de gas PL. Otros tipos de tapas o tapones pueden provocar fugas de propano.
- El tanque de gas PL no debe caerse o manejarse bruscamente.

Lista de partes

	PRODUCTO	NUMÉRO	CANTIDAD
①	La Tapa	N/A	1
②	Cubierta del Tanque	N/A	1
③	Pies	11501-03	1 Set
④	Asiento del tanque	11501-06A	1

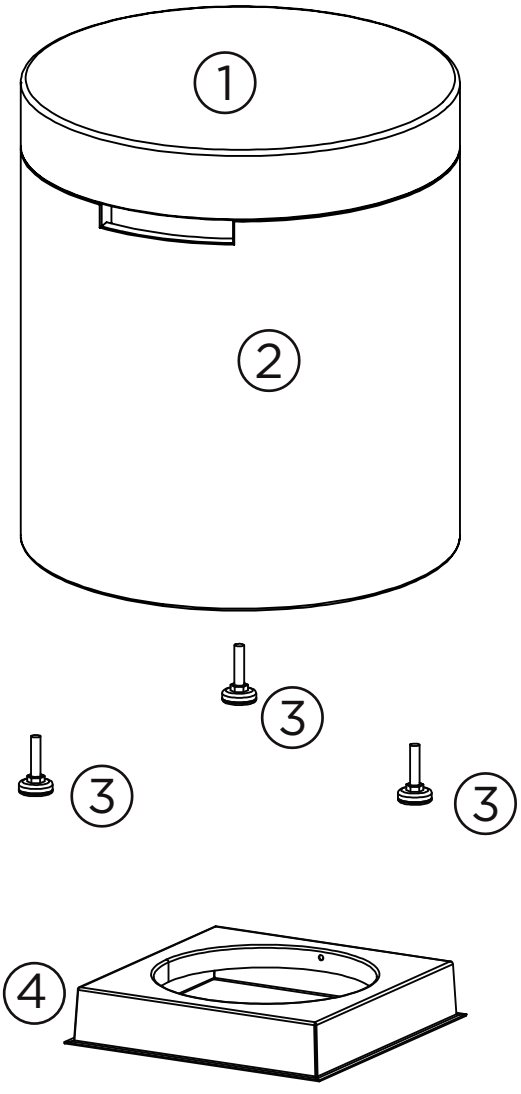



Instrucciones de montaje

1.) Coloque el tanque de PL.


a. Coloque el asiento del tanque en el suelo y coloque un 20 libras. tanque de propano en el asiento del tanque (4).

b. Apriete el tornillo en el costado del asiento del tanque para asegurar el tanque de propano.

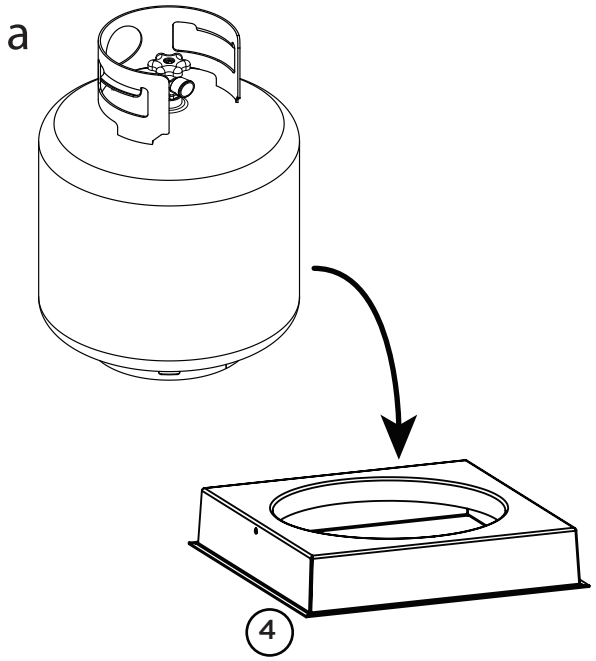

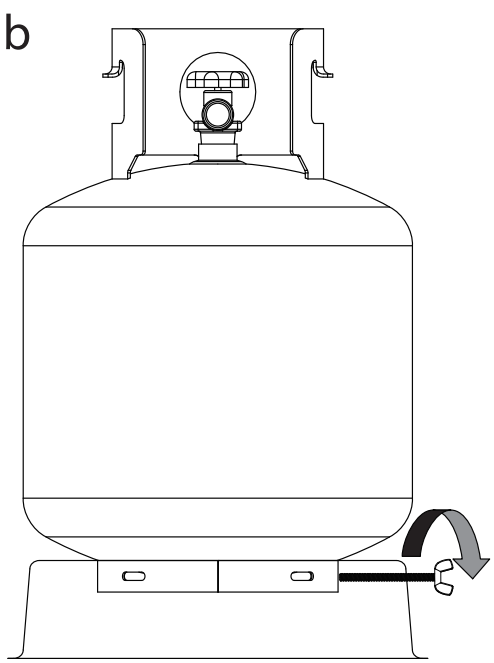


2.) Retire la tapa (1) de la base (2) de la tapa del tanque.

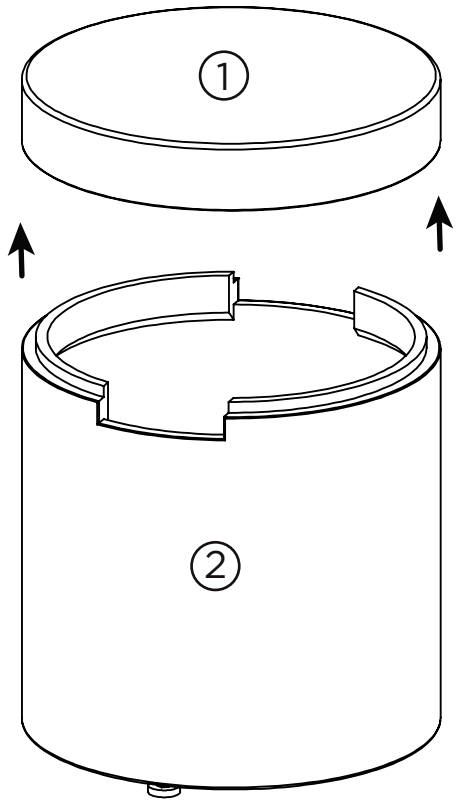


Instrucciones de montaje

3.) Incline con cuidado la base (2) e inserte la manguera PL por el interior de la base (2)

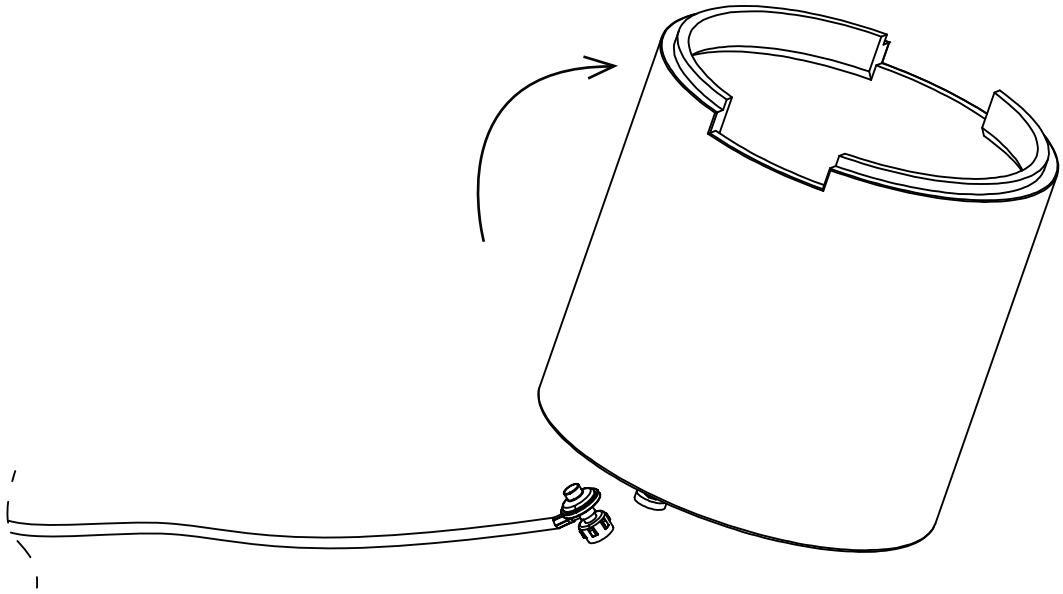


4.) Coloque el tanque PL con el asiento del tanque (4) conectado a la base (2) teniendo cuidado de no dañar la manguera PL y el regulador.

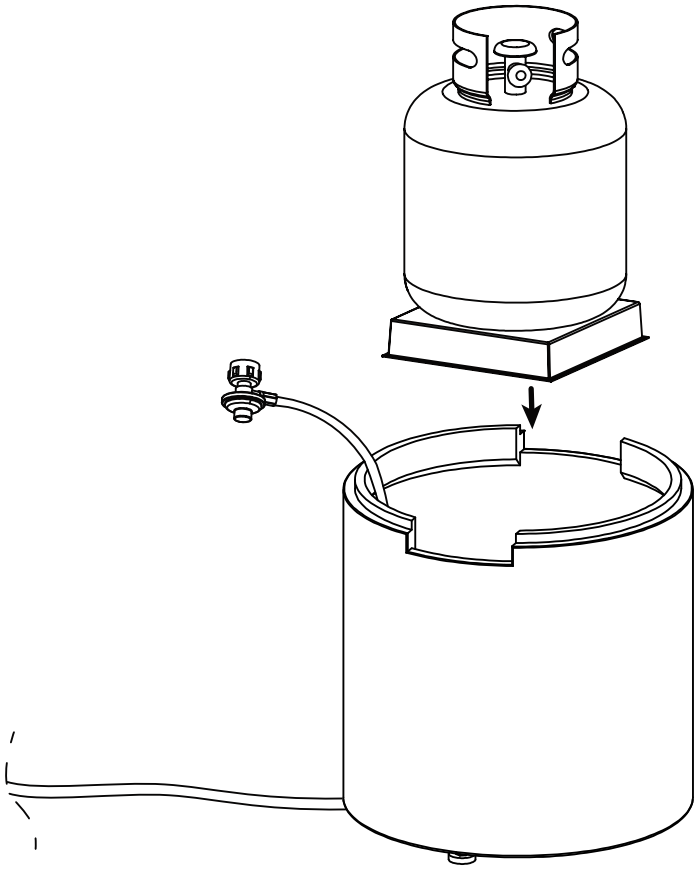

Instrucciones de montaje


5.) Conecte el tanque de gas PL
Antes de la conexión, asegúrese de que no haya residuos atrapados en el collar del cilindro de gas, la válvula reguladora o en el quemador o en los puertos del quemador.

Conecte la línea de gas al tanque girando la perilla de conexión en el sentido de las agujas del reloj. Apriete solamente a mano.

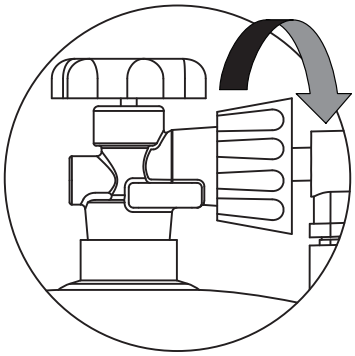


Para desconectar el tanque de PL, asegúrese de que la válvula del tanque de gas PL esté completamente cerrada.

Desconecte la perilla de conexión girando en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se desprenda de la válvula.

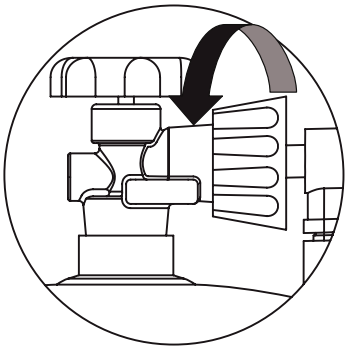

6.) Reemplace la Tapa (1) en la Base (2).

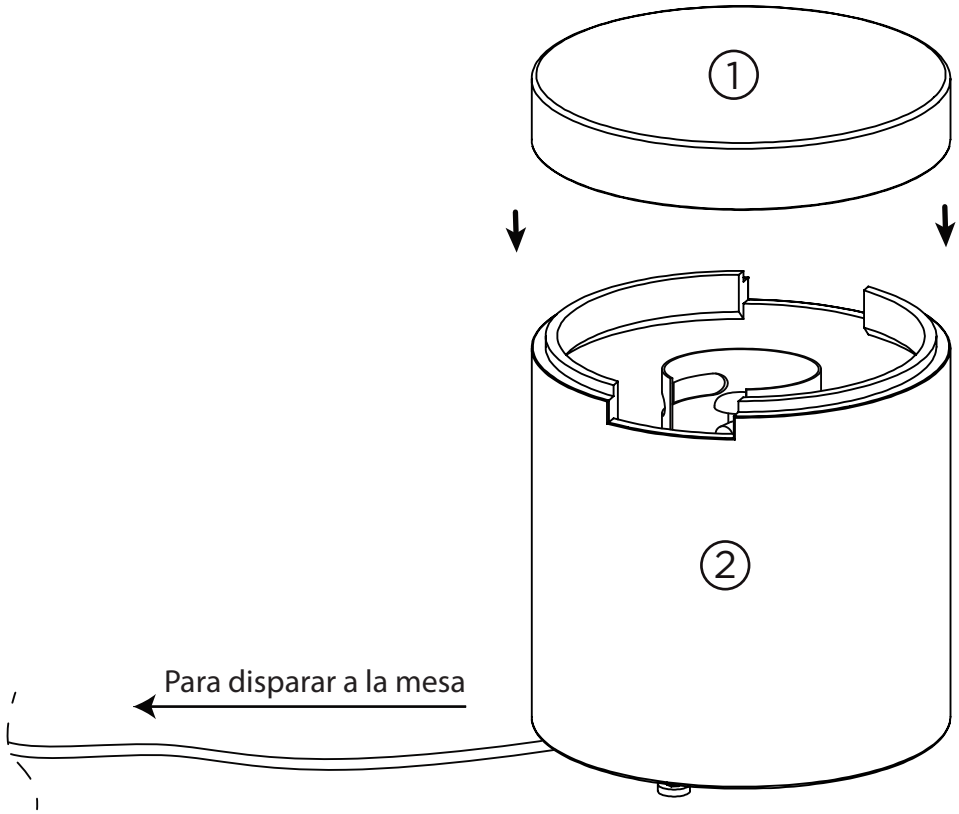

Cuidado y limpieza

Limpieza

La tapa del tanque de PL debe limpiarse regularmente para garantizar un uso seguro y prolongar la vida útil del producto.

⚠ ADVERTENCIA

NO use limpiadores de hornos o limpiadores abrasivos ya que dañarán este producto.

1. Limpie las superficies exteriores con un jabón suave para lavar platos o bicarbonato de sodio.
2. Enjuague con agua limpia.

Almacenamiento

Apague el gas en la conexión del tanque. Retire el tanque y guárdelo en un lugar fresco y seco al aire libre y alejado de niños y mascotas.

Sellando

Para mantener el acabado de la chimenea, se recomienda volver a sellar la superficie de la mesa con un sellador a base de agua anualmente. Volver a sellar restaurará la belleza del acabado y protegerá aún más la chimenea.