材质：80g书写纸　　成品尺寸：75*75mm
折法：风琴折 11页10折，再对折
20260425: 修改

ZEALOT

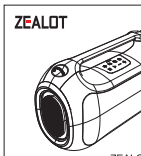

ZEALOT-ZE51
WIRELESS SPEAKER | CAIXA DE SOM SEM FIO | 无线音箱
QUICK START GUIDE | GUIA DE INÍCIO RÁPIDO | 快速入门指南

MICROPHONE FUNCTION
FUNÇÃO DO MICROFONE 麦克风功能



Long press to turn on/off the accompaniment
Pressione e segure para ligar/desligar o acompanhamento
按住开启/关闭伴唱

Long press to turn on/off the microphone function
Pressione e segure para ativar/desativar a função do microfone
按住开启/关闭麦克风功能

PACKING CONTENT
CONTEÚDO DA EMBALAGEM 包装内容

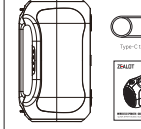

OTG CONNECTION
CONEXÃO OTG / OTG连接



Connect with the Type-C to Type-C charging cable.
Conecte com o cabo de carregamento Type-C para Type-C.
将TYPE-C线一端连接手机，另一端连接音箱的OTG口，手机会识别为USB声卡，可以实现歌字滚动环境，可配合直播软件实现歌字特效直播。

POWER ON
LIGAR 开关机

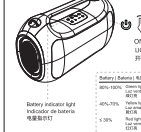

ON/OFF
LIGAR/DESLIGAR
开关机

Battery indicator light
Indicador de bateria
电量指示灯

Battery	Bateria	电量	
80%-100%	Green light is on Luz verde acesa 绿灯亮	
40%-70%	Yellow light is on Luz amarela acesa 黄灯亮	
≤ 30%	Red light is on Luz vermelha acesa 红灯亮	

APP FUNCTION
FUNÇÃO DO APLICATIVO / APP功能

ZEALOT Pulse　　ZEALOT BEAT（中文版）

Scan the QR code to download the APP / 扫二维码下载APP
Escanear o QR code para baixar o app

Volume adjustment, mode switching, and other functions can be controlled via the APP.
Ajuste de volume, troca de modo e outras funções podem ser controladas pelo aplicativo.
音量调节、模式切换等功能可通过APP控制。

WIRELESS CONNECTION
CONEXÃO SEM FIO 无线连接

Long press: Wireless will disconnect the current connection
Pressione e segure: a conexão sem fio será desconectada
长按：断开无线连接连接

WARNING
EN

- To ensure correct use and trouble-free operation, please read this user manual carefully first.
- For the first use, it is recommended to fully charge it.
- Please use and store the product at room temperature.
- Do not expose the product to fire, high temperature, direct sunlight, etc.
- Please keep the speaker volume moderate to avoid temporary or permanent hearing impairment.
- Do not use organic solvents or other chemicals to clean the product.
- Do not let small particles enter the product.
- Do not disassemble the product or make any modifications to the product structure or any part thereof. If the battery is not replaced correctly, there will be an explosion accident, only the same battery type can be replaced.
- The battery (battery pack) must not be exposed to such sunlight, fire or similar overheating conditions.
- Do not throw and drop the product to avoid damage.

MODE SWITCH
ALTERAÇÃO DE MODO 模式转换

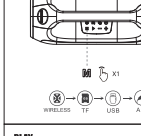

注意事项
CN

- 为确保正确使用和无故障运行，请先仔细阅读本用户手册。
- 首次使用，请充电满电。
- 请在室温下使用该音响产品。
- 请勿将产品置放于火、高温、直接照光等
- 请保持音响音量适中以避免暂时或永久性听力障碍。
- 请勿使用有机溶剂或其他化学品清洁产品。
- 不要让小颗粒进入产品。
- 请勿拆解产品或对产品进行任何修改或结构或其任何部分。如果电池没有正确更换，将会出现爆炸事故，只能更换同型号电池类型。
- 电池（电池组）不得暴露于此类日照、火灾或类似过热的条件。
- 请勿投掷和跌落产品，以免造成损坏。

PLAY
TOCAR 播放控制

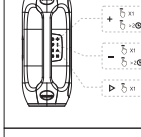

Aviso
PT-BR

- Para garantir o uso correto e o funcionamento seguro do produto, leia este manual do usuário com atenção antes de utilizá-lo.
- Para o primeiro uso, recomenda-se carregar totalmente o produto.
- Utilize e armazene o produto em temperatura ambiente.
- Não exponha o produto ao fogo, a altas temperaturas ou à luz solar direta.
- Mantenha o volume do alto-falante em níveis moderados para evitar danos auditivos temporários ou permanentes.
- Não utilize solventes orgânicos ou produtos químicos agressivos para limpar o produto.
- Evite que partículas pequenas entrem no produto.
- Não desmonte nem modifique o produto ou sua estrutura.
- Caso a bateria não seja substituída corretamente, há risco de explosão. Utilize apenas o mesmo tipo de bateria recomendado.
- A bateria não deve ser exposta a tal sol, chama, ou fogo ou a condições que possam causar superaquecimento.
- Não jogue nem deixe o produto cair, a fim de evitar danos.

PARTYADD
CONEXÃO ESTEREO 派对对接

1. Turn on a speaker, connect it to your device, and click the pairing button, you will hear a prompt tone.
Ligue a caixa de som, conecte-a ao seu dispositivo e clique no botão de conexão; você ouvirá um tom de aviso.
打开音响，将其连接到您的设备，单击“配对按钮，您将听到提示音；

Avertissement
FR

- l'Pour garantir une utilisation correcte et un fonctionnement sans problème, veuillez d'abord lire attentivement ce manuel d'utilisation.
- Pour la première utilisation, une charge complète est recommandée.
- Ne jetez pas et ne laissez pas tomber le produit pour éviter tout dommage.
- Veuillez ne pas exposer le produit au feu, aux températures élevées,ou la lumière directe du soleil.
- Maintenez le volume du alto-falante en niveaux modérés pour éviter dans audition temporaires ou permanentes.
- Ne pas utilisez solvantes organiques ou d'autres produits chimiques pour nettoyer le produit.
- Veuillez maintenir les volumes de l'enceinte modérées pour éviter une deficiencauditive temporaire ou permanente.
- Ne démontez pas le produit et ne modifiez pas la structure ou une partie de celle-ci.
- Si la batterie n'est pas correctement remplacée,il y aura un accident d'explosion,qui ne peut etre remplace qu'avec le meme type de batterie.
- Les batteries ne peuvent pas etre exposées à des conditions telles que le soleil,le feu ou des conditions de surchauffe similaires.

Warnungen
DE

- Bitte lesen Sie zuerst diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch,um eine ordnungsgemäße Verwendung und einen storungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
- Für den ersten Gebrauch wird eine volle Ladung empfohlen.
- Bitte werfen und lassen Sie das Produkt nicht fallen,um Schaden zu vermeiden.
- Bitte setzen Sie das Produkt keinem Feuer,hohen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung usw.aus.
- Bitte verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine organischen Losungsmittel oder andere Chemikalien.
- Bitte halten Sie die Lautsprecher des Lautsprechers moderat,um vorubergehende oder dauerhafte Hordurongen zu vermeiden.
- Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht und nehmen Sie keine Änderungen an der Struktur oder Teilen davon vor.
- Wenn die Batterie nicht ordnungsgemäß ausgetauscht wird,kagt ein Explosionsunfall vor,der nur durch denselben Batterietyp ersetzt werden kann.
- Die Batterie (Akkupack) darf keiner Sonnenerstrahlung, Feuer oder ähnlichen Überhitzungsbedingungen ausgesetzt werden.

Avertenza
IT

- Per garantire un uso corretto e un funzionamento senza problemi, leggete attentamente questo manuale d'uso.
- Per il primo utilizzo, si consiglia di caricarlo completamente.
- Si prega di utilizzare e conservare il prodotto a temperatura ambiente.
- Non esponete il prodotto a fuoco, temperature elevate, luce solare diretta, ecc.
- Si prega di mantenere moderato il volume dell'altoparlante per evitare danni uditivi temporanei o permanenti.
- Non utilizzare solventi organici o altre sostanze chimiche per pulire il prodotto.
- Non lasciare che piccole particelle entrino nel prodotto.
- Non smontare il prodotto o apportare modifiche alla struttura del prodotto o a qualsiasi parte di esso.
- Se la batteria non viene sostituita correttamente, ci sarà un incidente di esplosione, solo lo stesso tipo di batteria può essere sostituito.
- La batteria (batteria) non deve essere esposta a tali raggi solari, incendi o simili condizioni di surriscaldamento.
- Non gettare e far cadere il prodotto per evitare danni.

Precauciones
ES

- Para asegurar el uso correcto y la operación sin problemas, lea por favor este manual del usuario cuidadosamente primero.
- Para el primer uso, se recomienda cargar completamente.
- Utilice y almacene el producto a temperatura ambiente.
- No exponer el producto al fuego, altas temperaturas, luz solar directa, etc.
- Mantenga el volumen de los altavoces a un nivel moderado para evitar problemas de audición temporales o permanentes.
- No utilice disolventes orgánicos u otros productos de limpieza químicos.
- No permita que las partículas pequeñas entren en el producto.
- No desarme el producto o modifique su estructura o ninguna de sus partes.
- Si la batería no se reemplaza correctamente, se producirá un accidente de explosión. Solo se puede reemplazar el mismo tipo de batería.
- La batería (paquete de baterías) no debe ser expuesta a tal luz solar, fuego o condiciones de sobrecalentamiento similares.
- No tire ni deje caer el producto para evitar daños.

CHARGE
CARREGAR 充电

注意事項
JP

- 正しく使用し、故障なしいようにするために、まずこのユーザーマニュアルをよく読んでください。
- 初めての使用で、充電することをお勧めします。
- 製品を火、高温、直接日光などに曝さないでください
- 一時的または永続的な聴力損害を防ぐために、スピーカーの音量を適度に維持してください。
- 有機溶剤や不純物が製品内部に侵入しないようにする。
- 製品を分解したり、構造やその一部を修正したりしないでください。
- 電池が正しく交換されていない場合、爆発事故が発生し、同じタイプの電池と交換できません。
- 電池（電池パック）は、このような日照、火災又は類似の過熱条件に曝されてはならない。
- 製品を投げたり落としたりして、破損の原因にならないようにしてください。

경고
KO

- 올바르게 사용하고 장애가 발생하지 않도록 하려면 먼저 이 사용자 안내서를 자세히 읽어 보십시오.
- 처음 사용할 때는 충전하는 것이 좋습니다.
- 제품을 실온에서 사용하고 저장하십시오.
- 제품을 불, 고온, 햇빛 직사 등의 환경에 노출시키지 마십시오.
- 장시간 또는 영구적인 청력 손상을 방지하기 위해 스피커 볼륨을 적당히 유지하십시오.
- 유기용제 또는 기타 화학물질을 사용하여 제품을 청소하지 마십시오.
- 작은 물질이가 제품에 들어가지 않도록 하세요.
- 제품을 분해하거나 개조 구조 또는 일부를 수정하지 마십시오.
- 배터리를 제대로 교체하지 않으면 폭발 사고가 발생해 같은 종류의 배터리만 교체할 수 있다.
- 배터리 (배터리 팩)는 이러한 햇빛, 화재 또는 이와 유사한 과열 조건에 노출되어서는 안 됩니다.
- 파손되지 않도록 제품을 버리거 마십시오.

TECH SPEC
技术规格

EN
Wireless version: 5.3
Charging voltage: DC 5V
Working voltage: 14.8V
Transmission distance: 10m
Frequency range: 20Hz-20KHz
Speaker: Φ133mm*1pc+
Φ90mm*2pcs+Φ50.8mm*2pcs
SNR: ≥90dB
Distortion: ≤1%
Weight: 9.93kg
Size: 562*239*331mm
Operating Frequency Band: 2.402GHz-2.480GHz
Maximum Radio Frequency Power: 11dBm

CN
无线版本: 5.3
充电电压: DC 5V
工作电压: 14.8V
传输距离: 10m
频率范围: 20Hz-20KHz
扬声: Φ133mm*1pc+
Φ90mm*2pcs+Φ50.8mm*2pcs
信噪比: ≥90dB
失真: ≤1%
重量: 9.93kg
尺寸: 562*239*331mm
工作频段: 2.402GHz-2.480GHz
最大射频功率: 11 dBm

Ostrzeżenie
PL

- Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i bezproblemowe działanie, najpierw uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi.
- Przy pierwszym użyciu zalecamy całkowite naładowanie.
- Nie narażaj produktu na ogień, wysoką temperaturę, bezpośrednie światło słoneczne itp.
- Utrzymuj głośność głośnika na umiarkowanym poziomie, aby uniknąć tymczasowego lub trwałego zaburzenia słuchu.
- Do czyszczenia produktu nie należy używać rozpuszczalników organicznych ani innych chemikaliów.
- Nie należy dopuszczać produktu do wpraowadzat ciałych mało(Małej) w strukturze produktu.
- Nie rozmontowuj ani nie zmieniaj produktu ani jego części.
- Jeśli akumulator nie zostanie prawidłowo wymieniony, nastąpi wybuch wybuchu, można wymienić jedynie ten sam typ akumulatora.
- Akumulator (akumulatorowy) nie powinien być narażony na działanie takiego światła słonecznego, ognia lub podobnych warunków przegrzania.
- Nie rzucać i upuszczać produktu, aby uniknąć uszkodzenia.

Varování
CZ

- Abyste zajistili správné používání a bezproblémového provozu si nejprve pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku.
- Pro první použití se doporučuje plně nabít.
- Nevystavujte výrobek požáru, vysoké teplotě, přímému slunečnímu záření atd.
- Udržujte hlasitost reproduktoru střední, aby se zabránilo dočasnému nebo trvalému poškození sluchu.
- K čištění výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla ani jiné chemikálie.
- Nesmíte produkt nechat ani způsobit malé částice v produktu.
- Nerozebírejte výrobek ani jeho součásti a neprovádějte na něm ani na jeho součástech žádné úpravy.
- Pokud baterie (baterie) není vyjmuta takovému takovému standardu, dojde k nebezpečí exploze, lze vyměnit pouze stejný typ baterie.
- Baterie (baterie) nesmí být vystavena takovému standardu záření, požáru nebo podobným podmínkám přehřátí.
- Nehazujte a nenapouštěj výrobek, aby se zabránilo poškození.

Aviso
PT

- Para garantir o uso correto e operação livre de problemas, leia este manual do usuário cuidadosamente primeiro.
- Para o primeiro uso, recomenda-se carregamento totalmente.
- Não exponha o produto ao fogo, altas temperaturas, luz solar direta, etc.
- Por favor, mantenha o volume moderado do alto-falante para evitar deficiência auditiva temporária ou permanente.
- Não use solventes orgânicos ou outros produtos químicos para limpar o produto.
- Não deixe que pequenas partículas entrem no produto.
- Não desmonte o produto nem faça qualquer modificação na estrutura do produto ou em qualquer parte dela.
- Se a bateria não for substituída corretamente, há risco de explosão, apenas o mesmo tipo de bateria pode ser substituído.
- A bateria (bateria) não deve ser exposta a tal sol, chama, fogo ou condições semelhantes de superaquecimento.
- Não jogue e solte o produto para evitar danos.

Figyelmeztetés
HU

- A helyes használat és a problémamentes működés biztosítása érdekében alaposan figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet.
- Az első használatra ajánlott teljesen feltölteni.
- Ne tegye ki a terméket tűznek, magas hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek stb.
- Az alacsonyan vagy tartósan halláskárosodás elkerülése érdekében tartsa mérsékelt szinten a hangszóró hangerőt.
- Ne használjon szerves oldószereket vagy más vegyi anyagokat a tisztítás céljából.
- Ne engedje sehol a termékben, de ne engedjük, a termék szerkezetét vagy bármely részét módosítani.
- Ha az akkumulátor nincs megfelelően cserélve, robbanás történik (akkumulátor), csak ugyanaz az akkumulátor típusa cserélhető.
- Az akkumulátor (akkumulátor) nem szabad ilyen napsugárzásnak, tűznek vagy hasonló túlmelegedési körülményeknek kitenni.
- Ne dobja és ejtse el a terméket a károsodás elkerülése érdekében.

Advarsel
DK

- Pour garantir le bon fonctionnement et le bon fonctionnement sans problème, veuillez d'abord lire attentivement ce manuel d'utilisation.
- Pour la première utilisation, une charge complète est recommandée.
- Ne jetez pas et ne laissez pas tomber le produit pour éviter tout dommage.
- Veuillez ne pas exposer le produit au feu,aux températures elevées,ou la lumiere directe du soleil.
- Maintenez le volume du alto-falante en niveis moderatos para evitar danos auditivos temporários ou permanentes.
- Não utilize solventes orgânicos ou produtos químicos agressivos para limpar o produto.
- Evite que partículas pequenas entrem no produto.
- Não desmonte nem modifique o produto ou sua estrutura.
- Caso a bateria não seja substituída corretamente, há risco de explosão. Utilize apenas o mesmo tipo de bateria recomendado.
- A bateria não deve ser exposta a tal sol, chama, ou fogo ou a condições que possam causar superaquecimento.
- Não jogue nem deixe o produto cair, a fim de evitar danos.

Advarsel
NO

- For å sikre riktig bruk og problemfri drift, vennligst les denne bruksanvisningen nøye først.
- For første gangs bruk anbefales det å lade den helt opp.
- Ikke utsett produktet for ild, høy temperatur, direkte sollys osv.
- Vennligst oppretthold høyttaler for å unngå midlertidig eller permanent hørselsnedsetting.
- Ikke bruk organiske løsemidler eller andre kjemikalier for å rengjøre produktet.
- Ikke la produktet eller noe av produktet komme inn i produktet.
- Hvis batteriet ikke erstattes på riktig måte, vil det være en eksplosjonsulykke, bare samme type batteri kan erstattes.
- Batteriet (batteripakken) må ikke utsettes for slik solstråling, brann eller lignende overopphetingsforhold.
- Ikke kast og slipp produktet for å unngå skader.

Varning
SV

- För att säkerställa korrekt användning och problemfritt drift, läs denna bruksanvisning noggrant först.
- För första användningen rekommenderas att ladda den helt.
- Utsätt inte produkten för brand, hög temperatur, direkt solljus etc.
- Håll högtalarvolymen på en måtlig nivå för att undvika tillfällig eller permanent hörselnedsättning.
- Använd inte organiska lösningsmedel eller andra kemikalier för att rengöra produkten.
- Låt inte produkten eller gör någo delningar produktstruktur eller någon del av den.
- Om batteriet inte byts ut korrekt kommer det att inträffa en explosionsolycka, endast samma batterityp kan byttas ut.
- Batteriet (batteripaket) får inte utsättas för sådant solljus, brand eller liknande överhettningsförhållanden.
- Kasta och slipp inte produkten för att undvika skador

Advarsel
NO

- For å sikre riktig bruk og problemfri drift, vennligst les denne bruksanvisningen nøye først.
- For første gangs bruk anbefales det å lade den helt opp.
- Ikke utsett produktet for ild, høy temperatur, direkte sollys osv.
- Vennligst oppretthold høyttaler for å unngå midlertidig eller permanent hørselsnedsetting.
- Ikke bruk organiske løsemidler eller andre kjemikalier for å rengjøre produktet.
- Ikke la produktet eller noe av produktet komme inn i produktet.
- Hvis batteriet ikke erstattes på riktig måte, vil det være en eksplosjonsulykke, bare samme type batteri kan erstattes.
- Batteriet (batteripakken) må ikke utsettes for slik solstråling, brann eller lignende overopphetingsforhold.
- Ikke kast og slipp produktet for å unngå skader

Uyarı
TR

- Doğru kullanımı ve tasa özgür çalışmayı sağlamak için, lütfen önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun.
- İlk kullanım için tam olarak şarj etmeniz önerilir.
- Ürünü ateşe, yüksek sıcaklığa, doğrudan güneş ışığına gözlemeyin.
- Lütfen sonsuzgürültü geçici veya sürekli duyma hasarlarından kaçınmak için orta seviyeyi.
- Ürünü temizlemek için organik çözücüler veya diğer kimyasallar kullanmayın.
- Küçük parçacıkların ürün içerisine kaçmasına izin vermeyin.
- Ürünü sökmeyin veya ürünün veya herhangi bir parçasında herhangi bir değişiklik yapmayın.
- Pil (pil paketi) yanlış şekilde yerine konulmazsa, patlama meydana gelecektir, yalnızca aynı pil türü yerleştirilebilir.
- Pil (pil paketi) bu tür güneş ışığına, yangına veya benzeri aşırı ısınma koşullarına maruz bırakılmamalıdır.
- Hasarı önlemek için ürünü atmayın ve bırakmayın.

Advarsel
SV

- For å sikre riktig bruk og problemfri drift, vennligst les denne bruksanvisningen nøye først.
- For første gangs bruk anbefales det å lade den helt opp.
- Ikke utsett produktet for ild, høy temperatur, direkte sollys osv.
- Vennligst oppretthold høyttaler for å unngå midlertidig eller permanent hørselsnedsetting.
- Ikke bruk organiske løsemidler eller andre kjemikalier for å rengjøre produktet.
- Ikke la produktet eller noe av produktet komme inn i produktet.
- Hvis batteriet ikke erstattes på riktig måte, vil det være en eksplosjonsulykke, bare samme type batteri kan erstattes.
- Batteriet (batteripakken) må ikke utsettes for slik solstråling, brann eller lignende overopphetingsforhold.
- Ikke kast og slipp produktet for å unngå skader

Varning
FI

- Olkaa kiltsin ja häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi kaa tämä käyttöohje huolellisesti ensin.
- Ensimmäistä käyttöä varten on suositeltava ladata se kokonaan.
- Älä altista laitetta tulelle, korkeille lämpötiloille, suorille auringonsäteille jne.
- Pitä kaiuttimen äänenvoimakkuus kohtuullisena häiriöiden ja pysyvän kuulovaurion ehkäisemiseksi.
- Älä käytä orgaanisia liuottimia tai muita kemikaaleja tuotteen puhdistamiseen.
- Älä anna tuotetta tai kaa muutoksia tuotteen rakenteeseen tai sen osiin.
- Jos akkua ei vaihdeta oikein, tapahtuu räjähdysonnettomuus, vain samaa akkutyyppi voidaan vaihtaa.
- Akkua (akkupakkaa) ei saa altistua tällaisille auringonsäteilylle, tulipalolle tai vastaavalle ylikuumenemisolosuhteille.
- Ala heitä ja pudota tuotetta vahingoittumisen vältämiseksi.

Waarschuwing
NL

- Om een correct gebruik en problemloze werking te garanderen, lees deze gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig door.
- Voor het eerste gebruik wordt aanbevolen om het volledig op te laden.
- Stel het product niet bloot aan vuur, hoge temperatuur, direct zonlicht enz.
- Houd het volume van de luidspreker matig om tijdelijke of permanente gehoorbeschadiging te voorkomen.
- Gebruik geen organische oplosmiddelen of andere chemicaliën om het product schoon te maken.
- Laat geen kleine deeltjes het product binnen komen.
- Ontmantel het product niet of breng geen wijzigingen aan aan de productstructuur of enig deel daarvan.
- Als de batterij niet correct wordt vervangen, zal er een explosie-ongeluk zijn, alleen hetzelfde batterijtype kan worden vervangen.
- De batterij (accu pack) mag niet worden blootgesteld aan zonlicht, brand of soortgelijke oversteekomstanden.
- Gooi en laat het product niet vallen om schade te voorkomen.

Varoitus
FI

- Olkaa kiltsin ja häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi kaa tämä käyttöohje huolellisesti ensin.
- Ensimmäistä käyttöä varten on suositeltava ladata se kokonaan.
- Älä altista laitetta tulelle, korkeille lämpötiloille, suorille auringonsäteille jne.
- Pitä kaiuttimen äänenvoimakkuus kohtuullisena häiriöiden ja pysyvän kuulovaurion ehkäisemiseksi.
- Älä käytä orgaanisia liuottimia tai muita kemikaaleja tuotteen puhdistamiseen.
- Älä anna tuotetta tai kaa muutoksia tuotteen rakenteeseen tai sen osiin.
- Jos akkua ei vaihdeta oikein, tapahtuu räjähdysonnettomuus, vain samaa akkutyyppi voidaan vaihtaa.
- Akkua (akkupakkaa) ei saa altistua tällaisille auringonsäteilylle, tulipalolle tai vastaavalle ylikuumenemisolosuhteille.
- Ala heitä ja pudota tuotetta vahingoittumisen vältämiseksi.

Advarsel
FI

- For å sikre riktig bruk og problemfri drift, vennligst les denne bruksanvisningen nøye først.
- For første gangs bruk anbefales det å lade den helt opp.
- Ikke utsett produktet for ild, høy temperatur, direkte sollys osv.
- Vennligst oppretthold høyttaler for å unngå midlertidig eller permanent hørselsnedsetting.
- Ikke bruk organiske løsemidler eller andre kjemikalier for å rengjøre produktet.
- Ikke la produktet eller noe av produktet komme inn i produktet.
- Hvis batteriet ikke erstattes på riktig måte, vil det være en eksplosjonsulykke, bare samme type batteri kan erstattes.
- Batteriet (batteripakken) må ikke utsettes for slik solstråling, brann eller lignende overopphetingsforhold.
- Ikke kast og slipp produktet for å unngå skader

Προειδοποίηση
EL

- Για να εξασφαλιστούν η λειτουργία χωρίς προβλήματα και η σύμφωνη λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
- Για την πρώτη χρήση, συνιστάται ο πλήρης φόρτιση.
- Μη εκθέτετε τη συσκευή σε φωτιά, υψηλές θερμοκρασίες, κατευθείαν ηλιακό φως κ.λπ.
- Διατηρήστε τον ανάλογο ήχο ηχείου για να αποφύγετε τη προσωρινή ή μόνιμη απώλεια ακοής.
- Μην χρησιμοποιείτε οργανικούς διαλύτες ή άλλες χημικές ουσίες για τον καθαρισμό του προϊόντος.
- Μην αφήνετε μικρά σωματίδια να εισέλθουν στο προϊόν.
- Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν ή μην κάνετε τροποποιήσεις στη δομή του προϊόντος ή οποιοδήποτε μέρος αυτού.
- Εάν η μπαταρία (πακέτο μπαταριών) δεν αντικαθίσταται σωστά, θα υπάρχει ένας κίνδυνος έκρηξης, μπορούν να τοποθετηθούν μόνο μπαταρίες του ίδιου τύπου.
- Η μπαταρία (πακέτο μπαταριών) δεν πρέπει να εκτίθεται σε τέτοιες ακτινοβολίες ηλιακής ακτινοβολίας, θερμότητα ή παρόμοιες συνθήκες υπερθέρμανσης.
- Μην πετάτε και ρίξτε το προϊόν για να αποφύγετε τις ζημιές.

Advarsel
DK

- For at sikre korrekt brug og problemfri betjening skal du først læse denne brugervejledning omhyggeligt.
- Til første brug anbefales det at oplades dere helt op.
- Udsæt ikke produktet for brand, høj temperatur, direkte solsys osv.
- Hold højttalervolumen lydstyrke moderat for at undgå midlertidig eller permanent høretab.
- Brug ikke organiske opløsningsmidler eller andre kemikalier til at rengøre produktet.
- Produktet må ikke tabbes ad eller ændres i produktets struktur eller dele heraf.
- Hvis batteriet (batteripakken) er ikke korrekt udskiftet, kan den samme batteritype kun udskiftes.
- Batteriet (batteripakke) bør ikke udsættes for sådanne solsys, brand eller lignende overopvarmningsforhold.
- Smid og slip ikke produktet for at undgå skader

PL
Wersja bezprzewodowa: 5.3
Napięcie ładowania: DC 5V
Napięcie robocze: 14.8V
Odległość transmisji: 10m
Zakres częstotliwości: 20Hz-20KHz
Głośnik: Φ133mm*1szt
Φ90mm*2szt+Φ50.8mm*2szt
SNR: ≥90dB
Zniekształcenia: ≤1%
Waga: 9.93kg
Rozmiar: 562*239*331mm

CZ
Bezdrátová verze: 5.3
Nabíjecí napětí: DC 5V
Pracovní napětí: 14.8V
Vzdálenost přenosu: 10m
Rozsah frekvencí: 20Hz-20KHz
Mluvčí: Φ133mm*1
Φ90mm*2+Φ50.8mm*2
SNR: ≥90dB
Deformace: ≤1%
Hmotnost: 9.93kg
Velikost: 562*239*331mm

PT
Versão sem fio: 5.3
Tensão de carregamento: DC 5V
Tensão de trabalho: 14.8V
Distância de transmissão: 10m
Faixa de frequência: 20Hz-20KHz
Alto-falante: Φ133mm*1
Φ90mm*2+Φ50.8mm*2
SNR: ≥90dB
Distorção: ≤1%
Peso: 9.93kg
Tamanho: 562*239*331mm

HU
Vezeték nélküli verzió: 5.3
Töltési feszültség: DC 5V
Munka feszültség: 14.8V
Átvitel távolság: 10m
Frekvenciatartomány: 20Hz-20KHz
Hangszóró: Φ133mm*1
Φ90mm*2+Φ50.8mm*2
SNR: ≥90dB
Torzítás: ≤1%
Súlyt: 9.93kg
Méret: 562*239*331mm

DK
Trådløs version: 5.3
Ladespænding: DC 5V
Arbejdsspænding: 14.8V
Transmissionsafstand: 10m
Frekvensområde: 20Hz-20KHz
Højttaler: Φ133mm*1
Φ90mm*2+Φ50.8mm*2
SNR: ≥90dB
Forvrængning: ≤1 %
Vægt: 9.93 kg
Størrelse: 562*239*331mm

EL
Ασύρματη έκδοση: 5.3
Τάση φόρτισης: DC 5V
Τάση λειτουργίας: 14.8 V
Απόσταση μετάδοσης: 10μ
Εύρος συχνοτήτων: 20Hz-20kHz
Ηχείο: Φ133mm*1
Φ90mm*2+Φ50.8mm*2
SNR: ≥90dB
Παραμόρφωση: ≤1%
Βάρος: 9.93 kg
Μέγεθος: 562*239*331mm

FI
Langaton versio: 5.3
Latauspännite: DC 5V
Käyttöjännite: 14.8V
Lähetysetäisyys: 10m
Taajuusalue: 20Hz-20KHz
Kaiutin: Φ133mm*1
Φ90mm*2+Φ50.8mm*2
SNR: ≥90dB
Vääristymä: ≤1 %
Paino: 9.93 kg
Koko: 562*239*331mm

NL
Draadloze versie: 5.3
Laadspanning: DC 5V
Werkspanning: 14.8V
Transmissieafstand: 10m
Frequentiebereik: 20Hz-20KHz
Luidspreker: Φ133mm*1
Φ90mm*2+Φ50.8mm*2
SNR: ≥90dB
Vervorming: ≤1%
Gewicht: 9.93kg
Afmetingen: 562*239*331mm

NO
Wireless version: 5.3
Charging voltage: DC 5V
Arbeidsvoltage: 14.8V
Overføringsavstand: 10m
Frekvensområde: 20Hz-20KHz
Høyttaler: Φ133mm*1
Φ90mm*2+Φ50.8mm*2
SNR: ≥90dB
Distorsjon: ≤1%
Vekt: 9.93kg
Størrelse: 562*239*331mm

MM
ကြိုးမဲ့ဗားရှင်း- 5.3
အားသွင်းဗို့အား- DC 5V
အလုပ်လုပ်သောဗို့အား- 14.8V
ကူးတို့ကွာဝေး- 10m
ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး- 20Hz-20KHz
ဇာတ်သိမ်း- Φ133mm*1
Φ90mm*2+Φ50.8mm*2
SNR: ≥90dB
ပြုပြင်ခြင်း- ≤1%
ပမာဏ- 9.93 ကီလိုဂရမ်
အရွယ်အစား- 562*239*331mm

TR
Kablosuz versiyon: 5.3
Şarj voltajı: DC 5V
Çalışma voltajı: 14.8V
İletim mesafesi: 10m
Frekans aralığı: 20Hz-20KHz
Hoparlör: Φ133mm*1
Φ90mm*2+Φ50.8mm*2
SNR: ≥90dB
Bozulma: ≤1%
Ağırlık: 9.93kg
Boyut: 562*239*331mm

ID
Versi nirkabel: 5.3
Tegangan pengisian daya: DC 5V
Tegangan kerja: 14.8V
Jarak transmisi: 10m
Jangkauan frekuensi: 20Hz-20KHz
Speaker: Φ133mm*1
Φ90mm*2+Φ50.8mm*2
SNR: ≥90dB
Distorsi: ≤1%
Berat: 9.93kg
Ukuran: 562*239*331mm

AR
الإصدار اللاسلكي: 5.3
جهد الشحن: DC 5V
جهد التشغيل: 14.8 فولت
مسافة النقل: 10 أمتار
نطاق التردد: 20 هرتز - 20 كيلو هرتز
السماعة: Φ133 مم*1
Φ90 مم*2+Φ50.8 مم*2
نسبة الإشارة إلى الضوضاء: ≥90 ديسيبل
التشويه: ≤1%
الوزن: 9.93 كغم
الحجم: 562*239*331 مم

RU
Беспроводная версия: 5.3
Напряжение зарядки: DC 5V
Рабочее напряжение: 14.8V
Расстояние передачи: 10 м
Диапазон частот: 20Гц-20кГц
Динамик: Φ133мм*1
Φ90мм*2+Φ50.8мм*2
SNR: ≥90 дБ
Искажения: ≤1%
Вес: 9.93 кг
Размер: 562*239*331 мм

IL
גרסה אלחוטית: 5.3
מתח טעינה: DC 5V
מתח עבודה: 14.8V
מרחק שידור: 10m
טווח תדרים: 20Hz-20KHz
רמקול: Φ133mm*1
Φ90mm*2+Φ50.8mm*2
SNR: ≥90dB
עיוות: ≤1%
משקל: 9.93 ק"ג
מידות: 562*239*331 מ"מ

Peringatan
ID

- Untuk memastikan penggunaan yang benar dan operasi tanpa masalah, silakan baca manual pengguna ini dengan hati-hati terlebih dahulu.
- Untuk penggunaan pertama, disarankan untuk mengisi daya hingga penuh.
- Jauhkan produk dari api, suhu tinggi, sinar matahari langsung, dll.
- Harap jaga volume speaker agar tidak terlalu keras untuk menghindari gangguan pendengaran sementara atau permanen.
- Jangan gunakan pelarut organik atau bahan kimia lainnya untuk membersihkan produk.
- Jauhkan partikel kecil agar tidak masuk modifikasi pada struktur produk atau bagian lainnya.
- Jika baterai tidak diganti dengan benar, akan terjadi kecelakaan ledakan, hanya jenis baterai yang sama yang dapat diganti.
- Baterai (baterai) tidak boleh terkena sinar matahari, api, atau kondisi panas berlebih serupa.
- Jangan melempar dan menjatuhkan produk untuk menghindari kerusakan.

USB PD fast charging
The power delivered by the charger must be between rise (30) Watts required by the radio equipment, and rise (65) Watts in order to achieve the maximum charging speed.

FR	Chargeur rapide USB PC La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre 30 watts (W) et 65 W, en fonction du fonctionnement radioélectrique et, si nécessaire, du fonctionnement du chargeur, afin d'atteindre la vitesse maximale de charge.	CZ USB PD rychlá nabíječka Výkon dodávaný nabíječkou musí být v rozmezí od 30 W do 65