产品说明书 尺寸:60x90mm 材质:80g书写纸 双面印刷 风琴折

MINISO

PRODUCT MANUAL

Wireless Earbud MS223

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT IN A SAFE PLACE.

EN

What's in the box

Components

Connect with wireless device

How to reset the earphones

If the earphones fail to pair or reconnect to each other, reset them, by tapping both earphones five times simultaneously.
Note: Resetting the earphones will clear the wireless pairing history.

Basic operations

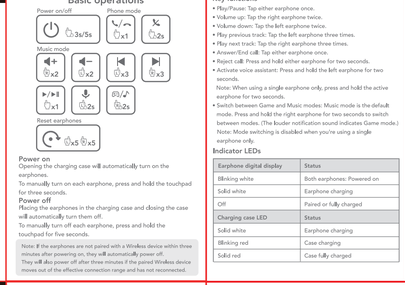

Power on
Opening the charging case will automatically turn on the earphones.
To manually turn on each earphone, press and hold the touchpad for three seconds.

Power off
Placing the earphones in the charging case and dosing the case will automatically turn them off.
To manually turn off each earphone, press and hold the touchpad for five seconds.

Note: If the earphones are not paired with a Wireless device within three minutes after powering on, they will automatically power off.
They will also power off after three minutes if the paired Wireless device moves out of the effective connection range and has not reconnected.

Key functions

- Play/Pause: Tap either earphone once.
- Volume up: Tap the right earphone twice.
- Volume down: Tap the left earphone twice.
- Play previous track: Tap the left earphone three times.
- Play next track: Tap the right earphone three times.
- Answer/End call: Tap either earphone once.
- Reject call: Press and hold either earphone for two seconds.
- Activate voice assistant: Press and hold the left earphone for two seconds.
  Note: When using a single earphone only, press and hold the active earphone for two seconds.
- Switch between Game and Music modes: Music mode is the default mode. Press and hold the right earphone for two seconds to switch between modes. (The louder notification sound indicates Game mode.)
  Note: Mode switching is disabled when you're using a single earphone only.

Indicator LEDs

Earphone digital display	Status
Blinking white	Both earphones: Powered on
Solid white	Earphone charging
Off	Paired or fully charged

Charging case LED	Status
Solid white	Earphone charging
Blinking red	Case charging
Solid red	Case fully charged

FCC ID: 2BHJR-MS223

FCC Warning:
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•Reorient or relocate the receiving antenna.
•Increase the separation between the equipment and receiver.
•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
•Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
*RF warning for Portable device:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

US REP
Company Name:HOORAY INDUSTRY LLC
FRN:0029392106
Contact Name:Cindy wu
Address:1408 Pinon Place Fullerton, CA 92835 United States
Phone:626)910-5808
Email:cindywwehope@gmail.com

Important Safety Instructions

General safety instructions
- Use the product with care and store it in a clean environment that is free from extreme temperature, pressure, and humidity.
  Make sure that the product is stored in a location where it cannot be bent or squeezed.
- Only use the product in environments where Wireless transmission is permitted.

Personal safety instructions
- Do not use the product if it is obviously defective or exhibits abnormalities such as bulging or excessive heating.
- Do not use the product when performing high-risk tasks that require your full attention.
- For your hearing protection, do not listen at high volume for long periods.
- Keep the product and its packaging out of reach of children and pets to prevent accidents such as swallowing and choking.

Battery safety instructions
- Keep the product away from prolonged exposure to heat sources such as open fires or direct sunlight.
- Only store the product in environments with ambient temperatures of 0°C to 35°C (32°F to 95°F).
- Do not use or store the product in dustsprone, smokeprone, hightemperature, highpressure, or highly humid environments.
- Keep the product dry and away from liquids or moisture.
- Only use an FCC or CCCcertified charger with an output voltage of 5 V/1 A DC.
- Do not use the product while charging.
- Do not leave the product charging for longer than eight hours.
- Dispose of the product responsibly according to your local waste management guidelines.

Customer Service Email: customercare@yhemi.net

MINISO

PRODUKTHANDBUCH

Drahtlose Kopfhörer MS223

BITTE LESEN SIE DIESEN HANDBUCH GRÜNDLICH VOR DER BENUTZUNG DES PRODUKTS DURCH UND BEWAHREN SIE ES AN EINEM SICHEREN ORT AUF

DE

Was ist in der Box

Komponenten

Wie man die Kopfhörer auf

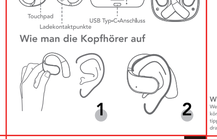

Grundoperationen

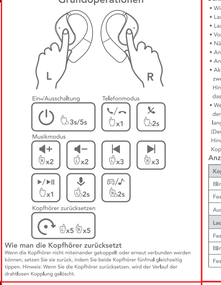

Wie man die Kopfhörer zurücksetzt

Wenn die Kopfhörer nicht miteinander gekoppelt oder erneut verbunden werden können, setzen Sie sie zurück, indem Sie beide Kopfhörer fünfmal gleichzeitig tippen. Hinweis: Wenn Sie die Kopfhörer zurücksetzen, wird der Verlauf der drahtlosen Kopplung gelöscht.

Schlüsselfunktionen

- Wiedergabe/Pause: Tippen Sie einmal auf jedes der Kopfhörer.
- Lautstärke erhöhen: Tippen Sie zweimal auf das rechte Kopfhörer.
- Lautstärke senken: Tippen Sie zweimal auf das linke Kopfhörer.
- Vorheriger Titel abspielen: Tippen Sie dreimal auf das linke Kopfhörer.
- Nächstes Track abspielen: Tippen Sie dreimal auf das rechte Kopfhörer.
- Anruf beantworten/beenden: Tippen Sie einmal auf jedes der Kopfhörer.
- Anruf ablehnen: Drücken Sie beide Kopfhörer zwei Sekunden lang.
- Aktivieren Sie den Sprachassistenten: Drücken Sie das linke Kopfhörer zwei Sekunden lang.
  Hinweis: Wenn Sie nur ein einziges Kopfhörer verwenden, drücken Sie das aktive Kopfhörer zwei Sekunden lang.
- Wechsel zwischen Spielmodus und Musikmodus: Der Musikmodus ist der Standardmodus. Drücken Sie das rechte Kopfhörer zwei Sekunden lang, um zwischen den Modi zu wechseln.
  (Der lautere Benachrichtigungsklang zeigt den Spielmodus an.)
  Hinweis: Der Moduswechsel ist deaktiviert, wenn Sie nur ein einziges Kopfhörer verwenden.

Anzeige LEDs

Kopfhörer Digitaldisplay	Status
Blinkend weiß	Beide Kopfhörer: Einschaltet
Festes Weiß	Kopfhörer Laden
Aus	Gepaart oder voll geladen

Ladegehäuse LED	Status
Festes Weiß	Kopfhörer Laden
Blinkendes rot	Gehäuse Laden
Festes rot	Gehäuse vollgeladen

Einschalten

Das Öffnen des Ladecases schaltet die Kopfhörer automatisch ein.
Um jedes Kopfhörer manuell einzuschalten, drücken Sie das Touchpad drei Sekunden lang.

Machen Sie aus

Das Einlegen der Kopfhörer in das Ladecase und Schließen des Cases schaltet sie automatisch aus.
Um jedes Kopfhörer manuell auszuschalten, drücken Sie das Touchpad fünf Sekunden lang.

Hinweis: Wenn die Kopfhörer nicht innerhalb von drei Minuten nach dem Einschalten mit einem Wireless-Gerät gekoppelt sind, werden sie automatisch ausgeschaltet. Sie werden auch nach drei Minuten ausgeschaltet, wenn sich das gekoppelte Wireless-Gerät aus dem effektiven Verbindungsbereich bewegt und sich nicht erneut angeschlossen hat.

Verbinden mit drahtlosem Gerät

Schalten Sie auf Ihrem Gerät drahtlos ein und wählen Sie die Verbindung zu "MINISO-MS223".

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Allgemeine Sicherheitsanweisungen
- Verwenden Sie das Produkt vorsichtig und lagern Sie es in einer sauberen Umgebung, die frei von extremen Temperaturen, Druck und Luftfeuchtigkeit ist.
  Stellen Sie sicher, dass das Produkt an einem Ort gelagert wird, an dem es nicht gebogen oder gedrückt werden kann.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Umgebungen, in denen die Wireless-Übertragung erlaubt ist.

Persönliche Sicherheitsanweisungen
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es offensichtlich defekt ist oder Anomalien aufweist, wie zum Beispiel Bewölbungen oder übermäßige Erwärmung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie riskante Aufgaben ausführen, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern.
- Zu Ihrem Hörschutz sollten Sie nicht lange auf hohen Lautstärke hören.
- Halten Sie das Produkt und seine Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um Unfälle wie Schlucken und Ersticken zu verhindern.

Batteriesicherheitsanweisungen
- Halten Sie das Produkt fern von längerer Exposition gegenüber Wärmequellen wie offenen Feuern oder direktem Sonnenlicht.
- Lagern Sie das Produkt nur in Umgebungen mit Umgebungstemperaturen von 0°C bis 35°C (32°F bis 95°F).
- Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht in staubgefährdeten, rauchgefährdeten, hohen Temperaturen, hohem Druck oder sehr feuchten Umgebungen.
- Halten Sie das Produkt trocken und fern von Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit.
- Verwenden Sie nur ein FCC- oder CCC-zertifiziertes Ladegerät mit einer Ausgangsspannung von 5 V/1 A DC.
- Verwenden Sie das Produkt nicht während des Ladens.
- Lassen Sie das Produkt nicht länger als acht Stunden aufladen.
- Lagern und entsorgen Sie das Produkt verantwortungsbewusst gemäß Ihren lokalen Abfallmanagementrichtlinien.

Kundendienst E-Mail: customercare@yhemi.net

MINISO

MANUALE DEL PRODOTTO

Cuffie senza fili MS223

PER FAVORE, LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO E CONSERVARLO IN UN POSTO SICURO.

IT

Cosa c'è nella scatola

Componenti

Come mettere le cuffie

Operazioni di base

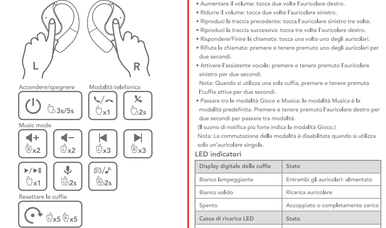

Come resettare le cuffie
Se le cuffie non riescono ad accoppiare o a riconnettersi, ripristinarle toccando entrambe le cuffie cinque volte contemporaneamente.
Nota: la resettazione delle cuffie cancellerà la cronologia dell'accoppiamento wireless.

Funzioni chiave

- Riproduzione/pausa: tocca una volta uno degli auricolari.
- Aumentare il volume: tocca due volte l'auricolare destro.
- Ridurre il volume: tocca due volte l'auricolare sinistro.
- Riproduci la traccia precedente: tocca l'auricolare sinistro tre volte.
- Riproduci la traccia successiva: tocca tre volte l'auricolare destro.
- Rispondere/Finire la chiamata: tocca una volta uno degli auricolari.
- Rifiuta la chiamata: premere e tenere premuto uno degli auricolari per due secondi.
- Attivare l'assistente vocale: premere e tenere premuto l'auricolare sinistro per due secondi.
  Nota: Quando si usa solo cuffia, premere e tenere premuta l'cuffia attiva per due secondi.
- Passare tra la modalità Gioco e Musica: la modalità Musica è la modalità predefinita. Premere e tenere premuto l'auricolare destro per due secondi per passare tra modalità.
  (Il suono di notifica più forte indica la modalità Gioco.)
  Nota: La commutazione della modalità è disabilitata quando si utilizza solo un'auricolare singola.

LED indicatori

Display digitale della cuffie	Stato
Bianco lampeggiante	Entrambi gli auricolari: alimentato
Bianco solido	Ricarica auricolare
Spento	Accoppiato o completamente carico

Cassa di ricarica LED	Stato
Bianco solido	Ricarica auricolare
Rosso lampeggiante	Carica della cassa
Rosso solido	Cassa completamente carica

accendere

Aprendo la custodia di ricarica, gli auricolari si accenderanno automaticamente.
Per accendere manualmente ogni cuffia, premere e tenere premuto il touchpad per tre secondi.

Spegni

Posizionando gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudendola, si spegneranno automaticamente.
Per spegnere manualmente ogni auricolare, premere e tenere premuto il touchpad per cinque secondi.

Note: se le cuffie non sono accoppiate con un dispositivo Wireless entro tre minuti dall'accensione, si spengono automaticamente.
Si spengono anche tre minuti se il dispositivo Wireless accoppiato si sposta fuori dal raggio di connessione effettivo e non si è riconnesso.

Collegare con dispositivo wireless

Sul dispositivo, attivare wireless e scegliere di connettersi a "MINISO-MS223".

Istruzioni di sicurezza importanti

Istruzioni generali sulla sicurezza
- Utilizzare il prodotto con cura e conservarlo in un ambiente pulito, libero da temperature, pressioni e umidità estreme.
  Assicurarsi che il prodotto sia conservato in un luogo in cui non possa essere piegato o premuto.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti in cui la trasmissione Wireless è consentita.

Istruzioni di sicurezza personale
- Non utilizzare il prodotto se è ovviamente difettoso o presenta anomalie come gonfiore o riscaldamento eccessivo.
- Non utilizzare il prodotto quando esegui attività ad alto rischio che richiedono la tua piena attenzione.
  Per la protezione dell'udito, non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi.
- Tenere il prodotto e la sua confezione fuori dalla portata di bambini e animali domestici per prevenire incidenti come deglutire e soffocare.

Istruzioni sulla sicurezza della batteria
- Tenere il prodotto lontano dall'esposizione prolungata a fonti di calore come fuochi aperti o luce solare diretta.
  Conservare il prodotto solo in ambienti con temperature ambientali comprese tra 0°C e 35°C (da 32°F a 95°F).
- Non usare o conservare il prodotto in ambienti a tendenza alla polvere, al fumo, ad alta temperatura, ad alta pressione o ad alta umidità.
- Tenere il prodotto asciutto e lontano da liquidi o umidità.
- Utilizzare solo un caricabatterie certificato FCC o CCC con una tensione di uscita di 5 V/1 A DC.
- Non utilizzare il prodotto durante la ricarica.
- Non lasciare il prodotto caricato per più di otto ore.
  Smaltisci il prodotto in modo responsabile secondo le linee guida locali sulla gestione dei rifiuti.

Servizio clienti Email: customercare@yhemi.net

MINISO

MANUEL DU PRODUIT

Écouteurs sans fil MS223

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER LE PRODUIT ET LE CONSERVER DANS UN ENDROIT SÉCURISÉ.

FR

Ce qui est dans la boîte

Composants



Comment mettre les écouteurs

Opérations de base

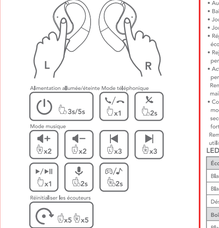

Comment réinitialiser les écouteurs
Si les écouteurs ne parviennent pas à s'accoupler ou à se reconnecter les uns aux autres, réinitialisez-les en appuyant sur les deux écouteurs cinq fois simultanément.
Remarque : La réinitialisation des écouteurs efficacera l'historique de l'appariement sans fil.

Fonctions clés

- Play/Pause : Appuyez une fois sur l'un des écouteurs.
- Augmenter le volume : appuyez deux fois sur l'écouteur droit.
- Baisser le volume : appuyez deux fois sur l'écouteur gauche.
- Jouer la piste précédente : Tapez trois fois sur l'écouteur gauche.
- Jouer la piste suivante : Tapez trois fois sur l'écouteur droit.
- Répondre/terminer l'appel : appuyez une fois sur l'un ou l'autre des écouteurs.
- Rejeter un appel : appuyez et maintenez l'un ou l'autre des écouteurs pendant deux secondes.
- Activer l'assistant vocal : appuyez et maintenez l'écouteur gauche pendant deux secondes.
  Remarque : Lorsque vous utilisez un seul écouteur, appuyez et maintenez l'écouteur actif pendant deux secondes.
- Commuter entre les modes Jeu et Musique : le mode Musique est le mode par défaut. Appuyez et maintenez l'écouteur droit pendant deux secondes pour passer d'un mode à l'autre. (Le son de notification plus fort indique le mode Jeu.)
  Remarque : La commutation de mode est désactivée lorsque vous utilisez un seul écouteur.

LED d'indicateur

Écouteurs écran numérique	Status
Blanc clignotant	Les deux écouteurs: Alimenté
Blanc solide	Chargement des écouteurs
Désactivé	Coupé ou entièrement chargé

Boîtier de charge LED	Status
Blanc solide	Chargement des écouteurs
Rouge clignotant	Chargement du cas
Rouge solide	Étui entièrement chargé

Alimentation

L'ouverture de l'étui de charge allumera automatiquement les écouteurs.
Pour allumer manuellement chaque écouteur, appuyez et maintenez le touchpad pendant trois secondes.

Désactiver

La mise des écouteurs dans l'étui de charge et la fermeture de l'étui les éteindront automatiquement.
Pour éteindre manuellement chaque écouteur, appuyez et maintenez le touchpad pendant cinq secondes.

Remarque : Si les écouteurs ne sont pas associés à un appareil Wireless dans les trois minutes suivant leur allumage, ils s'éteignent automatiquement. Ils s'éteignent également après trois minutes si l'appareil Wireless associé se déplace hors de la plage de connexion effective et n'a pas été reconnecté.

Se connecter avec un appareil sans fil

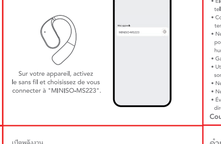

Sur votre appareil, activez le sans fil et choisissez de vous connecter à "MINISO-MS223".

Instructions de sécurité importantes

Instructions générales de sécurité
- Utilisez le produit avec soin et conservez-le dans un environnement propre, exempt de températures, de pressions et d'humidité extrêmes.
  Assurez-vous que le produit est stocké dans un endroit où il ne peut pas être plié ou pressé.
- Utilisez le produit uniquement dans des environnements où la transmission Wireless est autorisée.

Instructions de sécurité personnelle
- Ne pas utiliser le produit si il est évidemment défectueux ou présente des anomalies telles que le gonflement ou la chauffage excessif.
- Ne pas utiliser le produit lors de tâches à haut risque qui nécessitent toute votre attention.
  Pour protéger votre audition, ne pas écouter à haut volume pendant de longues périodes.
  Conservez le produit et son emballage hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter les accidents tels que l'avale et l'étouffement.

Instructions de sécurité de la batterie
- Éloigner le produit de l'exposition prolongée à des sources de chaleur telles que des feux ouverts ou la lumière solaire directe.
- Conservez le produit uniquement dans des environnements à température ambiante de 0°C à 35°C (32°F à 95°F).
- Ne pas utiliser ou stocker le produit dans des environnements sujets à la poussière, à la fumée, à haute température, à haute pression ou à une humidité élevée.
- Gardez le produit sec et à l'abri des liquides ou de l'humidité.
- Utilisez uniquement un chargeur certifié FCC ou CCC avec une tension de sortie de 5 V/1 A DC.
- Ne pas utiliser le produit pendant la charge.
- Ne laissez pas le produit en charge pendant plus de huit heures.
- Évitez le produit de manière responsable conformément à vos lignes directrices locales de gestion des déchets.

Courriel du service à la clientèle: customercare@yhemi.net

MINISO

MANUAL DEL PRODUCTO

Auriculares Inalámbricos MS223

POPOR FAVOR, LEA ESTE MANUAL CON CUIDADO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y GUÁRDENLO EN UN LUGAR SEGURO.GURO.

ES

Lo que hay en la caja

Components

Cómo poner los auriculares

Operaciones básicas

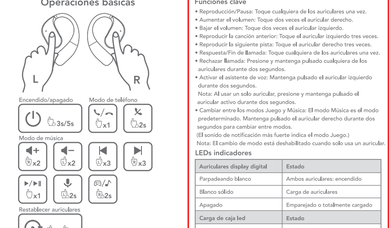

Cómo restablecer los auriculares
Si los auriculares no pueden emparejarse o volver a conectarse entre sí, restablécelos tocando ambos auriculares cinco veces simultáneamente.
Nota: Al restablecer los auriculares se borrará el historial de emparejamiento inalámbrico.

Funciones clave

- Reproducción/Pausa: Toque cualquiera de los auriculares una vez.
- Aumentar el volumen: Toque dos veces el auricular derecho.
- Bajar el volumen: Toque dos veces el auricular izquierdo.
- Reproducir la canción anterior: Toque el auricular izquierdo tres veces.
- Reproducir la siguiente pista: Toque el auricular derecho tres veces.
- Responder/Fin de llamada: Toque cualquiera de los auriculares una vez.
- Rechazar llamada: Presione y mantenga pulsado cualquiera de los auriculares durante dos segundos.
- Activar el asistente de voz: Mantenga pulsado el auricular izquierdo durante dos segundos.
  Nota: Al usar un solo auricular, presione y mantenga pulsado el auricular activo durante dos segundos.
- Cambiar entre los modos Juego y Música: El modo Música es el modo predeterminado. Mantenga pulsado el auricular derecho durante dos segundos para cambiar entre modos.
  (El sonido de notificación más fuerte indica el modo Juego.)
  Nota: El cambio de modo está deshabilitado cuando solo usa un auricular.

LEDs indicadores

Auriculares display digital	Estado
Parpadeando blanco	Ambos auriculares: encendido
Blanco sólido	Carga de auriculares
Apagado	Emparejado o totalmente cargado

Carga de caja led	Estado
Blanco sólido	Carga de auriculares
Rojo parpadeante	Carga del caso
Rojo sólido	Caso totalmente cargado

Encendido

Abrir la caja de carga encenderá los auriculares automáticamente.
Para encender manualmente cada auricular, presione y mantenga pulsado el touchpad durante tres segundos.

Apagado

Colocar los auriculares en la caja de carga y cerrarla los apagará automáticamente.
Para apagar manualmente cada auricular, presione y mantenga pulsado el touchpad durante cinco segundos.

Nota: Si los auriculares no están emparejados con un dispositivo Wireless dentro de tres minutos después de encenderse, se apagarán automáticamente. También se apagarán después de tres minutos si el dispositivo Wireless emparejado se mueve fuera del rango de conexión efectivo y no se ha vuelto a conectar.

Conectar con dispositivo inalámbrico

En su dispositivo, encienda la conexión inalámbrica y elija conectarse a "MINISO-MS223".

Importantes instrucciones de seguridad

Instrucciones generales de seguridad
- Utilice el producto con cuidado y guárdelo en un ambiente limpio libre de temperatura, presión y humedad extremas.
  Asegúrese de que el producto se almacene en un lugar donde no pueda doblarse o presionarse.
- Solo utilice el producto en entornos donde se permita la transmisión Wireless.

Instrucciones de seguridad personal
- No utilice el producto si es obviamente defectuoso o presenta anomalías como hinchazón o calentamiento excesivo.
  No utilice el producto cuando realice tareas de alto riesgo que requieran su plena atención.
  Para proteger su audición, no escuche a alto volumen durante largos periodos.
- Mantenga el producto y su envase fuera del alcance de los niños y las mascotas para prevenir accidentes como tragar y asfixiar.

Instrucciones de seguridad de la batería
- Mantenga el producto alejado de la exposición prolongada a fuentes de calor como fuegos abiertos o luz solar directa.
- Solo guarde el producto en ambientes con temperaturas ambientales de 0°C a 35°C (32°F a 95°F).
- No utilice o almacene el producto en entornos propensos al polvo, al humo, a alta temperatura, a alta presión o altamente húmedos.
- Mantenga el producto seco y alejado de líquidos o humedad.
- Solo utilice un cargador certificado FCC o CCC con una tensión de salida de 5 V/1 A DC.
- No utilice el producto durante la carga.
- No deje el producto cargado por más de ocho horas.
- Elimine el producto de manera responsable de acuerdo con sus directrices locales de gestión de residuos.

Correo electrónico de servicio al cliente: customercare@yhemi.net

MINISO

MANUAL DE PRODUTO

Auscultadores sem fios MS223

POR FAVOR, LEIA ESTE MANUAL COM CUIDADO ANTES DE USAR O PRODUTO E GUARDE-O EM UM LOCAL SEGURO.

PT

O que vem na caixa

Components

Como colocar os auscultadores

Operações básicas

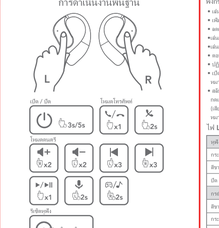

Como reiniciar os auriculares
Se os fones do ouvido não se emparelharem ou reconectarem um ao outro, reatenas tocando em ambos os fones de ouvido cinco vezes simultaneamente. Observação: Reiniciar os fones de ouvido irá limpar o histórico de emparelhamento sem fio.

Funções principais

- Reproduzir/Pausar: toque uma vez em qualquer um dos auriculares.
- Aumentar o volume: toque duas vezes no auricular direito.
- Diminuir o volume: toque duas vezes no auricular esquerdo.
- Reproduzir a faixa anterior: toque três vezes no auricular esquerdo.
- Reproduzir a faixa seguinte: toque três vezes no auricular direito.
- Atender/Encerrar chamada: toque uma vez em qualquer um dos auriculares.
- Rejeitar chamada: mantenha pressionado qualquer um dos auriculares por dois segundos.
- Ativar assistente de voz: mantenha pressionado o auricular esquerdo por dois segundos.
  Observação: ao usar apenas um auricular, mantenha pressionado o auricular ativo por dois segundos.
- Alternar entre os modos Jogo e Música: O modo Música é o modo predefinido. Mantenha premido o auricular direito durante dois segundos para alternar entre os modos.
  (O som de notificação mais alto indica o modo Jogo.)
  Nota: A alternância de modo está desativada quando utiliza apenas um auricular.

LEDs indicadores

Display digital dos auriculares	Status
Piscando branco	Ambos os auriculares: Ligar
Branco sólido	Carregamento dos auriculares
Desligado	Emparelhado ou totalmente carregado

LED da caixa de carregamento	Status
Branco sólido	Carregamento dos auriculares
Vermelho piscando	Carregamento do caso
Vermelho sólido	Caso totalmente resolvido

Ligar

Abrir a caixa de carregamento ligará os fones de ouvido automaticamente.
Para ligar manualmente cada auricular, mantenha pressionado o painel tátil durante três segundos.

Desligar

Colocar os fones na caixa de carregamento e fechá-la desligará os fones automaticamente.
Para desligar manualmente cada auricular, mantenha pressionado o painel tátil durante cinco segundos.

Nota: Se os auriculares não forem emparelhados com um dispositivo Wireless dentro de três minutos após serem ligados, eles desligam-se-ão automaticamente. Eles também desligam-se-ão após três minutos se o dispositivo Wireless emparelhado sair do alcance de conexão efetivo e não tiver sido reconectado.

Conecte-se com dispositivo sem fio

No seu dispositivo, ligue o wireless e escolha conectarse a "MINISO-MS223".

Instruções de segurança importantes

Instruções gerais de segurança
- Utilize o produto com cuidado e guarde-o num ambiente limpo, livre de temperaturas, pressão e humidade extremas.
  Certifique-se de que o produto é guardado num local onde não possa ser dobrado ou comprimido.
- Utilize o produto apenas em ambientes onde a transmissão Wireless é permitida.

Instruções de segurança pessoal
- Não utilize o produto se estiver visivelmente com defeito ou apresentar anomalias, tais como protuberâncias ou aquecimento excessivo.
- Não utilize o produto ao realizar tarefas de alto risco que exijam toda a sua atenção.
- Para proteger a sua audição, não ouça em volume alto por longos períodos.
- Mantenha o produto e a sua embalagem fora do alcance de crianças e animais de estimação para evitar acidentes, tais como ingestão e asfixia.

Instruções de segurança da bateria
- Mantenha o produto longe da exposição prolongada a fontes de calor, como fogo aberto ou luz solar direta.
- Armazene o produto apenas em ambientes com temperatura ambiente entre 0 °C e 35 °C (32 °F e 95 °F).
- Não use nem armazene o produto em ambientes propensos a poeira, fumo, alta temperatura, alta pressão ou alta umidade.
- Mantenha o produto seco e longe de líquidos ou humidade.
- Utilize apenas um carregador certificado pela FCC ou CCC com uma tensão de saída de 5 V/1 A DC.
- Não utilize o produto enquanto estiver a carregar.
- Não deixe o produto a carregar por mais de oito horas.
- Descarte o produto de forma responsável, de acordo com as diretrizes locais de gestão de resíduos.

E-mail do serviço de apoio ao cliente: customercare@yhemi.net

正面

MINISO

Tai nghe không dây MS223

VUI LÒNG ĐỌC CẨNH BÁO NÀY CẨN THẬN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM VÀ LƯU TRỮ NÓ TRONG MỘT VÀN ĐỊCH BẢO VỆ.

VN

Những gì trong hộp

Thành phần

Cách đặt tai nghe

Hoạt động cơ bản

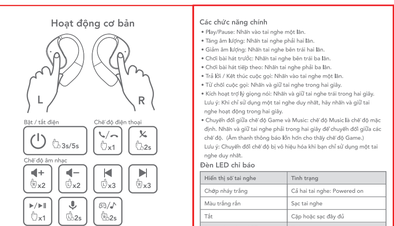

Bật / tắt điện
Mở hộp sạc sẽ tự động bật tai nghe.
Để bật tay mỗi tai nghe, nhấn và giữ touchpad trong ba giây.

Tắt điện
Đặt tai nghe vào hộp sạc và đóng hộp sẽ tự động tắt tai nghe.
Để tắt mỗi tai nghe bằng tay, hãy nhấn và giữ touchpad trong năm giây.

Lưu ý: Nếu tai nghe không được ghép với thiết bị Wireless trong vòng ba phút sau khi bật, chúng sẽ tự động tắt.
Họ cũng sẽ tắt sau ba phút nếu thiết bị Wireless được ghép nối di chuyển ra khỏi phạm vi kết nối hiệu quả và không kết nối lại.

Các chức năng chính

- Play/Pause: Nhấn vào tai nghe một lần.
- Tăng âm lượng: Nhấn tai nghe phải hai lần.
- Giảm âm lượng: Nhấn tai nghe bên trái hai lần.
- Chỉ bài hát trước: Nhấn tai nghe bên trái ba lần.
- Chỉ bài hát tiếp theo: Nhấn tai nghe phải ba lần.
- Trả lời / Kết thúc cuộc gọi: Nhấn vào tai nghe một lần.
- Từ chối cuộc gọi: Nhấn và giữ tai nghe trong hai giây.
- Kích hoạt trợ lý giọng nói: Nhấn và giữ tai nghe trái trong hai giây.
  Lưu ý: Khi chỉ sử dụng một tai nghe duy nhất, hãy nhấn và giữ tai nghe hoạt động trong hai giây.
- Chuyển đổi giữa chế độ Game và Music: chế độ Music là chế độ mặc định. Nhấn và giữ tai nghe phải trong h