VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Overhead Electric Garage Heater

MODEL:HS1248-08E

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Overhead Electric Garage Heater

MODEL:HS1248-08E

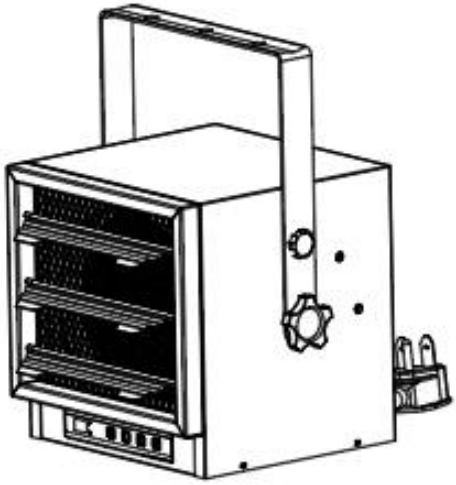



Intertek
5022073
CONFORMS TO
UL STD 2021
CERTIFIED TO
CSA STD C22.2
NO.46

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following

1.Read all instructions before installing or using this heater.

2.This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Keep combustible materials, such as electrical cords, furniture,pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9 m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.

3.Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.

4.Always tum off the power to the heater when not in use.

5.Do not operate any heater after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Disconnect power at the service panel and have the heater inspected by a reputable electrician before reusing.

6.Do not use outdoors.

7.This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.

8.Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater

9.To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner.Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked

10.A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.

11.To disconnect heater, turn controls to off, and turn off power to heater circuit at main disconnect panel.
12.This heater may include a visual alarm lo warn that parts of the heater are getting excessively hot. lf the alarm illuminates, immediately turn the heater off and inspect for any objects on or adjacent to the heater that may have blocked the airflow or otherwise caused high temperatures to have occurred.DO NOT OPERATE THE HEATER WTHTHE ALARM LIGHT ILLUMINATNG.

PET OWNERS WARNING: The health of some small pets including birds are extremely sensitive to the fumes produced during the first-time use of many appliances. These fumes are not harmful to humans but we recommended that you do not use your heater around birds and small pets during its initial use until the manufacturing corrosion coatings burn off.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING
This Product can expose you to chemicals including Diisononyl phthalate (DINP) which is known to the State of California to cause cancer and Di-isodecyl phthalates (DIDP) which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.For more information go to www.p65Warnings.ca.gov

SPECIFICATIONS	
Model	HS1248-08E
Voltage frequency	240V~ 60Hz
Power(W)	4800

SAFETY INFORMATION

GENERAL SAFETY INFORMATION

Prior to operating heater, make sure the electrical outlet is of the configuration and capacity appropriate for the heater, See outlet configuration on front page of manual. This heater is for use on 240 volts. The cord has a plug as shown in Figure 1. No adapter is available for this blade configuration, and none should be used. The type outlet is a 240 volt grounding outlet. When properly installed, it provides a ground connection through the cord to the heater to protect the operator from electric shock.

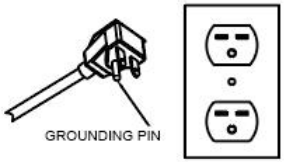


Figure 1

WARNING

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety

1.Always unplug the heater when not in use.To disconnect, grip plug and pull from wall outlet. Never yank on cord.

2. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or similar items.

Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from high-traffic areas where it can be tripped over. Route the cord so that it will not be walked on or pinched by furniture.

3. Connect to properly grounded outlets only. Check heater volt and amperage on the back of the heater to make sure it agrees with the electric service supplied.
4. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may case an electric shock,fire, or damage to the heater.
5. This heater draws 20 Amps during operation.Be sure to use a dedicated 250VAC 30A circuit for the heater.
6. It is normal for the plug and cord to feel warm to the touch. A plug or cord which becomes hot to the touch or becomes distorted in shape may be a result of a worn electrical outlet. Worn outlets or receptacles should be replaced prior to further use of the heater. Plugging the heater into a warm outlet/receptacle may result in overheating of the power cord or fire.Ensure the heater is on a stable, secure floor surface to eliminate the potential of tipping it over. Be sure that the plug is fully inserted into the appropriate receptacle. Please remember that receptacles also deteriorate due to aging and continuous use: check periodically for signs of overheating or deformations evidenced by the plug. Should this occur, do not use the receptacle. Call your electrician.
7. Check that neither the appliance nor the power cable has been damaged in any way during transportation.
8. Make sure that no pieces of polystyrene or other packaging material have been left between one element of the appliance and another. It may be necessary to clean the appliance with a vacuum cleaner
9. This heater draws 20 Amps during operation. To prevent overloading acircuit, do not plug the heater into a circuit that already has other appliances working.
10. Do not run in locations when the heater will be left unattended for long periods of time.
11. Do not use attachments or filters. They are not recommended.
12. Always plug the heater directly into a wall outlet/receptacle. Never use with n extension cord or portable power tap (outlet/power strip).
13. A heater has hot,arcing and sparking parts inside.Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored.

Note: There may be a trace of smoke or odor when this unit is first operated.
Don't be alarmed. This indicates that a drop of oil fell on the heating Coil during the manufacturing process. It will quickly evaporate and should not reoccur
Make sure that the room in which the appliance is loca ed is well ventilated during its operation. It is normal for the appliance to emit small cracking sounds when you turn it on for the first time. Do not be alarmed.

LOCATING HEATER

Install heater away from traffic areas, maintaining clearances stated in figure2 (below). The air flow direction should not be restricted (ie. by columns or machinery). The air flow should wipe exposed walls rather than blowing directly on them. When more than one heater is used in an area, heaters should be installed so that the air discharge of each heater supports the air flow of the others, to provide best warm air circulation as shown in figure 3.

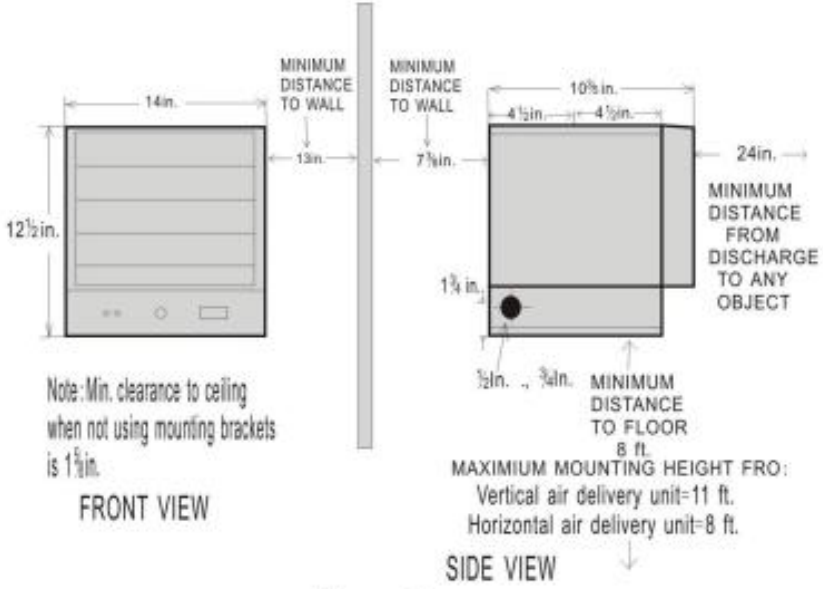


Figure 2


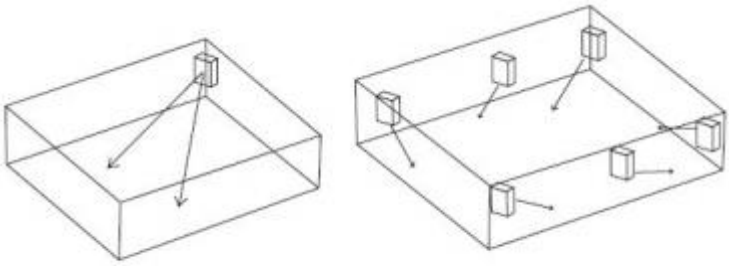


Figure 3

PRE-INSTALLATION

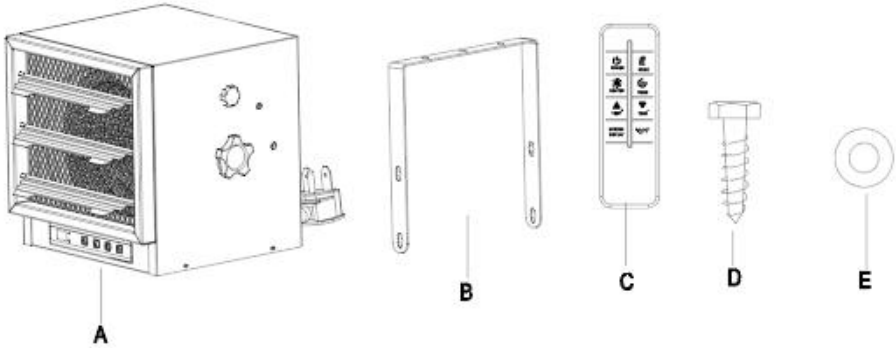

Part	Description	Quantity
A	Garage Heater	1
B	Mounting Bracket	1
C	Infrared Remote Control	1
D	Screw	3
E	Washer	6

INSTALLATION

MOUNTING THE BRACKET

Refer to Figures 4a and 4b.

1. Locate a wood stud in the wood ceiling joist. If you cannot locate a wood stud, you have to install a wood piece on the ceiling as this heater must be

securely fastened.
2.Remove the mounting bracket from the heating unit by loosening brackets crews with a wrench and slipping the handle off over the screw heads.
3.Place a washer on screws before inserting through the holes in the mounting bracket and screw them securely into a ceiling joist
NOTE: If you want to swivel the heater either to the right or left adding a washer to both sides of the bracket is recommended. A longer lag bolt may be required to properly secure the unit. See Figure 4a.

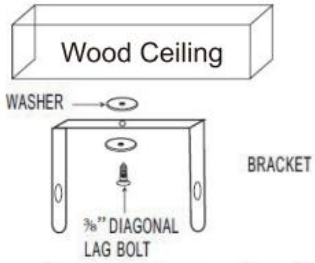


Figure 4a. Single-Screw Mounting

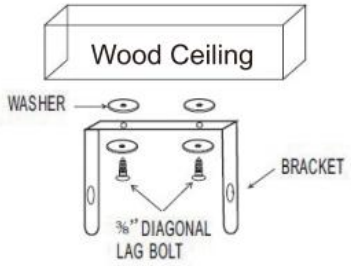



Figure 4b. Double-Screw Mounting

HANGING THE HEATER

1.Attach the heating unit to the mounting bracket.
2.Lift the heater up and into the mounting bracket.
3.Align the bracket screws with the keyhole slots in the mounting bracket.
4.If the heater is to be tilted it must be positioned in the keyhole slots - see figure 5.

5.Tighten the bracket screws with a wrench so the unit is securely suspended at horizontal or vertical level.

Figure 5

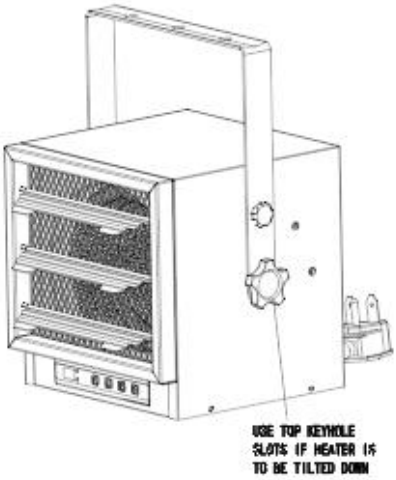

HANGING THE HEATER


1.To turn the unit when it has been in stalled with a single lag bolt (as shown in figure4a), simply turn the entire heater as needed,The unit cannot be turned horizontally if it has been installed with 2 lag bolts.

2.To tilt the unit vertically, loosen the bracket screws (see figure 5).

NOTE: For the heater to be tilted vertically, it must be mounted in bottom key holes lots of mounting brackets to maintain adequate clearance and prevent possible over heating.

3. Adjust louvers to the desired position (see Figure 6).


Figure 6

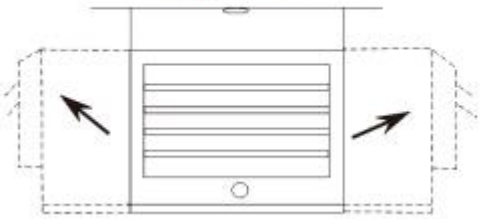

WARNING

TO PREVENT POSSIBLE ELECTRIC SHOCK, DISCONNECT POWER TO THE HEATER AT THEMAIN SERVICE BOX BEFORE ATTEMPTING TO ADJUST THE HEAT OUTPUT OF THIS UNIT.


MULTIPLE VERTICAL ANGLES

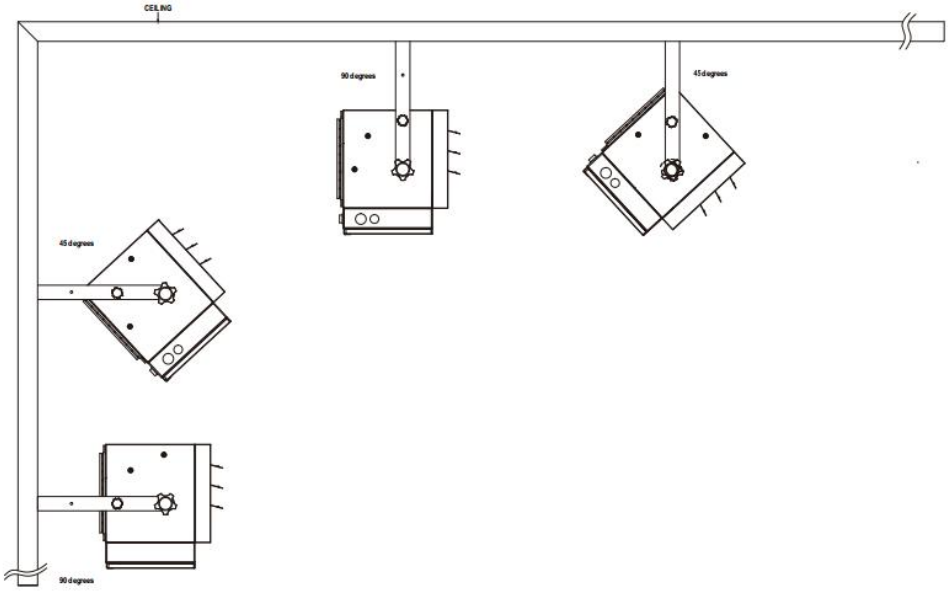

BATTERY INFORMATION

BATTERY REPLACEMENT

- Do not mix old and new batteries.
- Do Not mix alkaline, Standard (carbon zinc), or rechargable (nicad, nimh, etc.) batteries.
- Do not ingest batteries.



Infrared Remote Control uses two "AAA" battery
(Not include battery)

CAUTION:

• Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.

• Replace all batteries of a set at the same time.

• Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.


• Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).

• Remove batteries from equipment which is not to be used for an extended period of time.

• Remove used batteries prompty

OPERATING INSTRUCTIONS

⚠ WARNING ⚠
THE HEATER MUST BE PROPERLY INSTALLED BEFORE IT IS USED

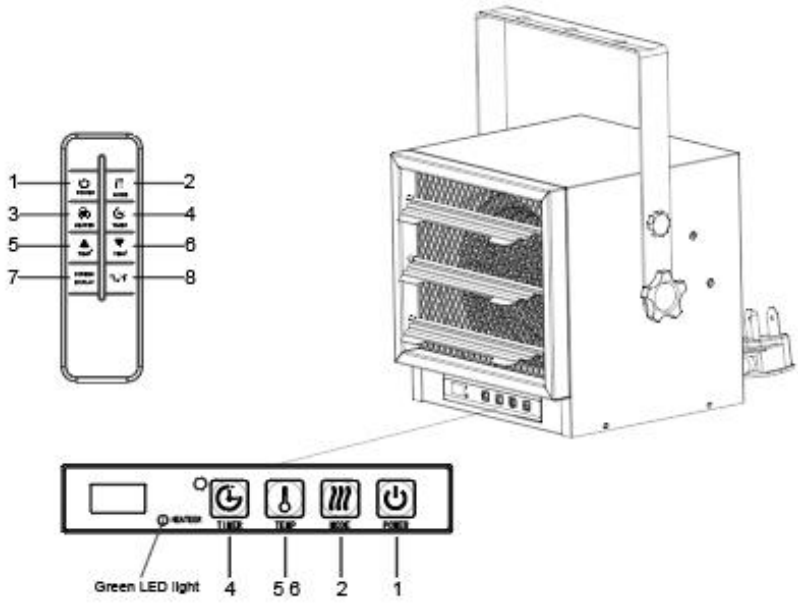

OPERATING INSTRUCTIONS

Check that the garage heaters outlet grill is not covered or obstructed in anyway,and make sure the power to the unit is switched on.The garage heater control functions can be accessed in two (2) ways:

• Using the key control panel, located on the front of the garage heater below the air guide plates.

• Using the multifunction remote control unit.

1.Main Power Button:

This button supplies power to all of the garage heaters functions. it must be turned on for the garage heater to work.

2.Function Mode Button:

This button adjusts the 3 heating stages: OFF,FA (Fan Only),AU(Automatic heating).

Hold this button for 3~5 seconds, Enter temperature compensation mode and set from 0, -1... -20 to adjust the sensing temperature.

3.Heater Control Button:

Press this button enters heating mode quickly.

4.Timer Button:

Press this button to set the timer (off-1H-2H-3H-4H-5H-6H-7H-8H-9H-10H).Once the set timer expires, the garage will shut down automatically.

5.DOWN Control Button: Only in "AU",this button is used to decrease temperature.

6.UP Control Button: Only in "AU",this button is used to increasing temperature.

GARAGE HEATER(5/6):

Only in "AU",this button is increasing temperature setting. To switch from Fahrenheit to Celsius, or vise-versa,hold this button for 3 seconds.

The temperature range between 10℃-35℃(50℉-95℉)in1℉(/1℃)increments.

In the AU (heat) gear,when the set temperature more than ambient temperature 1 degrees the heater will be working, Until the ambient

temperature more than set temperature,The heater is stop heating, but fan will stop work after 100 seconds.

7.SCREEN DISPLAY Button

Pressing the button can keep the screen constantly on or off.

8. Fahrenheit/Celsius Button

Press this button to convert between Fahrenheit and Celsius degrees.

MAINTENANCE

CLEANING AND STORAGE

The heater should be cleaning twice for a year. Turn thermostat off and remove plug from electrical outlet and make sure that the heating element of the heater is cool before cleaning heater. Use a soft cloth for dusting. For cleaning, use only a damp rag and non-abrasive dish detergent. Do not use abrasive chemical cleaners as these may harm the finish, If heater is used in very dusty location, use a vacuum cleaner dust brush to remove dust and other foreign material from the grilles. Always unplug cord and wrap around heater handle when not in use. Move heater to a safe location for storage.

SERVICE

This heater does not require any routine maintenance other than occasional cleaning to prevent clogging of intake grille opening. To clean air intake grille, use vacuum with brush attachment or high pressure air. The motor is permanently lubricated. Do not operate the heater with a damaged cord or plug or if the heater malfunctions or has been damaged in any manner. Any other servicing should be performed by qualified service personnel. Return heater to authorized service facility for examination.electrical,or mechanical adjustment, or repair.

MAINTENANCE			
Problem	Displaycode	Root Cause	Correctn Acton
Unit is not heating	Display shows EE	Thermostat temperature too high	Turn on the fan function separately to dissipate heat
	The product does not have electricity entering	The overheat protection has activated.	Inspect the garage heater and check that the air inlets and outlets are not blocked as this may cause overheating. Switch off the circuit breaker to the garage heater for 30 minutes and allow it to cool down. Turn the power back on and operate.
	Display shows "FA"and blows cold air	The heater is set to FANONLY mode	Change the setting and switch to "AUT" heating mode
	The heater will not start	The room temperature has already reached the set thermostat temperature	Adjust the temperature setting to make sure the thermostat setting temperature is higher than current room temperature.
		The breaker has tripped	Rest the breaker at the fuse panel and restart the heater
		During production dust and/or oil	Make sure the room is well ventilated. Allow

Garage heater emits a burning smell		debris gathered on heating coils.	the garage heater to run until the smell is dissipated.
		check and make sure there is no combustible material within 0.9meters (3 feet) of the garage heater	Remove the combustible material around the garage heater.
		This heater must be mounted at least 8 feet off the floor, for specific clearances, please check the "LOCATINGHEATER" section in the instruction manual	Relocate the garage heater so there is enough space between the heater and adjacent wall and floor.
The heater is not working properly	Display shows EU	Lf wired to 120V,60Hz, single phase power, the heater can not work	The heater should be wired to 208V or 240V.60Hz, single phase power
Remote control does not work.		The battery isolator strip is not removed	Remove the isolator strip before use
		Operate beyond available distance(over 20feet)	Be sure to use the remote control within 20feetfrom the heater.

Manufacturer: ZHONGSHAN HANGSAM ELECTRICALAPPLIANCE CO.. LTD

Address: No.32, Dongwei Road, ShangnanindustryArea, Fusha Town, Zhongshan City,Guangdong

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Chauffage électrique suspendu pour garage

MODÈLE : HS1248-08E

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Overhead Electric Garage Heater

MODÈLE : HS1248-08E

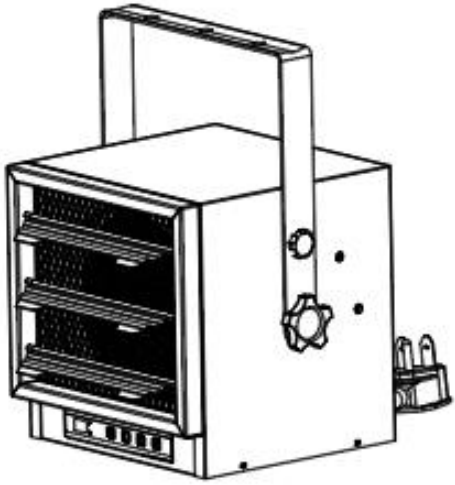



Intertek
5022073
CONFORMS TO
UL STD 2021
CERTIFIED TO
CSA STD C22.2
NO.46

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être respectées pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles, notamment les suivants

1. Lisez toutes les instructions avant d’installer ou d’utiliser ce radiateur.

2. Ce radiateur est chaud pendant son fonctionnement. Pour éviter les brûlures, évitez tout contact avec la peau nue. surfaces. Gardez matériaux combustibles, tels que les cordons électriques, les meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux à au moins 3 pieds (0,9 m) du devant le radiateur et les éloigner des côtés et de l'arrière.
3. Une extrême prudence est nécessaire lorsqu'un appareil de chauffage est utilisé par ou à proximité d'enfants ou invalides et chaque fois que le chauffage est laissé en fonctionnement et sans surveillance.

4. Coupez toujours l’alimentation du radiateur lorsqu’il n’est pas utilisé.

5. N'utilisez aucun appareil de chauffage après un dysfonctionnement, une chute ou endommagé de quelque manière que ce soit. Débranchez l'alimentation au panneau de service et faites radiateur inspecté par un électricien réputé avant réutilisation.
6. Ne pas utiliser à l'extérieur.
7. Ce radiateur n'est pas destiné à être utilisé dans les salles de bains, les buanderies et autres locaux similaires. à l'intérieur. Ne jamais placer le radiateur à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou autre réservoir d'eau.
8. N'insérez pas et ne laissez pas d'objets étrangers pénétrer dans une ventilation ou un échappement. ouverture car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie, ou endommager le radiateur
9. Pour éviter un éventuel incendie, ne bloquez en aucun cas les entrées ou sorties d'air. Ne pas utiliser sur des surfaces molles, comme un lit, où les ouvertures peuvent être obstruées.
10. Un radiateur contient des pièces chaudes et susceptibles de produire

des arcs électriques ou des étincelles. Ne l'utilisez pas dans des zones où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou stockés. Utilisez ce radiateur uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non autorisée recommandé par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures. personnes.
11. Pour déconnecter le chauffage, mettez les commandes sur arrêt et coupez l'alimentation du circuit de chauffage à panneau de déconnexion principal.
12. Ce radiateur peut inclure une alarme visuelle pour avertir que certaines parties du radiateur sont endommagées. excessivement chaud. Si l'alarme s'allume , éteignez immédiatement le chauffage et vérifiez s'il y a tout objet sur ou à proximité du radiateur qui aurait pu bloquer le flux d'air ou autrement a provoqué des températures élevées. NE PAS FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL DE CHAUFFAGE AVEC LE VOYANT D'ALARME ALLUMÉ.

AVERTISSEMENT AUX PROPRIÉTAIRES D'ANIMAUX : La santé de certains petits animaux de compagnie, y compris les oiseaux, est extrêmement préoccupante. sensibles aux fumées produites lors de la première utilisation de nombreux appareils. Ces fumées sont pas nocif pour les humains, mais nous vous recommandons de ne pas utiliser votre appareil de chauffage à proximité des oiseaux et petits animaux domestiques lors de sa première utilisation jusqu'à ce que les revêtements de corrosion de fabrication brûlent.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT
Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment au phtalate de diisononyle (DINP), connu pour être à l'État de Californie pour causer le cancer et les phtalates de di-isodécyle (DIDP) qui sont connus de l' L'État de Californie estime que ces produits peuvent causer

des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, consultez le site www.p65Warnings.ca.gov.

CARACTÉRISTIQUES	
Modèle	HS1248-08E
Fréquence de tension	240 V ~ 60 Hz
Puissance (W)	4800

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

INFORMATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser le radiateur, assurez-vous que la prise électrique est du type
configuration et capacité adaptées au radiateur, voir sortie
configuration sur la première page du manuel. Ce radiateur est destiné à être utilisé sur
240 volts. Le cordon est équipé d'une prise, comme illustré à la figure 1. Sans adaptateur.
est disponible pour cette configuration de lame et aucun ne doit être utilisé. La prise de type est une prise de 240 volts avec mise à la terre. Lorsqu'elle est correctement
installé, il fournit une connexion à la terre via le cordon à l'
chauffage pour protéger l'opérateur des chocs électriques.

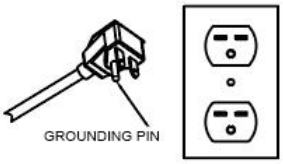


Figure 1

AVERTISSEMENT

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants)
ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque de
expérience et connaissances, à moins qu'ils n'aient bénéficié d'une supervision ou
instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable

leur sécurité

1. Débranchez toujours le radiateur lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour le débrancher, saisissez la fiche et débranchez-la de la prise murale. Ne tirez jamais sur le cordon.
2. Ne faites pas passer le cordon sous la moquette. Ne le recouvrez pas de tapis, de tapis de couloir ou d'objets similaires.
Ne faites pas passer le cordon sous les meubles ou les appareils électroménagers. Disposez-le loin des zones de passage. où il peut trébucher. Acheminez le cordon afin qu'il ne soit pas piétiné ou pincé par les meubles.
3. Branchez uniquement sur des prises correctement mises à la terre. Vérifiez la tension et l'ampérage du radiateur à l'arrière de l'appareil. le radiateur pour s'assurer qu'il est conforme au service électrique fourni.
4. N'insérez pas et ne laissez pas d'objets étrangers pénétrer dans les ouvertures de ventilation ou d'échappement, car cela pourrait en cas de choc électrique, d'incendie ou de dommages au radiateur.
5. Ce radiateur consomme 20 ampères pendant son fonctionnement. Assurez-vous d'utiliser un circuit dédié 250 VCA 30 A pour le chauffage.
6. Il est normal que la fiche et le cordon soient chauds au toucher. Une fiche ou un cordon qui chauffe au toucher ou se déforme peut être le résultat d'une prise électrique usée. Les prises de courant doivent être remplacées avant toute nouvelle utilisation du radiateur. Brancher le

radiateur dans une prise/réceptacle chaud peut entraîner une surchauffe du cordon d'alimentation ou un incendie. Assurez-vous que le radiateur est placé sur une surface de sol stable et sécurisée pour éliminer les risque de basculer. Assurez-vous que la fiche est bien insérée dans la prise appropriée. N'oubliez pas que les prises se détériorent également en raison du vieillissement et de l'utilisation continue : vérifiez périodiquement les signes de surchauffe ou
déformations constatées sur la fiche. Si cela se produit, n'utilisez pas la prise. Appelez votre électricien.
7. Vérifiez que ni l'appareil ni le câble d'alimentation n'ont été endommagés de quelque manière que ce soit pendant transport.
8. Assurez-vous qu'aucun morceau de polystyrène ou autre matériau d'emballage n'a été laissé entre un élément de l'appareil et un autre. Il peut être nécessaire de nettoyer l'appareil avec un aspirateur
9. Ce radiateur consomme 20 ampères en fonctionnement. Pour éviter de surcharger le circuit, ne le branchez pas. un radiateur dans un circuit où fonctionnent déjà d'autres appareils.
10. Ne pas utiliser dans des endroits où le radiateur sera laissé sans surveillance pendant de longues périodes.
11. N'utilisez pas d'accessoires ni de filtres. Ils ne sont pas recommandés.
12. Branchez toujours le radiateur directement sur une prise murale. Ne l'utilisez jamais avec une rallonge ou un cordon d'alimentation. prise de courant portable (prise/multiprise).
13. Un appareil de chauffage contient des pièces chaudes, produisant des arcs électriques et des étincelles. Ne l'utilisez pas dans des zones où l'essence, la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou stockés.
Remarque : Il peut y avoir une trace de fumée ou d’odeur lors de la première utilisation de cet appareil.
Ne vous inquiétez pas. Cela indique qu'une goutte d'huile est tombée sur le chauffage.
Huile C pendant le processus de fabrication. Il s'évaporera rapidement et ne devrait pas se reproduire.

Assurez-vous que la pièce dans laquelle se trouve l'appareil est bien ventilée
pendant son fonctionnement. Il est normal que l'appareil émette de petits craquements.
Un signal sonore retentit lors de la première mise en marche. Ne vous inquiétez pas.

LOCALISATION DU CHAUFFAGE

Installez le radiateur loin des zones de circulation, en respectant les dégagements indiqués à la figure 2 (ci-dessous). La direction du flux d'air ne doit pas être restreinte (par exemple, par des colonnes ou des (machines). Le flux d'air doit effleurer les murs exposés plutôt que de souffler directement dessus . Lorsque plusieurs appareils de chauffage sont utilisés dans une même pièce, ils doivent être installé de manière à ce que la sortie d'air de chaque appareil de chauffage supporte le flux d'air du d'autres, pour assurer une meilleure circulation de l'air chaud comme indiqué dans la figure 3.

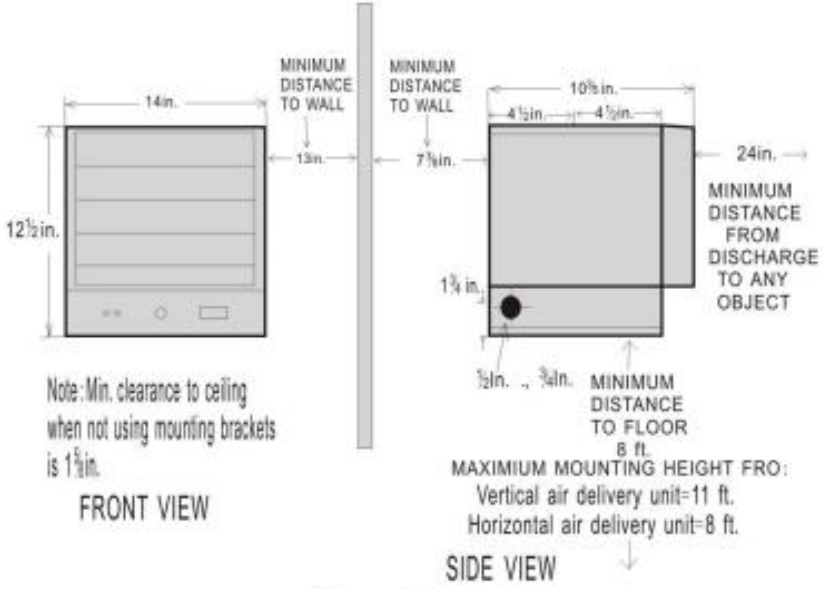


Figure 2


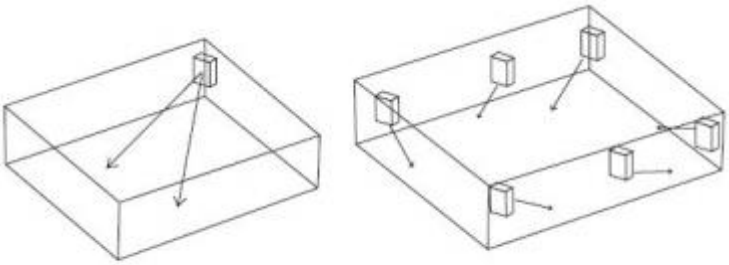


Figure 3

PRÉ-INSTALLATION

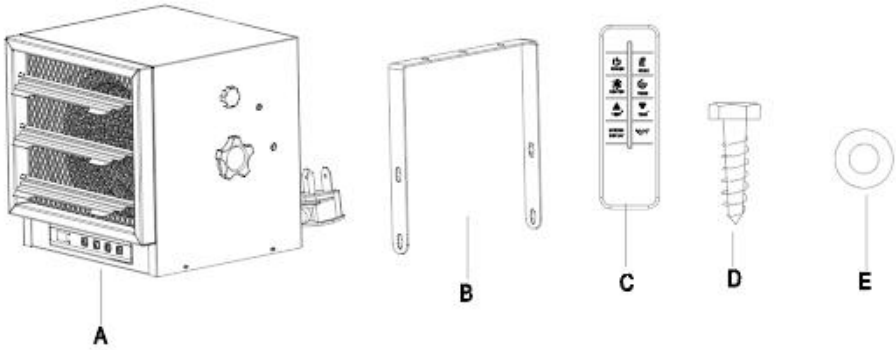

Partie	Description	Quantité
UN	Chauffage de garage	1
B	Support de montage	1
C	Télécommande infrarouge	1
D	Vis	3
E	Rondelle	6

INSTALLATION

MONTAGE DU SUPPORT

Se référer aux figures 4a et 4b .

1. Localisez un montant en bois dans la solive de plafond en bois. Si vous ne parvenez pas à localiser un montant en bois goujon, vous devez

installer une pièce de bois au plafond car ce radiateur doit être solidement fixé.
2. Retirez le support de montage de l'unité de chauffage en desserrant supports les équipes avec une clé et en faisant glisser la poignée sur les têtes de vis.
3. Placez une rondelle sur les vis avant de les insérer dans les trous du support support et vissez-les solidement dans une solive de plafond
REMARQUE : Si vous souhaitez faire pivoter le radiateur vers la droite ou vers la gauche, il est recommandé d'ajouter une rondelle de chaque côté du support. Un tire-fond plus long peut être nécessaire. pour fixer correctement l'appareil. Voir la figure 4a.

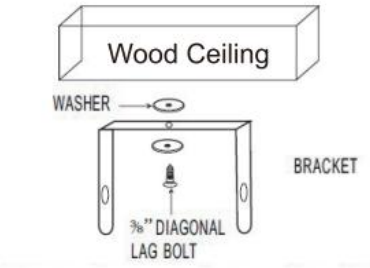


Figure 4a. Single-Screw Mounting

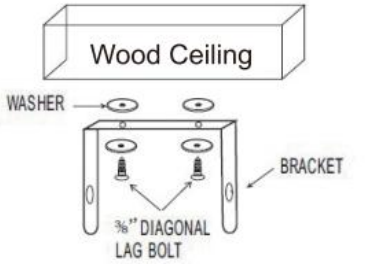



Figure 4b. Double-Screw Mounting

SUSPENSION DU CHAUFFAGE

1.Fixez l'unité de chauffage au support de montage .
2. Soulevez le radiateur et placez-le dans le support de montage.
3. Alignez les vis du support avec les fentes en trou de serrure dans le

montage support.
4. Si le radiateur doit être incliné, il doit être positionné dans les fentes en trou de serrure - voir figure 5.
5. Serrez les vis du support avec une clé donc l'unité est en toute sécurité suspendu à l'horizontale ou niveau vertical.

Figure 5

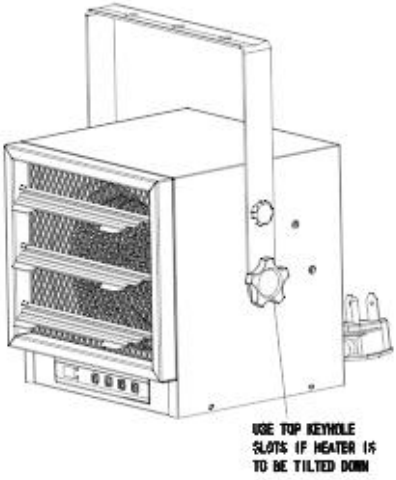


SUSPENSION DU CHAUFFAGE

1. Pour allumer l'appareil lorsqu'il a été en bloqué avec un seul tire-fond (comme indiqué dans la figure 4a), tournez simplement l'ensemble du radiateur comme nécessaire, l'unité ne peut pas être tournée horizontalement si c'est a été installé avec 2 boulons tire-fond.
2. Pour incliner l'appareil verticalement, desserrez le support vis (voir figure 5).

REMARQUE : Pour que le radiateur soit incliné verticalement, il doit être monté dans la clé inférieure trous de nombreux supports de montage pour maintenir un espace suffisant et éviter d'éventuelles sur chauffage.

3. Réglez les volets à la position souhaitée (voir Figure 6).


Figure 6

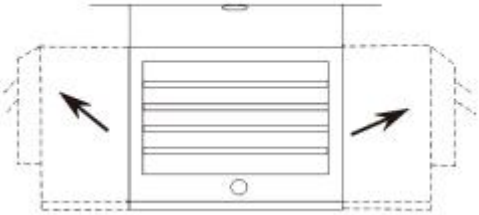


AVERTISSEMENT

POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION DU CHAUFFAGE AU NIVEAU DU BOÎTIER DE SERVICE PRINCIPAL AVANT DE TENTER DE RÉGLER LA PUISSANCE THERMIQUE DE CET APPAREIL.

ANGLES VERTICAUX MULTIPLES

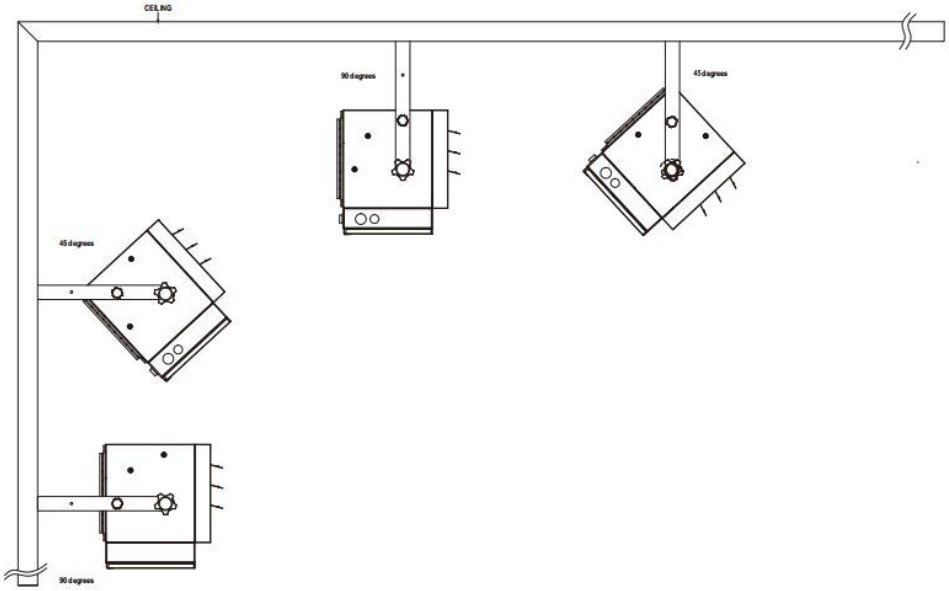

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

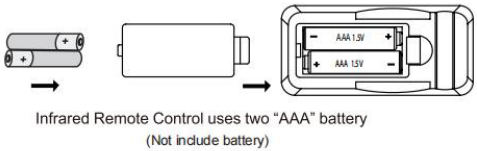REMPLACEMENT DE LA BATTERIE • Ne mélangez pas les piles usagées et neuves. • Ne pas mélanger alcalin, standard (carbone zinc), ou rechargeable piles (NiCd, NiMH, etc.). • Ne pas ingérer les piles.	 Infrared Remote Control uses two "AAA" battery (Not include battery)

PRUDENCE:

• Achetez toujours la taille et la qualité de batterie les plus adaptées à l'utilisation prévue.

• Remplacez toutes les piles d'un ensemble en même temps.

• Nettoyez les contacts de la batterie ainsi que ceux de l'appareil avant l'installation de la batterie.


• Assurez-vous que les piles sont installées correctement en respectant la polarité (+ et -).

• Retirez les piles de l'équipement qui ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.

• Retirez rapidement les piles usagées

MODE D'EMPLOI

AVERTISSEMENT
LE CHAUFFAGE DOIT ÊTRE CORRECTEMENT INSTALLÉ AVANT D'ÊTRE UTILISÉ

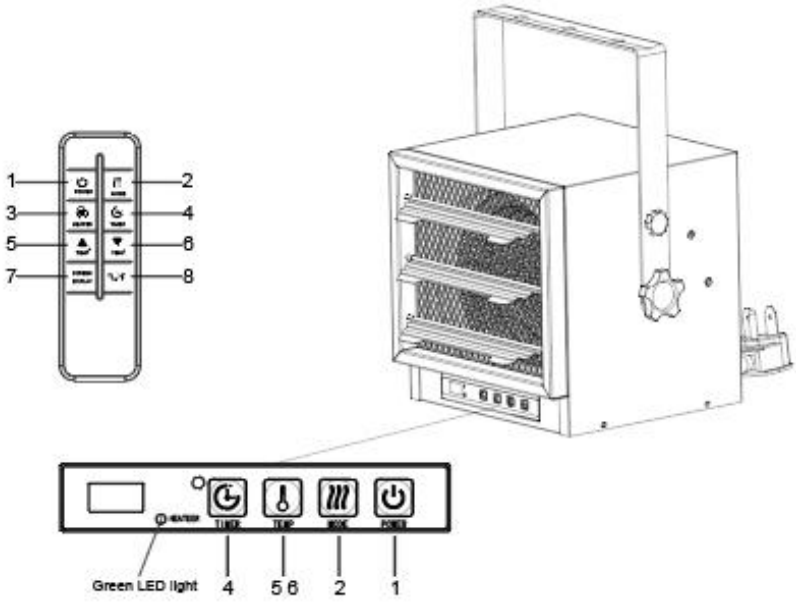

MODE D'EMPLOI

Vérifiez que la grille de sortie du chauffage du garage n'est pas couverte ou obstruée de quelque manière que ce soit et assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est allumée. Les fonctions de contrôle du chauffage du garage sont accessibles de deux (2) manières :

• À l'aide du panneau de commande à clé , situé à l'avant du radiateur de garage sous le plaques de guidage d' air .

• Utilisation de la télécommande multifonction.

1. Bouton d'alimentation principal :

ce bouton alimente toutes les fonctions du chauffage du garage. Il doit être allumé pour le garage chauffage pour fonctionner.

2. Bouton Mode Fonction :

Ce bouton permet de régler les 3 niveaux de chauffage : OFF **,** FA (Ventilateur uniquement) , AU (Chauffage automatique) .

Maintenez ce bouton enfoncé pendant 3 à 5 secondes, entrez en mode de compensation de température et réglez entre 0, -1... -20 pour ajuster la

température de détection .

3. Bouton de commande du chauffage :

appuyez sur ce bouton pour accéder rapidement au mode de chauffage.

4. Bouton de minuterie :

Appuyez sur ce bouton pour régler la minuterie (arrêt-1H-2H-3H-4H-5H-6H-7H-8H- 9H-10H). Une fois le réglage terminé la minuterie expire, le garage s'arrêtera automatiquement.

5. Bouton de commande BAS : Uniquement dans « AU », ce bouton est utilisé pour diminuer la température.

6. Bouton de commande UP : Uniquement dans « AU », ce bouton est utilisé pour augmenter la température.

CHAUFFAGE DE GARAGE (5/6) :

Uniquement en mode « AU », ce bouton permet d'augmenter la température. Pour passer de De Fahrenheit à Celsius, ou vice-versa, maintenez ce bouton enfoncé pendant 3 secondes.

La plage de température entre 10℃-35℃ (50℉-95℉) par incréments de 1℉ (/1℃).

Dans le rapport AU (chaleur) , lorsque la température réglée est supérieure que la température ambiante de 1 degré, le radiateur fonctionnera, jusqu'à ce que la température ambiante soit supérieure à la température réglée, le radiateur arrête de chauffer , mais le ventilateur cessera de fonctionner après 100 secondes.

7.Bouton d'affichage de l'écran

Appuyer sur le bouton peut maintenir l'écran constamment allumé ou éteint .

8. Bouton Fahrenheit/Celsius

Appuyez sur ce bouton pour convertir entre les degrés Fahrenheit et Celsius .

ENTRETIEN

NETTOYAGE ET STOCKAGE

Le radiateur doit être nettoyé deux fois par an. Éteignez le thermostat et

débranchez la prise. de la prise électrique et assurez-vous que l'élément chauffant du radiateur est froid Avant de nettoyer le radiateur, utilisez un chiffon doux pour dépoussiérer. Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon humide. et un détergent à vaisselle non abrasif. N'utilisez pas de nettoyants chimiques abrasifs, car ils peut endommager la finition, si le radiateur est utilisé dans un endroit très poussiéreux, utilisez un aspirateur Brosse à poussière pour retirer la poussière et autres corps étrangers des grilles. Débranchez toujours l'appareil. Retirez le cordon et enroulez-le autour de la poignée du radiateur lorsqu'il n'est pas utilisé. Déplacez le radiateur dans un endroit sûr. pour le stockage.

SERVICE

Ce radiateur ne nécessite aucun entretien de routine autre qu'un nettoyage occasionnel pour éviter l'obstruction de l'ouverture de la grille d'admission . Pour nettoyer la grille d'admission d'air, utilisez un aspirateur avec brosse ou de l'air comprimé. Le moteur est lubrifié en permanence. Ne pas faire fonctionner le radiateur avec un cordon ou une fiche endommagés ou si le radiateur fonctionne mal ou a endommagé de quelque manière que ce soit. Tout autre entretien doit être effectué par un professionnel qualifié. personnel de service. Retournez le radiateur à un centre de service agréé pour examen, réglage électrique ou mécanique ou réparation.

ENTRETIEN			
Problème	Code d'affichage	Racine Cause	Correct Acton
	L'écran affiche EE	Température du thermostat trop élevée	Activez la fonction ventilateur séparément pour dissiper la chaleur

L'unité ne chauffe pas	Le produit n'a pas électricité entrer	La protection contre la surchauffe s'est activée.	Inspectez le chauffage du garage et vérifiez que les entrées et sorties d'air ne sont pas obstruées, car cela pourrait provoquer surchauffe. Coupez le disjoncteur du chauffage du garage pendant 30 minutes et laissez-le refroidir. Remettez le courant et faites fonctionner l'appareil.
	L'écran affiche « FA » et souffle air froid	Le chauffage est réglé sur Mode FANONLY	Modifiez le réglage et passez en mode de chauffage « AUT »
	Le chauffage ne démarre pas	La température ambiante a déjà atteint le thermostat réglé température	Ajustez le réglage de la température pour vous assurer que la température de réglage du thermostat est supérieure à la température ambiante actuelle.
		Le disjoncteur a sauté	Reposez le disjoncteur sur le panneau de fusibles et redémarrer le chauffage

Le chauffage du garage dégage une odeur de brûlé		Pendant la production, de la poussière et/ou débris d'huile accumulés sur les serpentins de chauffage.	Assurez-vous que la pièce est bien aérée. Laissez le chauffage du garage fonctionner jusqu'à ce que l'odeur disparaisse. dissipé.
		vérifiez et assurez-vous qu'il n'y a pas de matériau combustible à moins de 0,9 mètre (3 pieds) du radiateur de garage	Retirer le matériau combustible autour du radiateur du garage.
		Ce radiateur doit être monté à au moins 8 pieds du sol. Pour connaître les dégagements spécifiques, veuillez consulter la section « EMPLACEMENT DU RADIATEUR » dans le manuel d'instructions.	Déplacez le radiateur du garage de manière à ce qu'il y ait suffisamment d'espace entre le radiateur et le mur et le sol adjacents.
Le chauffage ne fonctionn	L'écran affiche l'UE	Lf câblé à 120 V, 60 Hz, alimentation monophasée, le	Le radiateur doit être câblé sur une alimentation monophasée de 208

e pas correcte ment		radiateur ne peut pas fonctionner	V ou 240 V, 60 Hz.
La télécom mande ne fonctionn e pas.		L'isolateur de batterie la bande n'est pas retirée	Retirez la bande isolante avant utilisation
		Fonctionner au-delà de la distance disponible (plus de 20 pieds)	Assurez-vous d'utiliser la télécommande à moins de 20 pieds du radiateur.

Fabricant : ZHONGSHAN HANGSAM ELECTRICALAPPLIANCE CO.. LTD
Adresse : No. 32, Dongwei Road, ShangnanindustryArea, Fusha Town, Zhongshan City, Guangdong
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Elektrische Deckenheizung für die Garage,

MODELL: HS1248-08E

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Overhead Electric Garage Heater

MODELL: HS1248-08E

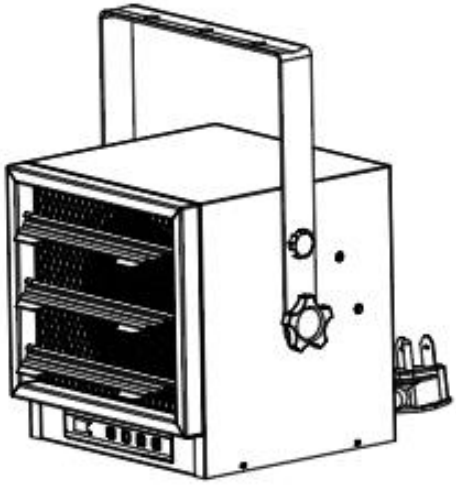



Intertek
5022073
CONFORMS TO
UL STD 2021
CERTIFIED TO
CSA STD C22.2
NO.46

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

WICHTIGE HINWEISE

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag und Verletzungen von Personen zu verringern, einschließlich der folgenden

1. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie diese Heizung installieren oder verwenden.
2. Dieses Heizgerät ist im Betrieb heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie keine heißen Oberflächen. Halten Brennbare Materialien wie Stromkabel, Möbel, Kissen, Bettzeug, Papier, Kleidung und Vorhänge mindestens 0,9 m vom vor dem Heizgerät und halten Sie sie von den Seiten und der Rückseite fern.
3. Bei der Benutzung von Heizgeräten durch oder in der Nähe von Kindern oder Invaliden und immer dann, wenn die Heizung in Betrieb und unbeaufsichtigt bleibt.
4. Schalten Sie die Heizung immer aus, wenn sie nicht verwendet wird.
5. Betreiben Sie keine Heizung, wenn die Heizung eine Fehlfunktion aufweist, heruntergefallen ist oder beschädigt. Trennen Sie die Stromversorgung am Servicepanel und lassen Sie Lassen Sie den Heizkörper vor der Wiederverwendung von einem seriösen Elektriker überprüfen.
6. Nicht im Freien verwenden.
7. Dieses Heizgerät ist nicht für den Einsatz in Badezimmern, Waschküchen und ähnlichen Innenräumen. Stellen Sie das Heizgerät niemals an einem Ort auf, an dem es in eine Badewanne oder Wasserbehälter.
8. Führen Sie keine Fremdkörper in die Lüftungs- oder Abluftkanäle ein und lassen Sie keine Fremdkörper in diese eindringen. Öffnen, da dies einen Stromschlag oder Brand verursachen oder das Heizgerät beschädigen kann
9. Um einen möglichen Brand zu verhindern, blockieren Sie die Lufteinlässe oder -auslässe in keiner Weise. Verwenden Sie das Gerät

nicht auf weichen Oberflächen, wie z. B. einem Bett, wo Öffnungen blockiert werden könnten.
10. Ein Heizgerät enthält heiße Teile, die Lichtbögen oder Funken bilden können. Verwenden Sie es nicht in Bereichen wo Benzin, Farbe oder brennbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden. Verwenden Sie dieses Heizgerät nur wie in diesem Handbuch beschrieben. Jede andere Verwendung ist nicht vom Hersteller empfohlene Geräte können zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen. Personen.
11. Um die Heizung zu trennen, schalten Sie die Steuerung auf Aus und schalten Sie den Strom zum Heizkreis ab bei Haupttrenntafel.
12. Dieses Heizgerät kann über einen optischen Alarm verfügen, der warnt , dass Teile des Heizgeräts übermäßig heiß. Wenn der Alarm aufleuchtet , schalten Sie die Heizung sofort aus und prüfen Sie , ob alle Gegenstände auf oder neben dem Heizgerät , die den Luftstrom blockiert haben könnten oder Dies hat zu hohen Temperaturen geführt.
BETREIBEN SIE DIE HEIZUNG NICHT, WENN DIE ALARMLEUCHTE LEUCHTET.

WARNUNG FÜR HAUSTIERBESITZER: Die Gesundheit einiger kleiner Haustiere, einschließlich Vögel, ist extrem empfindlich auf die Dämpfe, die bei der ersten Inbetriebnahme vieler Geräte entstehen. Diese Dämpfe sind nicht schädlich für den Menschen, aber wir empfehlen, dass Sie Ihre Heizung nicht in der Nähe von Vögeln und kleine Haustiere während der ersten Verwendung, bis die herstellungsbedingten Korrosionsbeschichtungen verbrennen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

WARNUNG
Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, darunter Diisononylphthalat (DINP), das bekannt ist im Staat Kalifornien als krebserregend eingestuft und Diisodecylphthalate (DIDP), die in der

Bundesstaat Kalifornien, Geburtsfehler oder andere reproduktive Schäden zu verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.p65Warnings.ca.gov

SPEZIFIKATIONEN	
Modell	HS1248-08E
Spannungsfrequenz	240 V ~ 60 Hz
Leistung (W)	4800

SICHERHEITSHINWEISE

ALLGEMEINE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Vor dem Betrieb des Heizgeräts sicherstellen, dass die Steckdose die Konfiguration und Kapazität passend zum Heizgerät, siehe Auslass Konfiguration auf der Titelseite des Handbuchs. Diese Heizung ist für den Einsatz auf
240 Volt. Das Kabel hat einen Stecker wie in Abbildung 1 dargestellt. Kein Adapter
ist für diese Blade-Konfiguration verfügbar und es sollte keines verwendet werden.
Die Steckdose ist eine 240-Volt-Erdungssteckdose. Bei ordnungsgemäßer installiert ist, stellt es eine Erdungsverbindung durch das Kabel zum Heizung, um den Bediener vor einem Stromschlag zu schützen.

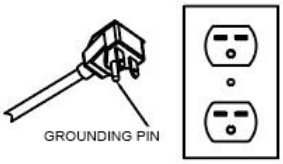


Figure 1

WARNUNG

Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) bestimmt
mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an
Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder Einweisung in die Benutzung des Gerätes durch eine für die
ihre Sicherheit

1. Ziehen Sie bei Nichtgebrauch immer den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie dazu den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Kabel.
2. Verlegen Sie das Kabel nicht unter Teppichen. Decken Sie das Kabel nicht mit Läufern oder Ähnlichem ab.
Verlegen Sie das Kabel nicht unter Möbeln oder Geräten. Verlegen Sie das Kabel nicht in stark frequentierten Bereichen. wo man darüber stolpern kann. Verlegen Sie die Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand darauf tritt oder es von Möbeln eingeklemmt wird.
3. Nur an ordnungsgemäß geerdete Steckdosen anschließen. Überprüfen Sie die Spannung und Stromstärke des Heizgeräts auf der Rückseite Überprüfen Sie, ob die Heizung mit der bereitgestellten Stromversorgung kompatibel ist.
4. Führen Sie keine Fremdkörper in die Belüftungs- oder Abluftöffnungen ein und lassen Sie diese nicht eindringen, da dies Andernfalls kann es zu einem Stromschlag, Brand oder einer Beschädigung des Heizgeräts kommen.
5. Diese Heizung verbraucht während des Betriebs 20 Ampere. Verwenden Sie unbedingt einen dedizierten 250VAC 30A-Stromkreis für die Heizung.
6. Es ist normal, dass sich Stecker und Kabel warm anfühlen. Ein Stecker oder Kabel, das heiß wird bei Berührung oder verformt sich, kann dies auf eine verschlissene Steckdose zurückzuführen sein. Verschlissen

Steckdosen oder Steckdosen sollten vor der weiteren Verwendung des Heizgeräts ersetzt werden. Das Einstecken des Heizgeräts Das Einstecken in eine warme Steckdose kann zu einer Überhitzung des Netzkabels oder zu einem Brand führen. Heizgerät auf einer stabilen, sicheren Bodenfläche steht, um das Gefahr des Umkippens. Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig in die entsprechende Steckdose eingesteckt ist. Bitte beachten Sie, dass Steckdosen auch durch Alterung und Dauergebrauch verschlechtern: Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Überhitzung oder
Verformungen am Stecker. Benutzen Sie die Steckdose in diesem Fall nicht. Rufen Sie Ihren Elektriker.
7. Überprüfen Sie, ob das Gerät oder das Netzkabel während des Betriebs beschädigt wurde. Transport.
8. Stellen Sie sicher, dass keine Styroporstücke oder andere Verpackungsmaterialien zwischen ein Element des Geräts und ein anderes. Es kann notwendig sein, das Gerät mit einem Staubsauger
9. Diese Heizung verbraucht im Betrieb 20 Ampere. Um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden, stecken Sie das Heizgerät in einen Stromkreis ein, in dem bereits andere Geräte in Betrieb sind.
10. Lassen Sie das Gerät nicht an Orten laufen, wo die Heizung längere Zeit unbeaufsichtigt bleibt.
11. Verwenden Sie keine Anhänge oder Filter. Sie werden nicht empfohlen.
12. Schließen Sie das Heizgerät immer direkt an eine Steckdose an. Verwenden Sie es niemals mit einem Verlängerungskabel oder tragbarer Stromanschluss (Steckdose/Steckdosenleiste).
13. Ein Heizgerät enthält heiße, funkenbildende Teile. Verwenden Sie es nicht in Bereichen, in denen Benzin, Farbe oder brennbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden.
Hinweis: Bei der ersten Inbetriebnahme dieses Geräts kann es zu einer Rauch- oder Geruchsentwicklung kommen.
Keine Sorge. Dies deutet darauf hin, dass ein Tropfen Öl auf die Heizung gefallen ist
C -Öl während des Herstellungsprozesses. Es verdunstet schnell und

sollte nicht wieder auftreten
Stellen Sie sicher, dass der Raum, in dem sich das Gerät befindet, gut belüftet ist
während des Betriebs. Es ist normal, dass das Gerät kleine Knackgeräusche von sich gibt
Beim ersten Einschalten ertönt ein akustisches Signal. Keine Sorge.

Ortungsgerät

Installieren Sie das Heizgerät abseits von Verkehrsflächen und halten Sie die in Abbildung 2 (unten) angegebenen Abstände ein. Die Luftstromrichtung sollte nicht eingeschränkt werden (z. B. durch Säulen oder Maschinen). Der Luftstrom sollte freiliegende Wände abstreifen, anstatt direkt darauf zu blasen . Wenn in einem Bereich mehr als ein Heizgerät verwendet wird, sollten die Heizgeräte so installiert, dass der Luftaustritt jedes Heizgeräts den Luftstrom des andere, um eine optimale Warmluftzirkulation zu gewährleisten, wie in Abbildung 3 gezeigt.

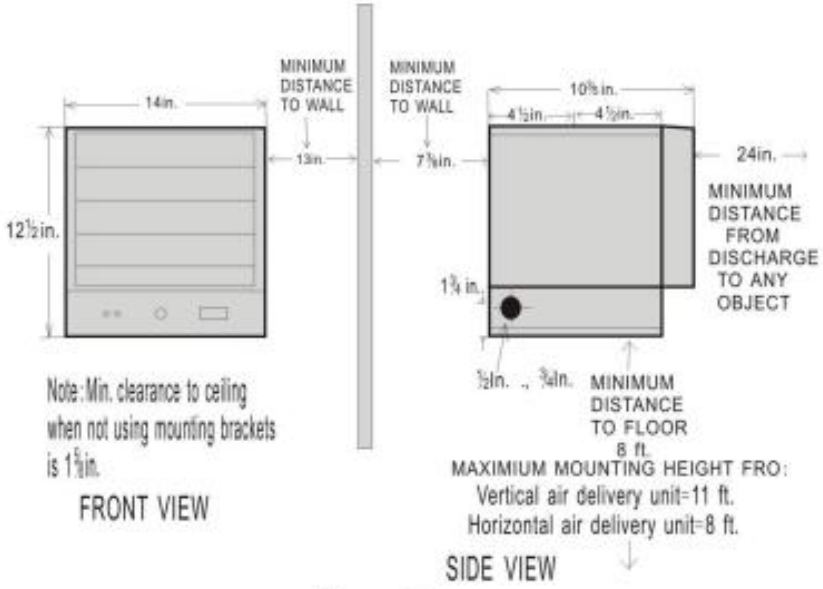


Figure 2


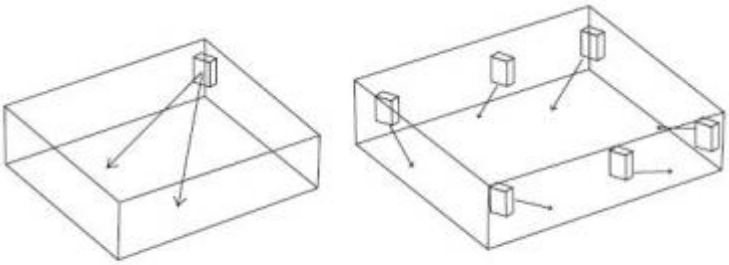


Figure 3

VORINSTALLATION

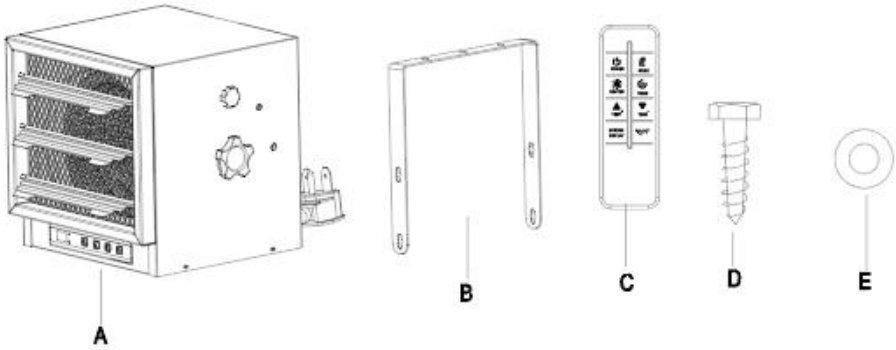

Teil	Beschreibung	Menge
A	Garagenheizung	1
B	Montagehalterung	1
C	Infrarot-Fernbedienung	1
D	Schrauben	3
E	Waschmaschine	6

INSTALLATION

MONTAGE DER HALTERUNG

Siehe Abbildungen 4a und 4b .

1. Suchen Sie einen Holzpfosten im Holzdeckenbalken. Wenn Sie keinen Holzpfosten finden können Bolzen, müssen Sie ein Holzstück an der

Decke installieren, da diese Heizung sein muss sicher befestigt.
2. Entfernen Sie die Halterung von der Heizeinheit, indem Sie Klammern Schrauben Sie die Schrauben mit einem Schraubenschlüssel fest und schieben Sie den Griff über die Schraubenköpfe.
3. Legen Sie eine Unterlegscheibe auf die Schrauben, bevor Sie sie durch die Löcher in der Halterung stecken Halterung und schrauben Sie sie fest in einen Deckenbalken
HINWEIS: Wenn Sie den Heizstrahler nach rechts oder links schwenken möchten, empfiehlt es sich, an beiden Seiten der Halterung eine Unterlegscheibe anzubringen . Möglicherweise ist ein längerer Zugbolzen erforderlich. um das Gerät ordnungsgemäß zu sichern. Siehe Abbildung 4a.

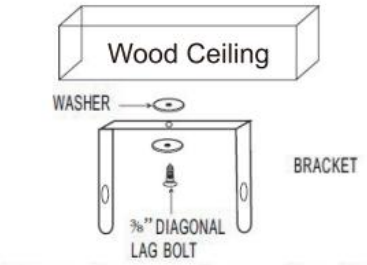


Figure 4a. Single-Screw Mounting

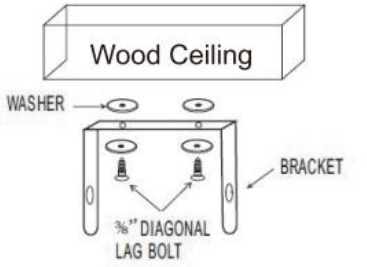



Figure 4b. Double-Screw Mounting

Aufhängen des Heizgeräts

1. Befestigen Sie die Heizeinheit an der Montagehalterung .
2.Heben Sie die Heizung nach oben und in die Montagehalterung.

3. Richten Sie die Schrauben der Halterung mit den Schlüssellochschlitzen in die Montage Halterung.
4.Wenn der Heizstrahler gekippt werden soll, muss er in den Schlüssellochschlitzen positioniert - siehe Abbildung 5.
5. ziehen sie die halterung schrauben mit einem schraubenschlüssel also die Einheit ist sicher horizontal aufgehängt oder vertikale Ebene.

Figure 5

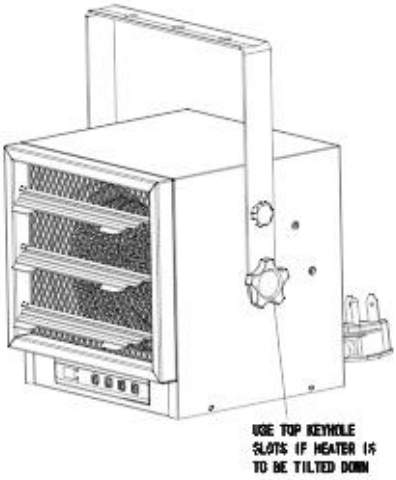


Aufhängen des Heizgeräts

1.Um das Gerät einzuschalten, wenn es in ins Stocken geraten mit einem einzigen
Zugbolzen (wie in Abbildung 4a gezeigt), drehen Sie einfach die gesamte Heizung wie benötigt,Das Gerät kann nicht horizontal gedreht werden wenn es wurde mit 2 Zugankern installiert.
2.Um das Gerät vertikal zu neigen, lösen Sie die Halterung Schrauben (siehe Abbildung 5).
HINWEIS: Um den Heizstrahler vertikal neigen zu können, muss er in der unteren Schlüsselposition montiert werden. Löcher viele Montagehalterungen, um ausreichend Abstand zu halten und mögliche zu verhindern über Heizung.

3. Stellen Sie die Lamellen auf die gewünschte Position ein (siehe Abbildung 6).


Figure 6

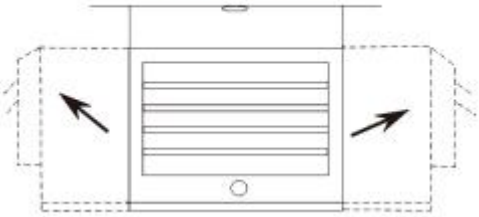


WARNUNG

UM EINEN MÖGLICHEN STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN, TRENNEN SIE DIE STROMVERSORGUNG ZUM HEIZGERÄT AM HAUPTSERVICEKASTEN, BEVOR SIE VERSUCHEN, DIE WÄRMELEISTUNG DIESES GERÄTS EINZUSTELLEN.

MEHRERE VERTIKALE WINKEL

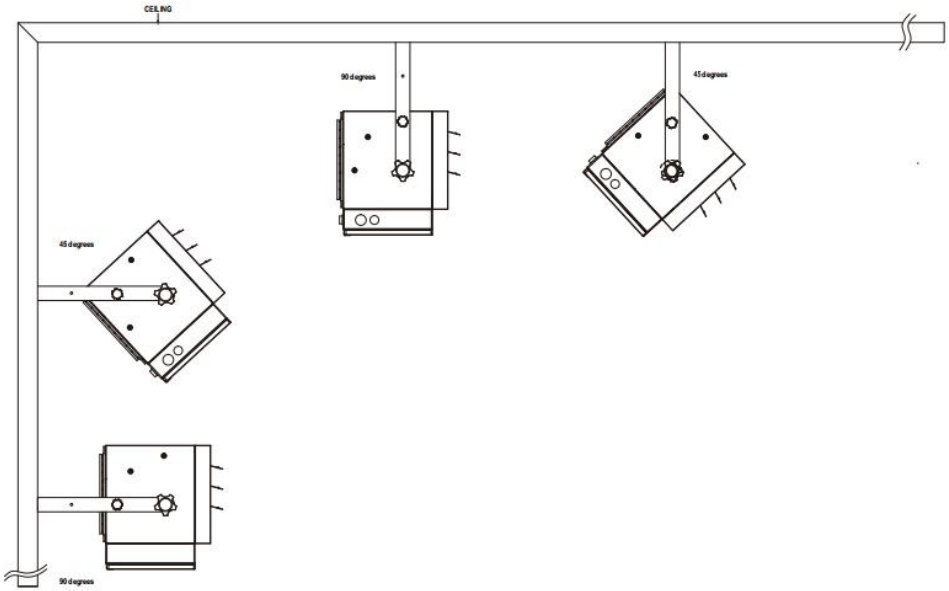

BATTERIEINFORMATIONEN

BATTERIEWECHSEL • Mischen Sie keine alten und neuen Batterien. • Mischen Sie keine alkalischen, Standard (Kohle-Zink) oder wiederaufladbar (NiCd-, NiMH- usw.)-Batterien. • Batterien nicht verschlucken.	 Infrared Remote Control uses two “AAA” battery (Not include battery)

VORSICHT:

• Kaufen Sie immer die richtige Batteriegröße und -qualität, die für den vorgesehenen Verwendungszweck am besten geeignet ist.

• Ersetzen Sie alle Batterien eines Sets gleichzeitig.

• Reinigen Sie vor dem Einlegen der Batterie die Batteriekontakte und auch die des Geräts.


• Achten Sie auf die richtige Polarität der Batterien (+ und -).

• Entfernen Sie Batterien aus Geräten, die längere Zeit nicht verwendet werden.

• Entfernen Sie verbrauchte Batterien umgehend

BEDIENUNGSANLEITUNG

WARNUNG
DIE HEIZUNG MUSS VOR DER VERWENDUNG ORDNUNGSGEMÄSS INSTALLIERT WERDEN

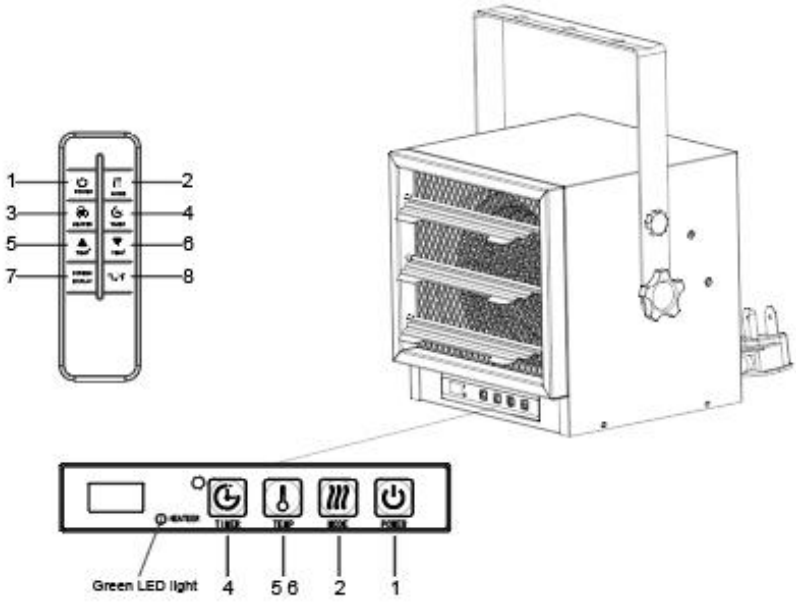

BEDIENUNGSANLEITUNG

Überprüfen Sie, ob das Auslassgitter der Garagenheizung abgedeckt oder anderweitig blockiert ist, und stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung des Geräts eingeschaltet ist. Auf die Steuerfunktionen der Garagenheizung kann auf zwei (2) Arten zugegriffen werden:

• Über das Tastenbedienfeld an der Vorderseite der Garagenheizung unter dem Luftleitbleche .

• Verwendung der Multifunktionsfernbedienung.

1. Hauptschalter:

Dieser Schalter versorgt alle Funktionen der Garagenheizung mit Strom. Er muss eingeschaltet sein, damit die Garage Heizung zum Arbeiten.

2. Funktionsmodus - Taste :

Mit dieser Taste werden die 3 Heizstufen eingestellt: AUS , FA (Nur Lüfter) , AU (Automatische Heizung) .

Halten Sie diese Taste 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt, wechseln Sie in den Temperaturkompensationsmodus und stellen Sie die

Sensortemperatur zwischen 0, -1 und -20 ein .

3. Heizungssteuertaste:

Durch Drücken dieser Taste wird der Heizmodus schnell aktiviert.

4.Timer-Taste:

Drücken Sie diese Taste, um den Timer einzustellen (Aus-1H-2H-3H-4H-5H-6H-7H-8H- 9H-10H). Sobald die Einstellung Wenn der Timer abläuft, wird die Garage automatisch heruntergefahren.

5. DOWN-Steuertaste: Nur in „AU “, diese Taste wird zum Verringern der Temperatur verwendet.

6. UP-Steuertaste: Nur in „AU“, diese Taste wird zum Erhöhen der Temperatur verwendet.

GARAGENHEIZUNG (5/6):

Nur in der Betriebsart "AU" erhöht diese Taste die Temperatureinstellung. Zum Umschalten von Um von Fahrenheit in Celsius oder umgekehrt zu wechseln, halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

Der Temperaturbereich liegt zwischen 10 °C und 35 °C (50 °F und 95 °F) in Schritten von 1 °F (/1 °C).

Im AU (Heizen) Gang , wenn die eingestellte Temperatur mehr Wenn die Umgebungstemperatur 1 Grad übersteigt, arbeitet die Heizung. Bis die Umgebungstemperatur die eingestellte Temperatur übersteigt, hört die Heizung auf zu heizen , aber der Ventilator stellt den Betrieb nach 100 Sekunden ein.

7.Bildschirmanzeige-Taste

Durch Drücken der Taste kann der Bildschirm dauerhaft ein- oder ausgeschaltet bleiben .

8. Fahrenheit/Celsius-Taste

Drücken Sie diese Taste, um zwischen Fahrenheit und Celsius umzurechnen .

WARTUNG

REINIGUNG UND LAGERUNG

Die Heizung sollte zweimal im Jahr gereinigt werden. Schalten Sie den Thermostat aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und stellen Sie sicher, dass das Heizelement der Heizung kühl ist vor der Reinigung des Heizgeräts. Verwenden Sie zum Abstauben ein weiches Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen nur einen feuchten Lappen und nicht scheuerndem Geschirrspülmittel. Verwenden Sie keine scheuernden chemischen Reinigungsmittel, da diese kann die Oberfläche beschädigen. Wenn die Heizung an einem sehr staubigen Ort verwendet wird, verwenden Sie einen Staubsauger Staubbürste, um Staub und andere Fremdkörper von den Gittern zu entfernen. Ziehen Sie immer den Netzstecker Kabel und wickeln Sie es um den Griff des Heizgeräts, wenn es nicht verwendet wird. Bringen Sie das Heizgerät an einen sicheren Ort zur Lagerung.

SERVICE

Diese Heizung erfordert keine routinemäßige Wartung außer gelegentlicher Reinigung um ein Verstopfen der Öffnung des Lufteinlassgitters zu verhindern . Verwenden Sie zum Reinigen des Lufteinlassgitters einen Staubsauger mit Bürstenaufsatz oder Hochdruckluft. Der Motor ist dauergeschmiert. Nicht Betreiben Sie das Heizgerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder wenn das Heizgerät eine Fehlfunktion aufweist oder beschädigt wurde. Alle anderen Wartungsarbeiten sollten von qualifiziertem Servicepersonal. Senden Sie das Heizgerät zur Überprüfung, elektrischen oder mechanischen Einstellung oder Reparatur an eine autorisierte Serviceeinrichtung.

WARTUNG			
Problem	Anzeigecode	Wurzel Ursache	Korrigieren Acton
	Anzeige zeigt	Thermostattemper	Schalten Sie die

Gerät heizt nicht	EE	atur zu hoch	Lüfterfunktion separat ein, um die Wärme abzuleiten
	Das Produkt hat nicht Strom Eingabe	Der Überhitzungsschutz wurde aktiviert.	Überprüfen Sie die Garagenheizung und stellen Sie sicher, dass die Luftein- und -auslässe nicht blockiert sind, da dies zu Überhitzung. Schalten Sie den Schutzschalter der Garagenheizung für 30 Minuten aus und lassen Sie sie abkühlen. Schalten Sie den Strom wieder ein und nehmen Sie die Heizung in Betrieb.
	Display zeigt "FA" und bläst kalte Luft	Die Heizung ist eingestellt auf FANONLY-Modus	Ändern Sie die Einstellung und wechseln Sie in den Heizmodus „AUT“
	Die Heizung startet nicht	Die Raumtemperatur hat bereits die eingestellte Thermostattemperatur erreicht Temperatur	Passen Sie die Temperatureinstellung an, um sicherzustellen, dass die Thermostateinstellungstemperatur höher ist als die aktuelle Raumtemperatur.

		Der Leistungsschalter ist ausgelöst	Legen Sie den Leistungsschalter auf den Sicherungskasten und Starten Sie die Heizung neu
Garagen heizung gibt einen Brandger uch ab		Bei der Produktion staubt und/oder Ölrückstände, die sich auf den Heizspiralen angesammelt haben.	Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes. Lassen Sie die Garagenheizung laufen, bis der Geruch zerstreut.
		Überprüfen Sie, ob sich im Umkreis von 0,9 Metern (3 Fuß) um die Garagenheizung kein brennbares Material befindet	Entfernen Sie das brennbare Material rund um die Garagenheizung.
		Dieses Heizgerät muss mindestens 2,44 m über dem Boden montiert werden. Die genauen Abstände finden Sie im Abschnitt „LOCATINGHEATER“ in der Bedienungsanleitung.	Verlegen Sie die Garagenheizung so, dass zwischen der Heizung und der angrenzenden Wand und dem Boden genügend Platz ist.

Die Heizung funktioniert nicht richtig	Anzeige zeigt EU	Lf Bei Anschluss an 120 V, 60 Hz, Einphasenstrom kann die Heizung nicht funktionieren	Die Heizung sollte an 208 V oder 240 V, 60 Hz, einphasige Stromversorgung angeschlossen werden.
Fernbedienung funktioniert nicht.		Der Batterietrennschalter Streifen wird nicht entfernt	Entfernen Sie den Isolierstreifen vor der Verwendung
		Betrieb über die verfügbare Entfernung hinaus (über 20 Fuß)	Achten Sie darauf, die Fernbedienung in einem Umkreis von 6 Metern um die Heizung zu verwenden.

Hersteller: ZHONGSHAN HANGSAM ELECTRICALAPPLIANCE CO.. LTD
Adresse: Nr. 32, Dongwei Road, Shangnan-Industriegebiet, Stadt Fusha, Stadt Zhongshan, Guangdong
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Riscaldatore elettrico da garage MODELLO:

HS1248-08E

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Overhead Electric Garage Heater

MODELLO: HS1248-08E

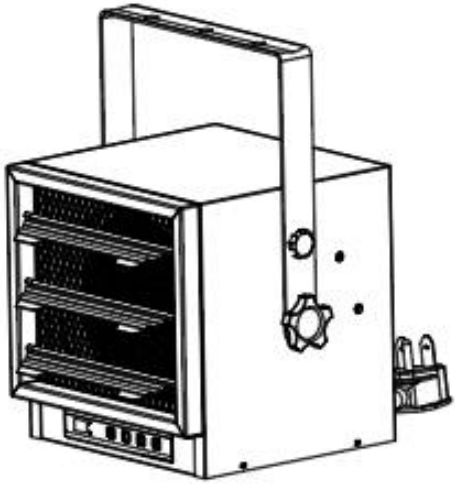



Intertek
5022073
CONFORMS TO
UL STD 2021
CERTIFIED TO
CSA STD C22.2
NO.46

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

ISTRUZIONI IMPORTANTI

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di base per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni alle persone, compresi i seguenti

1. Leggere tutte le istruzioni prima di installare o utilizzare questa stufa.
2. Questo riscaldatore è caldo durante l'uso. Per evitare ustioni, non toccare la pelle nuda con oggetti caldi. superfici. Mantieni materiali combustibili, come cavi elettrici, mobili, cuscini, biancheria da letto, carta, vestiti e tende ad almeno 3 piedi (0,9 m) dall' davanti al riscaldatore e tenerli lontani dai lati e dal retro.
3. È necessaria estrema cautela quando un riscaldatore viene utilizzato da bambini o in loro prossimità. invalidi e ogniqualvolta la stufa venga lasciata in funzione e incustodita.
4. Spegnere sempre la stufa quando non la si utilizza.
5. Non utilizzare alcun riscaldatore dopo un malfunzionamento, una caduta o un danneggiato in alcun modo. Scollegare l'alimentazione dal pannello di servizio e far riscaldatore ispezionato da un elettricista qualificato prima di essere riutilizzato.
6. Non utilizzare all'aperto.
7. Questo riscaldatore non è destinato all'uso in bagni, lavanderie e simili Luoghi interni. Non posizionare mai il riscaldatore in un luogo in cui potrebbe cadere in una vasca da bagno o in altri contenitore dell'acqua.
8. Non inserire o consentire a oggetti estranei di entrare in qualsiasi ventilazione o scarico apertura poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche o incendi o danneggiare il riscaldatore
9. Per prevenire un possibile incendio, non bloccare in alcun modo le prese d'aria o lo scarico. Non utilizzare su superfici morbide, come un letto, dove le aperture potrebbero bloccarsi.
10. Un riscaldatore contiene parti calde che possono generare archi elettrici o scintille. Non utilizzarlo in aree dove vengono utilizzati o conservati benzina, vernice o liquidi infiammabili. Utilizzare questo riscaldatore solo come descritto in questo manuale. Qualsiasi altro utilizzo

non raccomandato dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni a persone.
11. Per scollegare il riscaldatore, portare i controlli su off e disattivare l'alimentazione del circuito del riscaldatore a pannello di disconnessione principale.
12. Questo riscaldatore può includere un allarme visivo per avvisare che alcune parti del riscaldatore si stanno surriscaldando. eccessivamente caldo. Se l'allarme si accende , spegnere immediatamente il riscaldatore e ispezionarlo per qualsiasi oggetto sul riscaldatore o adiacenti ad esso che potrebbe aver bloccato il flusso d'aria o altrimenti ha causato temperature elevate. NON UTILIZZARE IL RISCALDATORE QUANDO LA SPIA DI ALLARME È ACCESA .

AVVERTENZA PER I PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI: La salute di alcuni piccoli animali domestici, compresi gli uccelli, è estremamente sensibili ai fumi prodotti durante il primo utilizzo di molti elettrodomestici. Questi fumi sono non è dannoso per gli esseri umani, ma ti consigliamo di non utilizzare il riscaldatore in presenza di uccelli e piccoli animali domestici durante il suo utilizzo iniziale, finché i rivestimenti anticorrosivi di fabbricazione non bruciano.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

AVVERTIMENTO

Questo prodotto può esporvi a sostanze chimiche tra cui il diisononilftalato (DINP) che è noto allo Stato della California come causa di cancro e di-isodecil ftalati (DIDP) che è noto al Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per maggiori informazioni visita www.p65Warnings.ca.gov

SPECIFICHE

Modello	Codice articolo HS1248-08E
Frequenza della tensione	240 V ~ 60 Hz
Potenza (W)	4800

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

Prima di mettere in funzione il riscaldatore, assicurarsi che la presa elettrica sia
configurazione e capacità idonee al riscaldatore, vedere presa configurazione sulla prima pagina del manuale. Questo riscaldatore è per l'uso su
240 volt. Il cavo ha una spina come mostrato nella Figura 1. Nessun adattatore.
è disponibile per questa configurazione della lama e non dovrebbe essere utilizzato.
La presa di corrente è una presa con messa a terra da 240 volt. Se correttamente
installato, fornisce una connessione di terra attraverso il cavo al riscaldatore per proteggere l'operatore dalle scosse elettriche.

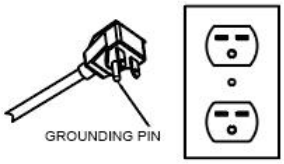


Figure 1

AVVERTIMENTO

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi)

con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati sottoposti a supervisione o
istruzioni relative all'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile
la loro sicurezza

1. Scollegare sempre la stufa quando non è in uso. Per scollegarla, afferrare la spina e tirarla dalla presa a muro. Non tirare mai il cavo.
2. Non far passare il cavo sotto la moquette. Non coprirlo con tappeti, passatoie o simili.
Non far passare il cavo sotto mobili o elettrodomestici. Sistemarlo lontano dalle aree ad alto passaggio. dove si può inciampare. Instradare il cavo in modo che non venga calpestato o schiacciato dai mobili.
3. Collegare solo a prese correttamente collegate a terra. Controllare la tensione e l'amperaggio del riscaldatore sul retro del il riscaldatore per accertarsi che sia compatibile con il servizio elettrico fornito.
4. Non inserire o consentire a oggetti estranei di entrare in alcuna apertura di ventilazione o di scarico poiché ciò potrebbe in caso di scossa elettrica, incendio o danni al riscaldatore.
5. Questo riscaldatore assorbe 20 Ampere durante il funzionamento. Assicurarsi di utilizzare un circuito dedicato da 250 V CA 30 A. per il riscaldamento.
6. È normale che la spina e il cavo siano caldi al tatto. Una spina o un cavo che diventano caldi al tatto o si deforma può essere il risultato di una presa elettrica usurata. Usurato le prese o le prese di corrente devono essere sostituite prima di utilizzare ulteriormente il riscaldatore. Collegare il riscaldatore in una presa/presa calda può causare il surriscaldamento del cavo di alimentazione o un incendio. Assicurarsi che il riscaldatore è su una superficie del pavimento stabile e sicura per eliminare l' rischio di ribaltamento. Assicurati che la spina sia completamente inserita nella presa appropriata. Si prega di ricordare che le prese si deteriorano anche a causa dell'invecchiamento e dell'uso continuo: controllare periodicamente

eventuali segni di surriscaldamento o
deformazioni evidenziate dalla spina. In tal caso, non utilizzare la presa. Contattare un elettricista.
7. Verificare che né l'apparecchio né il cavo di alimentazione siano stati danneggiati in alcun modo durante trasporto.
8. Assicurarsi che non siano rimasti pezzi di polistirolo o altro materiale di imballaggio tra un elemento dell'apparecchio e l'altro. Potrebbe essere necessario pulire l'apparecchio con un aspirapolvere
9. Questo riscaldatore assorbe 20 Ampere durante il funzionamento. Per evitare il sovraccarico del circuito, non collegare il riscaldatore in un circuito in cui sono già in funzione altri elettrodomestici.
10. Non utilizzare il riscaldatore in luoghi in cui verrà lasciato incustodito per lunghi periodi di tempo.
11. Non utilizzare accessori o filtri. Non sono raccomandati.
12. Collegare sempre il riscaldatore direttamente a una presa a muro. Non utilizzare mai con prolunghe o presa elettrica portatile (presa/multipresa).
13. Un riscaldatore ha parti calde, che generano archi elettrici e scintille al suo interno. Non utilizzarlo in aree in cui benzina, vernice o vengono utilizzati o conservati liquidi infiammabili.
Nota: quando si utilizza l'unità per la prima volta, potrebbe verificarsi una traccia di fumo o odore.
Non allarmatevi. Questo indica che una goccia d'olio è caduta sul riscaldamento.
Olio C durante il processo di produzione. Evaporerà rapidamente e non dovrebbe ripresentarsi.
Assicurarsi che la stanza in cui si trova l'apparecchio sia ben ventilata durante il suo funzionamento. È normale che l'apparecchio emetta piccoli scricchiolii
suona quando lo accendi per la prima volta. Non allarmarti.

LOCALIZZAZIONE DEL RISCALDATORE

Installare il riscaldatore lontano dalle aree di traffico, mantenendo le

distanze indicate nella figura 2 (sotto). La direzione del flusso d'aria non deve essere limitata (ad esempio da colonne o macchinari). Il flusso d'aria dovrebbe pulire le pareti esposte piuttosto che soffiare direttamente su di esse. Quando si utilizza più di un riscaldatore in un'area, i riscaldatori dovrebbero essere installato in modo che lo scarico dell'aria di ogni riscaldatore supporti il flusso d'aria del altri, per garantire la migliore circolazione dell'aria calda, come mostrato nella figura 3.

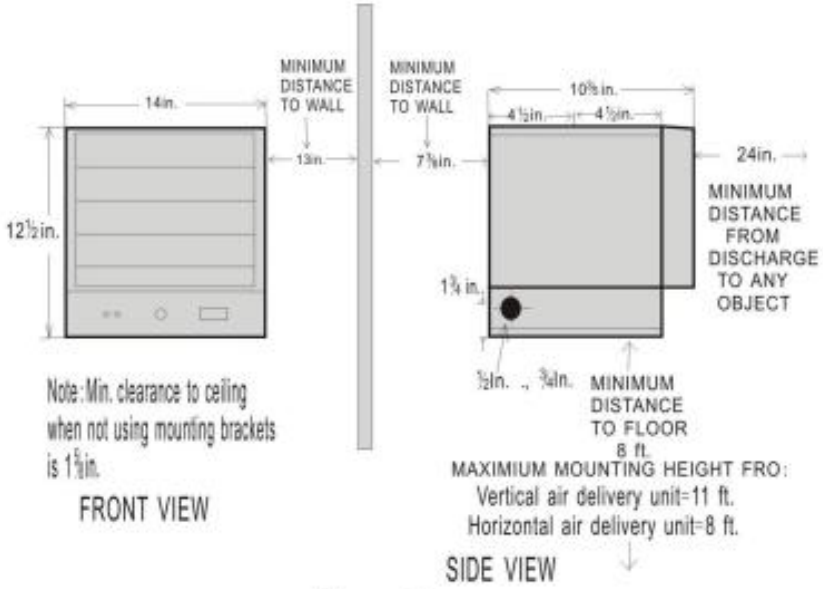


Figure 2


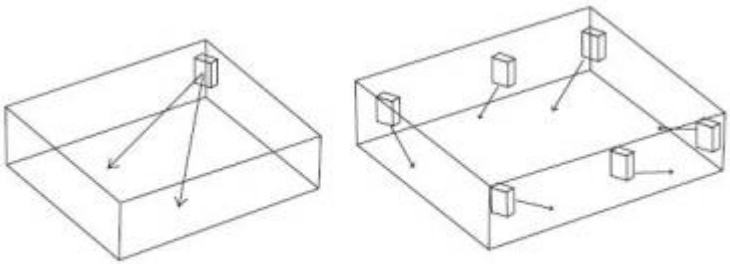


Figure 3

PRE-INSTALLAZIONE

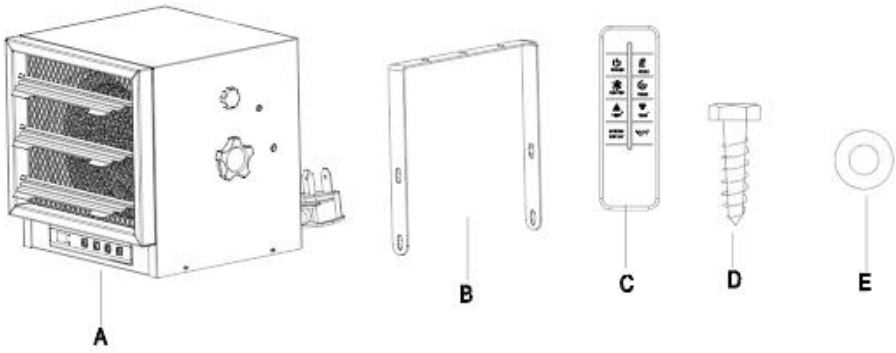

Parte	Descrizione	Quantità
UN	Riscaldatore da garage	1
B	Staffa di montaggio	1
C	Telecomando a infrarossi	1
D	Vite	3
E	Rondella	6

INSTALLAZIONE

MONTAGGIO DELLA STAFFA

Fare riferimento alle figure 4a e 4b .

1. Individuare un montante in legno nella trave del soffitto in legno. Se non è possibile individuare un montante in legno perno, devi installare un pezzo di legno sul soffitto poiché questo riscaldatore deve essere fissati saldamente.
2. Rimuovere la staffa di montaggio dall'unità di riscaldamento allentando parentesi squadre con una chiave inglese e facendo scivolare la maniglia sopra le teste delle viti.
3. Posizionare una rondella sulle viti prima di inserirle attraverso i fori di montaggio staffa e avvitarli saldamente in una trave del soffitto

NOTA: se si desidera ruotare il riscaldatore verso destra o verso sinistra, si consiglia di aggiungere una rondella su entrambi i lati della staffa. Potrebbe essere necessario un bullone di fissaggio più lungo. per fissare correttamente l'unità. Vedere Figura 4a.

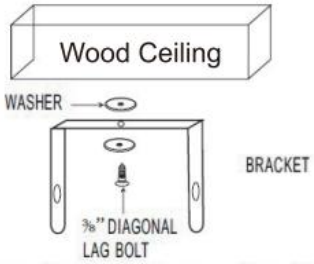


Figure 4a. Single-Screw Mounting


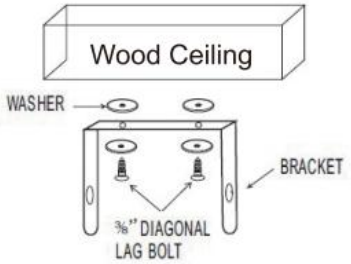


Figure 4b. Double-Screw Mounting

APPENDERE LA RISCALDATORE

1.Fissare l'unità riscaldante alla staffa di montaggio .
2.Sollevare il riscaldatore e inserirlo nella staffa di montaggio.
3.Allineare le viti della staffa con le fessure della serratura in il montaggio staffa.
4.Se il riscaldatore deve essere inclinato, è necessario posizionati nelle fessure della serratura - vedi figura 5.
5.Stringere le viti della staffa con una chiave inglese quindi l'unità è sicuro sospeso in orizzontale o livello verticale.

Figure 5

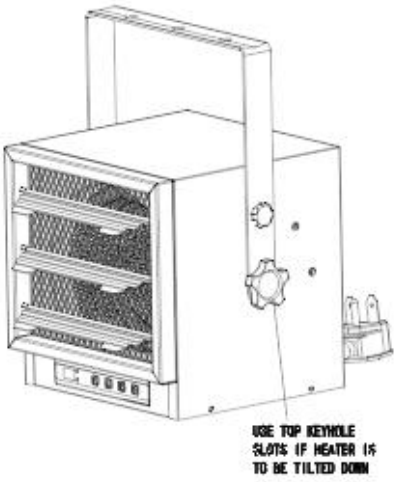


APPENDERE LA RISCALDATORE

1. Per accendere l'unità quando è stata in in stallo con un singolo bullone di ritardo (come mostrato nella figura 4a), ruotare semplicemente l'intero riscaldatore come necessario, l'unità non può essere ruotata orizzontalmente se lo è è stato installato con 2 bulloni a testa esagonale.
2. Per inclinare l'unità verticalmente, allentare la staffa viti (vedere figura 5).

NOTA: Per inclinare il riscaldatore verticalmente, è necessario montarlo nella parte inferiore della chiave buchi numerose staffe di montaggio per mantenere una distanza adeguata e prevenire possibili Sopra riscaldamento.

3. Regolare le alette nella posizione desiderata (vedere Figura 6).


Figure 6

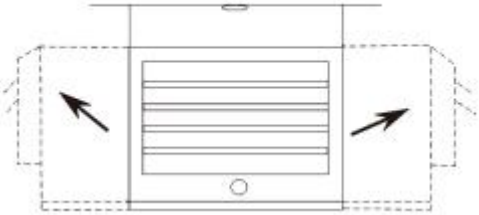


AVVERTIMENTO

PER EVITARE POSSIBILI SCOSSE ELETTRICHE, SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE DEL RISCALDATORE DALLA CENTRALINA DI SERVIZIO PRINCIPALE PRIMA DI TENTARE DI REGOLARE LA POTENZA TERMICA DI QUESTA UNITÀ.

ANGOLI VERTICALI MULTIPLI

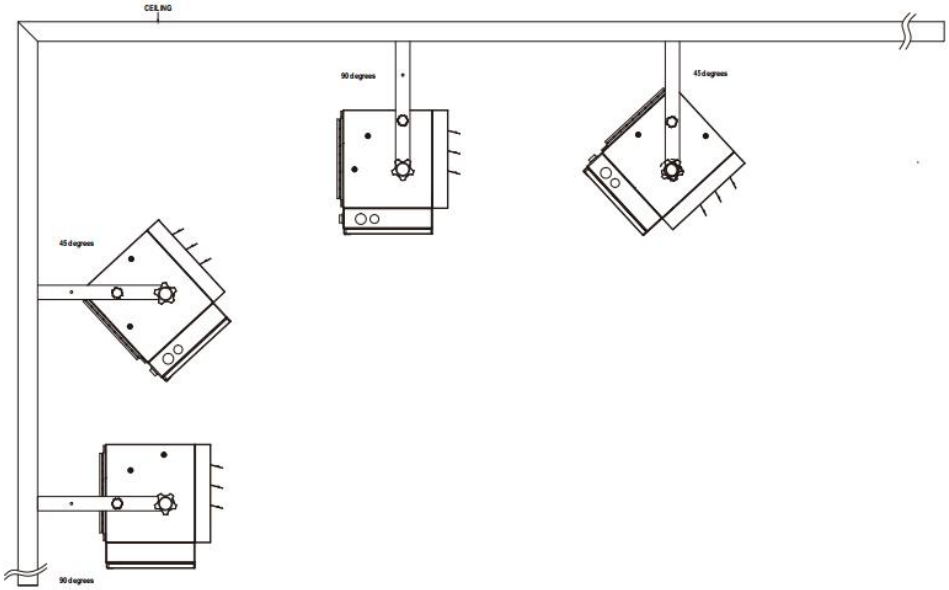

INFORMAZIONI SULLA BATTERIA

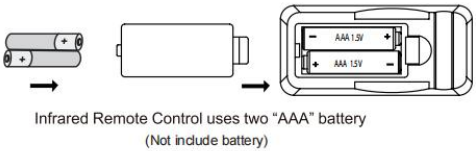SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA • Non mischiare batterie vecchie e nuove. • Non mescolare alcalino, Standard (zinco carbonio) o ricaricabile (batterie NiCd, NiMH, ecc.) • Non ingerire le batterie.	 Infrared Remote Control uses two "AAA" battery (Not include battery)

ATTENZIONE:

• Acquistare sempre la batteria della dimensione e del grado corretti, più adatti all'uso previsto.

• Sostituire tutte le batterie di un set contemporaneamente.

• Pulire i contatti della batteria e anche quelli del dispositivo prima di installare la batteria.


• Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente rispettando la polarità (+ e -).

• Rimuovere le batterie dagli apparecchi che non devono essere utilizzati per un periodo di tempo prolungato.

• Rimuovere immediatamente le batterie usate

ISTRUZIONI PER L'USO

AVVERTIMENTO
LA RISCALDATORE DEVE ESSERE INSTALLATO CORRETTAMENTE PRIMA DI ESSERE UTILIZZATO

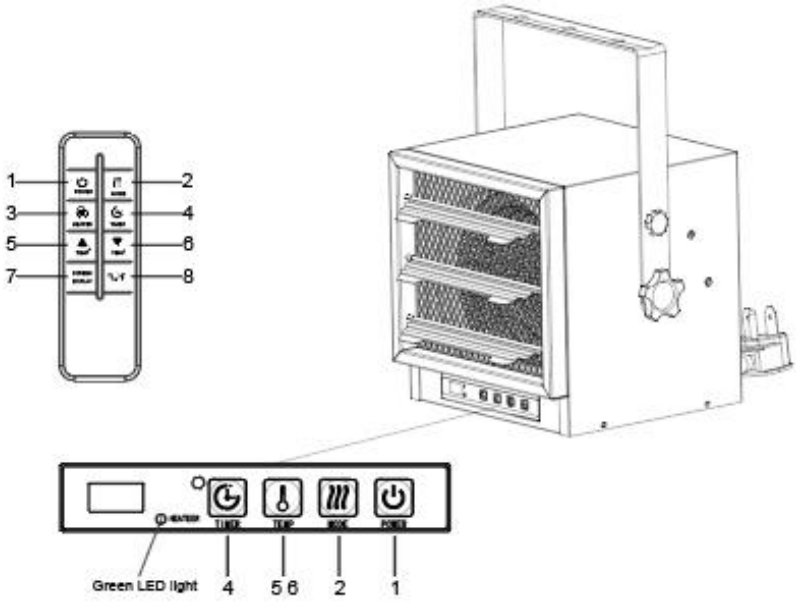

ISTRUZIONI PER L'USO

Controllare che la griglia di uscita del riscaldatore del garage non sia coperta o ostruita in alcun modo e assicurarsi che l'alimentazione dell'unità sia accesa. È possibile accedere alle funzioni di controllo del riscaldatore del garage in due (2) modi:

• Utilizzando il pannello di controllo chiave , situato sulla parte anteriore del riscaldatore del garage sotto il piastre di guida dell'aria .

• Utilizzo del telecomando multifunzione.

1. Pulsante di alimentazione principale:

questo pulsante fornisce alimentazione a tutte le funzioni del riscaldatore del garage. Deve essere acceso per il garage riscaldamento per funzionare.

2. Pulsante Modalità funzione :

questo pulsante regola i 3 stadi di riscaldamento: OFF , FA (**solo** ventola) , AU (riscaldamento automatico) .

Tenere premuto questo pulsante per 3~5 secondi, entrare nella modalità di

compensazione della temperatura e impostare da 0, -1... -20 per regolare la temperatura di rilevamento .

3. Pulsante di controllo del riscaldamento:

premere questo pulsante per accedere rapidamente alla modalità di riscaldamento.

4.Pulsante Timer:

Premere questo pulsante per impostare il timer (off-1H-2H-3H-4H-5H-6H-7H-8H- 9H-10H). Una volta impostato Allo scadere del timer, il garage si spegnerà automaticamente.

5.Pulsante di controllo GIÙ: solo in "AU", questo pulsante viene utilizzato per diminuire la temperatura.

6. Pulsante di controllo SU: solo in "AU", questo pulsante viene utilizzato per aumentare la temperatura.

RISCALDATORE DA GARAGE (5/6):

Solo in "AU", questo pulsante aumenta l'impostazione della temperatura. Per passare da Da Fahrenheit a Celsius, o viceversa, tenere premuto questo pulsante per 3 secondi.

L'intervallo di temperatura è compreso tra 10℃ e 35℃ (50℉-95℉) con incrementi di 1℉ (/1℃).

Nella marcia AU (calore) , quando la temperatura impostata è maggiore inferiore a 1 grado di temperatura ambiente, il riscaldatore funzionerà. Finché la temperatura ambiente non supera quella impostata, il riscaldatore smetterà di riscaldare , ma la ventola smetterà di funzionare dopo 100 secondi.

7. Pulsante DISPLAY SCHERMO

Premendo il pulsante è possibile tenere lo schermo costantemente acceso o spento .

8. Pulsante Fahrenheit/Celsius

Premere questo pulsante per convertire tra gradi Fahrenheit e gradi Celsius .

MANUTENZIONE

PULIZIA E CONSERVAZIONE

La stufa dovrebbe essere pulita due volte all'anno. Spegnere il termostato e rimuovere la spina. dalla presa elettrica e assicurarsi che l'elemento riscaldante del riscaldatore sia freddo Prima di pulire la stufa, utilizzare un panno morbido per spolverare. Per la pulizia, utilizzare solo uno straccio umido. e detersivo per piatti non abrasivo. Non utilizzare detergenti chimici abrasivi poiché questi potrebbe danneggiare la finitura, se il riscaldatore viene utilizzato in un luogo molto polveroso, utilizzare un aspirapolvere Spazzola antipolvere per rimuovere polvere e altri corpi estranei dalle griglie. Scollegare sempre la spina. Avvolgere il cavo e avvolgerlo attorno alla maniglia del riscaldatore quando non in uso. Spostare il riscaldatore in un luogo sicuro per l'immagazzinamento.

SERVIZIO

Questa stufa non necessita di alcuna manutenzione ordinaria se non la pulizia occasionale per evitare l'intasamento dell'apertura della griglia di aspirazione . Per pulire la griglia di aspirazione dell'aria, utilizzare un aspirapolvere con spazzola o aria ad alta pressione. Il motore è permanentemente lubrificato. Non utilizzare il riscaldatore con un cavo o una spina danneggiati o se il riscaldatore non funziona correttamente o è danneggiato in alcun modo. Qualsiasi altro intervento di manutenzione deve essere eseguito da personale qualificato personale di assistenza. Restituire il riscaldatore a un centro di assistenza autorizzato per controlli, regolazioni elettriche o meccaniche o riparazioni.

MANUTENZIONE			
Problem a	Codice di visualizzazion e	Radice Causa	Corretto Acton
	Il display	Temperatura del	Attivare

L'unità non si riscalda	mostra EE	termostato troppo alta	separatamente la funzione ventola per dissipare il calore
	Il prodotto non ha elettricità entrando	La protezione contro il surriscaldamento si è attivata.	Ispezionare il riscaldatore del garage e verificare che le prese d'aria e le uscite non siano bloccate poiché ciò potrebbe causare surriscaldamento. Spegnere l'interruttore del riscaldamento del garage per 30 minuti e lasciarlo raffreddare. Riaccendere l'alimentazione e azionare.
	Il display mostra "FA" e soffia aria fredda	Il riscaldatore è impostato su Modalità FANONLY	Modificare l'impostazione e passare alla modalità di riscaldamento "AUT"
	Il riscaldamento non si avvia	La temperatura ambiente ha già raggiunto il termostato impostato temperatura	Regolare l'impostazione della temperatura per assicurarsi che la temperatura impostata dal termostato sia superiore alla temperatura ambiente

			attuale.
		L'interruttore è scattato	Appoggiare l'interruttore sul pannello dei fusibili e riavviare il riscaldamento
Il riscaldatore del garage emette un odore di bruciato		Durante la produzione polvere e/o detriti d'olio accumulati sulle serpentine del riscaldamento.	Assicuratevi che la stanza sia ben ventilata. Lasciate che il riscaldamento del garage funzioni finché l'odore non scompare. dissipato.
		controllare e assicurarsi che non vi sia materiale combustibile entro 0,9 metri (3 piedi) dal riscaldatore del garage	Rimuovere il materiale combustibile attorno al riscaldatore del garage.
		Questo riscaldatore deve essere montato ad almeno 8 piedi dal pavimento, per distanze specifiche, consultare la sezione "POSIZIONAMENTO DEL	Spostare il riscaldatore del garage in modo che ci sia abbastanza spazio tra il riscaldatore e la parete e il pavimento adiacenti.

		RISCALDATORE" nel manuale di istruzioni	
Il riscaldamento non funziona correttamente	Il display mostra UE	Lf collegato a 120 V, 60 Hz, alimentazione monofase, il riscaldatore non può funzionare	Il riscaldatore deve essere cablato a 208 V o 240 V, 60 Hz, alimentazione monofase
Il telecomando non funziona.		L'isolatore della batteria la striscia non è stata rimossa	Rimuovere la striscia isolante prima dell'uso
		Operare oltre la distanza disponibile (oltre 20 piedi)	Assicurarsi di utilizzare il telecomando entro una distanza massima di 6 metri dal riscaldatore.

Produttore: ZHONGSHAN HANGSAM ELECTRICALAPPLIANCE CO.. LTD
Indirizzo: n. 32, Dongwei Road, area industriale di Shangnan, città di Fusha, città di Zhongshan, Guangdong
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Calentador eléctrico de garaje de techo MODELO:

HS1248-08E

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Overhead Electric Garage Heater

MODELO: HS1248-08E

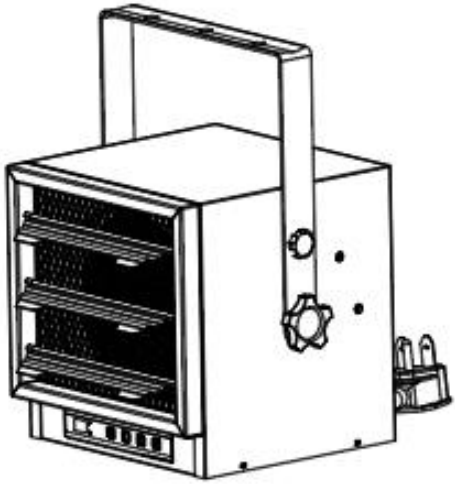



Intertek
5022073
CONFORMS TO
UL STD 2021
CERTIFIED TO
CSA STD C22.2
NO.46

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas para: reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas, incluidos los siguientes

1. Lea todas las instrucciones antes de instalar o utilizar este calentador.
2. Este calentador se calienta durante el uso. Para evitar quemaduras, evite que la piel expuesta toque la zona caliente. superficies. Mantener materiales combustibles, como cables eléctricos, muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas, al menos a 3 pies (0,9 m) de distancia del delante del calentador y manténgalos alejados de los lados y la parte trasera.
3. Se requiere extrema precaución cuando cualquier calentador sea utilizado por niños o cerca de ellos. personas discapacitadas y siempre que el calentador se deje en funcionamiento y sin supervisión.
4. Siempre apague el calentador cuando no esté en uso.
5. No utilice ningún calentador después de que presente un mal funcionamiento, se haya caído o dañado de alguna manera. Desconecte la alimentación en el panel de servicio y haga que el Calentador inspeccionado por un electricista de buena reputación antes de volver a usarlo.
6. No utilizar en exteriores.
7. Este calentador no está diseñado para usarse en baños, áreas de lavandería y similares. ubicaciones interiores. Nunca coloque el calentador donde pueda caerse en una bañera u otro lugar. contenedor de agua.
8. No inserte ni permita que entren objetos extraños en ningún sistema de ventilación o escape. Abrirlo ya que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio, o dañar el calentador.
9. Para evitar un posible incendio, no bloquee las entradas ni los escapes de aire de ninguna manera. No lo utilice sobre superficies blandas, como una cama, donde las aberturas pueden bloquearse.
10. Un calentador tiene partes calientes que pueden generar arcos eléctricos o chispas en su interior. No lo use en áreas donde se use o

almacene gasolina, pintura o líquidos inflamables. Use este calentador solo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no El uso de sustancias nocivas no recomendadas por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales. personas.
11. Para desconectar el calentador, apague los controles y apague la energía al circuito del calentador. panel de desconexión principal.
12. Este calentador puede incluir una alarma visual para advertir que partes del calentador se están calentando. excesivamente caliente. Si la alarma se ilumina , apague inmediatamente el calentador e inspeccione si hay cualquier objeto sobre o cerca del calentador que pueda haber bloqueado el flujo de aire o de otra manera provocó que se produjeran altas temperaturas. NO OPERE EL CALENTADOR CON LA LUZ DE ALARMA ENCENDIDA.

ADVERTENCIA PARA DUEÑOS DE MASCOTAS: La salud de algunas mascotas pequeñas, incluidas las aves, es extremadamente Sensible a los humos que se producen durante el primer uso de muchos electrodomésticos. Estos humos son No es dañino para los humanos, pero recomendamos que no use el calentador cerca de pájaros y mascotas pequeñas durante su uso inicial hasta que los recubrimientos corrosivos de fabricación se quemen.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el ftalato de diisononilo (DINP), que se conoce al Estado de California por causar cáncer y ftalatos de di-isodecilo (DIDP), que se sabe que causan cáncer. El estado de California ha determinado que puede causar defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.p65Warnings.ca.gov

PRESUPUESTO	
Modelo	HS1248-08E
Frecuencia de voltaje	240 V ~ 60 Hz
Potencia (W)	4800

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

Antes de poner en funcionamiento el calentador, asegúrese de que la toma de corriente eléctrica esté
Configuración y capacidad adecuadas para el calentador, Ver salida Configuración en la portada del manual. Este calentador es para uso en 240 voltios. El cable tiene un enchufe como se muestra en la Figura 1. Sin adaptador.
está disponible para esta configuración de blade y no se debe utilizar ninguno.
El tipo de tomacorriente es un tomacorriente con conexión a tierra de 240 voltios. Cuando se instala correctamente
Instalado, proporciona una conexión a tierra a través del cable hasta el Calentador para proteger al operador de descargas eléctricas.

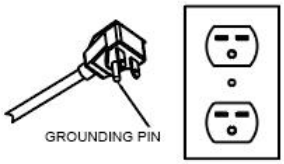


Figure 1

ADVERTENCIA

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños)

con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o Instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable

su seguridad

1. Desenchufe siempre el calefactor cuando no lo use. Para desconectarlo, sujete el enchufe y tire del tomacorriente. Nunca tire del cable.
2. No pase el cable por debajo de alfombras. No lo cubra con tapetes, alfombras de pasillo ni objetos similares.
No pase el cable por debajo de muebles ni electrodomésticos. Coloque el cable lejos de zonas de mucho tránsito. donde pueda tropezar con él. Enrutar el cable de manera que no sea pisado ni aplastado por los muebles.
3. Conecte únicamente a tomas de corriente con conexión a tierra adecuada. Compruebe el voltaje y el amperaje del calentador en la parte posterior del... el calentador para asegurarse de que coincide con el servicio eléctrico suministrado.
4. No inserte ni permita que entren objetos extraños en ninguna abertura de ventilación o escape, ya que esto puede en caso de descarga eléctrica, incendio o daños al calentador.
5. Este calentador consume 20 amperios durante su funcionamiento. Asegúrese de utilizar un circuito dedicado de 250 V CA y 30 A. Para el calentador.
6. Es normal que el enchufe y el cable estén calientes al tacto. Un enchufe o cable que se calienta... al tacto o se distorsiona en su forma puede ser el resultado de un tomacorriente desgastado. Desgastado Las tomas de corriente o los receptáculos deben reemplazarse antes de volver a usar el calentador. en una toma de corriente o receptáculo tibio puede provocar un sobrecalentamiento del cable de alimentación o un incendio. Asegúrese de que El calentador está sobre una superficie de piso estable y segura para eliminar la posibilidad de volcarlo. Asegúrese que el enchufe esté completamente insertado en el receptáculo correspondiente. Recuerde

que los receptáculos También se deterioran debido al envejecimiento y al uso continuo: verifique periódicamente si hay signos de sobrecalentamiento o
El enchufe presenta deformaciones. Si esto ocurre, no utilice el tomacorriente. Llame a un electricista.
7. Compruebe que ni el aparato ni el cable de alimentación hayan sufrido daños de ningún tipo durante transporte.
8. Asegúrese de que no hayan quedado trozos de poliestireno u otro material de embalaje entre un elemento del aparato y otro. Puede ser necesario limpiar el aparato con un aspiradora
9. Este calentador consume 20 amperios durante su funcionamiento. Para evitar sobrecargar un circuito, no lo enchufe. calentador en un circuito que ya tiene otros aparatos funcionando.
10. No lo utilice en lugares donde vaya a dejar el calentador desatendido durante largos periodos de tiempo.
11. No utilice accesorios ni filtros. No se recomiendan.
12. Siempre conecte el calentador directamente a un tomacorriente de pared. Nunca lo use con un cable de extensión ni toma de corriente portátil (tomacorriente/regleta).
13. Un calentador tiene partes calientes que producen arcos eléctricos y chispas en su interior. No lo use en áreas donde haya gasolina, pintura o se utilicen o almacenen líquidos inflamables.
Nota: Es posible que haya un rastro de humo u olor cuando esta unidad se utiliza por primera vez.
No se alarme. Esto indica que cayó una gota de aceite en la calefacción. Aceite C Durante el proceso de fabricación, se evaporará rápidamente y no debería volver a aparecer.
Asegúrese de que la habitación donde se encuentra el aparato esté bien ventilada.
Durante su funcionamiento, es normal que el aparato emita pequeños crujidos.
Suena al encenderlo por primera vez. No te alarmes.

UBICACIÓN DEL CALENTADOR

Instale el calentador lejos de las zonas de tráfico, manteniendo los espacios libres indicados en la figura 2 (abajo). La dirección del flujo de aire no debe estar restringida (por ejemplo, por columnas o maquinaria). El flujo de aire debe limpiar las paredes expuestas en lugar de soplar directamente sobre ellas. Cuando se utiliza más de un calefactor en un área, los calefactores deben instalado de manera que la descarga de aire de cada calentador favorezca el flujo de aire del otros, para proporcionar la mejor circulación de aire caliente como se muestra en la figura 3.

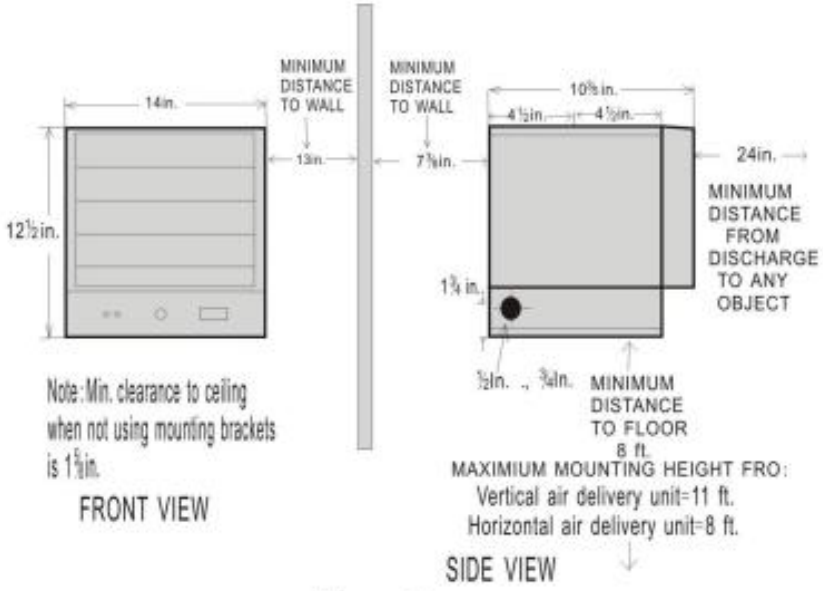


Figure 2


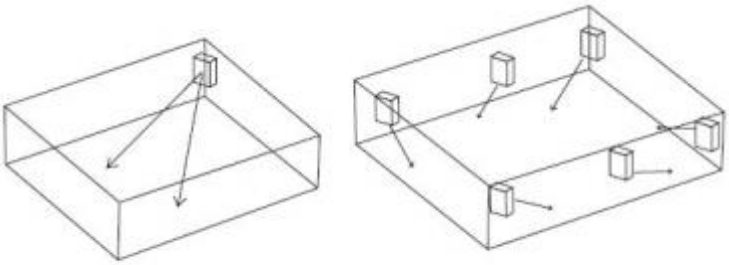


Figure 3

PREINSTALACIÓN

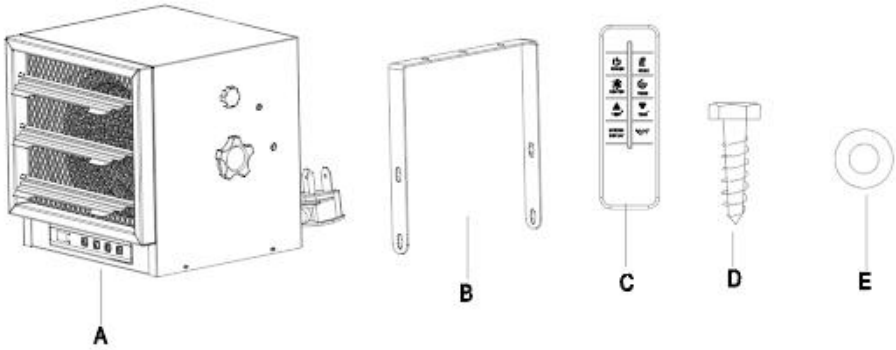

Parte	Descripción	Cantidad
A	Calentador de garaje	1
B	Soporte de montaje	1
do	Control remoto por infrarrojos	1
D	Tornillo	3
mi	Arandela	6

INSTALACIÓN

MONTAJE DEL SOPORTE

Consulte las figuras 4a y 4b .

1. Localice un montante de madera en la viga de madera del techo. Si no puede localizar un montante de madera, perno, debe instalar una pieza de

madera en el techo ya que este calentador debe ser firmemente sujeto.
2. Retire el soporte de montaje de la unidad de calefacción aflojando soportes tripulaciones con una llave inglesa y deslizando el mango sobre las cabezas de los tornillos.
3. Coloque una arandela en los tornillos antes de insertarlos en los orificios del soporte. soporte y atorníllelos firmemente a una viga del techo
NOTA: Si desea girar el calentador hacia la derecha o hacia la izquierda, se recomienda colocar una arandela a ambos lados del soporte. Podría requerirse un tirafondo más largo. Para asegurar correctamente la unidad. Véase la Figura 4a.

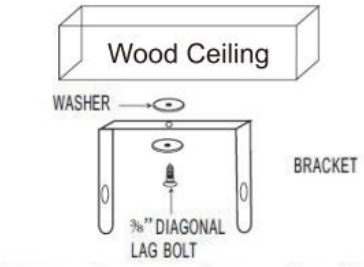


Figure 4a. Single-Screw Mounting

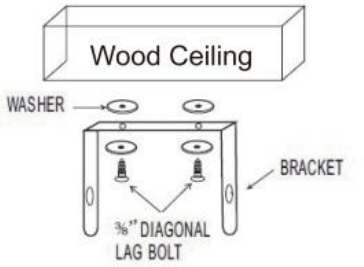



Figure 4b. Double-Screw Mounting

COLGANDO EL CALENTADOR

1. Coloque la unidad de calefacción en el soporte de montaje .
2. Levante el calentador y colóquelo en el soporte de montaje.
3. Alinee los tornillos del soporte con las ranuras de la cerradura en el montaje soporte.

4. Si se va a inclinar el calentador, debe colocados en las ranuras de la cerradura - ver Figura 5.
5. Apriete los tornillos del soporte con una llave. Así que la unidad está seguro suspendido en horizontal o nivel vertical.

Figure 5

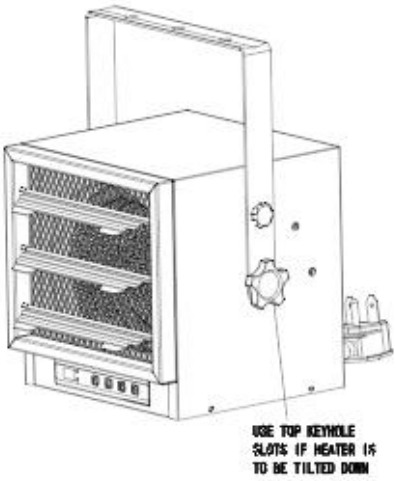


COLGANDO EL CALENTADOR

1. Para encender la unidad cuando ha estado en estancado con un solo perno tirafondo (como se muestra en la figura 4a), simplemente gire todo el calentador como necesario,La unidad no se puede girar horizontalmente si es Se ha instalado con 2 tirafondos.
2. Para inclinar la unidad verticalmente, afloje el soporte. tornillos (ver figura 5).

NOTA: Para que el calentador se incline verticalmente, debe montarse en la llave inferior. agujeros Muchos soportes de montaje para mantener un espacio libre adecuado y evitar posibles encima calefacción.

3. Ajuste las rejillas de ventilación a la posición deseada (ver Figura 6).


Figure 6

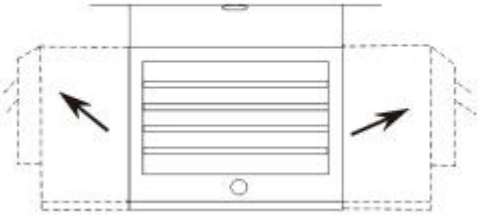


ADVERTENCIA

PARA EVITAR POSIBLES DESCARGAS ELÉCTRICAS, DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN DEL CALENTADOR EN LA CAJA DE SERVICIO PRINCIPAL ANTES DE INTENTAR AJUSTAR LA SALIDA DE CALOR DE ESTA UNIDAD.

MÚLTIPLES ÁNGULOS VERTICALES

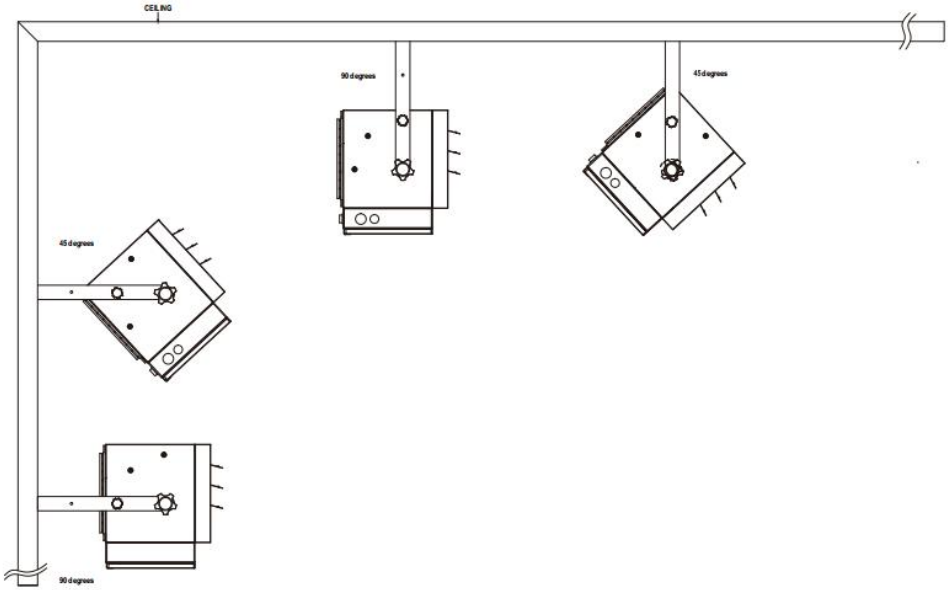

INFORMACIÓN DE LA BATERÍA

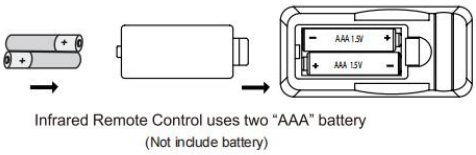REEMPLAZO DE BATERÍA • No mezcle pilas viejas y nuevas. • No mezclar alcalinos, estándar (carbono zinc), o recargable Baterías (nicad, nimh, etc.). • No ingiera las pilas.	 Infrared Remote Control uses two "AAA" battery (Not include battery)

PRECAUCIÓN:

• Compre siempre el tamaño y grado de batería más adecuados para el uso previsto.

• Reemplace todas las baterías de un conjunto al mismo tiempo.

• Limpie los contactos de la batería y también los del dispositivo antes de instalar la batería.


• Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente respecto a la polaridad (+ y -).

• Retire las baterías de los equipos que no vayan a utilizarse durante un período prolongado.

• Retire las baterías usadas lo antes posible

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA
EL CALENTADOR DEBE ESTAR CORRECTAMENTE INSTALADO ANTES DE SU USO

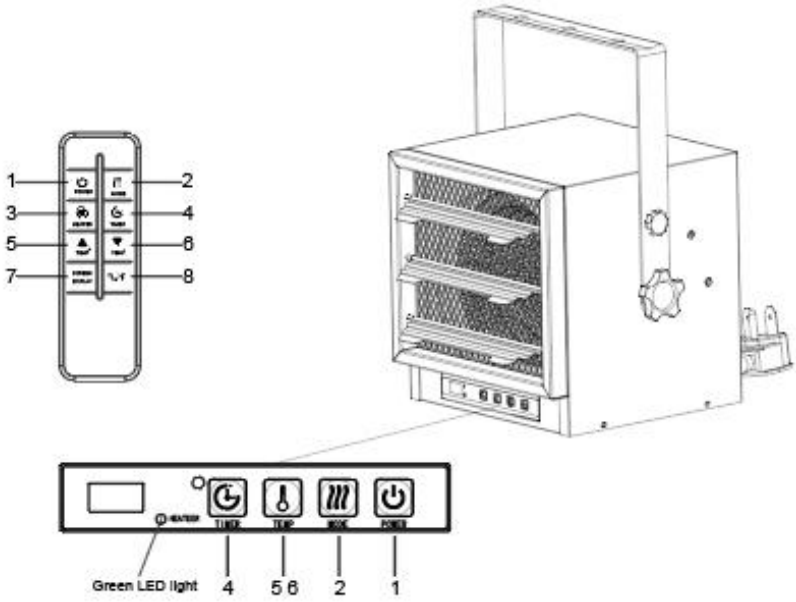

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Verifique que la rejilla de salida del calentador del garaje no esté cubierta ni obstruida de ninguna manera y asegúrese de que la unidad esté encendida. Se puede acceder a las funciones de control del calentador del garaje de dos (2) maneras:

• Usando el panel de control de llave , ubicado en la parte frontal del calentador del garaje debajo del placas guía de aire .

• Utilizando el control remoto multifunción.

1. Botón de encendido principal:

Este botón suministra energía a todas las funciones del calentador de garaje. Debe estar encendido para el garaje. Calentador para trabajar.

2. Botón de modo de función : Este

botón ajusta las 3 etapas de calefacción: APAGADO , FA (solo ventilador) , AU (calefacción automática) .

Mantenga este botón durante 3 a 5 segundos, ingrese al modo de compensación de temperatura y configure entre 0, -1... -20 para ajustar la

temperatura de detección .

3. Botón de control del calentador:

presione este botón para ingresar al modo de calefacción rápidamente.

4.Botón del temporizador:

Presione este botón para configurar el temporizador (apagado-1H-2H-3H-4H-5H-6H-7H-8H- 9H-10H). Una vez configurado Cuando el temporizador expire, el garaje se apagará automáticamente.

5. Botón de control ABAJO: solo en "AU", este botón se utiliza para disminuir la temperatura.

6. Botón de control ARRIBA: Solo en “AU”, este botón se utiliza para aumentar la temperatura.

CALEFACCIÓN DE GARAJE (5/6):

Solo en "AU", este botón aumenta la temperatura. Para cambiar de... Fahrenheit a Celsius, o viceversa, mantenga presionado este botón durante 3 segundos.

El rango de temperatura entre 10℃-35℃(50℉-95℉)en incrementos de 1℉(/1℃).

En el modo AU (calor) , cuando la temperatura establecida es mayor Si la temperatura ambiente es mayor a 1 grado, el calentador seguirá funcionando. Hasta que la temperatura ambiente sea mayor a la temperatura establecida, el calentador dejará de calentar , pero el ventilador dejará de funcionar después de 100 segundos.

7. Botón de visualización en pantalla

Al presionar el botón se puede mantener la pantalla encendida o apagada constantemente .

8. Botón Fahrenheit/Celsius

Presione este botón para convertir entre grados Fahrenheit y Celsius .

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

El calentador debe limpiarse dos veces al año. Apague el termostato y desenchufe. del tomacorriente eléctrico y asegúrese de que el elemento

calefactor esté frío Antes de limpiar el calentador, utilice un paño suave para quitar el polvo. Para la limpieza, utilice únicamente un paño húmedo. y detergente lavavajillas no abrasivo. No utilice limpiadores químicos abrasivos, ya que estos Puede dañar el acabado. Si el calentador se utiliza en un lugar con mucho polvo, utilice una aspiradora. Cepillo para polvo para eliminar el polvo y otros materiales extraños de las rejillas. Desenchufe siempre Enróllelo alrededor del mango del calentador cuando no lo use. Lleve el calentador a un lugar seguro. para almacenamiento.

SERVICIO

Este calentador no requiere ningún mantenimiento rutinario más que una limpieza ocasional. Para evitar la obstrucción de la abertura de la rejilla de entrada de aire . Para limpiar la rejilla de entrada de aire, utilice una aspiradora con accesorio de cepillo o aire a alta presión. El motor está lubricado permanentemente. No Utilice el calentador con un cable o enchufe dañado o si el calentador no funciona correctamente o tiene ha sufrido algún daño. Cualquier otro servicio debe ser realizado por personal cualificado. Personal de servicio. Devuelva el calentador a un centro de servicio autorizado para su revisión, ajuste eléctrico o mecánico, o reparación.

MANTENIMIENTO			
Problem a	Código de visualización	Raíz Causa	Correcto Actón
	La pantalla muestra EE	La temperatura del termostato es demasiado alta	Encienda la función de ventilador por separado para disipar el calor.

La unidad no calienta	El producto no tiene electricidad entrando	Se ha activado la protección contra sobrecalentamiento.	Inspeccione el calentador del garaje y verifique que las entradas y salidas de aire no estén bloqueadas, ya que esto puede causar calentamiento excesivo. Apague el disyuntor del calentador del garaje durante 30 minutos y deje que se enfríe. Vuelva a conectarlo y póngalo en funcionamiento.
	La pantalla muestra "FA" y sopla aire frío	El calentador está configurado en Modo SOLO PARA FANS	Cambie la configuración y cambie al modo de calefacción "AUT"
	El calentador no arranca	La temperatura ambiente ya ha alcanzado el termostato configurado. temperatura	Ajuste la configuración de temperatura para asegurarse de que la temperatura configurada en el termostato sea más alta que la temperatura ambiente actual.
		El disyuntor se ha disparado	Apoye el disyuntor en el panel de fusibles y reiniciar el calentador

El calentador del garaje emite un olor a quemado.		Durante la producción, el polvo y/o Residuos de aceite acumulados en las bobinas de calefacción.	Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada. Deje la calefacción del garaje encendida hasta que el olor desaparezca. disipado.
		Verifique y asegúrese de que no haya material combustible a menos de 0,9 metros (3 pies) del calentador del garaje.	Retire el material combustible alrededor del calentador del garaje.
		Este calentador debe montarse al menos a 8 pies del piso. Para espacios libres específicos, consulte la sección "UBICACIÓN DEL CALENTADOR" en el manual de instrucciones.	Reubique el calentador del garaje de modo que haya suficiente espacio entre el calentador y la pared y el piso adyacentes.
El calentador no funciona correctamente	La pantalla muestra la UE	Si Cableado a 120 V, 60 Hz, alimentación monofásica, el calentador no puede funcionar.	El calentador debe estar conectado a una fuente de alimentación monofásica de 208 V o 240 V, 60 Hz.

El control remoto no funciona.		El aislador de batería la tira no se quita	Retire la tira aislante antes de usar
		Operar más allá de la distancia disponible (más de 20 pies)	Asegúrese de utilizar el control remoto a menos de 20 pies del calentador.

Fabricante: ZHONGSHAN HANGSAM ELECTRICALAPPLIANCE CO., LTD.
Dirección: No. 32, Dongwei Road, Área Industrial de Shangnan, Fusha Town, Zhongshan City, Guangdong
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Elektryczny grzejnik garażowy górny MODEL:

HS1248-08E

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Overhead Electric Garage Heater

MODELE: HS1248-08E

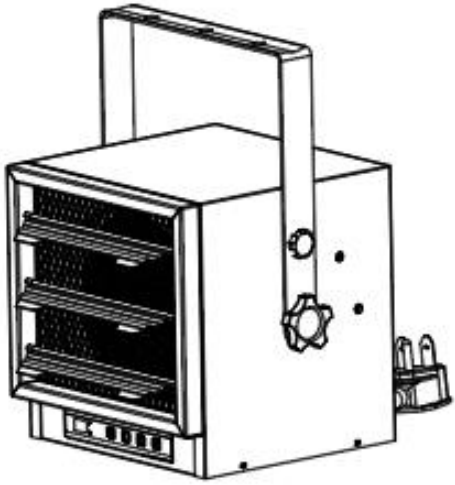



Intertek
5022073
CONFORMS TO
UL STD 2021
CERTIFIED TO
CSA STD C22.2
NO.46

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

WAŻNE INSTRUKCJE

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń osób, w tym:

1. Przed zainstalowaniem lub użyciem tego grzejnika należy przeczytać wszystkie instrukcje.

2. Ten grzejnik jest gorący w trakcie użytkowania. Aby uniknąć oparzeń, nie należy dotykać gołej skóry gorącymi przedmiotami. powierzchnie. Utrzymuj materiały łatwopalne, takie jak przewody elektryczne, meble, poduszki, pościel, papiery, ubrania i zasłony, w odległości co najmniej 3 stóp (0,9 m) od z przodu grzejnika, z dala od boków i tyłu.

3. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy grzejnik jest używany przez dzieci lub w ich pobliżu. osób niepełnosprawnych oraz zawsze, gdy grzejnik pozostaje włączony i bez nadzoru.

4. Zawsze wyłączaj zasilanie grzejnika, gdy z niego nie korzystasz.

5. Nie należy używać żadnego grzejnika po jego awarii, upuszczeniu lub uszkodzony w jakikolwiek sposób. Odłącz zasilanie na panelu serwisowym i oddaj grzejnik przed ponownym użyciem należy poddać kontroli renomowanego elektryka.

6. Nie stosować na zewnątrz.

7. Ten grzejnik nie jest przeznaczony do stosowania w łazienkach, pralniach i podobnych pomieszczeniach. w pomieszczeniach. Nigdy nie umieszczaj grzejnika w miejscu, w którym może wpaść do wanny lub innego pojemnik na wodę.

8. Nie wkładaj ani nie dopuszczaj do przedostania się obcych przedmiotów do otworów wentylacyjnych lub wylotowych. otwieranie, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar, a także uszkodzenie grzejnika

9. Aby zapobiec ewentualnemu pożarowi, nie blokuj w żaden sposób wlotów ani wylotów powietrza. Nie używaj urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak łóżko, gdzie otwory mogą zostać zablokowane.

10. Grzejnik ma wewnątrz gorące i łukowate lub iskrzące części. Nie używaj go w obszarach w których jest używana lub przechowywana benzyna, farba lub łatwopalne płyny. Używaj tego ogrzewacza wyłącznie zgodnie z opisem w tej instrukcji. Każde inne zastosowanie nie jest dozwolone. zalecane przez producenta mogą spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała osób.
11. Aby odłączyć grzejnik, wyłącz sterowanie i wyłącz zasilanie obwodu grzejnika. główny panel rozłączający.
12. Ten grzejnik może być wyposażony w alarm wizualny, który ostrzega, że części grzejnika są narażone na działanie wysokich temperatur. nadmiernie gorące. Jeśli alarm się zaświeci, natychmiast wyłącz grzejnik i sprawdź , czy jakiekolwiek przedmioty na grzejniku lub w jego pobliżu , które mogły blokować przepływ powietrza lub w inny sposób spowodowało wystąpienie wysokich temperatur. NIE UŻYWAJ GRZEJNIKA, GDY ŚWIECI SIĘ LAMPKA ALARMOWA.

OSTRZEŻENIE DLA WŁAŚCICIELI ZWIERZĄT DOMOWYCH: Zdrowie niektórych małych zwierząt domowych, w tym ptaków, jest wyjątkowo zagrożone. wrażliwy na opary wytwarzane podczas pierwszego użycia wielu urządzeń. Te opary są nie jest szkodliwy dla ludzi, ale zalecamy, aby nie używać grzejnika w pobliżu ptaków i małych zwierząt domowych w okresie początkowego użytkowania, aż do momentu wypalenia się powłoki antykorozyjnej.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

OSTRZEŻENIE

Ten produkt może narazić Cię na działanie substancji chemicznych, w tym ftalanu diizononylu (DINP), który jest znany do stanu Kalifornia, powodując raka i ftalany diizodecylowe (DIDP), o których wiadomo, że Stan Kalifornia powodujący wady wrodzone lub inne szkody reprodukcyjne. Więcej informacji można znaleźć na stronie

www.p65Warnings.ca.gov

SPECYFIKACJE	
Model	HS1248-08E
Częstotliwość napięcia	240 V ~ 60 Hz
Moc (W)	4800

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed uruchomieniem nagrzewnicy należy upewnić się, że gniazdo elektryczne jest
konfiguracja i pojemność odpowiednia do grzejnika, patrz wylot konfiguracja na pierwszej stronie instrukcji. Ta grzałka jest przeznaczona do użytku na
240 V. Przewód ma wtyczkę, jak pokazano na rysunku 1. Brak adaptera jest dostępny dla tej konfiguracji ostrza i nie należy go używać.
Typ gniazda to uziemione gniazdo 240 V. Przy prawidłowym
po zainstalowaniu zapewnia połączenie uziemiające poprzez przewód do Grzałka chroniąca operatora przed porażeniem prądem elektrycznym.

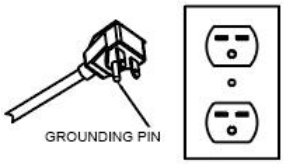


Figure 1

OSTRZEŻENIE

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci):

o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub o braku
doświadczenia i wiedzy, chyba że sprawowano nad nimi nadzór lub instrukcja dotycząca użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za
ich bezpieczeństwo

1. Zawsze odłączaj grzejnik, gdy nie jest używany. Aby odłączyć, chwyć wtyczkę i wyciągnij ją z gniazdka ściennego. Nigdy nie ciągnij za przewód.
2. Nie prowadź przewodu pod dywanem. Nie przykrywaj przewodu dywanikami, chodnikami ani podobnymi przedmiotami.
Nie prowadź przewodu pod meblami lub urządzeniami. Ułóż przewód z dala od miejsc o dużym natężeniu ruchu. gdzie można się o nie potknąć. Poprowadź przewód, aby nikt po nim nie chodził i aby nie był przyciśnięty przez meble.
3. Podłączaj tylko do prawidłowo uziemionych gniazdek. Sprawdź napięcie i natężenie prądu grzałki z tyłu grzejnika, aby upewnić się, że jest on zgodny z dostarczoną siecią elektryczną.
4. Nie wkładaj ani nie dopuszczaj, aby do otworów wentylacyjnych lub wylotowych dostały się jakieś obce przedmioty, ponieważ może to w przypadku porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia grzejnika.
5. Podczas pracy ten grzejnik pobiera 20 amperów. Należy używać dedykowanego obwodu 250 V AC 30 A. do grzejnika.
6. Normalne jest, że wtyczka i przewód są ciepłe w dotyku. Wtyczka lub przewód, który staje się gorący do dotyku lub ulega zniekształceniu może być wynikiem zużytego gniazdka elektrycznego. Zużyte gniazdka lub gniazda należy wymienić przed dalszym użytkowaniem grzejnika.
Zatykanie grzejnika do ciepłego gniazdka/gniazdka może spowodować przegrzanie przewodu zasilającego lub pożar.Upewnij się, że grzejnik znajduje się na stabilnej, bezpiecznej powierzchni podłogi, aby wyeliminować możliwość przewrócenia go. Upewnij się, że wtyczka jest w pełni włożona do odpowiedniego gniazdka. Pamiętaj, że gniazdka również ulegają pogorszeniu z powodu starzenia się i ciągłego użytkowania: należy

okresowo sprawdzać, czy nie występują oznaki przegrzania lub odkształcenia widoczne na wtyczce. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji nie należy używać gniazdka. Zadzwoń do elektryka.
7. Sprawdź, czy urządzenie ani przewód zasilający nie uległy w żaden sposób uszkodzeniu podczas użytkowania. transport.
8. Upewnij się, że pomiędzy opakowaniami nie pozostały żadne kawałki styropianu lub innego materiału opakowaniowego. jeden element urządzenia i drugi. Może być konieczne wyczyszczenie urządzenia za pomocą odkurzacz
9. Ten grzejnik pobiera 20 amperów podczas pracy. Aby zapobiec przeciążeniu obwodu, nie podłączaj podłączyć grzejnik do obwodu, w którym już działają inne urządzenia.
10. Nie uruchamiaj urządzenia w miejscach, w których grzejnik będzie pozostawiony bez nadzoru przez dłuższy czas.
11. Nie używaj dodatków ani filtrów. Nie są zalecane.
12. Zawsze podłączaj grzejnik bezpośrednio do gniazdka ściennego. Nigdy nie używaj przedłużacza lub przenośny kran zasilający (gniazdko/listwa zasilająca).
13. Wewnątrz grzejnika znajdują się gorące, łukowate i iskrzące części. Nie należy używać grzejnika w miejscach, w których występuje kontakt z benzyną, farbą lub innymi substancjami. lub w których używane lub przechowywane są ciecze łatwopalne.
Uwaga: Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia może pojawić się ślad dymu lub nieprzyjemny zapach.
Nie martw się. To oznacza, że kropla oleju spadła na grzejnik.
Olej C w trakcie procesu produkcyjnego. Szybko wyparuje i nie powinno się powtórzyć
Upewnij się, że pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie, jest dobrze wentylowane.
podczas pracy. Normalnym jest, że urządzenie emituje małe trzaski dźwięków, gdy włączasz go po raz pierwszy. Nie alarmuj się.

LOKALIZACJA GRZEJNIKA

Zamontuj grzejnik z dala od obszarów ruchu, zachowując odstępy podane na rysunku 2 (poniżej). Kierunek przepływu powietrza nie powinien być ograniczony (np. przez kolumny lub maszyny). Przepływ powietrza powinien ocierać odsłonięte ściany, a nie dmuchać na nie bezpośrednio . Gdy w danym obszarze używa się więcej niż jednego grzejnika, grzejniki powinny być zainstalowane tak, aby wylot powietrza z każdego grzejnika wspierał przepływ powietrza inne, aby zapewnić najlepszą cyrkulację ciepłego powietrza, jak pokazano na rysunku 3.

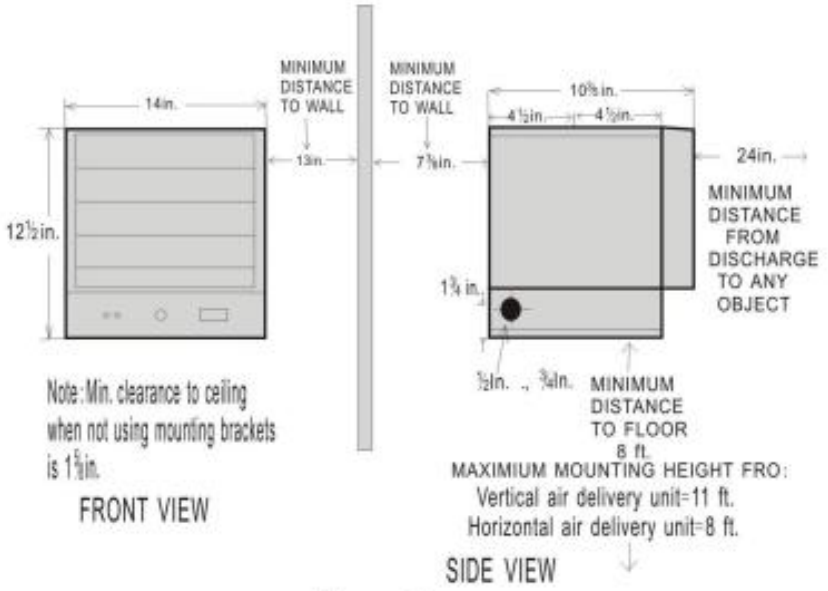


Figure 2


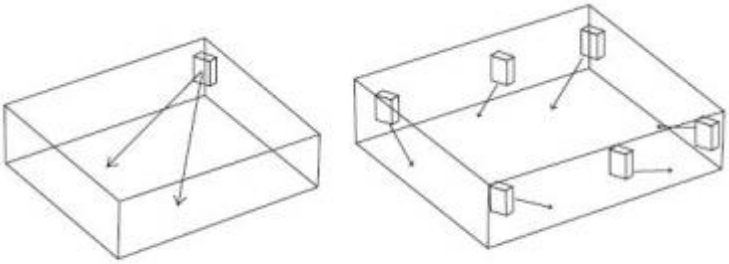


Figure 3

PRZED INSTALACJĄ

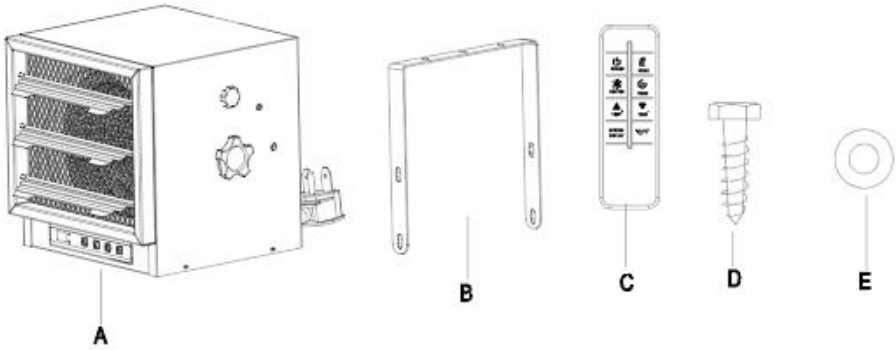

Część	Opis	Ilość
A	Ogrzewacz garażowy	1
B	Uchwyt montażowy	1
C	Pilot na podczerwień	1
D	Śruba	3
mi	Pralka	6

INSTALACJA

MONTAŻ UCHWYTU

Zobacz rysunki 4a i 4b .

1. Znajdź drewniany słupek w drewnianej belce stropowej. Jeżeli nie możesz znaleźć drewnianego słupka, kołek, musisz zainstalować kawałek drewna na suficie, ponieważ ten grzejnik musi być bezpiecznie zamocowane.
2. Odkręć uchwyt montażowy od urządzenia grzewczego wsporniki ekipy z kluczem i zsunięciem uchwytu na łby śrub.
3. Przed włożeniem śrub przez otwory montażowe należy założyć podkładkę. wspornik i przykręć je solidnie do belki stropowej

UWAGA: Jeśli chcesz obrócić grzejnik w prawo lub w lewo, zaleca się dodanie podkładki r po obu stronach wspornika. Może być wymagana dłuższa śruba opóźniająca aby prawidłowo zabezpieczyć jednostkę.

Zobacz rysunek 4a.

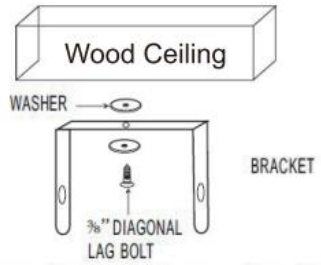


Figure 4a. Single-Screw Mounting


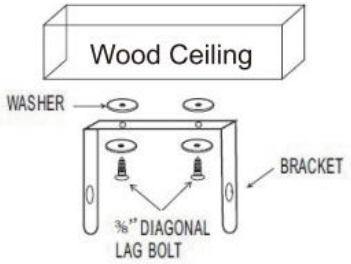


Figure 4b. Double-Screw Mounting

ZAWIESZANIE GRZEJNIKA

1. Przymocuj urządzenie grzewcze do uchwytu montażowego .
2. Podnieś grzejnik i umieść go w uchwycie montażowym.
3. Wyrównaj śruby wspornika z otworami na klucz w montaż nawias.
4. Jeżeli grzejnik ma być przechylony, musi być umieszczone w szczelinach zamka - patrz Rysunek 5.
5. Dokręć śruby uchwytu kluczem więc jednostka jest bezpiecznie zawieszony poziomo lub poziomo.

Figure 5

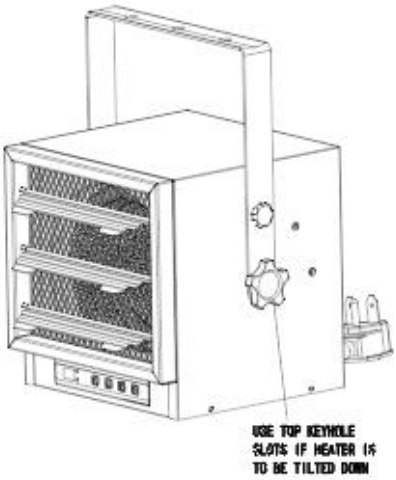


ZAWIESZANIE GRZEJNIKA

1. Aby włączyć urządzenie, gdy jest włączone utknął z jednym śrubę montażową (jak pokazano na rysunku 4a), po prostu obróć cały grzejnik, jak potrzebne,Urządzenia nie można obracać poziomo jeśli to został zamontowany za pomocą 2 śrub.
2. Aby przechylić urządzenie w pionie, poluzuj wspornik śruby (patrz rysunek 5).

UWAGA: Aby grzejnik mógł być pochylony w pionie, należy zamontować go w dolnym kluczu dziury wiele uchwytów montażowych, które zapewniają odpowiedni odstęp i zapobiegają możliwym nad ogrzewanie.

3. Ustaw żaluzje w żądanej pozycji (patrz rysunek 6).


Figure 6

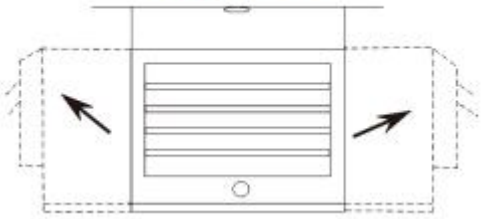

OSTRZEŻENIE

ABY ZAPOBIEC MOŻLIWEMU PORAŻENIU PRĄDEM, PRZED PRÓBĄ REGULACJI MOCY CIEPLNEJ TEGO URZĄDZENIA, ODŁĄCZ ZASILANIE GRZEJNIKA W GŁÓWNEJ SKRZYNCE SERWISOWEJ.


WIELE KĄTÓW PIONOWYCH

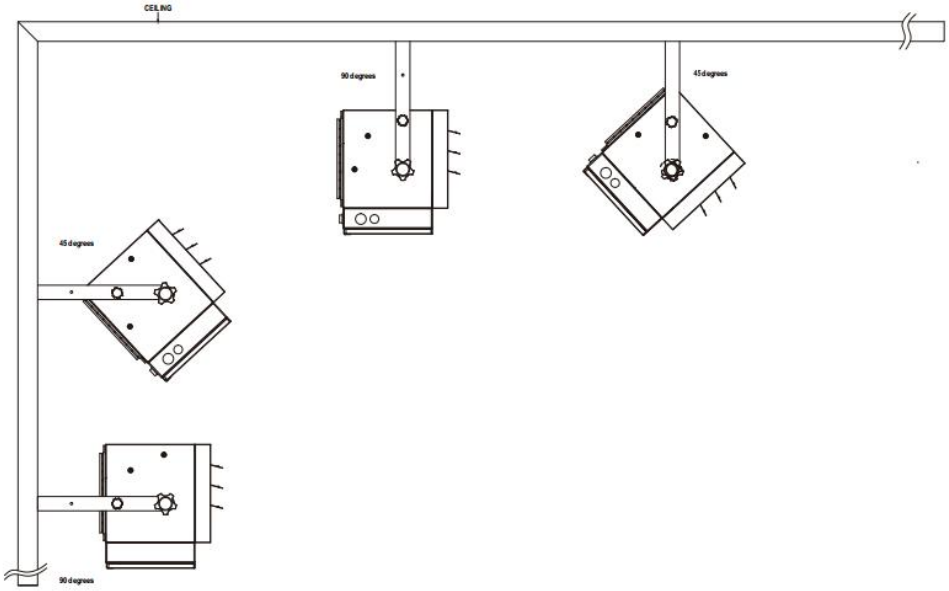

INFORMACJE O BATERII

WYMIANA BATERII

- Nie należy mieszać starych i nowych baterii.
- Nie mieszać zasad, standardu (węgiel cynk) lub akumulator (akumulatory NiCd, NiMH itp.).
- Nie połykaj baterii.



Infrared Remote Control uses two "AAA" battery
(Not include battery)

OSTROŻNOŚĆ:

• Zawsze kupuj baterie o odpowiednim rozmiarze i rodzaju, najbardziej odpowiednie do zamierzonego zastosowania.

• Wymieniaj wszystkie baterie w zestawie w tym samym czasie.

• Przed instalacją baterii należy oczyścić styki baterii, a także styki urządzenia.


• Sprawdź, czy baterie są prawidłowo zainstalowane, z zachowaniem biegunowości (+ i -).

• Wyjmij baterie z urządzenia, które nie będzie używane przez dłuższy czas.

• Niezwłocznie wyjmij zużyte baterie.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

 **OSTRZEŻENIE** 
PRZED UŻYCIEM GRZEJNIKA NALEŻY PRAWIDŁOWO ZAINSTALOWAĆ

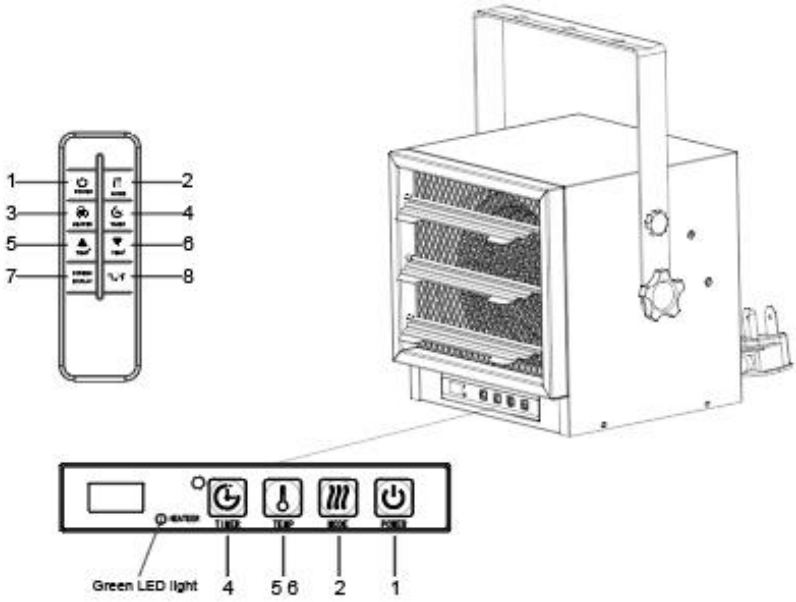

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Sprawdź, czy kratka wylotowa grzejnika garażowego nie jest w żaden sposób zasłonięta lub zablokowana i czy zasilanie urządzenia jest włączone. Dostęp do funkcji sterowania grzejnikiem garażowym jest możliwy na dwa (2) sposoby:

• Za pomocą panelu sterowania umieszczonego z przodu ogrzewacza garażowego pod płyty kierujące powietrzem .

• Korzystanie z wielofunkcyjnego pilota zdalnego sterowania.

1. Główny przycisk zasilania:

Ten przycisk zasila wszystkie funkcje grzejników garażowych. Musi być włączony, aby garaż mógł działać. grzejnik do pracy.

2. Przycisk trybu funkcji : Za

pomocą tego przycisku można regulować 3 poziomy grzania: WYŁ ., FA (tylko wentylator) , AU (automatyczne ogrzewanie) .

Przytrzymaj ten przycisk przez 3~5 sekund, aby przejść do trybu kompensacji temperatury i ustawić wartość od 0, -1... -20, aby dostosować

wykrywaną temperaturę .

3. Przycisk sterowania ogrzewaniem:

Naciśnięcie tego przycisku powoduje szybkie przejście w tryb ogrzewania.

4. Przycisk timera:

Naciśnij ten przycisk, aby ustawić timer (wyłączony-1H-2H-3H-4H-5H-6H-7H-8H -9H-10H). Po ustawieniu po upłynięciu ustawionego czasu garaż zostanie automatycznie wyłączony.

5. Przycisk sterowania W DÓŁ: Przycisk ten służy wyłącznie do obniżania temperatury.

6. Przycisk sterowania UP: Przycisk ten służy wyłącznie do zwiększania temperatury.

OGRZEWACZ GARAŻOWY (5/6):

Tylko w „AU” ten przycisk zwiększa ustawienie temperatury. Aby przełączyć się z Zmień stopnie Fahrenheita na Celsjusza lub odwrotnie. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy.

Zakres temperatur wynosi od 10℃ do 35℃ (50℉ do 95℉) w odstępach co 1℉ (/1℃).

W trybie AU (ciepłym) gdy ustawiona temperatura jest wyższa niż temperatura otoczenia 1 stopień, grzejnik będzie pracował. Dopóki temperatura otoczenia nie będzie wyższa od ustawionej temperatury, grzejnik przestanie grzać , ale wentylator zatrzyma się po 100 sekundach.

7.Przycisk WYŚWIETLANIA EKRANU

Naciśnięcie przycisku może powodować ciągłe włączanie lub wyłączanie ekranu .

8. Przycisk Fahrenheita/Celsjusza

Naciśnij ten przycisk, aby przeliczyć stopnie Fahrenheita na stopnie Celsjusza .

KONSERWACJA

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

Grzejnik należy czyścić dwa razy w roku. Wyłącz termostat i wyjmij wtyczkę odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego i upewnij się, że

element grzewczy grzejnika jest chłodny przed czyszczeniem grzejnika. Do odkurzania używaj miękkiej ściereczki. Do czyszczenia używaj tylko wilgotnej ściereczki i nieścierny detergent do naczyń. Nie używaj ściernych środków czyszczących, ponieważ te może uszkodzić wykończenie, jeśli grzejnik jest używany w miejscu o dużym zapyleniu, należy użyć odkurzacza szczotka do usuwania kurzu i innych ciał obcych z kratek. Zawsze odłączaj przewód i owiń wokół uchwytu grzejnika, gdy nie jest używany. Przenieś grzejnik w bezpieczne miejsce do przechowywania.

PRACA

Ten grzejnik nie wymaga żadnej rutynowej konserwacji poza sporadycznym czyszczeniem aby zapobiec zatkaniu otworu kratki wlotowej . Aby wyczyścić kratkę wlotową powietrza, użyj odkurzacza z nasadka szczotkowa lub sprężone powietrze. Silnik jest trwale nasmarowany. Nie nie należy używać grzejnika z uszkodzonym przewodem lub wtyczką albo w przypadku awarii lub uszkodzenia grzejnika. zostały uszkodzone w jakikolwiek sposób. Wszelkie inne czynności serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel serwisowy. Oddaj grzejnik do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, regulacji elektrycznej lub mechanicznej lub naprawy.

KONSERWACJA			
Problem	Kod wyświetlania	Źródło Przyczyna	Poprawny Akton
	Na wyświetlaczu pojawia się EE	Temperatura termostatu jest zbyt wysoka	Włącz osobno funkcję wentylatora, aby rozproszyć ciepło

Jednostka nie grzeje	Produkt nie ma elektryczność wstępowanie	Zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem.	Sprawdź grzejnik garażowy i upewnij się, że wloty i wyloty powietrza nie są zablokowane, ponieważ może to spowodować przegrzanie. Wyłącz wyłącznik obwodu grzejnika garażowego na 30 minut i pozwól mu ostygnąć. Włącz zasilanie i uruchom.
	Na wyświetlaczu pojawia się „FA” i słychać dźwięk zimne powietrze	Grzałka jest ustawiona na Tryb FANONLY	Zmień ustawienia i przełącz na tryb ogrzewania „AUT”
	Ogrzewanie nie uruchamia się	Temperatura w pomieszczeniu osiągnęła już ustawioną temperaturę na termostacie temperatura	Dostosuj ustawienie temperatury tak, aby temperatura ustawiona na termostacie była wyższa od aktualnej temperatury w pomieszczeniu.
		Wyłącznik zadziałał	Umieść wyłącznik na panelu bezpieczników i ponownie uruchomić grzejnik

Ogrzewacz garażowy wydziela zapach spalenizny		Podczas produkcji pył i/lub resztki oleju nagromadzone na cewkach grzewczych.	Upewnij się, że pomieszczenie jest dobrze wentylowane. Pozostaw grzejnik garażowy włączony, aż zapach zniknie. hulaszczy.
		sprawdź i upewnij się, że w odległości 0,9 metra (3 stóp) od grzejnika garażowego nie ma żadnych materiałów łatwopalnych	Usuń materiał palny wokół grzejnika garażowego.
		Ten grzejnik musi być zamontowany na wysokości co najmniej 8 stóp od podłogi. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat odległości, zapoznaj się z sekcją „LOCATINGHEATER” w instrukcji obsługi.	Przenieś grzejnik garażowy tak, aby pozostawić wystarczająco dużo miejsca między grzejnikiem a ścianą i podłogą.
Grzejnik nie działa	Wyświetlacz pokazuje UE	Lf podłączony do zasilania jednofazowego	Grzejnik powinien być podłączony do zasilania

prawidło wo		120 V, 60 Hz, grzejnik nie może pracować	jednofazowego 208 V lub 240 V, 60 Hz
Pilot nie działa.		Izolator akumulatora pasek nie jest usuwany	Przed użyciem należy usunąć pasek izolacyjny.
		Działaj poza dostępnym zasięgiem (ponad 20 stóp)	Pamiętaj, aby korzystać z pilota w odległości nie większej niż 20 stóp od grzejnika.

Producent: ZHONGSHAN HANGSAM ELECTRICALAPPLIANCE CO.. LTD
Adres: No.32, Dongwei Road, ShangnanindustryArea, Fusha Town, Zhongshan City, Guangdong
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Elektrische garageverwarming boven het hoofd,

MODEL: HS1248-08E

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Overhead Electric Garage Heater

MODEL: HS1248-08E

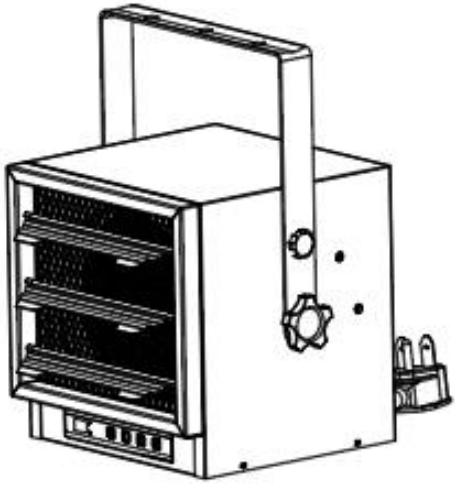



Intertek
5022073
CONFORMS TO
UL STD 2021
CERTIFIED TO
CSA STD C22.2
NO.46

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen in acht worden genomen om: het risico op brand, elektrische schokken en letsel aan personen verminderen, waaronder de volgende

1. Lees alle instructies voordat u deze kachel installeert of gebruikt.
2. Deze kachel is heet tijdens gebruik. Om brandwonden te voorkomen, mag u de hete kachel niet met uw blote huid aanraken. oppervlakken. Houd brandbare materialen, zoals elektrische snoeren, meubels, kussens, beddengoed, papier, kleding en gordijnen, op een afstand van ten minste 0,9 meter van de voor de kachel en houd ze uit de buurt van de zijkanten en achterkant.
3. Uiterste voorzichtigheid is geboden wanneer een kachel wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen of invaliden en wanneer de verwarming aan staat en onbeheerd achterblijft.
4. Schakel altijd de stroom naar de kachel uit als u deze niet gebruikt.
5. Gebruik geen enkele kachel nadat deze defect is geraakt, is gevallen of beschadigd is geraakt. op enigerlei wijze beschadigd. Schakel de stroom uit bij het servicepaneel en laat de Laat de kachel door een gerenommeerde elektricien inspecteren voordat u hem opnieuw gebruikt.
6. Niet buitenshuis gebruiken.
7. Deze kachel is niet bedoeld voor gebruik in badkamers, wasruimtes en dergelijke. binnenlocaties. Plaats de kachel nooit op een plaats waar hij in een badkuip of andere ruimte kan vallen. watercontainer.
8. Steek geen vreemde voorwerpen in de ventilatie- of uitlaatopeningen en laat deze niet binnendringen. openen, omdat dit een elektrische schok of brand kan veroorzaken of de verwarming kan beschadigen
9. Om een mogelijke brand te voorkomen, mag u de luchtinlaten of -uitlaten op geen enkele manier blokkeren. Niet gebruiken op zachte oppervlakken, zoals een bed, waar de openingen geblokkeerd kunnen raken.
10. Een kachel heeft hete en vonkende onderdelen aan de binnenkant.

Gebruik hem niet in ruimtes waar benzine, verf of ontvlambare vloeistoffen worden gebruikt of opgeslagen. Gebruik deze kachel alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik is niet toegestaan. aanbevolen door de fabrikant kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken personen.

11. Om de verwarming los te koppelen, zet u de bedieningselementen op 'uit' en schakelt u de stroom naar het verwarmingscircuit uit. hoofdschakelaar.

12. Deze kachel kan een visueel alarm bevatten om te waarschuwen dat onderdelen van de kachel defect raken. overmatig heet. Als het alarm gaat branden , schakel dan onmiddellijk de verwarming uit en controleer op alle voorwerpen op of naast de kachel die de luchtstroom mogelijk hebben geblokkeerd of anderszins veroorzaakte hoge temperaturen . GEBRUIK DE KACHEL NIET ALS HET ALARMLICHT BRANDT.

WAARSCHUWING VOOR HUISDIEREIGENAREN: De gezondheid van sommige kleine huisdieren, waaronder vogels, is extreem gevoelig voor de dampen die vrijkomen bij het eerste gebruik van veel apparaten. Deze dampen zijn niet schadelijk voor mensen, maar we raden u aan uw kachel niet te gebruiken in de buurt van vogels en kleine huisdieren tijdens het eerste gebruik totdat de corrosielaag van de productie is verbrand.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

WAARSCHUWING

Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën, waaronder diisononylftalaat (DINP), waarvan bekend is dat het schadelijk is voor de gezondheid. naar de staat Californië om kanker te veroorzaken en di-isodecylftalaten (DIDP) waarvan bekend is dat het De staat Californië kan geboorteafwijkingen of andere reproductieve schade veroorzaken. Ga voor meer informatie naar www.p65Warnings.ca.gov

SPECIFICATIES	
Model	HS1248-08E
Spanningsfrequentie	240V ~ 60Hz
Vermogen (W)	4800

VEILIGHEIDSINFORMATIE

ALGEMENE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Voordat u de kachel in gebruik neemt, moet u ervoor zorgen dat het stopcontact is aangesloten op de
configuratie en capaciteit passend bij de kachel, zie uitlaat
configuratie op de voorpagina van de handleiding. Deze kachel is bedoeld voor gebruik op
240 volt. Het snoer heeft een stekker zoals afgebeeld in figuur 1. Geen adapter.
is beschikbaar voor deze bladeconfiguratie en u mag geen van beide gebruiken.
Het type stopcontact is een geaard stopcontact van 240 volt. Indien correct geïnstalleerd, zorgt het voor een aardverbinding via het snoer naar de verwarmingselement om de gebruiker te beschermen tegen elektrische schokken.

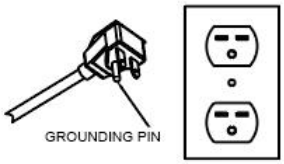


Figure 1

⚠ WAARSCHUWING ⚠
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief

kinderen)
met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan
ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of
instructie over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid

1. Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u de kachel niet gebruikt. Om de kachel los te koppelen, pakt u de stekker vast en trekt u deze uit het stopcontact. Trek nooit aan het snoer.
2. Leg het snoer niet onder tapijt. Bedek het snoer niet met kleedjes, lopers of iets dergelijks.
Leg het snoer niet onder meubels of apparaten door. Leg het snoer uit de buurt van plekken waar veel gelopen wordt. waar men erover kan struikelen. Leid de Zorg ervoor dat het snoer niet wordt vastgeklikt en dat het niet door meubels wordt afgekneld.
3. Sluit het apparaat alleen aan op goed geaarde stopcontacten. Controleer de spanning en stroomsterkte van de verwarming op de achterkant van de Controleer of de verwarming geschikt is voor de geleverde elektriciteit.
4. Steek geen vreemde voorwerpen in de ventilatie- of uitlaatopeningen en laat ze ook niet in de openingen komen, omdat dit kan leiden tot gevaar voor een elektrische schok, brand of schade aan de verwarming.
5. Deze kachel verbruikt 20 Ampère tijdens gebruik. Zorg ervoor dat u een speciaal 250VAC 30A-circuit gebruikt voor de verwarming.
6. Het is normaal dat de stekker en het snoer warm aanvoelen. Een stekker of snoer dat heet wordt bij aanraking of vervormd raakt, kan het gevolg zijn van een versleten stopcontact. Versleten Stopcontacten moeten worden vervangen voordat de kachel verder wordt gebruikt. in een warm stopcontact/stopcontact kan oververhitting van het netsnoer of brand veroorzaken. Zorg ervoor dat de de verwarming staat op een stabiele, veilige vloeroppervlakte om kans op omvallen. Zorg ervoor Zorg ervoor dat

de stekker volledig in het juiste stopcontact zit. Houd er rekening mee dat stopcontacten ook verslechteren door veroudering en continu gebruik: controleer regelmatig op tekenen van oververhitting of
Vervormingen aan de stekker. Gebruik het stopcontact niet als dit gebeurt. Neem contact op met uw elektricien.
7. Controleer of het apparaat en het netsnoer op geen enkele manier beschadigd zijn geraakt tijdens het gebruik. vervoer.
8. Zorg ervoor dat er geen stukken piepschuim of ander verpakkingsmateriaal tussen de dozen zitten. één element van het apparaat en een ander. Het kan nodig zijn om het apparaat schoon te maken met een stofzuiger
9. Deze kachel verbruikt 20 ampère tijdens gebruik. Om overbelasting van een circuit te voorkomen, mag u de stekker niet in het stopcontact steken. een verwarmingstoestel in een circuit plaatsen waar al andere apparaten werken.
10. Gebruik de kachel niet op een plek waar hij gedurende langere tijd onbeheerd wordt achtergelaten.
11. Gebruik geen opzetstukken of filters. Deze worden afgeraden.
12. Sluit de kachel altijd rechtstreeks aan op een stopcontact. Gebruik nooit een verlengsnoer of draagbare stekkerdoos.
13. Een kachel heeft hete, vonkende en vonkende onderdelen aan de binnenkant. Gebruik hem niet in ruimtes waar benzine, verf of andere schadelijke stoffen aanwezig zijn. of brandbare vloeistoffen worden gebruikt of opgeslagen.
Let op: Er kan een spoor van rook of geur vrijkomen wanneer het apparaat voor het eerst wordt gebruikt.
Maak je geen zorgen. Dit wijst erop dat er een druppel olie op de verwarming is gevallen.
C olie tijdens het productieproces. Het zal snel verdampen en mag niet opnieuw voorkomen.
Zorg ervoor dat de ruimte waarin het apparaat staat goed geventileerd is tijdens de werking. Het is normaal dat het apparaat kleine scheurtjes vertoont

maakt een geluid wanneer u het voor de eerste keer aanzet. Geen paniek.

PLAATSING VAN DE VERWARMING

Installeer de kachel uit de buurt van verkeersgebieden en houd daarbij de afstanden aan die in figuur 2 (hieronder) zijn aangegeven. De luchtstroom mag niet worden beperkt (bijv. door kolommen of De luchtstroom moet blootliggende muren raken in plaats van er rechtstreeks op te blazen . Wanneer er meer dan één verwarmingstoestel in een ruimte wordt gebruikt, moeten de verwarmingstoestellen zo geïnstalleerd dat de luchtafvoer van elke verwarmer de luchtstroom van de anderen om de beste warmeluchtcirculatie te bieden, zoals weergegeven in figuur 3.

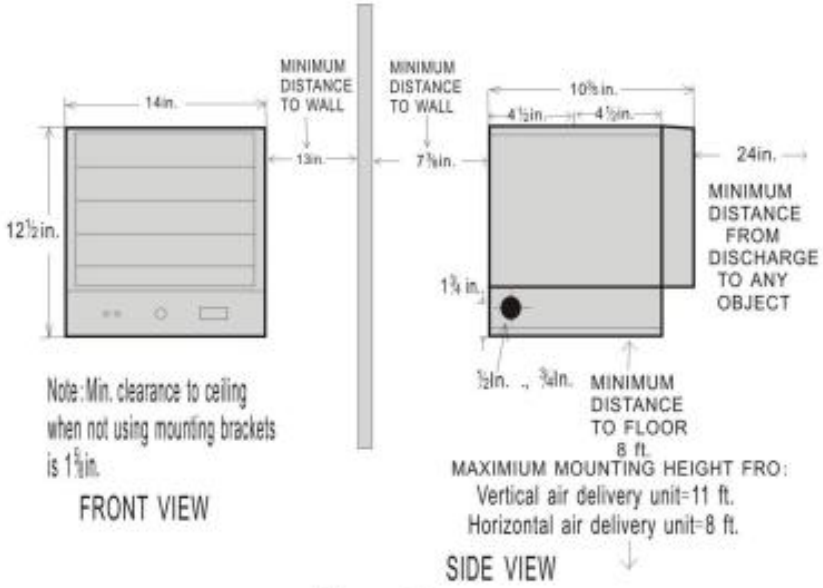


Figure 2


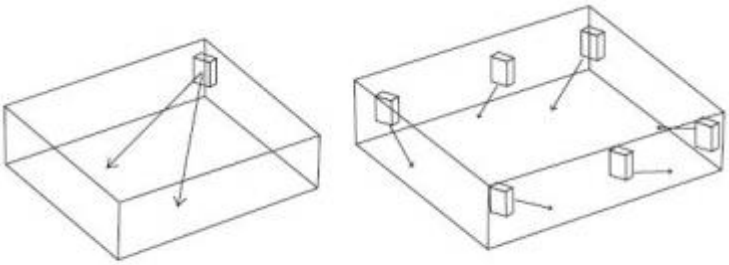


Figure 3

VOORINSTALLATIE

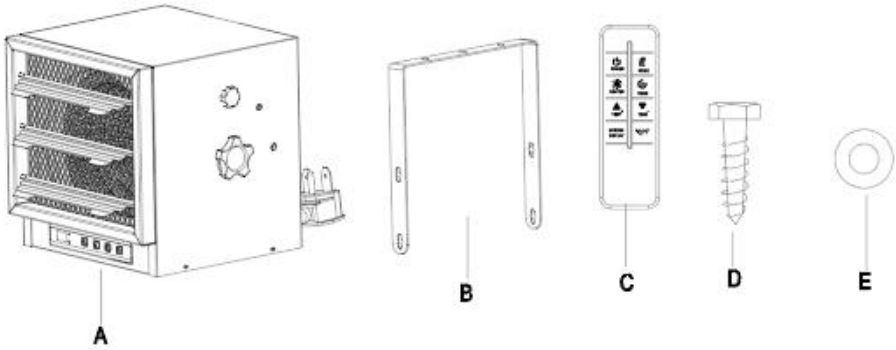

Deel	Beschrijving	Hoeveelheid
A	Garageverwarming	1
B	Montagebeugel	1
C	Infrarood afstandsbediening	1
D	Schroef	3
E	Wasmachine	6

INSTALLATIE

MONTAGE VAN DE BEUGEL

Zie figuur 4a en 4b .

1. Zoek een houten balk in de houten plafondbalk. Als u geen houten balk kunt vinden, stud, je moet een stuk hout op het plafond installeren,

aangezien deze verwarming moet stevig vastgemaakt.
2. Verwijder de montagebeugel van het verwarmingselement door deze los te draaien haakjes met een sleutel vast en schuif de hendel over de schroefkoppen.
3. Plaats een ring op de schroeven voordat u deze door de gaten in de montage steekt beugel en schroef ze stevig vast in een plafondbalk
OPMERKING: Als u de kachel naar rechts of links wilt draaien, raden we aan om aan beide zijden van de beugel een ring te plaatsen . Mogelijk is een langere bout nodig. Om het apparaat goed vast te zetten. Zie figuur 4a.

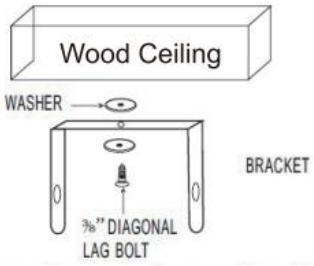


Figure 4a. Single-Screw Mounting

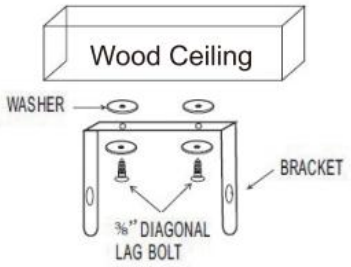



Figure 4b. Double-Screw Mounting

HET OPHANGEN VAN DE KACHEL

1. Bevestig het verwarmingselement aan de montagebeugel .
2. Til de kachel omhoog en in de montagebeugel.
3. Lijn de beugelschroeven uit met de sleutelgatsleuven in de montage beugel.

4. Als de kachel gekanteld moet worden, moet dit geplaatst in de sleutelgatsleuven - zie figuur 5.
5. Draai de beugelschroeven vast met een sleutel dus de eenheid is veilig horizontaal opgehangen of verticaal niveau.


Figure 5

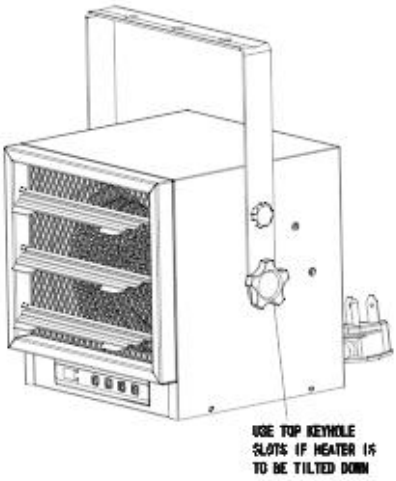

HET OPHANGEN VAN DE KACHEL

1.Om het apparaat te draaien als het in gebruik is geweest vastgelopen met een enkele
de vertragingsbout (zoals weergegeven in figuur 4a), draai gewoon de hele kachel zoals nodig,Het apparaat kan niet horizontaal worden gedraaid als het is gemonteerd met 2 draadeinden.
2. Om het apparaat verticaal te kantelen, maakt u de beugel los schroeven (zie figuur 5).
LET OP: Om de kachel verticaal te kunnen kantelen, moet deze in de onderste sleutel worden gemonteerd gaten veel montagebeugels om voldoende speling te behouden en mogelijke over verwarming.
3. Stel de lamellen in op de gewenste positie (zie Afbeelding 6).


Figure 6

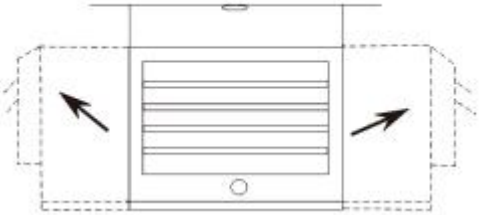


WAARSCHUWING

Om mogelijke elektrische schokken te voorkomen, moet u de stroomtoevoer naar de verwarming in de hoofdservicekast uitschakelen voordat u de warmteafgifte van dit apparaat gaat aanpassen.

MEERDERE VERTICALE HOEKEN

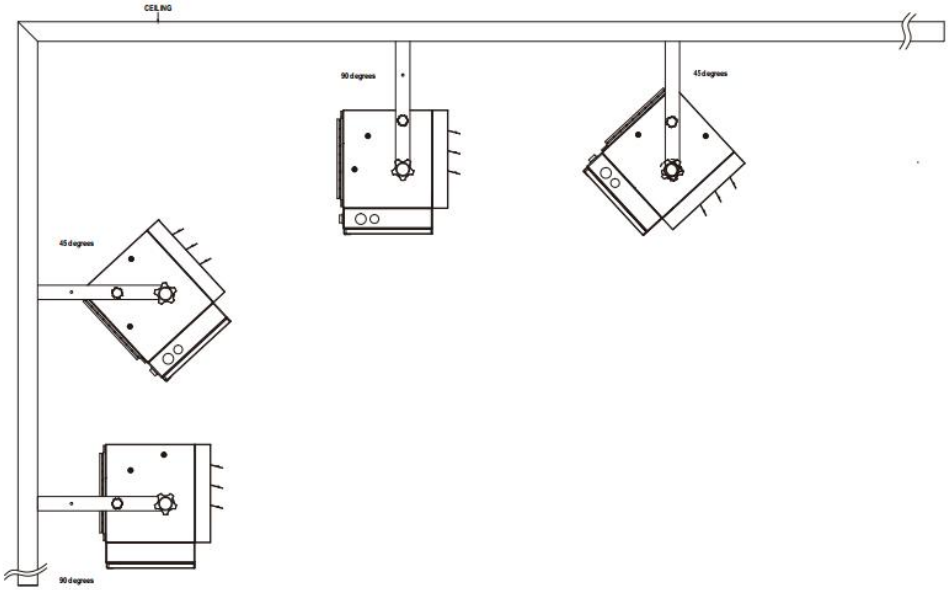

BATTERIJINFORMATIE

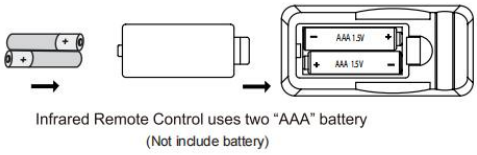
BATTERIJVERVANGING • Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. • Meng geen alkalische, standaard (koolstofzink), of oplaadbaar (nicad, nimh, enz.) batterijen. • Batterijen niet inslikken.	 Infrared Remote Control uses two "AAA" battery (Not include battery)

VOORZICHTIGHEID:

• Koop altijd een batterij van het juiste formaat en type die het meest geschikt is voor het beoogde gebruik.
• Vervang alle batterijen van een set tegelijkertijd.
• Maak de batterijcontacten en die van het apparaat schoon voordat u de batterijen plaatst.
• Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst met betrekking tot de polariteit (+ en -).
• Verwijder de batterijen uit apparaten die gedurende een langere periode niet worden gebruikt.
• Verwijder gebruikte batterijen onmiddellijk

GEBRUIKSAANWIJZING

WAARSCHUWING
DE KACHEL MOET CORRECT WORDEN GEÏNSTALLEERD VOORDAT HIJ WORDT GEBRUIKT

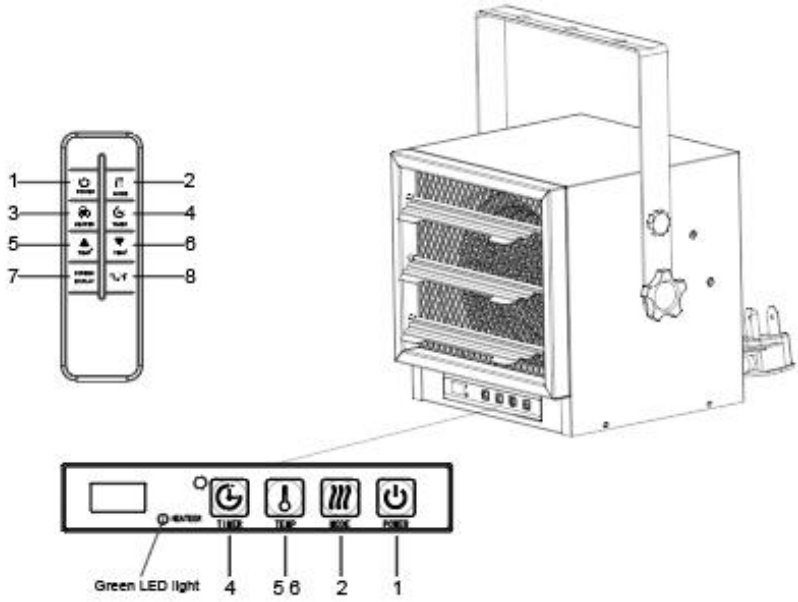

GEBRUIKSAANWIJZING

Controleer of het uitlaatrooster van de garageverwarming op geen enkele manier is afgedekt of geblokkeerd, en zorg ervoor dat de stroom naar het apparaat is ingeschakeld. De bedieningsfuncties van de garageverwarming zijn op twee (2) manieren toegankelijk:

• Met behulp van het bedieningspaneel aan de voorzijde van de garageverwarming onder de luchtgeleidingsplaten .

• Gebruik van de multifunctionele afstandsbediening.

1. Hoofdvoedingsknop:

Deze knop levert stroom aan alle functies van de garageverwarming. Deze moet worden ingeschakeld voor de garage. kachel aan de praat krijgen.

2. Functiemodusknop :

Met deze knop regelt u de 3 verwarmingsfasen: UIT **, FA** (alleen ventilator) **,** AU (automatisch verwarmen) .

Houd deze knop 3 tot 5 seconden ingedrukt, ga naar de temperatuurcompensatiemodus en stel in op 0, -1... -20 om de gemeten

temperatuur aan te passen .

3. Verwarmingsregelknop:

Druk op deze knop om snel naar de verwarmingsmodus te gaan.

4.Timerknop:

Druk op deze knop om de timer in te stellen (uit-1H-2H-3H-4H-5H-6H-7H-8H- 9H-10H). Zodra de instelling is voltooid, Als de timer afloopt, wordt de garage automatisch uitgeschakeld.

5. OMLAAG-bedieningsknop: Alleen in "AU", deze knop wordt gebruikt om de temperatuur te verlagen.

6. OMHOOG-bedieningsknop: Alleen in "AU", met deze knop verhoogt u de temperatuur.

GARAGEVERWARMING (5/6):

Alleen in "AU" verhoogt deze knop de temperatuurinstelling. Om over te schakelen van Houd deze knop 3 seconden ingedrukt om van Fahrenheit naar Celsius te veranderen of andersom.

De temperatuur varieert tussen 10℃-35℃(50℉-95℉) in stappen van 1℉(/1℃).

In de AU (verwarming) apparatuur , wanneer de ingestelde temperatuur hoger is Als de omgevingstemperatuur 1 graad hoger is dan de ingestelde temperatuur, blijft de verwarming werken. Totdat de omgevingstemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur, stopt de verwarming met verwarmen , maar de ventilator stopt na 100 seconden met werken.

7. SCHERMWEERGAVE-knop

Door op de knop te drukken, kunt u het scherm constant aan of uit houden .

8. Fahrenheit/Celsius-knop

Druk op deze knop om te wisselen tussen Fahrenheit en Celsius .

ONDERHOUD

REINIGING EN OPSLAG

De kachel moet twee keer per jaar worden schoongemaakt. Draai de thermostaat uit en verwijder de stekker. uit het stopcontact en zorg ervoor

dat het verwarmingselement van de kachel koel is Gebruik voor het reinigen van de kachel een zachte doek om af te stoffen. Gebruik voor het reinigen alleen een vochtige doek. en niet-schurend afwasmiddel. Gebruik geen schurende chemische reinigingsmiddelen, aangezien deze kan de afwerking beschadigen. Als de kachel in een zeer stoffige omgeving wordt gebruikt, gebruik dan een stofzuiger. stofborstel om stof en ander vreemd materiaal van de roosters te verwijderen. Haal altijd de stekker uit het stopcontact. Wikkel het snoer om de handgreep van de kachel wanneer deze niet in gebruik is. Verplaats de kachel naar een veilige locatie. voor opslag.

DIENST

Deze kachel heeft geen routineonderhoud nodig, afgezien van af en toe schoonmaken. Om verstopping van de inlaatroosteropening te voorkomen . Om het luchtinlaatrooster te reinigen, gebruikt u een stofzuiger met borstelopzetstuk of hogedruklucht. De motor is permanent gesmeerd. Niet gebruiken Gebruik de kachel met een beschadigd snoer of stekker, of als de kachel defect is of op enigerlei wijze beschadigd is. Alle overige onderhoudswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door gekwalificeerde vakmensen. Servicepersoneel. Stuur de kachel terug naar een erkend servicecentrum voor onderzoek, elektrische of mechanische afstelling of reparatie.

ONDERHOUD			
Probleem	Weergavecode	Wortel Oorzaak	Correct Acton
	Display toont EE	Thermostaattemperatuur te hoog	Schakel de ventilatorfunctie apart in om warmte af te voeren

Het apparaat verwarmt niet	Het product heeft niet elektriciteit binnenkomen	De oververhittingsbeveiliging is geactiveerd.	Controleer de garageverwarming en controleer of de luchtinlaten en -uitlaten niet geblokkeerd zijn, omdat dit kan leiden tot oververhitting. Schakel de stroomonderbreker van de garageverwarming 30 minuten uit en laat deze afkoelen. Schakel de stroom weer in en gebruik de verwarming.
	Het display toont "FA" en blaast koude lucht	De verwarming staat op FANONLY-modus	Wijzig de instelling en schakel over naar de verwarmingsmodus "AUT"
	De kachel start niet	De kamertemperatuur heeft de ingestelde thermostaat al bereikt temperatuur	Pas de temperatuurinstelling aan om ervoor te zorgen dat de thermostaattemperatuur hoger is dan de huidige kamertemperatuur.
		De stroomonderbreker is uitgevallen	Plaats de schakelaar op het zekeringenpaneel en herstart de kachel

Garagev erwarmin g geeft een brandluc ht af		Tijdens de productie ontstaat er stof en/of olieresten verzameld op verwarmingsspiral en.	Zorg ervoor dat de kamer goed geventileerd is. Laat de garageverwarming aanstaan tot de geur verdwenen is. verstrooid.
		Controleer en zorg ervoor dat er zich geen brandbaar materiaal binnen 0,9 meter (3 voet) van de garageverwarming bevindt	Verwijder het brandbare materiaal rond de garageverwarming.
		Deze kachel moet minimaal 2,4 meter boven de vloer worden gemonteerd. Voor specifieke afstanden kunt u het gedeelte 'PLAATSEN VAN DE KACHEL' in de gebruiksaanwijzin g raadplegen.	Verplaats de garageverwarming zodat er voldoende ruimte is tussen de verwarming en de aangrenzende muur en vloer.
De verwarmi ng werkt niet goed	Display toont EU	Lf aangesloten op 120V, 60Hz, eenfase-voeding, de verwarming kan niet werken	De verwarming moet worden aangesloten op 208V of 240V, 60Hz, eenfasevoeding

Afstands bedienin g werkt niet.		De batterij-isolator strip is niet verwijderd	Verwijder de isolatiestrip voor gebruik
		Werken buiten de beschikbare afstand (meer dan 6 meter)	Zorg ervoor dat u de afstandsbediening binnen een straal van 6 meter van de kachel gebruikt.

Fabrikant: ZHONGSHAN HANGSAM ELECTRICALAPPLIANCE CO.. LTD
Adres: No.32, Dongwei Road, ShangnanindustryArea, Fusha Town, Zhongshan City, Guangdong
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

Elektrisk takvärmare för garage MODELL: HS1248-08E

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Overhead Electric Garage Heater

MODELL: HS1248-08E

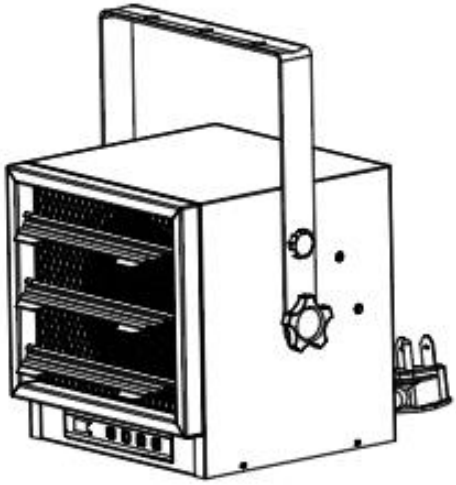



Intertek
5022073
CONFORMS TO
UL STD 2021
CERTIFIED TO
CSA STD C22.2
NO.46

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

VIKTIGA INSTRUKTIONER

Vid användning av elektriska apparater bör grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas för att minska risken för brand, elstötar och personskador, inklusive följande

1. Läs alla instruktioner innan du installerar eller använder denna värmare.
2. Denna värmare är varm när den används. För att undvika brännskador, låt inte bar hud vidröra den varma ytor. Förvara brännbara material, såsom elsladdar, möbler, kuddar, sängkläder, papper, kläder och gardiner, minst 0,9 m från framsidan av värmaren och håll dem borta från sidorna och baksidan.
3. Extrem försiktighet är nödvändig när en värmare används av eller i närheten av barn eller ogiltiga och närhelst värmaren lämnas igång och utan tillsyn.
4. Stäng alltid av strömmen till värmaren när den inte används.
5. Använd inte värmaren efter att den inte fungerar som den ska, har tappats eller skadad på något sätt. Koppla bort strömmen från servicepanelen och låt värmaren ska inspekteras av en pålitlig elektriker innan den används igen.
6. Använd inte utomhus.
7. Denna värmare är inte avsedd för användning i badrum, tvättstugor och liknande inomhusmiljöer. Placera aldrig värmaren där den kan falla ner i badkar eller annat vattenbehållare.
8. För inte in eller låt inte främmande föremål komma in i ventilations- eller avgasrör öppnas eftersom det kan orsaka elektrisk stöt eller brand, eller skada värmaren
9. För att förhindra en eventuell brand, blockera inte luftintag eller avgaser på något sätt. Använd inte på mjuka ytor, som en säng, där öppningar kan blockeras.
10. En värmare har heta och ljusbågsbildande eller gnistrande delar inuti. Använd den inte i områden där bensin, färg eller brandfarliga vätskor används eller förvaras. Använd endast denna värmare enligt beskrivningen i denna manual. All annan användning som inte rekommenderas av

tillverkaren kan orsaka brand, elektriska stötar eller skada på personer.
11. För att koppla bort värmaren, stäng av reglagen och stäng av strömmen till värmarkretsen kl. huvudfrånkopplingspanelen.
12. Denna värmare kan ha en visuell larmfunktion som varnar om att delar av värmaren blir överhettade. överdrivet varmt. Om larmet tänds , stäng omedelbart av värmaren och kontrollera om det finns några alla föremål på eller intill värmaren som kan ha blockerat luftflödet eller på annat sätt orsakade höga temperaturer . ANVÄND INTE VÄRMARE MED ALARMLAMPAN LYSER.

VARNING FÖR DJURÄGARE: Hälsan hos vissa små husdjur, inklusive fåglar, är extremt känsliga för de ångor som produceras vid första användningen av många apparater. Dessa ångor är inte skadligt för människor men vi rekommenderar att du inte använder din värmare i närheten av fåglar och små husdjur under den första användningen tills tillverkningskorrosionsbeläggningarna brinner bort.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

VARNING

Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier, inklusive diisononylftalat (DINP), vilket är känt till delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och diisodecylftalater (DIDP) som är kända för Kan orsaka fosterskador eller andra reproduktionsskador i delstaten Kalifornien. För mer information, gå till www.p65Warnings.ca.gov

SPECIFIKATIONER	
Modell	HS1248-08E
Spänningsfrekvens	240V ~ 60Hz
Effekt (W)	4800

SÄKERHETSINFORMATION

ALLMÄN SÄKERHETSINFORMATION

Innan du använder värmaren, se till att eluttaget är av konfiguration och kapacitet lämplig för värmaren, se uttag konfigurationen på manualens framsida. Denna värmare är avsedd för användning på
240 volt. Sladden har en kontakt enligt figur 1. Ingen adapter är tillgänglig för denna bladkonfiguration, och ingen bör användas. Typuttaget är ett jordat 240 voltsuttag. När det är korrekt anslutet installerad, ger den en jordanslutning via sladden till värmare för att skydda operatören mot elektriska stötar.

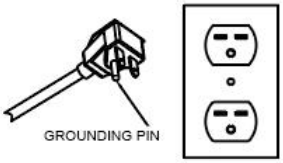


Figure 1

VARNING

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har stått under handledning eller instruktioner gällande användning av apparaten av en person som ansvarar för

deras säkerhet

1. Dra alltid ur sladden till värmaren när den inte används. För att dra ur den, ta tag i kontakten och dra ut den ur vägguttaget. Dra aldrig i sladden.
2. Dra inte sladden under mattor. Täck inte över sladden med plädar,

löpare eller liknande föremål.
Dra inte sladden under möbler eller apparater. Placera sladden borta från områden med hög trafik. där den kan snubblas över. Dra ut så att den inte trampas på eller kläms av möbler.
3. Anslut endast till korrekt jordade uttag. Kontrollera värmarens spänning och strömstyrka på baksidan av värmaren för att säkerställa att den överensstämmer med den medföljande elförsörjningen.
4. För inte in eller låt främmande föremål komma in i ventilations- eller avgasöppningar eftersom det kan i händelse av elektrisk stöt, brand eller skada på värmaren.
5. Denna värmare drar 20 ampere under drift. Se till att använda en dedikerad 250VAC 30A-krets. för värmaren.
6. Det är normalt att kontakten och sladden känns varma vid beröring. En kontakt eller sladd som blir varm vid beröring eller blir deformerad i form kan bero på ett slitet eluttag. Uttag eller stickkontakter bör sättas tillbaka innan värmaren används igen. Anslutning av värmaren i ett varmt uttag kan det leda till överhettning av nätsladden eller brand. Se till att värmaren står på en stabil och säker golvyta för att eliminera risk att den välter. Se till att att kontakten är helt isatt i rätt uttag. Kom ihåg att uttag försämras också på grund av åldrande och kontinuerlig användning: kontrollera regelbundet för tecken på överhettning eller
deformationer som syns i kontakten. Om detta inträffar, använd inte uttaget. Kontakta din elektriker.
7. Kontrollera att varken apparaten eller strömkabeln har skadats på något sätt under transport.
8. Se till att inga bitar av polystyren eller annat förpackningsmaterial har lämnats mellan en del av apparaten och en annan. Det kan vara nödvändigt att rengöra apparaten med en dammsugare
9. Denna värmare drar 20 ampere under drift. För att förhindra överbelastning av kretsen, anslut inte värmaren till en krets där andra apparater redan är igång.
10. Kör inte värmaren på platser där den kommer att lämnas utan uppsikt under längre perioder.

11. Använd inte tillbehör eller filter. De rekommenderas inte.
12. Anslut alltid värmaren direkt till ett vägguttag. Använd aldrig med en förlängningssladd eller bärbar eluttag (uttag/grenuttag).
13. En värmare har heta, ljusbågsbildande och gnistrande delar inuti. Använd den inte i områden där bensin, färg eller brandfarliga vätskor används eller förvaras.
Obs: Det kan finnas spår av rök eller lukt när enheten används för första gången.
Bli inte orolig. Detta indikerar att en droppe olja har fallit på värmeelementet
C -olja under tillverkningsprocessen. Det kommer snabbt att avdunsta och bör inte återkomma
Se till att rummet där apparaten är placerad är väl ventilerat
under drift. Det är normalt att apparaten avger små sprickor
ljuder när du slår på den för första gången. Bli inte orolig.

PLACERING AV VÄRMARE

Installera värmaren borta från trafikerade områden och bibehåll avstånden som anges i figur 2 (nedan). Luftflödets riktning bör inte begränsas (t.ex. av pelare eller maskiner). Luftflödet bör stryka över exponerade väggar snarare än att blåsa direkt på dem. När mer än en värmare används i ett område bör värmaren vara installerad så att luftutsläppet från varje värmare stöder luftflödet från andra, för att ge bästa möjliga varmluftscirkulation som visas i figur 3.

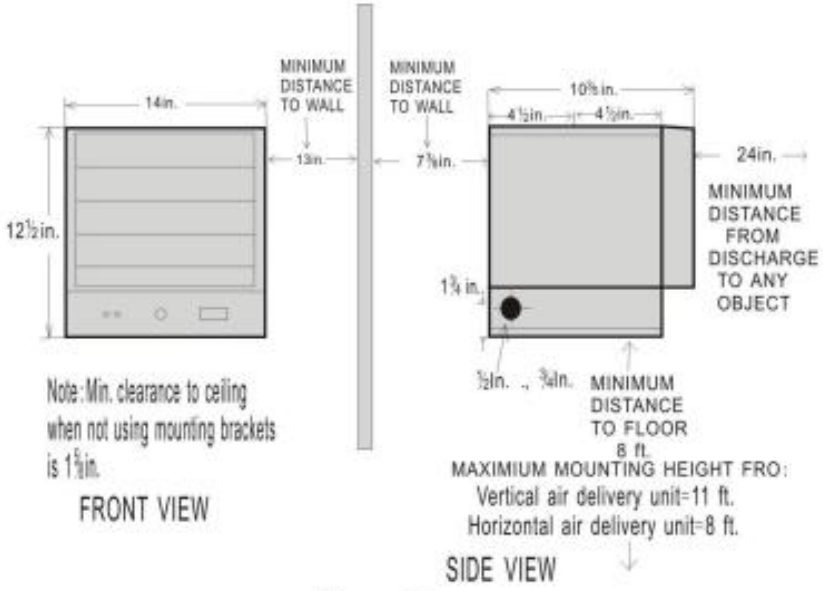


Figure 2


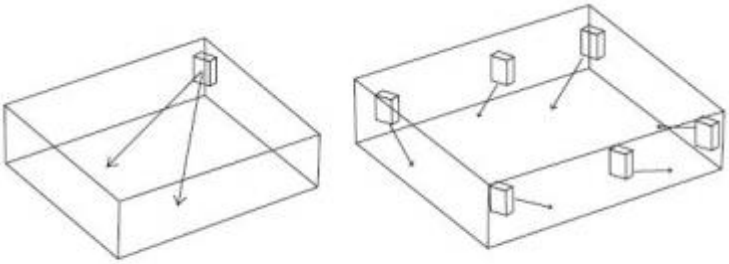


Figure 3

FÖRINSTALLATION

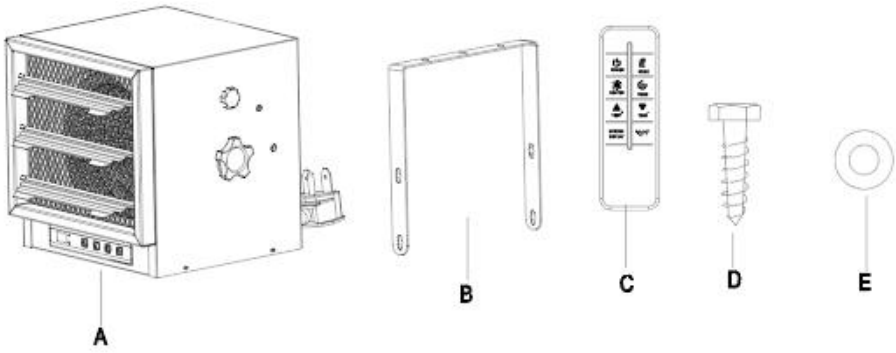

Del	Beskrivning	Kvantitet
En	Garagevärmare	1
B	Monteringsfäste	1
C	Infraröd fjärrkontroll	1
D	Skruva	3
E	Tvättmaskin	6

INSTALLATION

MONTERING AV FÄSTET

Se figur 4a och 4b .

1. Lokalisera en träregel i trätakets takbjälke. Om du inte kan lokalisera en träregel regel, måste du installera en träbit i taket eftersom denna värmare måste vara ordentligt fäst.

2. Ta bort monteringsfästet från värmeenheten genom att lossa det parenteser besättningar med en skiftnyckel och skjuter av handtaget över skruvhuvudena.

3. Placera en bricka på skruvarna innan du sätter in dem genom hålen i monteringshålet. fästet och skruva fast dem ordentligt i en takbjälke

OBS: Om du vill svänga värmaren antingen åt höger eller vänster rekommenderas det att du monterar en bricka på båda sidor av fästet. En längre dragbult kan behövas. för att säkra enheten ordentligt. Se figur 4a.

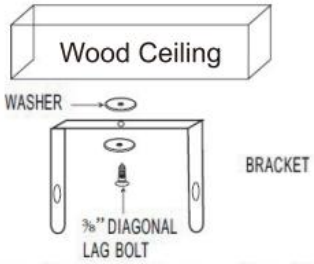


Figure 4a. Single-Screw Mounting


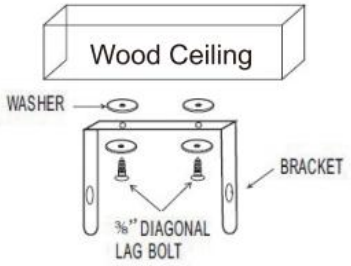


Figure 4b. Double-Screw Mounting

HÄNGNING AV VÄRMARE

1. Fäst värmeenheten på monteringsfästet .
2. Lyft upp värmaren och in i monteringsfästet.
3. Rikta in fästskruvarna med nyckelhålsspåren i monteringen konsol.
4. Om värmaren ska lutas måste den vara placerade i nyckelhålsspåren - se figur 5.
5. Dra åt fästskruvarna med en skiftnyckel så enheten är säkert upphängd horisontellt eller vertikal nivå.

Figure 5

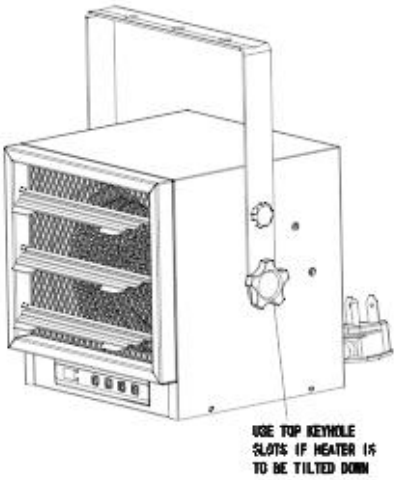


HÄNGNING AV VÄRMARE

1. För att vrida på enheten när den har varit i stannade med en enda dragbulten (som visas i figur 4a), vrid helt enkelt hela värmaren enligt anvisningarna. behövs, Enheten kan inte vridas horisontellt om det har monterats med 2 dragbultar.
2. För att luta enheten vertikalt, lossa fästet skruvar (se figur 5).

OBS: För att värmaren ska kunna lutas vertikalt måste den monteras i den nedre nyckeln hål många monteringsfästen för att bibehålla tillräckligt utrymme och förhindra eventuella över uppvärmning.

3. Justera lamellerna till önskad position (se figur 6).


Figure 6

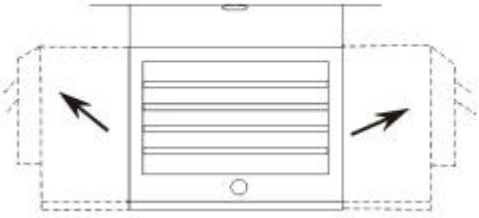

VARNING

FÖR ATT FÖRHINDRA MÖJLIG ELEKTRISK STÖT, KOPPLA FRÅN STRÖMMEN TILL VÄRMARE VID HUVUDSERVICEDOSAN INNAN DU FÖRSÖKER JUSTERA VÄRMEFFEKTET PÅ DENNA ENHET.


FLERA VERTIKALA VINKLAR

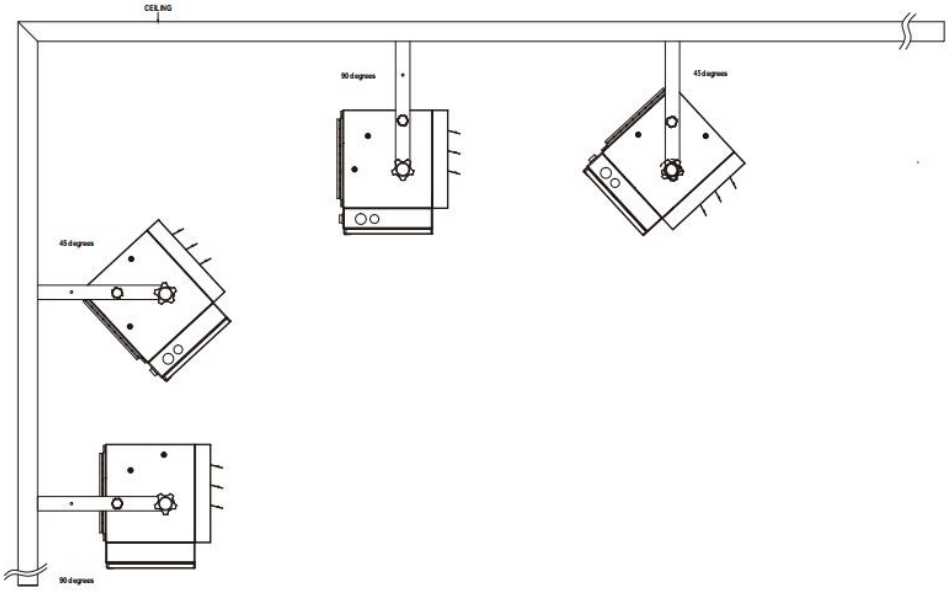

BATTERIINFORMATION

BATTERIBYTE

- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Blanda inte alkaliska, standard (kolzink), eller uppladdningsbar (NiCad, NiCd, etc.) batterier.
- Förtär inte batterier.



Infrared Remote Control uses two “AAA” battery
(Not include battery)

FÖRSIKTIGHET:

• Köp alltid batteri av rätt storlek och kvalitet som är bäst lämpat för den avsedda användningen.

• Byt alla batterier i en uppsättning samtidigt.

• Rengör batterikontakterna och även enhetens kontakter innan batteriet installeras.


• Se till att batterierna är korrekt installerade med avseende på polariteten (+ och -).

• Ta ut batterier från utrustning som inte ska användas under en längre tid.

• Ta ut använda batterier omedelbart

BRUKSANVISNINGAR

⚠ VARNING ⚠
VÄRMARE MÅSTE INSTALLERAS ORDENTLIGT INNAN DEN ANVÄNDS

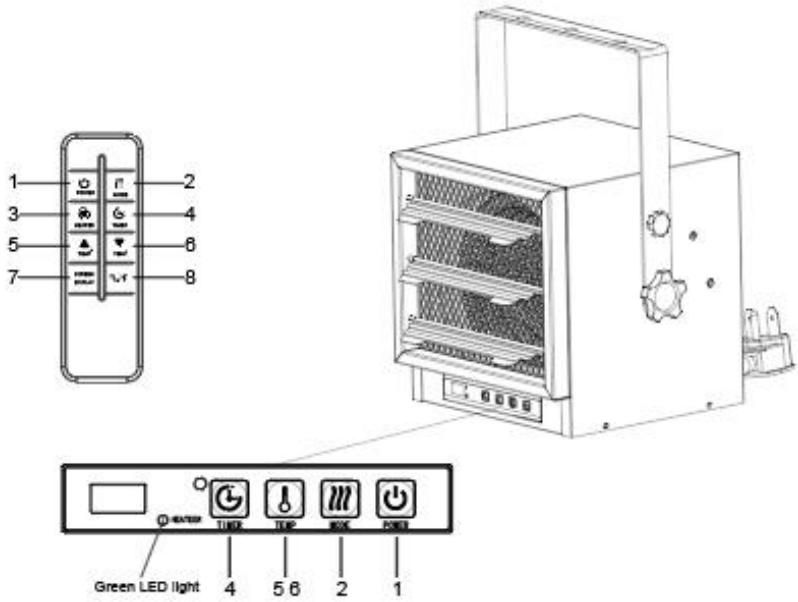

BRUKSANVISNINGAR

Kontrollera att garagevärmarens utloppsgaller inte är täckta eller blockerade på något sätt och se till att strömmen till enheten är påslagen.
Garagevärmarens styrfunktioner kan nås på två (2) sätt:
• Med hjälp av nyckelkontrollpanelen , som sitter på framsidan av garagevärmaren under luftstyrplattor .
• Använda multifunktionsfjärrkontrollen.

1. Huvudströmbrytare:

Den här knappen förser alla garagevärmarens funktioner med ström. Den måste vara påslagen för att garagevärmaren ska fungera. värmaren att fungera.

2. Funktionslägesknapp :

Den här knappen justerar de 3 värmestegen: AV **,** FA (endast fläkt) **, AU** (automatisk uppvärmning) .
Håll knappen intryckt i 3–5 sekunder. Gå in i temperaturkompensationsläge och ställ in värden från 0, -1…–20 för att justera avkänningstemperaturen .

3. Värmekontrollknapp:

Tryck på den här knappen för att snabbt aktivera värmeläget.

4. Timerknapp:

Tryck på den här knappen för att ställa in timern (av - 1H - 2H - 3H - 4H - 5H - 6H - 7H - 8H - 9H - 10H). När inställningen är klar När timern löper ut stängs garaget av automatiskt.

5. NER-kontrollknapp: Endast i "AU", den här knappen används för att sänka temperaturen.

6. UP-kontrollknapp: Endast i "AU", den här knappen används för att öka temperaturen.

GARAGEVÄRME (5/6):

Endast i "AU"-läge ökar den här knappen temperaturinställningen. För att växla från Fahrenheit till Celsius, eller vice versa, håll den här knappen intryckt i 3 sekunder.
Temperaturintervallet ligger mellan 10℃–35℉(50℉–95℉) i steg om

1℉(/1℉).
I AU-växeln (värme) , när den inställda temperaturen är mer Om omgivningstemperaturen är 1 grad högre än den inställda temperaturen kommer värmaren att fungera. Värmaren slutar värma , men fläkten slutar fungera efter 100 sekunder.

7. SKÄRMDISPLAY-knapp

Genom att trycka på knappen kan skärmen hållas på eller av konstant .

8. Fahrenheit/Celsius-knapp

Tryck på den här knappen för att konvertera mellan Fahrenheit- och Celsius-grader .

UNDERHÅLL

RENGÖRING OCH FÖRVARING

Värmaren bör rengöras två gånger per år. Stäng av termostaten och dra ur kontakten. från eluttaget och se till att värmarens värmeelement är kallt innan du rengör värmaren. Använd en mjuk trasa för dammtorkning. Använd endast en fuktig trasa för rengöring. och icke-slipande diskmedel. Använd inte slipande kemiska rengöringsmedel eftersom dessa kan skada ytbehandlingen. Om värmaren används i mycket dammiga utrymmen, använd en dammsugare. dammborste för att avlägsna damm och annat främmande material från gallren. Dra alltid ur sladden sladden och linda den runt värmarhandtaget när den inte används. Flytta värmaren till en säker plats för förvaring.

SERVICE

Denna värmare kräver inget rutinmässigt underhåll utöver enstaka rengöring. för att förhindra att insugningsgallrets öppning täpps till . För att rengöra luftintagsgallret, använd dammsugare med borsttillsats eller högtrycksluft. Motorn är permanent smord. Använd inte Använd värmaren med en skadad sladd eller kontakt eller om värmaren inte fungerar som den ska eller har skadats på något sätt. All annan service bör utföras av kvalificerad Servicepersonal. Returnera värmaren till en auktoriserad

serviceverkstad för undersökning, elektrisk eller mekanisk justering eller reparation.

UNDERHÅLL			
Problem	Displaykod	Rot Orsaka	Korrigera Acton
Enheten värms inte upp	Displayen visar EE	Termostattemperaturen är för hög	Slå på fläktfunktionen separat för att avleda värmen
	Produkten har inte elektricitet inträde	Överhettningsskydd det har aktiverats.	Kontrollera garagevärmaren och kontrollera att luftinloppen och -utloppen inte är blockerade, eftersom det kan orsaka överhettning. Stäng av strömbrytaren till garagevärmaren i 30 minuter och låt den svalna. Slå på strömmen igen och använd den.
	Displayen visar "FA" och blåser kall luft	Värmaren är inställd på FANONLY-läge	Ändra inställningen och växla till värmeläge "AUT"
	Värmaren startar inte	Rumstemperaturen har redan nått den inställda	Justera temperaturinställningen för att säkerställa att

		termostaten temperatur	termostatens inställningstemperatur är högre än den aktuella rumstemperaturen.
		Säkringen har löst ut	Placera brytaren vid säkringspanelen och starta om värmaren
Garagevärmaren avger en brännande lukt		Under produktionen damm och/eller oljerester som samlats på värmeslingor.	Se till att rummet är väl ventilerat. Låt garagevärmaren gå tills lukten har försvunnit. försvann.
		kontrollera och se till att det inte finns något brännbart material inom 0,9 meter (3 fot) från garagevärmaren	Ta bort det brännbara materialet runt garagevärmaren.
		Denna värmare måste monteras minst 2,4 meter från golvet. För specifika avstånd, vänligen se avsnittet "PLACERING AV VÄRMARE" i instruktionsmanualen.	Flytta garagevärmaren så att det finns tillräckligt med utrymme mellan värmaren och intilliggande vägg och golv.
Värmaren	Displayen visar EU	Lf Ansluten till 120V, 60Hz,	Värmaren ska anslutas till 208V eller

fungerar inte som den ska		enfasström, kan värmaren inte fungera	240V, 60Hz, enfasström.
Fjärrkontrollen fungerar inte.		Batterifrånskiljaren remsan tas inte bort	Ta bort isoleringsremsan före användning
		Operera bortom tillgängligt avstånd (över 6 meter)	Se till att använda fjärrkontrollen inom 6 meter från värmaren.

Tillverkare: ZHONGSHAN HANGSAM ELECTRICALAPPLIANCE CO., LTD
Adress: Nr 32, Dongwei Road, Shangnanindustriområde, Fusha stad, Zhongshan stad, Guangdong
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK REP YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

