九国语言：英语、法语、德语、西班牙语、日语、意大利语、荷兰语、波兰语、瑞典语

尺寸:78*95mm-80g书纸-60页-骑马钉-黑色印刷

78mm

95mm

英语

NOBIS Buds N33
True Wireless Bluetooth Earbuds
Instruction Manual
Model: N3301

Product parameters

- Bluetooth Version V5.0
- Distance of transmission ..... 10 m
- Driver Diameter Ø10mm
- Driver Impedance ..... 32Ω ± 15%
- Sensitivity ..... 104dB ± 3dB
- Frequency Response Range ..... 20Hz~20KHz
- Battery Capacity (Charging Case) 300mAh 3.7V
- Battery Capacity (Earbuds) 40mAh 3.7V
- Charging Time (Charging Case) ..... ≈2 hours
- Play Time (Earbuds) ..... ≈3Hours
- Play Time with Charging Case ..... ≈ 30Hours

Packing list

×1	Earbud*2 (with ear tips Size*3) Charging Case*1	×1	Ear tips Pack - Ear tips size S*2 Ear tips size S*2
×1	Instruction manual *1	×1	Type-C charging cable *1

Schematic description of the product



■ Charge the Charging Case

Connect the charging case to the 5V power adapter with the Type-C charging cable.



Rated input: 5V ⎓ 40mA*2 (earbuds) Rated input: 5V ⎓ 300mA (charging case).

Tips:
Remove all the tapes on the earbuds before charging.
Fully charge before use.
If Battery Status LED shows less than 20%, suggest to charge promptly to avoid over-discharge.

■ Battery Status LED Display Guide

Status	Battery Status LED Display
Charging Case is Charging	Battery Status LED Display shows 49% and lightening over 49% slowly on for one second and off for one second.
Earbuds placed into charging case	Battery Status LED Display on for 8 seconds, then the display off.
Charging Case is fully charged	Battery Status LED Display shows 100% and solid lightening over.

■ Fit and Comfort

Choose suitable ear tips size (Size L, Size M or Size S), Fit ear tips into the earbuds; Insert the earbuds into ears and rotate to fit comfortably.

Product operating instructions

1.Power On
Method 1: Take out both earbuds from charging case, earbuds will automatically turn on.
Method 2: Press and hold both earbuds Multi-Function Button (MFB) for 2 seconds.

2.Power Off
Method 1: Put the earbuds back to charging case and the earbuds will turn off.
Method 2: After 5 minutes of disconnection from the Bluetooth device, the earbuds will automatically turn off.

3.Pairing
Step 1: Take out earbuds from charging case, earbuds will automatically turn on.
Step 2: Open the Bluetooth list of the smart device, search for **"NOBIS Buds N33"** for pairing, after the connection is successful, you will hear "connected music tone".
Note: If earbuds are not connected, within 5 minutes of disconnection, back to the effective distance, earbuds will automatically connect the device.

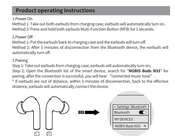

Note:
* If the product is not used for a long time, it should be fully charged first and make sure the device is turned off.
* After charging, please unplug the charging cable to avoid damage to the device caused by prolonged charging.

Multi-Function Button (MFB) operations

■ **Regular Mode**



- Voice Assistant: Press and hold earbud Left / Right MFB for 2 seconds
- Music Play/Pause/Answer call function: Press and hold Left/Right MFB for 2 seconds

Note:
*Need to enable the corresponding voice assistant features on your smartphone.

■ **Music Mode**

- Pause/Play: Tap once Left/Right MFB
- Previous track: Tap 3 times Left/Right MFB
- Next track: Tap twice Left/Right MFB

■ **Telephone Mode**

- Answer/End a call: Tap once Left/Right MFB
- Reject a call: Press and hold Left / Right MFB for 2 seconds
- Pick up calls / Put calls on hold/switch calls: Tap once Left / Right MFB
- Reject a second incoming incoming call: Press and hold Left / Right MFB for 2 seconds
- End the current call and resume on hold calls: Tap twice Left / Right MFB

■ **Alert sounds**

The earbuds play an alert sound when performing the following functions:

- Ready for pairing
- Connected to Bluetooth
- Disconnected from Bluetooth
- Low battery Level
- Reject a call
- Receiving an incoming call

Restore factory settings

In standby mode, make sure earbud done' ' connect any Bluetooth device, press and hold both MFB buttons for 10 seconds, put both earbuds into the charging case and factory reset is done.

Notes

1. After taking out the charging case, the earbuds automatically turn on, pair and connect to last paired Bluetooth device automatically. When taking out the charging case, the charging case will automatically charge the earbuds and turn them off.
2. Regular cleaning can prolong the service life of the product. If not used for a long time, it is recommended to charge the product once every three months. If the surface of the charging pads on the earbud stem should be regularly wiped with cotton swabs and alcohol to help smooth charging, avoid poor contact, and affect the user experience.
3. Batteries (battery packs or combinations of cells) must not be exposed to lighting, fire, water and similar hazards. Do not: Short circuit, disassemble, open or throw into fire. If severe swelling occurs, do not continue to use. Never leave in a high temperature environment. It is forbidden to use after immersion in water.
4. Bluetooth connection distance and sound quality may be affected by the environment, mobile phone brand, usage behavior and other factors, it is normal for a short and slight sound to freeze during the process of playing music.

Warnings

1. Using earbuds at high volume for extended periods of time may damage your hearing. It is recommended to listen, call, and listen to music only at the appropriate volume.
2. Do not rinse or immerse the product in water to avoid malfunction.
3. Do not disassemble products and accessories by yourself to avoid damage and warranty voided.
4. Do not use chemical solvents or detergents to clean the product.

Name of the Parts	Pb Lead	Hg Mercury	Cd Cadmium	Cr(VI) Hexavalent Chromium	PBB Polybrominated Biphenyls	PBDE Polybrominated Diphenyl Ethers
Housing	O	O	O	O	O	O
Level Sensors	O	O	O	O	O	O
PCBA	X	O	O	O	O	O
Accessories(charger, connecting cable)	O	O	O	O	O	O

This table is compiled according to SJ/T 11364.
O: Indicates that this hazardous substance contained in all of homogeneous materials for this part is below the limit requirement in GB/T 26572.
X: Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in GB/T 26572.

法语

NOBIS Buds N33
Écouteurs Bluetooth sans fil véritables
Manuel d'instructions
Modèle: N3301

Paramètres du produit

- Version Bluetooth V5.0
- Distance de transmission ..... 10 m
- Diamètre du transducteur ..... ø10 mm
- Impédance du transducteur ..... 32Ω ± 15 %
- Sensibilité ..... 104dB ± 3dB
- Plage de réponse en fréquence ..... 20Hz~20KHz
- Capacité de la batterie (Boîtier de charge) 300mAh 3.7V
- Capacité de la batterie (écouteurs) 40mAh 3.7V
- Temps de charge (Caisse de charge) ..... ≈2 Heures
- Temps de jeu (écouteurs) ..... ≈3 heures
- Temps de jeu avec l'état de chargement ..... ≈ 30 heures

Liste des bagages

×1	Écouteur d'oreilles* (avec embouts de mousse taille M*3) Caisse de charge* 1	×1	Pack d'embouts pour oreilles - Paires d'oreilles taille S*2 Paires d'oreilles taille S*2
×1	Manuel d'instructions*1	×1	Câble de charge de type C*1

Description schématique du produit

■ Chargez la caisse de chargement

Connectez le boîtier de charge à l'adaptateur 5V via le câble de charge Type-C.

Entrée nominale: 5V⎓40mA*2 (écouteurs); Entrée nominale: 5V⎓300mA (boîtier de charge).

Conseils :
Retirez toutes les cassettes des écouteurs avant de les charger.
Chargez complètement avant utilisation.
Si la LED d'état de la batterie affiche moins de 20%, suggérez de recharger rapidement pour éviter une surcharge.

■ Guide de l'affichage LED d'état de la batterie

Statut	Affichage LED d'état de la batterie
Caisse de charge, c'est Charge	L'affichage LED d'état de la batterie affiche de 1% et 49% de lumière clignotant lentement pendant quelques secondes, puis s'éteint.(49% - 100% ne s'allume pas)
Écouteurs placés dans l'étui de chargement	LED d'état de la batterie allumée pendant 8 secondes, puis l'affichage éteint.
La batterie du chargement est complètement chargée	L'affichage LED d'état de la batterie affiche 100 % et une lumière d'éclairer fixe

■ Ajustement et confort

Choisissez la taille adaptée des embouts d'oreilles (taille L, M ou S), ajoutez les embouts d'oreilles;
Insérez les écouteurs dans les oreilles et tournez pour qu'ils s'ajustent confortablement.

Instructions d'utilisation du produit

1.Allumerlaire
Méthode 1: Retirez les deux écouteurs de la coque de charge, les écouteurs s'allument automatiquement.
Méthode 2 : Appuyez et maintenez le bouton multifonction (MFB) des deux écouteurs pendant 2 secondes.

2.Couper
Méthode 1 : Remettez les écouteurs dans un étui de chargement et les écouteurs s'éteindront.
Méthode 2 : Après 5 minutes de déconnexion de l'appareil Bluetooth, les écouteurs s'éteindront automatiquement.

3.Appariement
Étape 1 : Retirez les écouteurs de l'étui de chargement, les écouteurs s'allument automatiquement.
Étape 2 : Ouvrez la liste Bluetooth de l'appareil connecté, recherche **"NOBIS Buds N33 -** pour l'appariement, une fois la connexion réussie, vous entendrez « son musical connecté ».
Remarque : Si les écouteurs ne sont pas connectés, dans les 5 minutes suivant la déconnexion, revenant à la distance efficace, les écouteurs connecteront automatiquement l'appareil.

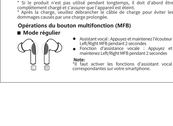

Note:
* Si le produit n'est pas utilisé pendant longtemps, il doit d'abord être complètement chargé et s'assurer que l'appareil est éteint.
* Après la charge, veuillez débrancher le câble de charge pour éviter les dommages causés par une charge prolongée.

Opérations du bouton multifonction (MFB)

■ **Mode régulier**

- Assistant vocal : Appuyez et maintenez l'écouteur gauche/droit MFB pendant 2 secondes
- Fonction d'assistance vocale : Appuyez et maintenez Left/Right MFB pendant 2 secondes

Remarque :
*Il faut activer les fonctions d'assistant vocal correspondantes sur votre smartphone.

■ **Mode musique**

- Pause/Lecture : Appuyez une fois sur gauche/droite MFB
- Piste précédente : Tape 3 fois Gauche/Droite MFB
- Piste suivante : Tape deux fois à gauche/droite MFB

■ **Mode téléphonique**

- Répondre/Terminer un appel : Appuyez une fois à gauche/droite MFB
- Refuser un appel : Appuyez et maintenez Left/Right MFB pendant 2 secondes
- Répondre/mettre en attente/Mettre les appels en attente/Changer les appels : Appuyez deux fois sur la G/d gauche/droite
- Refuser les appels/Poursuivre l'appel en cours : Appuyez et maintenez Left/Right MFB pendant 2 secondes
- Terminer l'appel en cours et reprendre les appels en attente : Appuyez deux fois sur la G/d gauche/droite

■ **Sons d'alerte**

Les écouteurs diffusent un son d'alerte lors de l'exécution des fonctions suivantes :

- Prêt pour l'association
- Connecté au Bluetooth
- Déconnecté des écouteurs
- Niveau de batterie bas
- Rejeter un appel
- Réception d'un appel entrant

Restaurez les paramètres d'usine

En mode veille, assurez-vous que l'écouteur ne connecte aucun appareil Bluetooth, appuyez et maintenez les deux boutons du MFB pendant 10 secondes, mettez les deux écouteurs dans le boîtier de chargement et la réinitialisation d'usine est faite.

Notes

1. Après avoir retiré la coque de charge, les écouteurs s'allument, s'appairent et se connectent automatiquement à l'appareil Bluetooth le plus récent. Lorsque les écouteurs seront placés dans l'étui de chargement, celui-ci recharge automatiquement les écouteurs et les éteint.
2. Un nettoyage régulier peut prolonger la durée de vie du produit. Si elle n'est pas utilisée longtemps, il est recommandé de la recharger tous les 3 ans pour prolonger l'autonomie de la batterie. Les surfaces des plaques de charge sur la tige des écouteurs doivent être régulièrement essuyées avec des cotons-tiges et de l'alcool pour faciliter la recharge, éviter un mauvais contact et affecter l'expérience utilisateur.
3. Les batteries (packs de batteries ou combinaisons de cellules) ne doivent pas être exposées à l'éclairage, à la lumière ou à d'autres dangers similaires. Ne pas : Court-circuit, démonter, d'ouvrir, d'écraser ou de le jeter dans le feu. En cas de gonflement sévère, ne pas continuer à l'utiliser. Ne jamais laisser dans un environnement à température élevée. Il est interdit de l'utiliser après immersion dans l'eau.
4. La distance et la qualité du son Bluetooth peuvent être affectées par l'utilisation quotidienne, affecté par l'environnement, la marque du téléphone mobile, le comportement d'utilisation et d'autres facteurs, il est normal qu'un bruit et un léger se fige pendant la lecture de la musique.

Avertissements

1. Utiliser des écouteurs à volume élevé pendant de longues périodes peut endommager votre audition. Il est recommandé d'écouter, appeler et écouter de la musique uniquement à un volume approprié.
2. Ne rincez pas et ne plongez pas le produit dans l'eau pour éviter un dysfonctionnement.
3. Ne démontez pas vous-même les produits et accessoires pour éviter les dommages et la perte de garantie.
4. N'utilisez pas de solvants chimiques ni de détergents pour nettoyer le produit.

Nom des parties	Substances Dangereuses					
	Pb Plomb	Hg Mercure	Cd Cadmium	Cr(VI) Chrome hexavalent	PBB polybromobiphényles	PBDE polybromodiphényléthers
Logement	O	O	O	O	O	O
Level sensors	O	O	O	O	O	O
PCBA	X	O	O	O	O	O
Accessoires (câble d'alimentation, câble de connexion)	O	O	O	O	O	O

Ce tableau est compilé selon SJ/T 11364.
O : Indique que cette substance dangereuse contenue dans tous les matériaux homogènes de cette partie est inférieure à la limite requise dans GB/T 26572.
X : Indique que cette substance dangereuse contenue dans au moins un des matériaux homogènes utilisés pour cette partie dépasse la limite requise dans GB/T 26572.

德语

NOBIS Buds N33
Echte kabellose Bluetooth-Ohrhörer
Bedienungsanleitung
Modell: N3301

Produktparameter

- Bluetooth-Version V5.0
- Übertragungsentfernung ..... 10 m
- Treiberdurchmesser ..... Ø10 mm
- Treiberimpedanz ..... 32Ω ± 15%
- Empfindlichkeit ..... 104 dB ± 3 dB
- Frequenzbereichbereich ..... 20Hz~20KHz
- Batteriekapazität (Charging Gehäuse) 300mAh 3.7V
- Akkukapazität (Ohrhörer) 40mAh 3.7V
- Ladezeit (Ladekoffer) ..... ≈2 Std
- Spielzeit (Ohrhörer) ..... ≈3 Stunden
- Spielzeit mit Ladecase ..... ≈30 Stunden

Packliste

×1	Ohrhörer*2 mit Eartips Größe M*3 Ladekoffer*1	×1	Ohrspitzen-Pack - Ohrspitzen Größe L*2 Ohrspitzengröße S*2
×1	Bedienungsanleitung*1	×1	Typ C Ladekabel*1

Schaltplanbeschreibung des Produkts



■ Laden Sie den Ladekoffer auf

Verbinden Sie das Ladegehäuse mit dem 5V-Netzteil über das Type-C-Ladekabel.

Angegebener Eingang: 5V⎓40mA*2 (Ohrhörer) Angegebener Eingang: 5V⎓300mA (Ladegehäuse).

Tipps:
Entfernen Sie alle Klebebänder der Ohrhörer vor dem Laden.
Laden die Ladung vor der Nutzung vollständig auf.
Wenn die Batteriestatus-LED weniger als 20% anzeigt, empfiehlt ein rechtzeitiges Laden, um Überentladung zu vermeiden.

■ Batteriestatus-LED-Anzeigeanleitung

Status	Batteriestatus-LED-Anzeige
Ladecase läuft	Die Batteriestatus-LED-Anzeige zeigt 49% und langsam über 49% stetig ein für eine Sekunde und aus für eine Sekunde aus.
Ohrhörer in eine Ladebox eingelegt	Batteriestatus-LED leuchtet 8 Sekunden lang, dann schaltet die Display aus.
Ladekoffer ist voll geladen	Batteriestatus-LED Display zeigt 100 % und ein feste Weißanzeige an.

■ Passform und Komfort

Wählen Sie die passende Ohrstützengröße (Größe L, Größe M oder S), passe Ohrstützen in die Ohrhörer ein;
Stecken Sie die Ohrhörer in die Ohren und drehen Sie sie so, dass sie bequem sitzen.

Produktbedienungsanweisungen

1.Power On
Methode 1: Wenn die Ohrhörer aus dem Ladecase nehmen, die Ohrhörer werden automatisch eingeschaltet.
Methode 2: Beide Ohrhörer für 2 Sekunden gedrückt halten und den Multifunktionstaste(MFB) drücken.

2.Ausschalten
Methode 1: Die Ohrhörer zurück ins Ladecase legen und die Ohrhörer schalten sich aus.
Methode 2: Nach 5 Minuten Trennung vom Bluetooth-Gerät schalten sich die Ohrhörer automatisch aus.

3.Paarung
Schritt 1: Nehmen die Ohrhörer aus dem Ladecase, die Ohrhörer schalten sich automatisch ein.
Schritt 2: Öffnen Sie die Bluetooth-Liste des Smart-Geräts, suchen Sie nach **"NOBIS Buds N33"** nach der Kopplung, nach erfolgreicher Verbindung hören Sie "verbundene Musiktone".
Hinweis: Wenn die Ohrhörer außerhalb der Entfernung sind, schließen die Ohrhörer innerhalb von 5 Minuten nach der Trennung automatisch den effektiven Abstand an.

Anmerkung:
* Wenn das Produkt lange nicht verwendet wird, sollte es zuerst vollständig aufgeladen werden und das Gerät ausgeschaltet werden.
* Nach dem Laden ziehen Sie bitte das Ladekabel ab, um Schäden am Gerät durch Überladung zu vermeiden.

Multifunktionsknopf (MFB)-Bedienungen

■ **Regulärer Modus**

- Sprachassistent: Halten Sie den Ohrhörer Links/Rechts MFB für 2 Sekunden lang.
- Sprachassistenzfunktion: Drücken und halten Sie Links/Rechts MFB für 2 Sekunden lang.

Anmerkung:
*Sie müssen die entsprechenden Sprachassistenzfunktionen auf Ihrem Smartphone aktivieren.

■ **Musikmodus**

- Pause/Play: Einmal auf links/rechts MFB tippen
- Vorherger Track: Tap 3 Times Left/Right MFB
- Nächster Track: Tap twice Left/Right MFB

■ **Telefonmodus**

- Anruf beantworten/beenden: Einmal tippen Links/Rechts MFB
- Anruf ablehnen: Links und Rechts MFB für 2 Sekunden lang gedrückt halten
- Anruf entgegennehmen/Anruf in die Warteschleife legen/Anrufe wechseln: Zweimal auf links/rechts tippen
- Einmal tippen Links/Rechts MFB
- Beenden Sie den aktuellen Anruf und fortsetzen: Drücken und halten Sie Links/Rechts MFB für 2 Sekunden gedrückt
- Beenden Sie den aktuellen Gespräch und setze die Warteschleife fort
- Zweimal auf Links/Rechts MFB tippen

■ **Alarmtöne**

Die Ohrhörer geben einen Alarmton ab, wenn sie folgende Funktionen ausführen :

- Bereit zum Pairing
- Verbunden mit Bluetooth
- Von Bluetooth getrennt
- Niedriger Batteriestand
- Lehne einen Anruf ab
- Empfangen eines eingehenden Anrufs

Werkseinstellungen wiederherstellen

Im Standby-Modus stellen sicher, dass der Ohrhörer beim Bluetooth-Gerät verbindet, halte beide MFB-Tasten 10 Sekunden lang gedrückt, stecke beide Ohrhörer in die Ladebuchse und der Werksreset ist abgeschlossen.

Notizen

1. Nach dem herausnehmen der Ladebüchse schalten sich die Ohrhörer automatisch ein, koppeln sich und verbinden sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät. Ohrhörer in die Ladebüchse gelegt werden, lädt die Ladebüchse die Ohrhörer automatisch auf und schaltet sie aus.
2. Regelmäßige Reinigung kann die Lebensdauer des Produkts verlängern. Wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, wird empfohlen, alle 15 Tage einmal zu laden, um die Akkudauer zu verlängern. Die Oberflächen der Ladepads am Ohrhörerschaft müssen regelmäßig mit Wattestäbchen und Alkohol abgewischt werden, um das Laden zu erleichtern, schlechten Kontakt zu vermeiden und das Nutzererlebnis zu beeinträchtigen.
3. Batterien (Akkupacks oder Kombinationen von Zellen) dürfen weder Beleuchtung, Brennen noch ähnlicher Gefahr nicht ausgesetzt werden. Es ist verboten, zu: Kurzschluss, Demontage, Öffnung, Quetschen oder Werfen ins Feuer. Wenn es zu starken Schwellung sollten Sie die Anwendung nicht fortsetzen. Lassen Sie sie niemals in einer Umgebung mit hoher Temperatur stehen. Die Verwendung ist nach dem Eintauchen in Wasser verboten.
4. Die drahtlose Verbindung reicht, ist es ist täglichen Gebrauch Störungen ausgesetzt, die Tonqualität kann aufgrund der Umgebung, Mobiltelefon Faktoren, das ein kurzes und leises Rauschen kann auftreten.

Warnings

1. Die Verwendung von Ohrhörern mit hoher Lautstärke über längere Zeit kann Ihr Gehör schädigen. Es wird empfohlen, Musik nur mit der entsprechenden Lautstärke zu hören, zu telefonieren und zu hören.
2. Spülen oder tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
3. Demontieren Sie Produkte und Zubehörteile nicht selbst auseinander, um Schäden zu vermeiden und die Garantie zu erlöschen.
4. Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel oder Reinigungsmittel zur Reinigung des Produkts.

Name der Teile	Substanzen Dangereuses					
	Pb Plomb	Hg Mercure	Cd Cadmium	Cr(VI) Chrome hexavalent	PBB polybromobiphényles	PBDE polybromodiphényléthers
Gehäuse	O	O	O	O	O	O
Level sensors	O	O	O	O	O	O
PCBA	X	O	O	O	O	O
Accessoires (kompatibel, verbindungskabel)	O	O	O	O	O	O

Diese Tabelle ist gemäß SJ/T 11364 erstellt.
O: Angibt, dass die Menge der in allen homogenen Materialien dieses Teils enthaltenen toxischen und gefährlichen Substanzen unter der Grenzwertanforderung in GB/T 26572 liegt.
X: Indikator ist dieses Teils Anzahl einer oder mehrere dieser homogenen Materialien für den toxischen und gefährlichen Substanzen in GB/T 26572 liegt.

西班牙语

NOBIS Buds N33
Auriculares Bluetooth Inalámbricos Verdaderos
Manual de instrucciones
Modelo: N3301

Parámetros del producto

- Versión Bluetooth V5.0
- Distancia de transmisión ..... 10 m
- Diámetro del transductor ..... Ø10 mm
- Impedancia del transductor ..... 32Ω ± 15%
- Sensibilidad ..... 104dB ± 3dB
- Rango de respuesta en frecuencia ..... 20Hz~20KHz
- Capacidad de la batería (carcasa) 300mAh 3.7V
- Capacidad de la batería (auriculares) 40mAh 3.7V
- Tiempo de carga (Caja de carga) ..... ≈2 horas aproximadas
- Tiempo de juego (auriculares) ..... ≈3 horas
- Tiempo de juego con la funda de carga ..... ≈ 30 horas

Lista de empaquetado

×1	Auricular auricular*2 con Consejos para correo Talla M*3	×1	Bolsita de tipos para oreja - Puntas de la oreja talla S*2 Tdo de la oreja talla S*2
×1	Manual de instrucciones*1	×1	Cable de carga Tipo-C*1

Descripción esquemática del producto

■ Cargar la caja de carga

Conecta la caja de carga al adaptador de alimentación de 5V con el cable de carga Tipo-C.

Entrada nominal: 5V⎓40mA*2 (auriculares); Entrada nominal: 5V⎓300mA (caraza de carga).

Consejos:
Quite todas las cintas de los auriculares antes de cargarlos. Cárgala completamente antes de usarla.
Si la LED de estado de la batería muestra menos del 20%, sugiere cargar rápidamente para evitar sobrecargar.

■ Guía de pantalla LED de estado de la batería

Estado	Pantalla LED de estado de la batería
La caja de carga es carga	La pantalla LED de estado de la batería muestra 49% y se ilumina lentamente más de 49% encendido durante un segundo y apagado durante un segundo.
Auriculares colocados en la funda de carga	Pantalla LED de estado de la batería encendida durante 8 segundos, luego la pantalla apagada.
La funda de carga está completamente cargada	La pantalla LED de estado de la batería muestra el 100% y se ilumina sólida de luz.

■ Ajuste y confort

Elija el tamaño adecuado de las almohadillas (Talla L, Talla M o Talla S), Coloca las almohadillas en los auriculares;
Inserta los auriculares en los auriculares y gíralos para que encajen cómodamente.

Instrucciones de funcionamiento del producto

1.Encendido
Método 1: Saca ambos auriculares de la funda de carga, los auriculares se encenderán automáticamente.
Método 2: Mantén pulsado el botón multifunción (MFB) de ambos auriculares durante 2 segundos.

2.Apagar
Método 1: Vuelve a poner los auriculares en la funda de carga y se apagarán.
Método 2: Tras 5 minutos de desconexión del dispositivo Bluetooth, los auriculares se apagarán automáticamente.

3.Apareamiento
Paso 1: Saca los auriculares de la funda de carga, los auriculares se encenderán automáticamente.
Paso 2: Abre la lista Bluetooth del dispositivo inteligente, busca **"NOBIS Buds N33"** para emparejar, y después de que la conexión sea correcta, escucharás "tono de música conectada".
Nota: Si los auriculares están fuera de distancia, dentro de los 5 minutos posteriores a la desconexión, vuelven a la distancia eficiente, los auriculares conectarán automáticamente el dispositivo.



Nota:
* Si el producto no se usa durante mucho tiempo, primero debe estar completamente cargado y asegurarse de que el dispositivo está apagado.
* Después de la carga, desenchufe el cable de carga para evitar daños al dispositivo causados por una carga prolongada.

Operaciones de botones multifunción (MFB)

■ **Modo Regular**

- Voice Assistant: Press and hold earbud Left / Right MFB for 2 seconds
- Leave Voice Assistance function: Press and hold Left/Right MFB for 2 seconds

Note:
*Need to enable the corresponding voice assistant features on your smartphone.

■ **Modo Música**



- Pausa/Reproducir: Pulsa una vez en el botón izquierdo/derecho MFB
- Pista anterior: Pulsa 3 veces izquierda/Derecha MFB
- Siguiente tema: Toca dos veces Izquierda/Derecha MFB

■ **Modo telefónico**

- Contestar/Terminar una llamada: Toque una vez Izquierda/Derecha MFB
- Rechazar una llamada: Pulsa y mantén pulsado Left / Right MFB durante 2 segundos
- Contestar llamadas/Poner llamadas en espera/cambiar llamadas: Toque una vez Izquierda/Derecha MFB
- Rechazar llamadas/Continuar la llamada actual: Pulsa y mantén pulsado Left/Right MFB durante 2 segundos
- Terminar la llamada actual y reanudar la llamada en espera: Pulsa dos veces Izquierda/Derecha MFB

■ **Sonidos de alerta**

Los auriculares emiten un sonido de alerta al realizar las siguientes funciones:

- Listos para la pareja
- Conectado a Bluetooth
- Desde Bluetooth
- Aguja nivel de batería
- Rechazar una llamada
- Recibiendo una llamada entrante

Restaurar la configuración de fábrica

En modo de espera, asegúrate de que los auriculares no conecten ningún dispositivo Bluetooth, mantén pulsados ambos botones del bastón de la pantalla mínimo durante 10 segundos, mete ambos auriculares en la funda de carga y se hace el restablecimiento de fábrica.

Notas

1. Tras sacar la funda de carga, los auriculares se encienden, emparejan y conectan automáticamente en pasar ningún bastón. Después de colocar los auriculares en la funda de carga, esta cargará automáticamente los auriculares y los apagará.
2. Limpiar periódicamente puede prolongar la vida útil del producto. Si no se usa durante mucho tiempo, se recomienda cargar una vez cada 15 días para prolongar la duración de la batería. Las superficies de las bases de carga en el vástago del auricular deben limpiarse periódicamente con hisopos de algodón y alcohol para facilitar la carga, evitar un mal contacto y afectar la experiencia del usuario.
3. Las baterías (paquetes de baterías o combinaciones de celdas) no deben estar expuestas a iluminación, fuego, agua y peligros similares. No: Cortocircuito, desmontar, abrir, aplastar o arrojarlo al fuego. Si se produce una inflamación severa, no continúe usándolo. Nunca dejes en un ambiente de alta temperatura. Está prohibido usarlo después de sumergirse en agua.
4. Dado que este producto adopta conexión inalámbrica, en el proceso de uso diario, afectado por el entorno, la marca del teléfono móvil, el comportamiento de uso y otros factores, es normal que un sonido corto y leve se congele durante la reproducción de música.

Advertencias

1. Usar auriculares a alto volumen durante largos periodos puede dañar tu audición. Se recomienda escuchar, llamar y escuchar música solo al volumen adecuado.
2. No enjuagues ni sumerjas el producto en agua para evitar fallos.
3. No desarmes productos y accesorios tú mismo para evitar daños y anulación de la garantía.
4. No utilices disolventes químicos ni detergentes para limpiar el producto.

Nombre de las partes	Substancias peligrosas					
	Pb Plomb	Hg Mercurio	Cd Cadmio	Cr(VI) Cromo hexavalente	PBB Polibromobifenilos	PBDE Difenil Polibromados éteres
Vivienda	O	O	O	O	O	O
Sensores	O	O	O	O	O	O
PCBA	X	O	O	O	O	O
Accesorios (cargador, cable de conexión)	O	O	O	O	O	O

Esta tabla se compila según SJ/T 11364.
O: Indica que esta sustancia peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos de esta parte está por debajo del requisito límite en GB/T 26572.
X: Indica que esta sustancia peligrosa contenida en al menos uno de los materiales homogéneos utilizados para esta parte supera el límite requerido en GB/T 26572.

日语

NOBIS Buds N33
真のワイヤレスBluetoothヘッドホン
取扱説明書
モデル: N3301

様パラメータ

- Bluetooth バージョン V5.0
- 送信 距離 10m
- ドライバー 直径 ø10mm
- ドライバーインピーダンス ..... 32Ω ± 15%
- 感度 ..... 104dB ± 3dB
- 周波数 応答範囲 ..... 20Hz~20KHz
- バッテリー 容量（チャリングケース）..... 300mAh 3.7V
- バッテリー 容量（イヤホン）..... 40mAh 3.7V
- 充電時間(充電ケース) ..... ≈2時間
- プレイタイム(イヤホン) ..... ≈3時間
- 充電ケースでのプレー時間 ..... ≈30時間

梱包リスト

×1	イヤホン* (イヤホンチップ サイズ M*3) 充電ケース*1	×1	イヤーチップパック - イヤーチップサイズL*2 イヤーチップサイズL*2
×1	取扱説明書*1	×1	Type-C充電ケーブル*1

製品の回路図の説明



■ 充電ケースを充電してください

充電ケースをType-C充電ケーブルで5V電源アダプターに接続します。



定格入力5V ⎓ 40mA*2(イヤホン)定格入力5V ⎓ 300mA(充電ケース)。

ヒント:
充電前にイヤホンのテープ