SANGEAN
SINCE 1974

DT-800

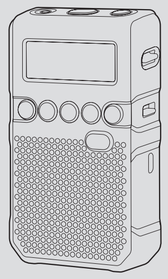

MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC™ C200879
3A81cN100001C

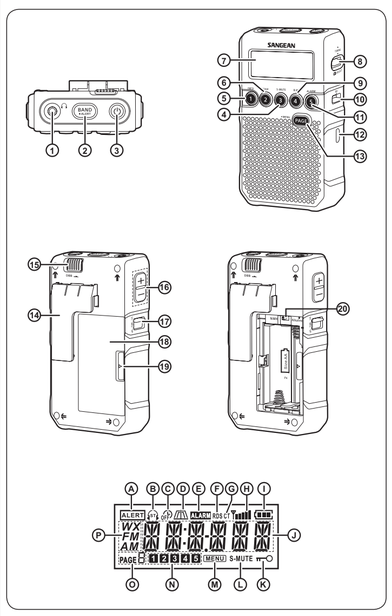

GB Operating instruction

Important safety instructions

1. Read and understand all safety and operating instructions before the radio is operated.
2. Retain instructions: The safety and operating instructions should be retained for further reference.
3. Heed warnings. All warnings on your radio and operating instructions should be followed.
4. Follow all operations and use instructions.
5. Water and moisture: Your radio should not be used near water. Do not use near a bathtub, washbowl, laundry tub, kitchen sink, wet basement, swimming pool, etc.
6. Unplug the radio from the AC power outlet before cleaning. Use only a damp cloth for cleaning the exterior of the radio.
7. Do not place the radio on an unstable cart, stand, bracket or table. The radio may fall, causing serious personal injury and damage to the radio.
8. Ventilation: This radio should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the radio should not be used on a bed, sofa, rug or other soft surfaces that may block the ventilation openings. It should not be placed in a built-in situation like a cabinet that may reduce air flow through the ventilation openings.
9. Power sources: The radio should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your radio dealer or power company.
10. AC adaptor: The AC adaptor should be positioned so it is not walked on, pinched, or items placed on top of it. Pay particular attention to wires at the plug end, receptacles, Wall Outlet and the point where they exit from the unit. Unplug the AC adaptor by gripping the adaptor, not the wire. Operate the radio using only the current type of power source indicated. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your dealer or local power company.
11. Do not overload wall outlets or extension cords. This can result in a risk of fire or electrical shock. Never insert objects of any kind into the radio. The objects may touch dangerous voltage points or short out parts. This could cause a fire or electrical shock.
12. If the radio is left unattended or unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet. This will prevent damage caused by lightning or power line surges.
13. If the radio is left unattended and not used for a long period of time, remove the batteries. The batteries may leak and damage your radio.
14. Do not attempt to service the radio yourself. Removing the cover may expose you to dangerous voltage, and will void the warranty. Refer all servicing to authorized service personnel.
15. Never push objects of any kind into this radio through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind into the product.
16. The radio should be serviced by qualified service personnel when:

    The power supply cord or the plug has been damaged.

    Objects have fallen or liquid had been spilled into the radio.

    The radio has been exposed to rain or water.

    The radio does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance.

    The radio has been dropped, or the enclosure damaged.
17. To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Important information on charging and using rechargeable batteries

1. Recharge the batteries at least every 2 months to help extend battery life.
2. Make sure the Battery Select switch inside the battery compartment is set to the "NiMH" position.
3. Put the batteries in the compartment while paying attention to the correct polarity of the batteries (+ and -) as described inside the battery compartment.
4. First use: Charge new batteries in one continuous, uninterrupted, charge until they are full. This first charge may take longer than normal. For longer battery life it is advised to always recharge in one continuous, uninterrupted charge until batteries are full, do not recharge again while the batteries are still full.
5. New batteries will only reach their full capacity after some time of use (several charge and discharge cycles).
6. Leave the complete group of batteries in place inside the radio and do not use these batteries or a few of them for other purposes. This will result in a mix of (fully) charged and (partly) empty batteries. This can seriously damage the batteries and radio when recharged.
7. It is advised to only charge batteries at room temperature between 5 degrees C – 35 degrees C. In lower or higher temperatures full charge may not be achieved.
8. Depending on the capacity of the batteries, charging from “empty” to “full” can take several hours, even up to 7 hours or more.
9. Do not charge batteries when the radio is hot or exposed to heat or heat sources.
10. It is advised to clean the metal contacts of the batteries and of the charger inside the radio e.g. with a contact-spray from time to time.
11. Do not use a mix of old and new rechargeable batteries.
12. Do not use a mix of rechargeable and non-rechargeable batteries.
13. Do not use a mix of full and empty rechargeable batteries.
14. Do not use batteries that have a different mAh capacity.
15. Do not use damaged, deformed or leaking batteries.
16. Battery level indication is an approximate indication only and can vary with battery type that is used.
17. Batteries can become hot during charging.
18. In cold conditions the capacity of batteries will be much lower than when used at normal room temperature.
19. Batteries (if supplied with the radio), as being consumables, do not fall under the warranty conditions of the radio.
20. Batteries should not be disposed of by incineration or with household waste.
21. Disposable batteries should be taken to a suitable recycling center if possible.
22. **CAUTION:** “Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.”

Controls

1. Earphone / FM Antenna jack
   The earphones also act as the FM antenna when plugged into the earphone jack. While listening via speaker, you may plug the supplied FM wire antenna into the earphones jack and set the ST / MO / SP switch to SP position.
2. Band / WX Alert set button – to switch radio bands and set weather alert time period (USA version only).
3. Power switch and auto timer button – When the Power is switched on, the auto off symbol will appear on the display, the radio will turn off at selected auto off time period (see MENU TIME 90 for auto off settings). When the radio is switched off, hold the Power button for more than 2 seconds until the symbol is removed from the display and a beep is heard to cancel auto timer off.
4. Preset 3 / soft mute on / off button
5. Preset 1 / Information button
6. Preset 2 / Tuning step button
7. Display
8. TUNING / SELECT button – by pressing the TUNING button in it becomes the SELECT button.
9. Preset 4 / Band Width narrow / wide selection
10. Lock Switch – The Lock switch prevents accidental changing of any of the radio setting. Slide the lock switch to the up 'locked' position the symbol will appear in the display.The power and all other buttons will be disabled.
11. Preset 5 / Alarm on / off selection
12. USB charging socket
13. Preset PAGE / MENU button
14. Belt clip
15. DBB on / off – enable or disable Deep Bass Booster (for earphones use only)
16. Volume Control
17. Stereo / Mono / Speaker selection – while listening to FM via speaker, you may plug the supplied FM wire antenna into the earphones jack and set ST / MO / SP h to SP position
18. ry cover
19. ry cover opening
20. Battery type switch – located inside the battery compartment

LCD display

- Ⓐ Weather alert indicator
- Ⓑ Stereo tuning indicator
- Ⓒ Auto shut off timer indicator
- Ⓓ Narrow / Wide band width indicator
- Ⓔ Alarm indicator
- Ⓕ RDS station
- Ⓖ CT (auto clock set time)
- Ⓗ Station signal strength indicator
- Ⓘ Battery power indicator
- Ⓙ Time and radio frequency
- Ⓚ Lock button activated
- Ⓛ Soft mute indicator
- Ⓜ MENU indicator
- Ⓝ Memory preset
- Ⓞ Memory preset page
- Ⓟ Band indicator

Using the AC adaptor (not supplied in some markets)

1. Place your radio on a flat surface.
2. Insert the USB plug into the USB charging socket.
3. Plug the AC adaptor into a standard wall outlet. Whenever the AC adaptor is used with the radio, it will take over power rather than from the batteries.

The AC adaptor should be disconnected from the power supply and the radio when not in use.

⚠ IMPORTANT
The AC adaptor is used as the means of connecting the radio to your power supply. The AC socket used for the radio must remain accessible during normal use. In order to disconnect the radio from your main power supply completely, the AC adaptor should be removed from the wall outlet completely.

Battery operation

Battery installation using alkaline batteries

1. The Battery cover is located on the back of the radio, following the arrow directions slide the battery cover switch to the right side, the battery cover will pop out to allow battery installation.
2. Insert two UM3 (AA size) alkaline batteries into the spaces in the compartment. Ensure all batteries are inserted with correct polarity as shown on the back of the radio. Then replace the battery cover.

⚠ IMPORTANT
- When using alkaline batteries, the battery switch in the battery compartment must be placed in the Charge Off / Alkaline position. Failure to do so could result in serious damage to the batteries or radio.
- When the batteries are exhausted, an E will flash on the display. The radio will then switch itself off. It may not be possible to switch the radio back on until the batteries are replaced or until the radio is connected to a supplied power source.
- If the radio is not to be used for an extended period of time it is recommended that the batteries be removed from the radio.

We recommend that the DT-800 be used with the supplied AC adaptor whenever possible. If extended listening using batteries is anticipated then the use of rechargeable batteries is recommended.

Battery operation using rechargeable batteries

1. Remove the battery cover by sliding the cover in the direction of the arrow.
2. Slide the switch inside the battery compartment to the Charge On / NiMH position.
3. Insert two rechargeable UM3 (AA size) batteries into the spaces in the compartment. Ensure all batteries are inserted with correct polarity. The radio is designed to be used with Nickel Metal Hydride (NiMH) rechargeable batteries.
4. Plug the AC adaptor into your radio and then plug the AC adaptor into your wall outlet.
5. The Display will cycle through the battery icon indicating batteries are charging. Batteries will be fully charged in about 7 hours depending on the battery capacity. The battery symbol will stop cycling through and will show the full battery icon when battery charging is completed.

⚠ NOTE
The radio is equipped with a battery auto check feature during charging. The Display will show BT1-NG or, BT2-NG or both with an empty battery icon indicating the rechargeable batteries have malfunctioned. Replace the batteries according to the display information. If display shows CHECK with empty battery icon , please check both batteries and the supplied AC power adaptor.

⚠ IMPORTANT
When using rechargeable batteries, the battery switch must be placed in Charge On / NiMH position. Batteries will only be charged when the radio is switched off and connected to the AC adaptor.

⚠ IMPORTANT
Use only supplied AC power adaptor to power the radio or charge the rechargeable batteries to avoid possible interference while listening to the radio.

When the batteries are exhausted, an E will flash on the display. The radio will then switch itself off. It may not be possible to switch the radio back on until the batteries are recharged or until the radio is connected to the AC adaptor.

If the radio is not to be used for any extended period of time it is recommended that the batteries be removed from the radio.

⚠ IMPORTANT
The batteries should not be exposed to excessive heat such as direct sunlight, fire etc. After use, disposable batteries should be taken to a suitable recycling center. Batteries should not be disposed of by incineration.

Lock switch

The Lock switch is used to prevent unintentional operation of your radio.

1. Set the Lock switch located on the right of your radio to the 'Lock' position . The power and all other buttons will be disabled, this will prevent accidental operation when your radio is packed in a suitcase or travel bag. Display will show lock icon .
2. To release the lock, slide the lock switch down to the unlock position; the lock icon will disappear from the display.

Setting Clock Time

Upon initial use of the radio after the batteries have been installed or the AC adaptor is plugged in, the display will flash 12:00AM. Press the SELECT button then press TUNING up / down button to select required hour time, press the SELECT button again to confirm hour setting. The Display will flash the minute digits. Press the TUNING up / down button to select the required minute time then press the SELECT button to complete the time setting. The Display will then show the current time.

Setting auto clock time – with RDS CT

This radio features RDS CT auto clock time. The clock can be adjusted automatically each time you tune to an FM station that has RDS CT service. You must select the clock set to Auto to enable auto clock set time.

While radio is on or off, press and hold the PAGE / MENU button until the display flashes MENU and a beep is heard to enter the MENU. When the display is flashing MENU, press the TUNING button up or down to find CLKSET, press the SELECT button to enter the clock set mode and press the TUNING up or down button to find AUTO then press the SELECT button again to select AUTO clock set. RDS CT will appear on the display for a few seconds and then the real time clock will appear.

Turn on the radio and find an FM station with RDS CT service. The display will show the clock time and RDS CT icon indicating the real time is auto set by RDS CT service.

⚠ NOTE
Once you select CLKSET to AUTO, the real time clock cannot be adjusted manually.

Tuning the radio

Stereo / Mono / Speaker selection

For speaker listening, plug in the supplied FM wire antenna into earphone jack for better FM reception; be sure to slide the stereo / mono / speaker switch to SP position.

For earbud or headphone listening, plug in your earbuds or headphones into the earphones jack, this will mute the speaker.

If the FM reception is generally good, slide the ST / MO / SP switch to ST (stereo) position to get stereo sound. If the radio signal is weak, slide the switch to MO (mono) to force the radio to play the station in mono in order to reduce the level of audio noise.

There is a built-in ferrite bar antenna for AM. Rotate the radio if necessary for better reception.

ATS tuning – Auto Tuning System

The radio features an Auto Tuning System (ATS) that will automatically store radio stations into the memory presets on the FM and AM band upon the signal strength of the incoming stations. ATS FM / ATS AM can be operated only when the radio is on.

Turn on the radio, select either the FM or AM band by pressing the BAND button. Press and hold the PAGE / MENU button to enter the MENU setting, the display will flash MENU, press the Tuning up / down button, cycle through and find ATS FM (for FM listening) or ATS AM (for AM listening) then press the SELECT button to confirm the ATS setting. The radio will start the Auto Tuning System (ATS), and store the found stations based upon the signal strength into the memory presets. The radio allows a maximum of 20 presets in 4 memory pages both on the FM and AM bands. The Weather band does not feature Auto Tuning System.

Seek Tuning

- Turn your radio on by pressing and releasing the Power button located on the top of the radio.
- Select the desired band by pressing the Band selector button.
- Press the tuning button up or down then press the SELECT button to confirm seek tuning, radio will seek and stop at the next active signal station.
- Repeat as many times as desired.

Manual Tuning

- Turn your radio on by pressing and releasing the Power button.
- Select the desired band by pressing the Band selector button.
- Press the Tuning button up or down repeatedly until the desired frequency is found.

Preset memory stations

The radio has 20 memory presets each for AM and FM bands, 5 memory presets in weather band (USA version only) a total of 45 memory presets (40 presets for EU version only). The preset stations can be stored into 4 memory pages and 5 presets in each memory page for both the AM and FM bands. The Weather band (USA version only) has no memory page.

- Tune to your desired station using either ATS, Seek Tuning or Manual Tuning as described above.
- Press and release the PAGE button and cycle through the memory page 1-4 to select the required memory page you’d like to store the station in. The Weather band (USA version only) has no memory page.
- Press and hold the desired preset button (1-5) until display memory digit stops flashing and a beep is heard. The radio station is stored into the selected memory preset. The Display will appear with the memory page and preset number.

Recall memory station

To recall stations already programmed into the memory presets.

- Turn your radio on and select the required frequency band.
- Select the memory preset page by pressing the PAGE button and cycling through until you find the page you want.
- Press the desired preset button (1-5) to recall required preset station.

Edit memory preset stations

To move a preset station to another preset position (e.g. from P1 to P5), recall the preset station P1 following the above recall memory station, the display will flash P1, press and hold the new position P5 until a beep is heard indicating the preset station has been changed.

⚠ NOTE
The preset stations can not be deleted but can be overwritten.

Weather Band and weather alert operation (USA version only)

1. Turn the radio on, press the BAND button to get the weather band. The display will show WX and channel number. Press the Tuning Up or Down button to cycle through 1ch to 7 ch. Most of the areas in the US can only get one weather band channel. The channel with broadcasting service is normally the local weather station in your area.

1ch to 7ch frequencies are:

162.400	162.425	162.450	162.475	162.500	162.525	162.550

⚠ REMARKS
To get your local weather station information, you can visit NOAA’s website at http://www.nws.noaa.gov/nwr

To get a better signal, it is recommended to plug in the supplied FM wire antenna into the earphones jack.

2. When the radio is in the weather band mode, press and hold the BAND button until ALERT appears on the display. Continuously press and hold the BAND button, this will cycle through the required 2-4-6-8-16 H (hour) of ALERT time. Release the BAND button when the required alert time is chosen. The Display will appear with ALERT indicating the weather alert function is activated.
3. When the weather alert sounds, press any button to enter the weather band.
4. When the set Alert time has elapsed, the Alert is deactivated and ALERT disappears from display.
5. To cancel a weather alert, press and hold the BAND button until the display appears OFF and ALERT disappears from display.

Settings in MENU

Settings are available in the MENU. MENU settings can be done with the radio on or off.

Press and hold the PAGE (MENU) button to enter the MENU setting, the display will flash MENU.

Press the TUNING button up or down to cycle through P01 → RESET → ALMSET → CLKSET → 12 / 24H → TIM 90 → BEEP → LIGHT → ATS FM (or ATS AM) → AM10K (AM9K for EU version) → FM 100K → 87-108.

- P01 to review software version.
- To RESET your radio – Press the SELECT button then press the TUNING up or down button to select reset. Press the SELECT button to select YES to RESET the radio. It will erase all saved settings and preset memory stations. All settings will revert to factory default.
- CLK SET (clock set) –When the display flashes MENU and CLKSET appears, press the SELECT button, the display will flash the Hour digit with AM or PM (12 hour format), press the TUNING up or down button to select the required hour, press the SELECT button again to confirm the hour setting. The Display will flash the minute digits, press the TUNING up or down button to select the required minute then press the SELECT button to confirm the real time clock setting. The Display will show the real time when the clock set is completed. Flashing MENU will disappear from display.
- ALMSET (alarm set) –When the display flashes MENU and ALMSET appears, press the SELECT button to set the required alarm clock time, the display will flash the hour digits, press the TUNING up or down button to select the required alarm hour. Press the SELECT button again to confirm the alarm hour setting. The Display will flash the minute digits; press the TUNING up or down button to select the required alarm minute then press the SELECT button to complete the alarm time clock setting. The Display will show the alarm icon indicating the alarm clock time is set.

  When the alarm is active, it can be cancelled by pressing the Power button. To cancel the Alarm setting, press and hold the PAGE / MENU button to enter the MENU and ALMSET, press and release Preset 5 / Alarm button, the ALARM icon will disappear from the display indicating the Alarm set has been cancelled. You may press and release the PAGE / MENU button back for real time.

⚠ NOTE
Only after the real time clock is set, you are able to enter ALMSET (alarm time set) mode.

- 12/24 H – (12 hour or 24 hour clock format) – Press the SELECT button and press the TUNING up or down button to select CLK 12H or CLK 24H. Press the SELECT button to confirm 12 hour or 24 hour clock format.
- TIM 90 (Auto Off) – Press the SELECT button, the display will flash 90 (radio auto off at 90 minutes of operation). Press the TUNING up or down button to cycle through 90-120-OFF-15-30-45-60-90. Press the SELECT button to select the auto off timer time. The Auto off symbol will appear on the display. You can select OFF for non-stop radio listening, or the radio will turn itself off at the selected auto timer time. Press the Power button to continue listening.
- BEEP – Press the SELECT button, then the TUNING up or down button to select Beep ON or OFF during radio operation that requires press and hold buttons to activate e.g. enter MENU, memory preset stations etc. Press the SELECT button to confirm Beep setting.
- LIGHT – Press the SELECT button then TUNING up or down button to select the display illumination time of 10S (seconds) -20S-30S-OFF after last radio operation. Select OFF if you do not want the display illuminated during radio operation to help extend battery life.
- ATS FM / ATS AM – see operation on ATS- Auto Tuning System described above. ATS FM / ATS AM can be operated only when the radio is on.
- AM 10K – AM tuning steps vary by countries. The AM tuning steps in Northern America and Latin America are 10 kHz / tuning steps while other countries are 9kHz. Press the SELECT button then TUNING up or down button to select either 10k or 9k AM tuning step. Press the SELECT button to confirm AM tuning step setting.
- FM 100K – FM tuning step in Northern America and Latin America are normally 200kHz and 100kHz for other countries. Following the same procedures of selecting the AM tuning steps to select FM tuning step to be 50kHz, 100kHz or 200kHz.
- 87-108 – Select FM band frequency coverage. FM band frequency coverage is normally 87.50-108 MHz for most countries; however for some countries like Japan and Russia, they may have various frequency coverage. Following the same procedures as above to cycle through and set the required FM frequency coverage to be 87-108, 76-90, 76-108 or 64-108 MHz.

Additional features and controls

The radio has additional features and controls using multi-functional preset 1-5 buttons.

Turn the radio on and tune to a radio station. Press and hold the PAGE / MENU button to enter the MENU. The display will flash the MENU icon and a beep is heard.

INFO (preset button 1) – When the display flashes the MENU icon, press and release the INFO button repeatedly to cycle through real time, alarm time, radio frequency and radio station name (station with RDS service only).

STEP (preset button 2) – When the display flashes MENU, press and release the STEP button to change AM or FM tuning step from current use. Change AM 9k or 10k tuning step to 1k tuning step, change FM tuning step 200k to 100k, 100k to 50k and 50k to 10k tuning step depending on the area the was radio sold in. Press and release the PAGE / MENU button again to confirm the tuning step change.

S-MUTE (preset button 3) – Soft Mute enable and disable – If you dislike the white noise between stations, or noise from weak signal stations you can mute this. When the display flashes MENU, press and release the S-MUTE button to enable or disable the soft mute function. The S-MUTE icon will appear on the display if the soft mute feature is selected.

B.W. (Band Width) – While listening to an FM station and there is interference from neighboring stations or while listening to an AM station with high frequency noise, when the display flashes MENU, press and release the B.W. button to select band width to Narrow, the display will appear with (narrow) or (wide). Press and release the PAGE / MENU button to confirm radio band width change.

Specifications

Power Requirement	AC Power Adapter (not supplied in some markets)
	INPUT: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0.68A MAX
	OUTPUT: 5V / 0.5A 2.5W
Batteries	2 x AA / LR6 / UM-3 or 2 x Ni-MH rechargeable batteries.
Battery Life	Approx. 35hours of listening with the speaker at normal volume level.
	Approx. 70hours of listening with headphones for 4hours a day at normal volume level.
Rechargeable battery charging time	approx. 7hours.
Battery life and battery charging time depend on selected battery capacity.	
Frequency Coverage	
FM	87.50-108 MHz
AM	522-1710 kHz (9k tuning step)
	520-1710 kHz (10k tuning step)
WX	(USA version only) 1-7 ch with alert
Circuit Features	
Headphones	32ohm
Output Power	1mW for headphones and 100mW for speaker
Speaker	8ohm, 28mm diameter
Operating temperature range	0°C to +35°C
Information on Power Consumption	
Power standby	The device has a standby mode with a power consumption of less than 0.8W.

※ **The barcode label on the product is defined as below:**

aH 18 12 00001
- Serial number
- Production month
- Production year
- Product code

Sangean reserves the right to amend the specifications without notice.

RECYCLING This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.

F Mode d’emploi

Consignes de sécurité importantes

1. Lisez et comprenez la totalité des instructions de sécurité et d’utilisation avant la première utilisation de cette unité.
2. Conservez ces instructions: Conservez les instructions de sécurité et d’utilisation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.
3. Observez tous les avertissements. Suivez toutes les avertissements apposés sur l’unité et contenus dans cette présente notice.
4. Veuillez respecter toutes les instructions de sécurité.
5. Eau et humidité: N’utilisez pas l’unité près de sources d’eau. N’utilisez pas l’unité près d’une baignoire, d’un lavabo, d’un évier, d’un bac de lavage, dans un sous-sol humide ou près d’une piscine, etc.
6. Avant tout nettoyage de l’unité, débranchez la fiche d’alimentation de la prise de courant CA. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer le boîtier de la radio.
7. N’installez pas la radio sur une table, chariot, support ou trépied instable. La radio peut subir une chute, s’endommager et causer des blessures corporelles.
8. Ventilation: Installez l’unité de manière à ce que son emplacement ou sa position n’affecte pas la ventilation de celle-ci. Par exemple, n’installez pas l’unité sur un lit, canapé, tapis ou toute autre surface similaire pouvant obstruer les orifices de ventilation. N’installez pas l’unité dans une étagère, car ceci pourrait obstruer le flux d’air des orifices de ventilation.
9. Sources d’alimentation: Raccordez uniquement l’unité à un type d’alimentation électrique indiqué sur la plaque signalétique de l’appareil. Si vous n’êtes pas sûr du type de tension de votre installation secteur, consultez votre revendeur ou compagnie électrique locale.
10. Adaptateur secteur: L’adaptateur secteur doit être disposé de manière à ce que personne ne marche dessus et qu’aucun objet de repose dessus. Veuillez accorder une attention toute particulière aux cordons et fiches, aux réceptacles et à leurs points de sortie de l’unité. Débranchez l’adaptateur secteur en empoignant celui-ci, ne tirez pas sur le cordon. Raccordez seulement la radio au type de source d’alimentation indiqué. Si vous n’êtes pas sûr du type de tension de votre installation secteur, consultez votre revendeur ou compagnie électrique locale.
11. Ne surchargez pas le cordon d’alimentation et les prises de courant. Ceci pourrait présenter un risque d’électrocution ou d’incendie. N’insérez aucun objet à travers les orifices de ventilation de l’unité. L’objet peut entrer en contact avec un point de tension ou court-circuiter un composant. Ceci peut causer un incendie ou une électrocution.
12. Lors d’une période de non-utilisation prolongée de la radio, débranchez celle-ci de la prise de courant murale. Cela permettra de prévenir tout dommage lié aux orages et aux surtensions.
13. Lors d’une période de non-utilisation prolongée de la radio, retirez les piles de celle-ci. Une fuite d’électrolyte peut se produire et endommager votre meuble ainsi que la radio.
14. N’essayez pas de réparer l’unité vous-même. Retirer le boîtier de l’unité peut vous exposer à de dangereuses tensions et annulera la garantie. Ne faites réparer l’appareil que par du personnel d’entretien qualifié.
15. Insertion d’objets et de liquides: n’introduisez aucun objet étranger à travers les orifices de ventilation de cet appareil. Ceux-ci pourraient en effet entrer en contact avec de dangereux points de tension et créer un court-circuit et se résulter par une électrocution ou un incendie. Ne versez aucun liquide sur le produit.
16. Cette unité doit être réparée par un technicien spécialisé lorsque:

    L’adaptateur de courant ou la fiche d’alimentation est endommagée.

    Un objet ou un liquide a pénétré à l’intérieur de l’unité.

    L’unité a été exposée à la pluie ou l’humidité.

    Vous remarquez une baisse de performances notable, l’unité fonctionne de manière anormale.

    L’appareil a subi une chute ou son boîtier est endommagé.
17. Pour éviter d’éventuels dommages auditifs, n’écoutez pas à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes.

Informations importantes sur la recharge et l’utilisation de batteries rechargeables

1. Rechargez les batteries au moins tous les 2 mois pour prolonger la durée de vie de la batterie.
2. Assurez-vous que le commutateur de sélection de la batterie à l’intérieur du compartiment de la batterie soit sur la position « NiMH ».
3. Placez les piles dans le compartiment en faisant attention à la polarité correcte des piles (+ et -) comme décrit dans le compartiment des piles.
4. Première utilisation: chargez les nouvelles piles en une charge continue et ininterrompue jusqu’à ce qu’elles soient pleines. Cette première charge peut prendre plus de temps que la normale. Pour prolonger la durée de vie des piles, il est conseillé de toujours les recharger en une charge continue et ininterrompue jusqu’à ce que les piles soient pleines. Surtout ne pas recharger à nouveau lorsque les piles sont encore pleines.
5. Les nouvelles piles n’atteindront leur pleine capacité qu’après un certain temps d’utilisation (après plusieurs cycles de charge et de décharge).
6. Laissez le groupe complet de piles en place à l’intérieur de la radio et n’utilisez pas ces piles ou certaines d’entre elles à d’autres fins. Cela entraînera un mélange de piles (complètement) chargées et (en partie) vides. Cela peut sérieusement endommager les piles et la radio une fois rechargée.
7. Il est recommandé de ne charger les piles qu’à une température ambiante comprise entre 5°C et 35°C. Dans des températures plus basses ou plus élevées, il y a un risque que la charge ne puisse pas être complète.
8. Selon la capacité des piles, la charge d’un état « vide » à « plein » peut prendre plusieurs heures, voire 7 heures ou plus.
9. Ne chargez pas les piles lorsque la radio est chaude ou exposée à la chaleur voire même à des sources de chaleur.
10. Il est conseillé de nettoyer les bornes métalliques des piles et du chargeur à l’intérieur de la radio, par ex. avec un spray de contact de temps en temps.
11. N’utilisez pas de mélange d’anciennes et de nouvelles piles rechargeables.
12. N’utilisez pas de mélange de piles rechargeables et non rechargeables.
13. N’utilisez pas de mélange de piles rechargeables pleines et vides.
14. N’utilisez pas de piles ayant une capacité mAh différente.
15. N’utilisez pas de piles endommagées, déformées ou qui fuient.
16. L’indication du niveau des piles est uniquement une indication approximative et peut varier selon le type de pile utilisé.
17. Les piles peuvent devenir chaudes pendant le chargement.
18. Dans des conditions de basses températures (froides), la capacité des piles sera beaucoup plus faible que lorsqu’elles sont utilisées à température ambiante normale.
19. Les piles (si elles sont fournies avec la radio), en tant que consommables, ne sont pas couvertes par les conditions de garantie de la radio.
20. Les piles ne doivent pas être éliminées par incinération ou avec les ordures ménagères.
21. Les piles jetables doivent être amenées dans un centre de recyclage approprié si possible.
22. **AVERTISSEMENT:** « Risque d’explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. »

Commandes

1. Prise d’écouteur / antenne FM
   Les écouteurs peuvent faire également office d’antenne FM lorsqu’ils sont branchés à la prise d’écouteur. Pendant l’écoute via le hautparleur, vous pouvez brancher l’antenne filaire FM fournie dans la prise des écouteurs et régler le commutateur ST / MO / SP sur SP.
2. Sélecteur de Band / WX Alert (Bande / Alerte météo) – pour changer de bande radio et régler le temps de l’alerte météo (version américaine uniquement).
3. Interrupteur d’alimentation et bouton de la minuterie d’arrêt automatique – Lorsque l’appareil est allumé, le symbole d’arrêt automatique apparaîtra à l’écran. La radio s’éteindra selon le temps d’arrêt automatique sélectionnée (voir TEMPS 90 dans MENU pour les réglages d’arrêt automatique). Lorsque la radio est éteinte, maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pendant plus de 2 secondes jusqu’à ce que le symbole disparaisse de l’écran et qu’un bip retentisse pour annuler la minuterie d’arrêt automatique.
4. Préréglage 3 / Bouton activer sourdine / désactiver sourdine
5. Préréglage 1 / Bouton Information
6. Préréglage 2 / Bouton de syntonisation par incrémentation
7. Ecran d’affichage
8. Bouton TUNING / SELECT (Syntonisation / Sélection) – en appuyant sur le bouton TUNING, il deviendra le bouton SELECT.
9. Préréglage 4 / Sélecteur largeur de la bande étroite / large
10. Loquet de verrouillage – Le loquet de verrouillage empêche la modification accidentelle de n’importe quel réglage de la radio. Faites glisser le loquet de verrouillage vers le haut dans la position « Locked » (verrouillé), le symbole apparaîtra sur l’écran d’affichage. L’alimentation et tous les autres boutons seront alors désactivés.
11. Préréglage 5 / Activer / désactiver alarme
12. Prise de charge USB
13. Préréglage / Bouton PAGE / MENU
14. Clip de ceinture
15. DBB on / off (activer ou désactiver DBB) – active ou désactive le Deep Bass Booster (pour les écouteurs uniquement)
16. Contrôle du volume
17. Sélection de stéréo / mono / haut-parleur – tout en écoutant la bande FM via le haut-parleur, vous pouvez brancher l’antenne filaire FM fournie dans la prise des écouteurs et régler le commutateur ST / MO / SP sur la position SP.
18. Couvercle de la batterie
19. Ouverture du couvercle de la batterie
20. Commutateur de sélection du type de pile – situé à l’intérieur du compartiment de la batterie

Écran LCD

- Ⓐ Indicateur d’alerte météo
- Ⓑ Indicateur de la bande FM stéréo
- Ⓒ Indicateur de la minuterie d’arrêt auto
- Ⓓ Indicateur de la largeur de bande étroite / large
- Ⓔ Indicateur d’alarme
- Ⓕ Station RDS
- Ⓖ CT (réglage auto de l’horloge)
- Ⓗ Indicateur de la puissance du signal de la station
- Ⓘ Indicateur de charge de la batterie
- Ⓙ Heure et fréquences radio
- Ⓚ Loquet de verrouillage activé
- Ⓛ Indicateur de sourdine
- Ⓜ Indicateur MENU
- Ⓝ Préréglage de mémoire
- Ⓞ Page du préréglage de mémoire
- Ⓟ Indicateur de la bande

Utilisation de l’adaptateur secteur (non fourni dans certains pays)

1. Placez votre radio sur une surface plane.
2. Insérez la prise USB dans la prise de charge USB.
3. Branchez l’adaptateur secteur dans une prise murale standard. Chaque fois que l’adaptateur secteur est utilisé avec la radio, la radio fonctionnera sur alimentation secteur et non sur batteries.

L’adaptateur secteur doit être déconnecté de l’alimentation et de la radio lorsqu’il n’est pas utilisé.

⚠ IMPORTANT
L’adaptateur secteur est utilisé pour connecter la radio à votre alimentation. La prise secteur utilisée pour la radio doit rester accessible pendant l’utilisation normale. Afin de déconnecter complètement la radio de votre alimentation principale, débranchez complètement l’adaptateur secteur de la prise murale.

Utilisation sur piles

Installation de la batterie avec des piles alcalines

1. Le couvercle de la batterie est situé à l’arrière de la radio. En suivant le sens de la flèche faites glisser l’ouverture du couvercle de la batterie sur le côté droit. Le couvercle de la batterie sortira pour permettre l’installation des piles.
2. Insérez deux piles alcalines UM3 (format AA) dans les espaces du compartiment. Assurez-vous que toutes les piles soient insérées en respectant la polarité indiquée à l’arrière de la radio. Replacez ensuite le couvercle de la batterie.

⚠ IMPORTANT
- Lors de l’utilisation de piles alcalines, le commutateur des piles situé dans le compartiment des piles doit être placé sur la position Charge Off / Alkaline (Recharge désactivée / alcaline). Ne pas le faire pourrait endommager gravement les piles ou la radio.
- Lorsque les piles sont épuisées, un « E » clignotera sur l’écran. La radio s’éteindra alors. Il se peut qu’il ne soit pas possible de rallumer la radio tant que les piles ne sont pas remplacées ou que la radio n’est pas connectée à une source d’alimentation.
- Si la radio ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée, il est recommandé de retirer les piles de la radio.

Nous vous recommandons d’utiliser le DT-800 avec l’adaptateur secteur fourni dans la mesure du possible. Si l’écoute prolongée à l’aide de piles est prévue, l’utilisation de piles rechargeables est recommandée.

Fonctionnement sur batterie ilisant des batteries rechargeables

1. Retirez le couvercle de la batterie en faisant glisser le couvercle dans le sens de la flèche.
2. Faites glisser le commutateur à l’intérieur du compartiment de la batterie jusqu’à la position Charge On / NiMH (recharge activé / NiMH).
3. Insérez deux piles rechargeables UM3 (format AA) dans les espaces du compartiment. Assurez-vous que toutes les piles soient insérées avec la correcte polarité. La radio est conçue pour être utilisée avec des batteries rechargeables Nickel Metal Hydride (NiMH).
4. Branchez l’adaptateur secteur dans votre radio, puis branchez l’adaptateur secteur dans votre prise murale.
5. L’écran affichera le symbole de charge en cours indiquant que les batteries sont en cours de charge. Les batteries seront complètement chargées dans environ 7 heures en fonction de la capacité de la batterie. Le symbole de charge de la batterie s’arrêtera et l’icône de la batterie s’affichera lorsque la charge de la batterie est terminée.

⚠ REMARQUE
La radio est équipée d’une fonction de vérification automatique de la batterie pendant la charge. L’écran affichera BT1-NG ou BT2-NG ou les deux avec une icône de pile vide indiquant que les piles rechargeables ont mal fonctionné. Remplacez les piles en fonction des informations affichées. Si l’écran affiche CHECK (vérifier) avec l’icône de batterie vide , veuillez vérifier à la fois les piles et l’adaptateur secteur fourni.

⚠ IMPORTANT
Lors de l’utilisation de batteries rechargeables, le commutateur de la batterie doit être placé sur la position Charge On / NiMH. Les piles ne seront chargées que lorsque la radio sera éteinte et connectée à l’adaptateur secteur.

⚠ IMPORTANT
N’utilisez que l’adaptateur secteur fourni pour alimenter la radio ou recharger les batteries afin d’éviter toute interférence lors de l’écoute de la radio.

Lorsque les piles sont épuisées, un « E » clignotera sur l’écran. La radio s’éteindra alors. Il peut être impossible de rallumer la radio tant que les piles ne sont pas rechargées ou que la radio n’est pas branchée à l’adaptateur secteur.

Si la radio ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée, il est recommandé de retirer les piles de la radio.

⚠ IMPORTANT
Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que la lumière directe du soleil, le feu, etc. Après utilisation, les piles jetables doivent être amenées dans un centre de recyclage approprié. Les piles ne doivent pas être éliminées par incinération.

Loquet de verrouillage

Le loquet de verrouillage est utilisé pour empêcher le fonctionnement involontaire de votre radio.

1. Réglez le loquet de verrouillage situé sur la droite de votre radio sur la position « Lock » (Verrouillé). L’

Ajustar la hora del reloj

Tras el uso inicial de la radio una vez que las baterías se han instalado o tras enchufar el adaptador de CA, en pantalla parpadeará 12:00AM . Presione el botón de seleccionar y a continuación, presione el botón de sintonizar hacia arriba / abajo para seleccionar la hora deseada. Presione de nuevo el botón de seleccionar para confirmar los ajustes de la hora. En pantalla parpadearán los dígitos de los minutos. Presione el botón de sintonizar hacia arriba / abajo para seleccionar los minutos deseados. A continuación, presione el botón de seleccionar para completar los ajustes de la hora. En pantalla se mostrará la hora actual.

Configuración automática de la hora del reloj con RDS CT

Esta radio cuenta con la función de hora del reloj automática RDS CT. El reloj se puede configurar automáticamente cada vez que sintonice una emisora FM que tenga el servicio RDS CT. Para habilitar la configuración automática del reloj debe seleccionar "Auto" en configuración del reloj.

Mientras la radio esté encendida o apagada, mantenga presionado el botón de página / menú hasta que en pantalla parpadee MENU y se escuche un pitido para acceder al menú. Cuando en pantalla MENU esté parpadeando, presione el botón de sintonizar hacia arriba o abajo hasta que encuentre CLKSET. A continuación, presione el botón de seleccionar para entrar al modo de configuración del reloj y presione el botón de sintonizar hacia arriba o abajo hasta encontrar AUTO. A continuación, presione de nuevo el botón de seleccionar para seleccionar configuración del reloj automática. En pantalla aparecerá durante unos segundos RDS CT y a continuación, la hora real del reloj aparecerá.

Encienda la radio y busque una emisora FM con servicio RDS CT. La pantalla mostrará la hora del reloj y el icono de RDS CT, indicando que la hora real está configurada automáticamente por el servicio RDS CT.

⚠ NOTA
Una vez que establezca CLKSET a AUTO, la hora del reloj no puede ajustarse manualmente.

Sintonización de la radio

Selección de estéreo / mono / altavoz

Para escuchar por el altavoz, enchufe la antena de cable FM suministrada a la toma de auriculares para una mejor recepción FM. Asegúrese de poner el interruptor de estéreo / mono / altavoz en posición SP.

Para escuchar mediante auriculares, enchufe los auriculares a la toma de auriculares. Esto silenciará el altavoz.

Si la recepción FM es en general buena, deslice el interruptor ST / MO / SP a la posición ST (estéreo) para obtener un sonido estéreo. Si la señal de radio es débil, deslice el interruptor a MO (mono) para forzar a la radio a reproducir la emisora en mono y así reducir el nivel de ruido.

Hay una antena de barra de ferrita para AM integrada. Gire la radio para una mejor recepción si fuera necesario.

Sintonización ATS – Sistema de sintonización automática

La radio cuenta con un Sistema de sintonización automática (ATS) que guardará automáticamente las emisoras de radio en las presintonías de memoria en las bandas FM y AM tras la intensidad de la señal de las emisoras entrantes. ATS FM / ATS AM solo se puede utilizar cuando la radio está encendida.

Encienda la radio, seleccione la banda FM o AM presionando el botón de banda. Mantenga presionado el botón de página / menú para acceder a los ajustes de menú. En pantalla parpadeará MENU, presione el botón de sintonizar hacia arriba / abajo, recorra las opciones y busque ATS FM (para escucha FM) o ATS AM (para AM). A continuación, presione el botón de seleccionar para confirmar los ajustes de ATS. La radio iniciará el sistema de sintonización automática (ATS) y guardará las emisoras encontradas en las presintonías de memoria en función a la intensidad de la señal. La radio permite un máximo de 20 presintonías en 4 páginas de memoria para las bandas FM y AM. La banda meteorológica no tiene sistema de sintonización automática.

Sintonización por búsqueda

- Encienda la radio presionando y soltando el botón de encendido ubicado en la parte superior de la radio.
- Seleccione la banda deseada presionando el botón de selector de banda.
- Presione el botón de sintonización hacia arriba o abajo y a continuación, presione el botón de seleccionar para confirmar la sintonización por búsqueda. La radio buscará y se detendrá en la siguiente emisora con señal activa.
- Repita tantas veces como desee.

Sintonización manual

- Encienda la radio presionando y soltando el botón de encendido.
- Seleccione la banda deseada presionando el botón de selector de banda.
- Presione repetidamente el botón de sintonización hacia arriba o abajo hasta que encuentre la frecuencia deseada.

Presintonizar emisoras en memoria

La radio tiene 20 presintonías de memoria para cada banda AM y FM y 5 presintonías en la banda meteorológica (solo para la versión de EE. UU.) para un total de 45 presintonías de memoria (solo 40 presintonías para la versión de la UE). Las presintonías de las emisoras pueden guardarse en 4 páginas de memoria, con 5 presintonías en cada página de memoria, para cada banda AM y FM. La banda meteorológica (solo para la versión de EE. UU.) no tiene página de memoria.

- Sintonice su emisora favorita usando el método de ATS, sintonización por búsqueda o sintonización manual, tal y como se describe anteriormente.
- Presione y suelte el botón de página y recorra las páginas de memoria (de 1 a 4) para seleccionar la página de memoria en la que guardar la emisora. La banda meteorológica (solo para la versión de EE. UU.) no tiene página de memoria.
- Mantenga presionado el botón de presintonía deseado (de 1 a 5) hasta que el dígito de la memoria en pantalla deje de parpadear y se escuche un pitido. La emisora de radio se guardará en la presintonía de memoria seleccionada. En pantalla aparecerá la página y el número de la presintonía.

Seleccionar una emisora presintonizada

Para seleccionar emisoras ya programadas en las presintonías de memoria.

- Encienda la radio y seleccione la banda de frecuencia deseada.
- Seleccione la página de presintonías de la memoria presionando el botón de página hasta que encuentre la página deseada.
- Presione el botón de presintonía deseado (de 1 a 5) para seleccionar la emisora presintonizada deseada.

Editar emisoras presintonizadas en memoria

Para mover una emisora presintonizada a otra presintonía (por ejemplo, de P1 a P5), seleccione la emisora en la presintonía P1 siguiendo el procedimiento anterior. En pantalla parpadeará P1, mantenga presionado la nueva posición (P5) hasta que escuche un pitido que indica que la presintonía de la emisora se ha cambiado.

⚠ NOTA
Las presintonías de emisoras no pueden eliminarse, pero si pueden ser sobrescritas.

Banda meteorológica y funcionamiento de la alerta meteorológica (solo para la versión de EE. UU.)

1. Encienda la radio, presione el botón de banda para acceder a la banda meteorológica. La pantalla mostrará WX y un número de canal. Presione el botón de sintonizar hacia arriba o abajo para ir del canal 1 al 7. La mayoría de las áreas en EE. UU. solo pueden captar 1 canal de banda meteorológica. El canal con servicio de emisión es generalmente la emisora meteorológica local en su área.

Las frecuencias de los canales 1 al 7 son:

162.400	162.425	162.450	162.475	162.500	162.525	162.550

⚠ OBSERVACIONES
Para obtener información de su emisora meteorológica local, puede visitar la página web de la NOAA en http://www.nws.noaa.gov/nwr
Para obtener una mejor señal, se recomienda que conecte la antena de cable FM suministrada a la toma de auriculares.

2. Cuando la radio está en modo de banda meteorológica, mantenga presionado el botón de banda hasta que en pantalla aparezca ALERT. Mantenga presionado de forma continua el botón de banda para recorrer los tiempos de alerta (2-4-6-8-16 horas). Suelte el botón de banda cuando al tiempo de alerta deseado aparece seleccionado. En pantalla aparecerá ALERT, indicando que la función de alerta meteorológica está activada.
3. Cuando la alerta meteorológica suene, presione cualquier botón para acceder a la banda meteorológica.
4. Cuando el tiempo de alerta establecido haya transcurrido, la alerta se desactivará y ALERT desaparecerá de la pantalla.
5. Para cancelar una alerta meteorológica, mantenga presionado el botón de banda hasta que en pantalla aparezca OFF y ALERT desaparezca de la pantalla.

Ajustes en MENÚ

Los ajustes están disponibles en el menú. Los ajustes de menú se pueden hacer con la radio encendida o apagada.

Mantenga presionado el botón de página (menú) para acceder a la configuración de menú, en pantalla parpadeará MENU.

Presione el botón de sintonizar hacia arriba o abajo para moverse por P01 → RESET→ ALMSET → CLKSET → 12 / 24H → TIM 90 → BEEP → LIGHT → ATS FM (o ATS AM) → AM10K (AM9K para la versión de la UE) → FM 100K → 87-108.

- P01: Para revisar la versión del software.
- RESET (restablecimiento de la radio). Presione el botón de seleccionar y a continuación presione el botón sintonizar hacia arriba o abajo para seleccionar RESET. Presione el botón de seleccionar y seleccione YES (sí) para restablecer la radio. Esto borrará todos los ajustes guardados y las emisoras presintonizadas en memoria. Todos los ajustes volverán a los valores de fábrica predeterminados.
- CLK SET (ajuste del reloj). Cuando en pantalla parpadee MENU y CLKSET aparezca, presione el botón de seleccionar. En pantalla parpadeará el dígito de la hora con AM o PM (formato de 12 horas). Presione el botón de sintonizar hacia arriba o abajo para seleccionar la hora deseada y a continuación, presione de nuevo el botón de seleccionar para confirmar los ajustes de la hora. En pantalla parpadearán los dígitos de los minutos. Presione el botón de sintonizar hacia arriba o abajo para seleccionar los minutos deseados. A continuación, presione el botón de seleccionar para confirmar la configuración de la hora real del reloj. Una vez completado el ajuste del reloj, en pantalla se mostrará la hora real. MENU desaparecerá de la pantalla.
- ALMSET (ajuste de la alarma). Cuando en pantalla parpadee MENU y ALMSET aparezca, presione el botón de seleccionar para configurar la hora de la alarma deseada. En pantalla parpadearán los dígitos de la hora. Presione el botón de sintonizar hacia arriba o abajo para seleccionar la hora de la alarma deseada y a continuación, presione de nuevo el botón de seleccionar para confirmar los ajustes de la hora de la alarma. En pantalla parpadearán los dígitos de los minutos. Presione el botón de sintonizar hacia arriba o abajo para seleccionar los minutos deseados para la alarma y a continuación, presione el botón de seleccionar para completar la configuración de la alarma. En pantalla se mostrará el icono de ALARM, indicando que la alarma está establecida.

  Cuando la alarma esté activa, puede apagarse presionando el botón de encendido. Para cancelar la configuración de la alarma, mantenga presionado el botón de página / menú para acceder al menú y ALMSET. Presione y suelte el botón de presintonía 5 / alarma. El icono de alarma desaparecerá de la pantalla indicando que la alarma ha sido cancelada. Puede presionar y soltar el botón de página / menú para volver a la hora real.

  ⚠ NOTA
  Solo después de que la hora real del reloj haya sido configurada podrá acceder al modo de ALMSET (ajuste de la alarma).

- 12/24 H (formato del reloj de 12 o 24 horas). Presione el botón de seleccionar y presione el botón de sintonizar hacia arriba o abajo para seleccionar CLK 12H o CLK 24H. Presione el botón de seleccionar para confirmar el formato del reloj.
- TIM 90 (apagado automático). Presione el botón de seleccionar, en pantalla parpadeará 90 (la radio se apagará automáticamente en 90 minutos). Presione el botón de sintonizar hacia arriba o abajo para moverse por los diferentes tiempos de apagado automático (90-120-OFF-15-30-45-60-90). Presione el botón de seleccionar para seleccionar el tiempo de apagado automático. El símbolo de apagado automático aparecerá en pantalla. Puede seleccionar OFF para escuchar la radio de forma continua o de lo contrario, la radio se apagará automáticamente tras el tiempo seleccionado. Presione el botón de encendido para continuar escuchando.
- BEEP (pitido). Presione el botón de seleccionar y a continuación, presione el botón de sintonizar hacia arriba o abajo para seleccionar Beep ON (pitido encendido) o Beep OFF (pitido apagado) durante operaciones de la radio que requieran mantener presionados botones para activarlas, por ejemplo, acceder al menú, presintonías de emisoras de memoria, etc. Presione el botón de seleccionar para confirmar los ajustes.
- LIGHT (luz). Presione el botón de seleccionar y a continuación, presione el botón de sintonizar hacia arriba o abajo para seleccionar el tiempo de iluminación de la pantalla (10 s-20 s-30 s – OFF) después de la última operación de la radio. Seleccione OFF si no desea que la pantalla se ilumine durante las operaciones de la radio, para alargar así la vida útil de la batería.
- ATS FM / ATS AM. Consulte el funcionamiento en la sección ATS – Sistema de sintonización automática. ATS FM / ATS AM solo se pueden utilizar cuando la radio está encendida.
- AM 10K. Los intervalos de sintonización AM varían según el país. Los intervalos de sintonización AM en América del Norte y América Latina son de 10 kHz, mientras que en otros países son de 9 kHz. Presione el botón de seleccionar y a continuación, presione el botón de sintonizar hacia arriba o abajo para seleccionar 10k o 9k. Presione el botón e seleccionar para confirmar el ajuste de los intervalos de sintonización AM.
- FM 100K. Los intervalos de sintonización FM en América del Norte y América Latina son generalmente de 200kHz, mientras que en otros países son de 100kHz. Siga el mismo procedimiento que para seleccionar los intervalos de sintonización AM para seleccionar los intervalos de sintonización FM de entre 50kHz, 100kHz o 200kHz.
- 87-108. Seleccione el rango de frecuencia de la banda FM. El rango de frecuencia de la banda FM es normalmente de 87.50-108 MHz para la mayoría de países. Sin embargo, en algunos países como Japón y Rusia tienen varios rangos de frecuencia. Siguiendo los mismos procedimientos descritos anteriormente, muévase por los diferentes rangos de frecuencia FM y establezca el deseado de entre: 87-108, 76-90, 76-108 o 64-108 MHz.

Funciones y controles adicionales

La radio tiene funciones y controles adicionales usando los botones multifuncionales de las presintonías 1-5.

Encienda la radio y sintonice una emisora de radio. Mantenga presionado el botón de página / menú para acceder al menú. En pantalla parpadeará el icono de MENU y se escuchará un pitido.

INFO (botón de presintonía 1). Cuando en pantalla parpadee el icono de MENU, presione y suelte repetidamente el botón de información moverse por las opciones de hora real, hora de la alarma, frecuencia de la radio y nombre de la emisora de radio (solo para emisoras con servicio RDS).

STEP (botón de presintonía 2). Cuando en pantalla parpadee MENU, presione y suelte el botón de intervalos de sintonización para cambiar los intervalos de sintonización (M) Cambie el intervalo de sintonización AM de 9k o 10k a un intervalo de 9n de 1k. Cambie el intervalo de sintonización FM de 200k a 100k, de 100k a 50k a 10k dependiendo de donde se vendió la radio. Presione y suelte el botón de página / menú para confirmar los cambios del intervalo de sintonización.

S-MUTE (botón de presintonía 3). Activar o desactivar el silenciado suave. Si no le gusta el ruido blanco entre emisoras, o el ruido de estaciones con una señal débil, puede silenciarlo. Cuando en pantalla parpadee MENU, presione y suelte el botón S-MUTE para activar o desactivar la función de silenciado suave. El icono de S-MUTE aparecerá en pantalla si se selecciona la función de silenciado suave.

B.W. (ancho de banda). Mientras escucha una emisora FM y hay interferencia de emisoras vecinas o mientras escucha una emisora AM con ruido de alta frecuencia, cuando en pantalla parpadee MENU, presione y suelte el botón B. W. para seleccionar el ancho de banda a Estrecho. En pantalla aparecerá (estrecho) o (ancho). Presione y suelte el botón de página / menú para confirmar los cambios del ancho de banda de la radio.

Especificaciones

Requisitos de alimentación	Adaptador de corriente de CA (no se suministra en algunos mercados)
	ENTRADA: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,68A MÁX.
	SALIDA: 5V / 0,5A 2,5W
Baterías	2 baterías AA / LR6 / UM-3 o 2 baterías recargables Ni-MH.
Duración de la batería	Aproximadamente 35 horas de escucha con el altavoz a un nivel de volumen normal.
	Aproximadamente 70 horas de escucha con auriculares a un nivel de volumen normal durante 4 horas al día.
Tiempo de carga de baterías recargables	Aproximadamente 7 horas.
La duración de la batería y el tiempo de carga de la batería dependen de la capacidad de la batería seleccionada.	
Rango de frecuencia	
FM	87.50-108 MHz
AM	522-1710 kHz (intervalo de sintonización 9k)
	520-1710 kHz (intervalo de sintonización 10k)
WX	(solo para la versión de EE. UU.) 1-7 canales con alerta
Características del circuito	
Auriculares	32ohmios
Potencia de salida	1mW para auriculares y 100mW para el altavoz
Altavoz	8ohmios, 28mm de diámetro
Temperatura de funcionamiento	De 0°C a +35°C
Información sobre el consumo de energía	
Modo de espera de energía	El dispositivo tiene un modo de espera con un consumo de energía de menos de 0,8W.

※ El código de barras en el producto se define de la siguiente manera:

aH 18 12 00001
- Número de serie
- Mes de producción
- Año de producción
- Código del producto

Sangean se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

RECICLAJE - Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esto significa que este producto debe manipularse de acuerdo con la directiva europea 2012/19/UE para ser reciclado o desmontado para minimizar su impacto en el medio ambiente.

NL Gebruiksaanwijzing

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees en begrijp alle veilgheids- en bedieningsinstructies vóór de radio wordt bediend.
2. Bewaar deze instructies: De veiligeids- en bedieningsinstructies moeten worden bewaard voor toekomstige referentie.
3. Neem waarschuwingen in acht. Alle waarschuwingen op het apparaat en de gebruiksaanwijzing moeten worden gevolgd.
4. Volg alle gebruiksinstructies.
5. Water en vocht: het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van water. Niet gebruiken in de buurt van een bad, wastafel, wasbak, gootsteen, natte kelder, zwembad, enz.
6. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Gebruik alleen een vochtige doek voor het schoonmaken van de buitenkant van de radio.
7. Zet de radio niet op een onstabiele kar, standaard, beugel of tafel. De radio kan vallen en ernstig persoonlijk letsel en schade aan de radio veroorzaken.
8. Ventilatie: deze radio moet zodanig geplaatst worden dat de plaats of positie niet storend is voor een goede ventilatie. De radio moet bijvoorbeeld niet gebruikt worden op een bed, sofa, tapijt of andere zachte ondergronden die de ventilatie-openingen kan blokkeren. Plaats de radio niet op een ingebouwde plek, zoals in een kast die de luchtstroom door de ventilatie-openingen kan verminderen.
9. Stroombronnen: de radio mag alleen worden gebruikt met het type stroombron dat staat aangegeven op het label. Als u niet zeker bent van het type stroomvoorziening in uw huis, raadpleeg dan de verkoper van uw radio of het elektriciteitsbedrijf.
10. Netadapter: De adapter dient zo geplaatst te worden dat er niet op gelopen of gestapt wordt en dat er geen voorwerpen op worden gezet. Besteed extra aandacht aan de kabels bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze uit het toestel komen. Ontkoppel de netadapter door de adapter vast te houden, niet het snoer. Gebruik de radio alleen met het aangegeven type stroombron. Als u niet zeker bent van het type stroomvoorziening in uw huis, raadpleeg dan uw dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
11. Voorkom overbelasting van stopcontacten en verlengsnoeren. Dit kan resulteren in een risico van brand of elektrische schok. Steek nooit voorwerpen van welke aard ook in de openingen van de radio. De voorwerpen kunnen gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting veroorzaken. Dit kan leiden tot brand of elektrische schok.
12. Haal de stekker uit het stopcontact als de radio voor lange tijd onbeheerd of ongebruikt is. Dit voorkomt schade door blikseminslag of plotselinge stroompieken.
13. Verwijder de batterijen als de radio voor lange tijd onbeheerd of ongebruikt is. De batterijen kunnen lekken en uw meubels of radio beschadigen.
14. Probeer niet zelf de radio te repareren. Het verwijderen van de behuizing kan u blootstellen aan gevaarlijke spanning, en zal de garantie ongeldig maken. Laat alle onderhoud over aan geautoriseerd servicepersoneel.
15. Voorwerpen en vloeistof – Duw nooit voorwerpen in de openingen van de radio, omdat deze gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting kunnen veroorzaken met brand of elektrische schok als gevolg. Mors nooit vloeistoffen over het product.
16. Het apparaat moet worden gerepareerd door gekwalificeerd personeel wanneer:
    De netadapter of de stekker beschadigd is.
    Voorwerpen of vloeistof in de radio zijn gevallen.
    De radio is blootgesteld aan regen of water.
    De radio niet normaal werkt of tijdens gebruik een duidelijke verandering vertoont.
    De radio is gevallen, of de behuizing is beschadigd.
17. Luister niet voor lange perioden op hoog volume om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Belangrijke instructies voor het opladen en gebruik van oplaadbare batterijen

1. Laad de batterijen minimaal eens elke 2 maanden op om de levensduur van de batterijen te verlengen.
2. Zorg ervoor dat de batterijschakelaar in het batterijvak in de stand “NiMH” staat.
3. Plaats de batterijen in het batterijvak en zorg ervoor dat u de batterijen in de juiste richting (+ en -) plaatst, zoals aangegeven in het batterijvak.
4. Eerste gebruik: Laad nieuwe batterijen in één continue en ononderbroken oplaadbeurt op tot ze vol zijn. Deze eerste oplaadbeurt kan wat langer duren dan normaal. Voor een langere levensduur van batterijen wordt aanbevolen om batterijen altijd in één continue, ononderbroken oplaadbeurt op te laden tot ze vol zijn en de batterijen daarna niet opnieuw op te laden zolang de batterijen nog vol zijn.
5. Nieuwe batterijen zullen hun volledige capaciteit pas na enige tijd van gebruik bereiken (een aantal laad- en ontlaadcycli).
6. Laat de volledige groep batterijen in de radio zitten en gebruik deze batterijen of een aantal van deze batterijen niet voor andere doeleinden. Dit resulteert in een mix van (volledig) opgeladen batterijen en (gedeeltelijk) lege batterijen en kan de batterijen en de radio ernstig beschadigen bij het opladen.
7. Het wordt aanbevolen de batterijen bij een kamertemperatuur tussen 5 graden C – 35 graden C op te laden. Bij lagere of hogere temperaturen is het mogelijk dat de batterijen niet volledig kunnen worden opgeladen.
8. Afhankelijk van de capaciteit van de batterijen, kan het opladen van “lege” tot “vol” enkele uren in beslag nemen, zelfs tot 7 uur of meer.
9. Laad batterijen niet op als de radio warm is of is blootgesteld aan warmtebronnen.
10. Het wordt aanbevolen de metalen contactpunten van de batterijen en de oplader in de radio van tijd tot tijd te reinigen, bijv. met een schoonmaakspray voor elektronische contacten.
11. Gebruik geen mix van oude en nieuwe oplaadbare batterijen.
12. Gebruik geen mix van oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen.
13. Gebruik geen mix van volle en lege oplaadbare batterijen.
14. Gebruik geen batterijen die een verschillende mAh-capaciteit hebben.
15. Gebruik geen beschadigde, vervormde of lekkende batterijen.
16. De weergave van het batterijniveau is slechts een indicatie en kan variëren, afhankelijk van het gebruikte soort batterijen.
17. Batterijen kunnen warm worden tijdens het opladen.
18. In koude omstandigheden zal de capaciteit van de batterijen veel lager zijn dan bij kamertemperatuur.
19. Batterijen (indien meegeleverd met de radio) zijn verbruiksartikelen en vallen daarom niet onder de garantievoorwaarden van de radio.
20. Batterijen mogen niet worden weggegooid met het huisvuil of worden verbrand.
21. Wegwerpbatterijen moeten indien mogelijk naar een geschikt recyclingcentrum worden gebracht.
22. **LET OP:** “Explosiegevaar indien de batterijen worden vervangen door batterijen van een onjuist type.”

Bedieningselementen

① Hoofdtelefoon- / FM-antenneaansluiting
De hoofdtelefoon fungeert ook als FM-antenne wanneer deze is aangesloten op de hoofdtelefoonaansluiting. Als u via de luidspreker luistert, kunt u de meegeleverde FM-draadantenne in de hoofdtelefoonaansluiting steken en de ST / MO / SPschakelaar in de stand SP zetten.

② Band / WX Alert – om te wisselen van radioband en de weeralarmperiode in te stellen (alleen Amerikaanse versie).

③ Aan / uit-knop en auto timer – Als het apparaat wordt ingeschakeld, zal het automatisch uitschakelen-pictogram verschijnen op het display, de radio schakelt uit nadat de ingestelde automatische uitschakelperiode is verstreken (zie MENU TIME 90 voor instellingen automatische uitschakelfunctie). Als de radio wordt uitgeschakeld, houd de aan / uit-knop meer dan 2 seconden ingedrukt tot het pictogram niet langer wordt getoond op het display en er een pieptoon klinkt om de automatische uitschakelfunctie te annuleren.

④ Voorkeurzender 3 / zachte demping aan / uit

⑤ Voorkeurzender 1 / Informatie

⑥ Voorkeurzender 2 / Afstemstap

⑦ Display

⑧ TUNING / SELECT – druk op de TUNING-knop om deze te gebruiken als SELECT-knop.

⑨ Voorkeurzender 4 / Selecteren bandbreedte smal / breed

⑩ Vergrendelschakelaar – De vergrendelschakelaar voorkomt het onbedoeld bedienen van de radio. Schuif de vergrendelschakelaar naar de bovenste stand ‘vergrendeld’. Het pictogram verschijnt op het display. De aan / uit-knop en alle andere knoppen zijn nu uitgeschakeld.

⑪ Voorkeurzender 5 / Alarm aan / uit

⑫ USB-oplaadpoort

⑬ PAGE / MENU

⑭ Riemklem

⑮ DBB aan / uit – Deep Bass Booster inschakelen of uitschakelen (alleen bij gebruik hoofdtelefoon)

⑯ Volumeregeling

⑰ Stereo / Mono / Luidspreker – Als u naar een FM-uitzending luistert via de luidspreker, kunt u de meegeleverde FMdraadantenne in de hoofdtelefoonaansluiting steken en de ST / MO / SP-knop in de stand SP zetten

⑱ Batterijdeksel

⑲ Openingsmechanisme batterijdeksel

⑳ Batterijschakelaar – zit in het batterijvak

LCD-display

Ⓐ Weeralarm-indicator
Ⓑ Stereo-indicator
Ⓒ Auto uitschakeltimer-indicator
Ⓓ Smalle / Brede bandbreedte-indicator
Ⓔ Alarmindicator
Ⓕ RDS-zender
Ⓖ CT (automatisch instellen klok tijd)
Ⓗ Signaalsterke zender-indicator
Ⓘ Batterijstroom-indicator
Ⓙ Tijd en radiofrequentie
Ⓚ Vergrendelknop geactiveerd
Ⓛ Zachte demping-indicator
Ⓜ MENU-indicator
Ⓝ Voorkeurzender
Ⓞ Voorkeurzenderpagina
Ⓟ Band-indicator

De netadapter gebruiken (wordt niet overal meegeleverd)

1. Plaats uw radio op een vlakke ondergrond.
2. Steek de USB-stekker in de USB-oplaadpoort.
3. Steek de netadapter in een standaard stopcontact. Als de netadapter is aangesloten op de radio, zal de radio van stroom worden voorzien door de netadapter en niet door de batterijen.

De netadapter moet van het lichtnet en de radio worden losgekoppeld als de radio niet wordt gebruikt.

⚠ BELANGRIJK
De netadapter wordt gebruikt om de radio aan te sluiten op het lichtnet. Het stopcontact dat wordt gebruikt voor de radio moet bereikbaar blijven tijdens normaal gebruik. De netadapter moet volledig uit het stopcontact worden getrokken om de radio volledig los te koppelen van het lichtnet.

Gebruik met batterijen

Installatie batterijen bij gebruik van alkalinebatterijen

1. Het batterijdeksel zit op de achterkant van de radio. Schuif de schakelaar van het batterijdeksel in de richting van de pijl naar de rechterkant. Het batterijdeksel springt nu naar buiten, zodat u de batterijen kunt installeren.
2. Plaats twee UM3 (maat AA) alkalinebatterijen op de daarvoor bestemde plaatsen in het batterijvak. Zorg ervoor dat alle batterijen in de juiste richting (+ en -) worden geplaatst, zoals getoond op de achterkant van de radio. Plaats het batterijdeksel daarna terug.

⚠ BELANGRIJK
- De schakelaar in het batterijvak moet bij gebruik van alkalinebatterijen in de stand “Charge Off / Alkaline” staan. Als dit niet het geval is, kan dit leiden tot ernstige schade aan de batterijen of de radio.
- Als de batterijen leeg zijn, zal de letter “E” knipperen op het display. De radio schakelt zichzelf nu uit. Het is mogelijk dat de radio niet opnieuw kan worden ingeschakeld tot de batterijen zijn vervangen of de radio is aangesloten op de netadapter.
- Als de radio gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, wordt aanbevolen de batterijen te verwijderen uit de radio.

We raden aan de DT-800 wanneer mogelijk te gebruiken in combinatie met de meegeleverde netadapter. Als u verwacht de radio veel op batterijen te gebruiken, wordt aanbevolen gebruik te maken van oplaadbare batterijen.

Installatie batterijen bij gebruik van oplaadbare batterijen

1. Verwijder het batterijdeksel door het deksel in de richting van de pijl te schuiven.
2. Schuif de schakelaar in het batterijvak naar de stand “Charge On / NiMH”.
3. Plaats twee oplaadbare UM3 (maat AA) batterijen op de daarvoor bestemde plaatsen in het batterijvak. Zorg ervoor dat alle batterijen in de juiste richting (+ en -) worden geplaatst. De radio is ontworpen om gebruikt te worden met nikkelmetaalhybride (NiMH) oplaadbare batterijen.
4. Steek de netadapter in uw radio en steek de netadapter daarna in een stopcontact.
5. De batterijstroom-indicator verschijnt op het display en de animatie geeft aan dat de batterij wordt opgeladen. Het volledig opladen van de batterijen neemt ongeveer 7 uur in beslag, afhankelijk van de capaciteit van de batterijen. Als de batterijen volledig zijn opgeladen, stopt de animatie van de batterijstroom-indicator en wordt de volledig opgeladen indicator getoond.

⚠ OPMERKING
De radio is uitgerust met een automatische batterijcontrolefunctie die actief is tijdens het opladen. Het display toont de melding “BT1-NG” of “BT2-NG” of beide meldingen in combinatie met een lege batterijstroom- indicator om aan te geven dat de oplaadbare batterijen niet naar behoren werken. Vervang de batterijen volgens de informatie op het display. Als het display de melding “CHECK” met een lege batterijstroom- indicator , toont, controleer dan zowel de batterijen als de meegeleverde netadapter.

⚠ BELANGRIJK
Als u gebruik maakt van oplaadbare batterijen, dan moet de batterijschakelaar in de stand “Charge On / NiMH” staan. Batterijen worden alleen opgeladen als de radio is ingeschakeld en is aangesloten op de netadapter.

⚠ BELANGRIJK
Gebruik alleen de meegeleverde netadapter om de radio te voorzien van stroom of de oplaadbare batterijen op te laden om storingen tijdens het luisteren naar de radio te vermijden.

Als de batterijen leeg zijn, zal de letter “E” knipperen op het display. De radio schakelt zichzelf nu uit. Het is mogelijk dat de radio niet opnieuw kan worden ingeschakeld tot de batterijen zijn vervangen of de radio is aangesloten op de netadapter.

Als de radio gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, wordt aanbevolen de batterijen te verwijderen uit de radio.

⚠ BELANGRIJK
De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme warmte, zoals direct zonlicht, vuur, etc. Wegwerpbatterijen moeten na gebruik naar een geschikt recyclingcentrum worden gebracht. Batterijen mogen niet worden verwijderd door verbranding.

Vergrendelschakelaar

De vergrendelschakelaar wordt gebruikt om het onbedoeld bedienen van de radio te voorkomen.

1. Zet de vergrendelschakelaar op de rechterkant van uw radio in de stand ‘Vergrendelen’ . De aan / uit-knop en alle andere knoppen zijn nu uitgeschakeld. Dit voorkomt het onbedoeld bedienen van uw radio, bijvoorbeeld als deze in uw koffer of reistas zit. Het display toont het vergrendelpictogram .
2. U kunt de vergrendeling ontgrendelen door de vergrendelschakelaar omlaag te schuiven naar de stand ‘Ontgrendelen’; het vergrendelpictogram wordt niet langer getoond op het display.

De kloktijd instellen

Bij het eerste gebruik van de radio, nadat de batterijen zijn geïnstalleerd of de netadapter is aangesloten, zal de tijd op het display knipperen 12:00AM . Druk op SELECT en druk vervolgens TUNING omhoog / omlaag om het gewenste uur te selecteren. Druk daarna nogmaals op SELECT ter bevestiging van het uur. De minuutcijfers knipperen op het display. Druk TUNING omhoog / omlaag om het gewenste aantal minuten te selecteren en druk daarna op SELECT om het instellen van de tijd te voltooien. Hey display toont nu de huidige tijd.

De kloktijd automatisch instellen – met RDS CT

Deze radio beschikt over een functie voor het automatisch instellen van de kloktijd met RDS CT. De kloktijd kan elke keer dat u op een FMzender met RDS CT-dienst afstemt automatisch worden ingesteld. U moet de klokinstelling instellen op ‘Auto’ om het automatisch instellen van de kloktijd in te schakelen.

Houd, terwijl de radio is in- of uitgeschakeld, de knop PAGE / MENU ingedrukt tot MENU knippert op het display en er een pieptoon klinkt. Terwijl MENU op het display knippert, druk TUNING omhoog / omlaag om CLKSET te selecteren en druk daarna op SELECT om de klokinstelling te openen. Druk TUNING omhoog / omlaag om AUTO te selecteren en druk nogmaals op SELECT om het automatisch instellen van de tijd in te schakelen. De melding RDS CT verschijnt voor een aantal seconden op het display en daarna verschijnt de klok.

Schakel de radio in en stem af op een FM-zender met RDS CT-dienst. Het display toont de klktijd en het RDS CT-pictogram om aan te geven dat de tijd automatisch wordt ingesteld door de RDS CT-dienst.

⚠ OPMERKING
Zodra u CLKSET heeft ingesteld op AUTO, kan de klktijd niet meer handmatig worden ingesteld.

De radio afstemmen

Selecteren Stereo / Mono / Luidspreker

Als u via de luidspreker wilt luisteren, steek de meegeleverde FMdraadantenne dan in de hoofdtelefoonaansluiting voor betere FMontvangst; zorg ervoor dat u de stereo / mono / luidspreker-schakelaar in de stand SP zet.

Als u wilt luisteren met oordopjes of een hoofdtelefoon, steek de stekker van de oordopjes of hoofdtelefoon dan in de hoofdtelefoonaansluiting, dit dempt het geluid van de luidspreker.

Als de FM-ontvangst goed is, schuif de ST / MO / SP-schakelaar dan naar de stand ST (stereo) voor stereogeluid. Als het radiosignaal zwak is, schuif de schakelaar dan naar de stand MO (mono) om de radio te dwingen de zender af te spelen in mono en de hoeveelheid ruis te verminderen.

De radio beschikt over een ingebouwde ferrietstaafantenne voor AM-ontvangst. Draai de radio indien nodig voor betere ontvangst.

ATS afstemmen – Auto Tuning System

De radio beschikt over een automatisch afstemsysteem (ATS) dat automatisch radiozenders op de FM- en AM-band opslaat als voorkeurzenders op basis van de signaalsterkte van de ontvangen zenders. ATS FM / ATS AM kan alleen worden gebruikt als de radio is ingeschakeld.

Schakel de radio in en selecteer de FM- of AM-band door op BAND te drukken. Houd PAGE / MENU ingedrukt om het MENU te openen, MENU knippert op het display. Druk Tuning omhoog / omlaag om ATS FM (voor FM) of ATS AM (voor AM) te selecteren en druk daarna op SELECT ter bevestiging van de ATS-instelling. De radio start het automatisch afstemsysteem (ATS) en slaat de gevonden zenders op basis van signaalsterkte op als voorkeurzenders. De radio kan voor zowel de FM- als de AM-band in totaal 20 voorkeurzenders op 4 voorkeurzenderpagina’s opslaan. U kunt op de weerband geen gebruik maken van de automatische afstemfunctie.

Scannen

- Schakel uw radio in door op de Aan / uit-knop op de bovenkant van de radio te drukken.
- Selecteer de gewenste band door op BAND te drukken.
- Druk Tuning omhoog / omlaag en druk daarna op SELECT om het scannen te bevestigen. De radio scant in de gewenste richting en stopt bij de eerstgevonden zender met een actief signaal.
- Herhaal de bovenstaande stap zo vaak als gewenst.

Handmatig afstemmen

- Schakel uw radio in door op de Aan / uit-knop te drukken.
- Selecteer de gewenste band door op BAND te drukken.
- Druk Tuning herhaaldelijk omhoog / omlaag tot de gewenste frequentie is gevonden.

Voorkeurzenders instellen

Er zijn 20 voorkeurzenders beschikbaar voor elk de AM- en FM-band en 5 voorkeurzenders voor de weerband (alleen Amerikaanse versie). De radio beschikt dus in totaal over 45 voorkeurz