BEDIENUNGSANLEITUNG
Vielen Dank, dass Sie sich für die UPTECH Wireless Jelly-Tastatur entschieden haben. Diese Tastatur wurde für den täglichen Gebrauch entwickelt und verfügt über weiche, leichtgängige und reaktionsschnelle Tasten für hohen Schreibkomfort. Sie bietet universelle Kompatibilität und eine kabellose Verbindung über einen 2,4-GHz-USB-Empfänger.

Auch wenn Sie bereits mit ähnlichen Produkten vertraut sind, empfehlen wir Ihnen, diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

TECHNISCHE DATEN
Verbindungen:
- Kabellose Reichweite: 10 m (33 ft)
- 2,4-GHz-Funkverbindung mit USB-Empfänger

Tastatur:
- 68 zweifarbige Tasten
- Lebensdauer der Tasten: 10.000.000 Tastenanschläge
- Kompatibel mit: Windows® 7, 8, 10, 11 und macOS®
- Ein-/Ausschalter und Pairing-Taste
- Tastaturabmessungen: 326 × 117 × 28 mm
- Stromversorgung: 2 AAA-Alkalinebatterien (1,5 V) erforderlich (nicht enthalten)
- Betriebsspannung: 3,0 V DC
- Betriebsstrom: ≤ 5 mA

Keyboard Diagram

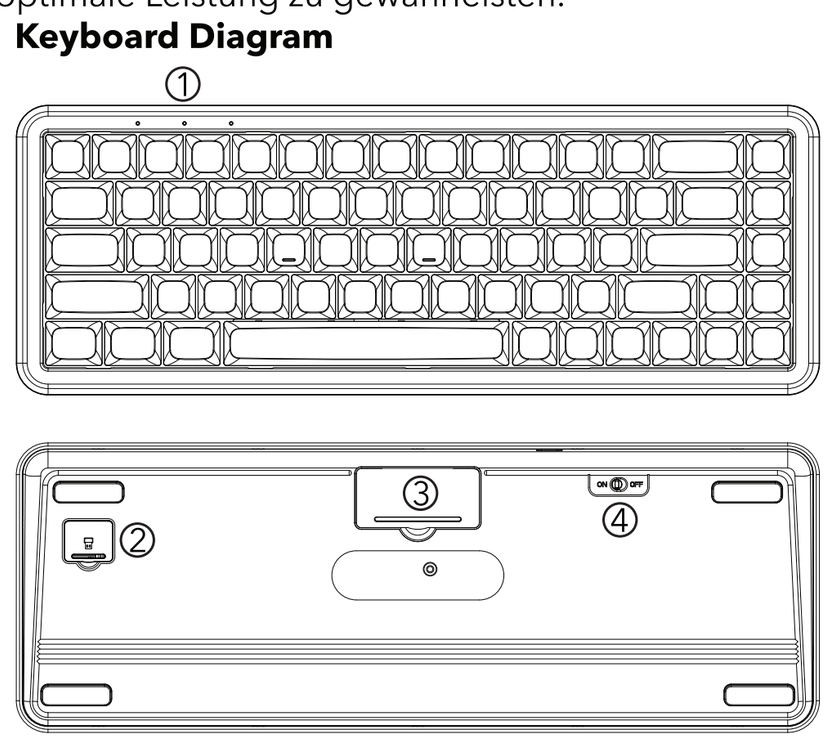

1. LED Indicator Lights
2. USB Receiver Compartment
3. Battery Compartment
4. Power Switch

Einsetzen der Batterien
- TFür diese Tastatur werden zwei AAA-Batterien benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Suchen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Tastatur.
- Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der richtigen Polarität (+/-) ein.
- Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt.

Verbindung
- Die Tastatur verbindet sich über den mitgelieferten 2,4-GHz-USB-Funkempfänger mit Ihrem Computer. Es sind keine Software oder Treiber erforderlich.
- Der Funkempfänger befindet sich im Aufbewahrungsfach auf der Unterseite der Tastatur.
- Stecken Sie den Empfänger in einen USB-A-Anschluss Ihres Computers, um den 2,4-GHz-Modus zu verwenden.
- Der standardmäßige Verbindungsmodus ist 2,4 GHz.

Anleitung zur kabellosen Verbindung (2,4-GHz-Modus – Tastatur)
1. Stecken Sie den 2,4-GHz-USB-Empfänger in einen USB-Anschluss Ihres Computers.
2. Schalten Sie die Tastatur ein, indem Sie den Netzschalter von OFF auf ON schieben.
   - Die Kontrollleuchte (oben rechts) leuchtet auf.
3. Die Tastatur verbindet sich automatisch innerhalb von 2 bis 3 Sekunden.
   - Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft.

Hinweis: Falls die Tastatur keine Verbindung zum 2,4-GHz-USB-Empfänger herstellt, halten Sie ESC + Q 3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie anschließend beide Tasten los. Warten Sie, bis die Betriebsanzeige zu blinken beginnt, und verbinden Sie den 2,4-GHz-USB-Empfänger erneut. Für optimale Ergebnisse halten Sie die Tastatur während des Kopplungsvorgangs in der Nähe des USB-Empfängers.

FCC-Erklärung zur HF-Strahlenbelastung
Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenexposition in einer unkontrollierten Umgebung. 1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen. 2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
FCC-ID: 2BRYN-UPT1878
FCC ID: 2BRYN-UPTREC

WARNUNG
- Dies ist kein Spielzeug. Von Kindern unter 6 Jahren fernhalten.
- Von Hitze und offenen Flammen fernhalten.
- Versuchen Sie nicht, dieses Gerät zu zerlegen oder wieder zusammenzubauen.
- Das Gerät kann bei längerer Verwendung warm werden.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlischt.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei der Installation in Wohnbereichen bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

– Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
– Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
– Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als den des Empfängers an.
– Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Für die Jelly-Tastatur
Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenexposition in einer unkontrollierten Umgebung.

Für den Dongle der Jelly-Tastatur
Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenexposition in einer unkontrollierten Umgebung.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)
Informationen für Verbraucher zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten
Dieses Symbol auf dem Produkt und/oder der zugehörigen Dokumentation weist darauf hin, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen muss es bei einer geeigneten Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) abgegeben werden.
Produkte mit dem WEEE-Symbol dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen getrennt gesammelt werden, um eine ordnungsgemäße Behandlung, Verwertung und Wiederverwertung elektrischer und elektronischer Geräte zu gewährleisten.
Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zur Schonung natürlicher Ressourcen bei und helfen, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Entsorgung gefährlicher Stoffe entstehen können.
Weitere Informationen zur Sammlung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde, Ihrem kommunalen Entsorgungsdienst oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Dziękujemy za zakup Bezprzewodowej Klawiatury Jelly UPTECH. Zaprojektowana z myślą o codziennym użytkowaniu, klawiatura wyposażona jest w miękkie, płynnie działające i responsywne klawisze, które zapewniają większy komfort pisania. Oferuje uniwersalną kompatybilność oraz łączność bezprzewodową za pomocą odbiornika USB 2,4 GHz.

Nawet jeśli korzystano już z podobnych produktów, zalecamy zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby zapewnić optymalne działanie urządzenia.

SPECYFIKACJA
Połączenia:
- Zasięg bezprzewodowy: 10 m (33 ft)
- Łączność bezprzewodowa 2,4 GHz z odbiornikiem USB

Klawiatura:
- 68 dwukolorowych klawiszy
- Żywotność klawiszy: 10 000 000 naciśnięć
- Kompatybilność: Windows® 7, 8, 10, 11 oraz macOS®
- Przełącznik zasilania i przycisk parowania
- Wymiary klawiatury: 326 × 117 × 28 mm
- Zasilanie: 2 baterie alkaliczne AAA 1,5 V (brak w zestawie)
- Napięcie robocze: 3,0 V DC
- Prąd roboczy: ≤ 5 mA

Keyboard Diagram

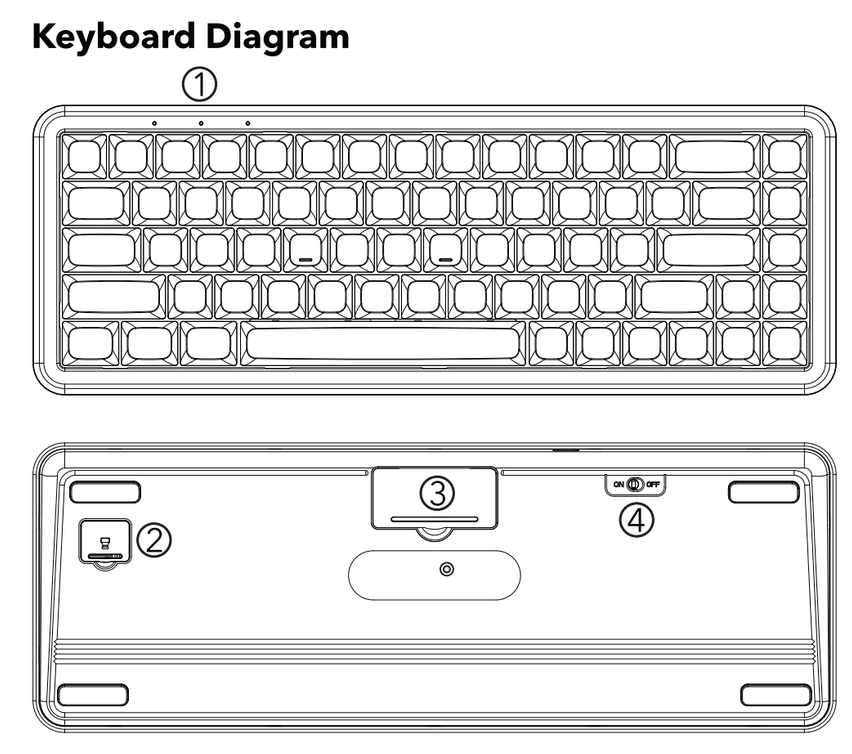

1. LED Indicator Lights
2. USB Receiver Compartment
3. Battery Compartment
4. Power Switch

Instalacja baterii
- Klawiatura wymaga dwóch baterii AAA (brak w zestawie).
- Zlokalizuj komorę baterii z tyłu klawiatury.
- Zdejmij pokrywę komory baterii.
- Włóż baterie, zachowując prawidłową biegunowość (+/-).
- Załóż pokrywę i upewnij się, że jest prawidłowo zamocowana.

Połączenie
- Klawiatura łączy się z komputerem za pomocą dołączonego bezprzewodowego odbiornika USB 2,4 GHz. Nie jest wymagane instalowanie dodatkowego oprogramowania ani sterowników.
- Odbiornik bezprzewodowy znajduje się w schowku na spodzie klawiatury.
- Włóż odbiornik do portu USB-A komputera, aby rozpocząć korzystanie z trybu 2,4 GHz.
- Domyślnym trybem połączenia jest 2,4 GHz.

Instrukcja połączenia bezprzewodowego (Tryb 2,4 GHz – Klawiatura)
1. Podłącz odbiornik USB 2,4 GHz do portu USB komputera.
2. Włącz klawiaturę, przesuwając przełącznik zasilania z pozycji OFF do ON.
   - Zaświeci się wskaźnik świetlny (w prawym górnym rogu).
3. Klawiatura połączy się automatycznie w ciągu 2–3 sekund.
   - Po nawiązaniu połączenia wskaźnik będzie świecił światłem ciągłym.

Uwaga: Jeśli klawiatura nie połączy się z odbiornikiem USB 2,4 GHz, naciśnij i przytrzymaj klawisze ESC + Q przez 3 sekundy, a następnie je zwolnij. Poczekaj, aż wskaźnik zasilania zacznie migać, a następnie ponownie podłącz odbiornik USB 2,4 GHz. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, podczas parowania trzymaj klawiaturę blisko odbiornika USB.

Oświadczenie FCC dotyczące narażenia na promieniowanie
To urządzenie jest zgodne z limitami FCC dotyczącymi narażenia na promieniowanie, określonymi dla środowiska niekontrolowanego. 1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2. Urządzenie musi akceptować wszelkie odebrane zakłócenia, w tym takie, które mogą powodować niepożądane działanie.
FCC ID: 2BRYN-UPT1878
FCC ID: 2BRYN-UPTREC

OSTRZEŻENIE
- To nie jest zabawka. Przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 6. roku życia.
- Trzymać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
- Nie próbuj demontować ani ponownie składać urządzenia.
- Podczas dłuższego użytkowania urządzenie może się nagrzewać.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do korzystania z urządzenia.

Niniejsze urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te zostały ustanowione w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkalnych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można ustalić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, zaleca się podjęcie jednej lub kilku z następujących czynności:

– Zmienić kierunek lub położenie anteny odbiorczej.
– Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
– Podłączyć urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
– Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Dla klawiatury Jelly
To urządzenie jest zgodne z limitami FCC dotyczącymi narażenia na promieniowanie, określonymi dla środowiska niekontrolowanego.

Dla dongla klawiatury Jelly
To urządzenie jest zgodne z limitami FCC dotyczącymi narażenia na promieniowanie, określonymi dla środowiska niekontrolowanego.

Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (WEEE)
Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Ten symbol umieszczony na produkcie i/lub dołączonej dokumentacji oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE).
Produkty oznaczone symbolem WEEE nie mogą być usuwane wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Powinny być zbierane oddzielnie w celu zapewnienia właściwego przetwarzania, odzysku i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prawidłowa utylizacja produktu pomaga chronić zasoby naturalne oraz zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogą wynikać z niewłaściwego usuwania substancji niebezpiecznych.
Więcej informacji na temat zbiórki i recyklingu tego produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie, jednostce odpowiedzialnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub u sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony.

GEBRUIKERSHANDLEIDING
Bedankt voor uw aankoop van het UPTECH Draadloze Jelly-toetsenbord. Dit toetsenbord is ontworpen voor dagelijks gebruik en beschikt over zachte, soepele en responsieve toetsen voor extra typcomfort. Het biedt universele compatibiliteit en een draadloze verbinding via een 2,4 GHz USB-ontvanger.

Ook als u al bekend bent met vergelijkbare producten, raden wij u aan deze handleiding zorgvuldig door te lezen om optimale prestaties te garanderen.

SPECIFICATIES
Verbindingen:
- Draadloos bereik: 10 m (33 ft)
- 2,4 GHz draadloze verbinding met USB-ontvanger

Toetsenbord:
- 68 tweekleurige toetsen
- Levensduur van de toetsen: 10.000.000 aanslagen
- Compatibel met: Windows® 7, 8, 10, 11 en macOS®
- Aan/uit-schakelaar en koppelingsknop
- Afmetingen toetsenbord: 326 × 117 × 28 mm
- Voeding: Werkt op 2 AAA-alkalinebatterijen van 1,5 V (niet inbegrepen)
- Bedrijfsspanning: 3,0 V DC
- Bedrijfsstroom: ≤ 5 mA

Keyboard Diagram

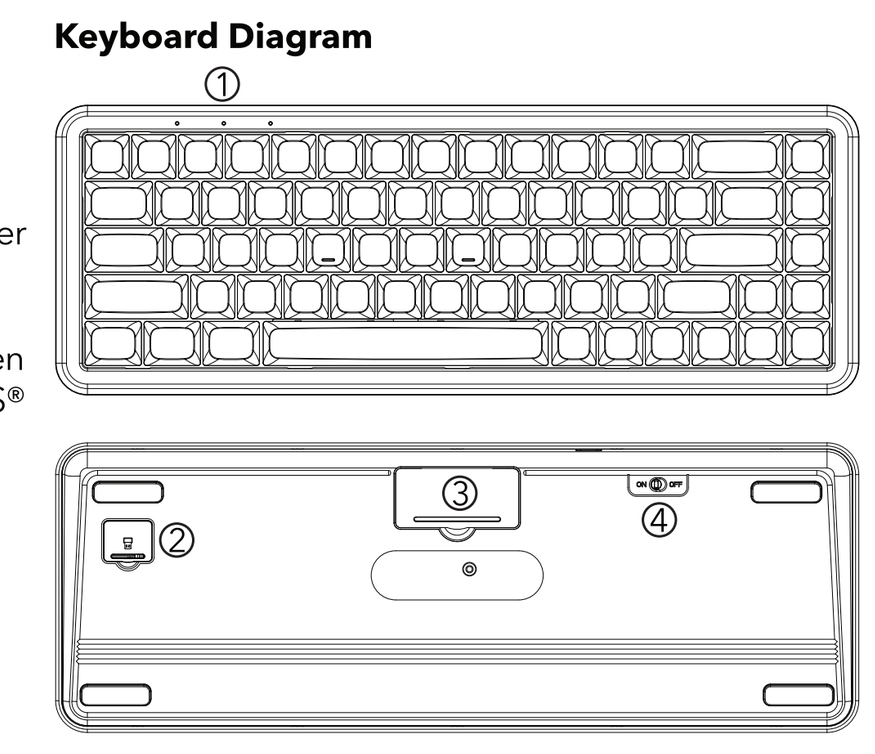

1. LED Indicator Lights
2. USB Receiver Compartment
3. Battery Compartment
4. Power Switch

Batterijen plaatsen
- Dit toetsenbord werkt op twee AAA-batterijen (niet inbegrepen).
- Zoek het batterijvak aan de achterkant van het toetsenbord.
- Verwijder het deksel van het batterijvak.
- Plaats de batterijen en let daarbij op de juiste polariteit (+/-).
- Plaats het deksel terug en zorg ervoor dat het goed vastzit.

Verbinding
- Het toetsenbord maakt verbinding met uw computer via de meegeleverde 2,4 GHz draadloze USB-ontvanger. Er is geen software of stuurprogramma nodig.
- De draadloze ontvanger wordt opgeborgen in het compartiment aan de onderzijde van het toetsenbord.
- Steek de ontvanger in een USB-A-poort van uw computer om de 2,4 GHz-modus te gebruiken.
- De standaard verbindingsmodus is 2,4 GHz.

Instructies voor draadloze verbinding (2,4 GHz-modus – Toetsenbord)
1. Steek de 2,4 GHz USB-ontvanger in een USB-poort van uw computer.
2. Schakel het toetsenbord in door de aan/uit-schakelaar van OFF naar ON te schuiven.
   - Het indicatielampje (rechtsboven) gaat branden.
3. Het toetsenbord maakt automatisch verbinding binnen 2 tot 3 seconden.
   - Zodra de verbinding tot stand is gebracht, blijft het indicatielampje continu branden.

Opmerking: Als het toetsenbord geen verbinding maakt met de 2,4 GHz USB-ontvanger, houd dan ESC + Q gedurende 3 seconden ingedrukt en laat vervolgens beide toetsen los. Wacht totdat het aan/uit-indicatielampje begint te knipperen en sluit vervolgens de 2,4 GHz USB-ontvanger opnieuw aan. Houd het toetsenbord tijdens het koppelen dicht bij de USB-ontvanger voor de beste resultaten.

FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling
Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. 1. Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.
2. Dit apparaat moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.
FCC ID: 2BRYN-UPT1878
FCC ID: 2BRYN-UPTREC

WAARSCHUWING
- Dit product is geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen jonger dan 6 jaar houden.
- Uit de buurt houden van warmte en open vuur.
- Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen of opnieuw in elkaar te zetten.
- Het apparaat kan warm worden bij langdurig gebruik.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Indien de apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

– Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
– Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
– Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander stroomcircuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
– Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Voor het Jelly-toetsenbord
Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving.

Voor de dongle van het Jelly-toetsenbord
Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving.

Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA/WEEE)
Informatie voor consumenten over de afvoer van elektrische en elektronische apparatuur
Dit symbool op het product en/of de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij een geschikt inzamelpunt voor de recycling van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA/WEEE).
Producten die zijn voorzien van het WEEE-symbool mogen niet samen met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Ze moeten afzonderlijk worden ingezameld voor een correcte verwerking, terugwinning en recycling van elektrische en elektronische apparatuur.
Door dit product op de juiste wijze af te voeren, helpt u natuurlijke hulpbronnen te behouden en mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die kunnen ontstaan door de onjuiste verwijdering van gevaarlijke stoffen.
Neem voor meer informatie over de inzameling en recycling van dit product contact op met uw gemeente, uw plaatselijke afvalinzamelingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

UP-TECH®
WIRELESS
Jelly
KEYBOARD
SOFT AND RESPONSIVE KEYS

2.4G Wireless Connection | 68 Keys | Plug and Play | Wireless USB adapter included

UPT-1878 • UPT-1880
INSTRUCTION MANUAL • MANUEL D'INSTRUCTION
MANUAL DE INSTRUCCIONES • BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUKCJA OBSŁUGI • GEBRUIKSAANWIJZING

INSTRUCTION MANUAL
Thank you for purchasing the UPTECH Wireless Jelly Keyboard. Designed for everyday use, this keyboard features soft, smooth, and responsive keys for enhanced comfort, universal compatibility, and connectivity—via a 2.4G wireless USB receiver.

Even if you're familiar with similar products, we recommend reviewing this manual to ensure optimal performance.

SPECIFICATIONS:
Connections:
- Wireless distance: 10M/33FT
- Wireless 2.4G with USB receiver

Keyboard
- Dual color 68 Keys
- Key life: 10,000,000 times
- Compatible with: Windows 7, 8, 10, 11, MAC
- Power switch and pairing button
- Keyboard size: 12.8L x 4.6W x 1.10H IN / 326L x 117W x 28H MM
- Power supply: Requires 2 (Two) 1.5V AAA alkaline battery (not included)
- Operating voltage: DC 3.0V
- Operating current: ≤5mA

Keyboard Diagram

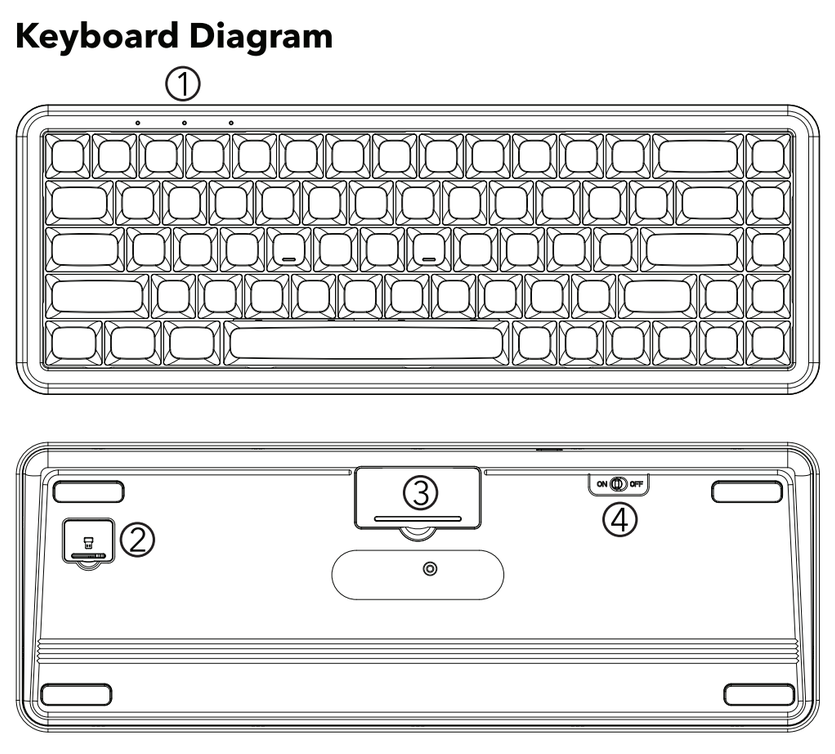

1. LED Indicator Lights
2. USB Receiver Compartment
3. Battery Compartment
4. Power Switch

Battery Installation
- This keyboard requires two AAA batteries (not included).
- Locate the battery compartment on the rear of the keyboard.
- Remove the battery cover.
- Insert the batteries, ensuring correct polarity (+/-).
- Replace the cover securely.

Connection
- The keyboard connects to your computer via the included 2.4gHZ wireless USB receiver. No software or drivers are required.
- The wireless receiver is stored in the compartment on the underside of the keyboard.
- Insert the receiver into your computer's USB-A port to begin using 2.4gHZ mode.
- The default connection mode is 2.4gHZ.

Wireless Connection Instructions 2.4G Connection Mode (Keyboard):
1. Insert the 2.4gHZ USB receiver into your computer's USB port.
2. Turn the keyboard on by sliding the power switch from OFF to ON.
   - The indicator light (top right) will turn on.
3. The keyboard will connect automatically within 2-3 seconds.
   - Once connected, the indicator light will remain steady.

Note: If the keyboard fails to connect to the 2.4 GHz USB receiver, press and hold ESC + Q for 3 seconds, then release both keys. Wait for the power indicator light to begin flashing, then reconnect the 2.4 GHz USB receiver. For best results, keep the keyboard close to the USB receiver during pairing.

FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules : Operation is subject to the following two conditio (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
FCC ID: 2BRYN-UPT1878
FCC ID: 2BRYN-UPTREC

WARNING
- This is not a toy keep away from children under 6 years of age.
- Keep away from heat and open flames.
- Do not attempt to disassemble or reassemble this device.
- Device may get warm during extended use.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For Jelly keyboard
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

For Jelly keyboard-Dongle
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
Information for Consumers on the Disposal of Electrical and Electronic Equipment
This symbol on the product and/or its accompanying documentation indicates that this product must not be disposed of with household waste at the end of its service life. Instead, it should be taken to an appropriate collection point for the recycling of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
Products bearing the WEEE symbol must not be disposed of with general household waste. They should be collected separately for the proper treatment, recovery, and recycling of electrical and electronic equipment.
By disposing of this product correctly, you help conserve natural resources and prevent potential negative effects on the environment and human health that could result from the improper disposal of hazardous substances.
For more information about the collection and recycling of this product, please contact your local authority, municipal waste disposal service, or the retailer where the product was purchased.

MANUEL D'INSTRUCTIONS
Merci d'avoir choisi le Clavier Sans Fil Jelly UPTECH. Conçu pour une utilisation quotidienne, ce clavier est doté de touches souples, fluides et réactives pour un confort de frappe optimal. Il offre une compatibilité universelle et une connexion sans fil via un récepteur USB 2,4 GHz.

Même si vous êtes déjà familiarisé avec des produits similaires, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel afin de garantir des performances optimales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Connexions :
- Portée sans fil : 10 m
- Technologie sans fil 2,4 GHz avec récepteur USB

Clavier :
- 68 touches bicolores
- Durée de vie des touches : 10 000 000 d'activations
- Compatible avec : Windows® 7, 8, 10, 11 et macOS®
- Interrupteur d'alimentation et bouton d'appairage
- Dimensions du clavier : 326 × 117 × 28 mm
- Alimentation : 2 piles alcalines AAA de 1,5 V (non incluses)
- Tension de fonctionnement : 3,0 V CC
- Courant de fonctionnement : ≤ 5 mA

Keyboard Diagram

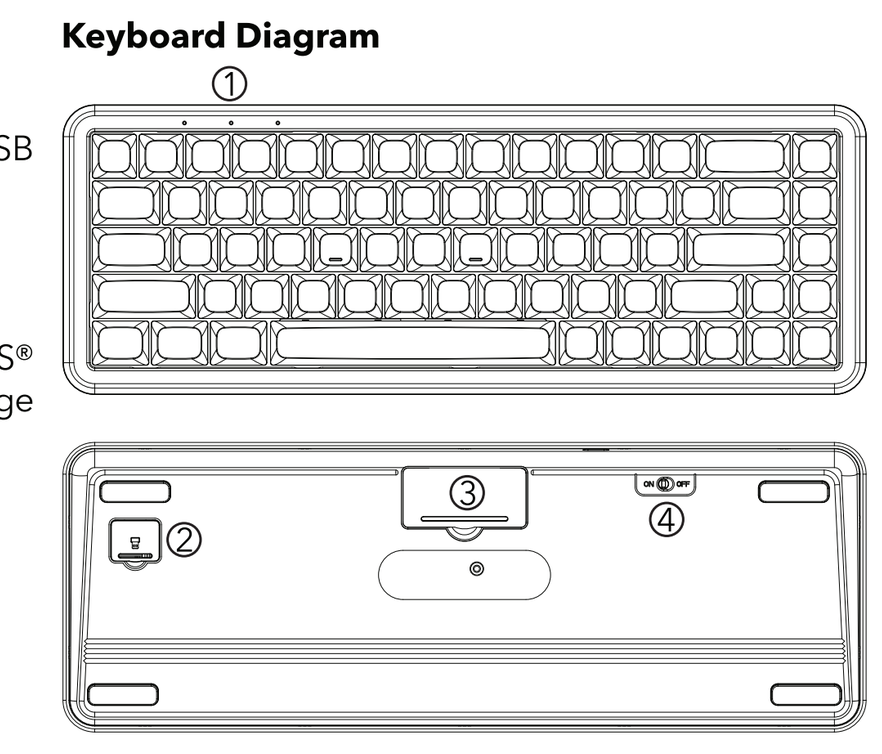

1. LED Indicator Lights
2. USB Receiver Compartment
3. Battery Compartment
4. Power Switch

Installation des piles
- Ce clavier fonctionne avec deux piles AAA (non incluses).
- Repérez le compartiment des piles situé à l'arrière du clavier.
- Retirez le couvercle du compartiment des piles.
- Insérez les piles en respectant la polarité (+/-).
- Remettez le couvercle en place en vous assurant qu'il est bien fixé.

Connexion
- Le clavier se connecte à votre ordinateur à l'aide du récepteur USB sans fil 2,4 GHz fourni. Aucun logiciel ni pilote n'est nécessaire.
- Le récepteur sans fil est rangé dans le compartiment situé sous le clavier.
- Insérez le récepteur dans un port USB-A de votre ordinateur pour utiliser le mode 2,4 GHz.
- Le mode de connexion par défaut est le 2,4 GHz.

Instructions de connexion sans fil (Mode 2,4 GHz – Clavier)
1. Insérez le récepteur USB 2,4 GHz dans un port USB de votre ordinateur.
2. Allumez le clavier en faisant glisser l'interrupteur d'alimentation de OFF à ON.
   - Le voyant lumineux (en haut à droite) s'allume.
3. Le clavier se connecte automatiquement en 2 à 3 secondes.
   - Une fois connecté, le voyant reste allumé en continu.

Remarque : Si le clavier ne parvient pas à se connecter au récepteur USB 2,4 GHz, maintenez les touches ESC + Q enfoncées pendant 3 secondes, puis relâchez-les. Attendez que le voyant d'alimentation commence à clignoter, puis reconnectez le récepteur USB 2,4 GHz. Pour de meilleurs résultats, gardez le clavier à proximité du récepteur USB pendant le processus d'appairage.

Déclaration de la FCC concernant l'exposition aux rayonnements
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles. 2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
FCC ID : 2BRYN-UPT1878
FCC ID : 2BRYN-UPTREC

AVERTISSEMENT
- Ceci n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants de moins de 6 ans.
- Tenir à l'écart de la chaleur et des flammes nues.
- Ne tentez pas de démonter ou de remonter cet appareil.
- L'appareil peut devenir chaud lors d'une utilisation prolongée.

Toute modification ou tout changement non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

– Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
– Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
– Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
– Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Pour le clavier Jelly
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé.

Pour le dongle du clavier Jelly
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé.

Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE)
Informations destinées aux consommateurs concernant l'élimination des équipements électriques et électroniques
Ce symbole figurant sur le produit et/ou sa documentation d'accompagnement indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers à la fin de sa durée de vie. Il doit être déposé dans un point de collecte approprié pour le recyclage des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE).
Les produits portant le symbole DEEE ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être collectés séparément afin de permettre leur traitement, leur valorisation et leur recyclage.
En éliminant correctement ce produit, vous contribuez à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine pouvant résulter d'une élimination inappropriée des substances dangereuses.
Pour plus d'informations sur la collecte et le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre administration locale, votre service municipal de gestion des déchets ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Gracias por comprar el Teclado Inalámbrico Jelly UPTECH. Diseñado para el uso diario, este teclado cuenta con teclas suaves, cómodas y de gran respuesta para ofrecer una experiencia de escritura más confortable. Además, ofrece compatibilidad universal y conexión inalámbrica mediante un receptor USB de 2.4 GHz.

Aunque ya esté familiarizado con productos similares, le recomendamos leer este manual para garantizar un rendimiento óptimo.

ESPECIFICACIONES:
Conexiones:
- Alcance inalámbrico: 10 m (33 pies)
- Tecnología inalámbrica 2.4 GHz con receptor USB

Teclado:
- 68 teclas de doble color
- Vida útil de las teclas: 10.000.000 de pulsaciones
- Compatible con: Windows® 7, 8, 10, 11 y macOS®
- Interruptor de encendido y botón de emparejamiento
- Dimensiones del teclado: 326 × 117 × 28 mm
- Alimentación: Requiere 2 pilas alcalinas AAA de 1,5 V (no incluidas)
- Voltaje de funcionamiento: 3,0 V CC
- Corriente de funcionamiento: ≤ 5 mA

Keyboard Diagram

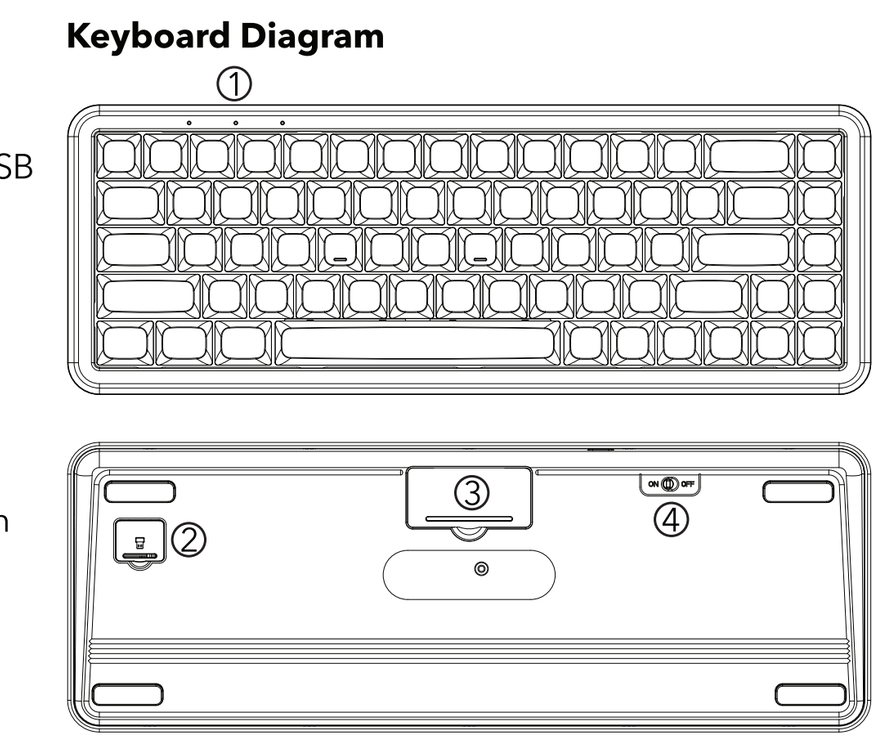

1. LED Indicator Lights
2. USB Receiver Compartment
3. Battery Compartment
4. Power Switch

Instalación de las pilas
- Este teclado requiere dos pilas AAA (no incluidas).
- Localice el compartimento de las pilas en la parte posterior del teclado.
- Retire la tapa del compartimento de las pilas.
- Inserte las pilas respetando la polaridad (+/-).
- Vuelva a colocar la tapa asegurándose de que quede bien cerrada.

Conexión
- El teclado se conecta a su computadora mediante el receptor USB inalámbrico de 2.4 GHz incluido.
- No requiere software ni controladores.
- El receptor inalámbrico se encuentra almacenado en el compartimento ubicado en la parte inferior del teclado.
- Inserte el receptor en un puerto USB-A de su computadora para comenzar a utilizar el modo 2.4 GHz.
- El modo de conexión predeterminado es 2.4 GHz.

Instrucciones de conexión inalámbrica (Modo 2.4 GHz – Teclado)
1. Inserte el receptor USB de 2.4 GHz en un puerto USB de su computadora.
2. Encienda el teclado deslizando el interruptor de encendido de OFF a ON.
   - El indicador luminoso (ubicado en la esquina superior derecha) se encenderá.
3.El teclado se conectará automáticamente en 2 a 3 segundos.
   - Una vez conectado, el indicador luminoso permanecerá encendido de forma continua.

Nota: Si el teclado no se conecta al receptor USB de 2.4 GHz, mantenga presionadas las teclas ESC + Q durante 3 segundos y luego suéltelas. Espere a que el indicador de encendido comience a parpadear y vuelva a conectar el receptor USB de 2.4 GHz. Para obtener los mejores resultados, mantenga el teclado cerca del receptor USB durante el proceso de emparejamiento.

Declaración de la FCC sobre la exposición a la radiación
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales. 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
FCC ID: 2BRYN-UPT1878
FCC ID: 2BRYN-UPTREC

ADVERTENCIA
- Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños menores de 6 años.
- Manténgalo alejado del calor y de las llamas abiertas.
- No intente desmontar ni volver a ensamblar este dispositivo.
- El dispositivo puede calentarse durante un uso prolongado.

Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

– Reoriente o cambie de ubicación la antena receptora.
– Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
– Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
– Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Para el teclado Jelly
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado.

Para el dongle del teclado Jelly
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado.

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
Información para los consumidores sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos
Este símbolo que aparece en el producto y/o en la documentación que lo acompaña indica que este producto no debe desecharse junto con los residuos domésticos al final de su vida útil. En su lugar, debe llevarse a un punto de recogida autorizado para el reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).
Los productos que llevan el símbolo RAEE no deben eliminarse junto con los residuos domésticos. Deben recogerse por separado para su correcto tratamiento, recuperación y reciclaje.
Al desechar este producto correctamente, ayudará a conservar los recursos naturales y a prevenir posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana derivados de la eliminación inadecuada de sustancias peligrosas.
Para obtener más información sobre la recogida y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su autoridad local, el servicio municipal de gestión de residuos o el establecimiento donde adquirió el producto.

UP-TECH®
WIRELESS
Jelly
KEYBOARD
SOFT AND RESPONSIVE KEYS

©2026 UP-TECH/MWA. All rights reserved. UP-TECH and the UP-TECH logo are trademarks of UP-TECH/MWA. DISTRIBUTED: Milife Accessories LLC
1 East 33rd Street 2th Floor. New York, NY 10016

DESIGNED AND ENGINEERED IN USA.
MADE RESPONSIBLY IN CHINA.

©2026 UP-TECH/MWA. Tous droits réservés. UP-TECH et le logo UP-TECH sont des marques déposées de UP-TECH/MWA. DISTRIBUTION : Milife Accessories LLC
1 East 33rd Street, 2e étage, New York, NY 10016

CONÇU ET DÉVELOPPÉ AUX ÉTATS-UNIS.
FABRIQUÉ DE MANIÈRE RESPONSABLE EN CHINE.

©2026 UP-TECH/MWA. Todos los derechos reservados. UP-TECH y el logotipo de UP-TECH son marcas comerciales de UP-TECH/MWA.
DISTRIBUIDO POR: Milife Accessories LLC
1 East 33rd Street, 2º piso, Nueva York, NY 10016

DISEÑADO Y DESARROLLADO EN EE. UU.
FABRICADO DE FORMA RESPONSABLE EN CHINA.

©2026 UP-TECH/MWA. Alle Rechte vorbehalten. UP-TECH und das UP-TECH-Logo sind Marken von UP-TECH/MWA. VERTRIEB: Milife Accessories LLC
1 East 33rd Street, 2. Etage, New York, NY 10016

ENTWORFEN UND ENTWICKELT IN DEN USA.
VERANTWORTUNGSVOLL HERGESTELLT IN CHINA.

©2026 UP-TECH/MWA. Wszelkie prawa zastrzeżone. UP-TECH oraz logo UP-TECH są znakami towarowymi należącymi do UP-TECH/MWA. DYSTRYBUTOR: Milife Accessories LLC 1 East 33rd Street, 2. piętro, Nowy Jork, NY 10016

ZAPROJEKTOWANO I OPRACOWANO W USA.
ODPOWIEDZIALNA PRODUKCJA W CHINACH.

©2026 UP-TECH/MWA. Alle rechten voorbehouden. UP-TECH en het UP-TECH-logo zijn handelsmerken van UP-TECH/MWA. DISTRIBUTIE: Milife Accessories LLC
1 East 33rd Street, 2e verdieping, New York, NY 10016

ONTWORPEN EN ONTWIKKELD IN DE VS.
VERANTWOORD GEPRODUCEERD IN CHINA.

CE UK CA FC

©2022 MiWorld Accessories | 1 East 33rd Street, New York, NY 10016 | (212)889-1012

MiWorld **MANUAL TECH PACK**

BRAND UPTECH | **STYLE #** UPT-1878 UPT-1880 | **CATEGORY** TECH | **PAPER QUALITY**

DIMENSIONS WIDTH: ____________ HEIGHT: ____________

FILE SAVED ON SERVER
(LOCATION OF FILE ON SERVER)

FILE SAVED AS:
- ☐ A.I. (FULLY EDITABLE)
- ■ A.I. (OUTLINED)
- ■ PDF
- ☐ ____________

APPROVAL CHECKLIST:
COPY APPROVAL PROOF READ ☐
PRIMARY DESIGNER: Conrad Landais
DATE: 8-20-26
SECONDARY DESIGNER:
DATE:

AUTHORIZATION SIGNATURES:
C.E.O.
DATE:
DIRECTOR
DATE:

COPY PROVIDED ■
PROOF READ ☐
MANUAL ■
SIGNATURE: Conrad Landais
DATE: 8-20-26

M