Papablic

Portable Bottle Warmer

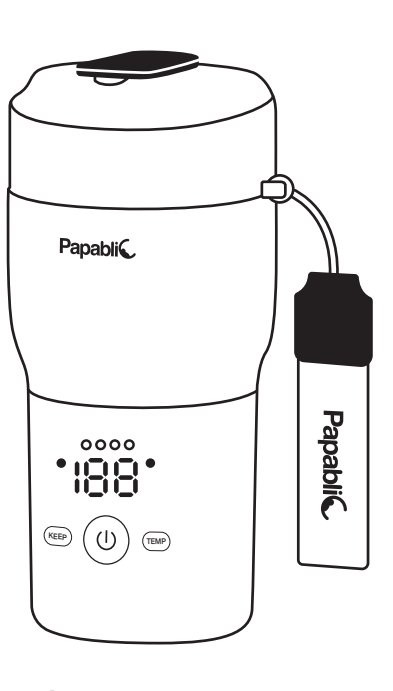

USER MANUAL

WE DON'T DEFINE PARENTING

WE CREATE POSSIBILITIES

Register **Warranty Activation**

Looking for help? Please contact us at **service@papablic.com**.

TABLE OF CONTENTS

ENGLISH

IMPORTANT SAFEGUARDS ······ 1
COMPONENTS ······ 3
OPERATION GUIDE ······ 4
HOW TO USE ······ 7
HOW TO CLEAN ······13
TROUBLESHOOTING GUIDE ······15
WARRANTY SERVICE ······ 16
FCC COMLIANCE ······ 18

IMPORTANT SAFEGUARDS

Read this user manual carefully before you use the bottle warmer and save it for future reference

DANGER

1. Keep the appliance and the main cord out of the reach of children.
2. This appliance is not intended for use by individuals (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge unless they are supervised or have been instructed on how to use the appliance by a person responsible for their safety.
3. Do not leave the warmer in sunlight or heat for extended periods as it may cause damage to the warmer.
4. Do not use corrosive cleaning agents or high-concentration detergents. They may cause plastic components to crack. If this happens, please replace it immediately.
5. Do not submerge the warmer in any liquid.
6. Do not clean the base, or main cord in water, and prevent any water from entering the appliance through the outlets to avoid any damage to the product or any danger.
7. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
8. Avoid overcharging and shock (such as drops from high surfaces) as this may cause damage to the warmer.
9. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
10. Never disassemble the base to avoid the risk of electric shock.

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING

1. Do not preheat the appliance.
2. The accessible surfaces of the appliance may become hot during use and are subject to residual heat after use.
3. Do not use the appliance if it has fallen or is damaged in any way.
4. Do not place the appliance, main cord close to a hot surface and sharp edges and corners. If the mains cord or the appliance itself is damaged, do not use the appliance.
5. Never place items directly on the heating plate when the appliance is switched on.
6. The components of the warmer are not repairable. Never open, maintain, or repair the warmer yourself.
7. Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Papablic does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
8. Do not use appliance for other than intended use.
9. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
10. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plugs, or (state specific part or parts in question) in water or other liquid.
11. Do not use outdoors.
12. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
13. Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to "off," then remove plug from wall outlet.

IMPORTANT SAFEGUARDS

CAUTION

1. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
2. Do not leave the warmer on for longer than 30 minutes when using the warmer with breastmilk. Nutrients in breastmilk will begin to deteriorate and milk will spoil.
3. Always place and use the appliance on a dry, stable level and horizontal surface.
4. Environmental conditions, such as temperatures and altitude, may affect the functioning of this appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

COMPONENTS

Check What You Have Received

You should have received 1 box. Please check the contents of the box against the list below. If anything is missing, please contact Customer Service: **service@papablic.com**

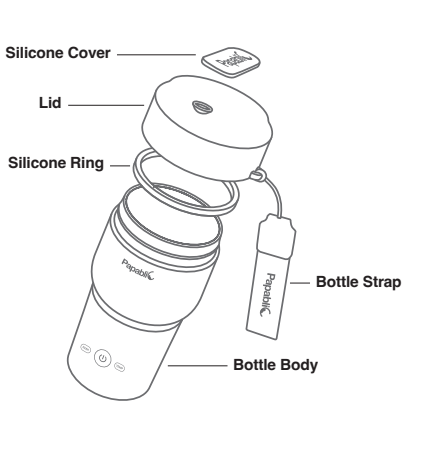

OPERATION GUIDE

Getting To Know the Settings

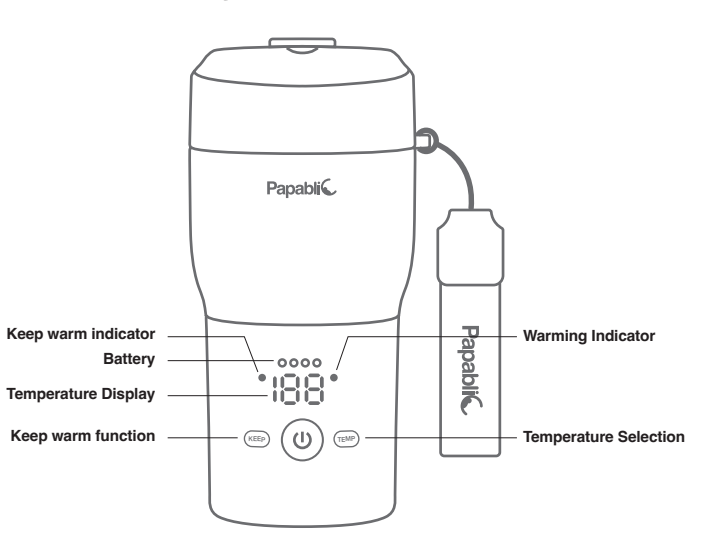

Temperature Display: Setting temperature& Real-time temperature
Keep warm function: Keep warm for 4 hours after warming
Warming Indicator: Breathing light during warming, turns green when finished
Keep warm indicator: The indicator light will turn orange when the function is turned on
Temperature Selection: Select the temperature you want
Power on/off: Press the "⏻" button for 2 seconds to turn on/off the bottle warmer.

OPERATION GUIDE

Operation Tips

• Unlike steam bottle warmers, this bottle warmer will not continue to heat once it reaches the specified temperature, eliminating the risk of overheating.

Operation Mode	Function	Setting Temperature	Select the mode	How to start
Temp	Warming temperature selection	·Temperature range：90°F/98°F/104°F/113°F/122°F（32°C/37°C/40°C/45°C/50°C）	·Long press the "⏻" button, then press the "TEMP" button to select the temperature. ·Press the "TEMP" for 3 seconds to switch Fahrenheit(°F) or Celsius(°C).	Press "⏻" to initiate the program, or the program will start automatically if there is no action within 4 seconds.
Keep	Keep warm		·Long press the "⏻" button, then press the "KEEP" button to turn on the keep warm function. ·You can also press the "KEEP" button to turn on the function within 1 minutes after warming is completed. ·The orange indicator light will turn on. ·Keep warm for 4 hours after warming	Press "⏻" to initiate the program, or the program will start automatically if there is no action within 4 seconds. When the indicator light is on, the keep warm function is also running.
Silent Mode	Long press the "KEEP" button to turn on or cancel the sound of the button.			
Memory Mode	In each mode, after selecting the parameters, the machine will automatically remember these settings for your next use. When you power it on again, it will display the previously selected options.			

HOW TO USE

How To Warm

1. Pour the liquid into the bottle warmer.
2. Long press the "⏻" button for 2 seconds to turn on the warmer and press the "TEMP" button to select the target temperature.（Breast milk is recommended to be at 98°F）

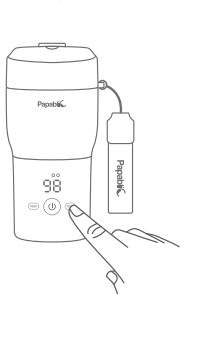

HOW TO USE

3. Press the "⏻" button or wait for 4 seconds to start warming, and the indicator light shows a red breathing light.

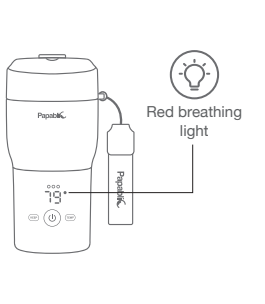

4. The warmer will "beep" 3 times and the indicator light turns green when warming is completed. It will turn off automatically after 1 minute if there is no further operation.

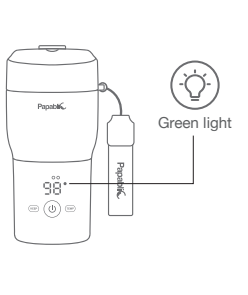

5. Rotating the silicone lid to pour the liquid more easily.

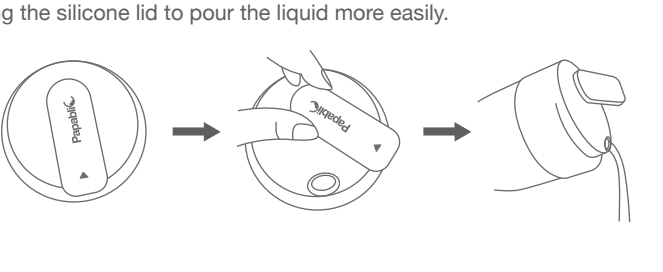

HOW TO USE

NOTE：
a. It is important for users to check the manufacturer's recommended warming guidelines for liquid formula before warming, as excessive temperatures may destroy ingredients, such as added probiotics.
b. Due to potential inaccuracies in the real-time temperature display during the warming process, please consider the illumination of the green light as the signal that the warming is complete and the set temperature has been reached.
c. During the warming process, pressing the "⏻" button will cancel the warming and revert to the previous state, allowing you to reselect the temperature or keep warm.

Keep Warm Mode

1. Pour the liquid into the bottle warmer.
2. Long press the "⏻" button for 2 seconds to turn on the warmer and press the "TEMP" button. The orange indicator light will light up.

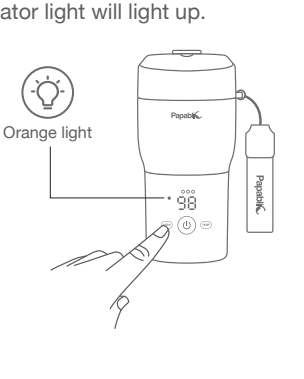

HOW TO USE

Keep Warm Mode

3. Press the "TEMP" button to select the temperature and press the "⏻" button to start warming.

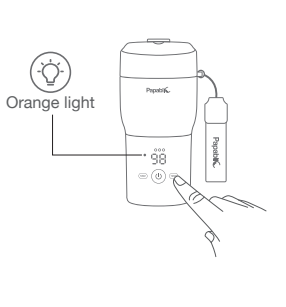

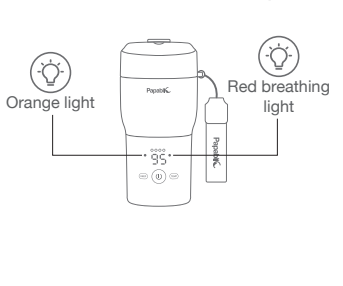

4. The warmer will keep the liquid warm for 4 hours after warming is completed.

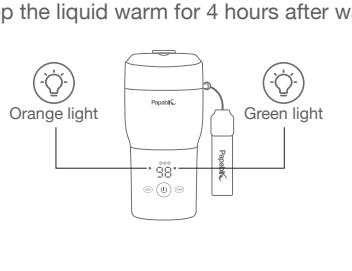

NOTE：
a. During the warming process, pressing the "⏻" button will revert to the previous state, allowing you to reselect the temperature or keep warm.
b. The milk may feel cool to you, but for a baby its temperature is very pleasant.

HOW TO USE

Sterilize

This function can achieve self-sterilization effect by heating water to boiling and keeping it for a period of time. The whole process lasts for 8 minutes.

1. Pour in 1oz/30ml of water.
2. Screw on the lid and open the silicone cover on top.
3. Long press the "KEEP" and "TEMP" button for 3 seconds to start serilization.

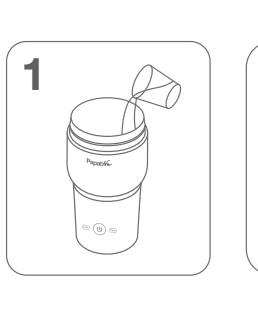

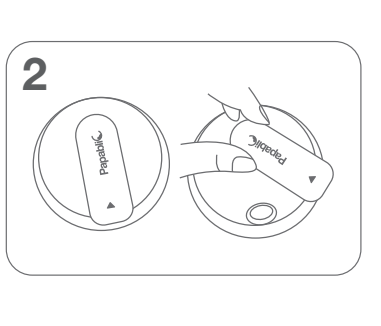

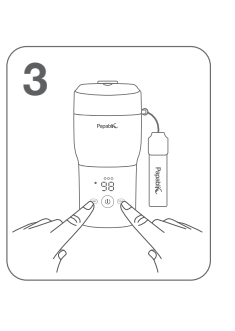

NOTE：
a. The silicone cover must remain open throughout the sterilizing process, otherwise the function will automatically deactivate.
b. This function is only available when the battery level is above two bars. If the battery level is insufficient, the device will emit three consecutive beeps as a reminder.

Charging

1. The indicator light on the top of the display shows battery power levels, corresponding to the battery power of 25%, 50%, 75%, and 100%.

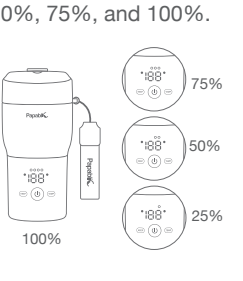

2. When the battery level drops below 10%, the last segment of the indicator light will flash, indicating that you should charge the device promptly.

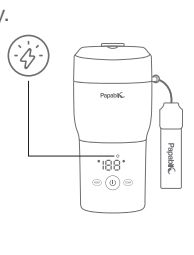

HOW TO USE

Charging

3. The indicator lights will flash in sequence when charging.

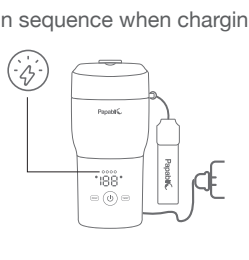

4. When the battery level drops below 5%, the last segment of the indicator light will flash 5 times and will automatically shut off.

TIPS：
Using a charger with an output voltage of 12V can charge faster.

HOW TO USE

Warming While Charging

1. When the battery power drops below 10%, the last segment of the indicator light will flash. The charging cable can be connected to the car or other power-supply products to warm a bottle if you need.

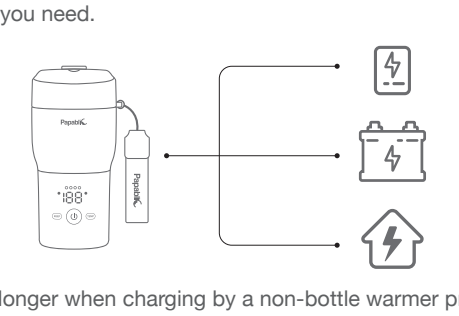

2. It usually takes longer when charging by a non-bottle warmer product. The warming time depends on the voltage and current of the connected product.

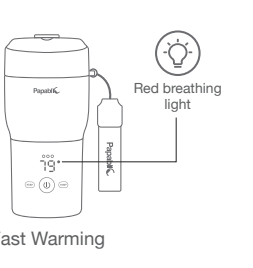

Fast Warming

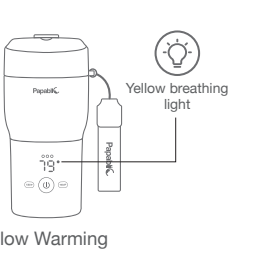

Slow Warming

3. It will automatically charge the bottle warmer when warming is completed.

HOW TO CLEAN

Cleaning

1. Clean with tap water

a. You can use a bottle brush and hot soapy water to clean the cup and lid.

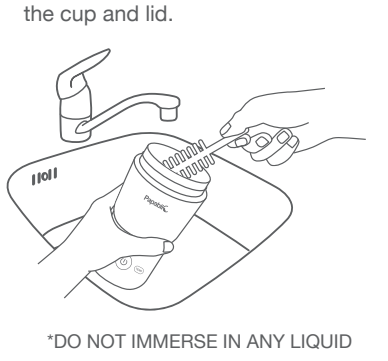

*DO NOT IMMERSE IN ANY LIQUID

b. Make sure the silicone ring is also cleaned.

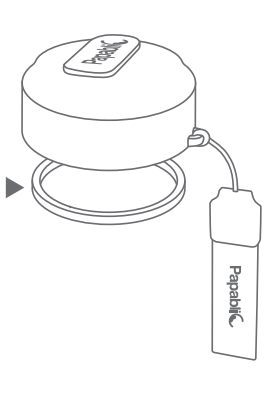

c. When the charging port is covered with a silicone plug, the cup body can be rinsed normally.

HOW TO CLEAN

Cleaning

2. When there is no clean water, you can temporarily wipe it with a moist cloth. Do not use scouring pads, abrasives or solvents for cleaning.

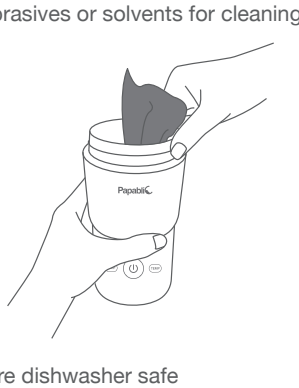

NOTE：
a. The lid and silicone ring are dishwasher safe
b. Make sure the parts are dry before use

TROUBLESHOOTING GUIDE

These are the most common issues you may encounter when using the device. If you cannot resolve the problem with the following information, please contact us at **service@papablic.com**

Problem	Possible Cause	Solution
The product does not heat	Components damaged	Please contact our customer support for assistance
The warmer displays an E1 error	E1 and E2 errors typically involve issues with the temperature sensors. If you cannot resolve these errors on your own, please contact our customer support for assistance	
The warmer displays an E2 error		
The warmer displays an CC error	The charger block is not compatible	Replace a new charger block

Attention：
1. Please fully charge the warmer every two months if you do not use it for a long time.
2. In order to protect the battery, the product will not work when the temperature is below -4°F (-20°C). Please bring it to a warm place and wait for 10 minutes before turning it on.

WARRANTY SERVICE

Technical Specifications

Product Name: Portable Bottle Warmer
Battery Capacity: 14.4V⎓3200mAh
Model: PAPA315AA / PAPA315AB / PAPA315AC
Power: 85W
Bottle Capacity: 300ml/10oz
Charging Input: 5V⎓3A or 9V/15V⎓2A or 12⎓2.5A or 20V⎓1.5A

Warranty Service

Papablic One (1) Year Limited Consumer Product Warranty：

Papablic warrants that the product shall be free from defects in material and workmanship for a period of 1 year from the date of original purchase ("Limited Warranty Period"), provided the product was used in accordance with its use and care instructions (e.g. in the intended environment and under normal circumstances). Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable.

What is covered in my warranty?

1. The original unit and/or non-wearable parts are deemed defective.

2. In the event a replacement unit is issued, the warranty coverage ends six (6) months following the receipt date of the replacement unit or the remainder of the existing warranty, whichever is later.

WARRANTY SERVICE

How to get service?

Please contact **service@papablic.com** for assistance.
To better assist you, please register your product online at **papablic.com/warranty** and have the product and proof of purchase (such as the order number) on hand when you call.

WARRANTY SERVICE

What is not covered by this warranty?

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as lids, cups, blades, removable pots, racks, pans, etc.), which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit, are not covered by this warranty.
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes.
3. Damage caused by misuse, abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance, or damage due to mishandling in transit.
4. Consequential and incidental damages.
5. Defects caused by repair persons not authorized by Papablic. These defects include damages caused in the process of shipping, altering, or repairing the Papablic product (or any of its parts) when the repair is performed by a repair person not authorized by Papablic.

How does state law apply?

This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

FCC COMLIANCE

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept anyinterference received, including interference that may cause undesired operation.

FRENCH
FRANÇAIS

NOUS NE DÉFINISSONS PAS LA VIE DES PARENTS

NOUS LA FACILITONS.

Inscription **Activation de la garantie**

Besoin d'aide ? Contactez-nous sur **service@papablic.com**.

TABLE DES MATIÈRES

FRANÇAIS

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES ···· 22
ÉLÉMENTS ······ 24
MODE D'EMPLOI ······ 25
INSTRUCTIONS D'UTILISATION ······ 27
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE ······ 34
GUIDE DE DÉPANNAGE ······ 36
SERVICE DE GARANTIE ······ 37
CONFORMITÉ FCC ······ 39

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Avant toute utilisation du chauffe-lait, il convient de lire attentivement le présent mode d'emploi et de le conserver pour toute référence ultérieure.

DANGER

1. Tenir cet appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
2. Cet appareil peut être utilisé par des personnes (enfants compris) inexpérimentées ou souffrant de déficience physique, sensorielle ou mentale, à condition toutefois que cela soit fait sous la supervision d'un adulte et que l'on est bien conscience des risques liés à son utilisation.
3. Tenir l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil, de la chaleur et de l'humidité.
4. Ne pas nettoyer cet appareil avec des produits corrosifs ni avec des détergents fortement concentrés, sous peine de provoquer des craquelures dans ses composants en plastique. Le remplacer immédiatement si c'est le cas.
5. Ne pas immerger cet appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.
6. Ne pas nettoyer le corps ou le cordon de chargement de cet appareil en les plongeant dans l'eau, et éviter que de l'eau ne pénètre dans les ouvertures (prises) de celui-ci afin d'éviter tout risque d'endommagement ou de danger.
7. Débranchez de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant d'installer ou de retirer les pièces et avant de nettoyer l'appareil.
8. Éviter de surcharger cet appareil ou de l'exposer à des chocs (notamment les chutes), au risque de l'endommager.
9. Ne fonctionnez pas tout appareil avec un câble ou une fiche endommagée, ni après que l'appareil ait présenté une panne ou ait été endommagé de quelque manière que ce soit. Renvoyez l'appareil à l'établissement de service autorisé le plus proche pour une examination, une réparation ou un ajustement.
10. Ne jamais désassembler le corps de cet appareil. Cela pourrait entraîner un risque d'électrocution.

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

MISE EN GARDE

1. Ne pas préchauffer l'appareil.
2. Les surfaces exposées du chauffe-lait peuvent être brûlantes lorsqu'il est allumé et peuvent le rester même longtemps après son utilisation.
3. Ne pas utiliser le chauffe-lait si celui-ci a subi une chute ou été exposé à une quelconque détérioration.
4. Ne pas placer le chauffe-lait ou son cordon de chargement à proximité d'une surface chaude ou de tout objet présentant des arêtes vives ou des coins tranchants. Si le cordon de chargement ou le chauffe-lait lui-même présente des signes de détérioration, en cesser immédiatement l'utilisation.
5. Ne pas placer d'objets directement sur les parois chauffantes lorsque le chauffe-lait est en marche.
6. Les composants du chauffe-lait ne sont pas réparables ; il convient donc de ne jamais tenter de l'ouvrir, l'entretenir ou le réparer soi-même.
7. Ne jamais utiliser d'accessoires ou de pièces provenant de fabricants tiers ou n'ayant pas été expressément préconisés par Papablic. Si c'est le cas, votre garantie ne sera plus valable.
8. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est prévu.
9. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons.
10. Pour se protéger contre l'incendie, la décharge électrique et les blessures aux personnes, ne plongez pas le câble, les fiches ou (indiquez la partie ou les parties spécifiques en question) dans l'eau ou d'autres liquides.
11. Ne pas utiliser en plein air.
12. Ne le placez pas sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chauffé.
13. Connectez toujours la fiche à l'appareil en premier, puis branchez le câble sur la prise murale. Pour débrancher, passez tout interrupteur à la position « arrêt », puis retirez la fiche de la prise murale.

ATTENTION

1. Il convient de redoubler de vigilance lorsque le chauffe-lait est utilisé à proximité d'enfants.
2. Ne pas laisser le chauffe-lait allumé pendant plus de 30 minutes lorsqu'il est utilisé avec du lait maternel, sous peine d'altérer les nutriments y contenus et de provoquer même l'altération du lait.
3. Le chauffe-lait doit toujours être placé et utilisé sur une surface sèche, stable et horizontale.
4. Les conditions ambiantes, telles que la température et l'altitude, peuvent affecter le fonctionnement de l'appareil.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

ÉLÉMENTS

Vérifiez ce que vous avez reçu

Vous devriez avoir reçu une (1) boîte. Veuillez en vérifier le contenu par rapport à la liste ci-dessous. Si quoi que ce soit manque, veuillez contacter le Service clientèle:
service@papablic.com

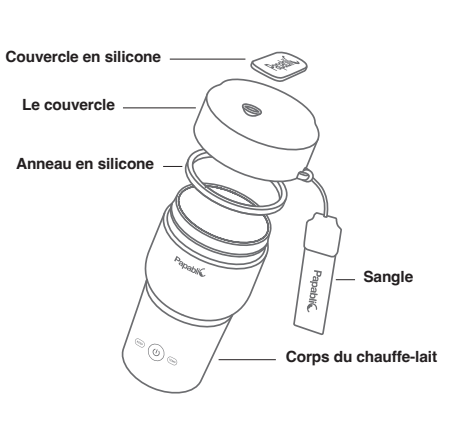

MODE D'EMPLOI

Fonctions et indicateurs

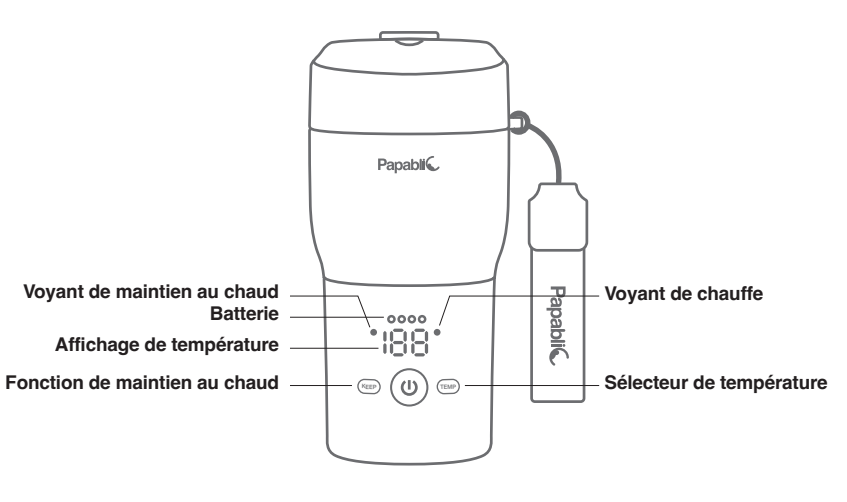

Affichage de température: réglage de la température & température en temps réel.
Fonction de maintien au chaud: maintien au chaud pendant 4 heures après chauffe.
Voyant de chauffe: voyant changeant d'intensité pendant la chauffe, passe au vert une fois la chauffe terminée.
Voyant de maintien au chaud: le voyant devient orange lorsque cette fonction est activée.
Sélecteur de température: permet de sélectionner la température souhaitée.
Fonction ON/OFF: appuyer sur le bouton "⏻" et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes pour Allumer/Éteindre le chauffe-lait.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'opération

• Contrairement aux chauffe-laits à vapeur, ce chauffe-lait ne continue pas à chauffer une fois qu'il a atteint la température définie, ce qui élimine le risque de surchauffe.

Mode de fonctionnement	Fonction	Réglage de température	Sélection du mode de fonctionnement	Lancement du mode de fonctionnement
Temp	Sélection de la température de chauffe	·Plage de température：90°F/98°F/104°F/113°F/122°F（32°C/37°C/40°C/45°C/50°C）	·Appuyer longuement sur le bouton "⏻", puis appuyer sur le bouton "TEMP" pour sélectionner la température. ·Appuyer sur le bouton "TEMP" et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour basculer entre degrés Fahrenheit (°F) et degrés Celsius (°C).	Appuyer sur le bouton "⏻" pour lancer le programme, celui-ci se lance automatiquement si aucune action n'est effectuée dans les 4 secondes.
Keep	Maintien au chaud		·Appuyer longuement sur le bouton "⏻", puis appuyer sur le bouton "KEEP" pour activer la Fonction de maintien au chaud. ·Il est également possible d'appuyer sur le bouton "KEEP" pour que la fonction de maintien au chaud s'active dans la minute qui suit la fin de la chauffe. ·Le voyant orange s'allume. ·Le maintien au chaud se poursuivra pendant 4 heures après la fin de la chauffe.	Appuyer sur le bouton "⏻" pour lancer le programme, le programme se lance automatiquement si aucune action n'est effectuée dans les 4 secondes. Lorsque le voyant est allumé, la fonction de maintien au chaud est activée.

Mode de fonctionnement	Sélection du mode de fonctionnement
Mode Silencieux	Appuyer longuement sur le bouton "KEEP" pour activer ou désactiver le son associé au bouton.
Memory Mode	Après avoir sélectionné les paramètres sur chaque mode, le chauffe-lait les mémorise automatiquement pour les utilisations ultérieures. Lors des prochains allumages, le chauffe-lait affichera les options préalablement sélectionnées.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Comment chauffer

1. Verser le liquide dans le chauffe-lait.
2. Appuyer sur le bouton "⏻" et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes pour allumer le chauffe-lait, puis appuyer sur le bouton "TEMP" pour sélectionner la température souhaitée. (La température de chauffe du lait maternel recommandée est de 98 °F).temperature.（Breast milk is recommended to be at 98°F）

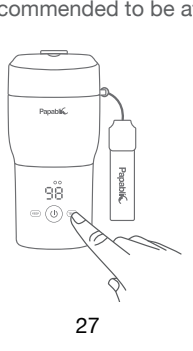

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

3. Appuyer sur le bouton "⏻" pour lancer la chauffe, celle-ci se lancera automatiquement au bout de 4 secondes si aucune action n'est effectuée. Le voyant s'allume en rouge d'une intensité changeante.

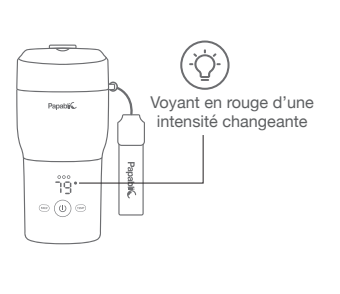
Voyant en rouge d'une intensité changeante

4. Une fois la chauffe terminée, le chauffe-lait émet 3 bips et le voyant lumineux passe au vert. Le chauffe-lait s'éteint automatiquement au bout d'une (1) minute si aucune action n'est effectuée.

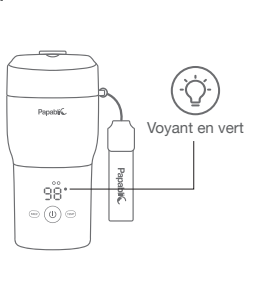

5. Faire pivoter le couvercle en silicone pour verser le liquide plus facilement.

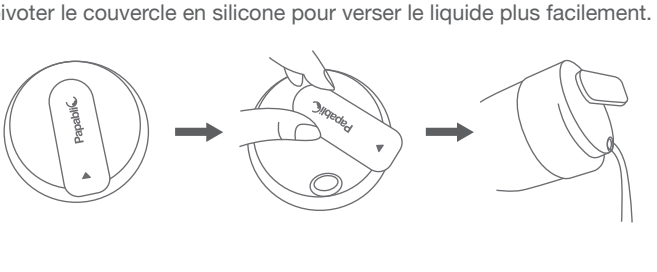

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

À NOTER：
a. Il convient de vérifier les consignes du fabricant quant à la température de chauffe de différentes formulations liquides avant de faire chauffer votre liquide, car des températures excessives peuvent en altérer les ingrédients, tels que les probiotiques incorporés.
b. En raison d'éventuelles imprécisions dans l'affichage de la température en temps réel pendant le processus de chauffe, il convient de prendre l'allumage du voyant en vert comme un signal indiquant la fin de la chauffe et l'atteinte de la température programmée.
c. Pendant le processus de chauffe, un appui sur le bouton "⏻" annule la chauffe et fait revenir au point précédent, vous donnant la possibilité de sélectionner à nouveau la température ou de sélectionner la fonction de maintien au chaud.

Mode de maintien au chaud

1. Verser le liquide dans le chauffe-lait.
2. Appuyer sur le bouton "⏻" et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes pour allumer le chauffe-lait, puis appuyer sur le bouton "TEMP". Le voyant s'allume en orange.light will light up.

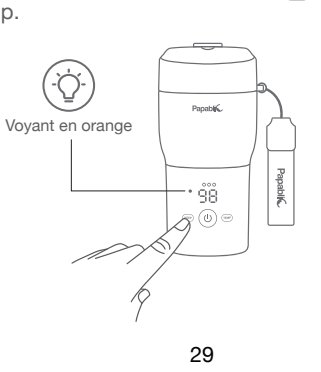

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Mode de maintien au chaud

3. Appuyer sur le bouton "TEMP" pour sélectionner la température, puis appuyer sur le bouton "⏻" pour lancer la chauffe.

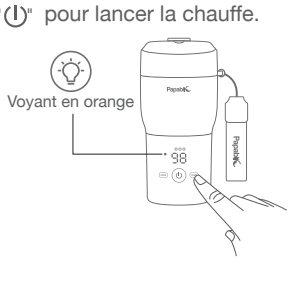

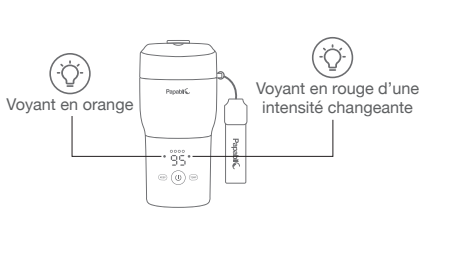
Voyant en orange
Voyant en rouge d'une intensité changeante

4. Le chauffe-lait maintiendra le liquide au chaud pendant 4 heures après la fin de la chauffe.

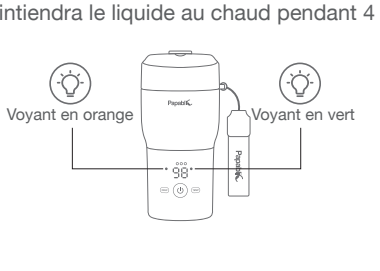

REMARQUE:
a. Pendant le processus de chauffe, un appui sur le bouton "⏻" fait revenir au point précédent, vous donnant la possibilité de sélectionner à nouveau la température ou de sélectionner la fonction de maintien au chaud.
b. Il se peut que la température du lait ne vous semble pas suffisamment élevée, mais pour un bébé, elle est très agréable.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Stérilisation

Cette fonction permet d'obtenir un effet d'autostérilisation en chauffant l'eau jusqu'à ébullition et en la maintenant à température ambiante pendant un certain temps. Le processus dure 8 minutes.

1. Verser 30 ml/1 oz d'eau déminéralisée.
2. Visser le couvercle principal puis ouvrir le clapet en silicone.
3. Appuyez longuement sur les boutons "KEEP" et "TEMP" pendant 3 secondes pour démarrer la sérialisation.

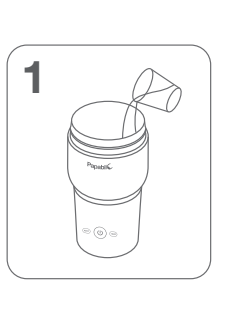

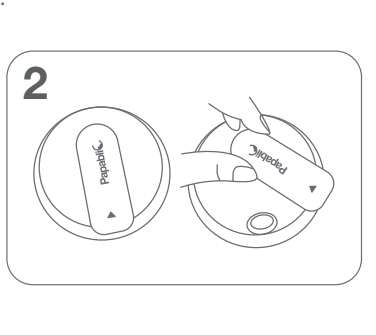

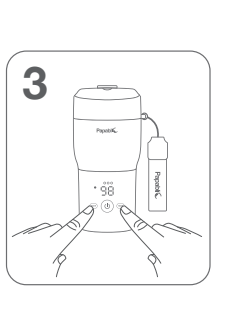

NOTE：
a. Le clapet en silicone doit rester ouvert pendant toute la durée du cycle thermique. Toute fermeture entraînera l'arrêt d'urgence du système.
b. Utiliser la stérilisation seulement si la batterie montre au moins 2 barres. Si c'est moins, l'appareil fera 3 "Dī-Dī-Dī" comme ceci pour vous alerter.

Chargement de la batterie

1. La barre des quatre voyants lumineux située en haut de l'affichage de température indique les niveaux de charge de la batterie, à savoir 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %.

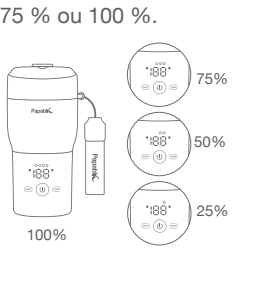

2. Lorsque la charge de la batterie descend en dessous de 10 %, le dernier voyant de la barre se met à clignoter, indiquant que vous devez recharger le chauffe-lait sans tarder.

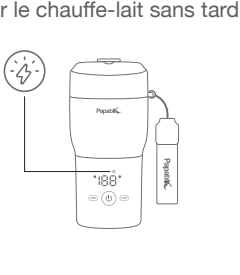

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Chargement de la batterie

3. Les voyants lumineux clignotent l'un après l'autre pendant le rechargement du chauffe-lait.

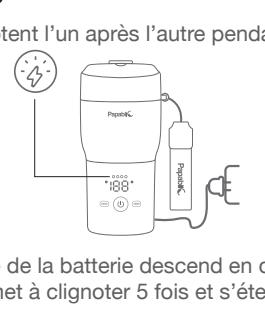

4. Lorsque le niveau de charge de la batterie descend en dessous de 5 %, le dernier voyant de la barre se met à clignoter 5 fois et s'éteint automatiquement.

CONSEIL UTILE：
L'utilisation d'un chargeur avec une tension de sortie de 12 V permet un rechargement plus rapide.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Utiliser le chauffe-lait pendant qu'il se charge

1. 1. Lorsque la charge de la batterie descend en dessous de 10 %, le dernier voyant de la barre se met à clignoter. Il est possible de brancher le câble de chargement sur n'importe qu'elle source d'alimentation adaptée pour faire fonctionner le chauffe-lait en cas de besoin (notamment sur la prise 12 V de la voiture).

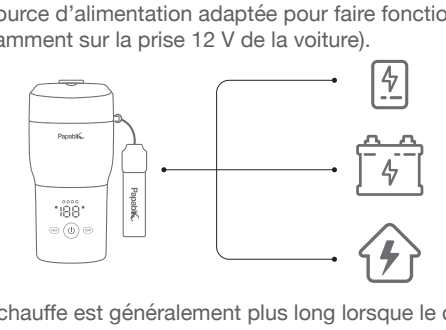

2. 2. Le temps de chauffe est généralement plus long lorsque le chargement est effectué par un produit autre que le chargeur propre au chauffe-lait. Le temps de chauffe dépend de la tension et de l'intensité du courant de la source de chargement.

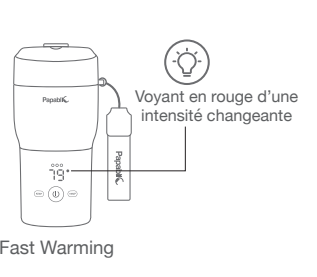
Voyant en rouge d'une intensité changeante

Fast Warming

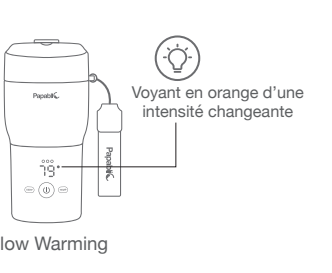
Voyant en orange d'une intensité changeante

Slow Warming

3. Une fois la chauffe terminée, le chauffe-lait se remet automatiquement en charge.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Nettoyage

1. Nettoyage sous l'eau du robinet

a. L'intérieur du gobelet de chauffe et le couvercle peuvent être nettoyés à l'aide d'une brosse à bouteille et de l'eau chaude savonneuse.

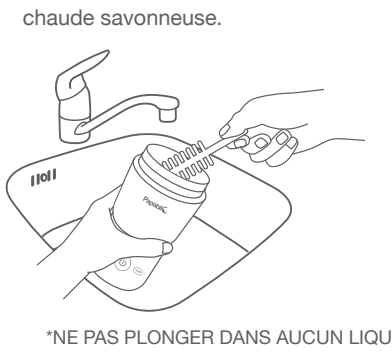

*NE PAS PLONGER DANS AUCUN LIQUIDE

b. L'anneau en silicone doit également être nettoyé.

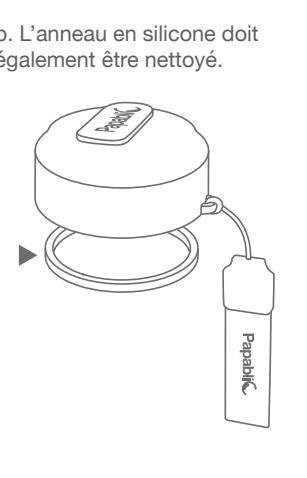

c. Le corps du gobelet peut être rincé sans problème si la prise de chargement est recouverte par son capuchon en silicone

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Nettoyage

2. 1. En cas de manque d'eau propre, vous pouvez essuyer temporairement à l'aide d'un chiffon humide. Ne pas utiliser de tampons à récurer, de matières abrasives ou de solvants pour le nettoyage.

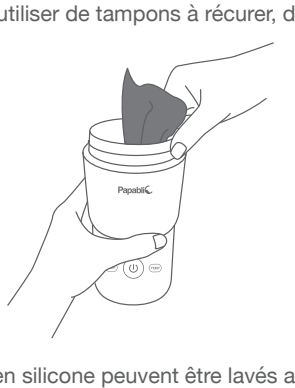

À NOTER：
a. Le couvercle et l'anneau en silicone peuvent être lavés au lave-vaisselle.
b. Vérifier que l'ensemble des éléments est bien sec avant de les utiliser

GUIDE DE DÉPANNAGE

Ci-dessous sont présentés les problèmes les plus courants qui peuvent être rencontrés lors de l'utilisation du chauffe-lait. Si votre chauffe-lait présente un problème que vous ne parvenez pas à résoudre en suivant les indications ci-dessous, veuillez nous contacter à l'adresse suivante: **service@papablic.com**

Problème	Cause possible	Solution
Le chauffe-lait ne chauffe pas	Défaillance d'un ou de plusieurs composants	Veuillez contacter notre service clientèle pour obtenir de l'aide
Le chauffe-lait affiche une erreur E1	Les erreurs E1 et E2 indiquent généralement des problèmes de capteurs de température. Si vous ne parvenez pas à résoudre ces erreurs par vous-même, veuillez contacter notre service clientèle pour obtenir de l'aide	
Le chauffe-lait affiche une erreur E2		
Le chauffe-lait affiche une erreur CC	Le dispositif de chargement n'est pas compatible	Utiliser un nouveau dispositif de chargement.

Attention：
1. Il convient de recharger entièrement le chauffe-lait tous les deux mois s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
2. Afin de protéger la batterie, le chauffe-lait ne fonctionnera pas si la température ambiante est inférieure à -4 °F (-20 °C). Veuillez l'amener dans un endroit chaud et attendre 10 minutes avant de l'allumer.

SERVICE DE GARANTIE

Caractéristiques techniques

Nom du produit : Chauffe-lait portatif
Capacité de la batterie : 14.4 V ⎓ 3200 mAh
Modèle : PAPA315AA / PAPA315AB / PAPA315AC
Puissance : 85 W
Capacité du gobelet : 300 ml / 10 oz
Entrée de chargement : 5V⎓3A or 9V/15V⎓2A or 12⎓2.5A or 20V⎓1.5A

Service de garantie

Garantie limitée de un (1) an sur les produits de consommation Papablic：

Papablic garantit que le produit est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date de l'achat initial « période de garantie limitée », à condition que celui-ci ait été utilisé conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien (c'est-à-dire dans des conditions normales d'utilisation).
La garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial et au produit d'origine et n'est pas transférable.

Que couvre ma garantie?

1. Le produit d'origine, ainsi que les éléments inusables jugés défectueux.

2. En cas de remplacement du produit, la garantie prend fin six (6) mois après la date de réception du produit de remplacement ou au terme de la garantie existante, selon la plus tardive de ces deux éventualités.

SERVICE DE GARANTIE

Comment obtenir de l'assistance ?

Pour bénéficier d'une meilleure assistance, veuillez enregistrer votre produit en ligne sur papablic.com/warranty et avoir le chauffe-lait (objet de la garantie) et son justificatif d'achat (tel que le numéro de commande) à portée de main au moment où vous nous appelez.

Que ne couvre pas la présente garantie?

1. Les pièces d'usure (tels que couvercle, gobelets, lames, gobelets amovibles, grilles, bacs, etc.) lesquels nécessitent un entretien régulier, voire d'être remplacés pour assurer le bon fonctionnement de votre produit.
2. Le produit lui-même (objet de la garantie) s'il a été modifié, notamment pour être utilisé à des fins commerciales.
3. Des défaillances causées par une utilisation jugée inadéquate, excessive ou imprudente, par un manque d'entretien ou par une mauvaise manipulation pendant le transport.
4. Les dommages indirects et accessoires.
5. Tout défaut causé par un réparateur non autorisé par Papablic. Ledit défaut peut être causé pendant le transport, par une modification ou une réparation du produit Papablic (ou de l'un de ses éléments), lorsque la réparation est effectuée par un réparateur non autorisé par Papablic.

Applicabilité de la garantie selon les juridictions?

La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui diffèrent d'une juridiction à l'autre. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, il est donc possible que la limitation ou l'exclusion susmentionnée ne s'applique pas à votre cas.

CONFORMITÉ FCC

Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit tolérer toute interférence reçue, notamment les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.