


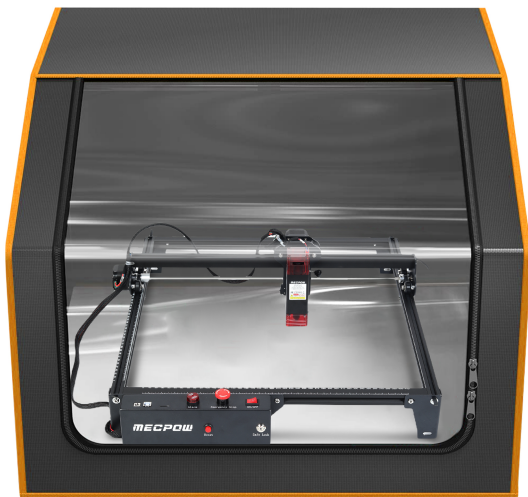

User Manual

CATALOGUE

ENGLISH 01~02

DEUTSCHE 03~04

ESPAÑOL 05~06

FRANÇAIS 07~08

ITALIANO 09~10

POLSKI 11~12


Step 1

Connect the corresponding tubes with 2-way connectors.




Step 2

Connect all the tubes as shown in the picture.

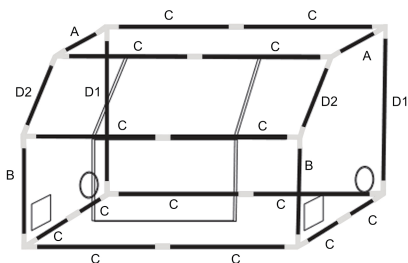

Step 3

Attach the protective cover directly to the frame. The transparent window should be facing the side with the slope.
After placing the protective cover, close the velcro to fix the cover onto the frame. The velcro is attached to the protective cover near the tube connector.

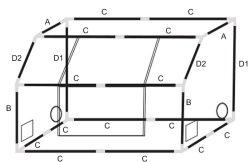

Velcro

Step 4

To assemble the fan, thread out the screws from the inside of the protective cover. Then, slide the screws into the fan, air guide, and nuts in the correct sequence. Tighten the nuts securely. Next, place the exhaust pipe onto the throat hoop and attach the air guide. Finally, tighten the cross screw on the throat hoop to complete the assembly.



(1)



(2)

Package List



Fan X 1



Throat hoop X 1



Air guide X 1



Exhaust pipe X 1



Screw kit X 1



Tool kit X 1



Protective cover X 1



T-shaped tee (2 X 2)



3-way connector X 6



2-way connector X 7

 Tube D₂ 427mm X 2

 Tube D₁ 427mm X 2

 Tube C 338mm X 14

 Tube B 327mm X 2

 Tube A 260mm X 2


Schritt 1

Verbinden Sie die entsprechenden Schläuche mit 2-Wege-Verbindern.





Schritt 2

Verbinden Sie alle Schläuche wie auf dem Bild gezeigt.

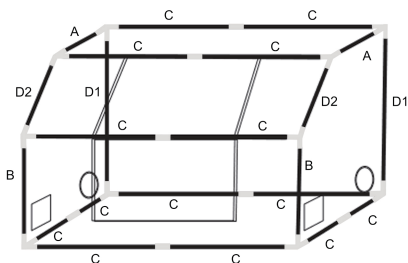

Schritt 3

Bringen Sie die Schutzabdeckung direkt am Rahmen an. Das transparente Fenster sollte zur Seite mit der Schräge zeigen. Nachdem Sie die Schutzhülle angebracht haben, schließen Sie den Klettverschluss, um die Hülle am Rahmen zu befestigen. Der Klettverschluss ist in der Nähe des Rohranschlusses an der Schutzhülle angebracht.

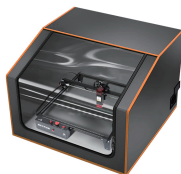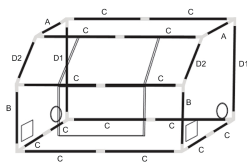

Velcro

Schritt 4

Um den Lüfter zu montieren, drehen Sie die Schrauben aus der Innenseite der Schutzabdeckung heraus. Schieben Sie dann die Schrauben in der richtigen Reihenfolge in den Ventilator, die Luftführung und die Muttern. Ziehen Sie die Muttern fest an. Setzen Sie als Nächstes das Abluftrohr auf den Kehlkopfbügel und befestigen Sie die Luftführung. Ziehen Sie schließlich die Kreuzschraube am Kehlkopfbügel an, um die Montage abzuschließen.



(1)



(2)

Paketliste



Ventilator X 1



Kehlkopfbügel X 1



Luftführung X 1




Auspuffrohr X 1



Schraubensatz X 1



Werkzeugsatz X 1



Schutzabdeckung X 1



T-förmiges T-Stück (2 X 2)



3-Wege-Anschluss X 6



2-Wege-Anschluss X 7

Schlauch D₂ 427mm X 2

Schlauch D₁ 427mm X 2

Schlauch C 338mm X 14

Schlauch B 327mm X 2

Schlauch A 260mm X 2


Paso 1

Conecte los tubos correspondientes con conectores de 2 vías.



Paso 2


Conecte todos los tubos como se muestra en la imagen.

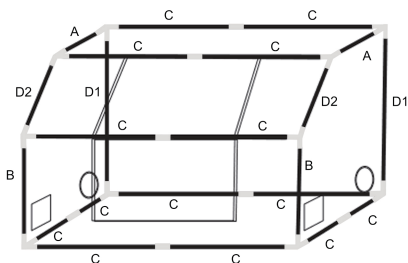

Paso 3

Fije la cubierta protectora directamente al marco. La ventana transparente debe estar orientada hacia el lado con la pendiente.

Después de colocar la cubierta protectora, cierre el velcro para fijar la cubierta al marco. El velcro está unido a la cubierta protectora cerca del conector del tubo.

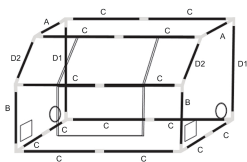

Velcro

Paso 4

Para ensamblar el ventilador, extraiga los tornillos desde el interior de la cubierta protectora. Luego, deslice los tornillos en el ventilador, la guía de aire y las tuercas en la secuencia correcta. Apriete las tuercas de forma segura. A continuación, coloque el tubo de escape en el aro de la garganta y conecte la guía de aire. Finalmente, apriete el tornillo transversal en el aro de la garganta para completar el ensamblaje.



(1)



(2)

Contenido del paquete



Ventilador X 1



Aro de garganta X 1



Guía de aire X 1



Tubo de escape X 1



Kit de tornillos X 1



Kit de herramientas X 1



Cubierta protectora X 1



T en forma de T (2 X 2)



Conector de 3 vías X 6



Conector de 2 vías X 7

Tubo D₂ 427mm X 2

Tubo D₁ 427mm X 2

Tubo C 338mm X 14

Tubo B 327mm X 2

Tubo A 260mm X 2


Étape 1

Connecter les tubes correspondants à l'aide de connecteurs à 2 voies.



Étape 2


Connectez tous les tubes comme indiqué sur l'image.

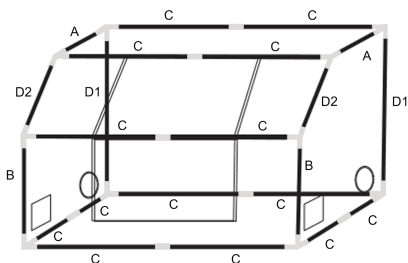

Étape 3

Fixez la housse de protection directement sur le cadre. La fenêtre transparente doit être orientée du côté de la pente.

Après avoir placé la housse de protection, fermez le velcro pour fixer la housse sur le cadre. Le velcro est fixé à la housse de protection près du connecteur du tube.

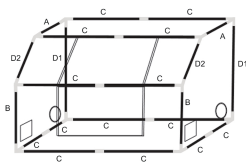

Velcro

Étape 4

Pour assembler le ventilateur, retirez les vis de l'intérieur de la housse de protection. Ensuite, faites glisser les vis dans le ventilateur, le guide d'air et les écrous dans l'ordre correct. Serrez fermement les écrous. Ensuite, placez le tuyau d'échappement sur l'arceau et fixez le guide d'air. Enfin, serrez la vis transversale sur l'arceau pour terminer l'assemblage.



(1)



(2)

Liste des éléments de la boîte



Ventilateur X 1



Arceau X 1



Guide d'air X 1



Tuyau d'échappement X 1



Kit de vis X 1



Kit d'outils X 1



Housse de protection X 1



Tee en T (2 X 2)



Connecteur à 3 voies X 6



Connecteur à 2 voies X 7

Tube D₂ 427mm X 2

Tube D₁ 427mm X 2

Tube C 338mm X 14

Tube B 327mm X 2

Tube A 260mm X 2


Passo 1

Collegare i tubi corrispondenti con connettori a 2 vie.



Passo 2



Collegare tutti i tubi come mostrato nell'immagine.

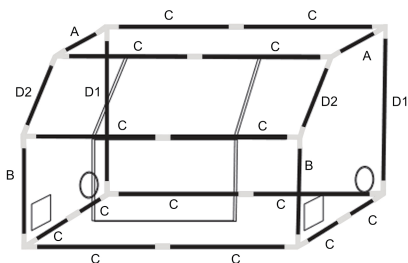

Passo 3

Fissare la copertura protettiva direttamente al telaio. La finestra trasparente dovrebbe essere rivolta verso il lato con la pendenza.

Dopo aver posizionato la copertura protettiva, chiudere il velcro per fissare la copertura al telaio. Il velcro è attaccato alla copertura protettiva vicino al connettore del tubo.

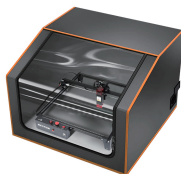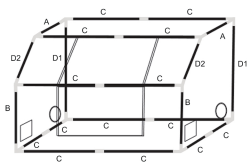

Velcro

Passo 4

Per assemblare il ventilatore, svitare le viti dall'interno del coperchio protettivo. Quindi, far scorrere le viti nella ventola, nella guida dell'aria e nei dadi nella sequenza corretta. Serrare saldamente i dadi. Successivamente, posizionare il tubo di scarico sul cerchio della gola e collegare la guida dell'aria. Infine, stringere la vite a croce sul cerchio della gola per completare il montaggio.



(1)



(2)

Elenco dei pacchetti



Ventola X 1



Cerchio per gola X 1



Guida per ventola X 1



Tubo di sfogo X 1



Kit viti X 1



Kit strumenti X 1



Cover protettiva X 1



Tubon a T(2 X 2)



Connettore a 3 vie X 6



Connettore a 2 vie X 7

 Tubo D₂ 427mm X 2

 Tubo D₁ 427mm X 2

 Tubo C 338mm X 14

 Tubo B 327mm X 2

 Tubo A 260mm X 2


Krok 1

Podłącz odpowiednie rurki za pomocą złączy 2-drożnych.



Krok 2


Podłącz wszystkie rurki, jak pokazano na rysunku.

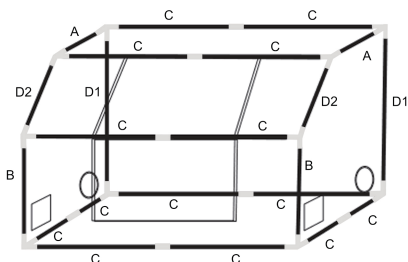

Krok 3

Przymocuj osłonę ochronną bezpośrednio do ramy. Przezroczyste okno powinno być skierowane w stronę spadkową.

Po założeniu pokrowca ochronnego należy zapiąć rzep, aby przymocować pokrowiec do stelaża. Rzep jest przymocowany do osłony ochronnej w pobliżu złącza rurki.

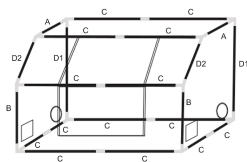

Velcro

Krok 4

Aby zamontować wentylator, wykręć śruby z wnętrza pokrywy ochronnej. Następnie wsuń śruby do wentylatora, prowadnicy powietrza i nakrętek w odpowiedniej kolejności. Mocno dokręć nakrętki. Następnie umieść rurę wydechową na obręczy wlotowej i zamocuj prowadnicę powietrza. Na koniec dokręć śrubę krzyżową na obręczy gardzieli, aby zakończyć montaż.



(1)



(2)

Lista elementów



Wiatraczek X 1



Obręcz gardła X 1



Przewodnik powietrza X 1



Rura wydechowa X 1



Zestaw śrub X 1



Zestaw narzędzi X 1



Osłona ochronna X 1



Trójnik w kształcie litery T (2 X 2)



Złącze 3-kierunkowe X 6



Złącze 2-kierunkowe X 7

Rurka D₂ 427mm X 2

Rurka D₁ 427mm X 2

Rurka C 338mm X 14

Rurka B 327mm X 2

Rurka A 260mm X 2



CET PRODUCT SERVICE LTD.

Osterholzallee 144, 71636 Ludwigsburg Germany

E-mail: info@cetproduct.com Tel: +4971416432236

CHENGDU XINHONGJIN TECHNOLOGY CO., LTD.

No. 26, 1/F, Building 3, No. 68, Haichang Road, Huayang Street,
Tianfu New District, Chengdu City, Sichuan, China

www.mecpow.com

support@mecpow.com

MADE IN CHINA