

MOEN®

Cambium™

Moen® Incorporated ©2024
25300 Al Moen Drive • North Olmsted, OH 44070-8022
Customer Service USA: 1-800-882-0116
International Customer Service: 1-440-962-2217
www.moen.com

INS14554

Installation Instructions for 18 in. and 24 in. Single and Double Towel Bars, Single and Double Robe Hooks, Pivoting Paper Holder, Single Paper Holder and Paper Holder and with shelf, Hand towel bar.

Tools Required: Phillips screwdriver, drill, 5/16" drill bit, hammer, level, tape

Hardware Kit Contents (for 1 post products: Robe Hooks and Single Paper Holders):

2 plastic toggle anchors, 2 wood/anchor screws, 1 plastic pin, 1 hex wrench

Hardware Kit Contents (for 2 post products: Towel Bars and Pivoting Paper Holders):

4 plastic toggle anchors, 4 wood/anchor screws, 1 plastic pin, 1 hex wrench

Note: Directions below are for installation into drywall. If installing product into a stud, use the wood screws only.

1. Position the mounting template on the wall in the desired location.
2. Using a level, align the template and tape it to the wall.
3. Drill two 5/16" holes at each mounting post location for plastic toggle anchors that corresponds to your product.
4. Remove the template from the wall.
5. Fold ends of the plastic toggle together (see Figure 1) and insert into each hole in the wall.
6. Lightly tap anchors until flush with the wall.
7. One at a time, insert plastic pin into each of the anchors and lightly tap to activate anchor (see Figure 2). Remove pin and repeat on all anchors.
8. Remove mounting plate from the product assemblies by loosening each setscrew.
9. Place the mounting plate on the wall over the installed wall anchors with "UP" facing you.
10. Insert screws through the mounting plate into the anchors. Tighten the screws.

Towel Bars and Pivoting Paper Holder

11. Assemble the towel bar and posts.
12. While assembled, position each end post with setscrews facing down and place over both mounting plates. Tighten the setscrew at the bottom of each post.

Robe Hooks and Single Paper Holders

13. Place assembly over the mounting plate with setscrew facing down. Tighten the setscrew at the bottom of the post.

Instrucciones de instalación para 18 y 24 pulgadas toalleros simples y dobles, ganchos de bata simples y dobles, soporte para papel giratorio, soporte para papel simple y soporte para papel y con estante, barra para toalla de mano.

Herramientas necesarias: Destornillador Phillips, taladro, broca de 5/16", martillo, nivel y cinta

Contenidos del kit de herramientas para productos de 1 soporte (1 Para publicación: Ganchos para batas y portarrollos individuales):

2 anclajes plásticos, 2 tornillos para madera/anclaje, 1 clavija plástica, 1 llave hexagonal

Contenidos del kit de herramientas para productos de 2 soportes (2 Para publicación: Toalleros y porta rollos pivotantes):

4 anclajes plásticos, 4 tornillos para madera/anclaje, 1 clavija plástica, 1 llave hexagonal

Nota: Las instrucciones a continuación son para instalaciones en paneles de yeso. Si instala el producto en una viga, solo use tornillos para madera.

1. Coloque la plantilla en la pared en el lugar deseado.
2. Con la ayuda de un nivel, alinee la plantilla y péguela a la pared con cinta.
3. Perfore dos agujeros de 5/16" (7.93 mm) para los anclajes plásticos en la ubicación de cada poste de montaje correspondiente a su producto.
4. Saque la plantilla de la pared.
5. Doble los extremos del ancla de plástico con fiador (véase Figura 1) e insértelos en cada agujero de la pared.
6. Martillee las anclas hasta que estén bien insertadas en la pared.
7. Inserte la clavija plástica en cada uno de los anclajes, uno por vez, y golpee suavemente para activar cada anclaje (ver la Figura 2). Retire la clavija y repita con todos los anclajes.
8. Retire la placa de montaje de los ensambles del producto aflojando cada tornillo de fijación.
9. Coloque la placa de montaje en la pared encima de los soportes de pared ya instalados con el lado "UP" (ARRIBA) mirando hacia usted.
10. Inserte los tornillos a través de la placa de montaje dentro de los anclajes. Apriete los tornillos.

Barras para toallas y porta rollos de papel giratorio

11. Ensamble el toallero y los soportes.
12. Manteniéndolos ensamblados, coloque cada poste de extremo con los tornillos de fijación hacia abajo y ubíquelos sobre ambos placa de montaje. Apriete el tornillo en la parte inferior de cada poste.

Ganchos para batas y portarrollos individuales

13. Coloque el ensamble sobre el poste de montaje con los tornillos de fijación hacia abajo. Ajuste el tornillo de fijación en la parte inferior del poste.

Directives d'installation pour 18 in. et 24 in. Porte-serviettes simple et double, crochets à peignoir simple et double, distributeur de papier pivotant, porte-papier simple et porte-papier et avec étagère, barre de serviettes à main.

Outils requis : Tournevis à tête étoilée, perceuse, mèche de 5/16 po, marteau, ruban et niveau

Contenu de la trousse de quincaillerie (pour les produits à 1 tige : crochets pour peignoirs et porte-papier simples) :

2 dispositifs d'ancrage à bascule en plastique, 2 vis d'ancrage/à bois, 1 broche en plastique, 1 clé hexagonale

Contenu de la trousse de quincaillerie (pour les produits à 2 tiges : barres porte-serviettes et porte-papier pivotant) :

4 dispositifs d'ancrage à bascule en plastique, 4 vis d'ancrage/à bois, 1 broche en plastique, 1 clé hexagonale

Note : Les directives ci-dessous concernent l'installation dans une cloison sèche. Pour une installation sur un montant, utiliser les vis à bois seulement.


1. Placer le gabarit de montage à la position voulue sur le mur.
2. À l'aide d'un niveau, aligner le gabarit et le fixer au mur avec du ruban.
3. Percer deux trous de 5/16 po à l'emplacement de chaque tige de montage pour les dispositifs d'ancrage à bascule en plastique qui correspondent à votre produit.
4. Enlever le gabarit du mur.
5. Plier ensemble les extrémités du dispositif d'ancrage à bascule en plastique (voir illustr. 1) et insérer dans chaque trou du mur.
6. Frapper légèrement sur les dispositifs d'ancrage jusqu'à ce qu'ils soient de niveau avec le mur.
7. Insérer une broche en plastique à la fois dans chaque dispositif d'ancrage et frapper légèrement pour activer le système d'ancrage (voir illustr. 2).
8. Enlever la chaque plaque de montage de l'assemblage du produit en dévissant chaque vis d'arrêt.
9. Placez la chaque plaque de montage sur le mur par-dessus les dispositifs d'ancrage au mur, l'inscription « UP » vous faisant face.
10. Insérer les vis dans la chaque plaque de montage et dans les pièces de fixation. Bien visser les vis.

Barres porte-serviettes et porte-papier pivotant


11. Assembler le porte-serviettes et les tiges.
12. Lorsque le tout est assemblé, positionner chaque tige d'extrémité, les vis d'arrêt orientées vers le bas, et placer au-dessus des deux chaques de montage. Serrer la vis d'arrêt au bas de chaque tige.

Crochets pour peignoirs et porte-papiers simples


13. Placer l'assemblage par-dessus la chaque de montage, la vis d'arrêt orientée vers le bas. Serrer la vis d'arrêt au bas de la tige.

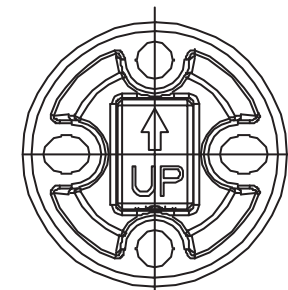


SINGLE AND DOUBLE ROBE HOOK / PAPER HOLDER
GANCHOS PARA BATA SIMPLE Y DOBLE / PORTARROLLOS
CROCHET À PEIGNOIR SIMPLE ET DOBLE / PORTE-PAPIER

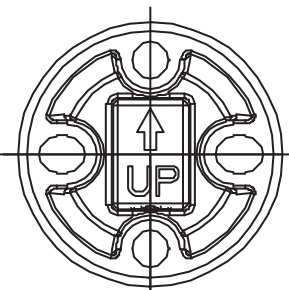


PIVOT PAPER HOLDER 7.38" (187.5MM)
PORTARROLLOS DE PAPEL PIVOTANTE
DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE PIVOTANT

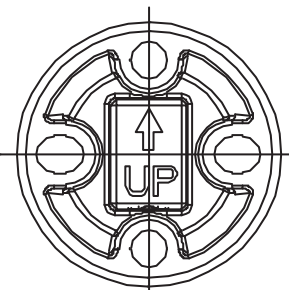

HAND TOWEL BAR 9" (228.6MM)
BARRA PARA TOALLA DE MANO
BARRE DE SERVIETTE À MAN

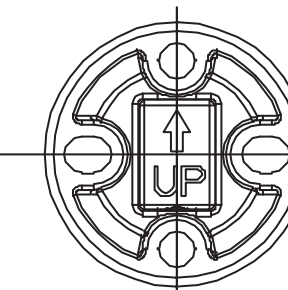

18" TOWEL BAR (457.2MM)
18" BARRA DE TOALLA
18" BARRE DE SERVIETTE

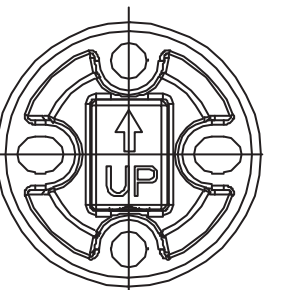

24" SINGLE AND DOUBLE TOWEL BARS (609.6MM)
24" PULGADAS TOALLEROS SIMPLES Y DOBLES
24" PORTE-SERVIETTES SIMPLE ET DOUBLE

