

MOEN®

Dartmoor™

Dartmoor is a trademark of Moen® Incorporated ©2021  
25300 Al Moen Drive • North Olmsted, OH 44070-8022  
Customer Service USA: 1-800-892-0116  
International Customer Service: 1-440-962-2217  
www.moen.com

YB21

INS10511 - 5/21

If you do not have the Pro+Fit Installation Template (YB8081), please use the following instructions and paper template provided below (**Note: only one hole is required per mounting post.**) Center to center measurements.

Installation Instructions for Towel Ring, 18 in. and 24 in. Towel Bars, Robe Hook and Paper Holder

**Tools Required:** Phillips screwdriver, drill, 1/4" drill bit, hammer, level, tape  
**Hardware Kit Contents:** anchors (see below for quantity per item), 1 hex wrench  
**Note:** Directions below are for installation into drywall.

- Using the template, mark the appropriate center to center measurement for the product you are installing.
- For products with two posts - Use a level to ensure that the pilot holes will be perfectly level.
- Using 1/4" drill bit, drill one pilot hole for each post.
- Position mounting post to wall by inserting wall anchor into pilot hole and pressing firmly.
- Make sure that locking tab on mounting post is facing down (6 o'clock).
- Tighten wall anchor screw while holding mounting post firmly in place. Tighten anchor until resistance increases. **DO NOT** over tighten.
- Using tip of screw bit press wall spikes (metal pieces on outer edge of mounting post) into drywall.
- For towel bar installation, the towel bar must be attached to mounting posts as a unit - insert towel bar into each post.
- Attach posts by pressing firmly to mounting posts until it clicks. (The square opening at the base of the post must be facing down to match-up with locking tab.)

**Anchors**

- 18" & 24" Towel Bars: **2** anchors each
- Towel Ring, Robe Hook & Paper Holder: **1** anchor each



Si vous n'avez pas le gabarit d'installation Pro+Fit (YB8081), veuillez suivre les directives ci-dessous et utiliser le gabarit traditionnel en papier ci-dessous (**Remarque : un seul trou est requis par tige de montage.**) Dimensions centre à centre.

Directives d'installation pour l'anneau à serviette, les porte-serviettes de 18 po et de 24 po, le crochet à vêtement et le distributeur de papier hygiénique.

**Outils requis :** Tournevis à tête étoilée, perceuse, mèche de 1/4 po, marteau, niveau et ruban  
**Contenu de la trousse de quincaillerie :** Dispositifs d'ancrage (voir ci-dessous la quantité par article), 1 clé hexagonale  
**Remarque :** Les directives ci-dessous s'appliquent à l'installation sur une cloison sèche.

- À l'aide du gabarit, marquer les mesures centre à centre appropriées pour le produit à installer.
- Pour les produits à deux tiges - Utiliser un niveau pour s'assurer que les trous pilotes sont parfaitement de niveau.
- À l'aide d'une mèche de perceuse de 1/4 po, percer un trou pilote pour chaque tige.
- Placer la tige de montage sur le mur en insérant un dispositif d'ancrage mural dans le trou pilote et appuyer fermement.
- S'assurer que l'onglet de verrouillage de la tige de montage est orienté vers le bas (position 6 h).
- Serrer la vis d'ancrage murale tout en maintenant la tige de montage fermement en place. Serrer le dispositif d'ancrage jusqu'à ce que vous sentiez une certaine résistance. **NE PAS TROP SERRER.**
- À l'aide d'un embout de tournevis, enfoncer les pointes murales (éléments métalliques sur le rebord extérieur de la tige de montage) dans la cloison sèche
- Pour installer le porte-serviettes, il doit être fixé aux tiges de montage pour former une unité - insérer la barre dans chaque tige.
- Fixer les tiges en appuyant fermement sur les tiges de montage jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent. (L'ouverture carrée à la base de la tige doit être orientée vers le bas pour s'aligner avec l'onglet de verrouillage.)

**Dispositifs d'ancrage**

- Porte-serviettes de 18 po et de 24 po : **2** dispositifs d'ancrage chacun
- Anneau à serviette, crochet à vêtement et distributeur de papier hygiénique : **1** dispositif d'ancrage chacun



Si no tiene la plantilla de instalación Pro+Fit (YB8081), por favor use las siguientes instrucciones y la plantilla de papel proporcionada a continuación (**Nota: Solo se requiere un orificio por poste de montaje.**) Medidas de centro a centro.


Instrucciones de instalación para el toallero de aro, toallero de barra de 18 y 24 pulg., gancho para bata y soporte para papel

**Herramientas necesarias:** Desarmador de cruz, taladro, broca de 1/4", martillo, nivel, cinta  
**Contenido del kit de herrajes:** Placas de fijación (vea a continuación la cantidad por artículo), una llave hexagonal  
**Nota:** Las siguientes instrucciones son para la instalación en paneles de yeso

- Usando la plantilla, marque la medida apropiada de centro a centro para el producto que va a instalar.
- Para productos con dos postes: Use un nivel para asegurarse de que los orificios piloto estén perfectamente nivelados.
- Con una broca de 1/4", taladre un orificio piloto para cada poste.
- Coloque el poste de montaje en la pared insertando la placa de fijación mural en el orificio piloto y presionando firmemente.
- Asegúrese de que la pestaña de bloqueo en el poste de montaje esté hacia abajo (a las 6 en punto).
- Apriete el tornillo de anclaje a la pared mientras sostiene el poste de montaje firmemente en su lugar. Apriete la placa de fijación hasta que aumente la resistencia. **NO apriete demasiado.**
- Con la punta de la broca, presione las puntas en la pared (piezas de metal en el borde exterior del poste de montaje) hacia adentro del panel de yeso.
- Para la instalación del toallero de barra de toalla, la barra debe estar unida a los postes de montaje como una unidad; inserte la barra en cada poste.
- Fije los postes presionando firmemente en los postes de montaje hasta que haga clic. (La abertura cuadrada en la base del poste debe estar hacia abajo para que coincida con la pestaña de bloqueo).

**Placas de fijación**

- Toallero de barra de 18" y 24": **2** placas de fijación cada uno
- Toallero de aro, gancho para bata y soporte para papel: **1** placa de fijación cada uno

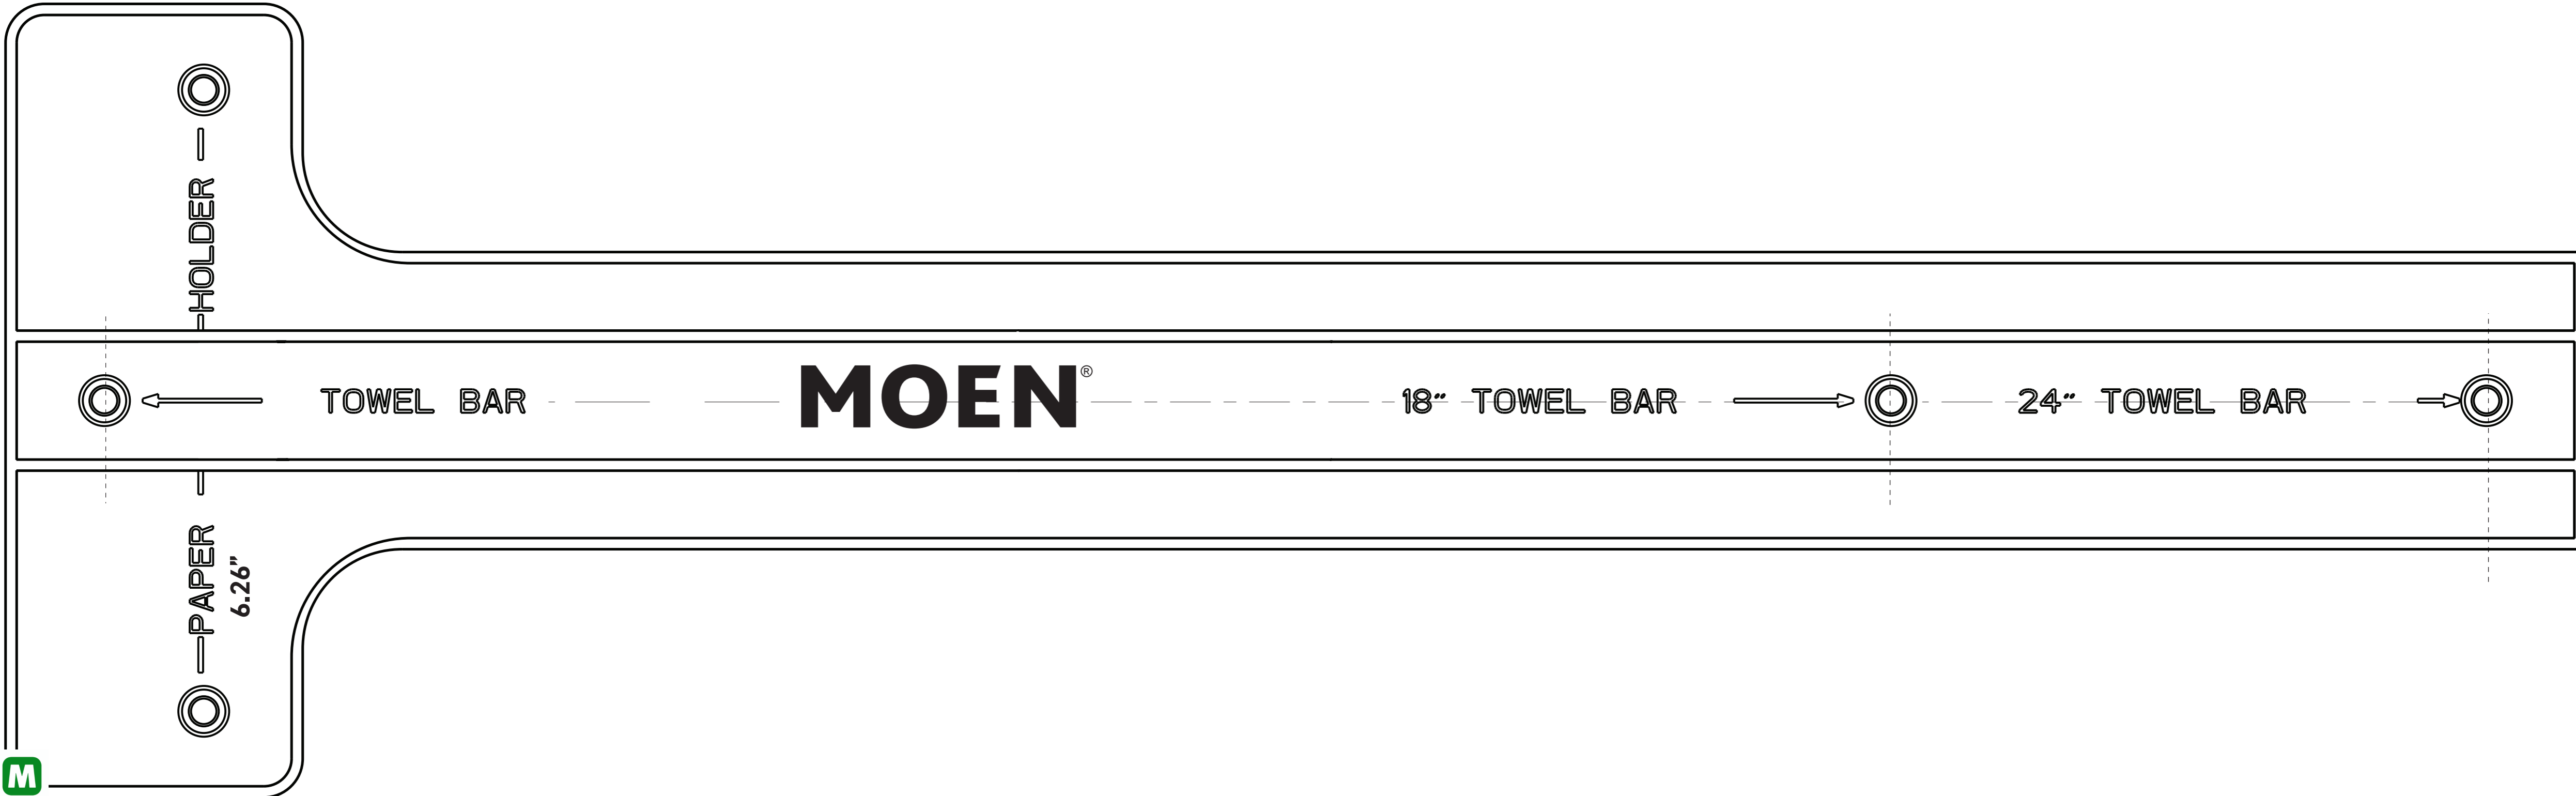

©2021 Moen Incorporated. All rights reserved. YB21