

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

ACOUSTIC MDF SLAT WALL PANELS

**MODEL:LYW8292C1206 /LYW8292C2402
/LYB8210C1206/LYB8210C2402/LYY8438S2402
/LYY8438S1206/LYS30942402**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ACOUSTIC MDF SLAT WALL PANELS

Model:LYW8292C1206/LYW8292C2402/LYB8210C1206/LYB8210C2402/
LYY8438S2402/LYY8438S1206/LYS30942402



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Please read and understand this manual carefully before using the Acoustic MDF slat wall panels

The installation should be done by an adult, and children should not use it without supervision.

2. Please ensure that the Acoustic MDF slat wall panels is firmly installed, otherwise he may fall off and cause harm to people.

3. Check the stability and safety of the product fixation regularly. If the product is loose, it should be strengthened immediately.

4. For safety purposes, prohibit separate glue to mounting panels on the ceiling. Due to uneven glue or poor quality, the panel will be warped or fall off.

PARAMETER LIST

Model	Size	QTY	Color
LYW8292C1206	1200*600*21mm	4	walnut
LYW8292C2402	2400*200*21mm	4	walnut
LYB8210C1206	1200*600*21mm	4	black oak
LYB8210C2402	2400*200*21mm	4	black oak
LYY8438S2402	2400*200*21mm	4	Light oak
LYY8438S1206	1200*600*21mm	4	Light oak
LYS30942402	2400*200*21mm	4	Silver wood

Note: This product is equipped with 34 screws;

If there is any difference between the color of this product and the picture in the instruction manual, please refer to the physical object.

INSTRUCTIONS

Safety and Care Advice

- Check you have all the components and tools listed on the following pages.

- Remove all fittings from the plastic bags and separate them into their groups.
- Keep children and animals away from the work area, small parts could choke if swallowed.
- Make sure you have enough space to layout the parts before starting.
- Parts of the assembly will be easier with 2 people.

Install the required tools

 <p>Circular Saw</p>	 <p>Electric Screwdriver</p>	 <p>Wooden racks</p>	 <p>Pencil</p>
 <p>Band Tape</p>	 <p>Stapler</p>	 <p>Keel</p>	 <p>Sound Absorption Wool</p>
 <p>Knife</p>	 <p>Structural Adhesive</p>	 <p>Structural Adhesive Gun</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • To reduce the likelihood of damaging your product please ensure that your power drill is set on a low torque setting. 		

THE STANDARD INSTALLATION METHOD

Step1:Preparing the wall or ceiling

- Make sure the surfaces are clean and dry, without nails and screws




Step 2:

Measuring the height and width



Step 3:Cutting the panels

- Cut products with circular saws and knives for your size requirements need.

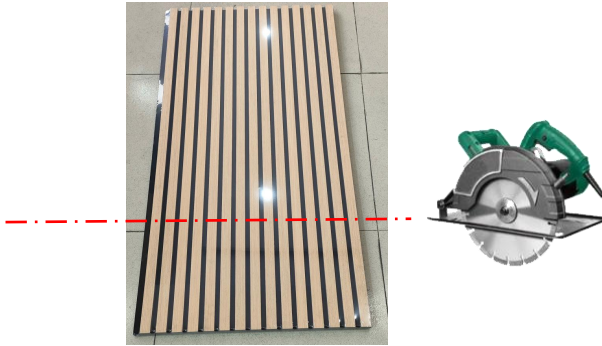

Step 4:Mounting the panel

A:Simple installed on the wall, can use the glue; first fix the glue on the back of the product, and then paste on the wall;If pasted on a curved wall, use screws in the curved position to attach the product to the wall.



B.Use 8 screws to install on the wall;The screws should be fixed through the black part, which is more beautiful.

Model LYW8292C2402, LYB8210C2402, LYY8438S2402, LYS30942402
And 8 screws are required.(Fig. 1);

Model LYW8292C1206, LYB8210C1206, LYY8438S1206 And 8 screws are required. (Fig. 2.)

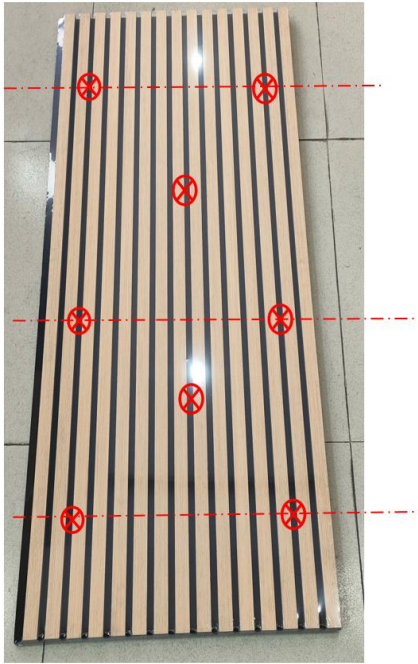


Fig.1

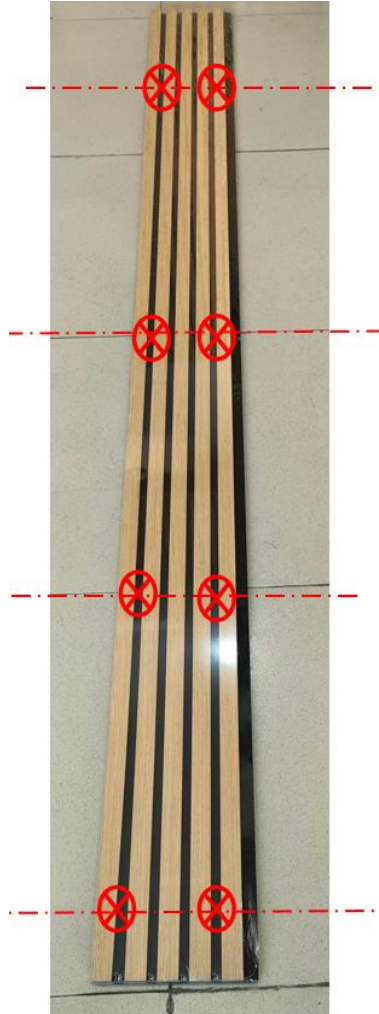


Fig.2

Note: If you need to install the product on the ceiling you need to buy screws to reinforce the installation.

Model LYW8292C2402, LYB8210C2402, LYY8438S2402, LYS30942402
And 20 screws are required.(Fig. 3);

Model LYW8292C1206, LYB8210C1206, LYY8438S1206 And 12 screws
are required. (Fig. 4.)



Fig.3

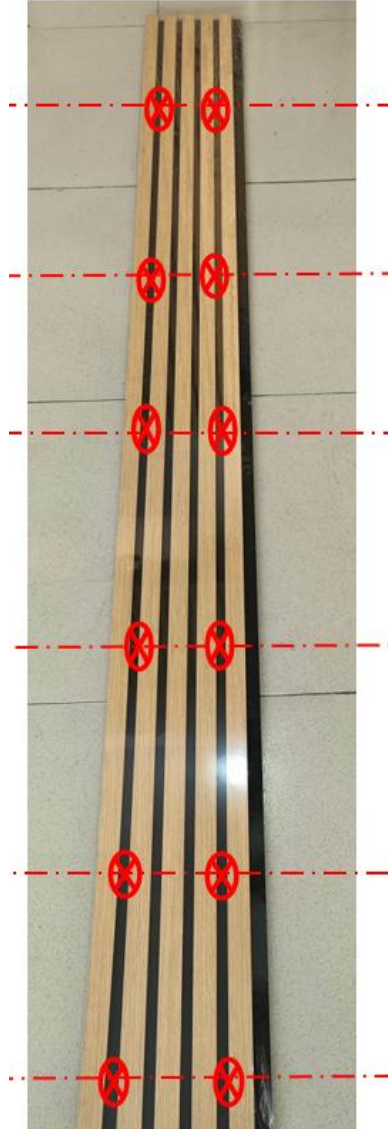


Fig.4

Step5:The end result of the installation



Note:If necessary, install a wooden seal at the end of the panel to ensure aesthetics; but the wood seal shall be purchased extra yourself.



THE INSTALLATION METHOD FOR HIGHEST SOUND ABSORPTION

Step 1: The preparation of wall or ceiling



Step 2: Installing sound absorbing device;

A: We recommend installing the keel initially, then the sound absorption wool, and then the wooden racks and panels. With this combination, you will get the highest sound absorption.



B: Inserting the sound absorption wool between the keel and wooden racks.



Step 3:

Mounting the panel

- Using the electric screwdriver to screw through the black felt into the wooden racks.



Note: Please refer to the above simple screw installation method
•When assembling in continuation to each other, please note that the felt side of the one panel is seamless with the slat side of the following panel.



Step 4: The wall and ceiling are fully installed now.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

PANNEAUX MURAUX À LATTES ACOUSTIQUES MDF

Modèle : LYW8292C1206/LYW8292C2402.
/LYB8210C1206/LYB8210C2402/LYY8438S2402
/LYY8438S1206/LYS30942402

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MUR ACOUSTIQUE À LATTES MDF
PANNEAUX

Modèle: LYW8292C1206/LYW8292C2402/LYB8210C1206/LYB8210C2402/
LYY8438S2402/LYY8438S1206/LYS30942402



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner de ne plus vous informer s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Veuillez lire et comprendre attentivement ce manuel avant d'utiliser le

Panneaux muraux acoustiques à lattes MDF

L'installation doit être effectuée par un adulte et les enfants ne doivent pas l'utiliser sans surveillance.

2. Veuillez vous assurer que les panneaux muraux à lattes acoustiques MDF sont fermement installés, sinon ils pourraient tomber et causer des dommages aux personnes.

3. Vérifiez régulièrement la stabilité et la sécurité de la fixation du produit. Si le produit est lâche, il doit être renforcé immédiatement.

4. Pour des raisons de sécurité, interdisez la colle séparée sur les panneaux de montage du plafond. En raison d'une colle inégale ou d'une mauvaise qualité, le panneau se déformera ou tombera

désactivé.

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	Taille	QTÉ	Couleur
LYW8292C1206	1200*600*21mm	4	noyer
LYW8292C2402	2400*200*21mm	4	noyer
LYB8210C1206	1200*600*21mm	4	chêne noir
LYB8210C2402	2400*200*21mm	4	chêne noir
LYY8438S2402	2400*200*21mm	4	Chêne clair
LYY8438S1206	1200*600*21mm	4	Chêne clair
LYS30942402	2400*200*21mm	4	Bois argenté

Remarque : ce produit est équipé de 34 vis ;

S'il y a une différence entre la couleur de ce produit et l'image dans le manuel d'instructions, veuillez vous référer à l'objet physique.

INSTRUCTIONS

Conseils de sécurité et d'entretien

• Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés ci-dessous. pages.

- Retirez tous les raccords des sacs en plastique et séparez-les dans leur groupes. •

Gardez les enfants et les animaux éloignés de la zone de travail, les petites pièces pourraient s'étouffer en cas d'ingestion.

- Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace pour disposer les pièces avant de commencer. •

Certaines parties du montage seront plus faciles à 2 personnes.


Installer les outils requis

 <p>Scie circulaire</p>	 <p>Électrique Tournevis</p>	 <p>Supports en bois</p>	 <p>Crayon</p>
 <p>Bande de bande</p>	 <p>Agrafeuse</p>	 <p>Quille</p>	 <p>Son Absorption Laine</p>
 <p>Couteau</p>	 <p>De construction Adhésif</p>	 <p>De construction Pistolet adhésif</p>	
	<ul style="list-style-type: none">• Pour réduire le risque d'endommager votre produit veuillez vous assurer que votre perceuse électrique est réglée sur un niveau bas réglage du couple.		

LA MÉTHODE D'INSTALLATION STANDARD

Étape 1 : Préparation du mur ou du plafond

- Assurez-vous que les surfaces sont propres et sèches, sans clous ni vis.

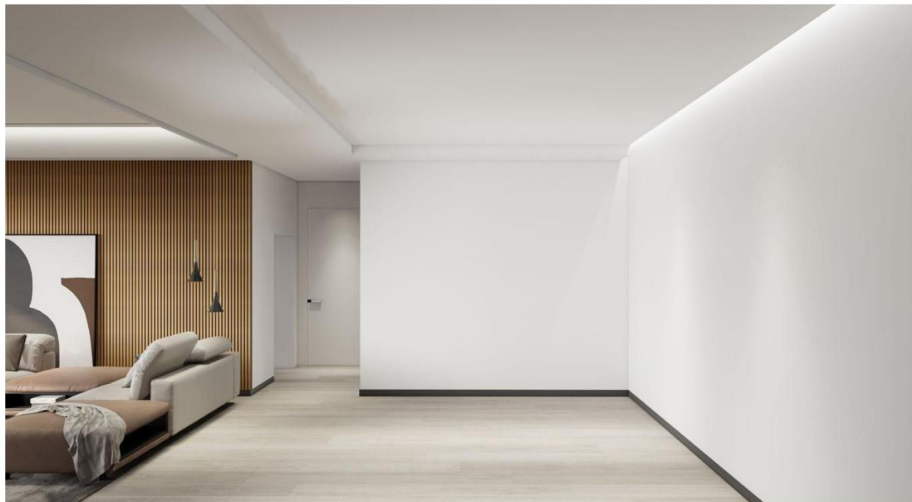

Étape 2 :

Mesurer la hauteur et la largeur



Étape 3 : Couper les panneaux • Coupez

les produits avec des scies circulaires et des couteaux selon vos besoins en termes de taille.



Étape 4 : Montage du panneau

A : Simple installé sur le mur, peut utiliser la colle ; Fixez d'abord la colle au dos du produit, puis collez-la sur le mur. Si collé sur un mur incurvé, utilisez des vis en position incurvée pour fixer le produit au mur.



B. Utilisez 8 vis pour installer sur le mur ; les vis doivent être fixées à travers la partie noire, ce qui est plus beau.

Modèle LYW8292C2402, LYB8210C2402, LYY8438S2402, LYS30942402 et 8 vis sont nécessaires. (Fig. 1) ; Modèle

LYW8292C1206, LYB8210C1206, LYY8438S1206 et 8 vis sont nécessaires. (Fig.2.)

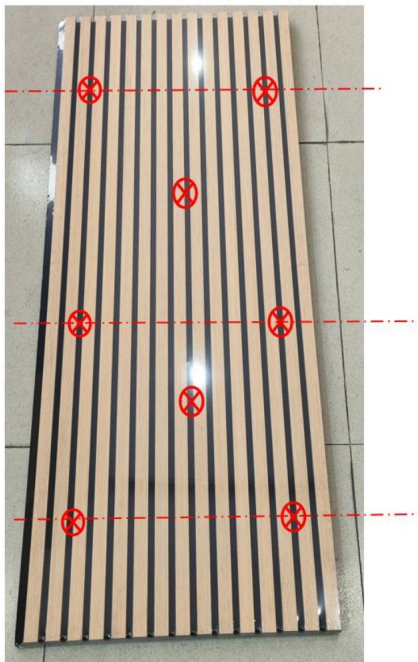


Figure 1

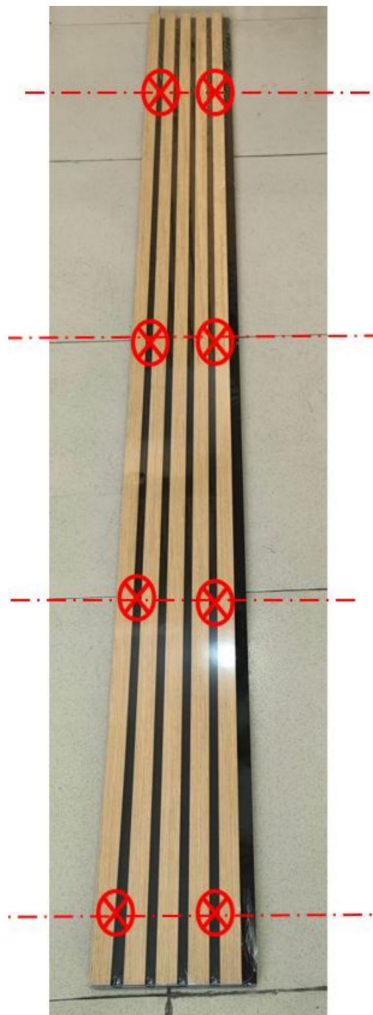


Figure 2

Remarque : si vous devez installer le produit au plafond, vous devez l'acheter. vis pour renforcer l'installation.

Modèle LYW8292C2402, LYB8210C2402, LYY8438S2402, LYS30942402

Et 20 vis sont nécessaires. (Fig. 3) ;

Modèle LYW8292C1206, LYB8210C1206, LYY8438S1206 et 12 vis sont nécessaires. (Fig.4.)

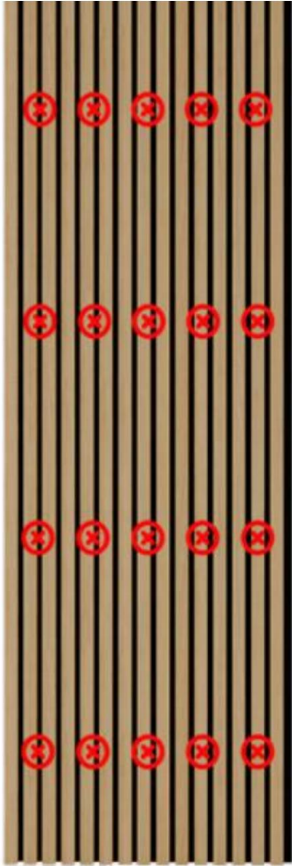


Figure 3

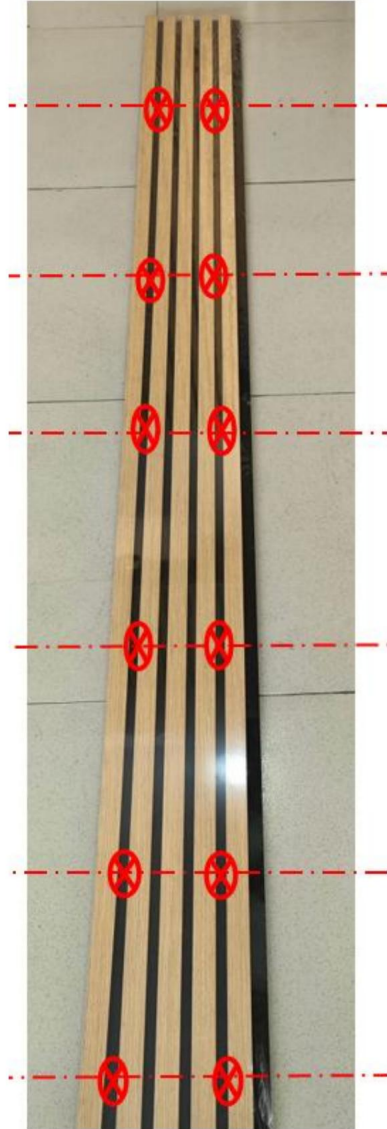


Figure 4

Étape 5 : Le résultat final de l'installation



Remarque : Si nécessaire, installez un joint en bois à l'extrémité du panneau pour garantir l'esthétique ; mais le sceau en bois sera acheté en supplément vous-même.



LA MÉTHODE D'INSTALLATION POUR UN SON LE PLUS ÉLEVÉ

ABSORPTION

Étape 1 : La préparation du mur ou du plafond



Étape 2 : Installation du dispositif insonorisant ;

R : Nous vous recommandons d'installer d'abord la quille, puis la laine d'absorption acoustique, puis les supports et panneaux en bois. Avec cette combinaison, vous obtiendrez la meilleure absorption acoustique.




B : Insertion de la laine d'absorption acoustique entre la quille et les supports en bois.



Étape 3 :

Montage du panneau •À l'aide

du tournevis électrique, vissez le feutre noir dans les supports en bois.

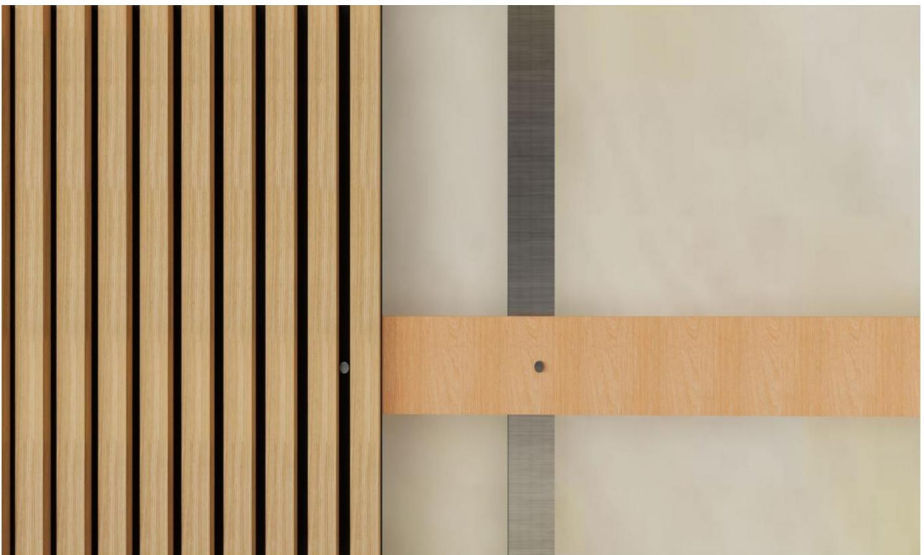


Remarque : veuillez vous référer à la méthode d'installation par vis simple ci-dessus. •

Lors de l'assemblage en continuation les uns des autres, veuillez noter que le côté feutre d'un panneau est sans couture avec le côté lattes du panneau suivant.



Étape 4 : Le mur et le plafond sont maintenant entièrement installés.

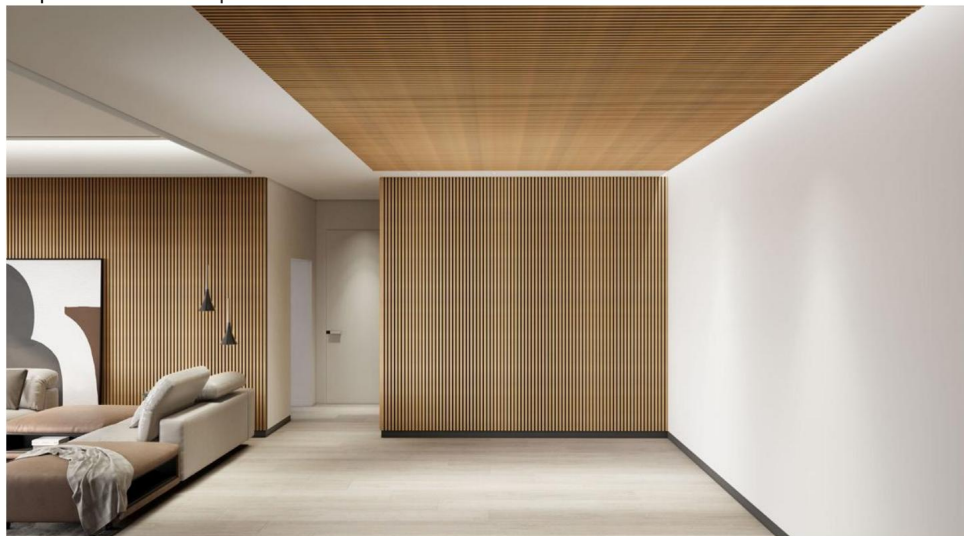


Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE. C/O YH Consulting Limited
Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

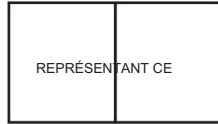

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

AKUSTISCHE MDF-LAMELLENWANDPANEELLE

**MODELL:LYW8292C1206 /LYW8292C2402
/LYB8210C1206/LYB8210C2402/LYY8438S2402
/LYY8438S1206/LYS30942402**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der

Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AKUSTISCHE MDF-LAMELLENWAND
PANEELE

Modell:LYW8292C1206/LYW8292C2402/LYB8210C1206/LYB8210C2402/
LYY8438S2402/LYY8438S1206/LYS30942402



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das

Akustische MDF-Lamellenwandpaneele

Die Installation sollte von einem Erwachsenen durchgeführt werden und Kinder sollten es nicht verwenden ohne Aufsicht.

2. Bitte stellen Sie sicher, dass die akustischen MDF-Lamellenwandpaneele fest installiert sind, da sie sonst herunterfallen und Personen verletzen könnten.

3. Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität und Sicherheit der Produktfixierung.

Wenn das Produkt locker ist, sollte es umgehend verstärkt werden.

4. Aus Sicherheitsgründen ist der separate Kleber für die Montageplatten auf der

Decke. Aufgrund von ungleichmäßigem Kleber oder schlechter Qualität verzieht sich die Platte oder fällt aus.

PARAMETERLISTE

Modell	Größe	Menge	Farbe
LYW8292C1206 1200*600*21 mm		4	Nussbaum
LYW8292C2402 2400*200*21mm		4	Nussbaum
LYB8210C1206 1200*600*21mm		4	Schwarzeiche
LYB8210C2402 2400*200*21mm		4	Schwarzeiche
LYY8438S2402 2400*200*21mm		4	Helle Eiche
LYY8438S1206 1200*600*21mm		4	Helle Eiche
LYS30942402 2400*200*21 mm		4	Silbernes Holz

Hinweis: Dieses Produkt ist mit 34 Schrauben ausgestattet;

Wenn es einen Unterschied zwischen der Farbe dieses Produkts und dem Bild in

Die Bedienungsanleitung finden Sie am physischen Objekt.

ANWEISUNGEN

Sicherheits- und Pflegehinweise

• Überprüfen Sie, ob Sie alle auf der folgenden Seite aufgeführten Komponenten und Werkzeuge haben
Seiten.













- Alle Armaturen aus den Plastiktüten entnehmen und in ihre
- Halten

Sie Kinder und Tiere vom Arbeitsbereich fern, Kleinteile könnten

Erstickengefahr bei Verschlucken.

- Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz haben, um die Teile auszubreiten, bevor Sie beginnen.
- Teile der Montage lassen sich mit zwei Personen einfacher durchführen.

Installieren Sie die erforderlichen Tools

 <p>Kreissäge</p>	 <p>Elektrisch Schraubendreher</p>	 <p>Holzregale</p>	 <p>Bleistift</p>
 <p>Bandband</p>	 <p>Hefter</p>	 <p>Kiel</p>	 <p>Klang Absorption Wolle</p>
 <p>Messer</p>	 <p>Strukturell Klebstoff</p>	 <p>Strukturell Klebepistole</p>	
	<ul style="list-style-type: none">• Um die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung Ihres Produkts zu verringern Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Bohrmaschine auf eine niedrige Drehmomenteinstellung.		

DIE STANDARDINSTALLATIONSMETHODE

Schritt 1: Vorbereitung der Wand oder Decke •

Stellen Sie sicher, dass die Oberflächen sauber und trocken sind und keine Nägel oder Schrauben aufweisen.



Schritt 2:

Messen der Höhe und Breite



Schritt 3: Zuschneiden der Platten •

Schneiden Sie die Produkte mit Kreissägen und Messern auf die von Ihnen benötigte Größe zu.



Schritt 4: Anbringen des Panels A:

Einfache Installation an der Wand, Sie können Kleber verwenden. Tragen Sie zuerst den Kleber auf der Rückseite des Produkts auf und kleben Sie es dann an die Wand. Wenn Sie es an einer gewölbten Wand anbringen, befestigen Sie das Produkt mit Schrauben an der gewölbten Stelle an der Wand.



screws

B. Verwenden Sie zur Montage an der Wand 8 Schrauben. Die Schrauben sollten durch den schwarzen Teil befestigt werden, das sieht schöner aus.

Modell LYW8292C2402, LYB8210C2402, LYY8438S2402, LYS30942402. Es werden 8 Schrauben benötigt. (Abb. 1); Modell LYW8292C1206,

LYB8210C1206, LYY8438S1206. Es werden 8 Schrauben benötigt. (Abb. 2.)

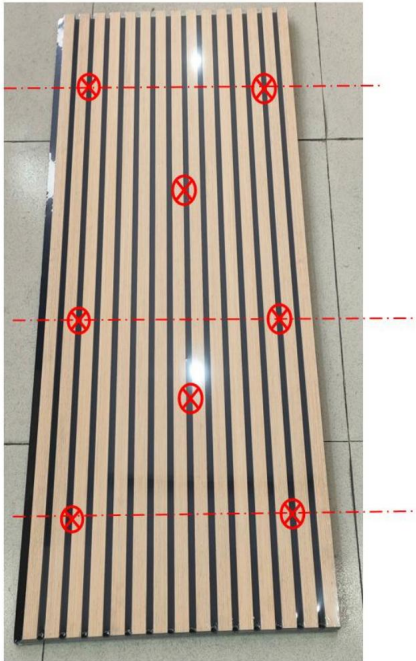


Abb.1

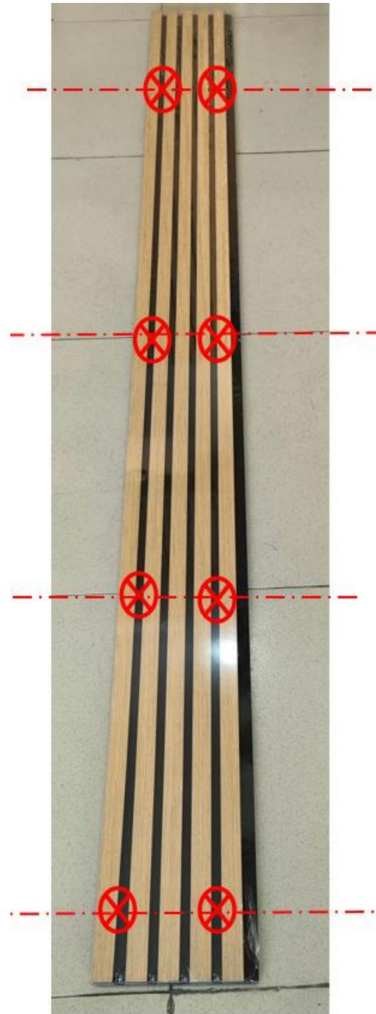


Abb.2

Hinweis: Wenn Sie das Produkt an der Decke installieren müssen, müssen Sie kaufen Schrauben zur Verstärkung der Installation.

Modell LYW8292C2402, LYB8210C2402, LYY8438S2402, LYS30942402

Und es werden 20 Schrauben benötigt. (Abb. 3);

Modell LYW8292C1206, LYB8210C1206, LYY8438S1206 Und 12 Schrauben erforderlich. (Abb. 4.)



Abb.3


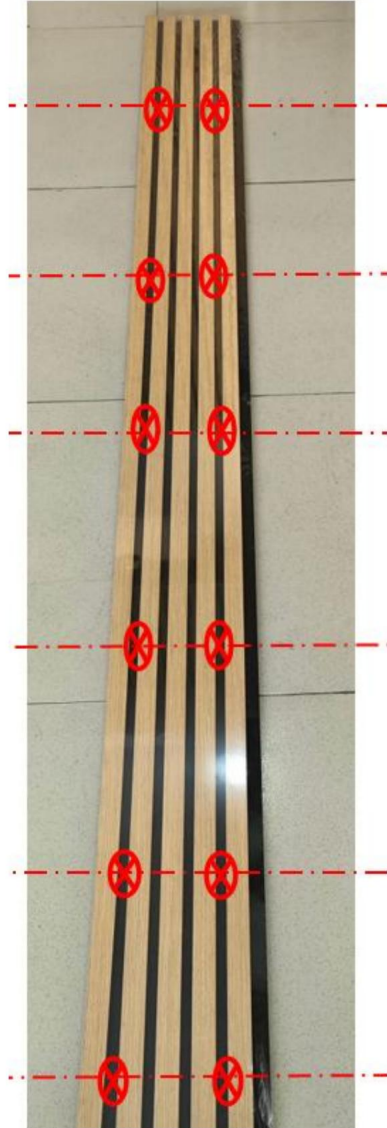


Abb.4

Schritt 5: Das Endergebnis der Installation



Hinweis: Falls erforderlich, installieren Sie aus ästhetischen Gründen am Ende des Panels eine Holzdichtung. Diese Holzdichtung müssen Sie jedoch separat erwerben.

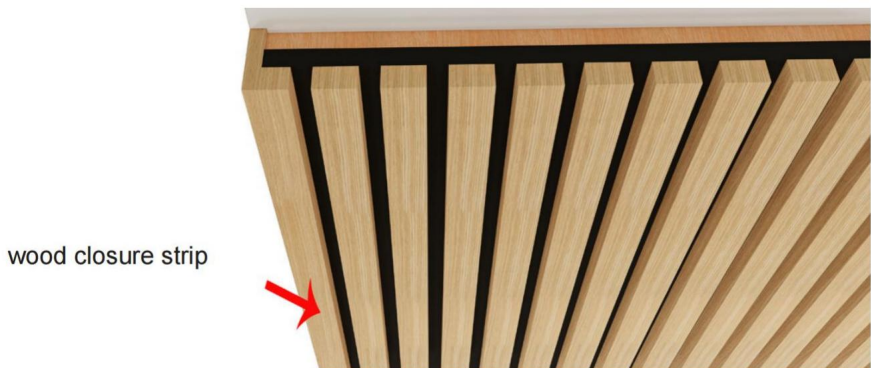

Die Einbaumethode für höchsten Klang


ABSORPTION

Schritt 1: Die Vorbereitung der Wand oder Decke



Schritt 2: Schallabsorbierendes Gerät

installieren; A: Wir empfehlen, zuerst den Kiel, dann die Schallabsorptionswolle und dann die Holzgestelle und -platten zu installieren. Mit dieser Kombination erreichen Sie die höchste Schallabsorption.

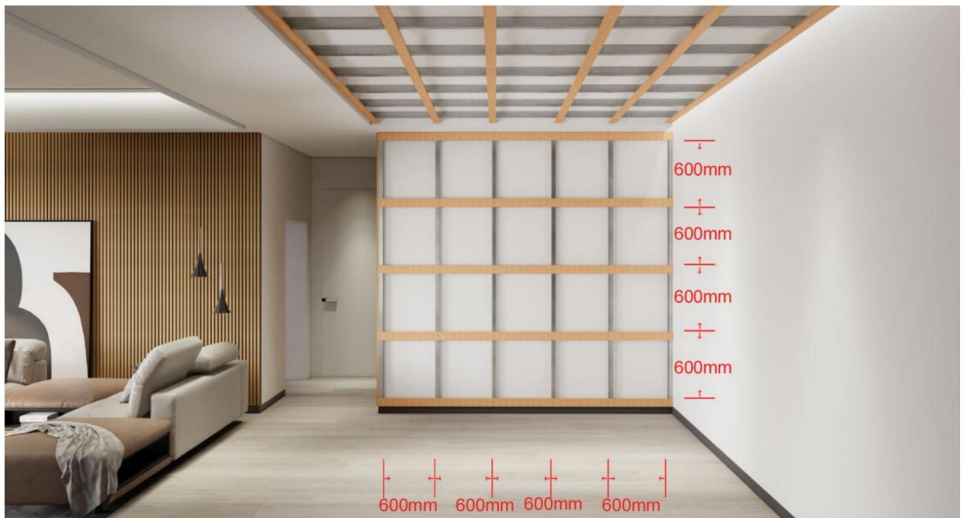


B: Einlegen der Schalldämmwolle zwischen Kiel und Holzgestell.



Schritt

3: Paneel montieren •Mit


dem Akkuschrauber durch den schwarzen Filz in die Holzgestelle schrauben.

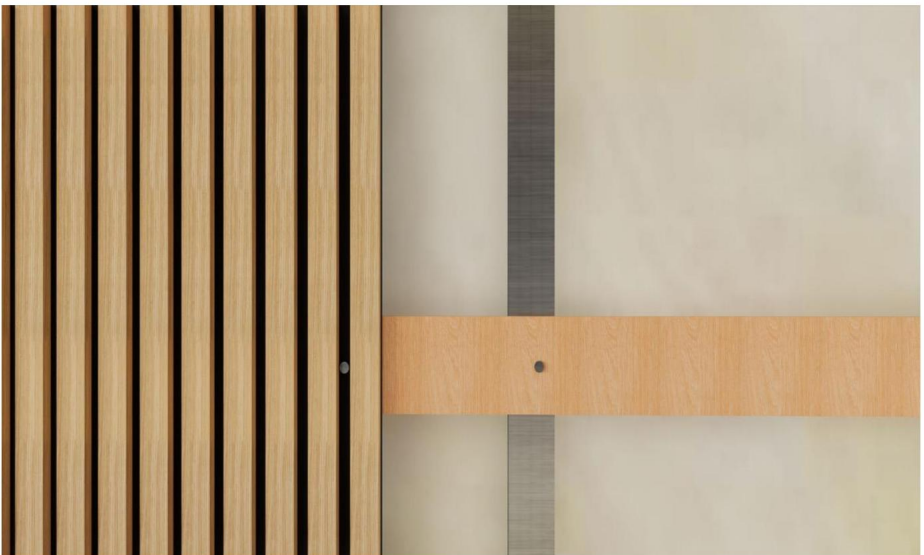

Hinweis: Bitte beachten Sie die oben beschriebene einfache Methode zur Schraubmontage. •Beachten Sie bei der Montage hintereinander, dass die Filzseite des einen Panels nahtlos mit der Lamellenseite des nächsten Panels abschließt.



Schritt 4: Wand und Decke sind jetzt vollständig installiert.

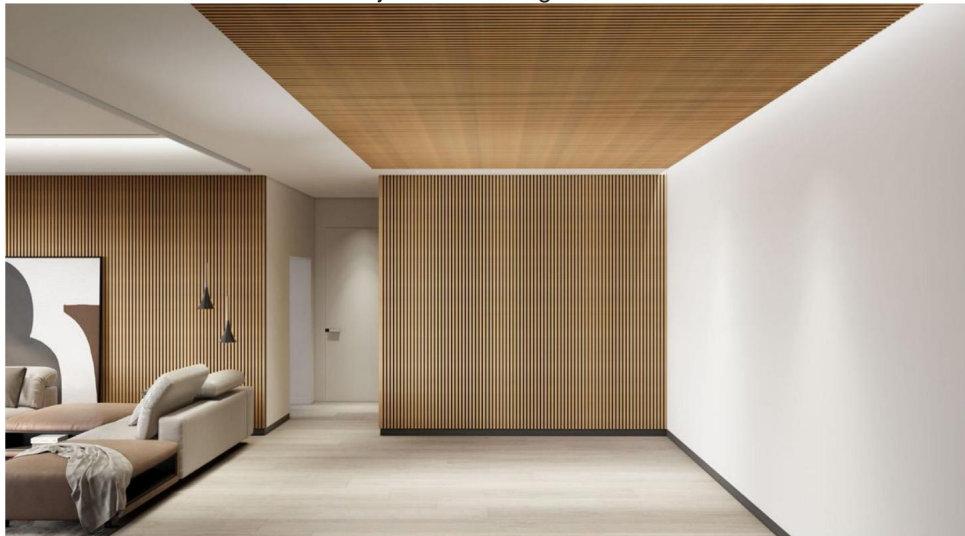

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

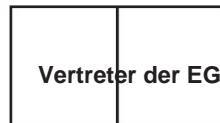

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PANNELLI PER PARETI ACUSTICI A DOGHE IN MDF

**MODELLO:LYW8292C1206/LYW8292C2402
/LYB8210C1206/LYB8210C2402/LYY8438S2402
/LYY8438S1206/LYS30942402**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PARETE ACUSTICA A DOGHE IN MDF
PANNELLI

Modello:LYW8292C1206/LYW8292C2402/LYB8210C1206/LYB8210C2402/
LYY8438S2402/LYY8438S1206/LYS30942402



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/
support**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Si prega di leggere e comprendere attentamente questo manuale prima di utilizzare il Pannelli murali acustici a doghe in MDF

L'installazione deve essere eseguita da un adulto e i bambini non dovrebbero utilizzarla senza supervisione.

2. Assicurarsi che i pannelli murali a doghe in MDF acustico siano installati saldamente, altrimenti potrebbero cadere e causare danni alle persone.

3. Verificare regolarmente la stabilità e la sicurezza del fissaggio del prodotto. Se il prodotto è allentato, dovrebbe essere rinforzato immediatamente.

4. Per motivi di sicurezza, vietare l'uso di colla separata sui pannelli di montaggio soffitto. A causa di colla non uniforme o di scarsa qualità, il pannello si deformerà o cadrà

spento.

ELENCO PARAMETRI

Modello	Misurare	QUANTITÀ	Colore
LYW8292C1206 1200*600*21mm		4	noce
LYW8292C2402 2400*200*21mm		4	noce
LYB8210C1206 1200*600*21mm		4	quercia nera
LYB8210C2402 2400*200*21 mm		4	quercia nera
LYY8438S2402 2400*200*21 mm		4	Rovere chiaro
LYY8438S1206 1200*600*21mm		4	Rovere chiaro
LYS309424022400*200*21mm		4	Legno argentato

Nota: questo prodotto è dotato di 34 viti;

Se c'è qualche differenza tra il colore di questo prodotto e l'immagine in il manuale di istruzioni, fare riferimento all'oggetto fisico.

ISTRUZIONI

Consigli per la sicurezza e la cura

- Verificare di disporre di tutti i componenti e gli strumenti elencati di seguito pagine.

- Rimuovere tutti gli accessori dai sacchetti di plastica e separarli nei rispettivi gruppi. •

Tenere i bambini e gli animali lontani dall'area di lavoro, piccole parti potrebbero soffocare se ingerito.

- Assicurati di avere spazio sufficiente per disporre le parti prima di iniziare. • Parti dell'assemblaggio saranno più facili con 2 persone.


Installare gli strumenti richiesti

 <p>Sega circolare</p>	 <p>Elettrico Cacciavite</p>	 <p>Scaffali in legno</p>	 <p>Matita</p>
 <p>Nastro a fascia</p>	 <p>Cucitrice</p>	 <p>Chiglia</p>	 <p>Suono Assorbimento Lana</p>
 <p>Coltello</p>	 <p>Strutturale Adesivo</p>	 <p>Strutturale Pistola adesiva</p>	
	<ul style="list-style-type: none">• Per ridurre la probabilità di danneggiare il prodotto assicurati che il tuo trapano elettrico sia impostato su un livello basso impostazione della coppia.		

IL METODO DI INSTALLAZIONE STANDARD

Fase 1: Preparazione della parete o del

soffitto • Assicurarsi che le superfici siano pulite e asciutte, senza chiodi e viti

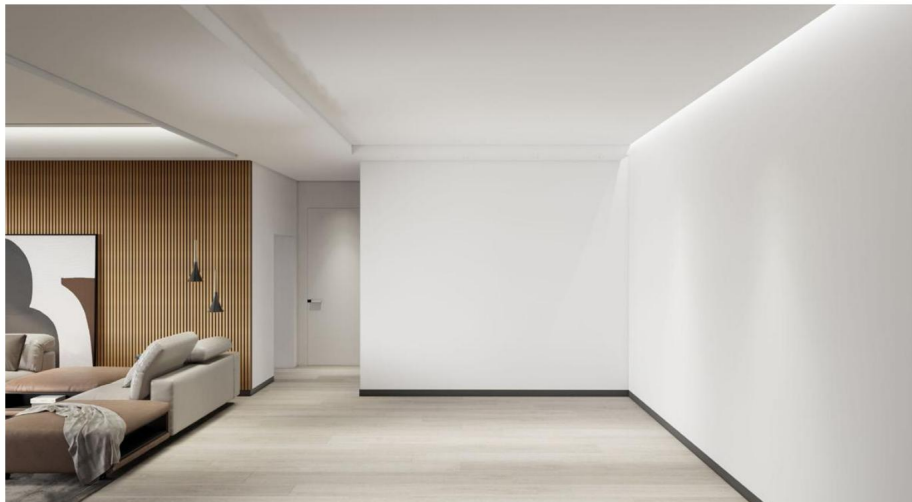

Passaggio 2:

Misurare l'altezza e la larghezza




Fase 3: Taglio dei pannelli •

Tagliare i prodotti con seghe circolari e coltelli in base alle vostre esigenze dimensionali.



Passaggio 4: Montaggio del

pannello A: Semplice installazione a parete, è possibile utilizzare la colla; fissare prima la colla sul retro del prodotto, quindi incollarla sul muro; Se incollato su una parete curva, utilizzare le viti nella posizione curva per fissare il prodotto alla parete.

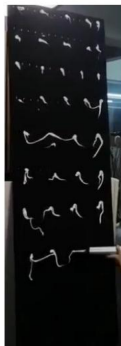

B. Utilizzare 8 viti per l'installazione a parete; le viti devono essere fissate attraverso la parte nera, che è più bella.

Modello LYW8292C2402, LYB8210C2402, LYY8438S2402, LYS30942402 E sono necessarie 8 viti. (Fig. 1); Sono necessarie il modello LYW8292C1206, LYB8210C1206, LYY8438S1206 e 8 viti. (Fig. 2.)

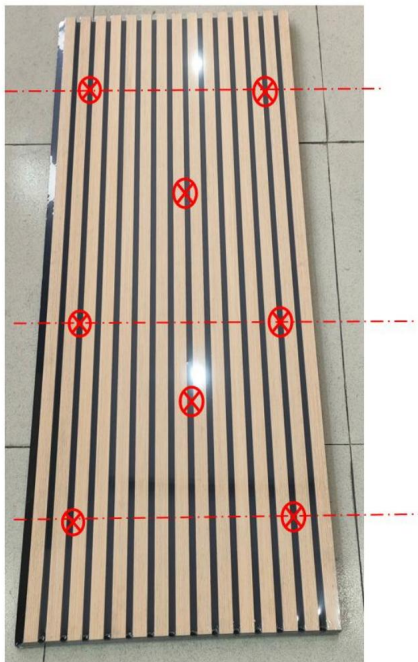


Fig.1

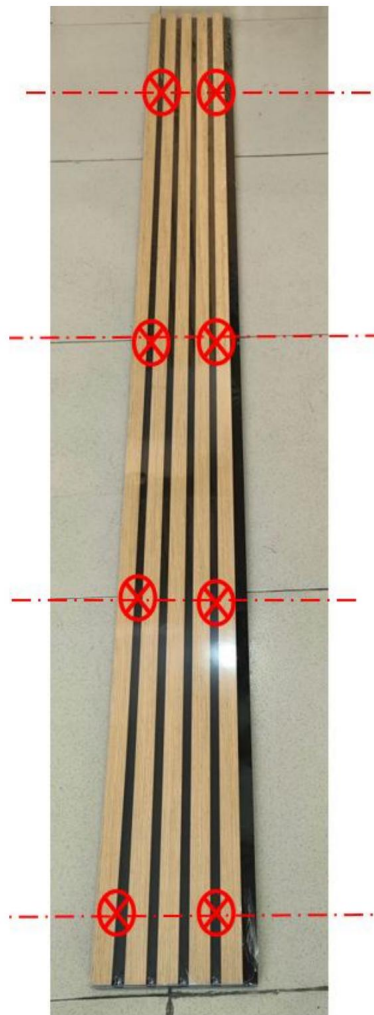


Fig.2

Nota: se è necessario installare il prodotto a soffitto è necessario acquistarlo viti per rinforzare l'installazione.

Modello LYW8292C2402, LYB8210C2402, LYY8438S2402, LYS30942402

E sono necessarie 20 viti.(Fig. 3);

Modello LYW8292C1206, LYB8210C1206, LYY8438S1206 E 12 viti sono richiesti. (Fig. 4.)

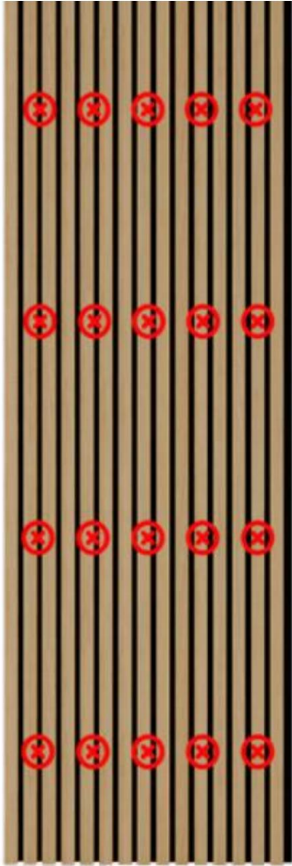


Fig.3

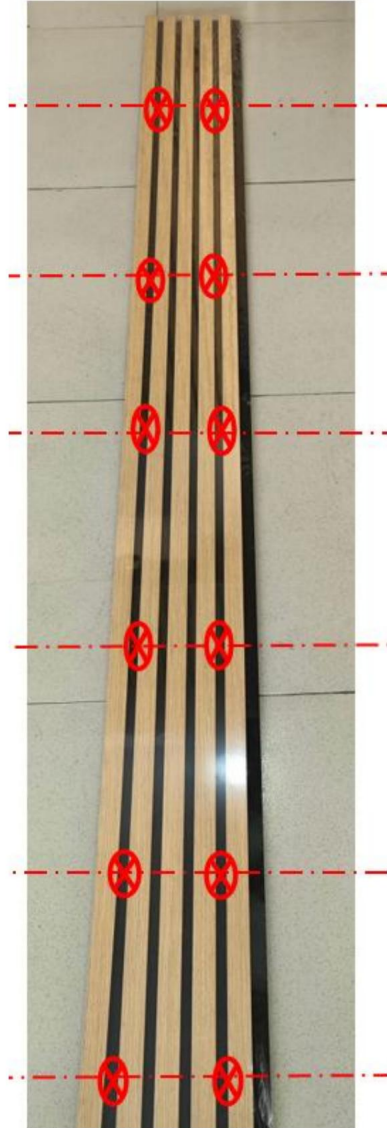


Fig.4

Passaggio 5: il risultato finale dell'installazione



Nota:Se necessario, installare una guarnizione in legno all'estremità del pannello per garantire l'estetica; ma il sigillo in legno dovrà essere acquistato extra da te.



IL METODO DI INSTALLAZIONE PER IL SUONO PIÙ ALTO

ASSORBIMENTO

Fase 1: Preparazione della parete o del soffitto



Passaggio 2: installazione del dispositivo

fonoassorbente; R: Consigliamo di installare inizialmente la chiglia, poi la lana fonoassorbente e infine le rastrelliere e i pannelli in legno. Con questa combinazione otterrai il massimo assorbimento acustico.




B: Inserimento della lana fonoassorbente tra la chiglia e le cremagliere in legno.



Fase 3:

Montaggio del pannello

- Utilizzare il cacciavite elettrico per avvitare il feltro nero nelle cremagliere di legno.

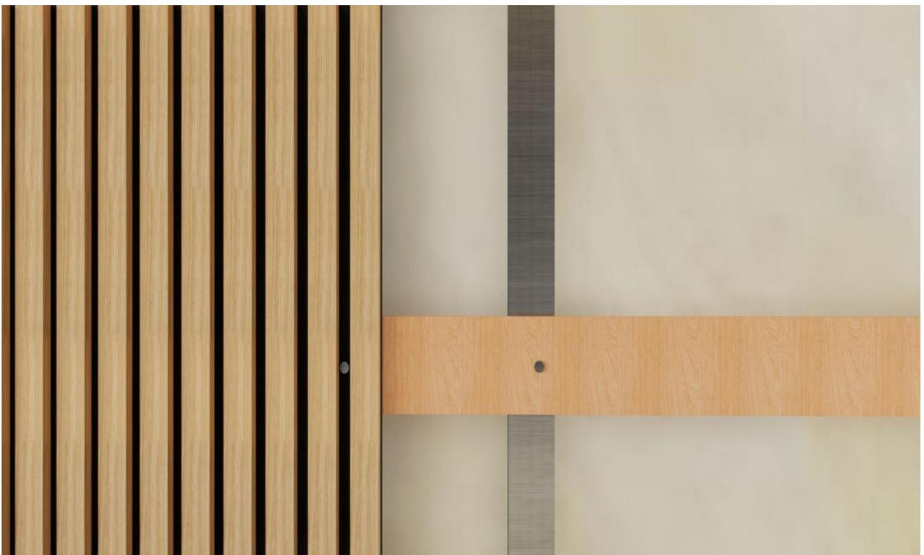


Nota: fare riferimento al semplice metodo di installazione con viti riportato sopra. •

Quando si assemblano uno dopo l'altro, tenere presente che il lato in feltro di un pannello è senza giunture con il lato a doghe del pannello successivo.



Passaggio 4: la parete e il soffitto sono ora completamente installati.

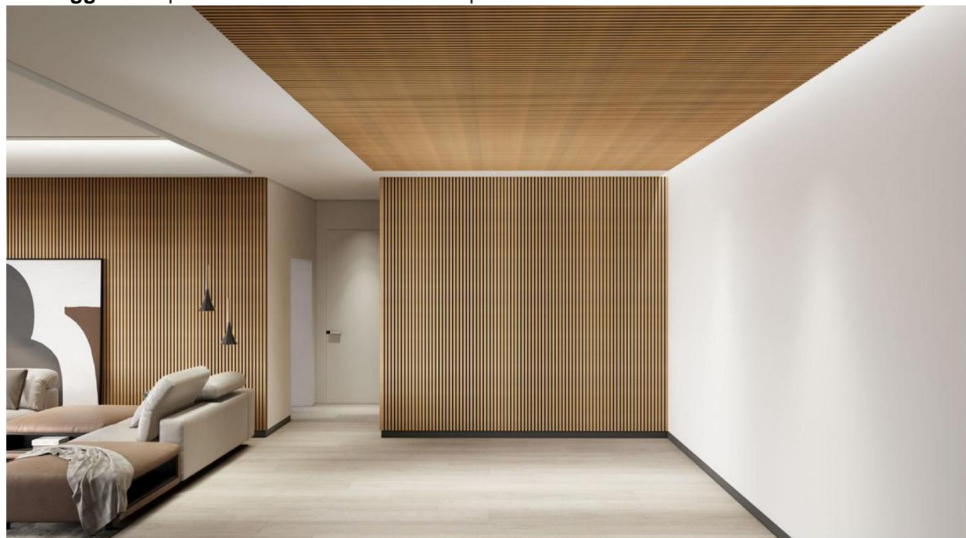


Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

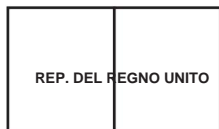

YH CONSULENZA LIMITATA. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

PANELES DE PARED ACÚSTICOS DE LAMAS DE MDF

MODELO:LYW8292C1206 /LYW8292C2402
/LYB8210C1206/LYB8210C2402/LYY8438S2402
/LYY8438S1206/LYS30942402

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas principales y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PARED ACÚSTICA DE LAMAS DE MDF
PANELES

Modelo: LYW8292C1206/LYW8292C2402/LYB8210C1206/LYB8210C2402/
LYY8438S2402/LYY8438S1206/LYS30942402



¿NECESITAR AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea y comprenda atentamente este manual antes de utilizar el

Paneles de pared acústicos de laminas de MDF

La instalación debe ser realizada por un adulto y los niños no deben utilizarla. sin supervisión.

2. Asegúrese de que los paneles de pared de listones acústicos de MDF estén instalados firmemente; de lo contrario, podrían caerse y causar daños a las personas.

3. Compruebe periódicamente la estabilidad y seguridad de la fijación del producto. si el El producto está suelto, se debe reforzar inmediatamente.

4. Por motivos de seguridad, prohíba pegar por separado los paneles de montaje en el techo. Debido a un pegamento desigual o de mala calidad, el panel se deformará o caerá.

apagado.

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	Tamaño	CANTIDAD	Color
LYW8292C1206	1200*600*21mm	4	nuez
LYW8292C2402	2400*200*21mm	4	nuez
LYB8210C1206	1200*600*21mm	4	roble negro
LYB8210C2402	2400*200*21mm	4	roble negro
LYY8438S2402	2400*200*21mm	4	Roble claro
LYY8438S1206	1200*600*21mm	4	Roble claro
LYS30942402	2400*200*21mm	4	Madera plateada

Nota: Este producto está equipado con 34 tornillos;

Si hay alguna diferencia entre el color de este producto y la imagen en

El manual de instrucciones, consulte el objeto físico.

INSTRUCCIONES

Consejos de seguridad y cuidado

• Verifique que tenga todos los componentes y herramientas enumerados a continuación páginas.

- Retire todos los accesorios de las bolsas de plástico y sepárelos en sus grupos. •

Mantenga a los niños y animales alejados del área de trabajo, las piezas pequeñas podrían ahogarse si se ingiere.

- Asegúrese de tener suficiente espacio para diseñar las piezas antes de comenzar. • Partes del montaje serán más fáciles con 2 personas.


Instale las herramientas necesarias

 Sierra circular	 Eléctrico Destornillador	 bastidores de madera	 Lápiz
 Cinta de banda	 Grapadora	 Quilla	 Sonido Absorción Lana
 Cuchillo	 Estructural Adhesivo	 Estructural Pistola adhesiva	
	• Para reducir la probabilidad de dañar su producto asegúrese de que su taladro eléctrico esté configurado a baja ajuste de par.		

EL MÉTODO DE INSTALACIÓN ESTÁNDAR

Paso 1: Preparación de la pared o el techo

- Asegúrese de que las superficies estén limpias y secas, sin clavos ni tornillos.

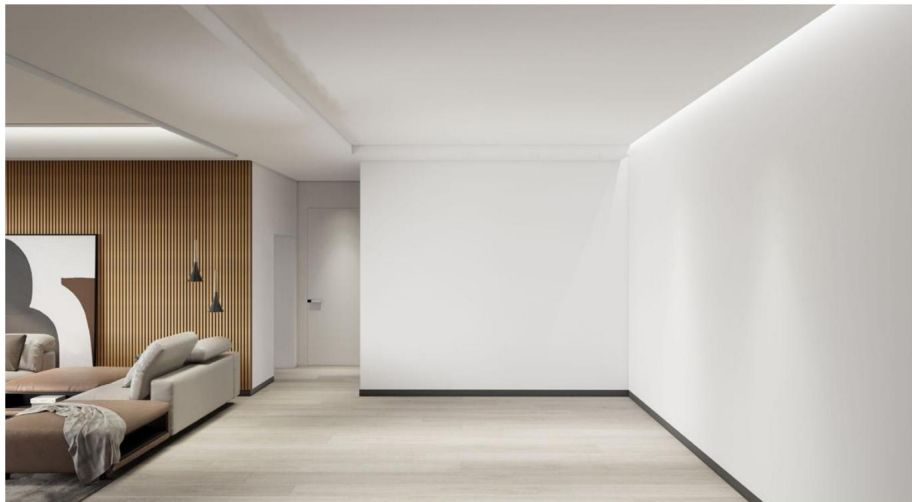

Paso 2:

Medir la altura y el ancho




Paso 3: Cortar los paneles • Corte

los productos con sierras circulares y cuchillos según los requisitos de tamaño que necesite.



Paso 4: Montaje del panel R: Fácil

de instalar en la pared, puede usar pegamento; primero fije el pegamento en la parte posterior del producto y luego péguelo en la pared; si lo pega en una pared curva, use tornillos en la posición curva para fijar el producto a la pared.

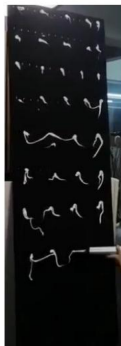

B. Utilice 8 tornillos para instalar en la pared; los tornillos deben fijarse a través de la parte negra, que es más hermosa.

Modelo LYW8292C2402, LYB8210C2402, LYY8438S2402, LYS30942402 y se requieren 8 tornillos (Fig. 1); Modelo LYW8292C1206, LYB8210C1206, LYY8438S1206 y se requieren 8 tornillos. (Figura 2.)

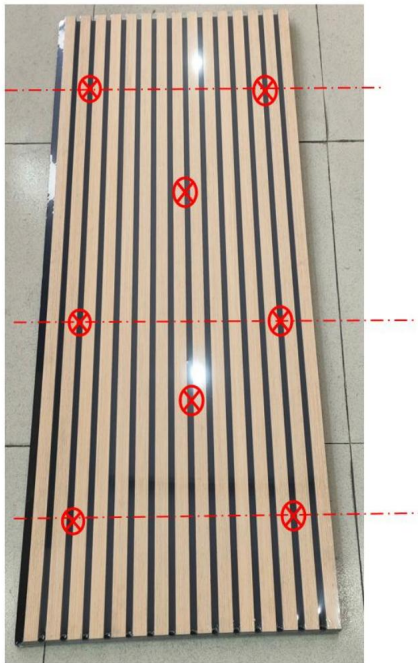


Fig.1

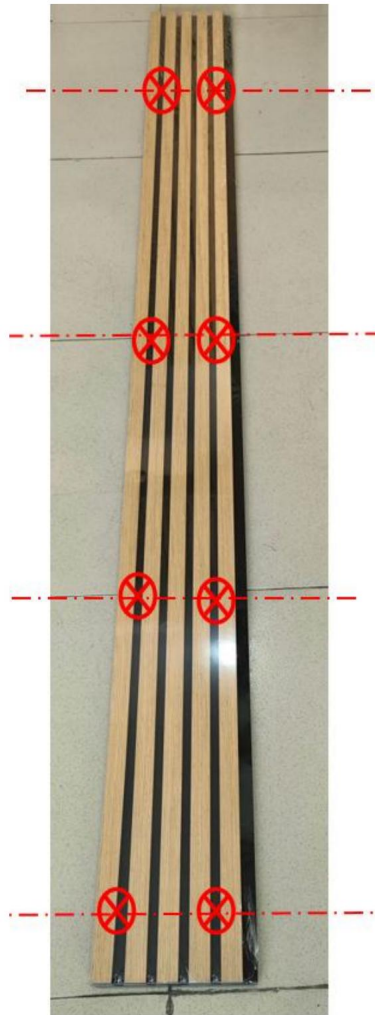


Fig.2

Nota: Si necesita instalar el producto en el techo, debe comprar Tornillos para reforzar la instalación.

Modelo LYW8292C2402, LYB8210C2402, LYY8438S2402, LYS30942402

Y se requieren 20 tornillos (Fig. 3);

Modelo LYW8292C1206, LYB8210C1206, LYY8438S1206 y 12 tornillos son requeridos. (Figura 4.)



Fig.3

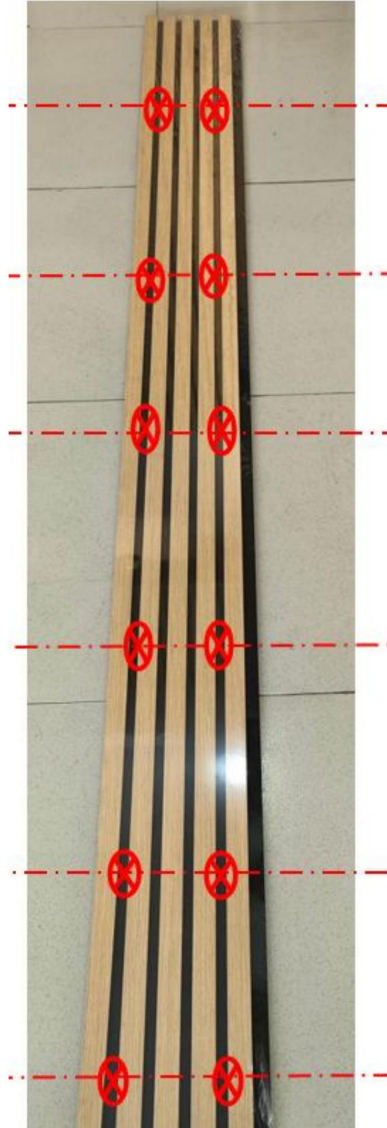


Fig.4

Paso 5: El resultado final de la instalación.



Nota: Si es necesario, instale un sello de madera al final del panel para garantizar la estética; Pero el sello de madera lo deberás comprar tú mismo.




EL MÉTODO DE INSTALACIÓN PARA EL SONIDO MÁS ALTO

ABSORCIÓN

Paso 1: La preparación de la pared o el techo.



Paso 2: Instalación del dispositivo absorbente de sonido; R: Recomendamos instalar inicialmente la quilla, luego la lana de absorción acústica y luego los bastidores y paneles de madera. Con esta combinación conseguirás la mayor absorción acústica.

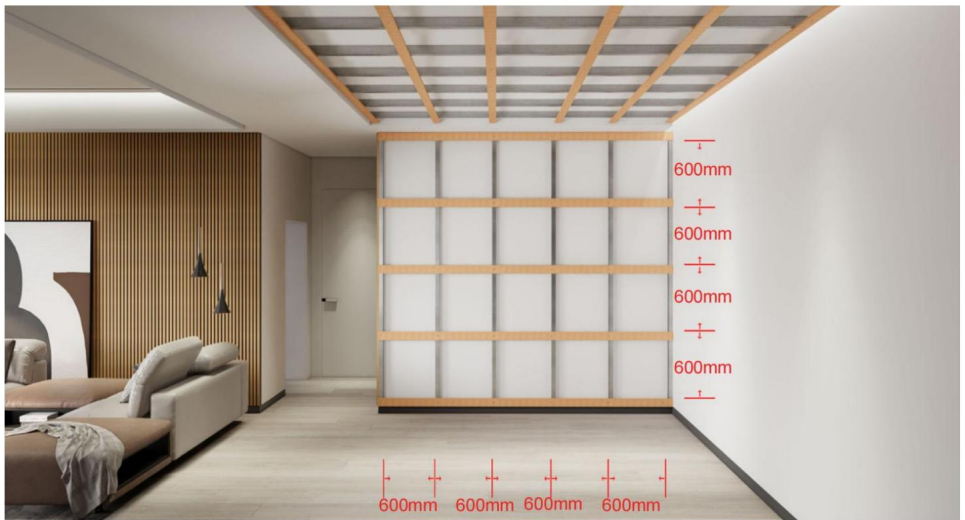

B: Insertar la lana de absorción acústica entre la quilla y los bastidores de madera.



Paso 3:

Montaje del panel •Utilice

el destornillador eléctrico para atornillar el fieltro negro a los bastidores de madera.



Nota: Consulte el método de instalación simple con tornillos anterior. • Cuando realice el montaje uno detrás del otro, tenga en cuenta que el lado de fieltro de un panel no coincide con el lado de listones del siguiente panel.




Paso 4: La pared y el techo ya están completamente instalados.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

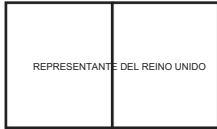

YH CONSULTING LIMITADO. C/O YH Consulting Limited
Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

AKUSTYCZNE PANELE ŚCIENNE MDF

MODELU: LYW8292C1206 /LYW8292C2402
/LYB8210C1206/LYB8210C2402/LYY8438S2402
/LYY8438S1206/LYS30942402

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ŚCIANA Z LISTW AKUSTYCZNYCH MDF
PANELE

Modelu: LYW8292C1206/LYW8292C2402/LYB8210C1206/LYB8210C2402/
LYY8438S2402/LYY8438S1206/LYS30942402



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Proszę uważnie przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję przed użyciem

Panele ściennie z listew akustycznych MDF

Instalacja powinna być wykonana przez osobę dorosłą, a dzieci nie powinny z niej korzystać bez nadzoru.

2. Upewnij się, że panele ściennie z listew Acoustic MDF są stabilnie zamontowane, w przeciwnym razie mogą spaść i spowodować obrażenia u ludzi.

3. Regularnie sprawdzaj stabilność i bezpieczeństwo mocowania produktu. Jeśli produkt jest sypki, należy go natychmiast wzmocnić.

4. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się oddzielnego klejenia paneli montażowych na płycie sufit. Z powodu nierównego kleju lub złej jakości panel zostanie wypaczony lub spadnie

wylączony.

LISTA PARAMETRÓW

Model	Rozmiar	ILOŚĆ	Kolor
LYW8292C1206 1200*600*21mm		4	orzech włoski
LYW8292C2402 2400*200*21mm		4	orzech włoski
LYB8210C1206 1200*600*21mm		4	czarny dąb
LYB8210C2402 2400*200*21mm		4	czarny dąb
LYY8438S2402 2400*200*21mm		4	Jasny dąb
LYY8438S1206 1200*600*21mm		4	Jasny dąb
LYS30942402 2400*200*21mm		4	Srebrne drewno

Uwaga: ten produkt jest wyposażony w 34 śruby;

Jeśli istnieje jakakolwiek różnica między kolorem tego produktu a zdjęciem instrukcji obsługi, proszę zapoznać się z obiektem fizycznym.

INSTRUKCJE

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i pielęgnacji

• Sprawdź, czy masz wszystkie komponenty i narzędzia wymienione poniżej strony.

- Wyjąć wszystkie elementy z plastikowych torebek i rozdzielić je do osobnych grupy.

Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od miejsca pracy, ponieważ mogą to być małe części udlawić się w przypadku poślizgnięcia.

- Przed rozpoczęciem upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca na ułożenie części.
- Montaż części będzie łatwiejszy w przypadku 2 osób.


Zainstaluj wymagane narzędzia

 <p>Piła tarczowa</p>	 <p>Elektryczny Śrubokręt</p>	 <p>Drewniane stojaki</p>	 <p>Ołówek</p>
 <p>Taśma zespołu</p>	 <p>Zszywacz</p>	 <p>Kil</p>	 <p>Dźwięk Wchłanianie Wełna</p>
 <p>Nóż</p>	 <p>Strukturalny Spoivo</p>	 <p>Strukturalny Pistolet do klejenia</p>	
	<ul style="list-style-type: none">• Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo uszkodzenia produktu upewnij się, że wiertarka jest ustawiona na niskim poziomie ustawienie momentu obrotowego.		

STANDARDOWA METODA MONTAŻU


Krok 1: Przygotowanie ściany lub

sufitu • Upewnij się, że powierzchnie są czyste i suche, bez gwoździ i śrub

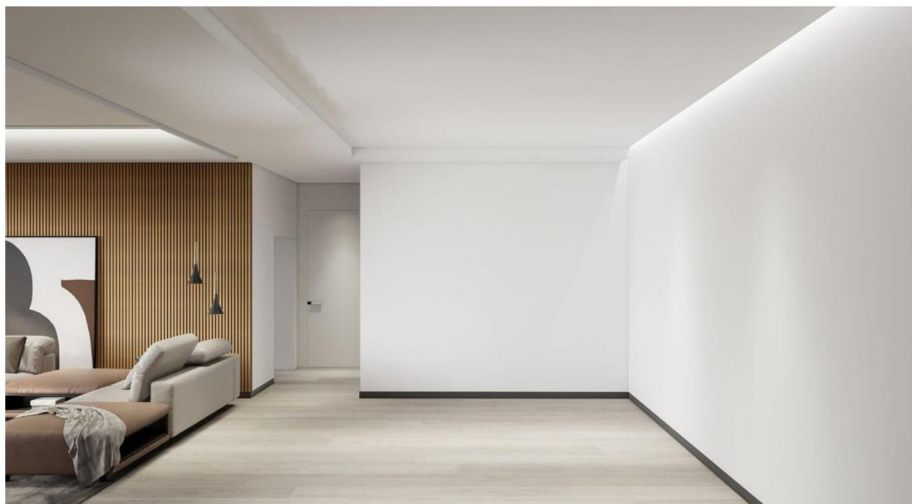

Krok 2:

Pomiar wysokości i szerokości

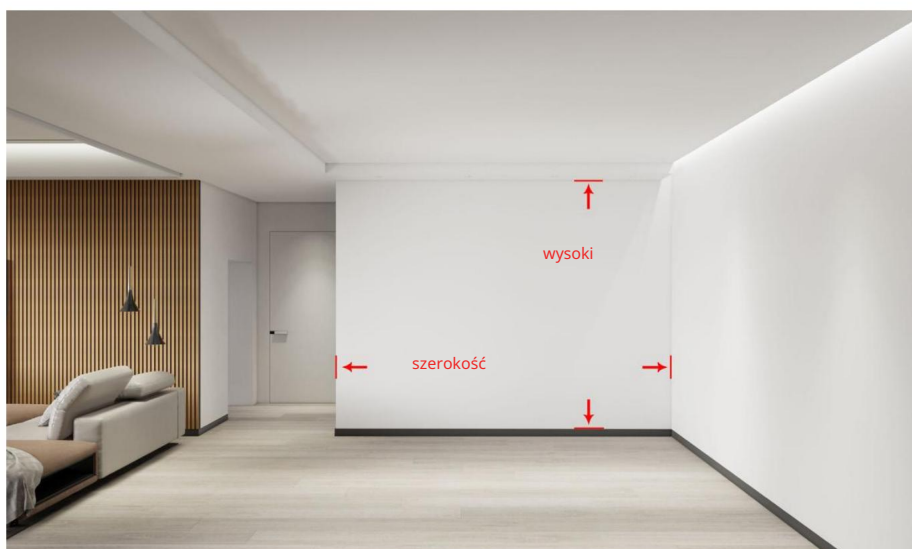


Krok 3: Cięcie paneli • Wytnij

produkty za pomocą pił tarczowych i noży zgodnie z wymaganiami dotyczącymi rozmiaru.



Krok 4: Montaż panelu Odp.: Prosty

montaż na ścianie, można użyć kleju; najpierw przymocuj klej z tyłu produktu, a następnie wklej na ścianę; w przypadku przyklejenia na zakrzywionej ścianie użyj śrub w zakrzywionej pozycji, aby przymocować produkt do ściany.

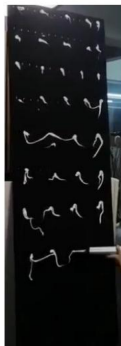


B. Do montażu na ścianie użyj 8 śrub. Śruby należy przymocować przez czarną część, która jest piękniejsza.


Wymagane są modele LYW8292C2402, LYB8210C2402, LYY8438S2402, LYS30942402 i 8 śrub.

(Rys. 1); Wymagane są modele LYW8292C1206,

LYB8210C1206, LYY8438S1206 i 8 śrub. (ryc. 2.)

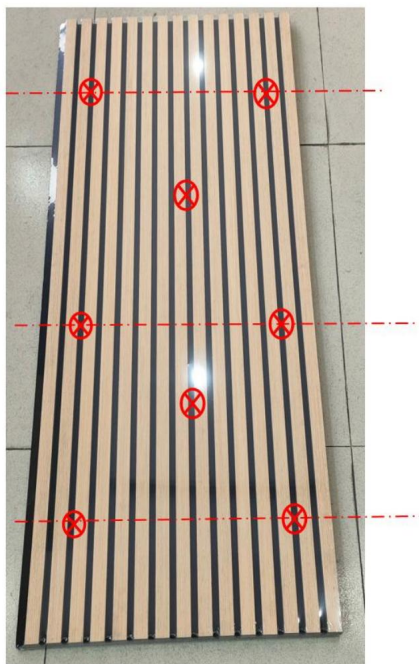

Ryc.1

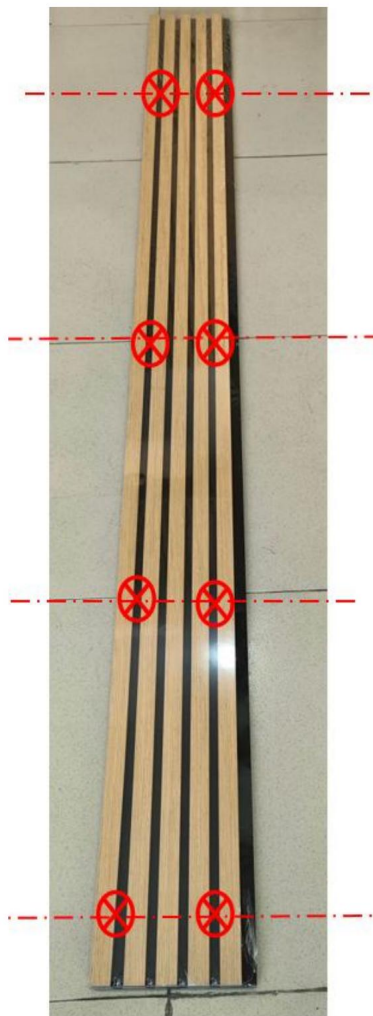

Ryc.2

Uwaga: jeśli chcesz zainstalować produkt na suficie, musisz go kupić z śrubami wzmacniającymi instalację.


Model LYW8292C2402, LYB8210C2402, LYY8438S2402, LYS30942402

Wymaganych jest 20 śrub. (ryc. 3);

Model LYW8292C1206, LYB8210C1206, LYY8438S1206 i 12 śrub są wymagane. (ryc. 4.)



Ryc.3

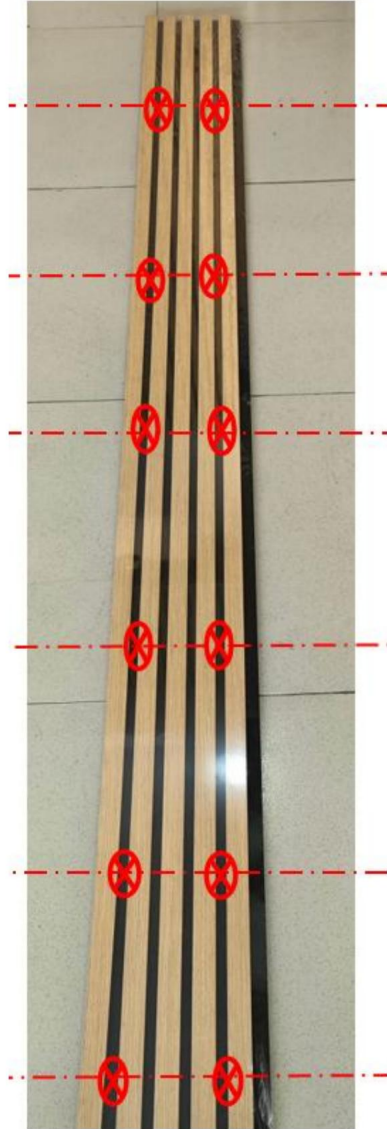

Ryc.4

Krok 5: Efekt końcowy instalacji



Uwaga: W razie potrzeby dla zapewnienia estetyki zamontować na końcu panelu uszczelkę drewnianą; ale uszczelkę drewnianą należy kupić dodatkowo samodzielnie.

wood closure strip



METODA INSTALACJI DLA NAJWYŻSZEGO DŹWIĘKU

WCHŁANIANIE

Krok 1: Przygotowanie ściany lub sufitu



Krok 2: Instalacja urządzenia pochłaniającego dźwięk; Odp.: Zalecamy najpierw zainstalować stępkę, następnie wełnę dźwiękochłonną, a następnie drewniane stojaki i panele. Dzięki takiemu połączeniu uzyskasz najwyższą absorpcję dźwięku.




B: Wkładanie wełny dźwiękochłonnej pomiędzy stępkę a drewniane stojaki.



Krok 3:

Montaż panelu • Za

pomocą wkrętaka elektrycznego wkręć czarny filc w drewniane stojaki.

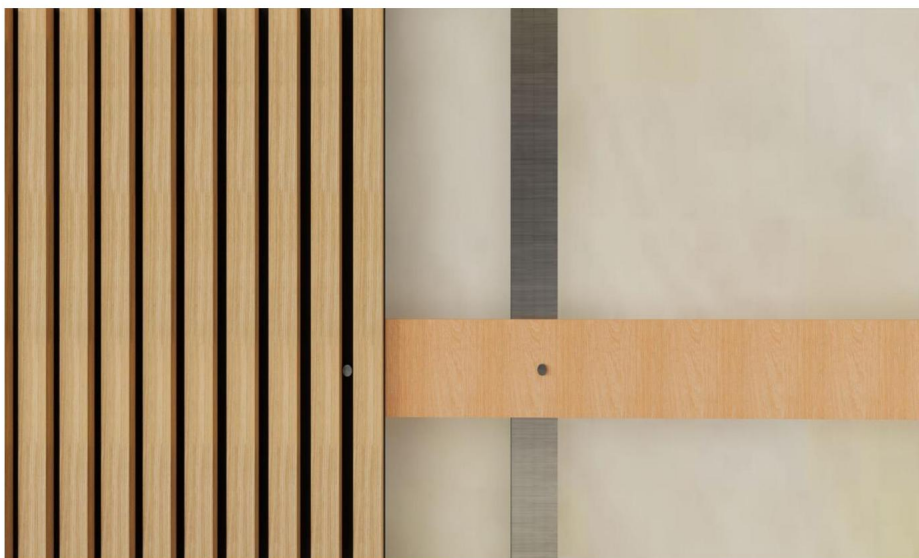


Uwaga: Proszę zapoznać się z powyższą prostą metodą montażu wkrętów. •

Podczas montażu obok siebie należy pamiętać, że filcowa strona jednego panelu łączy się ze stroną listew następnego panelu.



Krok 4: Ściana i sufit są już całkowicie zamontowane.

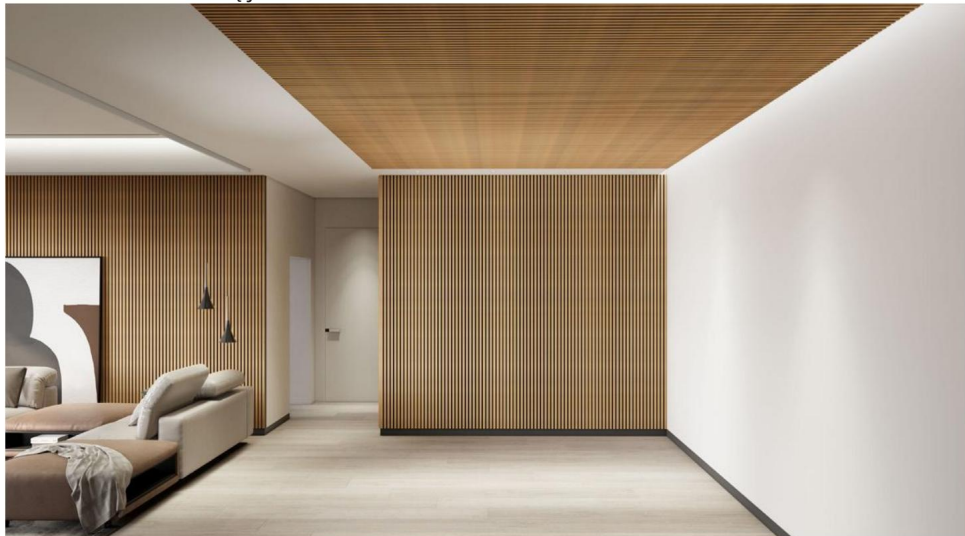

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Import do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho


Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. C/O YH Consulting Limited

Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW1

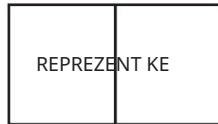

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

AKOESTISCHE MDF LAMELLENWANDPANELEN

**MODEL:LYW8292C1206/LYW8292C2402
/LYB8210C1206/LYB8210C2402/LYY8438S2402
/LYY8438S1206/LYS30942402**

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle aangeboden categorieën gereedschappen dekken. door ons. U wordt er vriendelijk aan herinnerd om, wanneer u een bestelling bij ons plaatst, zorgvuldig te verifiëren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AKOESTISCHE MDF LAMELLENWAND
PANELEN

Model:LYW8292C1206/LYW8292C2402/LYB8210C1206/LYB8210C2402/

LYY8438S2402/LYY8438S1206/LYS30942402



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:
Technische

**ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Lees en begrijp deze handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat gebruikt

Akoestische MDF lamellenwandpanelen

De installatie moet door een volwassene worden uitgevoerd en kinderen mogen er geen gebruik van maken zonder toezicht.

2. Zorg ervoor dat de akoestische MDF-lamellenwandpanelen stevig zijn geïnstalleerd, anders kan hij eraf vallen en schade aan mensen veroorzaken.

3. Controleer regelmatig de stabiliteit en veiligheid van de productbevestiging. Als de product los zit, moet het onmiddellijk worden verstevigd.

4. Verbied om veiligheidsredenen aparte lijm op montagepanelen op de plafond. Door ongelijkmatige lijm of slechte kwaliteit zal het paneel kromtrekken of vallen uit.

PARAMETERLIJST

Model	Maat	AANTAL	Kleur
LYW8292C1206	1200*600*21mm	4	okkernoot
LYW8292C2402	2400*200*21mm	4	okkernoot
LYB8210C1206	1200*600*21mm	4	zwarte eik
LYB8210C2402	2400*200*21mm	4	zwarte eik
LYY8438S2402	2400*200*21mm	4	Licht eiken
LYY8438S1206	1200*600*21mm	4	Licht eiken
LYS30942402	2400*200*21mm	4	Zilver hout

Opmerking: dit product is uitgerust met 34 schroeven;

Als er een verschil is tussen de kleur van dit product en de afbeelding in de handleiding, raadpleeg het fysieke object.











INSTRUCTIES

Veiligheids- en verzorgingsadvies

- Controleer of u over alle onderstaande onderdelen en gereedschappen beschikt pagina's.

- Haal alle fittingen uit de plastic zakken en doe ze in hun aparte zakken groepen.
- Houd kinderen en dieren uit de buurt van het werkgebied; kleine onderdelen kunnen beschadigd raken stikken als het wordt ingeslikt.
- Zorg ervoor dat u voldoende ruimte heeft om de onderdelen op te stellen voordat u begint.
- Delen van de montage zullen gemakkelijker zijn met 2 personen.


Installeer de benodigde gereedschappen

 <p>Cirkelzaag</p>	 <p>Elektrisch Schroevendraaier</p>	 <p>Houten rekken</p>	 <p>Potlood</p>
 <p>Bandband</p>	 <p>Nietmachine</p>	 <p>Kiel</p>	 <p>Geluid Absorptie Wol</p>
 <p>Mes</p>	 <p>Structureel Kleefmiddel</p>	 <p>Structureel Lijmpistool</p>	
	<ul style="list-style-type: none">• Om de kans op beschadiging van uw product te verkleinen Zorg ervoor dat uw boormachine op een lage stand staat koppelinstelling.		

DE STANDAARD INSTALLATIEMETHODE


Stap 1: Wand of plafond voorbereiden •

Zorg ervoor dat de oppervlakken schoon en droog zijn, zonder spijkers en schroeven

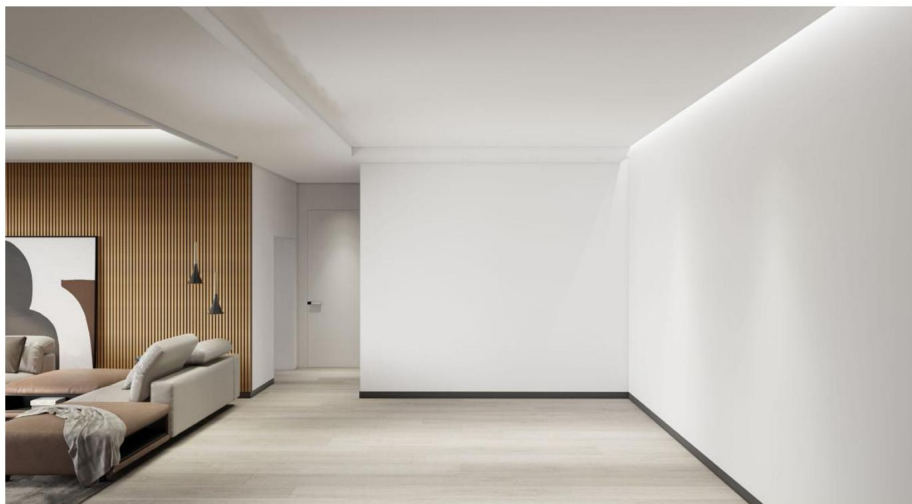

Stap 2:

Het meten van de hoogte en breedte

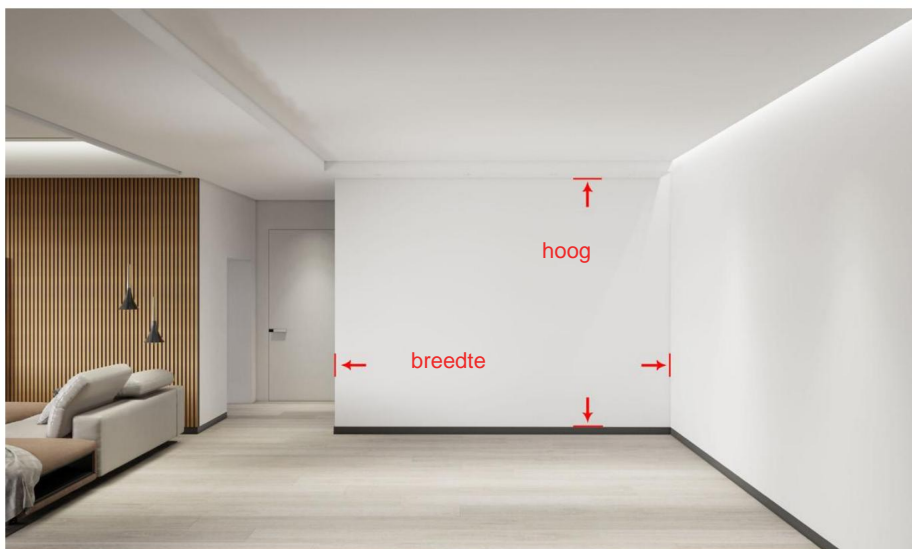


Stap 3: Het snijden van de

panelen • Snij producten met cirkelzagen en messen volgens uw maatvereisten.




Stap 4: Het paneel monteren A:

Eenvoudig aan de muur te installeren, kan de lijm gebruiken; Bevestig eerst de lijm op de achterkant van het product en plak het vervolgens op de muur. Als je het op een gebogen muur plakt, gebruik dan schroeven in de gebogen positie om het product aan de muur te bevestigen.

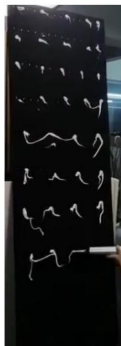


B. Gebruik 8 schroeven om aan de muur te installeren; de schroeven moeten door het zwarte gedeelte worden bevestigd, dat mooier is.

Model LYW8292C2402, LYB8210C2402, LYY8438S2402, LYS30942402. Er zijn 8 schroeven nodig (Fig. 1); Model LYW8292C1206, LYB8210C1206, LYY8438S1206. Er zijn 8 schroeven vereist. (Afb. 2.)

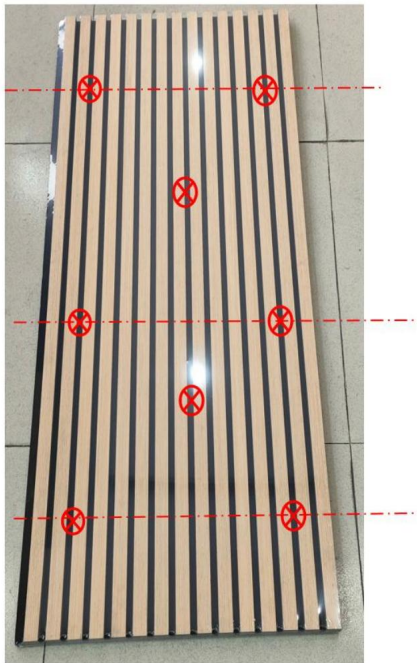

Afb.1

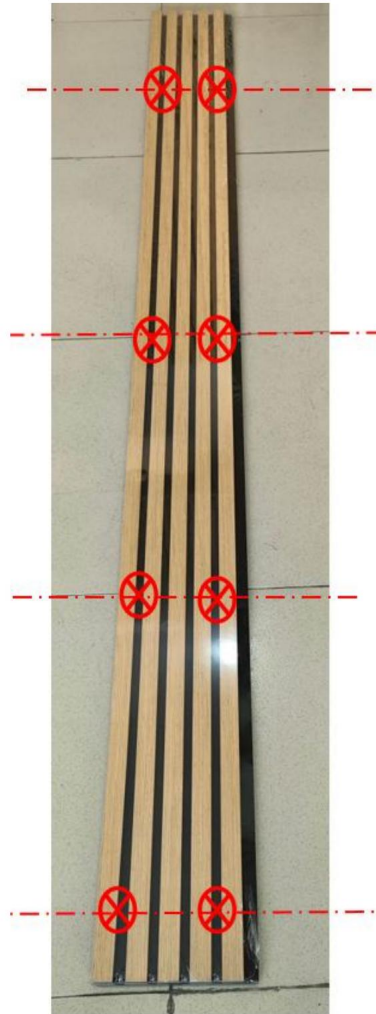


Afb.2

Opmerking: als u het product aan het plafond wilt installeren, moet u het kopen schroeven om de installatie te verstevigen.


Model LYW8292C2402, LYB8210C2402, LYY8438S2402, LYS30942402

En er zijn 20 schroeven nodig.(Fig. 3);

Model LYW8292C1206, LYB8210C1206, LYY8438S1206 En 12 schroeven zijn vereist. (Afb. 4.)

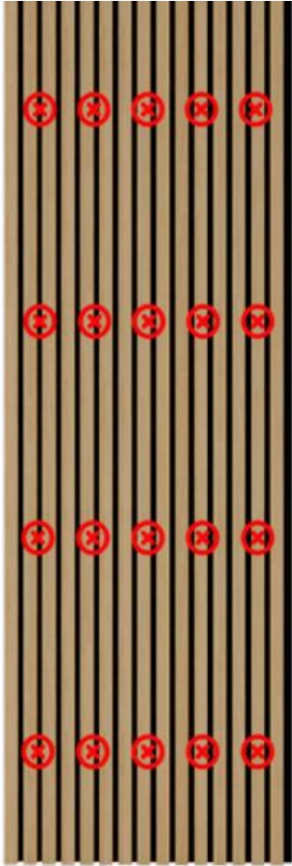

Afb.3

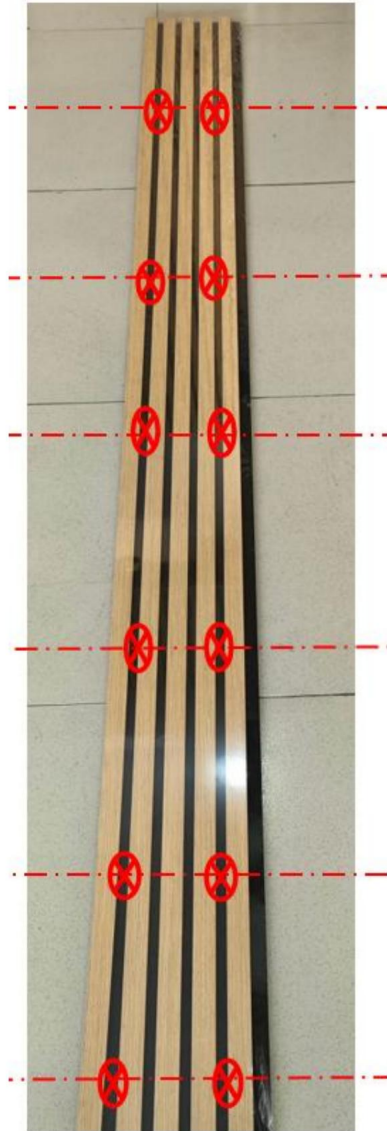

Afb.4

Stap 5: Het eindresultaat van de installatie



Opmerking: Installeer indien nodig een houten afdichting aan het uiteinde van het paneel om de esthetiek te garanderen; maar de houten afdichting moet u zelf extra aanschaffen.



DE INSTALLATIEMETHODE VOOR HET HOOGSTE GELUID ABSORPTIE

Stap 1: De voorbereiding van muur of plafond



Stap 2: Geluidsabsorberend apparaat

installeren; A: We raden aan om eerst de kiel te installeren, daarna de geluidsabsorberende wol en vervolgens de houten rekken en panelen. Met deze combinatie krijgt u de hoogste geluidsabsorptie.




B: Het plaatsen van de geluidsabsorberende wol tussen de kiel en houten rekken.



Stap 3:

Het paneel monteren •

Schroef met de elektrische schroevendraaier het zwarte vilt in de houten rekken.

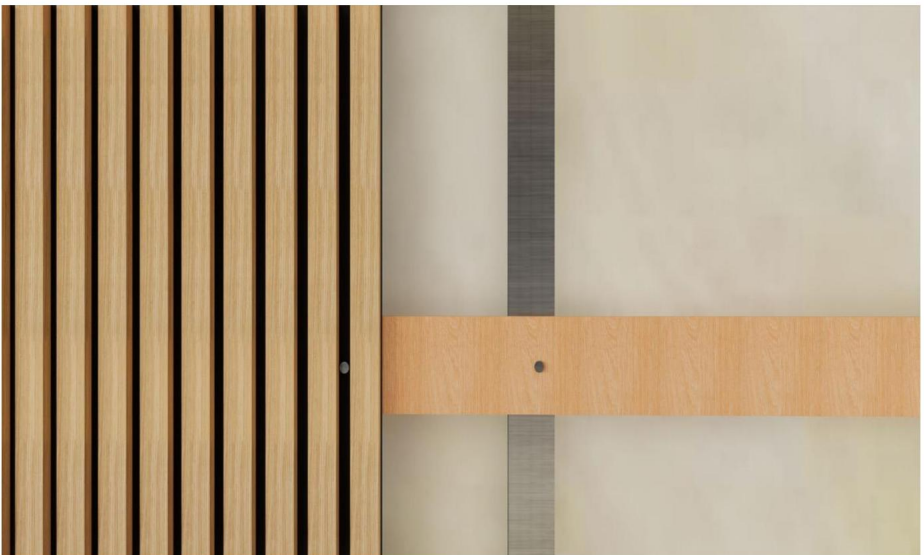

Opmerking: Raadpleeg de bovenstaande eenvoudige installatiemethode met schroeven. • Houd er bij montage in het verlengde van elkaar rekening mee dat de viltzijde van het ene paneel naadloos aansluit op de lamelzijde van het volgende paneel.



Stap 4: De muur en het plafond zijn nu volledig geïnstalleerd.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

AKUSTISK MDF LABEL VÄGGPANELER

**MODELL:LYW8292C1206 /LYW8292C2402
/LYB8210C1206/LYB8210C2402/LYY8438S2402
/LYY8438S1206/LYS30942402**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**AKUSTISK MDF-LAVVÄGG
PANELER**

Modell: LYW8292C1206/LYW8292C2402/LYB8210C1206/LYB8210C2402/
LYY8438S2402/LYY8438S1206/LYS30942402



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Läs och förstå denna bruksanvisning noggrant innan du använder Akustiska MDF lamellväggpaneler
Installationen ska göras av en vuxen och barn ska inte använda den utan tillsyn.
2. Se till att de akustiska MDF-lamellerna är ordentligt installerade, annars kan de falla av och skada människor.
3. Kontrollera regelbundet stabiliteten och säkerheten för produktfixeringen. Om produkten är lös, bör den förstärkas omedelbart.
4. Av säkerhetsskäl, förbjud separat lim till monteringspaneler på tak. På grund av ojämnt lim eller dålig kvalitet kommer panelen att bli skev eller falla av.

PARAMETERLISTA

Modell	Storlek	ANTAL	Färg
LYW8292C1206	1200*600*21mm	4	valnöt
LYW8292C2402	2400*200*21mm	4	valnöt
LYB8210C1206	1200*600*21mm	4	svart ek
LYB8210C2402	2400*200*21mm	4	svart ek
LYY8438S2402	2400*200*21mm	4	Ljus ek
LYY8438S1206	1200*600*21mm	4	Ljus ek
LYS30942402	2400*200*21mm	4	Silver trä

Obs: Denna produkt är utrustad med 34 skruvar;

Om det är någon skillnad mellan färgen på denna produkt och bilden i bruksanvisningen, se det fysiska objektet.

INSTRUKTIONER

Säkerhets- och skötselråd

- Kontrollera att du har alla komponenter och verktyg som anges nedan sidor.

- Ta bort alla beslag från plastpåsarna och separera dem i deras grupper.
- Håll barn och djur borta från arbetsområdet, små delar kan kvävs vid förtäring.
- Se till att du har tillräckligt med utrymme för att layouta delarna innan du börjar. • Delar av monteringen blir lättare med 2 personer.

Installera nödvändiga verktyg

 <p>Cirkelsåg</p>	 <p>Elektrisk Skruvmejsel</p>	 <p>Träställ</p>	 <p>Penna</p>
 <p>Bandtejp</p>	 <p>Häftapparat</p>	 <p>Köl</p>	 <p>Ljud Absorption UII</p>
 <p>Kniv</p>	 <p>Strukturell Lim</p>	 <p>Strukturell Självhäftande pistol</p>	
	<ul style="list-style-type: none">• För att minska sannolikheten för att din produkt skadas Se till att din bormaskin är inställd på ett lågt läge vridmomentinställning.		

STANDARD INSTALLATIONSMETOD


Steg 1: Förbereda väggen eller

taket • Se till att ytorna är rena och torra, utan spik och skruvar



Steg 2:

Mätning av höjd och bredd

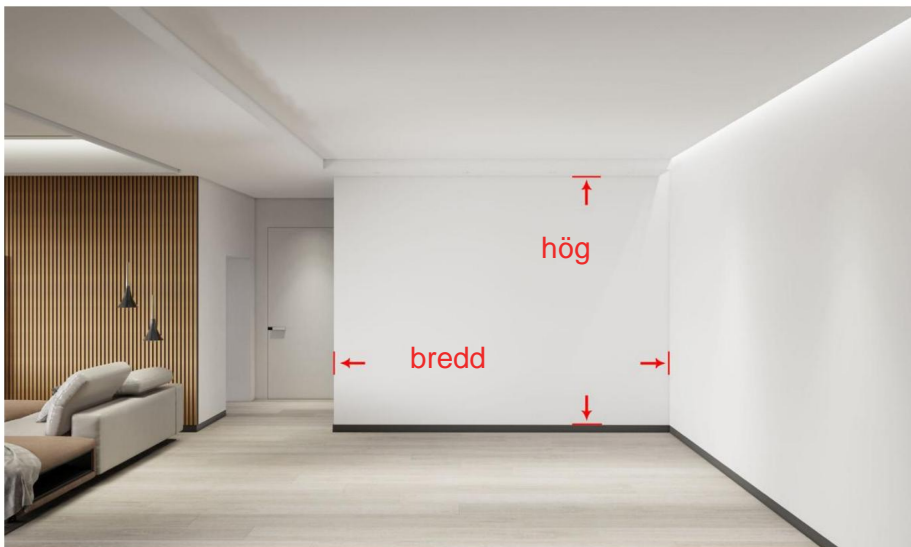

Steg 3: Skärning av panelerna •

Skär produkter med cirkelsågar och knivar för dina storleksbehov.



Steg 4: Montering av panelen A:

Enkel installerad på väggen, kan använda limmet; fixera först limmet på baksidan av produkten och klistra sedan på väggen; Om den klistras på en krökt vägg, använd skruvar i krökt läge för att fästa produkten på väggen.



B. Använd 8 skruvar för att installera på väggen; Skruvarna ska fästas genom den svarta delen, vilket är vackrare.

Modell LYW8292C2402, LYB8210C2402, LYY8438S2402, LYS30942402 Och 8 skruvar krävs.

(Fig. 1); Modell LYW8292C1206,

LYB8210C1206, LYY8438S1206 Och 8 skruvar krävs. (Fig. 2.)

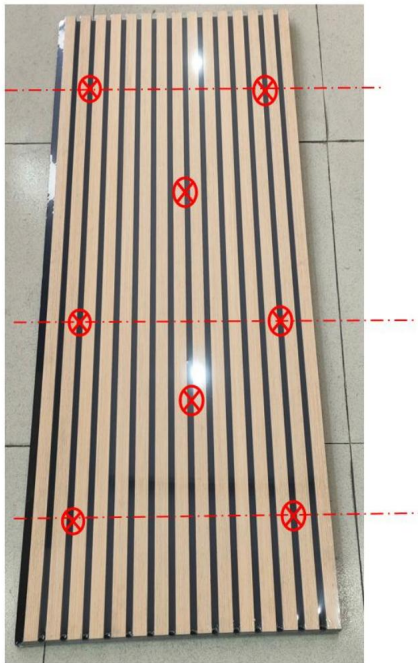


Fig.1

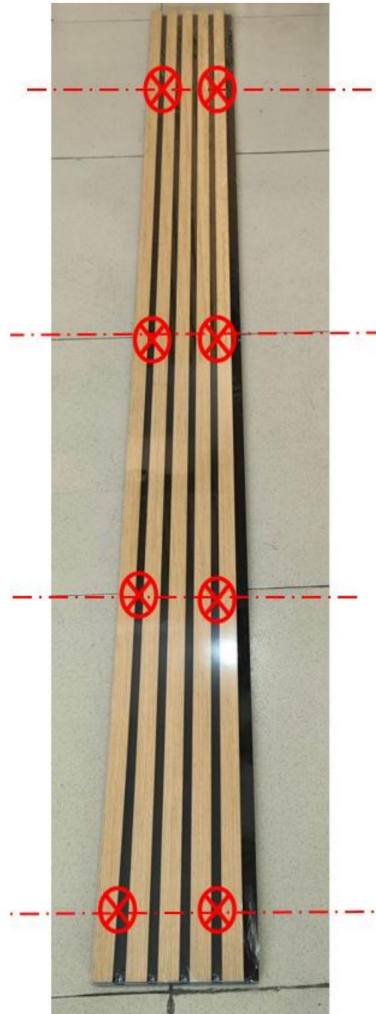


Fig.2

Obs: Om du behöver installera produkten i taket måste du köpa skruvar för att förstärka installationen.

Modell LYW8292C2402, LYB8210C2402, LYY8438S2402, LYS30942402

Och 20 skruvar krävs.(Fig. 3);

Modell LYW8292C1206, LYB8210C1206, LYY8438S1206 Och 12 skruvar krävs. (Fig. 4.)



Fig.3

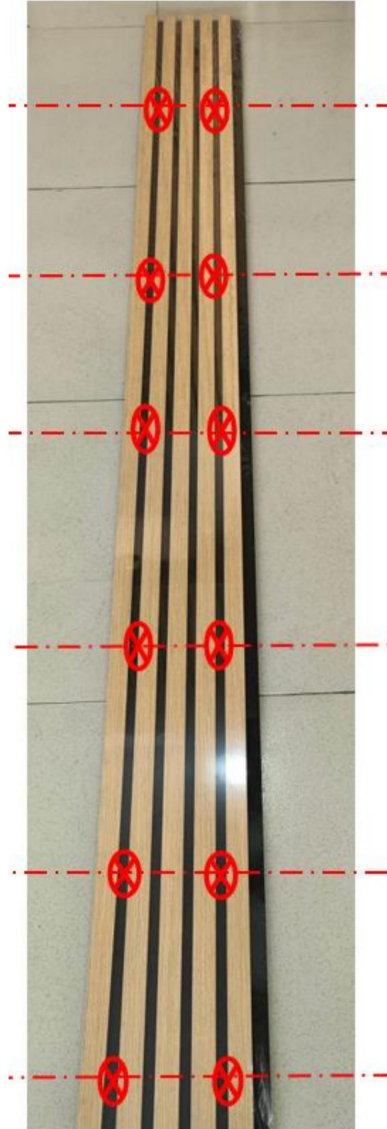


Fig.4

Steg 5: Slutresultatet av installationen



Obs: Om det behövs, installera en trätätning i änden av panelen för att säkerställa estetik; men trätätningen ska köpas extra själv.



INSTALLATIONSMETOD FÖR HÖGSTA LJUD

ABSORPTION

Steg 1: Förberedelse av vägg eller tak



Steg 2: Installation av ljudabsorberande

enhet; S: Vi rekommenderar att du installerar kölen först, sedan den ljudabsorberande ullen och sedan trästälLEN och panelerna. Med denna kombination får du den högsta ljudabsorptionen.



B: Införande av den ljuddämpande ullen mellan kölen och trästälLEN.



Steg 3:

Montering av panelen •


Använd den elektriska skruvmejseln för att skruva igenom den svarta filten i träställen.



Obs: Se ovanstående enkla skruvmonteringsmetod • När montering i fortsättning till varandra, observera att filtsidan på den ena panelen är sömlös mot lamellsidan på följande panel.



Steg 4: Vägg och taket är helt installerade nu.

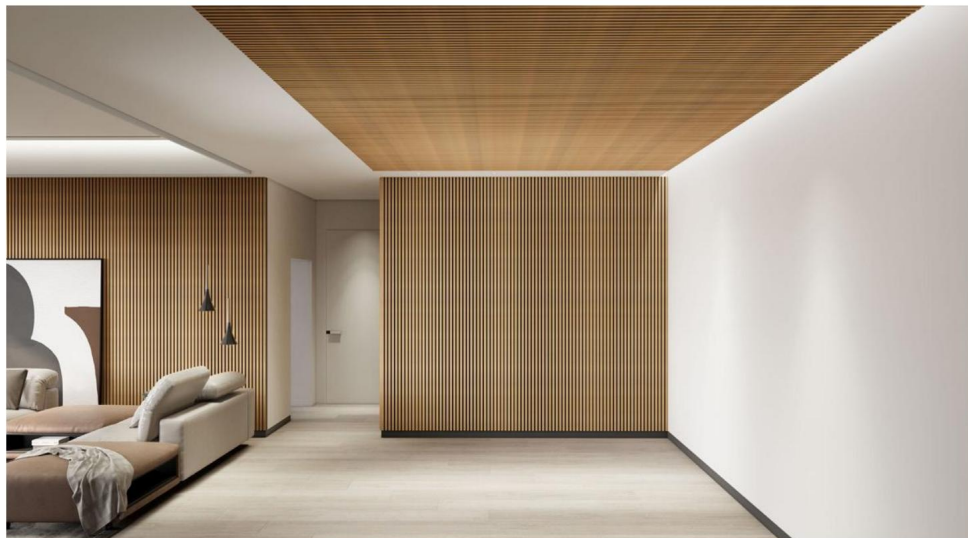

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support