



Quick Installation Guide


Wireless USB Adapter

Images may differ from actual products.


Arabic

1 التوصيل بجهاز الكمبيوتر

الخيار 1: التركيب المباشر



الخيار 2: التركيب من خلال كابل USB



ملاحظة: في نظام التشغيل Windows XP او Vista، معالج البحث عن جهاز جديد سيظهر عندما يُكتشف المحول . الرجاء الضغط على الغاء .

2 تثبيت برنامج التشغيل

لنظام التشغيل ويندوز

أ. ادخل اسطوانة التشغيل CD وقم بفتح الملف **Autorun.exe** .

ملاحظة : يمكنك أيضاً تحميل برنامج التشغيل من صفحة دعم المنتجات www.tp-link.com .

ب. قم باختيار المحول الخاص بك واتبع التعليمات لانتهاء التركيب .

ملاحظة : اذا لم تتمكن من تثبيت برنامج التشغيل بنجاح ،قم بإيقاف برنامج مكافحة الفيروسات وجدار الحماية ، وعد المحاولة .

نظام التشغيل ماك OS X

أ. قم بتحميل برنامج التشغيل والادوات من صفحة دعم المنتجات www.tp-link.com .

ب. قم بك الضغط للمجلد الذى قمت بتحميله وقم بفتح الملف **Install.pkg** .
ج. قم باتباع التعليمات لانتهاء التركيب .



3 الانضمام للشبكة اللاسلكية


لنظام التشغيل ويندوز

الخيار 1: من خلال ادوات الشبكة اللاسلكية للويندوز

أ. اضغط على رمز الشبكة اللاسلكية () او () على شريط المهام .

ب. اختار شبكة الواى فاي الخاصة بك ،اضغط على توصيل

وادخل كلمة مرور الشبكة اللاسلكية عندما يُطلب ادخالها .

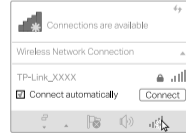



Arabic

الخيار 2 : من خلال ادوات WPS

اذا كان لا يوجد زر WPS فى المحول الخاص ،الرجاء تجاهل هذه الخطوة .

أ. اضغط الزر WPS على الراوتر .

ب. فى خلال دقيقتين من بعد الضغط على زر WPS فى الراوتر ،اضغط ضغطة مستمرة على الزر WPS على المحول حتى تفتح ادوات WPS .

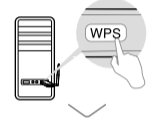

ج. عند ظهور الرسالة "نجاح!" ،فان جهاز كمبيوترك يكون قد اتصل بشبكة الواى فاي .

نظام التشغيل ماك OS X

الخيار 1: من خلال ادوات TP-LINK

أ. اضغط (أدوات TP-LINK) على شريط القائمة او قم باختيار التثبيت البحث عن الموقع وذلك على النافذة المنبثقة للادوات .

ب. اختار شبكة الواى فاي الخاصة بك ، ادخل كلمة مرور الشبكة اللاسلكية عندما يُطلب ادخالها .




الخيار 2: من خلال اعدادات حماية الواى فاي (WPS)

اذا كان لا يوجد زر WPS فى المحول الخاص ،الرجاء تجاهل هذه الخطوة .

أ. اضغط الزر WPS على الراوتر .

ب. فى خلال دقيقتين ،اضغط ضغطة مستمرة على الزر WPS على المحول حتى تفتح ادوات WPS .

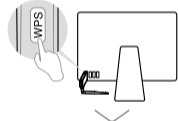


ج. عند مطالبتك او ظهور " الانتهاء من برتوكول WPS " او " PBC " تحصل على ملف WPS بنجاح"،هذا يعنى اكتمال الاعداد .

للتعليمات بمزيد من التفصيل ،الرجاء الرجوع الى دليل المستخدم من صفحة الدعم للمنتجات www.tp-link.com .




1 Bir Bilgisayara Bağlama

1. Seçenek: Doğrudan



2. Seçenek: USB Uzatma Kablosu Üzerinden



Not: Windows XP veya Vista'da, adaptör tespit edildiğinde Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı penceresi görünür. Lütfen İptal'i tıklayın.

2 Sürücü Kurulumu

Windows İçin

A. CD'yi takın ve Autorun.exe Yi çalıştırın.

Not: Sürücüyü www.tp-link.com.tr adresindeki bu ürünün Destek sayfasından indirebilirsiniz.

B. Adaptörünüzü seçin ve kurulumu tamamlamak için talimatları izleyin.

Not: Sürücüyü başarıyla kuramıyorsanız, virüsten koruma yazılımını ve güvenlik duvarını devre dışı bırakın ve tekrar deneyin.

Mac OS X İçin

A. Sürücüyü ve yardımcı programı www.tp-link.com.tr adresindeki bu ürünün Destek sayfasından indirin.

B. Karşıdan yüklenen klasörü açın ve Install.pkg dosyasını çalıştırın.

C. Kurulumu tamamlamak için yönergeleri izleyin.




3 Kablosuz Ağa Dahil Olma

Windows İçin

1. Seçenek: Windows Kablosuz Yardımcı Programını Kullanarak

A. Görev çubuğundaki Ağ simgesine tıklayın (yada).

B. Wi-Fi ağını seçin, Bağlan'ı tıklayın ve istendiğinde şifreyi giriniz.

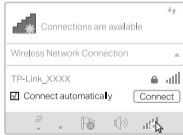


2. Seçenek: WPS Aracı Üzerinden Kurulum

Adaptörünüzün bir WPS düğmesi yoksa, bu seçeneği yok sayabilirsiniz.

A. Routerınızdaki WPS düğmesine basınız.

B. 2 dakika içinde, WPS Aracı açılana kadar bağdaştırıcıdaki WPS düğmesini basılı tutunuz.

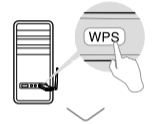

C. "Bağlandı!" Mesajı görüntülendiğinde, bilgisayarınız Wifi'ye bağlanmış demektir.

Mac OS X için

Seçenek 1: TP-Link Yardımcı Programı Aracılığıyla

A. Menü çubuğunda (TP-Link Utility) ögesini tıklayın veya açılır program penceresinin Saha Araştırması sekmesini seçin.

B. Wi-Fi ağını seçin ve istendiğinde Wifi şifresini girin.




2. Seçenek: WPS Aracı Üzerinden Kurulum

Adaptörünüzün bir WPS düğmesi yoksa, bu seçeneği yok sayabilirsiniz.

A. Routerınızdaki WPS düğmesine basınız.

B. 2 dakika içerisinde, aşağıdaki pencere görünene kadar adaptördeki WPS düğmesine basılı tutun.

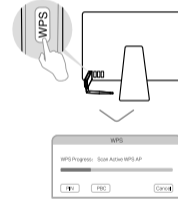

C. "WPS Protokol Bitti" veya "PBC - WPS AI" sorulduğunda Profil başarıyla ", tamamlanmıştır.

Ayrıntılı talimatlar için lütfen www.tp-link.com.tr adresindeki Bu Ürünün Destek sayfasından Kullanıcı Kılavuzunu inceleyeyiniz.