


MOEN®

SMYTH™ TOWEL SHELF

REPISA SMYTH™ DE TOALLA

ÉTAGÈRE À SERVIETTES SMYTH™

YB1594

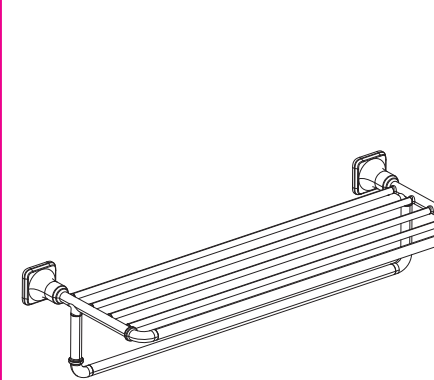

Moen® Incorporated ©2025
25300 Al Moen Drive • North Olmsted, OH 44070-8022
Customer Service USA: 1-800-882-0116
International Customer Service: 1-440-962-2217
www.moen.com

Moen® Incorporated ©2025
25300 Al Moen Drive • North Olmsted, OH 44070-8022
Servicio al Cliente en EE. UU.: 1-800-882-0116
Servicio al Cliente Internacional: 1-440-962-2217
www.moen.com

M

inc. 2025
h Olmsted, OH 44070-8022
ats-Unis : 1 800 882-0116
national : 1 440 962-2217
en.com

INS15437

Tools Required: Phillips screwdriver, 1/4" drill bit, 1/2" drill bit for drywall, level, tape.

Hardware Kit Contents: 1 small hex wrench, 4 metal toggle bolts.

Note: Directions below are for installation into drywall.

Decorative hotel shelf

- 1) Remove the mounting brackets from the posts by loosening the set screws.
- 2) Position the mounting template on the wall in the desired location. Using a level, align the template and tape it to the wall.
- 3) Mark 2 hole locations at each mounting post for your corresponding product.
- 4) Remove the template from the wall.
- 5) Drill 1/2" holes in marked hole locations.
- 6) Remove toggles from bolts (Figure A) and insert bolts through inner covers as shown (Figure B).
- 7) Rethread toggles to bolts (Figure C).
- 8) Attach mounting brackets to wall (with arrow pointing up) by inserting toggles into holes and tightening all bolts (Figure D).
- 9) Place each post over the mounting bracket with set screws down. Tighten both set screws.

Herramientas necesarias: Destornillador phillips, taladro, perforce et foret de 1/4", broca de 1/2" para paneles de yeso, nivel, cinta.

Contenido del kit de ferreteria: 1 llave hexagonal pequeña, 4 pernos de fiador de metal.

Nota: Las instrucciones siguientes son para la instalación en paneles de yeso. Repisa decorativa para hotel.

Estantería decorativa de hotel

- 1) Retire las ménsulas de montaje de los postes aflojando los tornillos de fijación.
- 2) Coloque la plantilla de montaje sobre la pared en la ubicación deseada. Con un nivel, alinee la plantilla y péguela a la pared con cinta.
- 3) Marque las posiciones de 2 agujeros en cada poste de montaje correspondiente a su producto.
- 4) Retire la plantilla de la pared.
- 5) Perfore orificios de 1/2" en las ubicaciones marcadas para los orificios.
- 6) Retire las anclas de los pernos (Figura A) e inserte los pernos a través de las cubiertas internas como se muestra. [Figura B].
- 7) Vuelva a enroscar las anclas en los pernos (Figura C).
- 8) Conecte las ménsulas de montaje a la pared (con la flecha apuntando hacia arriba) insertando las anclas en los orificios y apretando todos los pernos (Figura D).
- 9) Coloque cada poste sobre el soporte de montaje con los tornillos de presión hacia abajo. Apriete ambos tornillos de presión.







Outils requis : Tournevis à pointe cruciforme, perceuse, broca de 1/4", mèche de 1/2 po pour cloison sèche, niveau, ruban

Contenu de la trousse de quincaillerie : 1 petite clé hexagonale, 4 boulons à ailettes en métal

Remarque : Les directives ci-dessous s'appliquent à l'installation sur une cloison sèche.

Étagère d'hôtel décorative

- 1) Enlever les supports de montage des tiges en desserrant les vis d'arrêt.
- 2) Placer le gabarit de montage à la position voulue sur le mur. À l'aide d'un niveau, aligner le gabarit et le fixer au mur avec du ruban adhésif.
- 3) Marquer l'emplacement des deux trous pour chaque tige de montage, selon votre produit.
- 4) Enlever le gabarit du mur.
- 5) Perçer des trous de 1/2 po de diamètre aux emplacements indiqués.
- 6) Enlever les ailettes des boulons (illustr. A) et insérer ces derniers dans les couvercles intérieurs, comme illustré (illustr. B).
- 7) Revisser les ailettes sur les boulons (illustr. C).
- 8) Fixer les supports de montage au mur (en orientant la flèche vers le haut) en insérant les ailettes dans les trous, puis en serrant tous les boulons (illustr. D).
- 9) Placer chaque tige sur les supports de montage, les vis d'arrêt orientées vers le bas. Serrer les deux vis d'arrêt.

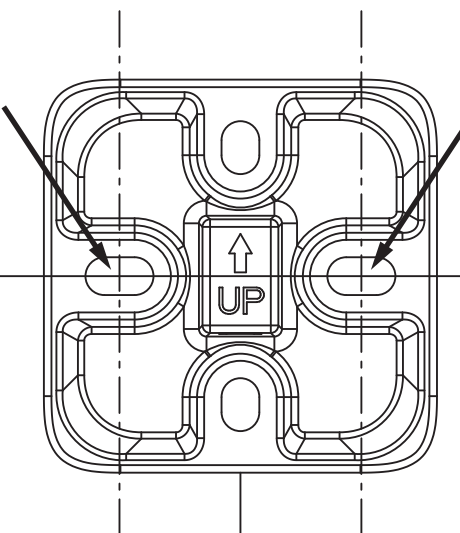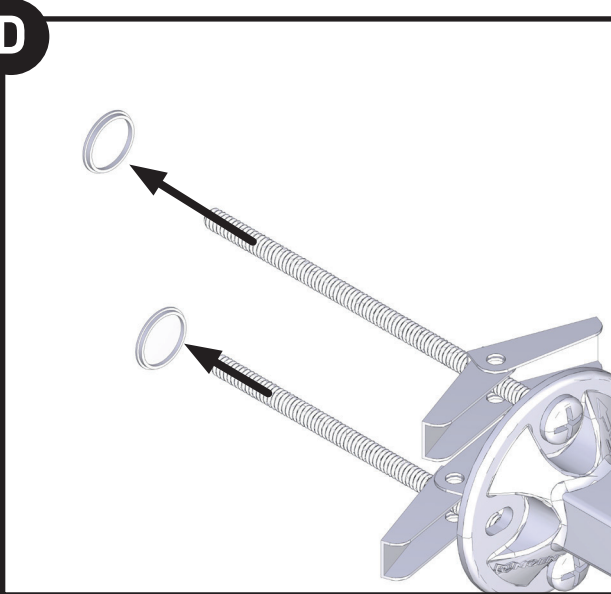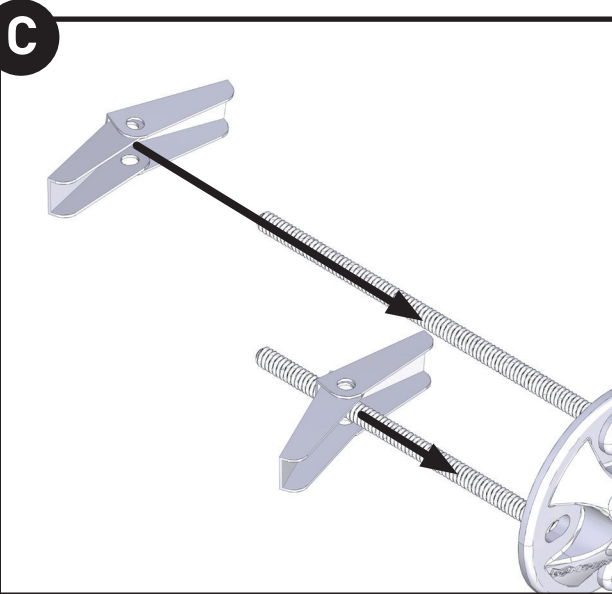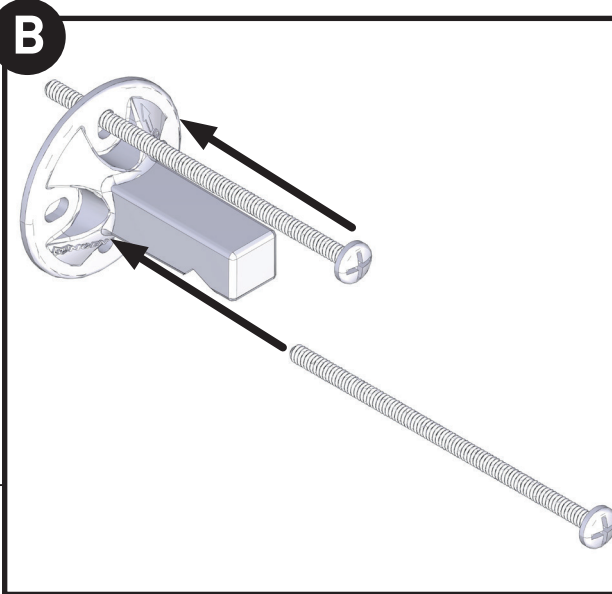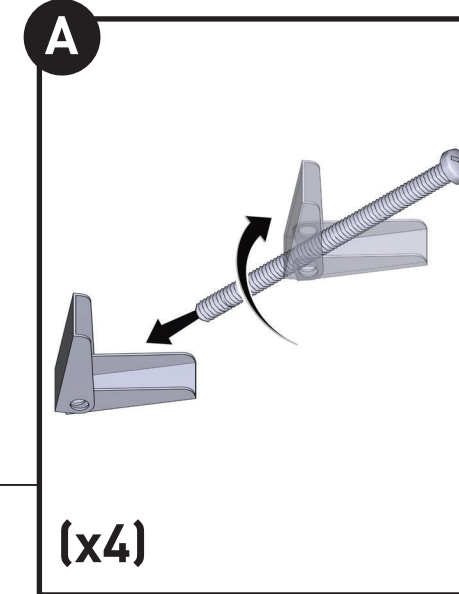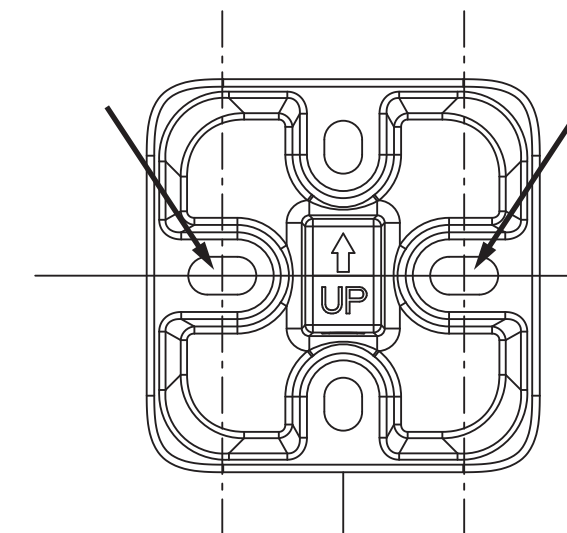

TOWEL SHELF (609.60mm)
REPISA PARA TOALLAS (609.60mm)
ÉTAGÈRE À SERVIETTES (609.60mm)