

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

ACOUSTIC WPC SLAT WALL PANELS

**MODEL:JF166-HFK-11411/JF166-HFK-09111
/JF166-HFK-30220/JF166-HFK-21381
/JF166-HFK-30110/JF166-HFK-6007**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ACOUSTIC WPC SLAT WALL PANELS

MODEL:JF166-HFK-11411/JF166-HFK-09111/JF166-HFK-30220
/JF166-HFK-21381/JF166-HFK-30110/JF166-HFK-6007



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Please read and understand this manual carefully before using the Acoustic WPC slat wall panels

The installation should be done by an adult, and children should not use it without supervision.

2. Please ensure that the Acoustic WPC slat wall panels is firmly installed, otherwise he may fall off and cause harm to people.

3. Check the stability and safety of the product fixation regularly. If the product is loose, it should be strengthened immediately.

4. Do not install wall panels on curved walls. Wall panels may be damaged and cause harm to people.

PARAMETER LIST

| Model | Size | QTY | Color |
|-----------------|--------------|-----|------------------------|
| JF166-HFK-11411 | 2450*166*9mm | 8 | White wax wood color |
| JF166-HFK-09111 | 2450*166*9mm | 8 | Black walnut color |
| JF166-HFK-30220 | 2450*166*9mm | 8 | Grey oak color |
| JF166-HFK-21381 | 2450*166*9mm | 8 | Deep pomelo wood color |
| JF166-HFK-30110 | 2450*166*9mm | 8 | Dumb light white |
| JF166-HFK-6007 | 2450*166*9mm | 8 | Mute black |

If there is any difference between the color of this product and the picture in the instruction manual, please refer to the physical object.







INSTRUCTIONS

Safety and Care Advice

- Check you have all the components and tools listed on the following pages.
- Remove all fittings from the plastic bags and separate them into their groups.

- Keep children and animals away from the work area, small parts could choke if swallowed.
- Make sure you have enough space to layout the parts before starting.
- Parts of the assembly will be easier with 2 people.
- Please put it carefully when installing. The wall board is brittle and may break by impact.

Install the required tools

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
|  <p>Circular Saw</p> |  <p>Electric Screwdriver</p> |  <p>Pencil</p> |  <p>band tape</p> |  <p>Knife</p> |
|  | <p>• To reduce the likelihood of damaging your product please ensure that your power drill is set on a low torque setting.</p> | | | |

List of kit parts

| | | |
|---|---|--|
|  <p>A:SLAT WALL PANELS x 8pcs</p> |  <p>B:decorative sheet x 1pcs</p> |  <p>C:connection strap x 32pcs</p> |
|  <p>D:screws x 32pcs</p> |  <p>E:Nail free glue x 2pcs</p> | |

THE STANDARD INSTALLATION METHOD


Step1:Preparing the wall.

- Make sure the surfaces are clean and dry, without nails and screws. Measure the wall size with a measuring tape, and record the size of the required Acoustic WPC slat wall panels.



Step 2:Cutting the panels

- Cut products with circular saws and knives for your size requirements need.

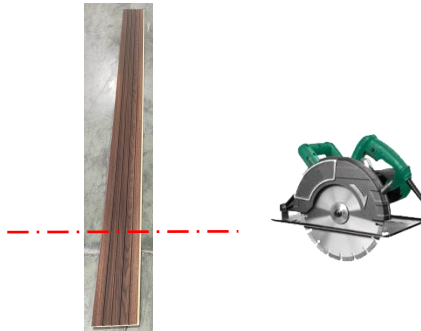

Step 3:Mounting the panel

Apply nail glue on the back of the wall panel; attach the panel to the flat wall




Step 4: Splicing Acoustic WPC slat wall panels;

Card hardware connector into the wall board and secure them with screws. Each wall board is recommended to install 4 connecting panels, two connecting panels 600mm apart.

Install a screw in the middle round hole of the connecting plate.




Apply nail glue on the back of the wall panel and put it into the installed wall board slot on the wall.

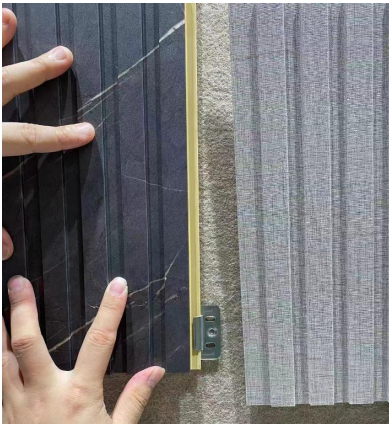



Step 5: Apply nail-free glue on the back of the decorative piece, and then card into the Acoustic WPC slat wall panels card slot.

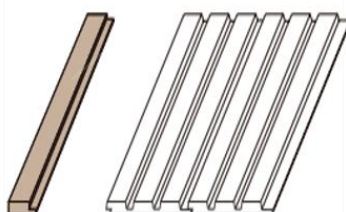

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|-----------|------------|
| UK | REP |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|-----------|------------|
| EC | REP |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

PANNEAUX MURAUX À LATTES ACOUSTIQUES WPC

MODÈLE : JF166-HFK-11411/JF166-HFK-09111

/JF166-HFK-30220/JF166-HFK-21381

/JF166-HFK-30110/JF166-HFK-6007

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MUR À LATTES ACOUSTIQUE WPC
PANNEAUX

MODÈLE : JF166-HFK-11411/JF166-HFK-09111/JF166-HFK-30220
/JF166-HFK-21381/JF166-HFK-30110/JF166-HFK-6007



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner de ne plus vous informer s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Veuillez lire et comprendre attentivement ce manuel avant d'utiliser le

Panneaux muraux acoustiques à lattes WPC

L'installation doit être effectuée par un adulte et les enfants ne doivent pas l'utiliser sans surveillance.

2. Veuillez vous assurer que les panneaux muraux à lattes acoustiques WPC sont fermement installés, sinon ils pourraient tomber et causer des dommages aux personnes.

3. Vérifiez régulièrement la stabilité et la sécurité de la fixation du produit. Si le produit est lâche, il doit être renforcé immédiatement.

4. N'installez pas de panneaux muraux sur des murs incurvés. Les panneaux muraux peuvent être endommagés et causer du tort aux gens.

LISTE DES PARAMÈTRES

| Modèle | Taille | QTÉ | Couleur |
|--------------------------|--------|----------------------|-------------------------|
| JF166-HFK-11411 2450*166 | 9mm 8 | | Couleur bois ciré blanc |
| JF166-HFK-09111 2450*166 | 9mm 8 | | Couleur noyer noir |
| JF166-HFK-30220 2450*166 | 9mm 8 | | Couleur chêne gris |
| JF166-HFK-21381 2450*166 | 9mm 8 | Couleur bois de pome | lo profond |
| JF166-HFK-30110 2450*166 | 9mm 8 | | Lumière blanche muette |
| JF166-HFK-6007 2450*166 | 9mm 8 | | Noir muet |

S'il y a une différence entre la couleur de ce produit et l'image dans le manuel d'instructions, veuillez vous référer à l'objet physique.







INSTRUCTIONS

Conseils de sécurité et d'entretien






- Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés ci-dessous. pages.
- Retirez tous les raccords des sacs en plastique et séparez-les dans leur groupes.

- Gardez les enfants et les animaux éloignés de la zone de travail, les petites pièces pourraient s'étouffer en cas d'ingestion.
- Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace pour disposer les pièces avant de commencer.
- Certaines parties du montage seront plus faciles à 2 personnes.
- Veuillez le mettre soigneusement lors de l'installation. Le panneau mural est fragile et peut rupture par impact.

Installer les outils requis

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  Scie circulaire |  Électrique Tournevis |  Crayon |  bande de bande |  Couteau |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Pour réduire le risque d'endommager votre produit veuillez vous assurer que votre perceuse électrique est réglée sur un niveau bas réglage du couple. | | | |

Liste des pièces du kit


| | | |
|---|--|--|
|  A : MUR À LATTES PANNEAUX x 8 pièces |  B: feuille décorative x 1 pièces |  C: connexion sangle x 32 pièces |
|  D: vis x 32 pièces |  E: colle sans ongles x 2 pièces | |

LA MÉTHODE D'INSTALLATION STANDARD

Étape 1 : préparation du mur. •


Assurez-vous que les surfaces sont propres et sèches, sans clous ni vis.

Mesurez la taille du mur avec un ruban à mesurer et enregistrez la taille des panneaux muraux à lattes acoustiques WPC requis.

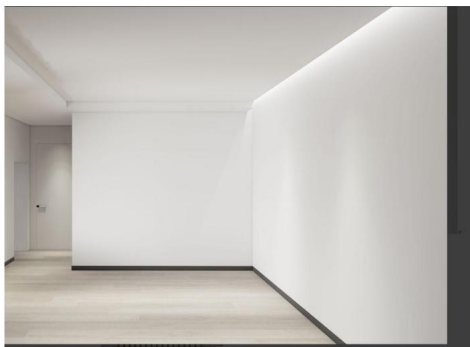


Étape 2 : Couper les panneaux • Coupez

les produits avec des scies circulaires et des couteaux selon vos besoins en termes de taille.

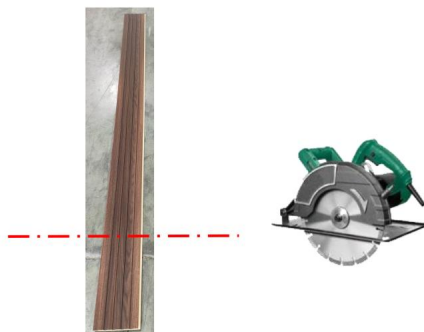

Étape 3 : Montage du panneau

Appliquez de la colle à ongles au dos du panneau mural ; fixez le panneau au mur plat

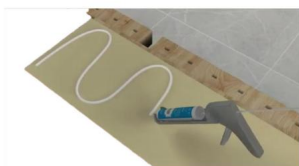

Étape 4 : Épissage des panneaux muraux à lattes acoustiques WPC ;

Connecteur matériel de la carte dans le panneau mural et fixez-le avec des vis.

Il est recommandé d'installer 4 panneaux de connexion sur chaque panneau mural, deux panneaux de connexion espacés de 600 mm.

Installez une vis dans le trou rond du milieu de la plaque de connexion.




Appliquez de la colle à angles à l'arrière du panneau mural et placez-la dans la fente du panneau mural installée sur le mur.





Étape 5 : appliquez de la colle sans clous au dos de la pièce décorative, puis insérez la carte dans la fente pour carte des panneaux muraux à lattes Acoustic WPC .

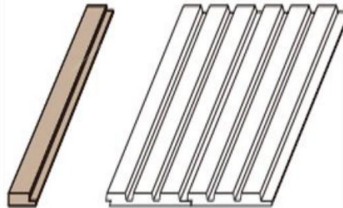

Fabricant : Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ESTWOOD NSW 2122 Australie Importé
aux États-Unis : Sanven

Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|--------------|----------------|
| REPRÉSENTANT | DU ROYAUME-UNI |
|--------------|----------------|

YH CONSULTING LIMITÉE. C/O YH Consulting Limited
Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|--------------|----|
| REPRÉSENTANT | CE |
|--------------|----|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

AKUSTISCHE WPC-LAMELIATTEN-WANDPANELEE

**MODELL: JF166-HFK-11411/JF166-HFK-09111
/JF166-HFK-30220/JF166-HFK-21381
/JF166-HFK-30110/JF166-HFK-6007**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AKUSTISCHE WPC-LAMELIENWAND
PANEELE

MODELL: JF166-HFK-11411/JF166-HFK-09111/JF166-HFK-30220
/JF166-HFK-21381/JF166-HFK-30110/JF166-HFK-6007



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das

Akustische WPC-Lamellenwandpaneele

Die Installation sollte von einem Erwachsenen durchgeführt werden und Kinder sollten es nicht verwenden ohne Aufsicht.

2. Bitte stellen Sie sicher, dass die akustischen WPC-Lamellenwandpaneele fest installiert sind, da sie sonst herunterfallen und Personen verletzen könnten.

3. Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität und Sicherheit der Produktfixierung.

Wenn das Produkt locker ist, sollte es umgehend verstärkt werden.

4. Montieren Sie keine Wandpaneele an gewölbten Wänden. Die Wandpaneele können beschädigt werden und Menschen Schaden zufügen.

PARAMETERLISTE

| Modell | Größe | Menge | Farbe |
|-----------------|-----------------------------|-----------|---------------------|
| JF166-HFK-11411 | 2450*166*9mm 8 | | Holzfarbe Weißwachs |
| JF166-HFK-09111 | 2450*166*9mm 8 | | Farbe: Schwarznuss |
| JF166-HFK-30220 | 2450*166*9mm 8 | | Farbe: Graue Eiche |
| JF166-HFK-21381 | 2450*166*9mm 8 Tiefe Pomelo | Holzfarbe | |
| JF166-HFK-30110 | 2450*166*9mm 8 | | Dummes Licht weiß |
| JF166-HFK-6007 | 2450*166*9mm 8 | | Stumm schwarz |

Wenn es einen Unterschied zwischen der Farbe dieses Produkts und dem Bild in

Die Bedienungsanleitung finden Sie am physischen Objekt.

ANWEISUNGEN

Sicherheits- und Pflegehinweise

- Überprüfen Sie, ob Sie alle auf der folgenden Seite aufgeführten Komponenten und Werkzeuge haben Seiten.

- Alle Armaturen aus den Plastiktüten entnehmen und in ihre Gruppen.

- Halten Sie Kinder und Tiere vom Arbeitsbereich fern, Kleinteile könnten Erstickungsgefahr bei Verschlucken.
- Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz haben, um die Teile auszubreiten, bevor Sie beginnen. • Teile der Montage sind mit 2 Personen einfacher. • Bitte legen Sie es bei der Installation vorsichtig ab. Die Wandplatte ist spröde und kann durch Aufprall brechen.

Installieren Sie die erforderlichen Tools

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
|  <p>Kreissäge</p> |  <p>Elektrisch Schraubendreher</p> |  <p>Bleistift</p> |  <p>Bandband</p> |  <p>Messer</p> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Um die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung Ihres Produkts zu verringern Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Bohrmaschine auf eine niedrige Drehmomenteinstellung. | | | |

Liste der Bausatzteile


| | | |
|---|--|---|
|  <p>A: Lamellenwand PANEELE x 8 Stück</p> |  <p>B: Dekoratives Blatt x 1 Stück</p> |  <p>C: Verbindung Riemen x 32 Stück</p> |
|  <p>D: Schrauben x 32 Stück</p> |  <p>E: Nagelfreier Kleber x 2 Stück</p> | |

DIE STANDARDINSTALLATIONSMETHODE

Schritt 1: Wand vorbereiten. • Stellen


Sie sicher, dass die Oberflächen sauber und trocken sind und keine Nägel oder Schrauben aufweisen.

Messen Sie die Wandgröße mit einem Maßband und notieren Sie die Größe der benötigten Akustik-WPC-Lamellenwandpaneele.

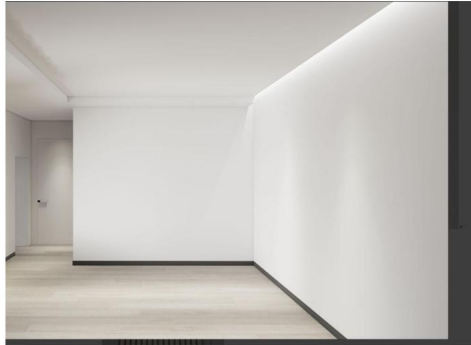


Schritt 2: Zuschneiden der Platten •

Schneiden Sie die Produkte mit Kreissägen und Messern auf die von Ihnen benötigte Größe zu.

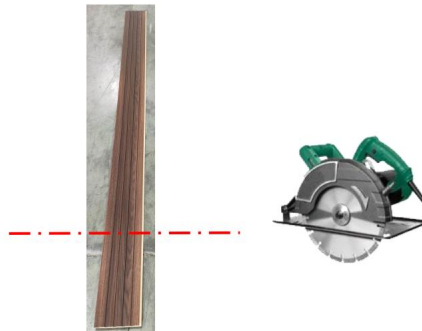

Schritt 3: Montage des Panels

Tragen Sie Nagelkleber auf die Rückseite der Wandplatte auf und befestigen Sie die Platte an der flachen Wand.

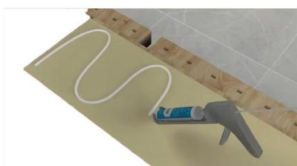

Schritt 4: Verbinden von akustischen WPC-Lamellenwandpaneelen;


Stecken Sie die Hardware-Verbindungsstücke in die Wandplatte und befestigen Sie sie mit Schrauben.

Es wird empfohlen, pro Wandplatte vier Verbindungsplatten anzubringen, wobei der Abstand zwischen den Verbindungsplatten 600 mm beträgt.

Installieren Sie eine Schraube im mittleren runden Loch der Verbindungsplatte.




Tragen Sie Nagelkleber auf der Rückseite des Wandpaneels auf und stecken Sie es in den installierten Wandpaneelschlitz an der Wand.

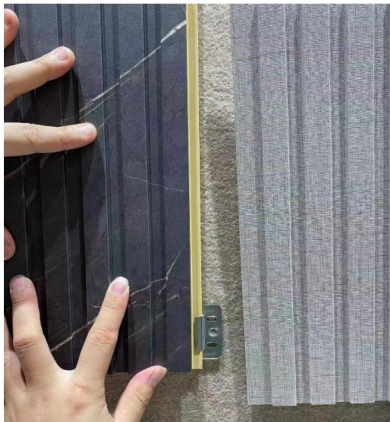



Schritt 5: Tragen Sie nagelfreien Kleber auf der Rückseite des Dekorationsstücks auf und stecken Sie die Karte dann in den Kartenschlitz der Akustik-WPC-Lamellenwandpaneele .

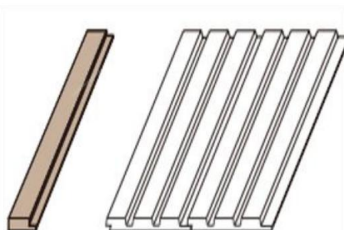


Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien **Importiert**

nach USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

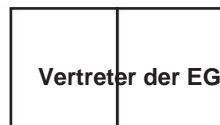

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PANNELLI PER PARETI ACUSTICHE A DOGHE IN WPC

MODELLO: JF166-HFK-11411/JF166-HFK-09111
/JF166-HFK-30220/JF166-HFK-21381
/JF166-HFK-30110/JF166-HFK-6007

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PARETE ACUSTICA A DOGHE IN WPC
PANNELLI

MODELLO: JF166-HFK-11411/JF166-HFK-09111/JF166-HFK-30220
/JF166-HFK-21381/JF166-HFK-30110/JF166-HFK-6007



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:
Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Si prega di leggere e comprendere attentamente questo manuale prima di utilizzare il Pannelli acustici per pareti a doghe in WPC

L'installazione deve essere eseguita da un adulto e i bambini non dovrebbero utilizzarla senza supervisione.

2. Assicurarsi che i pannelli murali a doghe Acoustic WPC siano installati saldamente, altrimenti potrebbero cadere e causare danni alle persone.

3. Verificare regolarmente la stabilità e la sicurezza del fissaggio del prodotto. Se il prodotto è allentato, dovrebbe essere rinforzato immediatamente.

4. Non installare i pannelli a parete su pareti curve. I pannelli a parete potrebbero essere danneggiati e causare danni alle persone.

ELENCO PARAMETRI

| Modello | Misurare | QUANTITÀ | Colore |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| JF166-HFK-11411 2450*166*9mm 8 | | | Colore legno bianco cerato |
| JF166-HFK-09111 2450*166*9mm 8 | | | Colore noce canaletto |
| JF166-HFK-30220 2450*166*9mm 8 | | | Colore rovere grigio |
| JF166-HFK-21381 2450*166*9mm 8 | Colore legno di | pomelo profondo | |
| JF166-HFK-30110 2450*166*9mm 8 | | | Bianco luce stupida |
| JF166-HFK-60072450*166*9mm8 | | | Nero muto |

Se c'è qualche differenza tra il colore di questo prodotto e l'immagine in il manuale di istruzioni, fare riferimento all'oggetto fisico.

ISTRUZIONI

Consigli per la sicurezza e la cura

- Verificare di disporre di tutti i componenti e gli strumenti elencati di seguito pagine.
- Rimuovere tutti gli accessori dai sacchetti di plastica e separarli nei rispettivi gruppi.

- Tenere i bambini e gli animali lontani dall'area di lavoro, piccole parti potrebbero soffocare se ingerito.
- Assicuratevi di avere spazio sufficiente per disporre le parti prima di iniziare. • Parti dell'assemblaggio saranno più facili con 2 persone. • Si prega di inserirlo con attenzione durante l'installazione. Il pannello della parete è fragile e può rompersi per impatto.

Installare gli strumenti richiesti

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
|  Sega circolare |  Elettrico Cacciavite |  Matita |  nastro della fascia |  Coltello |
|  | • Per ridurre la probabilità di danneggiare il prodotto assicurati che il tuo trapano elettrico sia impostato su un livello basso impostazione della coppia. | | | |

Elenco delle parti del kit


| | | |
|---|--|--|
|  A: PARETE A DOGHE PANNELLI x 8pz |  B: foglio decorativo x 1 pz |  C: connessione cinturino x 32 pezzi |
|  D: viti x 32 pezzi |  E: Colla senza unghie x 2 pezzi | |

IL METODO DI INSTALLAZIONE STANDARD

Passaggio 1: preparazione del


muro. • Assicurarsi che le superfici siano pulite e asciutte, senza chiodi e viti.

Misurare le dimensioni della parete con un metro a nastro e registrare le dimensioni dei pannelli per pareti a doghe Acoustic WPC richiesti.

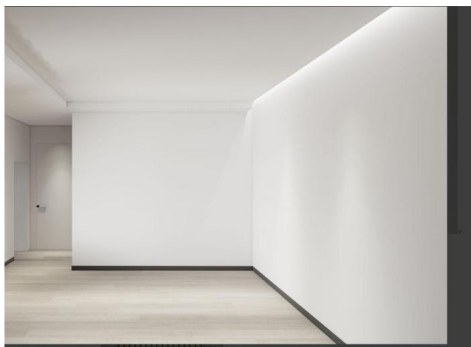

Fase 2: Taglio dei pannelli •

Tagliare i prodotti con seghe circolari e coltelli in base alle vostre esigenze dimensionali.

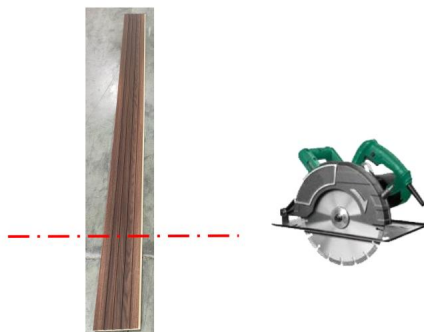

Passaggio 3: montaggio del pannello

Applicare la colla per unghie sul retro del pannello a parete; fissare il pannello alla parete piana



Fase 4: giunzione dei pannelli murali a doghe acustiche WPC;

Connettore hardware della scheda nel pannello a muro e fissarli con le viti.

Si consiglia di installare su ogni pannello a parete 4 pannelli di collegamento, due pannelli di collegamento distanti 600 mm l'uno dall'altro.

Installare una vite nel foro rotondo centrale della piastra di collegamento.




Applicare la colla per unghie sul retro del pannello a muro e inserirlo nella fessura installata sul muro.





Passaggio 5: applicare la colla senza chiodi sul retro del pezzo decorativo, quindi inserire la scheda nello slot per schede dei pannelli murali a doghe Acoustic WPC .

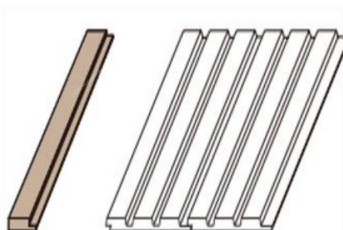

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia **Importato negli**

Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

| | |
|----------------------|--|
| REP. DEL REGNO UNITO | |
|----------------------|--|

YH CONSULENZA LIMITATA. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|--------|--|
| REP.CE | |
|--------|--|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

PANELES DE PARED ACÚSTICOS DE LAMAS DE WPC

MODELO: JF166-HFK-11411/JF166-HFK-09111
/JF166-HFK-30220/JF166-HFK-21381
/JF166-HFK-30110/JF166-HFK-6007

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas principales y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PARED ACÚSTICA DE LAMAS DE WPC
PANELES

MODELO: JF166-HFK-11411/JF166-HFK-09111/JF166-HFK-30220
/JF166-HFK-21381/JF166-HFK-30110/JF166-HFK-6007



¿NECESITAR AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea y comprenda atentamente este manual antes de utilizar el

Paneles de pared acústicos de lamas de WPC

La instalación debe ser realizada por un adulto y los niños no deben utilizarla. sin supervisión.

2. Asegúrese de que los paneles de pared de listones acústicos de WPC estén instalados firmemente; de lo contrario, podrían caerse y causar daños a las personas.

3. Compruebe periódicamente la estabilidad y seguridad de la fijación del producto. si el El producto está suelto, se debe reforzar inmediatamente.

4. No instale paneles de pared en paredes curvas. Los paneles de pared pueden estar dañados y causar daño a las personas.

LISTA DE PARÁMETROS

| Modelo | Tamaño | CANTIDAD | Color |
|--------------------------------|------------------------|----------|---------------------------|
| JF166-HFK-11411 2450*166*9mm 8 | | | Color madera cera blanca. |
| JF166-HFK-09111 2450*166*9mm 8 | | | Color nogal negro |
| JF166-HFK-30220 2450*166*9mm 8 | | | Color roble gris |
| JF166-HFK-21381 2450*166*9mm 8 | Color madera de pomelo | | profundo |
| JF166-HFK-30110 2450*166*9mm 8 | | | Blanco claro tonto |
| JF166-HFK-6007 2450*166*9mm 8 | | | negro mudo |

Si hay alguna diferencia entre el color de este producto y la imagen en

El manual de instrucciones, consulte el objeto físico.







INSTRUCCIONES

Consejos de seguridad y cuidado

- Verifique que tenga todos los componentes y herramientas enumerados a continuación páginas.
- Retire todos los accesorios de las bolsas de plástico y sepárelos en sus grupos.

- Mantenga a los niños y animales alejados del área de trabajo, las piezas pequeñas podrían ahogarse si se ingiere.
- Asegúrese de tener suficiente espacio para diseñar las piezas antes de comenzar.
- Partes del montaje serán más fáciles con 2 personas.
- Póngalo con cuidado al instalarlo. El tablero de la pared es quebradizo y puede romperse por impacto.

Instale las herramientas necesarias

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
|  <p>Sierra circular</p> |  <p>Eléctrico Destornillador</p> |  <p>Lápiz</p> |  <p>cinta de banda</p> |  <p>Cuchillo</p> |
|  | <p>• Para reducir la probabilidad de dañar su producto asegúrese de que su taladro eléctrico esté configurado a baja ajuste de par.</p> | | | |

Lista de piezas del kit

| | | |
|--|---|--|
|  <p>A: PARED DE LAMAS PANELES x 8 piezas</p> |  <p>B: hoja decorativa x 1 Uds.</p> |  <p>C: conexión correa x 32 piezas</p> |
|  <p>D: tornillos x 32 piezas</p> |  <p>E: pegamento sin uñas x 2 uds.</p> | |

EL MÉTODO DE INSTALACIÓN ESTÁNDAR

Paso 1: Preparando la pared. •


Asegúrese de que las superficies estén limpias y secas, sin clavos ni tornillos.

Mida el tamaño de la pared con una cinta métrica y registre el tamaño de los paneles de pared de listones acústicos de WPC requeridos.




Paso 2: Cortar los paneles • Corte

los productos con sierras circulares y cuchillos según los requisitos de tamaño que necesite.

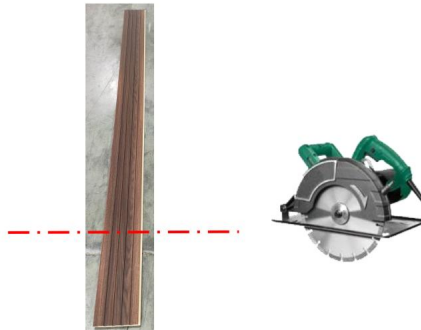

Paso 3: Montaje del panel

Aplique pegamento para uñas en la parte posterior del panel de pared; fije el panel a la pared plana

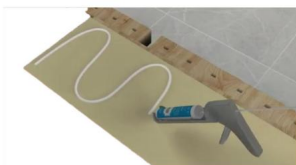

Paso 4: Empalme de paneles de pared de listones acústicos de WPC;


Conecte el conector del hardware de la tarjeta al tablero de pared y asegúrelo con tornillos.

Se recomienda instalar 4 paneles de conexión en cada panel de pared, dos paneles de conexión separados por 600 mm.

Instale un tornillo en el orificio redondo central de la placa de conexión.




Aplice pegamento para uñas en la parte posterior del panel de pared y colóquelo en la ranura del panel de pared instalada en la pared.

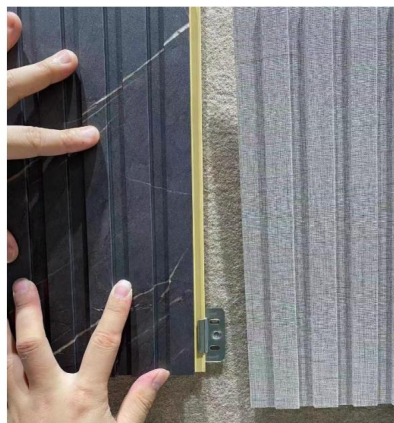



Paso 5: Aplique pegamento sin clavos en la parte posterior de la pieza decorativa y luego coloque la tarjeta en la ranura para tarjetas de los paneles de pared de listones acústicos de WPC .

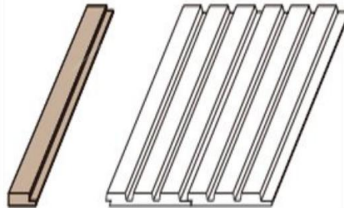

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia Importado a

EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730

| | |
|-------------------------------|--|
| REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO | |
|-------------------------------|--|

YH CONSULTING LIMITADO. C/O YH Consulting Limited
Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|------------------------|--|
| REPRESENTANTE DE LA CE | |
|------------------------|--|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

AKUSTYCZNE PANELE ŚCIENNE WPC Z LISTWY

MODEL: JF166-HFK-11411/JF166-HFK-09111

/JF166-HFK-30220/JF166-HFK-21381

/JF166-HFK-30110/JF166-HFK-6007

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ŚCIANA Z LISTW AKUSTYCZNYCH WPC
PANELE

MODEL: JF166-HFK-11411/JF166-HFK-09111/JF166-HFK-30220

/JF166-HFK-21381/JF166-HFK-30110/JF166-HFK-6007



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Proszę uważnie przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję przed użyciem Akustyczne panele ściennie z listew WPC
Instalacja powinna być wykonana przez osobę dorosłą, a dzieci nie powinny z niej korzystać bez nadzoru.
2. Upewnij się, że panele ściennie z listew Acoustic WPC są stabilnie zamontowane, w przeciwnym razie mogą spaść i spowodować obrażenia u ludzi.
3. Regularnie sprawdzaj stabilność i bezpieczeństwo mocowania produktu. Jeśli produkt jest sypki, należy go natychmiast wzmocnić.
4. Nie instaluj paneli ściennych na zakrzywionych ścianach. Panele ściennie mogą zostać uszkodzone i wyrządzać ludziom krzywdę.

LISTA PARAMETRÓW

| Model | Rozmiar | ILOŚĆ | Kolor |
|--------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------------|
| JF166-HFK-11411 2450*166*9mm 8 | | | Kolor drewna wosk biały |
| JF166-HFK-09111 2450*166*9mm 8 | | | Kolor czarny orzech |
| JF166-HFK-30220 2450*166*9mm 8 | | | Kolor szarego dębu |
| JF166-HFK-21381 2450*166*9mm 8 | Głęboki kolor drewna pomelo | | |
| JF166-HFK-30110 2450*166*9mm 8 | | | Głupia jasna biel |
| JF166-HFK-6007 2450*166*9mm 8 | | | Wyciszony czarny |

Jeśli istnieje jakakolwiek różnica między kolorem tego produktu a zdjęciem instrukcji obsługi, proszę zapoznać się z obiektem fizycznym.

INSTRUKCJE

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i pielęgnacji

- Sprawdź, czy masz wszystkie komponenty i narzędzia wymienione poniżej strony.
- Wyjąć wszystkie elementy z plastikowych torebek i rozdzielić je do osobnych grupy.

- Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od miejsca pracy, ponieważ mogą to być małe części udlawić się w przypadku połknięcia.
- Przed rozpoczęciem upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca na ułożenie części. • Montaż części będzie łatwiejszy w przypadku 2 osób. • Proszę umieścić go ostrożnie podczas instalacji. Płyta ścienna jest krucha i może rozbić pod wpływem uderzenia.

Zainstaluj wymagane narzędzia

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
|  Piła tarczowa |  Elektryczny Śrubokręt |  Ołówek |  taśma zespołu |  Nóż |
|  | • Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo uszkodzenia produktu upewnij się, że wiertarka jest ustawiona na niskim poziomie ustawienie momentu obrotowego. | | | |

Lista części zestawu


| | | |
|---|---|--|
|  Odp.: ŚCIANA PŁYTOWA PANELE x 8szt |  B: arkusz dekoracyjny x 1 szt |  C: połączenie pasek x 32szt |
|  D: śruby x 32szt |  E: Klej bez paznokci x 2 szt | |

STANDARDOWA METODA MONTAŻU

Krok 1: Przygotowanie ściany. •


Upewnij się, że powierzchnie są czyste i suche, bez gwoździ i śrub.

Zmierz rozmiar ściany za pomocą taśmy mierniczej i zapisz rozmiar wymaganych paneli ściennych z listew Acoustic WPC.

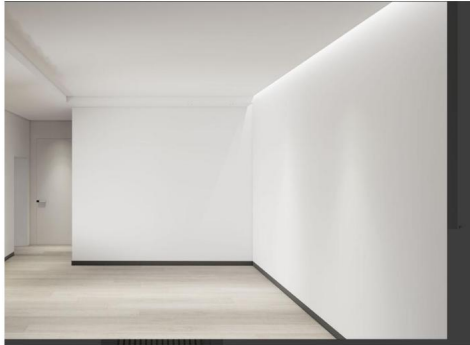


Krok 2: Cięcie paneli • Wytnij

produkty za pomocą pił tarczowych i noży zgodnie z wymaganiami dotyczącymi rozmiaru.

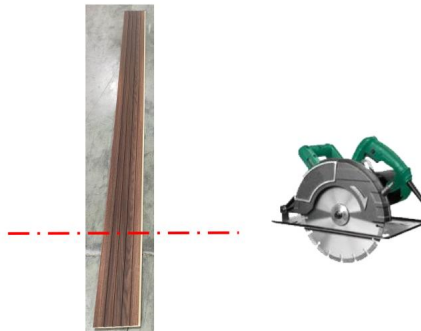

Krok 3: Montaż panelu

Nałóż klej do paznokci na tylną część panelu ściennego; przymocuj panel do płaskiej ściany

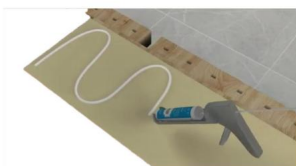

Krok 4: Łączenie paneli ściennych z listew akustycznych WPC;
złóż sprzętowe karty do płyty ściiennej i zabezpiecz je śrubami.

Na każdej płycie ściiennej zaleca się montaż 4 paneli łączących, po dwa panele łączące w odległości 600 mm.

Zamontuj śrubę w środkowym okrągłym otworze płyty łączącej.




Nałóż klej do paznokci na tylną część panelu ściennego i włóż go w zamontowaną w ścianie szczelinę płyty ściiennej.





Krok 5: Nałóż klej bez użycia gwoździ na tylną część elementu dekoracyjnego, a następnie włóż kartę do szczeliny na karty paneli ściennych Acoustic WPC .

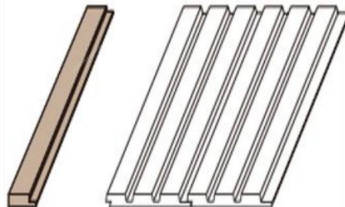

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Import do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven

Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|-----------|-------------------|
| REPUBLIKA | Wielkiej Brytanii |
|-----------|-------------------|

YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. C/O YH Consulting Limited

Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW1

| | |
|-----------|----|
| REPREZENT | KE |
|-----------|----|

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

AKOESTISCHE WPC LAMELLENWANDPANELEN

MODEL: JF166-HFK-11411/JF166-HFK-09111
/JF166-HFK-30220/JF166-HFK-21381
/JF166-HFK-30110/JF166-HFK-6007

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle aangeboden categorieën gereedschappen dekken. door ons. U wordt er vriendelijk aan herinnerd om, wanneer u een bestelling bij ons plaatst, zorgvuldig te verifiëren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AKOESTISCHE WPC LAMELLENMUUR
PANELEN

MODEL: JF166-HFK-11411/JF166-HFK-09111/JF166-HFK-30220
/JF166-HFK-21381/JF166-HFK-30110/JF166-HFK-6007



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:
Technische

**ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Lees en begrijp deze handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat gebruikt

Akoestische WPC lamellenwandpanelen

De installatie moet door een volwassene worden uitgevoerd en kinderen mogen er geen gebruik van maken zonder toezicht.

2. Zorg ervoor dat de akoestische WPC-lamellenwandpanelen stevig zijn geïnstalleerd, anders kan hij eraf vallen en schade aan mensen veroorzaken.

3. Controleer regelmatig de stabiliteit en veiligheid van de productbevestiging. Als de product los zit, moet het onmiddellijk worden verstevigd.

4. Installeer geen wandpanelen op gebogen wanden. Wandpanelen kunnen beschadigd raken en mensen schade berokkenen.

PARAMETERLIJST

| Model | Maat | AANTAL | Kleur |
|-----------------------|-------------------------------|--------|----------------------|
| JF166-HFK-11411 2450* | 166*9mm 8 | | Witte washoutkleur |
| JF166-HFK-09111 2450* | 166*9mm 8 | | Kleur zwarte walnoot |
| JF166-HFK-30220 2450* | 166*9mm 8 | | Kleur grijs eiken |
| JF166-HFK-21381 2450* | 166*9mm 8 Diepe pomelo houten | | kleur |
| JF166-HFK-30110 2450* | 166*9mm 8 | | Stom licht wit |
| JF166-HFK-6007 2450* | 166*9mm 8 | | Demp zwart |

Als er een verschil is tussen de kleur van dit product en de afbeelding in de handleiding, raadpleeg het fysieke object.

INSTRUCTIES

Veiligheids- en verzorgingsadvies

- Controleer of u over alle onderstaande onderdelen en gereedschappen beschikt pagina's.
- Haal alle fittingen uit de plastic zakken en doe ze in hun aparte zakken groepen.

- Houd kinderen en dieren uit de buurt van het werkgebied; kleine onderdelen kunnen beschadigd raken stikken als het wordt ingeslikt.
 - Zorg ervoor dat u voldoende ruimte heeft om de onderdelen op te stellen voordat u begint.
- Delen van de montage zullen gemakkelijker zijn met 2 personen.
- Plaats het zorgvuldig bij het installeren. De wandplaat is bros en kan breken door impact.

Installeer de benodigde gereedschappen

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
|  Cirkelzaag |  Elektrisch Schroevendraaier |  Potlood |  band tape |  Mes |
|  | • Om de kans op beschadiging van uw product te verkleinen Zorg ervoor dat uw boormachine op een lage stand staat koppelinstelling. | | | |

Lijst met kitonderdelen


| | | |
|--|---|--|
|  A: LAMMENMUUR PANELEN x 8st |  B: decoratief vel x 1 stks |  C: verbinding band x 32 stuks |
|  D: schroeven x 32 stuks |  E: Nagelvrije lijm x 2 stuks | |

DE STANDAARD INSTALLATIEMETHODE

Stap 1: De muur voorbereiden. •


Zorg ervoor dat de oppervlakken schoon en droog zijn, zonder spijkers en schroeven.

Meet de wandmaat op met een meetlint en noteer de maat van de benodigde Akoestische WPC lamellenwandpanelen.

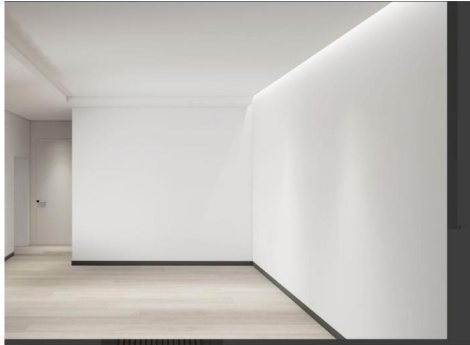

Stap 2: Het snijden van de

panelen • Snij producten met cirkelzagen en messen volgens uw maatvereisten.

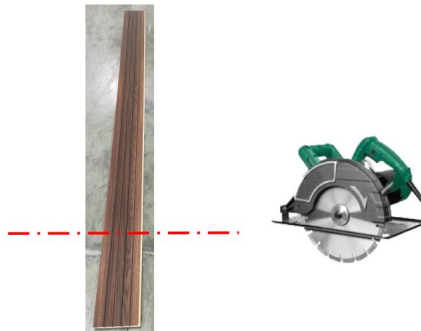

Stap 3: Het paneel monteren

Breng nagellijm aan op de achterkant van het wandpaneel; bevestig het paneel aan de vlakke muur



Stap 4: Akoestische WPC-lamellenwandpanelen verbinden;

Kaarthardwareconnector in de wandplaat en zet ze vast met schroeven.

Voor elke wandplaat wordt aanbevolen om 4 verbindingspanelen te installeren, twee verbindingspanelen met een onderlinge afstand van 600 mm.

Installeer een schroef in het middelste ronde gat van de verbindingsplaat.




Breng nagellijm aan op de achterkant van het wandpaneel en plaats deze in de geïnstalleerde sleuf voor de wandplank op de muur.





Stap 5: Breng nagelvrije lijm aan op de achterkant van het decoratieve stuk en kaart deze vervolgens in de kaartsleuf van de akoestische WPC-lamellenwandpanelen .

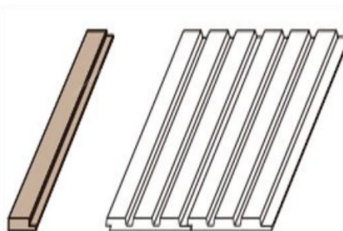

Fabrikant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd in de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

AKUSTISK WPC LABEL VÄGGPANELER

**MODELL: JF166-HFK-11411/JF166-HFK-09111
/JF166-HFK-30220/JF166-HFK-21381
/JF166-HFK-30110/JF166-HFK-6007**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AKUSTISK WPC LABELVÄGG
PANELER

MODELL: JF166-HFK-11411/JF166-HFK-09111/JF166-HFK-30220
/JF166-HFK-21381/JF166-HFK-30110/JF166-HFK-6007



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Läs och förstå denna bruksanvisning noggrant innan du använder Akustiska WPC lamellväggpaneler
Installationen ska göras av en vuxen och barn ska inte använda den utan tillsyn.
2. Se till att de akustiska WPC lamellväggarna är ordentligt installerade, annars kan de falla av och orsaka skada på människor.
3. Kontrollera regelbundet stabiliteten och säkerheten för produktfixeringen. Om produkten är lös, bör den förstärkas omedelbart.
4. Installera inte väggpaneler på böjda väggar. Väggpaneler kan vara skadade och orsaka skada på människor.

PARAMETERLISTA

| Modell | Storlek | ANTAL | Färg |
|---|---------|-------|-------------------|
| JF166-HFK-11411 2450*166*9 mm 8 | | | Vit vaxträffärg |
| JF166-HFK-09111 2450*166*9mm 8 | | | Svart valnötsfärg |
| JF166-HFK-30220 2450*166*9mm 8 | | | Grå ekfärg |
| JF166-HFK-21381 2450*166*9mm 8 Djup pomelo träffärg | | | |
| JF166-HFK-30110 2450*166*9 mm 8 | | | Stum ljus vit |
| JF166-HFK-6007 2450*166*9 mm 8 | | | Stum svart |

Om det är någon skillnad mellan färgen på denna produkt och bilden i bruksanvisningen, se det fysiska objektet.

INSTRUKTIONER

Säkerhets- och skötselråd

- Kontrollera att du har alla komponenter och verktyg som anges nedan sidor. •

Ta bort alla beslag från plastpåsar och separera dem i deras grupper.

- Håll barn och djur borta från arbetsområdet, små delar kan kvävs vid förtäring.
- Se till att du har tillräckligt med utrymme för att layouta delarna innan du börjar.
- Delar av monteringen blir lättare med 2 personer.
- Placera den försiktigt vid installationen. Väggskivan är skör och kan bryta genom påverkan.

Installera nödvändiga verktyg

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
|  |  |  |  |  |
| Cirkelsåg | Elektrisk Skruvmejsel | Penna | bandtejp | Kniv |
|  | • För att minska sannolikheten för att din produkt skadas Se till att din bormaskin är inställd på ett lågt läge vridmomentinställning. | | | |

Lista över satsdelar


| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| A: SLATVÄGG PANELER x 8st | B:dekorationsark x 1st | C:anslutning rem x 32st |
|  |  | |
| D:skrudar x 32st | E: Nagelfritt lim x 2st | |

STANDARD INSTALLATIONSMETOD

Steg 1: Förbereda väggen. • Se


till att ytorna är rena och torra, utan spik och skruvar.

Mät väggstorleken med ett måttband och notera storleken på de erforderliga akustiska WPC lamellväggpanelerna.

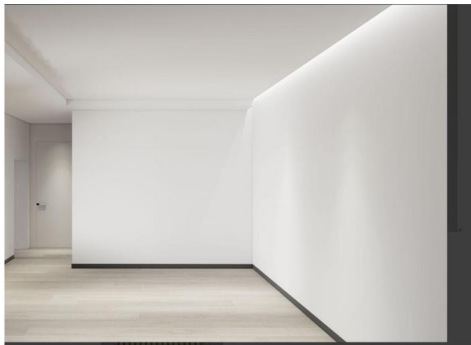


Steg 2: Skärning av panelerna •

Skär produkter med cirkelsågar och knivar för dina storlekskrav.

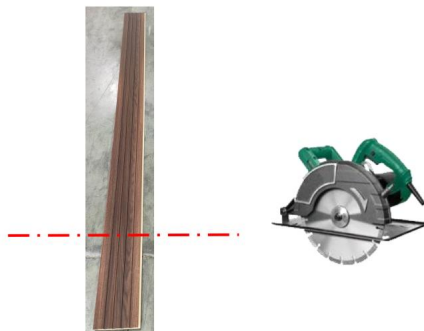

Steg 3: Montera panelen

Applicera spiklim på baksidan av väggpanelen; fäst panelen på den platta väggen

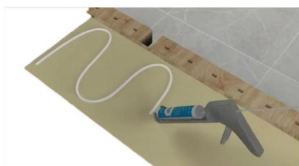

Steg 4: Skarva akustiska WPC lamellväggar;


Korthårdvarukontakten i väggkortet och fäst dem med skruvar.

Varje väggskiva rekommenderas att installera 4 anslutningspaneler, två anslutningspaneler 600 mm från varandra.

Montera en skruv i det mittersta runda hålet på anslutningsplattan.




Applicera spiklim på baksidan av väggpanelen och sätt den i den installerade väggskivan på väggen.

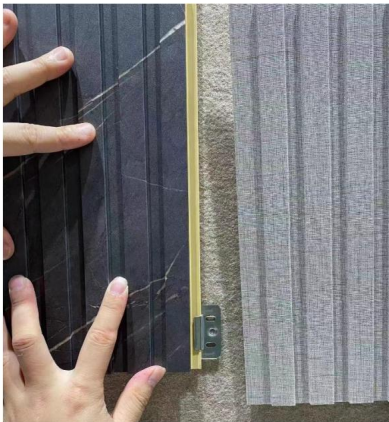



Steg 5: Applicera spikfritt lim på baksidan av den dekorativa biten, och kartlägg sedan in i kortplatsen för Acoustic WPC lamellväggspaneler .

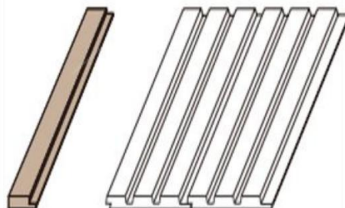

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Address:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien **Importerad**

till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support