

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

TRUCK RUNNING BOARDS

MODEL:TR-TTB-006

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TRUCK RUNNING BOARDS

MODEL:TR-TTB-006











NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

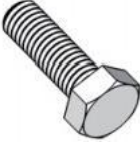Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Parts List

			
M8x30 Hexagon Bolt	×6	M6 Carriage Bolt	×12
			
M8 Flat Washer	×6	M6 Flat Washer	×12
			
M8 Lock Washer	×6	M6 Lock Washer	×12
			
M6 Hexagon Nut	×12	Glove	×2

CARE AND USE INSTRUCTIONS

1. Before Installation


Read this instruction carefully before starting installation.

Proper tools will improve the quality of installation and reduce the time required.

It is NOT compatible with diesel engine vehicles.

If missing parts or any damage is found, please take a picture and contact us.

Professional installation would be highly recommended.

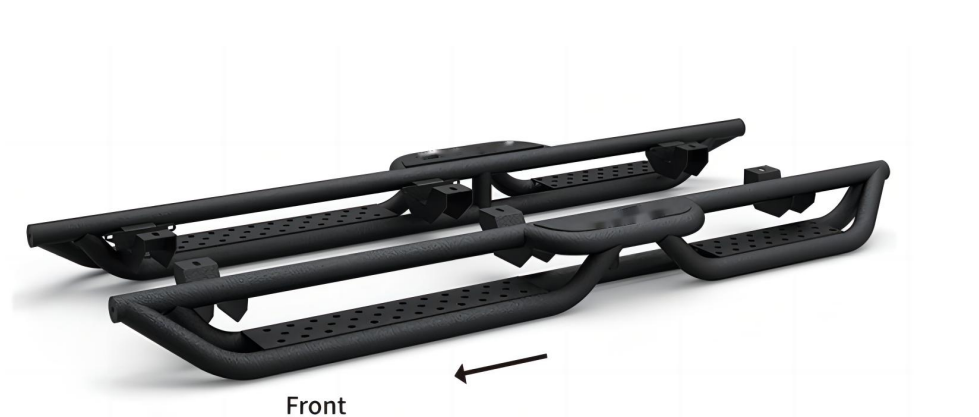

Step1

- 1 . Remove factory rock rails if equipped . Three mounting positions each side .
- 2 . Remove (6) M6 hex nuts on rocker panel and (3) M8 hex bolts on body frame.

Note : The step bar and factory rock rail cannot coexist .

Step2


1. With assistance , lift and attach the step bar to the rocker pane.
- 2 . Align the square holes on step bar with mounting holes on rocker panel.

Note : Driver Left side is shown.



Step3

1. Secure the step bar on body frame with (3) M8 hex bolts , (3) M8 flat washers , (3) M8 lock washers.
- 2 . Secure the step bar on rocker panel with (6) M6 carriage bolts , (6) M6 flat washers , (6) M6 lock washers , (6) M6 hex nuts.

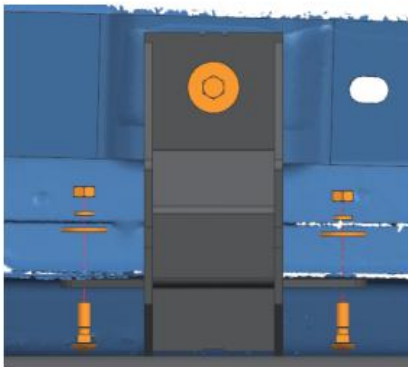

Step4

1. Tighten M8 hex bolts with 1.5 ft lbs torque.
2. Tighten M6 hex nuts with 7 ft lbs torque.
3. After the step bar installed , periodic check to ensure all mounting hardware remains secure.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place,Rancho Cucamonga,CA91730



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

MARCHEPIEDS DE CAMION

MODÈLE : TR-TTB-006

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CAMION EN CIRCULATION
PLANCHES

MODÈLE : TR-TTB-006











BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter:

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

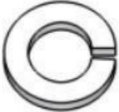Liste des pieces

			
Boulon hexagonal M8 x 30	×6	Boulon de carrosserie M6	×12
			
Rondelle plate M8	×6	Rondelle plate M6	×12
			
Rondelle de blocage M8	×6	Rondelle de blocage M6	×12
			
Écrou hexagonal M6	×12	Gant	×2

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION

1. Avant l'installation


Lisez attentivement ces instructions avant de commencer l'installation.

Des outils appropriés amélioreront la qualité de l'installation et réduiront le temps requis.

Il n'est PAS compatible avec les véhicules à moteur diesel.

Si des pièces manquantes ou des dommages sont constatés, veuillez prendre une photo et nous contacter.

Une installation professionnelle serait fortement recommandée.

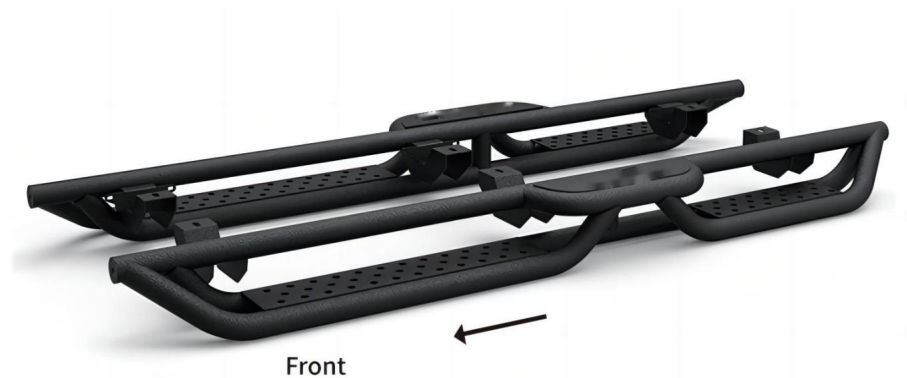

Étape 1

1 . Retirez les pare-chocs d'usine, le cas échéant. Trois positions de montage de chaque côté.

2 . Retirez (6) écrous hexagonaux M6 sur le bas de caisse et (3) boulons hexagonaux M8 sur la carrosserie. cadre.

Remarque : Le marchepied et le garde-corps d'usine ne peuvent pas coexister.

Étape 2

1. Avec assistance , soulevez et fixez la barre de marche à la vitre à bascule.
- 2 . Alignez les trous carrés de la barre de marche avec les trous de montage du panneau à bascule.

Remarque : le côté gauche du conducteur est affiché.



Étape 3

1. Fixez la barre de marche sur le cadre de la carrosserie avec (3) boulons hexagonaux M8, (3) boulons plats M8, rondelles, (3) rondelles frein M8.

2. Fixez la barre de marche sur le panneau à bascule avec (6) boulons de carrosserie M6, (6) boulons plats M6 rondelles, (6) rondelles de blocage M6, (6) écrous hexagonaux M6.



Étape 4

1. Serrez les boulons hexagonaux M8 avec un couple de 1,5 pi-lb.
2. Serrez les écrous hexagonaux M6 avec un couple de 7 pi-lb.
3. Une fois la barre de marche installée, vérifiez périodiquement pour garantir que tout le matériel de montage reste sécurisé.



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé en Australie :

SIHAO PTY

LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,

Rancho Cucamonga, CA91730




Groupe Pooledas Ltd

Unité 5 Maison Albert Edward,

The Pavilions Preston, Royaume-Uni

pooledas123@gmail.com

01772418127

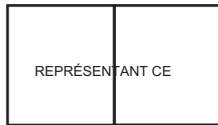

SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

euagent@gmail.com +49

1727041930

Fabriqué en Chine

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezertifikat www.vevor.com/support

LKW-Trittbretter

MODELL:TR-TTB-006

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LKW-LAUF BOARDS

MODELL:TR-TTB-006











BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Sie können uns gerne kontaktieren:

Technischer Support und E-Garantiezertifikat
www.vevor.com/support

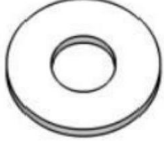Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

Liste der Einzelteile

			
Sechskantschraube M8x30	x6	M6 Schlossschraube	x12
			
M8-Unterlegscheibe	x6	M6-Unterlegscheibe	x12
			
M8 Sicherungsscheibe	x6	M6 Sicherungsscheibe	x12
			
M6 Sechskantmutter	x12	Handschuh	x2

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN

1. Vor der Installation


Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Die richtigen Werkzeuge verbessern die Qualität der Installation und verkürzen den Zeitaufwand.

Es ist NICHT mit Fahrzeugen mit Dieselmotor kompatibel.

Sollten fehlende Teile oder Schäden festgestellt werden, machen Sie bitte ein Foto und kontaktieren Sie uns.

Eine professionelle Installation wäre sehr zu empfehlen.

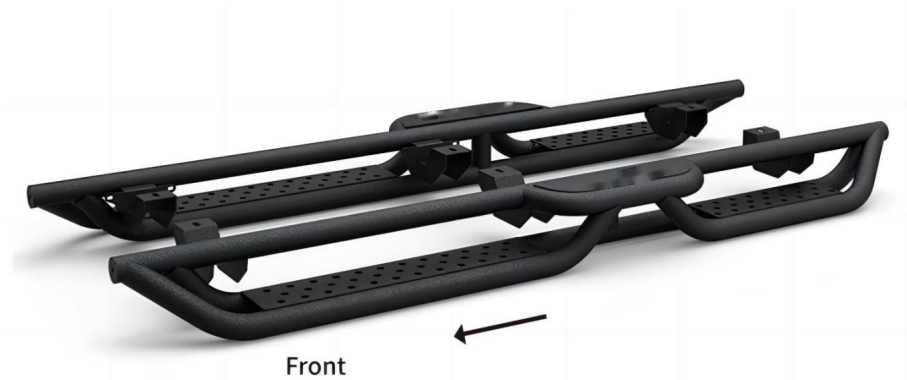

Schritt 1

1 . Entfernen Sie die werkseitigen Rock-Rails, falls vorhanden. Drei Montagepositionen auf jeder Seite.

2 . Entfernen Sie (6) M6-Sechskantmuttern am Schweller und (3) M8-Sechskantschrauben an der Karosserie rahmen.

Hinweis: Die Trittleiste und die werkseitige Felsschiene können nicht gleichzeitig vorhanden sein.

Schritt 2

1. Mit Unterstützung , Heben Sie die Trittleiste an und befestigen Sie sie an der Wippscheibe.
- 2 . Richten Sie die quadratischen Löcher an der Trittleiste mit den Befestigungslöchern am Schweller aus.

Hinweis: Abgebildet ist die linke Seite des Fahrers.



Schritt 3

1. Befestigen Sie die Trittstufe mit (3) M8-Sechskantschrauben und (3) M8-Flachschrauben am Karosserierahmen
Unterlegscheiben, (3) M8 Sicherungsscheiben.

2. Befestigen Sie die Trittleiste am Schweller mit (6) M6-Schlossschrauben und (6) M6-Flachschrauben
Unterlegscheiben, (6) M6 Sicherungsscheiben, (6) M6 Sechskanmuttern.



Schritt 4

1. M8-Sechskantschrauben mit einem Drehmoment von 1,5 ft-lbs festziehen.
2. M6-Sechskantmuttern mit einem Drehmoment von 7 ft lbs anziehen.
3. Überprüfen Sie nach der Installation der Trittleiste regelmäßig, ob alle Montageteile vorhanden sind bleibt sicher.



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importiert nach AUS:**

SIHAO PTY

LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,

Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd

Einheit 5 Albert Edward House,

The Pavilions Preston, Vereinigtes

Königreich

pooledas123@gmail.com 01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany

euvertreter@gmail.com

+49 1727041930

In China hergestellt

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PEDALINI PER CAMION

MODELLO:TR-TTB-006

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CAMION IN CORSA SCHEDE

MODELLO:TR-TTB-006











HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

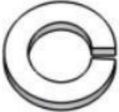Elenco delle parti

			
Bullone esagonale M8x30	x6	Bullone di trasporto M6	x12
			
Rondella piatta M8	x6	Rondella piatta M6	x12
			
Rondella di sicurezza M8	x6	Rondella di sicurezza M6	x12
			
Dado esagonale M6	x12	Guanto	x2

ISTRUZIONI PER LA CURA E L'USO

1. Prima dell'installazione


Leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione.

Strumenti adeguati miglioreranno la qualità dell'installazione e ridurranno il tempo richiesto.

NON è compatibile con i veicoli con motore diesel.

Se si riscontrano parti mancanti o danni, scattare una foto e contattarci.

L'installazione professionale sarebbe altamente raccomandata.

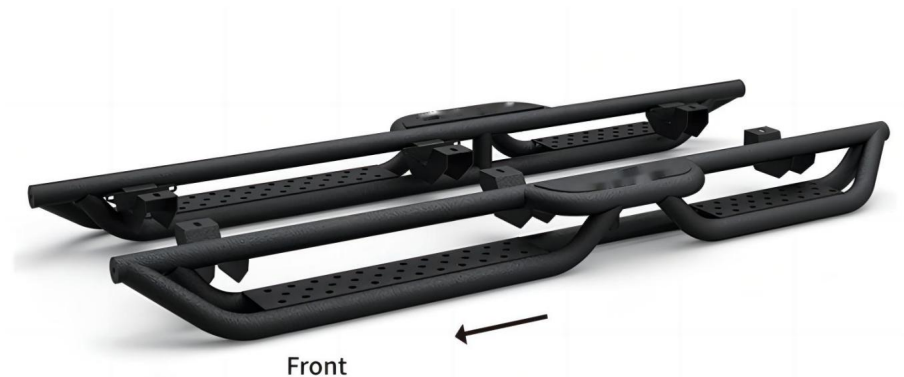

Passo 1

1 . Rimuovere le guide parasassi di fabbrica, se in dotazione. Tre posizioni di montaggio per lato.

2 . Rimuovere (6) dadi esagonali M6 sul pannello dei bilancieri e (3) bulloni esagonali M8 sul corpo telaio.

Nota: la barra a gradino e la barra da roccia di fabbrica non possono coesistere.

Passo 2

1. Con assistenza , sollevare e fissare la barra a gradino al pannello basculante.
2. Allineare i fori quadrati sulla barra a gradino con i fori di montaggio sul pannello basculante.

Nota: viene mostrato il lato sinistro del conducente.



Passaggio 3

1. Fissare la barra a gradino sul telaio della carrozzeria con (3) bulloni esagonali M8, (3) bulloni piatti M8 rondelle, (3) rondelle di sicurezza M8.

2. Fissare la barra a gradino sul pannello basculante con (6) bulloni a testa tonda M6, (6) bulloni M6 piatti rondelle, (6) rondelle di sicurezza M6, (6) dadi esagonali M6.



Passaggio 4

1. Stringere i bulloni esagonali M8 con una coppia di 1,5 piedi/libbre.
2. Stringere i dadi esagonali M6 con una coppia di 7 piedi/libbre.
3. Dopo aver installato la barra a gradini, controllare periodicamente per garantire tutto l'hardware di montaggio rimane sicuro.




Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importato

in AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730

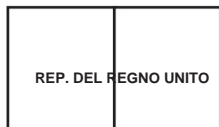

Gruppo Pooledas Ltd
Unità 5 Casa Albert Edward,
The Pavilions Preston, Regno Unito
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania
euagent@gmail.com +49
1727041930

Made in China

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

ESTRIBOS PARA CAMIÓN

MODELO:TR-TTB-006

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CAMIÓN EN MARCHA
TABLAS

MODELO:TR-TTB-006











¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Siéntete libre de contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

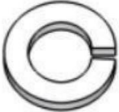Lista de partes

			
Perno hexagonal M8x30	×6	Perno de carro M6	×12
			
Arandela plana M8	×6	Arandela plana M6	×12
			
Arandela de seguridad M8	×6	Arandela de seguridad M6	×12
			
Tuerca hexagonal M6	×12	Guante	×2

INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y USO

1. Antes de la instalación


Lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar la instalación.

Las herramientas adecuadas mejorarán la calidad de la instalación y reducirán el tiempo necesario.

NO es compatible con vehículos con motor diésel.

Si faltan piezas o se encuentra algún daño, tome una fotografía y contáctenos.

Se recomienda encarecidamente la instalación profesional.

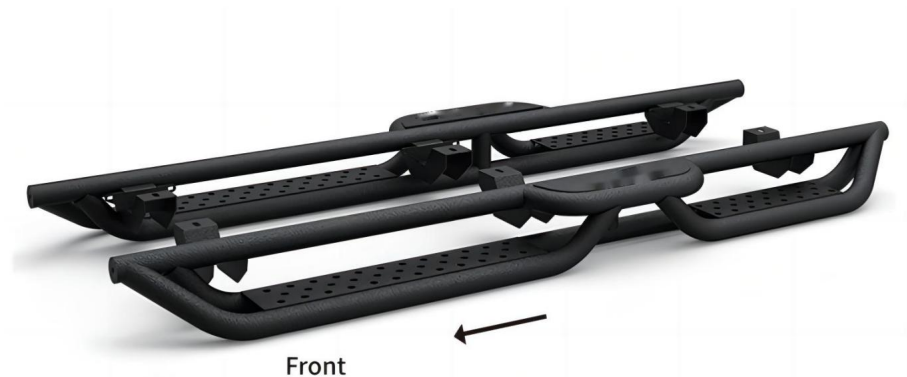

Paso 1

- 1 . Retire los rieles de protección de fábrica, si están equipados. Tres posiciones de montaje a cada lado.
- 2 . Retire las (6) tuercas hexagonales M6 del panel de balancines y los (3) pernos hexagonales M8 del cuerpo. marco.

Nota: La barra de paso y el riel de fábrica no pueden coexistir.

Paso 2

1. Con ayuda , levante y fije la barra de paso al panel basculante.
2. Alinee los orificios cuadrados de la barra escalonada con los orificios de montaje del panel basculante.

Nota: Se muestra el lado izquierdo del conductor.



Paso 3

1. Asegure la barra de paso en el bastidor de la carrocería con (3) pernos hexagonales M8, (3) tornillos planos M8. arandelas, (3) arandelas de seguridad M8.

2. Asegure la barra de paso en el panel basculante con (6) pernos de carro M6 , (6) planos M6 arandelas, (6) arandelas de seguridad M6, (6) tuercas hexagonales M6.



Etapa 4

1. Apriete los pernos hexagonales M8 con una torsión de 1,5 ft-lb.
2. Apriete las tuercas hexagonales M6 con una torsión de 7 lbs-pie.
3. Después de instalar la barra de paso, verifique periódicamente para garantizar que todos los accesorios de montaje permanece seguro.




Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place,Rancho Cucamonga,CA91730

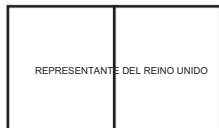

Grupo Pooledas Ltd
Unidad 5 Casa Albert Edward,
The Pavilions Preston, Reino Unido
pooledas123@gmail.com
01772418127

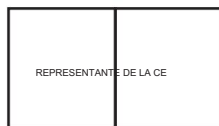

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania
euagent@gmail.com +49
1727041930

Hecho en china

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

NAKLADKI DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

MODEL:TR-TTB-006

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

JAZDA CIĘŻARÓWKĄ
DESKI

MODEL:TR-TTB-006











POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Śmiało możesz się z nami skontaktować:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

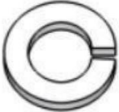Lista części

			
Śruba sześciokątna M8×30	×6	Śruba transportowa M6	×12
			
Podkładka płaska M8	×6	Podkładka płaska M6	×12
			
Podkładka zabezpieczająca M8	×6	Podkładka zabezpieczająca M6	×12
			
Nakrętka sześciokątna M6	×12	Rękawica	×2

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA

1. Przed instalacją


Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem instalacji.

Odpowiednie narzędzia poprawią jakość montażu i skrócą czas jego montażu.

NIE jest kompatybilny z pojazdami z silnikiem Diesla.

W przypadku stwierdzenia brakujących części lub jakichkolwiek uszkodzeń, prosimy o zrobienie zdjęcia i skontaktowanie się z nami.

Profesjonalny montaż byłby wysoce zalecany.

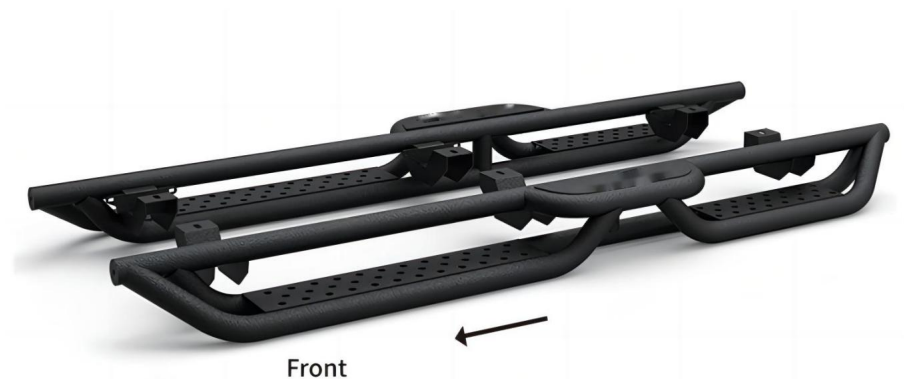


Krok 1

1. Usuń fabryczne szyny zabezpieczające, jeśli są na wyposażeniu. Trzy pozycje montażowe z każdej strony.
2. Wykręcić (6) nakrętki sześciokątne M6 na panelu wahacza i (3) śruby sześciokątne M8 na korpusie rama.

Uwaga: Stopień i fabryczna poręcz nie mogą współistnieć.

Krok 2

1. Z pomocą  , podnieś i przymocuj poręcz do szyby wahacza.
 2. Wyrównaj kwadratowe otwory na drążku schodkowym z otworami montażowymi na panelu wahacza.
- Uwaga: pokazano lewą stronę kierowcy.



Krok 3

1. Przymocuj drążek schodkowy do ramy nadwozia za pomocą (3) śrub sześciokątnych M8, (3) płaskich M8 podkładek, (3) podkładek zabezpieczających M8.

2. Zamocuj drążek schodkowy na panelu wahacza za pomocą (6) śrub podsadzeniowych M6, (6) płaskich M6 podkładek, (6) podkładek zabezpieczających M6, (6) nakrętki sześciokątne M6.



Krok 4

1. Dokręcić śruby sześciokątne M8 momentem obrotowym 1,5 ft-lbs.
2. Dokręcić nakrętki sześciokątne M6 momentem obrotowym 7 ft/lb.
3. Po zainstalowaniu drabinki należy okresowo sprawdzać, czy wszystkie elementy montażowe są zainstalowane pozostaje bezpieczny.



Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj Import do
Australii:

SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,Rancho
Cucamonga,CA91730




Pooledas Group Ltd

Jednostka 5 Dom Alberta Edwarda,

The Pavilions Preston, Wielka Brytania

Pooledas123@gmail.com

01772418127

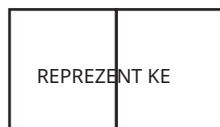

SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

euagent@gmail.com +49

1727041930

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

TRUCKLOOPPLANKEN

MODEL: TR-TTB-006

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VRACHTWAGEN LOOPT BORDEN

MODEL: TR-TTB-006











HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

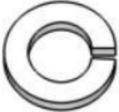Onderdelen lijst

			
M8x30 zeskantbout	x6	M6 slotbout	x12
			
M8 platte sluitring	x6	M6 platte sluitring	x12
			
M8 borgring	x6	M6 borgring	x12
			
M6 zeskantmoer	x12	Handschoen	x2

VERZORGINGS- EN GEBRUIKSINSTRUCTIES

1. Vóór installatie


Lees deze instructie zorgvuldig door voordat u met de installatie begint.

Het juiste gereedschap verbetert de kwaliteit van de installatie en verkort de benodigde tijd.

Het is NIET compatibel met voertuigen met dieselmotor.

Als er ontbrekende onderdelen of schade worden aangetroffen, maak dan een foto en neem contact met ons op.

Een professionele installatie wordt ten zeerste aanbevolen.

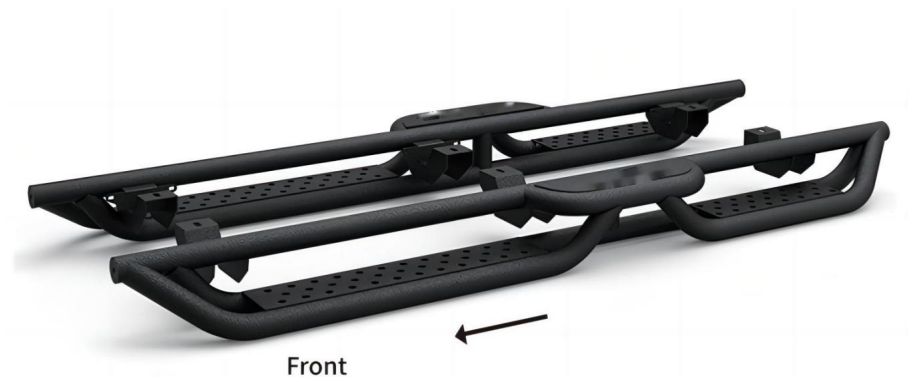

Stap 1

1. Verwijder de fabrieks-rotsrails, indien aanwezig. Drie montageposities aan elke kant.
2. Verwijder (6) M6 zeskantmoeren op het rockerpaneel en (3) M8 zeskantbouten op de carrosserie kader.

Opmerking: De opstapstang en de fabrieks-rotsrail kunnen niet naast elkaar bestaan.

Stap 2

1. Met hulp , til de treeplank op en bevestig hem aan de tuimelruit.
2. Lijn de vierkante gaten op de treeplank uit met de montagegaten op het rockerpaneel.

Opmerking: de linkerkant van de bestuurder wordt weergegeven.



Stap 3

1. Zet de treeplank vast op het carrosserieframe met (3) M8 zeskantbouten, (3) M8 platte ringen, (3) M8 borgringen.
2. Zet de treeplank op het rockerpaneel vast met (6) M6 slotbouten, (6) M6 platte ringen, (6) M6 borgringen, (6) M6 zeskantmoeren.



Stap 4

1. Draai de M8 zeskantbouten vast met een koppel van 1,5 ft lbs.
2. Draai de M6 zeskantmoeren vast met een koppel van 7 ft lbs.
3. Nadat de opstapbalk is geïnstalleerd, controleert u periodiek of al het bevestigingsmateriaal aanwezig is blijft veilig.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Geïmporteerd in**

AUS:

SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd in de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim

Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd

Eenheid 5 Albert Edward Huis,

The Pavilions Preston, Verenigd Koninkrijk

pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

euagent@gmail.com +49

1727041930

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

LASTBORDAR

MODELL:TR-TTB-006

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LASTBIL KÖR BRÄDER

MODELL:TR-TTB-006











BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Delarlista

			
M8x30 sexkantsbult	x6	M6 vagnsbult	x12
			
M8 platt bricka	x6	M6 platt bricka	x12
			
M8 låsbricka	x6	M6 låsbricka	x12
			
M6 sexkantsmutter	x12	Handske	x2

SKÖTSEL OCH ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER

1. Före installation


Läs denna instruktion noggrant innan du påbörjar installationen.

Rätt verktyg kommer att förbättra kvaliteten på installationen och minska den tid som krävs.

Den är INTE kompatibel med dieselmotorfordon.

Om saknade delar eller någon skada hittas, ta en bild och kontakta oss.

Professionell installation skulle starkt rekommenderas.

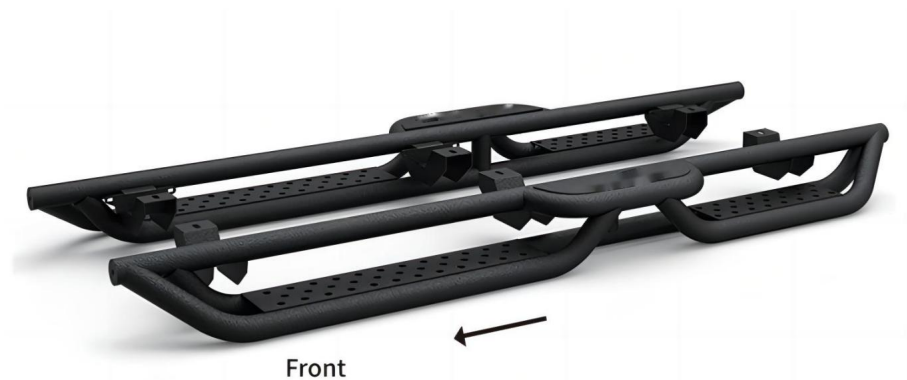

Steg 1

- 1 . Ta bort fabriken bergskenor om sådana finns. Tre monteringslägen på varje sida.
- 2 . Ta bort (6) M6 sexkantsmuttrar på vippanelen och (3) M8 sexkantsbultar på kroppen ram.

Obs! Stegstången och fabriken bergskena kan inte samexistera.

Steg 2

1. Med hjälp _____ , lyft och fäst stegstängens på vipprutan.
- 2 . Rikta in de fyrkantiga hålen på stegstängens med monteringshålerna på vipppanelen.

Obs: Förarens vänstra sida visas.



Steg 3

1. Fäst stegstången på kroppsramen med (3) M8 sexkantsbultar, (3) M8 platt brickor , (3) M8 låsbrickor.

2 . Fäst stegstången på vipppanelen med (6) M6 vagnbultar , (6) M6 platt brickor , (6) M6 låsbrickor , (6) M6 sexkantmuttrar.



Steg 4

1. Dra åt M8 sexkantsbultar med 1,5 ft lbs vridmoment.
2. Dra åt M6 sexkantmuttrar med 7 ft lbs vridmoment.
3. Efter att steglisten har installerats, kontrollera regelbundet för att säkerställa all monteringsutrustning förblir säkert.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Storbritannien
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland
euagent@gmail.com +49
1727041930

Tillverkad i Kina

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support