

PYLE PCRBD27 Plastic Kerb Ramp

Visit Our Website




SCAN ME
PyleUSA.com

Installation Instructions



Plastic Kerb Ramps provides a safe transition from roadway to footpath for pedestrians, are portable light duty modular ramps suitable for trucks, cars or hand trolleys. Built-in channels allow for cable access and storm water flow. Often used in temporary or permanent installation.

Kerb Ramp Dimensions

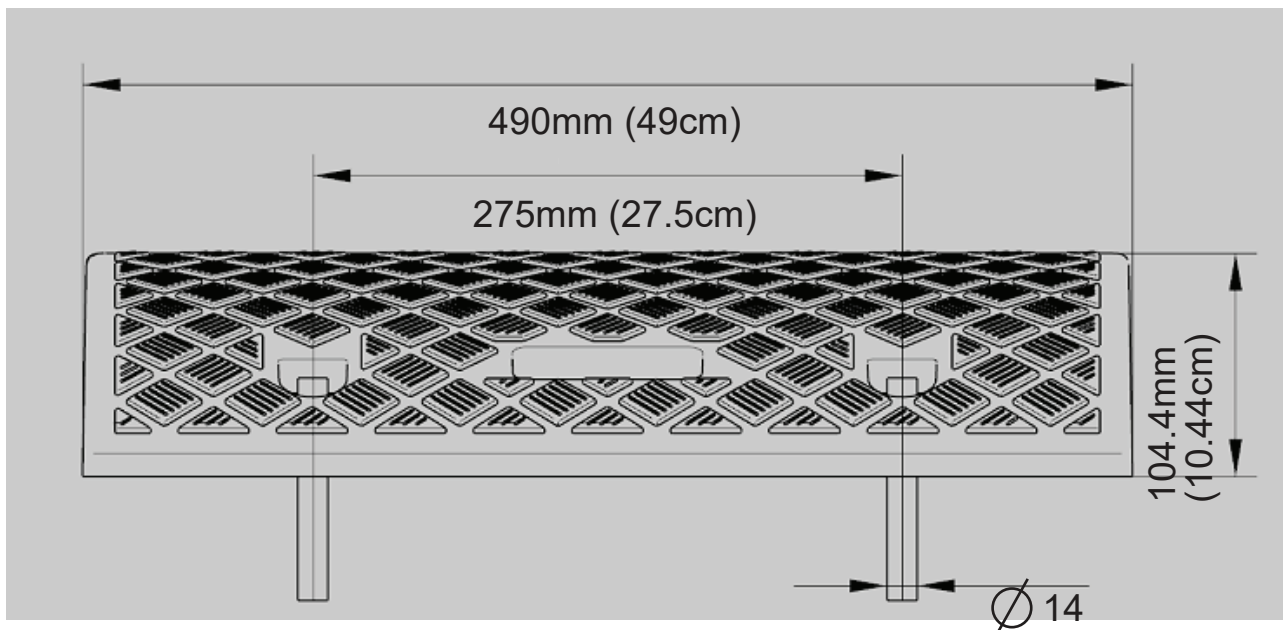

Installation Method

Before starting installation, please ensure you've check the location of any underground cables or service.

1. Measure and mark the required locations of the kerb ramps as per the above table.
2. Position a kerb ramp in where are need access over a kerb.
3. **Concrete surface** (each kerb ramps need two 10*100mm / 1*10cm expansion bolts)
 - Mark each locating point and drill a hole to a depth of 100mm / 10cm
 - Remove any dust from the hole and surface.
 - Insert each expansion bolt and tighten.

Bitumen surface (each kerb ramps need 300mm / 30cm long spikes)

- Drive a spike through each of the two locating point.

PYLE

Get Into It!



Questions? Comments?
We are here to help!
Phone: (1) 718-535-1800
PyleUSA.com/ContactUs

Register Product

Thank you for choosing PyleUSA. By registering your product, you ensure that you receive the full benefits of our exclusive warranty and personalized customer support.

Complete the form to access expert support and to keep your PyleUSA purchase in perfect condition.

Start Here




Model Number:
PCRBDR27
PyleUSA.com/pages/register

**SPA**

Instrucciones de Instalación

Las rampas de bordillo de plástico proporcionan una transición segura de la carretera a la acera para los peatones; son rampas modulares portátiles de servicio liviano adecuadas para camiones, automóviles o carros de mano. Los canales incorporados permiten el acceso de cables y el flujo de aguas pluviales. A menudo se usa en instalaciones temporales o permanentes.

Dimensiones de la Rampa de Bordillo

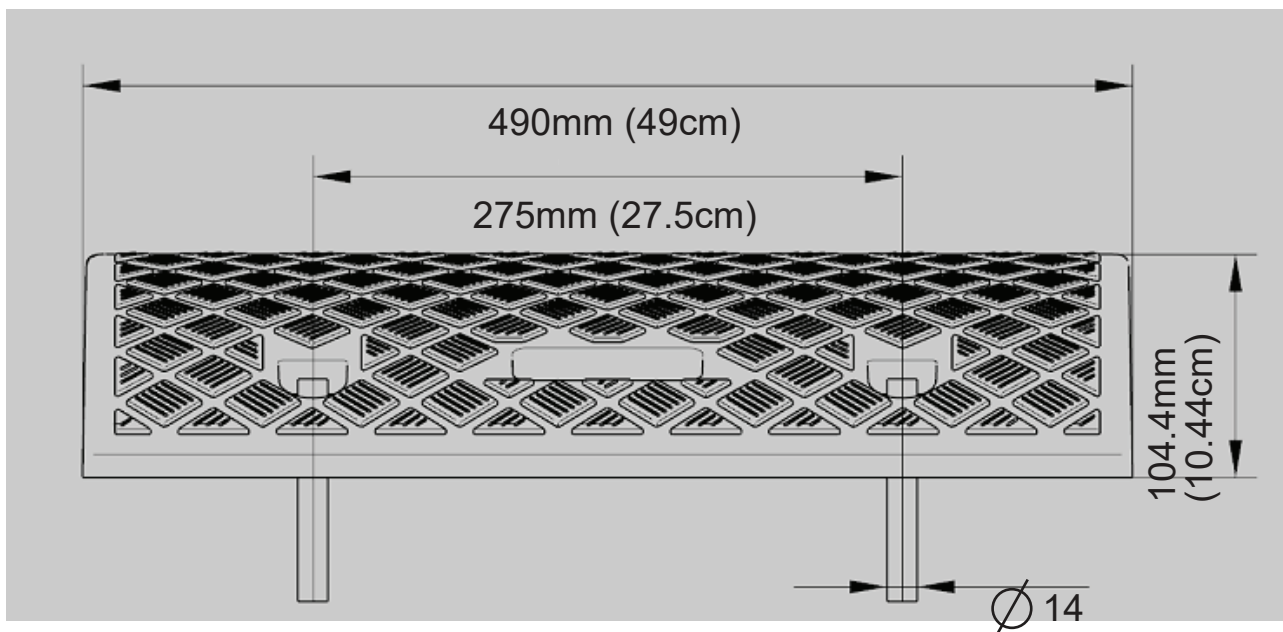

Método de instalación

Antes de comenzar la instalación, asegúrese de haber verificado la ubicación de cualquier cable o servicio subterráneo.

1. Mida y marque las ubicaciones requeridas de las rampas de bordillo según la tabla anterior.
2. Coloque una rampa de bordillo en el lugar donde necesite acceso sobre un bordillo.
3. **Superficie de hormigón** (

cada rampa de bordillo necesita dos pernos de expansión de 10*100 mm / 1*10cm)

- Marque cada punto de localización y taladre un agujero a una profundidad de 100mm / 10cm
- Eliminar el polvo del agujero y de la superficie.
- Inserte cada perno de expansión y apriete.

Superficie de betún (cada rampa de bordillo necesita picos de 300 mm / 30cm de largo)

- Clavar una espiga a través de cada uno de los dos puntos de localización.

PYLE

Get Into It!



Preguntas? Comentarios?
¡Estamos aquí para ayudar!
Phone: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

Registro del Producto

Gracias por elegir PyleUSA. Al registrar su producto, se beneficiará plenamente de nuestra garantía exclusiva, así como de un servicio de atención al cliente personalizado. Complete el formulario para acceder a la asistencia de expertos y garantizar la longevidad de su compra de PyleUSA.

Comience
aquí



Número de Modelo:
PCRBDR27
PyleUSA.com/pages/register


Get Into It!



Instructions D'Installation

Les rampes de trottoir en plastique offrent aux piétons une transition sécurisée de la route au trottoir. Ce sont des rampes modulaires légères et portables adaptées aux camions, voitures ou chariots à main. Les canaux intégrés permettent l'accès aux câbles et le passage des eaux pluviales, souvent utilisés pour une installation temporaire ou permanente.

Dimensions de la Rampe de Trottoir

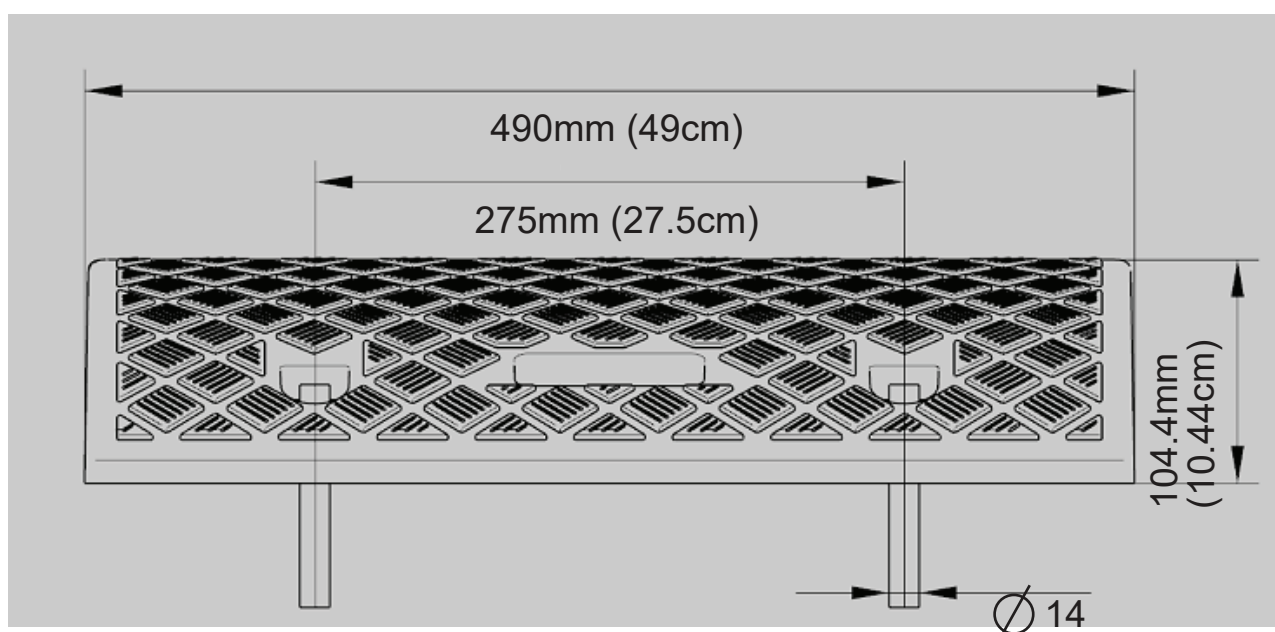

Méthode D'Installation

Avant de commencer l'installation, veuillez vérifier l'emplacement des câbles souterrains ou des services.

1. Mesurez et marquez les emplacements requis des rampes de trottoir selon le tableau ci-dessus.

2. Positionnez une rampe de trottoir où vous avez besoin d'accéder à un trottoir.

3. Surface en béton

(chaque rampe de trottoir nécessite deux boulons d'expansion de 10 * 100 mm / 1*10cm)

- Marquez chaque point de repère et percez un trou d'une profondeur de 100 mm / 10 cm.
- Retirez toute poussière du trou et de la surface.
- Insérez chaque boulon d'expansion et serrez.

Surface en bitume

(chaque rampe de trottoir nécessite des pointes de 300 mm / 3 cm de long)

- Enfoncez une pointe à travers chacun des deux points de repère.

PLYLE

Get Into It!



Questions? Commentaires?
Nous sommes ici pour aider!
Phone: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

Enregistrez votre Produit

Merci d'avoir choisi PyleUSA. En enregistrant votre produit, vous bénéficiez pleinement de notre garantie exclusive et d'un support client personnalisé. Remplissez le formulaire pour accéder à l'assistance experte et maintenir votre achat PyleUSA en parfait état.

Commencez
ici



Numéro de Modèle:
PCRBDR27
PyleUSA.com/pages/register

Get Into It!




Istruzioni per l'installazione



Le Rampe di Accesso in Plastica offrono un passaggio sicuro dalla strada al marciapiede per i pedoni, sono rampe modulari leggere e portatili adatte per camion, auto o carrelli manuali. I canali incorporati permettono l'accesso ai cavi e il deflusso delle acque piovane, spesso utilizzati in installazioni temporanee o permanenti.

Dimensioni della Rampa di Accesso

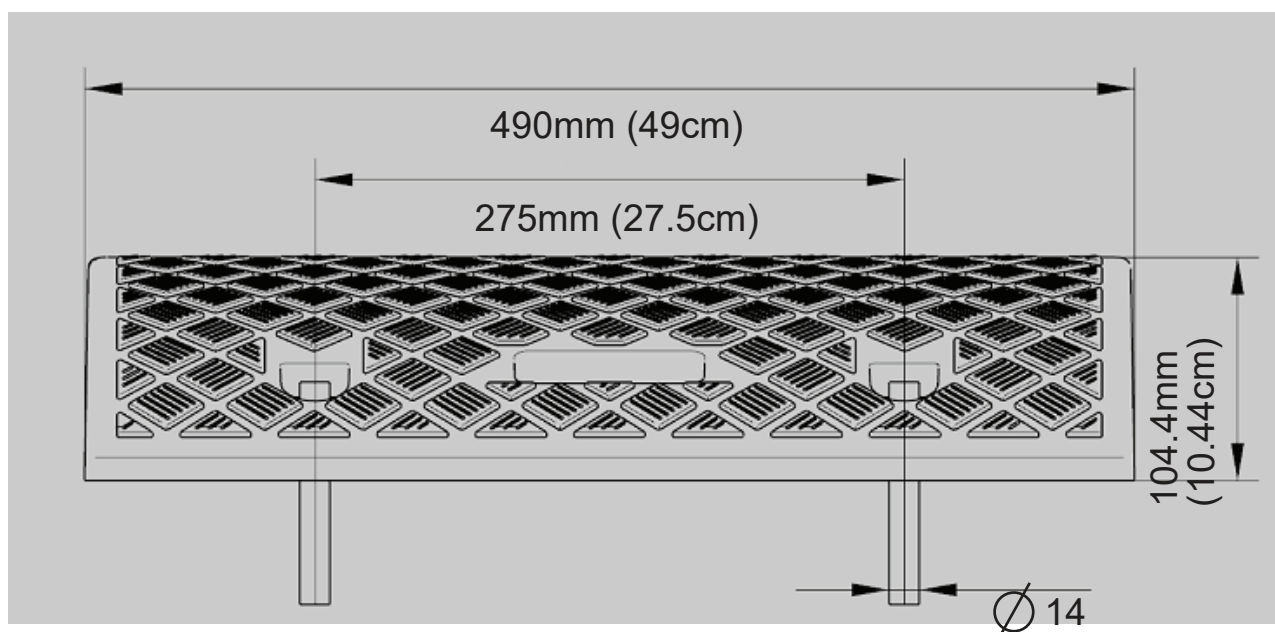

Metodo di installazione

Prima di iniziare l'installazione, assicurarsi di aver verificato la posizione di eventuali cavi o servizi sotterranei.

1. Misurare e segnare le posizioni richieste per le rampe di accesso come da tabella sopra.
2. Posizionare una rampa di accesso dove è necessario l'accesso.

3. Superficie in cemento

(ogni rampa di accesso richiede due bulloni di espansione 10*100mm / 1*10cm)

- Segnare ciascun punto di localizzazione e trivellare un foro profondo 100mm / 10cm.
- Rimuovere la polvere dal foro e dalla superficie.
- Inserire ciascun bullone di espansione e stringere.

Superficie bituminosa (ogni rampa di accesso richiede chiodi lunghi 300mm / 30cm)

- Inserire un chiodo in ciascuno dei due punti di localizzazione.

PYLE

Get Into It!



Domande? Commenti?
Siamo qui per aiutarti!
Phone: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

Registrazione del Prodotto

Grazie per aver scelto PyleUSA. Registrando il tuo prodotto, potrai beneficiare appieno della nostra garanzia esclusiva e di un servizio di assistenza clienti personalizzato.

Compila il modulo per accedere all'assistenza di esperti e garantire la longevità del tuo acquisto PyleUSA.

Inizia qui



Numero di Modello
PCRBDR27
PyleUSA.com/pages/register

Get Into It!




Montageanleitung



Kunststoff-Bordsteinrampen bieten einen sicheren Übergang von der Fahrbahn zum Fußgängerweg und sind übergewichtige, leichte modulare Rampen, die für Lkw, Pkw oder Handwagen geeignet sind. Eingebaute Kanäle ermöglichen den Zugang zu Kabeln und den Abfluss von Regenwasser. Sie werden häufig für temporäre oder permanente Installationen verwendet.

Abmessungen der Bordsteinrampe

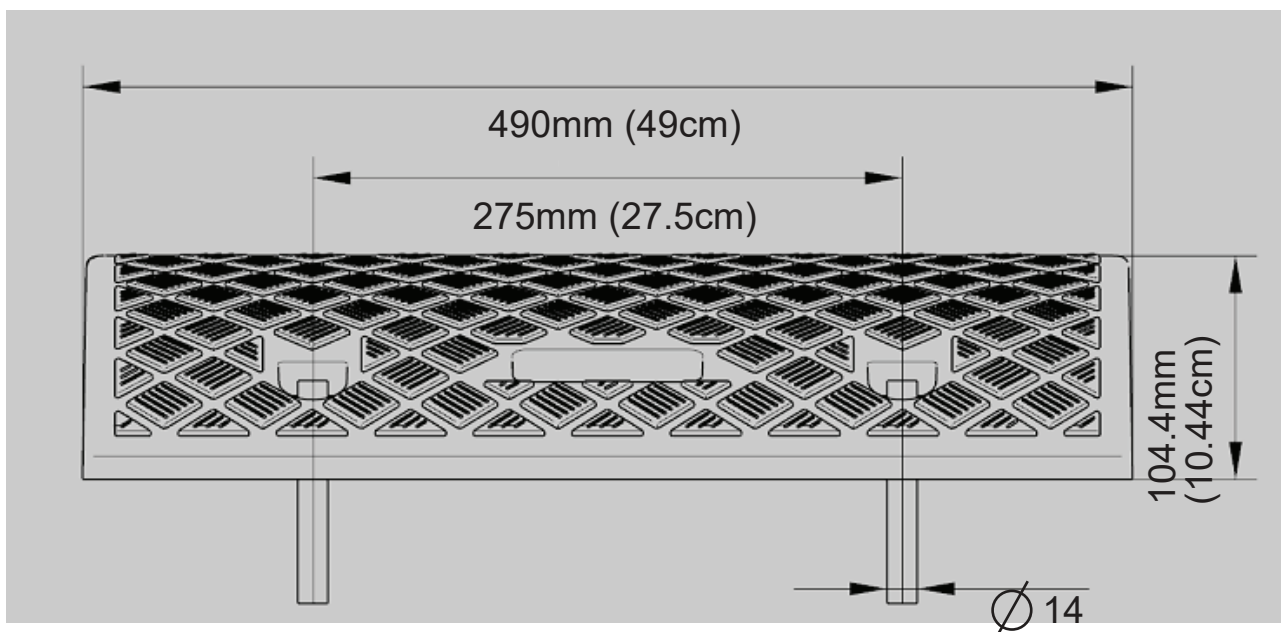

Einbauverfahren

Vergewissern Sie sich vor Beginn der Installation, dass Sie die Lage von unterirdischen Kabeln oder Leitungen überprüft haben. Dienstleistungen.

1. Messen und markieren Sie die erforderlichen Stellen für die Bordsteinrampe gemäß der obigen Tabelle.
2. Platzieren Sie die Bordsteinrampe an der Stelle, an der Sie den Zugang zum Bordstein benötigen.

3. Betonoberfläche

(für jede Bordsteinrampe werden zwei 10*100 mm / 1*10cm Spreizbolzen benötigt)

- Markieren Sie jede Stelle und bohren Sie ein 100mm (10cm) tiefes Loch.
- Entfernen Sie Staub von der Bohrung und der Oberfläche.
- Setzen Sie jede Strebenschraube ein und ziehen Sie sie fest.

Bituminöser Untergrund (für jede Bordsteinrampe werden 300 mm / 30cm lange Spikes benötigt)

- Schlagen Sie einen Spike durch jeden der beiden Befestigungspunkte.

PYLE

Get Into It!



Fragen? Kommentare?
Wir sind für Sie da!
Phone: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

Produkt Registrieren

Vielen Dank, dass Sie sich für PyleUSA entschieden haben. Durch die Registrierung Ihres Produkts stellen Sie sicher, dass Sie alle Vorteile unserer exklusiven Garantie und des personalisierten Kundensupports erhalten. Füllen Sie das Formular aus, um Expertenunterstützung zu erhalten und Ihren PyleUSA-Kauf in einwandfreiem Zustand zu halten.

Hier Starten



Modellnummer:
PCRBDR27
PyleUSA.com/pages/register


Get Into It!



Installation Instructions

Plastikowe rampy krawężnikowe zapewniają bezpieczne przejście z jezdni na chodnik dla pieszych, są przenośnymi, lekkimi rampami modułowymi odpowiednimi dla ciężarówek, samochodów osobowych lub wózków ręcznych. Wbudowane kanały umożliwiają dostęp do kabli i przepływ wody burzowej. Często stosowane w instalacjach tymczasowych lub stałych.

Wymiary rampy Krawężnikowej

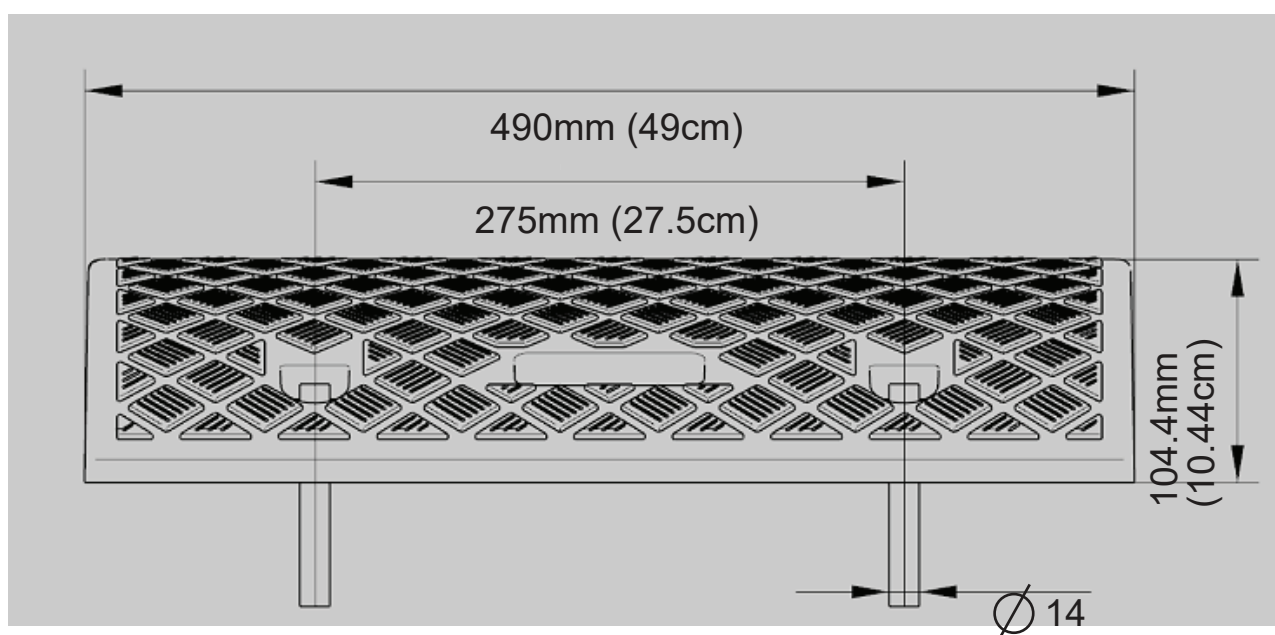

Metoda Instalacji

Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że sprawdziłeś lokalizację wszelkich podziemnych kabli lub usług serwisowych.

1. Zmierz i zaznacz wymagane lokalizacje ramp krawężnikowych zgodnie z powyższą tabelą.
2. Umieść rampę krawężnikową w miejscu, w którym potrzebujesz dostępu do krawężnika.
3. **Betonowa powierzchnia**

(każda rampa krawężnika wymaga dwóch śrub rozporowych 10*100 mm / 1*10cm)

- Zaznaczyć każdy punkt lokalizacji i wywiercić otwór na głębokość 100 mm / 10cm.
- Usunąć kurz z otworu i powierzchni.
- Włożyć każdą śrubę rozporową i dokręcić.

Powierzchnia bitumiczna

(każda rampa krawężnika wymaga kołców o długości 300 mm / 30cm)

- Wbić kolec przez każdy z dwóch punktów ustalających.

PYLE

Get Into It!



Pytania? Uwagi?
Jesteśmy tutaj, aby pomóc!
Phone: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

Rejestracja Produktu

Dziękujemy za wybór PyleUSA. Rejestrując swój produkt, zapewniasz sobie pełne korzyści z naszej ekskluzywnej gwarancji i spersonalizowanej obsługi klienta. Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do wsparcia ekspertów i utrzymać zakup PyleUSA w doskonałym stanie.

Zacznij
Tutaj



Numer Modelu:

PCRBDR27

[PyleUSA.com/pages/
register](https://PyleUSA.com/pages/register)


Get Into It!



Kurulum Talimatları

Plastik Bordür Rampaları, yollar için karayolundan yaya yoluna güvenli bir geçiş sağlar, kamyonlar, arabalar veya el arabaları için uygun taşınabilir hafif hizmet modüler rampalardır. Yerleşik kanallar kablo erişimine ve yağmur suyu akışına izin verir. Genellikle geçici veya kalıcı kurulumda kullanılır.

Kaldırım Rampası Ölçüleri

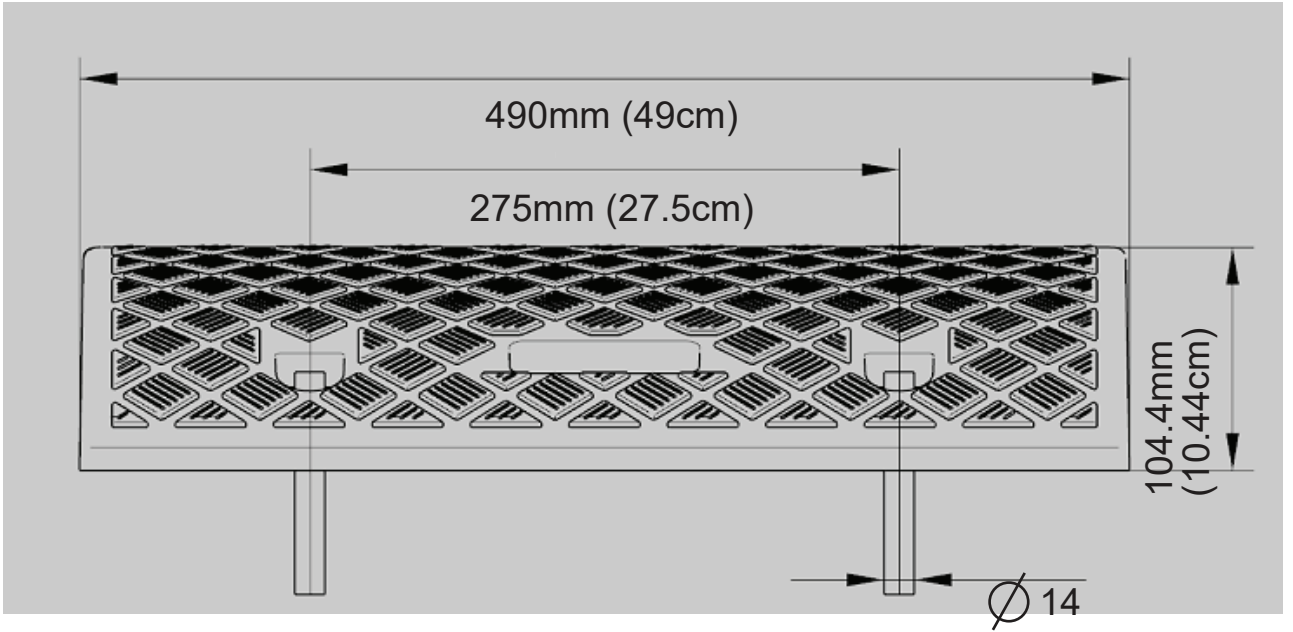

Kurulum Yöntemi

Kurulum başlanmadan önce, lütfen herhangi bir yeraltı kablosunun veya servisin yerini kontrol ettiğinizden emin olun.

1. Yukarıdaki tabloya göre kaldırım rampalarının gerekli yerlerini ölçün ve işaretleyin.
2. Bir kaldırım üzerinden erişime ihtiyaç duyulan yere bir kaldırım rampası yerleştirin.

3. Beton yüzey

(her kaldırım rampası iki adet 10*100mm / 1*10cm genişleme civatasına ihtiyaç duyar)

- Her bir konumlandırma noktasını işaretleyin ve 100 mm / 10cm derinliğe kadar bir delik açın
- Delikteki ve yüzeydeki tozu temizleyin.
- Her bir genişleme civatasını yerleştirin ve sıkın.

Bitüm yüzey (her bir kaldırım rampası 300 mm / 30cm uzunluğunda çivilere ihtiyaç duyar)

- İki yerleştirme noktasının her birine bir çivi çakın.

PYLE

Get Into It!



Sorular? Yorumlar?
Yardımcı olmak için buradayız!
Phone: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

Ürün Kaydı

PyleUSA'yı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününüzü kaydettirerek, özel garantimizin ve kişiselleştirilmiş müşteri desteğimizin tüm avantajlarından yararlanmanızı sağlarsınız. Uzman desteğine erişmek ve PyleUSA satın alma işleminizi mükemmel durumda tutmak için formu doldurun.

Buradan
Başlayın



Model Numarası:
PCRBDR27
PyleUSA.com/pages/register

Get Into It!




Installatie-Instructies



Kunststof stoeprandopritten zorgen voor een veilige overgang van de weg naar het trottoir voor voetgangers. Ze zijn draagbare, lichte modulaire oprijplaten die geschikt zijn voor vrachtwagens, auto's of handkarren. Ingebouwde kanalen maken kabeldoorvoer en waterafvoer mogelijk. Ze worden vaak gebruikt voor tijdelijke of permanente installaties.

Afmetingen Stoeprandoprit

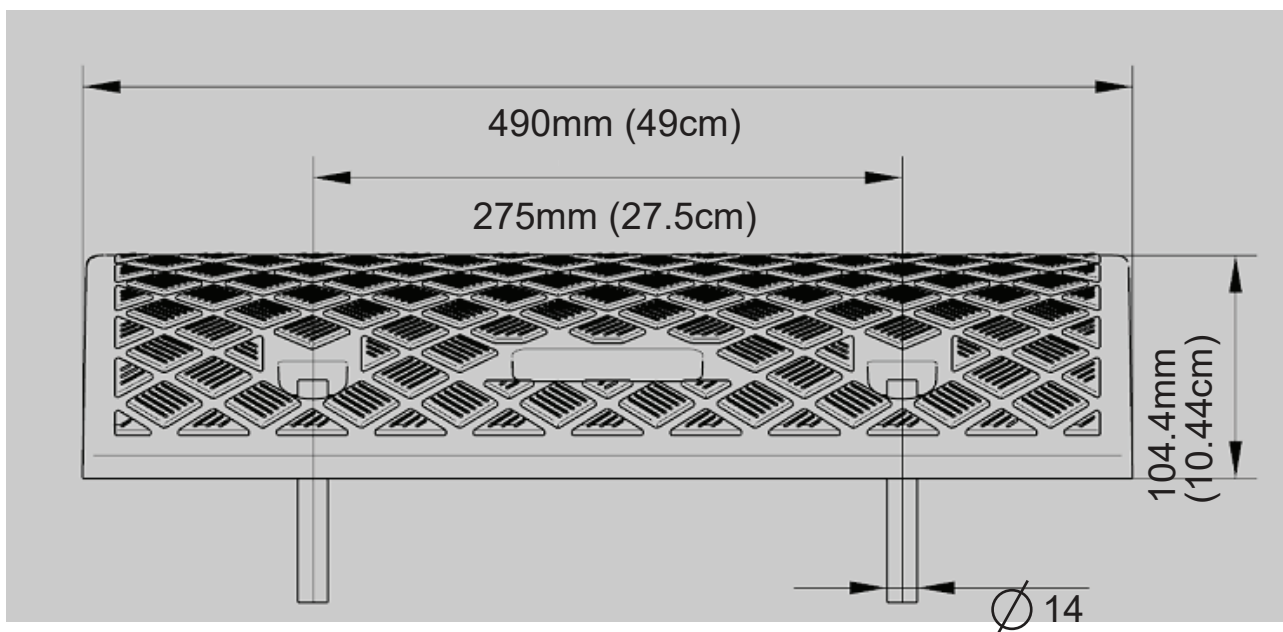

Installatiemethode

Voordat je begint met de installatie, controleer of er ondergrondse kabels of leidingen aanwezig zijn.

1. Meet en markeer de vereiste locaties voor de oprijplaten volgens de bovenstaande tabel.
2. Plaats de oprijplaat op de locatie waar toegang over een stoeprand nodig is.

3. Voor betonnen ondergrond

(elke oprijplaat vereist twee 10*100 mm / 1*10cm expansiebouten)

- Markeer de boorpunten en boor gaten met een diepte van 100 mm / 10cm
- Verwijder stof uit de gaten en plaats de bouten.
- Zet de expansiebouten vast en zorg voor een strakke bevestiging.

Voor bitumen ondergrond (elke oprijplaat vereist 300 mm / 30 cm lange spijkers):

- Sla een spijker door elk van de twee boorpunten.

PYLE

Get Into It!



Vragen? Opmerkingen?
We staan voor je klaar!
Telefoon: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

Product Registreren

Bedankt dat je hebt gekozen voor PyleUSA. Door jouw product te registreren, zorg je ervoor dat je profiteert van alle voordelen van onze exclusieve garantie en persoonlijke klantenservice.

Vul het formulier in om toegang te krijgen tot deskundige ondersteuning en om je aankoop van PyleUSA in perfecte staat te houden.

Begin hier



Modelnummer:
PCRBDR27
PyleUSA.com/pages/register

Get Into It!