


MOEN®

GREENFIELD™ TOWEL SHELF
REPISA GREENFIELD™ DE TOALLA
ÉTAGÈRE À SERVIETTES
GREENFIELD™
YB1794CH

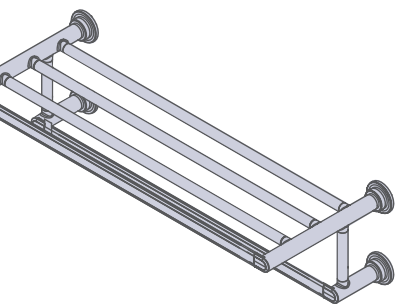

Moen® Incorporated
25300 Al Moen Drive • North Olmsted, OH
44070-8022
Customer Service USA: 1-800-882-0116
International Customer Service:
1-800-962-2217
www.moen.com



INS13146

Tools Required: Phillips screwdriver, drill,
1/2" drill bit for drywall, level, tape

Hardware Kit Contents: 1 hex wrench, 4
metal toggle bolts, 4 washers, 4 screw
caps

Note: Directions below are for installation
into drywall.

Towel shelf

- 1) Position the mounting template on the
wall in the desired location. Using a level,
align the template and tape it to the wall.
- 2) Mark the 4 hole locations as indicated
on mounting template.
- 3) Drill 1/2" holes in marked hole
locations.
- 4) Remove the template from the wall.
- 5) Remove toggles from bolts and insert
bolts through washers as shown.(Figures
A & B).
- 6) Rethread toggles to bolts (Figure C).
- 7) Attach towel shelf to wall by inserting
toggles into drilled holes and tightening all
bolts (Figure D).
- 8) Place decorative caps over the screw
(x4)(Figure E).

Herramientas necesarias: destornillador
Phillips, taladro, broca de 1/2" para
paneles de yeso, nivel, cinta

Contenido del kit de ferretería: 1 llave
hexagonal, 4 pernos de fiador de metal, 4
arandelas, 4 tapones para tornillos.

Nota: Las instrucciones que siguen son
para instalar en paneles de yeso.

Toallero para hotel

- 1) Coloque la plantilla de montaje sobre
la pared en la ubicación deseada. Con un
nivel, alinee la plantilla y péguela a la
pared con cinta.
- 2) Marque las ubicaciones de los 4
agujeros como se indica en la plantilla de
montaje.
- 3) Perfore orificios de 1/2" en las
ubicaciones marcadas para los orificios.
- 4) Retire la plantilla de la pared.
- 5) Retire las anclas de los pernos e
inserte los pernos a través de las
arandelas como se muestra. (Figuras A y
B).
- 6) Vuelva a enroscar las anclas en los
pernos (Figura C).
- 7) Fije la repisa de toalla a la pared
insertando las anclas en los
agujeros taladrados y apretando todos los
pernos (Figura D).
- 8) Coloque cubiertas decorativas sobre
los bulones (x4) (Figura E).


Outils requis : Tournevis à pointe
cruciforme, perceuse, mèche de 1/2 po
pour cloison sèche, niveau, ruban

Contenu de la trousse de quincaillerie : 1
petite clé hexagonale, 4 boulons à ailettes
en métal, 4 rondelles, 4 caches pour vis.

Remarque : Les directives ci-dessous
s'appliquent à l'installation sur une cloison
sèche.

Étagère à serviettes

- 1) Placer le gabarit de montage à la
position voulue sur le mur. À l'aide d'un
niveau, aligner le gabarit et le fixer au mur
avec du ruban adhésif.
- 2) Marquer l'emplacements des 4 trous
pour plaque de montage.
- 3) Percer des trous de 1/2 po de diamètre
aux emplacements indiqués.
- 4) Enlever le gabarit du mur.
- 5) Enlever les ailettes des boulons et
insérer ces derniers dans les rondelles,
comme illustré. (illustr. A et B).
- 6) Revisser les ailettes sur les boulons
(illustr. C).
- 7) Fixez l'étagère à serviettes au mur en
insérant les boulons à ailettes dans les
trous percés, puis en serrant tous les
boulons (ill. D).
- 8) Placer les caches décoratifs sur les
boulons (x4) (Figure E).

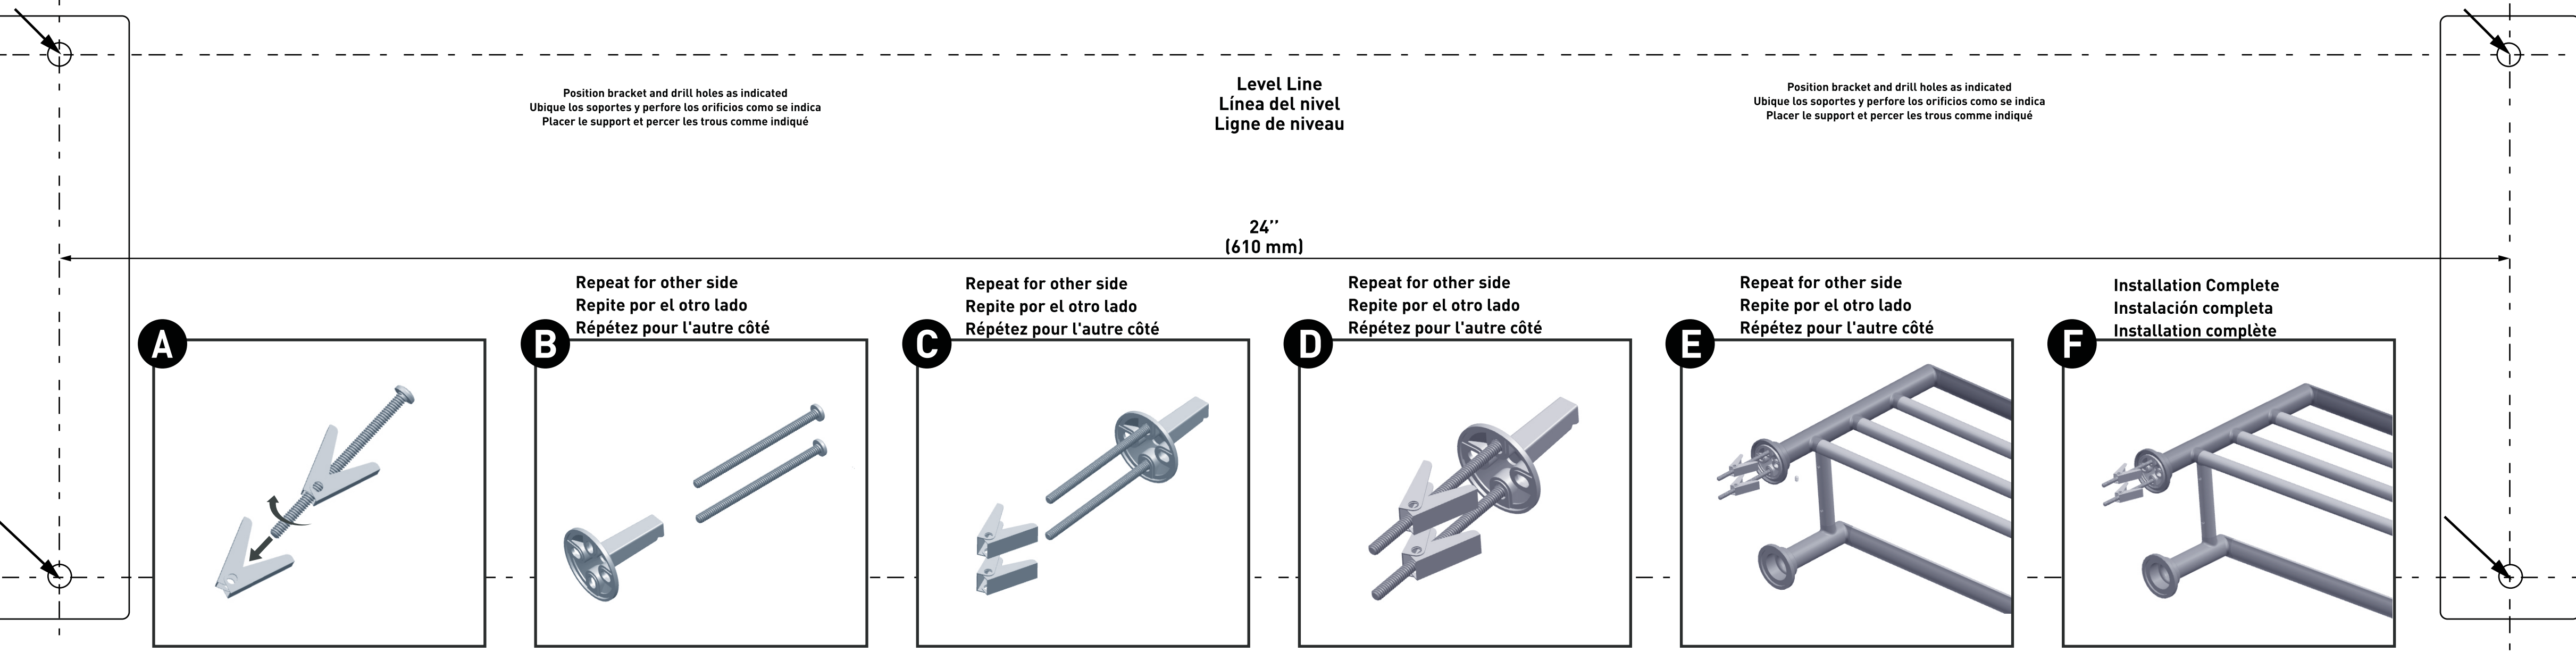

Position bracket and drill holes as indicated
Ubique los soportes y perfore los orificios como se indica
Placer le support et percer les trous comme indiqué

Level Line
Línea del nivel
Ligne de niveau

24"
(610 mm)

Position bracket and drill holes as indicated
Ubique los soportes y perfore los orificios como se indica
Placer le support et percer les trous comme indiqué

Repeat for other side
Repite por el otro lado
Répétez pour l'autre côté

Repeat for other side
Repite por el otro lado
Répétez pour l'autre côté

Repeat for other side
Repite por el otro lado
Répétez pour l'autre côté

Repeat for other side
Repite por el otro lado
Répétez pour l'autre côté

Installation Complete
Instalación completa
Installation complète