

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

WATERPROOF SHOWER SUBSTRATE

MODEL:

JQ-3860PA/JQ-3860ZA/JQ-3860ZP/JQ3860PP

JQ-4848AJQ-4848P/JQ-4860A/JQ-4860P

JQ-4872A/JQ*4872P/JQ-7272A/JQ-7272P

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and dose not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.


TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WATERPROOF SHOWER SUBSTRATE

MODEL: JQ-3860PA/JQ-3860ZA/JQ-3860ZP/JQ3860PP

JQ-4848AJQ-4848P/JQ-4860A/JQ-4860P

JQ-4872A/JQ*4872P/JQ-7272A/JQ-7272P

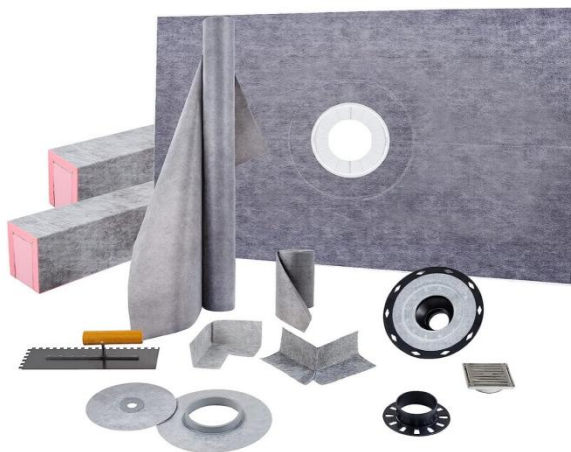

NEED HELP? CONTACT US!


Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

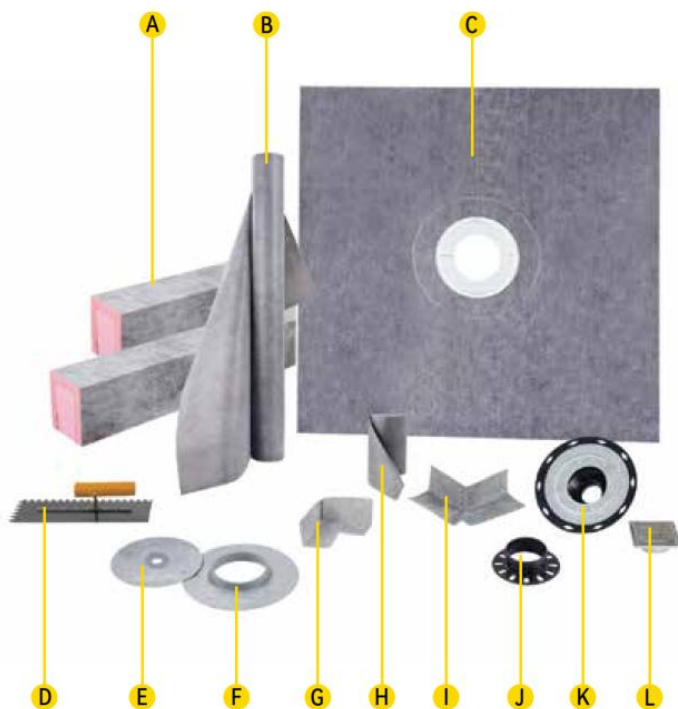

Code	Name	QTY.	Code	Name	QTY.
A	Shower Curb	2	G	Waterproofng Corners 1	4
B	Waterproofng Membrane	1	H	Waterproofng Strip	1
C	Tray	1	I	Waterproofing Corners 2	2
D	Trowel	1	J	Drain Adjustment Ring	1

E	Mixing Valve Seal	1	K	Bonding Flange	1
F	Pipe Seal	1	L	Drain Grate	1

◆The number of Waterproofing strips (H) of JQ-7272A and JQ-7272P are 2pcs.

Ceramic and stone tiles are durable, easy to maintain, and hygienic, representing the ideal surface coverings, particularly in wet areas such as showers and bathtub surrounds.

However, these coverings are not inherently waterproof. They must be installed in conjunction with a waterproofing system that effectively manages moisture to protect moisture-sensitive building materials and control mold growth.

Model	Specification (inch)	Colour	Flange Material	Shower Tray Hole
JQ-3860PA	38*60	Gray	ABS	Offset
JQ-3860ZA	38*60		ABS	Centre
JQ-3860ZP	38*60		PVC	Centre
JQ3860PP	38*60		PVC	Offset
JQ-4848A	48*48		ABS	Centre
JQ-4848P	48*48		PVC	Centre
JQ-4860A	48*60		ABS	Centre
JQ-4860P	48*60		PVC	Centre
JQ-4872A	48*72		ABS	Centre
JQ-4872P	48*72		PVC	Centre
JQ-7272A	72*72		ABS	Centre
JQ-7272P	72*72		PVC	Centre

INSTALLATION STEPS

◆Clean any dust or other debris from the surface of the solid backing.
Dampen particularly dry and porous substrates in order to help prevent premature drying or skinning of the thin-set mortar.

Step 1:

	
Prepare mortar	Brush the mortar
	
Cover the membrane	Trim the membrane
	
Make it even	Finish covering the membrane

Step 2:

	
Cover the waterproofing strip on the corner	Trim the strip
	
Brush the mortar	Cover the waterproofing strip on the joint
	
Trim the strip	Make the wall surface even

Step 3:

	
Cover the mixing valve seal	Make the surface even

Step 4:

	
Unfold the tray	Embed the tray in the mortar

Step 5:

	
Brush the mortar	Install the waterproofing corners 1
	Trim the corner

Step 6:

	
--	--

Brush the mortar	Cover the waterproofing strip
	
Make the surface even	

Step 7:

	
Brush the mortar	Cover the pipe seal
	Trim the pipe seal

Step 8:

	
--	--

Brush the mortar	Press the bonding flange into the mortar
	
Rotate the flange to fix it firmly	Brush the mortar around
	
Trim the surface	Cover the waterproofing membrane
	Make the surface even

Step 9:

	
Install the drain adjustment ring	Ensure full coverage

Step 10:

	
Brush the mortar	Press the curb
	Fix the curb firmly

Step 11:

	
Brush the mortar	Cover the waterproofing corners 2
	Trim the corner

Step 12:

	
Cover the waterproofing strip	Trim the strip

Installation of waterproof system is completed.

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

SUBSTRAT DE DOUCHE IMPERMÉABLE

MODÈLE:

JQ-3860PA /JQ-3860ZA/JQ-3860ZP/JQ3860PP

JQ-4848AJQ-4848P/ JQ-4860A /JQ-4860P

JQ-4872A/JQ*4872P/JQ-7272A/JQ-7272P


We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and dose not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WATERPROOF SHOWER SUBSTRATE

MODÈLE : JQ-3860PA /JQ-3860ZA/JQ-3860ZP/JQ3860PP
JQ-4848AJQ-4848P/ JQ-4860A /JQ-4860P
JQ-4872A/JQ*4872P/JQ-7272A/JQ-7272P

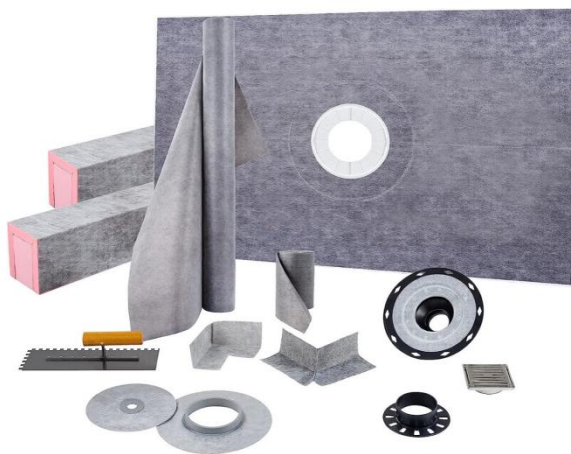

NEED HELP? CONTACT US!


Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

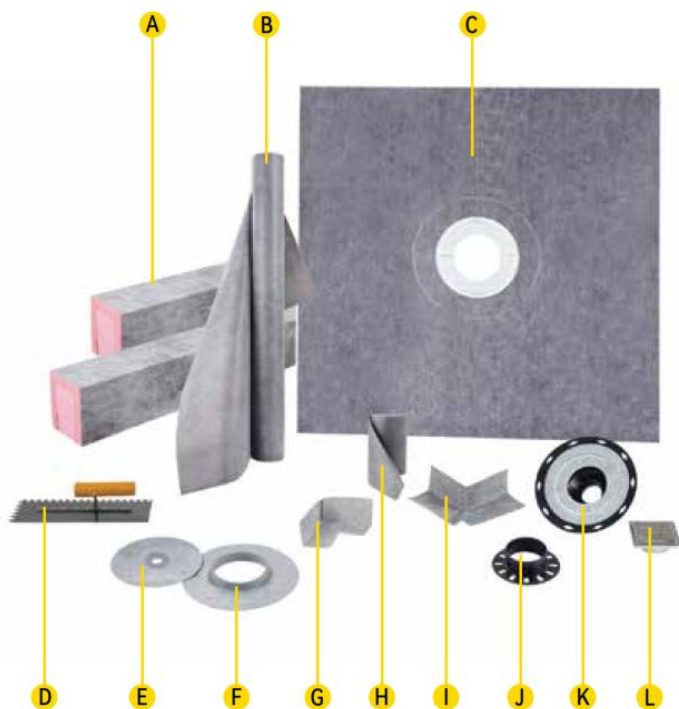

Code	Nom	QTÉ.	Code	Nom	QTÉ.
UN	Bordure de douche	2	g	Coins d'étanchéité 1	4
B	Membrane d'étanchéité	1	H	Bande d'étanchéité	1
C	Plateau	1	je	Coins d'étanchéité 2	2
D	Truelle	1	J.	Bague de réglage de vidange	1

E	Joint de vanne mélangeuse	1	K	Bride de liaison	1
F	Joint de tuyau	1	L	Grille de vidange	1

◆ Le nombre de Les bandes d'étanchéité (H) du JQ-7272A et du JQ-7272P sont 2 pièces.

Les carreaux de céramique et de pierre sont durables, faciles à entretenir et hygiéniques, représentant le revêtement de surface idéal , en particulier dans les zones humides telles que les contours de douches et de baignoires.

Cependant, ces revêtements ne sont pas intrinsèquement étanches. Ils doivent être installés conjointement avec un système d'étanchéité qui gère efficacement l'humidité afin de protéger les matériaux de construction sensibles à l'humidité et de contrôler la croissance des moisissures.

Modèle	Spécification (pouces)	Couleur	Matériau de la bride	Trou pour receveur de douche
JQ-3860PA	38*60	Gris	abdos	Compenser
JQ-3860ZA	38*60		abdos	Centre
JQ-3860ZP	38*60		PVC	Centre
JQ3860PP	38*60		PVC	Compenser
JQ-4848A	48*48		abdos	Centre
JQ-4848P	48*48		PVC	Centre
JQ-4860A	48*60		abdos	Centre
JQ-4860P	48*60		PVC	Centre
JQ-4872A	48*72		abdos	Centre
JQ-4872P	48*72		PVC	Centre
JQ-7272A	72*72		abdos	Centre
JQ-7272P	72*72		PVC	Centre

ÉTAPES D'INSTALLATION

◆ Nettoyez toute poussière ou autre débris de la surface du support solide. Humidifier les supports particulièrement secs et poreux afin d'éviter un séchage prématuré ou un pelage du mortier-colle.

Étape 1:

	
Préparer le mortier	Badigeonner le mortier
	
Couvrir la membrane	Couper la membrane
	
Rendez-le égal	Finir de recouvrir la membrane

Étape 2 :

	
Recouvrir la bande d'étanchéité le coin	Coupez la bande
	
Badigeonner le mortier	Recouvrir la bande d'étanchéité Le joint
	
Coupez la bande	Rendre la surface du mur uniforme

Étape 3 :



Couvrir le joint du mitigeur



Rendre la surface uniforme

Étape 4 :



Dépliez le plateau



Encastrer le plateau dans le mortier

Étape 5 :



Badigeonner le mortier



Installer les coins d'étanchéité 1



Couper le coin

Étape 6 :

	
Badigeonner le mortier	Couvrir la bande d'étanchéité
	
Rendre la surface uniforme	

Étape 7 :

	
Badigeonner le mortier	Couvrir le joint du tuyau
	Couper le joint du tuyau

Étape 8 :

	
Badigeonner le mortier	Enfoncer la bride de collage dans le mortier
	
Faites pivoter la bride pour la fixer fermement	Badigeonner le mortier autour
	
Couper la surface	Couvrir la membrane d'étanchéité
	Rendre la surface uniforme

Étape 9 :

	
Installer la bague de réglage de la vidange	Assurer une couverture complète

Étape 10 :

	
Badigeonner le mortier	Appuyez sur le trottoir
	Fixez fermement la bordure

Étape 11 :

	
Badigeonner le mortier	Couvrir les coins d'étanchéité 2



Couper le coin

Étape 12 :



Couvrir la bande d'étanchéité



Coupez la bande

L'installation du système étanche est terminée.

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Fabriqu  en Chine



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

WASSERFESTER DUSCHGRUND

MODELL:

JQ-3860PA / JQ-3860ZA / JQ-3860ZP / JQ3860PP

JQ-4848AJQ-4848P / JQ-4860A / JQ-4860P

JQ-4872AJQ*4872P / JQ-7272AJQ-7272P


We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and dose not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WATERPROOF SHOWER SUBSTRATE

**MODELL: JQ-3860PA /JQ-3860ZA/JQ-3860ZP/JQ3860PP
JQ-4848AJQ-4848P / JQ-4860A /JQ-4860P
JQ-4872A/JQ*4872P/JQ-7272A/JQ-7272P**

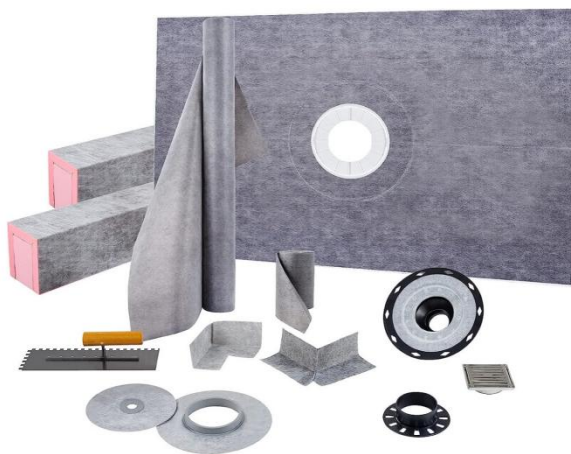

NEED HELP? CONTACT US!


Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

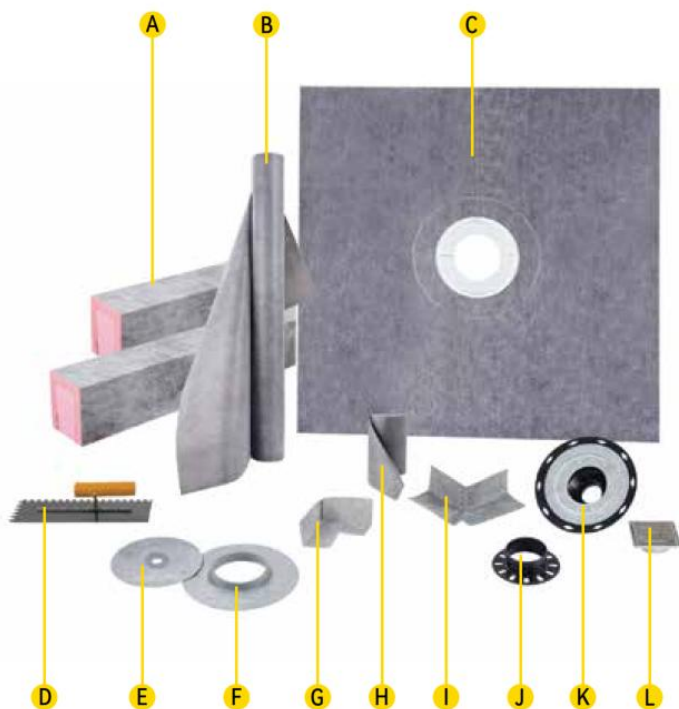

Code	Name	MEN GE.	Code	Name	MEN GE.
A	Duschrand	2	G	Wasserdichte Ecken 1	4
B	Wasserdichte Membran	1	H	Wasserdichter Streifen	1
C	Tablett	1	ICH	Abdichtung von Ecken 2	2
D	Kelle	1	J	Abfluss-Einstellring	1

E	Mischventildichtung	1	K	Klebeflansch	1
F	Rohrdichtung	1	L	Ablaufgitter	1

◆Die Anzahl der Die wasserdichten Streifen (H) von JQ-7272A und JQ-7272P sind 2 Stück.

Keramik- und Steinfliesen sind langlebig, pflegeleicht und hygienisch und stellen den idealen Oberflächenbelag insbesondere in Nassbereichen wie Duschen und Badewannenenumrandungen dar.

Allerdings sind diese Beläge nicht grundsätzlich wasserdicht. Sie müssen in Verbindung mit einem Abdichtungssystem installiert werden, das die Feuchtigkeit effektiv verwaltet, um feuchtigkeitsempfindliche Baumaterialien zu schützen und Schimmelbildung zu verhindern.

Modell	Spezifikation (Zoll)	Farbe	Flansch material	Loch für Duschwanne
JQ-3860PA	38*60	Grau	Abs	Versatz
JQ-3860ZA	38*60		Abs	Center
JQ-3860ZP	38*60		PVC	Center
JQ3860PP	38*60		PVC	Versatz
JQ-4848A	48*48		Abs	Center
JQ-4848P	48*48		PVC	Center
JQ-4860A	48*60		Abs	Center
JQ-4860P	48*60		PVC	Center
JQ-4872A	48*72		Abs	Center
JQ-4872P	48*72		PVC	Center
JQ-7272A	72*72		Abs	Center
JQ-7272P	72*72		PVC	Center

INSTALLATIONSSCHRITTE

◆Entfernen Sie Staub und andere Rückstände von der Oberfläche der festen Unterlage. Befeuchten Sie besonders trockene und poröse Untergründe, um ein vorzeitiges Austrocknen oder eine Hautbildung des Dünnbettmörtels zu verhindern.

Schritt 1:

	
Mörtel vorbereiten	Den Mörtel bestreichen
	
Decken Sie die Membran ab	Schneiden Sie die Membran ab
	
Machen Sie es gleichmäßig	Bedecken Sie die Membran fertig

Schritt 2 :

	
Decken Sie den Abdichtungsstreifen ab die Ecke	Schneiden Sie den Streifen ab
	
Den Mörtel bestreichen	Decken Sie den Abdichtungsstreifen ab Der Joint
	
Schneiden Sie den Streifen ab	Machen Sie die Wandoberfläche eben

Schritt 3 :



Decken Sie die Dichtung des
Mischventils ab



Machen Sie die Oberfläche eben

Schritt 4 :



Klappen Sie das Fach auf



Die Schale in den Mörtel einbetten

Schritt 5 :



Den Mörtel bestreichen



Installieren Sie die
Abdichtungsecken 1



Schneiden Sie die Ecke ab

Schritt 6 :



Den Mörtel bestreichen



Decken Sie den
Abdichtungsstreifen ab



Machen Sie die Oberfläche eben

Schritt 7 :



Den Mörtel bestreichen



Decken Sie die Rohrdichtung ab



Schneiden Sie die
Rohrdichtung ab

Schritt 8 :



Den Mörtel bestreichen



Den Klebeflansch in den Mörtel
eindrücken



Drehen Sie den Flansch, um ihn
fest zu befestigen



Den Mörtel rundherum bestreichen



Beschneiden Sie die Oberfläche



Decken Sie die Abdichtungsbahn
ab



Machen Sie die Oberfläche eben

Schritt 9 :



Installieren Sie den
Ablaufeinstellring



Sorgen Sie für eine vollständige
Abdeckung

Schritt 10 :



Den Mörtel bestreichen



Drücken Sie auf den Bordstein



Befestigen Sie den
Bordstein fest

Schritt 11 :

	
Den Mörtel bestreichen	Decken Sie die wasserdichten Ecken ab 2
	Schneiden Sie die Ecke ab

Schritt 12 :

	
Decken Sie den Abdichtungsstreifen ab	Schneiden Sie den Streifen ab

Die Installation des wasserdichten Systems ist abgeschlossen.

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi

Shanghai

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantiezerifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SUPPORTO DOCCIA IMPERMEABILE

MODELLO:

JQ-3860PA / JQ-3860ZA / JQ-3860ZP / JQ3860PP

JQ-4848AJQ-4848P / JQ-4860A / JQ-4860P

JQ-4872AJQ*4872P / JQ-7272AJQ-7272P

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and dose not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WATERPROOF SHOWER SUBSTRATE

**MODELLO: JQ-3860PA / JQ-3860ZA / JQ-3860ZP / JQ3860PP
JQ-4848AJQ-4848P / JQ-4860A / JQ-4860P
JQ-4872A / JQ*4872P / JQ-7272A / JQ-7272P**



NEED HELP? CONTACT US!


Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

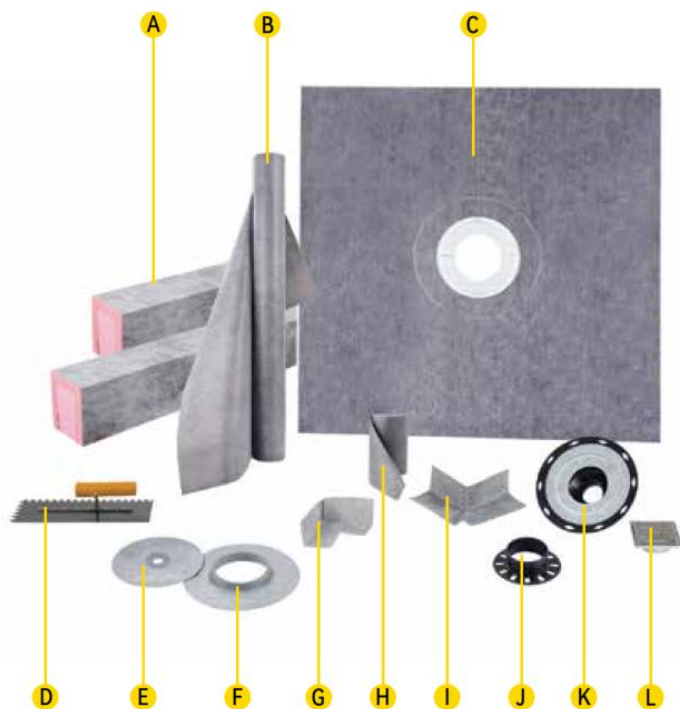

Codi ce	Nome	QUA NTIT À.	Codi ce	Nome	QUA NTIT À.
UN	Cordolo doccia	2	G	Angoli impermeabilizzanti 1	4
B	Membrana impermeabiliz zante	1	H	Striscia impermeabilizzante	1
C	Vassoio	1	IO	Angoli impermeabilizzanti 2	2

D	Cazzuola	1	J	Anello di regolazione dello scarico	1
E	Guarnizione della valvola di miscelazione	1	K	Flangia di collegamento	1
F	Guarnizione del tubo	1	I	Griglia di scarico	1

◆ Il numero di Le strisce impermeabili (H) di JQ-7272A e JQ-7272P sono 2 pezzi.

Le piastrelle in ceramica e pietra sono durevoli, di facile manutenzione e igieniche e rappresentano il rivestimento ideale delle superfici, in particolare nelle zone umide come docce e bordi vasca.

Tuttavia, questi rivestimenti non sono intrinsecamente impermeabili.

Devono essere installati insieme a un sistema impermeabilizzante che gestisca efficacemente l'umidità per proteggere i materiali da costruzione sensibili all'umidità e controllare la crescita della muffa.

Modello	Specifica (pollici)	Colore	Material e della flangia	Foro per piatto doccia
JQ-3860PA	38*60	Grigio	addomin ali	Compensare
JQ-3860ZA	38*60		addomin ali	Centro
JQ-3860ZP	38*60		PVC	Centro
JQ3860PP	38*60		PVC	Compensare
JQ-4848A	48*48		addomin ali	Centro
JQ-4848P	48*48		PVC	Centro
JQ-4860A	48*60		addomin	Centro

			ali	
JQ-4860P	48*60		PVC	Centro
JQ-4872A	48*72		addomin ali	Centro
JQ-4872P	48*72		PVC	Centro
JQ-7272A	72*72		addomin ali	Centro
JQ-7272P	72*72		PVC	Centro

FASI DI INSTALLAZIONE

◆ Rimuovere polvere o altri detriti dalla superficie del supporto solido.
Inumidire i supporti particolarmente asciutti e porosi per evitare un precoce essiccamento o sfogliamento della malta sottile.

Passo 1:

	
Preparare la malta	Spennellare la malta
	

Coprire la membrana	Taglia la membrana
	
Rendilo uniforme	Finire di coprire la membrana

Passo 2 :

	
Coprire la striscia impermeabilizzante l'angolo	Taglia la striscia
	
Spennellare la malta	Coprire la striscia impermeabilizzante il giunto



Taglia la striscia



Rendere uniforme la superficie del muro

Passaggio 3 :



Coprire la guarnizione della valvola miscelatrice



Rendi la superficie uniforme

Passaggio 4 :



Aprire il vassoio



Incorporare la vaschetta nel mortaio

Passaggio 5 :

	
Spennellare la malta	Installare gli angoli impermeabilizzanti 1
	Taglia l'angolo

Passaggio 6 :

	
Spennellare la malta	Coprire la striscia impermeabilizzante
	
Rendi la superficie uniforme	

Passaggio 7 :

	
Spennellare la malta	Coprire la guarnizione del tubo
	Tagliare la guarnizione del tubo

Passaggio 8 :

	
Spennellare la malta	Premere la flangia di incollaggio nella malta
	
Ruotare la flangia per fissarla saldamente	Spennellare la malta

	
Taglia la superficie	Coprire la membrana impermeabilizzante
	Rendi la superficie uniforme

Passaggio 9 :

	
Installare l'anello di regolazione dello scarico	Garantire una copertura completa

Passaggio 10 :

	
--	--

Spennellare la malta	Premi il cordolo
	Fissare saldamente il cordolo

Passaggio 11 :

	
Spennellare la malta	Coprire gli angoli dell'impermeabilizzazione 2
	Taglia l'angolo

Passaggio 12 :

	
--	--

Coprire la striscia impermeabilizzante	Taglia la striscia
--	--------------------

L'installazione del sistema impermeabile è completata.

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
----	-----

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made in China



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

SUSTRATO DE DUCHA IMPERMEABLE

MODELO:

JQ-3860PA / JQ-3860ZA / JQ-3860ZP / JQ3860PP

JQ-4848AJQ-4848P / JQ-4860A / JQ-4860P

JQ-4872AJQ*4872P / JQ-7272AJQ-7272P


We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and dose not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WATERPROOF SHOWER SUBSTRATE

**MODELO: JQ-3860PA /JQ-3860ZA/JQ-3860ZP/JQ3860PP
JQ-4848AJQ-4848P / JQ-4860A /JQ-4860P
JQ-4872A/JQ*4872P/JQ-7272A/JQ-7272P**

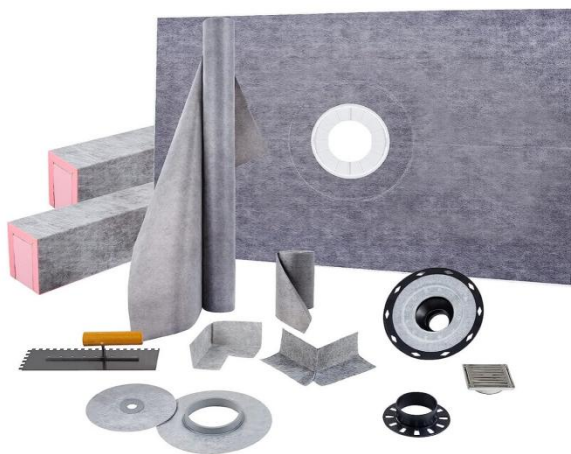

NEED HELP? CONTACT US!


Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

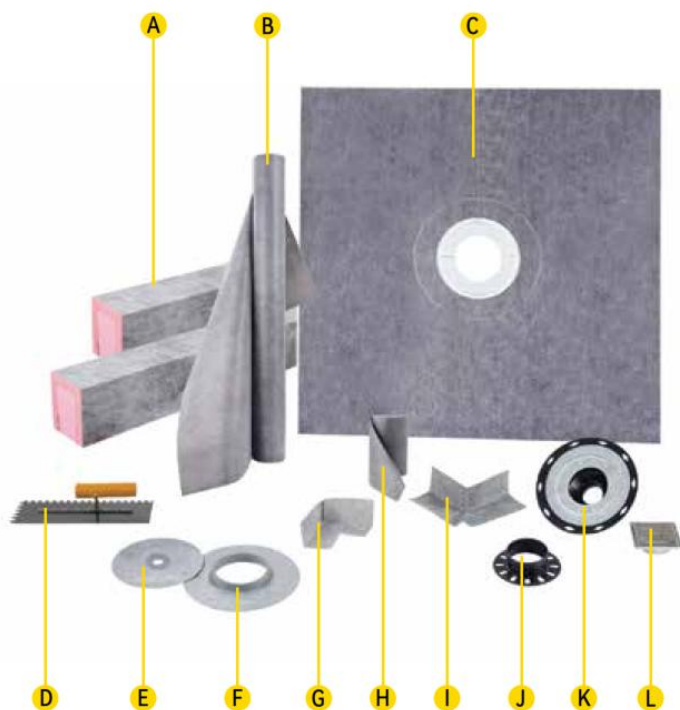

Código	Nombre	CAN T.	Código	Nombre	CAN T.
A	Bordillo de ducha	2	GRAMO	Impermeabilización de Esquinas 1	4
B	Membrana impermeabilizante	1	h	Tira impermeabilizante	1
C	Bandeja	1	I	Impermeabilización de Esquinas 2	2

D	Paleta	1	j	Anillo de ajuste de drenaje	1
mi	Sello de válvula mezcladora	1	k	Brida de unión	1
F	Sello de tubería	1	l	Rejilla de drenaje	1

◆El número de Las tiras impermeabilizantes (H) de JQ-7272A y JQ-7272P son de 2 piezas.

Las baldosas de cerámica y piedra son duraderas, fáciles de mantener e higiénicas, y representan los revestimientos de superficies ideales, especialmente en zonas húmedas como duchas y bañeras.

Sin embargo, estos revestimientos no son inherentemente impermeables. Deben instalarse junto con un sistema de impermeabilización que controle eficazmente la humedad para proteger los materiales de construcción sensibles a la humedad y controlar el crecimiento de moho.

Modelo	Especificación (pulgadas)	Color	Material de brida	Orificio para plato de ducha
JQ-3860PA	38*60	Gris	abdominales	Compensar
JQ-3860ZA	38*60		abdominales	Centro
JQ-3860ZP	38*60		CLORURO DE POLIVINILO	Centro
JQ3860PP	38*60		CLORURO DE POLIVIN	Compensar

			ILO	
JQ-4848A	48*48		abdominales	Centro
JQ-4848P	48*48		CLORURO DE POLIVINILO	Centro
JQ-4860A	48*60		abdominales	Centro
JQ-4860P	48*60		CLORURO DE POLIVINILO	Centro
JQ-4872A	48*72		abdominales	Centro
JQ-4872P	48*72		CLORURO DE POLIVINILO	Centro
JQ-7272A	72*72		abdominales	Centro
JQ-7272P	72*72		CLORURO DE POLIVINILO	Centro

PASOS DE INSTALACIÓN

◆ Limpie el polvo u otros residuos de la superficie del respaldo sólido. Humedezca los sustratos particularmente secos y porosos para ayudar a prevenir el secado prematuro o la formación de piel del mortero de capa

delgada.

Paso 1:

	
preparar mortero	Cepilla el mortero
	
Cubrir la membrana	Recortar la membrana
	
hazlo incluso	Terminar de cubrir la membrana.

Paso 2 :

	
Cubra la tira impermeabilizante la esquina	Recortar la tira
	
Cepilla el mortero	Cubra la tira impermeabilizante la articulación
	
Recortar la tira	Haga que la superficie de la pared sea uniforme

Paso 3 :

	
--	--

Cubra el sello de la válvula mezcladora.

Haz la superficie uniforme

Etapa 4 :



desplegar la bandeja



Incrustar la bandeja en el mortero.

Paso 5 :



Cepilla el mortero



Instalar las esquinas impermeabilizantes 1



Recortar la esquina

Paso 6 :

	
Cepilla el mortero	Cubrir la tira impermeabilizante.
	
Haz la superficie uniforme	

Paso 7 :

	
Cepilla el mortero	Cubra el sello de la tubería
	Recortar el sello de la tubería

Paso 8 :

	
Cepilla el mortero	Presione la brida de unión en el mortero.
	
Gire la brida para fijarla firmemente.	Cepille el mortero alrededor
	
Recortar la superficie	Cubrir la membrana impermeabilizante.
	Haz la superficie uniforme

Paso 9 :

	
Instale el anillo de ajuste del drenaje.	Garantizar una cobertura total

Paso 10 :

	
Cepilla el mortero	Presione la acera
	Fija el bordillo firmemente

Paso 11 :

	
Cepilla el mortero	Cubrir las esquinas

	impermeabilizantes 2
	Recortar la esquina

Paso 12 :

	
Cubrir la tira impermeabilizante.	Recortar la tira

Se completa la instalación del sistema impermeable.

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji www.vevor.com/support

WODOODPORNE PODŁOŻE PRYSZNICOWE

MODEL:

JQ-3860PA /JQ-3860ZA/JQ-3860ZP/JQ3860PP

JQ-4848AJQ-4848P/ JQ-4860A /JQ-4860P

JQ-4872AJQ*4872P/JQ-7272AJQ-7272P

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and dose not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.


TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WATERPROOF SHOWER SUBSTRATE

MODELU: JQ-3860PA / JQ-3860ZA / JQ-3860ZP / JQ3860PP

JQ-4848AJQ-4848P/ JQ-4860A /JQ-4860P

JQ-4872A/JQ*4872P/JQ-7272A/JQ-7272P

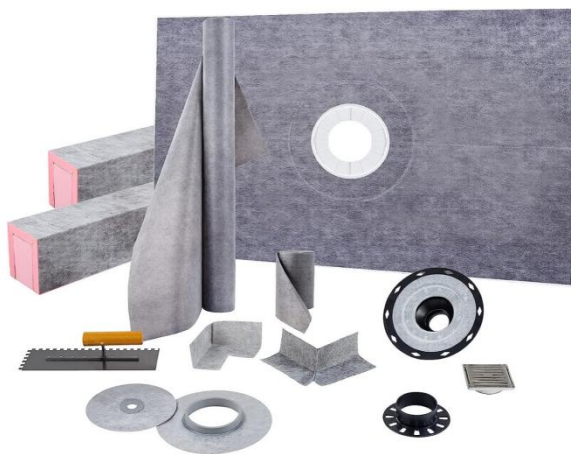

NEED HELP? CONTACT US!


Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

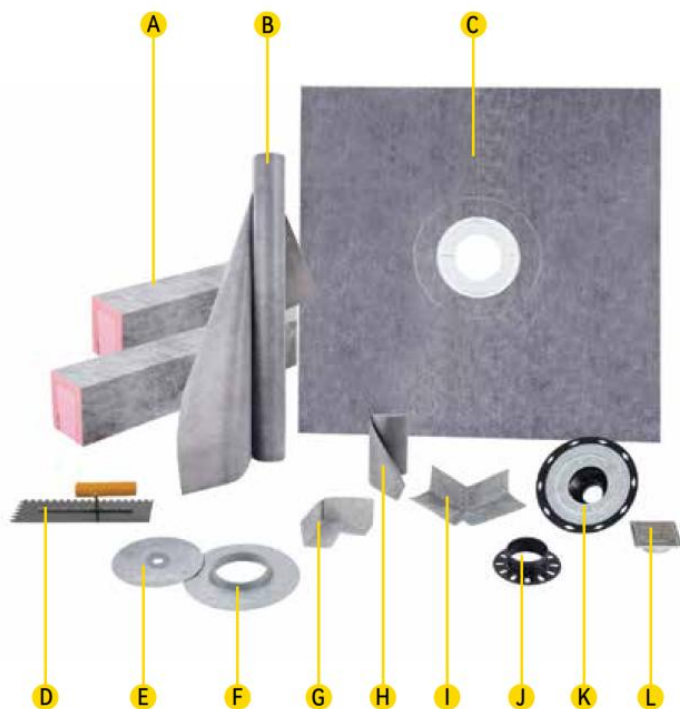

Kod	Nazwa	ILOŚĆ.	Kod	Nazwa	ILOŚĆ.
A	Krawężnik prysznicowy	2	G	Wodoodporne narożniki 1	4
B	Wodoodporna membrana	1	H	Wodoodporny pasek	1
C	Taca	1	I	Hydroizolacja narożników 2	2
D	Kielnia	1	J	Pierścień regulacji spustu	1

mi	Uszczelka zaworu mieszającego	1	K	Kołnierz łączący	1
F	Uszczelka rury	1	L	Ruszt spustowy	1

◆Liczba Paski wodoodporne (H) JQ -7272A i JQ-7272P to 2 sztuki.

Płytki ceramiczne i kamienne są trwałe, łatwe w utrzymaniu i higieniczne, stanowią idealne pokrycie powierzchni, szczególnie w obszarach wilgotnych, takich jak prysznice i obudowy wanien.

Jednakże te pokrycia nie są z natury wodoodporne. Muszą być instalowane w połączeniu z systemem hydroizolacji, który skutecznie zarządza wilgocią, aby chronić wrażliwe na wilgoć materiały budowlane i kontrolować rozwój pleśni.

Model	Specyfikacja (cale)	Kolor	Materiał kołnierza	Otwór na brodzik
JQ-3860PA	38*60	Szary	ABS	Zrównoważyć
JQ-3860ZA	38*60		ABS	Centrum
JQ-3860ZP	38*60		PCV	Centrum
JQ3860PP	38*60		PCV	Zrównoważyć
JQ-4848A	48*48		ABS	Centrum
JQ-4848P	48*48		PCV	Centrum
JQ-4860A	48*60		ABS	Centrum
JQ-4860P	48*60		PCV	Centrum
JQ-4872A	48*72		ABS	Centrum
JQ-4872P	48*72		PCV	Centrum
JQ-7272A	72*72		ABS	Centrum
JQ-7272P	72*72		PCV	Centrum

KROKI INSTALACJI

◆ Wyczyść powierzchnię stałego podłoża z kurzu i innych zanieczyszczeń. Szczególnie suche i porowate podłoża należy zwilżyć, aby zapobiec przedwczesnemu wysychaniu lub tworzeniu się kożucha cienkowarstwowej zaprawy.

Krok 1:

	
Przygotuj zaprawę	Posmaruj zaprawę
	
Przykryj membranę	Przytnij membranę
	
Zrób to równo	Zakończ zakrywanie membrany

Krok 2 :

	
Zakryj pasek hydroizolacyjny róg	Przytnij pasek
	
Posmaruj zaprawę	Zakryj pasek hydroizolacyjny staw
	
Przytnij pasek	Wyrównaj powierzchnię ściany

Krok 3 :



Zakryć uszczelkę zaworu
mieszającego



Wyrównaj powierzchnię

Krok 4 :



Rozłóż tacę



Zanurz tacę w zaprawie

Krok 5 :



Posmaruj zaprawę



Zamontuj narożniki hydroizolacyjne

1

	Przytnij róg
---	---------------------

Krok 6 :

	
Posmaruj zaprawę	Zakryj pasek hydroizolacyjny
	
Wyrównaj powierzchnię	

Krok 7 :

	
Posmaruj zaprawę	Zakryć uszczelkę rury



Przytnij uszczelkę rury

Krok 8 :



Posmaruj zaprawę



Wcisnąć kołnierz łączący w zaprawę



Obróć kołnierz, aby go mocno zamocować



Posmaruj zaprawą dookoła



Przytnij powierzchnię



Przykryj membranę hydroizolacyjną

	Wyrównaj powierzchnię
---	------------------------------

Krok 9 :

	
Zamontuj pierścień regulacyjny spustu	Zapewnij pełne pokrycie

Krok 10 :

	
Posmaruj zaprawę	Naciśnij krawężnik
	Mocno zamocuj krawężnik

Krok 11 :

	
Posmaruj zaprawę	Zakryj narożniki hydroizolacją 2
	Przytnij róg

Krok 12 :

	
Zakryj pasek hydroizolacyjny	Przytnij pasek

Zakończono montaż systemu wodoodpornego.

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Szanghaj

Import do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

WATERDICHT DOUCHESUBSTRAAT

MODEL:

JQ-3860PA /JQ-3860ZA/JQ-3860ZP/JQ3860PP

JQ-4848AJQ-4848P/ JQ-4860A /JQ-4860P

JQ-4872AJQ*4872P/JQ-7272AJQ-7272P

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and dose not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WATERPROOF SHOWER SUBSTRATE

MODEL:JQ-3860PA /JQ-3860ZA/JQ-3860ZP/JQ3860PP
JQ-4848AJQ-4848P/ JQ-4860A /JQ-4860P
JQ-4872A/JQ*4872P/JQ-7272A/JQ-7272P



NEED HELP? CONTACT US!


Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de handleiding zorgvuldig lezen.

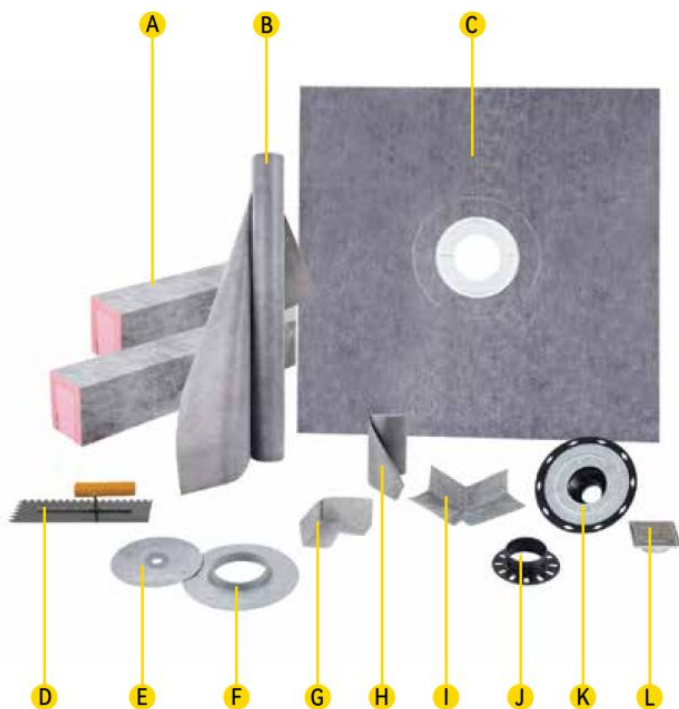

Code	Naam	AAN TAL.	Code	Naam	AAN TAL.
A	Doucherand	2	G	Hoeken waterdicht maken 1	4
B	Waterdicht membraan	1	H	Waterdichte strip	1
C	Dienblad	1	I	Hoeken waterdicht maken 2	2
D	Troffel	1	J	Afvoerafstelring	1

E	Mengklepafdichting	1	K	Verbindingsflens	1
F	Pijpafdichting	1	L	Afvoerrooster	1

◆ Het aantal Waterdichtingsstrips (H) van JQ-7272A en JQ-7272P zijn 2 stuks.

Keramische en stenen tegels zijn duurzaam, gemakkelijk te onderhouden en hygiënisch en vormen de ideale oppervlaktebedekking, vooral in natte ruimtes zoals douches en badkuipen.

Deze bekledingen zijn echter niet inherent waterdicht. Ze moeten worden geïnstalleerd in combinatie met een waterdichtingssysteem dat effectief vocht beheert om vochtgevoelige bouwmaterialen te beschermen en schimmelgroei onder controle te houden.

Model	Specificatie (inch)	Kleur	Flens materiaal	Douchebakgat
JQ-3860PA	38*60	Grijs	buikspieren	Offset
JQ-3860ZA	38*60		buikspieren	centrum
JQ-3860ZP	38*60		PVC	centrum
JQ3860PP	38*60		PVC	Offset
JQ-4848A	48*48		buikspieren	centrum
JQ-4848P	48*48		PVC	centrum
JQ-4860A	48*60		buikspieren	centrum
JQ-4860P	48*60		PVC	centrum
JQ-4872A	48*72		buikspieren	centrum

JQ-4872P	48*72		PVC	centrum
JQ-7272A	72*72		buikspier en	centrum
JQ-7272P	72*72		PVC	centrum

INSTALLATIESTAPPEN

◆ Verwijder stof en ander vuil van het oppervlak van de stevige achterkant. Bevochtig vooral droge en poreuze ondergronden om voortijdige uitdroging of huidverkleuring van de dunbedmortel te helpen voorkomen.

Stap 1:

	
Mortel voorbereiden	Borstel de mortel
	
Bedek het membraan	Knip het membraan af



Maak het gelijk



Werk het membraan af

Stap 2 :



Bedek de waterdichtingsstrip
de hoek



Knip de strook af



Borstel de mortel



Bedek de waterdichtingsstrip
het gewricht



Knip de strook af	Maak het muuroppervlak egaal
-------------------	------------------------------

Stap 3 :

	
Dek de afdichting van de mengklep af	Maak het oppervlak egaal

Stap 4 :

	
Vouw de lade open	Plaats de lade in de mortel

Stap 5 :

	
Borstel de mortel	Installeer de waterdichtingshoeken 1

	Knip de hoek af
--	------------------------

Stap 6 :

	
Borstel de mortel	Bedek de waterdichtingsstrip
	
Maak het oppervlak egaal	

Stap 7 :

	
Borstel de mortel	Bedek de buisafdichting



Snijd de buisafdichting af

Stap 8 :



Borstel de mortel



Druk de lijmflens in de mortel



Draai de flens om deze stevig vast te zetten



Borstel de mortel rond



Snijd het oppervlak af



Bedek het waterdichtingsmembraan

	Maak het oppervlak egaal
---	---------------------------------

Stap 9 :

	
Installeer de afvoerafstelring	Zorg voor volledige dekking

Stap 10 :

	
Borstel de mortel	Druk op de stoeprand
	Zet de stoeprand stevig vast

Stap 11 :

	
Borstel de mortel	Bedek de waterdichtingshoeken 2
	Knip de hoek af

Stap 12 :

	
Bedek de waterdichtingsstrip	Knip de strook af

De installatie van het waterdichte systeem is voltooid.

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
-----------	------------	--

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany
-----------	------------	---

Gemaakt in China



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

VATTENTÄTT DUSCHUNDERLAG

MODELL:

JQ-3860PA /JQ-3860ZA/JQ-3860ZP/JQ3860PP

JQ-4848AJQ-4848P/ JQ-4860A /JQ-4860P

JQ-4872A/JQ*4872P/JQ-7272A/JQ-7272P


We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and dose not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WATERPROOF SHOWER SUBSTRATE

**MODELL: JQ-3860PA /JQ-3860ZA/JQ-3860ZP/JQ3860PP
JQ-4848AJQ-4848P/ JQ-4860A /JQ-4860P
JQ-4872A/JQ*4872P/JQ-7272A/JQ-7272P**

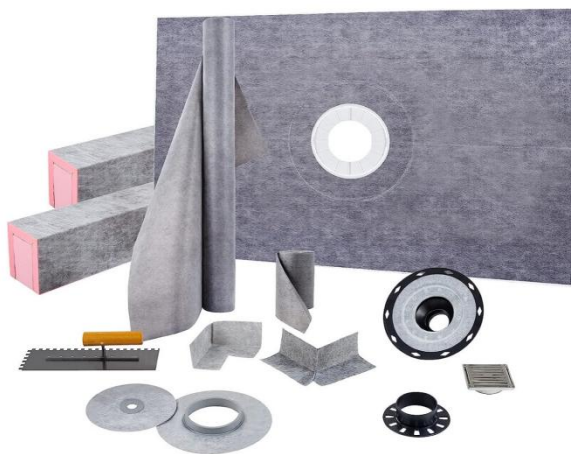

NEED HELP? CONTACT US!


Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.

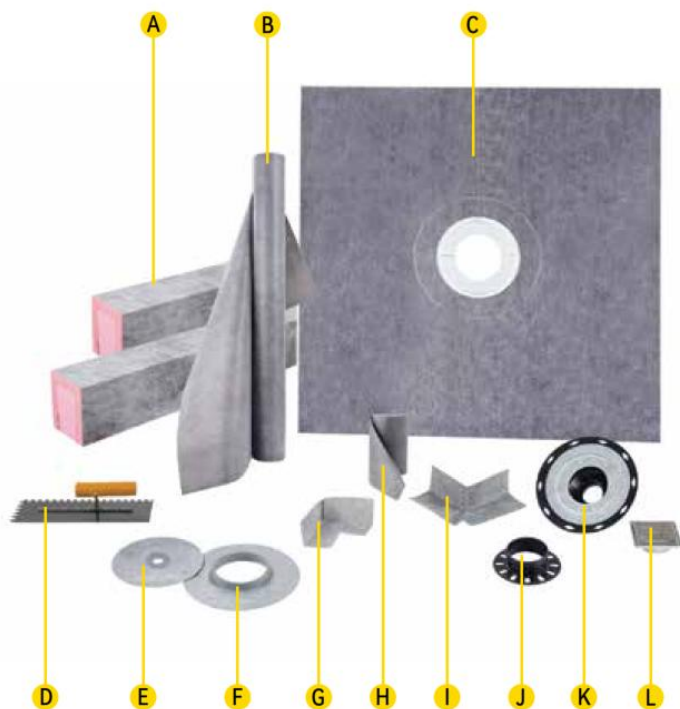

Koda	namn	ANT AL.	Koda	namn	ANT AL.
A	Duschkant	2	G	Vattentäta hörn 1	4
B	Vattentätande membran	1	H	Vattentättningsremsa	1
C	Bricka	1	jag	Vattentäta hörn 2	2
D	Murslev	1	J	Avloppsjusteringsring	1

E	Blandningsventiltätning	1	K	Limfläns	1
F	Rörtätning	1	L	Töm gallret	1

◆ Antalet Vattentätningsskivor (H) av JQ-7272A och JQ-7272P är 2 st.

Keramiska plattor och stenplattor är hållbara, lätta att underhålla och hygieniska, vilket representerar den idealiska ytbeläggningen, särskilt i våta utrymmen som duschar och badkar.

Dessa beläggningar är dock inte i sig vattentäta. De måste installeras i samband med ett vattentätningssystem som effektivt hanterar fukt för att skydda fuktkänsliga byggmaterial och kontrollera mögeltillväxt.

Modell	Specifikation (tum)	Färg	Flänsmaterial	Hål för duschkar
JQ-3860PA	38*60	grå	magmus kler	Offset
JQ-3860ZA	38*60		magmus kler	Centrum
JQ-3860ZP	38*60		PVC	Centrum
JQ3860PP	38*60		PVC	Offset
JQ-4848A	48*48		magmus kler	Centrum
JQ-4848P	48*48		PVC	Centrum
JQ-4860A	48*60		magmus kler	Centrum
JQ-4860P	48*60		PVC	Centrum
JQ-4872A	48*72		magmus kler	Centrum
JQ-4872P	48*72		PVC	Centrum
JQ-7272A	72*72		magmus kler	Centrum

JQ-7272P	72*72		PVC	Centrum
----------	-------	--	-----	---------

INSTALLATIONSSTEG

◆ Ta bort allt damm eller annat skräp från ytan på den fasta baksidan.
Fukta särskilt torra och porösa underlag för att förhindra för tidig torkning eller avskalning av det tunna bruket.

Steg 1:

	
Förbered murbruk	Borsta murbruket
	
Täck membranet	Trimma membranet
	

Gör det jämnt	Slutför täckning av membranet
---------------	-------------------------------

Steg 2 :

	
Täck tätskiktet på hörnet	Trimma remsan
	
Borsta murbruket	Täck tätskiktet på leden
	
Trimma remsan	Gör väggytan jämn

Steg 3 :

	
Täck blandningsventilens tätning	Gör ytan jämn

Steg 4 :

	
Vik ut brickan	Bädda in brickan i murbruket

Steg 5 :

	
Borsta murbruket	Montera de vattentäta hörnen 1
	Trimma hörnet

Steg 6 :



Borsta murbruket



Täck vattentätningssremsan



Gör ytan jämn

Steg 7 :



Borsta murbruket



Täck rörtätningen



Trimma rörtätningen

Steg 8 :

	
Borsta murbruket	Pressa in limflänsen i murbruket
	
Vrid flänsen för att fixera den ordentligt	Borsta murbruket runt
	
Trimma ytan	Täck vattentätningmembranet
	Gör ytan jämn

Steg 9 :

	
Montera avloppsjusteringsringen	Säkerställ full täckning

Steg 10 :

	
Borsta murbruket	Tryck på trottoarkanten
	Fixera trottoarkanten ordentligt

Steg 11 :

	
Borsta murbruket	Täck vattentätningshörnen 2



Trimma hörnet

Steg 12 :



Täck vattentättningsremsan



Trimma remsan

Installation av vattentätt system är klar.

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support