
MODEL PART DIAGRAM




PACKAGE CONTENTS

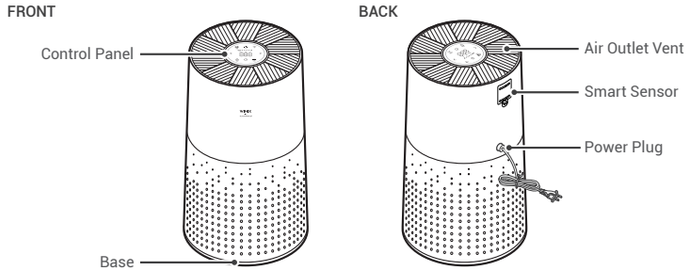

* For Certified Refurbished Air Purifiers, one 360° All-in-One True HEPA Filter is included, equivalent to up to one year of use.

WHERE TO USE

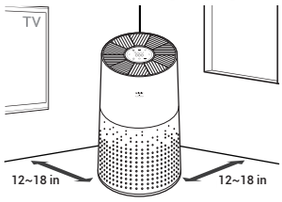

Allow 12 ~ 18 in. of space between TVs, radios, and other electronics. Electromagnetic interference from certain electronics may cause product malfunction.


Place indoors away from direct sunlight. Direct exposure may cause product malfunction or failure.

Only place on hard, flat surfaces. Flimsy or slanted surfaces may result in abnormal noise and vibrations.

Allow at least 12 ~ 18 in. from walls for maximum air flow


4-STAGE AIR PURIFICATION

Air Purification means it removes inanimate particles

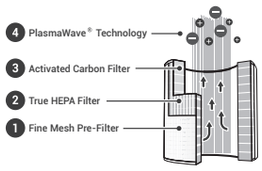

INITIAL OPERATION

01. Turn the product upside down.
02. Grab the handle at the bottom of the product, turn counter clockwise, and pull out the filter cover.
03. Turn the upper **cap** of the filter counter clockwise to separate it.
04. After removing the filter cover, remove and discard the clear protective packaging covering the filter. Do not remove the pre-filter.
05. After reassembling the filter, close the filter cover. (When assembling the filter cover, insert it according to the direction of the square hole)
06. Assemble the filter top cap by turning it clockwise.
07. After installing the filter, turn the handle clockwise to close the filter cover.
08. Return the product to an upright position and resume normal operation.

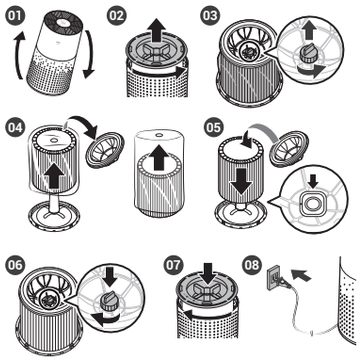

NOTICE

Cracks at both ends of the half-folded filter are not defects. Once the filter is unfolded and assembled into its cylindrical shape, it will function properly.



MAINTENANCE

When to Replace Filters

Filter	Indicator Light	When to Service	When to Replace
360° All-in-One True HEPA Filter	5Sec	Clean once every 14 days	Lasts Approx. 12 months

- When the Check Filter indicator LED is on, it is time to replace the 360° All-in-One True HEPA Filter.
- Intervals between filter replacement may vary depending on environment.


REPLACING FILTERS


Uses **WINIX** Genuine Replacement Filter
Questions or Orders:
(877)699-4649 info@winixinc.com
or visit: www.winixamerica.com
ITEM: 1712-0121-00
Z

5Sec

Resetting Filter Life:
After replacing the 360° All-in-One True HEPA Filter, turn the unit on. Then press and hold the Filter Reset button for at least 5 seconds until you hear a beep. Once the beep sounds, the filter replacement indicator will turn off.

CONTROL PANEL

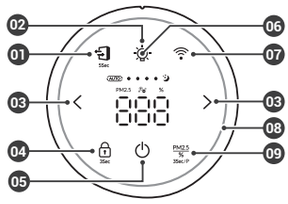

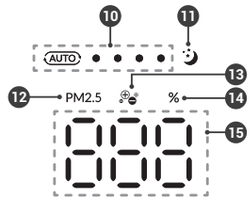

01. Filter Life / Filter Reset Button
- A quick press will show the remaining filter life: indicated on the front display (F99 ~ F00).
- A long press of 10 seconds will reset the filter life indicator.
  - Use when replacing the filters.
  - Filter Reset Button can be used when the power is turned off.
  - The filter life will be reset to 100%.

02. Light Mode Button
Use the light button to set the desired display brightness. The display brightness cycles in the order of 100%, 70%, 30%, OFF. Other features remain unchanged.

03. Fan Speed Indicator Buttons
Indicates the current fan speed.
- Use the Fan Speed arrow buttons to set the desired fan speed. Fan speeds cycle over in this sequence: Sleep, Auto, Low, Medium, High, Turbo.

04. Child Lock Button
Press and hold the Child Lock Button for 3 seconds to enable or disable the feature.
- When the Child Lock indicator is lit, the feature is enabled.
- When Child Lock is enabled, the control panel is locked and the settings cannot be changed.
- To disable, press and hold the Child Lock Button again for 3 seconds.

05. Power Button
Turns the unit on or off. During the first 30 seconds of power, the Air Quality Indicator will cycle through Blue, Green, Amber and Red colors.
- Smart Sensor takes approximately 30 seconds to detect the air quality in the environment before normal operation begins.

06. Light Sensor
Detects the amount of ambient light in the environment. When in Auto Mode, the light sensor detects when to put the unit into Sleep Mode.

07. Wi-Fi / Pairing Button
- A quick press will turn Wi-Fi on/off.
- A long press of 3 seconds will activate pairing mode.
- A Wi-Fi indicator will display on the control panel while Wi-Fi is active.

08. Air Quality Indicator
Color coded LED light indicates one of four levels of Air Quality: Red (poor), Amber (fair), Green (average) and Blue (good).

09. PM2.5 / Air Quality % / PlasmaWave® Button
- Mode Switching (Short Press)

You can change the air quality data displayed on the screen. Each short press cycles through the following:
[PM2.5 Value ⇄ Air Quality %]
- PM2.5 Concentration: Displays the current fine dust level as a numerical value.
- Air Quality Percentage : Displays the air cleanliness converted into a percentage (%).

Status	LED Color	PM2.5 Level	Cleanliness Index (%)
GOOD	Blue	5 ~ 35	100 ~ 83%
AVERAGE	Green	36 ~ 55	82 ~ 73%
FAIR	Orange	56 ~ 150	72 ~ 25%
POOR	Red	151 ~ 200	25 ~ 0%

- Plasma Function ON/OFF (Press and hold for 3 seconds) Enables or disables PlasmaWave®. When the unit is running, you may hear a chirping or buzzing sound. This sound is from particles passing through the PlasmaWave® system; it is normal and does not signify product failure. Press the PlasmaWave® Technology button when the unit is on to enable or disable this feature.

10. Mode Indicator
Indicates whether Auto & Fan Speed Mode is enabled or disabled.



11. Sleep Mode Indicator
Indicates whether Sleep Mode is enabled or disabled.

12. PM2.5 Indicator
Indicates whether PM2.5 Mode is enabled or disabled.


13. PlasmaWave® Indicator
Indicates whether PlasmaWave® is enabled or disabled.

14. Air Quality % Indicator
Indicates whether Air Quality % Mode is enabled or disabled.

15. Ultrafine Dust Density Indicator
- The LED Ultrafine Dust Density Indicator displays the quality of air in your environment.
  When the unit senses an air quality change, it automatically adjusts the LED Indicator to display the respective air quality.
- LED Numeric Smart Sensor displays air quality measures fine particles down to 2.5 microns.


CLEANING CARE

Cleaning the Filters:

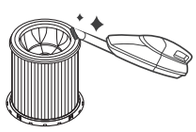

Clean with a vacuum or a soft brush.
- Only clean the Pre-Filter.
- This filter **cannot** be washed.
- Intervals between filter cleaning may vary depending on the air quality.

Cleaning the Exterior & Interior:

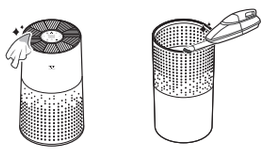


Wipe with a soft damp cloth using room temperature water.
- Afterwards, wipe it down with a dry cloth.

Open the front panel and clean the interior with a vacuum cleaner.
- For optimal performance, clean every 1 - 2 months.

NOTICE
- When cleaning the unit, always unplug the power cord first and then wait until the unit has cooled down.
- Never disassemble, repair, or modify this unit yourself.
- Do not use flammable sprays or liquid detergents.
- Do not allow children to clean or maintain the unit.
- Before cleaning or maintaining, ensure unit is unplugged.
- Do not use benzene, alcohol, or other volatile fluids, which may cause damage or discoloration.

Smart Sensor Care:

01. Use a damp cotton swab to wipe the lens and intake area of the Smart Sensor.
    - To clean the sensor area, use only water.
    - Do not use volatile substances such as alcohol or acetone.
02. Wipe away any remaining moisture with a dry cotton swab.

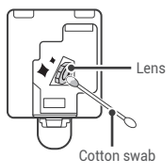

NOTICE
- Do not use benzene, alcohol, or other volatile fluids, which may cause damage or discoloration.

SPECIFICATIONS

Model	C710
Voltage	AC 120 V / 60 Hz
Power Rate	45 W
Dimensions	10.42" W × 10.42" D × 18.54" H
Weight	8.8 lbs
Filter SKU	Filter Z: 1712-0121-00

Exterior design, and product specifications may be changed without prior notice to improve product performance.

Contact Winix for product related inquiries and customer service

- **Dedicated Call Center: ☎ (877) 699-4649**
- **Website: www.winixamerica.com**

To expedite service, please specify the model name and number, the nature of the problem, your contact information, and your address.

For Troubleshooting or Frequently Asked Questions, please visit: **https://winixamerica.com/faq/**

PRECAUTIONS

Before operating this equipment, carefully read and follow these precautions.

Ensure filters are inserted before running unit. Running the unit without filters can shorten the lifespan of the unit and cause electric shock or injury.

Be sure foreign objects are NOT inserted into the vents on the unit. Objects can include pins, rods, and coins.

Do not touch any part of the interior of the unit with wet hands. The high voltage may cause electric shock.

Ensure unit intake and outlet vents do not become blocked. Blockage may lead to increased internal termperatures, causing product failure and deformation.

Do not use the unit as a step stool or place heavy objects on the unit. Personal injury may occur or product failure and deformation.

⚠ WARNING

Follow these instructions to reduce the risk of serious injury or death and to reduce risk of damaging the unit.

- If the power cord is damaged, it must be replaced by a special cord. Reassembly is available from the manufacturer or its service agent.
- This appliance is not intended for use by a person (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge of the unit, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This unit is not intended to be used to preserve documents or art conservation.

⚠ Do not place below any electrical outlet.

⚠ Do not have the unit facing into wind or drafts.

⚠ Do not pull on the power cord when unplugging the unit.

⚠ Do not tie or knot the power cord when unit is in operation.

⚠ If the unit becomes submerged in water, unplug it and contact customer service.

⚠ Do not unplug or move the unit while in operation.

⚠ Do not plug additional appliances into the same outlet or power supply.

⚠ Do not touch the plug with wet hands.

⚠ Unplug the unit when not in operation for extended periods of time.

⚠ Do not place around heating elements.

⚠ The cord can become damaged by forcefully bending, pulling, twisting, bundling, pinching or placing heavy objects on it.

⚠ Do not install in any sort of motor or transport vehicle (trucks, boats, ships, etc.).

⚠ Do not place in an area with excessive amounts of noxious gases.

⚠ Do not place near any flammable materials (aerosols, fuel, gases, etc.).

⚠ Do not place in excessively humid areas where the unit may become wet.

⚠ Do not place unit closer than 12 inches from the wall during operation. It may cause condensation on the wall and the surrounding area.

⚠ Do not use around mist or fumes from industrial oil or around large quantities of metallic dust.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read and save these instructions.

Thank you for purchasing a Winix air purifier. This product is for household use only.

This product complies with the maximum allowable concentration of ozone of 0.050 parts per million by volume (ppmv) in a 24-h period.

IMPORTANT CAUTIONS FOR USING YOUR AIR PURIFIER:

WARNING:

Follow the instructions in this manual to reduce the risk of electric shock, short circuit, and/or fire.

- Do not repair or modify the unit. All repairs should be completed by a qualified technician.
- The plug for this unit is polarized with one blade wider than the other. Do not force the plug into an electrical outlet. Do not alter the plug in any way. If the plug does not fit into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified technician to install a proper outlet.
- Do not use if the power cord or plug is damaged or the connection to the wall outlet is loose.
- Use AC 120 V only.
- Do not damage, break, forcefully bend, pull, twist, bundle, coat, pinch, or place heavy objects on the power cord.
- Periodically remove dust from the power plug. This will reduce the risk of shock due to humidity build up.
- Remove the power plug from the outlet before cleaning the unit. When removing the power plug, grasp by holding the plug itself, never hold by the cord.
- If the power plug is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a qualified technician.
- Remove the power plug from the outlet when not in use.
- Do not handle the power plug with wet hands.
- Do not operate the unit when using indoor smoke-generating insecticides.
- Do not clean unit with benzene or paint thinner. Do not spray insecticides on the unit.
- Do not use the unit where it is humid or where the unit may become wet, such as the bathroom.
- Do not insert fingers or foreign objects into air intake or outlet.
- Do not use the unit near flammable gases. Do not use near cigarettes, incense, or other flammable.
- Unit will not remove carbon monoxide emitted from heating appliances or other sources.
- Unplugging the product disconnects the remote functions.

IMPORTANT PRECAUTIONS FOR USING YOUR AIR PURIFIER:

- Do not block the intake or outlet vents.
- Do not use near hot objects, such as a stove.
- Do not use where the unit may come into contact with steam.
- Do not place unit sideways.
- Keep away from products that generate oily residue, such as a deep fryer.
- Do not use detergent to clean the unit.
- Do not operate without a filter.
- Do not wash and reuse the True HEPA Filter.
- Do not hold by the front panel.
- Do not stick any small objects into the air outlet vents or fan.

2 YEAR LIMITED WARRANTY

For more warranty information visit: **https://winixamerica.com/terms-and-conditions/**

The terms of the limited warranty are as follows:

01. **This product is manufactured under stringent quality control and inspections.**
02. **The limited warranty will be voided if product failure is a result of negligence or misuse by the consumer.**
03. **A proof of purchase must be presented upon claiming a limited warranty.**
04. **Store the proof of purchase in a safe place or register your product on winixamerica.com to upload your proof of purchase.**
05. **This limited warranty is valid only in the USA and Canada.**

* Certified Refurbished Air Purifiers come with a 1-year warranty. All Winix Certified Refurbished Air Purifiers go through a detailed inspection and refurbishment process to ensure all quality and performance standards are met.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.


In French: L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2610-0403-00 Rev.01

WINIX

AIR PURIFIER

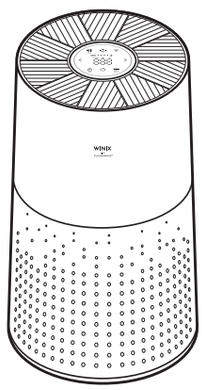

C710 USER MANUAL

c UL US LISTED

Meets California ozone emissions limit. CARB CERTIFIED


AHAM VERIFIDE

ENERGY STAR

The energy efficiency of this ENERGY STAR certified model is based on the Integrated Energy Factor (IEF), a ratio between the model's PM2.5 CADR and its energy consumption, in terms of CADR/Watt.

- The product warranty is printed on the back of this guide. This product is manufactured for use only in the USA/Canada and is suitable for 120 V only.
- Winix America Inc. in no way guarantees the availability of replacement parts, repair services or information necessary to maintain or repair the air purifier for any period of time. Maintenance and repair information is accessible at https://www.winixcanada.ca/terms-and-conditions/. No software or firmware is required to operate this product.

SCHÉMA DES ÉLÉMENTS DU MODÈLE

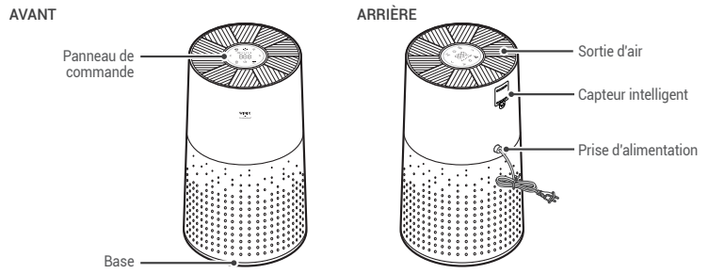


CONTENU DE L'EMBALLAGE



* Pour les purificateurs d'air reconditionnés certifiés, un filtre HEPA véritable 360° tout-en-un est inclus, offrant une durée d'utilisation pouvant aller jusqu'à un an.

CONSEIL D'EMPLACEMENT

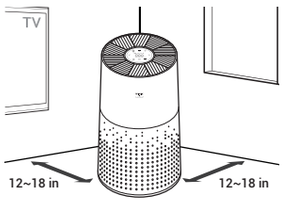

Laissez un espace de 12 à 18 pouces entre les téléviseurs, les radios et les autres appareils électroniques. Les interférences électromagnétiques de certains appareils électroniques peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit.


Placez-le à l'intérieur, à l'abri de la lumière directe du soleil. Une exposition directe peut provoquer un dysfonctionnement ou une panne du produit.

Placez-le uniquement sur des surfaces dures et planes. Les surfaces fragiles ou inclinées peuvent entraîner des bruits et des vibrations anormaux.

Laissez au moins 12 à 18 pouces des murs pour une circulation d'air maximale.


PURIFICATEUR D'AIR À 4 PHASES

La purification de l'air consiste à éliminer les particules inanimées

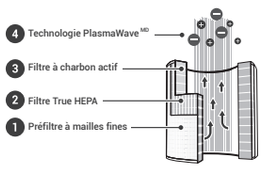

FONCTIONNEMENT INITIAL

01. Retournez l'appareil.
02. Saisissez la poignée située en dessous de l'appareil, tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez le couvercle du filtre.
03. Tournez le couvercle supérieur du filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer.
04. Après avoir retiré le couvercle du filtre, retirez et jetez l'emballage de protection transparent recouvrant le filtre. Ne retirez pas le préfiltre.
05. Après avoir remis le filtre en place, refermez le couvercle du filtre. (Lors de l'assemblage du couvercle du filtre, insérez-le en respectant le sens du carré.)
06. Remontez le couvercle du filtre en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
07. Après avoir installé le filtre, tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer le couvercle du filtre.
08. Remettez l'appareil à l'endroit et refaites-le fonctionner normalement.

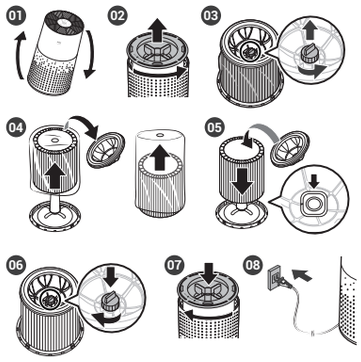

⚠ REMARQUE

Les fissures aux deux extrémités du filtre plié en deux ne constituent pas un défaut. Une fois le filtre déplié et assemblé en forme cylindrique, il fonctionnera normalement.



ENTRETIEN

Remplacement des filtres

Filtre	Témoin lumineux	Nettoyage	Remplacement
Filtre HEPA 360° tout-en-un	5Sec	Nettoyer une fois tous les 14 jours	12 mois maximum

- Lorsque le voyant de Check Filter (Vérifier le filtre) est allumé, il est temps de remplacer le filtre HEPA 360° tout-en-un.
- Les intervalles entre les remplacements de filtre peuvent varier en fonction de l'environnement.


REMPLACEMENT DES FILTRES






Réinitialisation de la durée de vie du filtre :
Après avoir remplacé le filtre HEPA véritable 360° tout-en-un, mettez l'appareil sous tension. Ensuite, appuyez sur le bouton de réinitialisation du filtre et maintenez-le enfoncé pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore (bip) retentisse. Une fois le bip émis, l'indicateur de remplacement du filtre s'éteindra.

PANNEAU DE COMMANDE

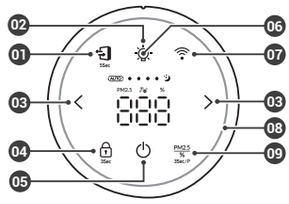

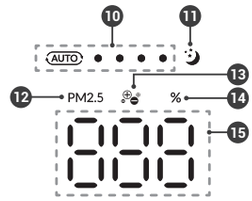

01. Durée de vie du filtre / Filter Reset Button (Touche de réinitialisation du filtre)
- Pour connaître la durée de vie résiduelle du filtre, appuyer brièvement : elle sera indiquée sur l'écran avant (F99 ~ F00).
- Pour réinitialiser l'indicateur de durée de vie résiduelle du filtre, appuyer pendant 10 secondes.
  - A utiliser lors du remplacement des filtres.
  - La touche de réinitialisation du filtre peut être utilisée lorsque l'appareil est éteint.
  - La durée de vie du filtre sera réinitialisée à la valeur 100 %.

02. Light Mode Button (bouton de mode luminosité)
Utiliser le bouton de luminosité pour régler la luminosité de l'écran. La luminosité de l'écran change à chaque pression, selon l'ordre 100 %, 70 %, 30 %, ÉTEINT. Les autres caractéristiques restent inchangées.

03. Boutons d'indication de la vitesse du ventilateur
Indique la vitesse actuelle du ventilateur.
- Utiliser les boutons fléchés de la vitesse du ventilateur pour régler la vitesse souhaitée. Les vitesses des ventilateurs se succèdent dans cet ordre : Veille, Automatique, Faible, Moyen, Élevé, Turbo.

04. Bouton de verrouillage enfant
Appuyez sur le bouton Child Lock et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction.
- Lorsque le voyant du verrouillage enfant est allumé, la fonction est activée.
- Lorsque le verrouillage enfant est activé, le panneau de commande est verrouillé et les réglages ne peuvent pas être modifiés. Pour désactiver la fonction, appuyez de nouveau sur le bouton Child Lock et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

05. Touche Power (Marche)
Permet de mettre en marche ou d'éteindre l'appareil. Pendant les 30 premières secondes de mise sous tension, l'indicateur de qualité de l'air passe par les couleurs bleu, vert, ambre et rouge.
- Le capteur intelligent met environ 30 secondes pour détecter la qualité de l'air dans l'environnement avant de se mettre en mode de fonctionnement normal.

06. Light Sensor (Capteur de lumière)
Détecte la quantité de lumière ambiante dans l'environnement. En mode automatique, le capteur de lumière détecte à quel moment mettre l'appareil en mode veille.

07. Wi-Fi / Pairing Button (bouton Wi-Fi / Jumelage)
- Une pression rapide permet d'activer/désactiver le Wi-Fi.
- Une pression longue de 3 secondes permet d'activer le mode jumelage.
- Un indicateur Wi-Fi s'affiche sur le panneau de commande lorsque la fonction Wi-Fi est activée.

08. Air Quality Indicator (Indicateur de la qualité de l'air)
Un code couleur indique l'un des quatre niveaux de qualité de l'air : Rouge (Mauvais), Ambre (Acceptable), Vert (Moyen) et Bleu (Bon).

09. PM2.5 / Qualité de l'air (%) / PlasmaWave^{MD} Button
- Changement de mode (Pression courte)
  Vous pouvez modifier les données de qualité de l'air affichées sur l'écran. Chaque pression courte fait défiler les modes suivants : [Valeur PM2.5 ⇄ Qualité de l'air (%)]
  - Concentration de PM2.5 : Affiche le niveau actuel de poussières fines sous forme de valeur numérique.
  - Pourcentage de la qualité de l'air : Affiche la propreté de l'air convertie en pourcentage (%).

État	Couleur LED	Niveau de PM2.5	Indice de Propreté (%)
BON	Bleu	5 ~ 35	100 ~ 83%
MOYEN	Vert	36 ~ 55	82 ~ 73%
ACCEPTABLE	Orange	56 ~ 150	72 ~ 25%
MAUVAIS	Rouge	151 ~ 200	25 ~ 0%

- Marche/Arrêt de la fonction Plasma (Appuyer et maintenir pendant 3 secondes) Active ou désactive la fonction PlasmaWave^{MD}. Lorsque l'appareil est en marche, vous pouvez entendre un gazouillis ou un bourdonnement. Ce son provient des particules passant par le système PlasmaWave^{MD} ; il est normal et ne signifie pas une défaillance du produit. Appuyez sur le bouton de la technologie PlasmaWave^{MD} lorsque l'appareil est allumé pour activer ou désactiver cette fonction.

10. Mode Indicator (Indicateur de mode)
- Indique si le mode automatique et vitesse du ventilateur est activé ou désactivé.



11. Sleep Mode Indicator (Indicateur du mode veille)
Indique si le mode veille est activé ou désactivé.

12. Indicateur PM2.5
Indique si le mode PM2.5 est activé ou désactivé.


13. PlasmaWave^{MD} Indicator (Indicateur PlasmaWave^{MD})
Indique si PlasmaWave^{MD} est activé ou désactivé.

14. Indicateur qualité de l'air (%)
Indique si le mode qualité de l'air (%) est activé ou désactivé.

15. Ultrafine Dust Density Indicator (Indicateur de densité de poussières ultrafines)
- Le voyant DEL indicateur de densité de poussières ultrafines indique la qualité de l'air dans votre environnement. Lorsque l'appareil détecte un changement dans la qualité de l'air, il ajuste automatiquement le voyant DEL indicateur pour afficher la couleur correspondant à la qualité de l'air.
- Le capteur numérique intelligent DEL affiche la qualité de l'air et mesure les particules fines aussi petites que 2,5 microns.


SOINS DE NETTOYAGE

Nettoyage des filtres :

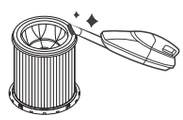

Nettoyez avec un aspirateur ou une brosse douce.
- Nettoyez uniquement le pré-filtre.
- Ce filtre **NE PEUT PAS** être lavé.
- L'intervalle entre les nettoyages des filtres peut varier en fonction de la qualité de l'air.

Nettoyage extérieur et intérieur :

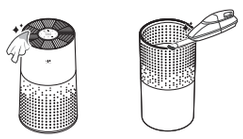


Essuyez avec un chiffon doux humide et de l'eau tiède.
- Essuyez-le ensuite avec un chiffon sec. Ouvrez le panneau avant et nettoyez l'intérieur à l'aide d'un aspirateur.
- Pour des performances optimales, nettoyez l'appareil tous les 1 à 2 mois.

⚠ REMARQUE
- Lors du nettoyage de l'appareil, débranchez toujours le cordon d'alimentation en premier, puis attendez que l'appareil ait refroidi.
- Ne démontez, ne réparez ou ne modifiez jamais cet appareil vous-même.
- N'utilisez pas de sprays inflammables ou de détergents liquides.
- Ne laissez pas les enfants nettoyer ou entretenir l'appareil.
- Avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil, assurez-vous qu'il est débranché.
- N'utilisez pas de benzène, d'alcool ou d'autres liquides volatils, qui pourraient provoquer des dommages ou une décoloration.

Capteur Intelligent :

01. Utiliser un coton-tige humidifié pour essuyer les éléments d'optique et la zone d'admission du capteur de poussière.
    - Pour nettoyer la partie capteur, utiliser seulement de l'eau.
      Ne pas utiliser de substances volatiles telles que l'alcool ou l'acétone.
02. Essuyer tout résidu d'humidité à l'aide d'un coton-tige sec.

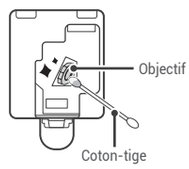

⚠ REMARQUE
- Ne pas utiliser de benzène, d'alcool ou d'autres fluides volatils, qui pourraient endommager l'appareil ou le décolorer.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	C710
Tension	120V/60 Hz. CA
Wattage	45 W
Dimensions	10,45 po L × 10,45 po P × 18,54 po H
Poids	8,8 lb
UGS du filtre	Filtre Z : 1712-0121-00

La conception extérieure et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis afin d'améliorer les performances du produit.

Communiquez avec WINIX pour les questions relatives aux produits et au service à la clientèle

- **Centre d'appel dédié : ☎ (877) 699-4649**
- **Site Web : www.winixamerica.com**

Pour accélérer le service, veuillez indiquer le nom et le numéro du modèle, la nature du problème, vos coordonnées et votre adresse.
Pour le dépannage ou les questions fréquemment posées, veuillez visiter **https://winixamerica.com/faq/**

SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

Avant d'utiliser cet appareil, lisez et suivez attentivement les consignes de sécurité suivantes.

S'assurer que les filtres sont insérés avant la mise en marche. Faire fonctionner l'appareil sans filtre peut réduire la durée de vie de l'appareil et provoquer des décharges électriques ou des blessures.

Ne PAS insérer de corps étrangers dans les fentes d'aération de l'unité. Les objets peuvent inclure des broches, des barres ou des pièces de monnaie.

Ne pas toucher l'intérieur de l'appareil avec les mains mouillées. La tension peut provoquer une décharge électrique.

Veiller à ce que les prises d'entrée et de sortie d'air ne soient pas obstruées. L'obstruction peut entraîner une augmentation de la température interne et provoquer une panne ou la déformation du produit.

Ne pas utiliser l'appareil comme escabeau et ne pas placer d'objets lourds sur l'appareil. Des blessures corporelles peuvent survenir ou une défaillance et une déformation du produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Suivez ces instructions pour réduire le risque de blessures graves ou de décès et ne pas endommager l'appareil.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial. Le réassemblage peut être effectué par le fabricant ou un de ses techniciens agréés.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissance de l'appareil, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à préserver des.

⚠ Ne pas placer au-dessous d'une prise électrique.

⚠ Ne pas placer l'appareil face au vent ou à un courant d'air.

⚠ Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation lorsque vous débranchez l'unité.

⚠ Ne pas attacher ou nouer le cordon d'alimentation lorsque l'appareil est en marche.

⚠ Si l'appareil est immergé dans l'eau, débranchez-le et contactez le service clientèle.

⚠ Ne pas débrancher ou déplacer l'appareil pendant pendant son fonctionnement.

⚠ Ne pas brancher d'appareils supplémentaires sur la même prise ou alimentation électrique.

⚠ Ne pas toucher la prise avec les mains mouillées.

⚠ Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

⚠ Ne pas placer à proximité d'éléments chauffants.

⚠ Le cordon peut être endommagé si vous le pliez, le tirez, le tordez, le serrez le pincez ou placez des objets lourds dessus.

⚠ Ne pas l'installer dans un véhicule à moteur ou de transport (camions, bateaux, navires, etc.).

⚠ Ne pas le placer dans une zone contenant des quantités excessives de gaz nocifs.

⚠ Ne pas le placer à proximité de matériaux inflammables (aérosols, carburant, gaz, etc.).

⚠ Ne pas le placer dans des zones excessivement humides où l'appareil pourrait être mouillé.

⚠ Ne pas placer l'appareil à moins de 12 pouces du mur pendant son fonctionnement. Cela peut provoquer de la condensation sur le mur et la zone environnante.

⚠ Ne pas l'utiliser à proximité de brouillard ou de fumées d'huile industrielle, ou de grandes quantités de poussières métalliques.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

Pour de plus amples renseignements sur la garantie, visitez **https://winixamerica.com/terms-and-conditions/**

Les modalités de la limitation de garantie sont les suivantes :

01. **Ce produit est fabriqué dans le cadre de contrôles de qualité et d'inspections rigoureux.**
02. **La garantie limitée sera annulée si la défaillance du produit résulte d'une négligence ou d'une mauvaise utilisation de la part du consommateur.**
03. **Une preuve d'achat doit être présentée pour faire valoir la garantie limitée.**
04. **Conservez la preuve d'achat dans un endroit sûr ou enregistrez votre produit sur winixamerica.com pour y téléverser votre preuve d'achat.**
05. **Cette garantie limitée n'est valable qu'aux États-Unis et au Canada.**

* Les purificateurs d'air certifiés remis à neuf sont assortis d'une garantie d'un an. Tous les purificateurs d'air Winix certifiés remis à neuf sont soumis à une inspection minutieuse et à un processus de remise à neuf afin de garantir le respect des normes de qualité et de performance.

Avertissement : Les changements ou modifications apportés à cet appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Remarque : Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux normes applicables aux appareils numériques de Classe B, en vertu de l'article 15 des réglementations de la FCC.
Ces normes visent à fournir aux installations résidentielles une protection raisonnable contre les interférences. Cet appareil produit, utilise et peut irradier une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer une interférence nuisible pour les radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil occasionne des interférences nuisibles aux réceptions radio ou télévisuelles, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger ce problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise appartenant à un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

In French: L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2610-0403-01 Rev.01

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Lisez et conservez ces instructions.

Nous vous remercions d'avoir choisi un purificateur d'air Winix.
Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.

Ce produit est conforme à la concentration maximale admissible d'ozone de 0,050 partie par million en volume (ppmv) sur une période de 24 heures.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION DE VOTRE PURIFICATEUR D'AIR :

AVERTISSEMENT :
Pour réduire le risque d'électrocution, de court-circuit ou d'incendie, suivez les instructions de ce manuel.


- Ne pas réparer ou modifier l'appareil. Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.
- La fiche de cette unité est polarisée et possède une lame plus large que l'autre. Ne pas forcer la fiche dans une prise électrique. Ne pas modifier la fiche d'aucune façon. Inverser la fiche si elle n'entre pas dans la prise. Si elle ne rentre toujours pas, contacter un technicien qualifié pour installer une prise appropriée.
- Ne pas utiliser si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé ou si la connexion à la prise murale est lâche.
- Utiliser uniquement une sortie CA 120V.
- Ne pas endommager, déchirer, plier avec force, tirer, tordre, nouer, recouvrir ou pincer le cordon d'alimentation ou le placer sous des objets lourds.
- Enlever régulièrement la poussière de la fiche d'alimentation. Cela permettra de réduire l'accumulation d'humidité et le risque d'électrocution.
- Débrancher la fiche d'alimentation de la prise avant de nettoyer l'appareil. Pour sortir la fiche d'alimentation de la prise, tirez sur la fiche elle-même, et non sur le cordon d'alimentation.
- Si la fiche d'alimentation est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant ou un technicien qualifié.
- Retirer la fiche d'alimentation de la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne pas manipuler la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous utilisez des insecticides générateurs de fumée à l'intérieur.
- Ne pas vaporiser l'appareil avec du benzène ou du diluant à peinture. Ne pas vaporiser d'insecticides sur l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit humide ou où il risque d'être mouillé, comme dans une salle de bain.
- Ne pas insérer les doigts ou des objets étrangers dans l'entrée ou la sortie d'air.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de gaz inflammables. Ne pas utiliser à proximité de cigarettes, d'encens ou d'autres produits inflammables.
- L'appareil n'élimine pas le monoxyde de carbone émis par les appareils de chauffage ou d'autres sources.
- Le fait de débrancher le produit déconnecte les fonctions de la télécommande.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES POUR L'UTILISATION DE VOTRE PURIFICATEUR D'AIR :

- Ne pas bloquer les orifices d'entrée ou de sortie.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'objets chauds, comme une cuisinière.
- Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit où il pourrait entrer en contact avec de la vapeur.
- Ne pas placer l'appareil sur le côté.
- Tenir à l'écart des produits qui génèrent des résidus huileux, comme une friteuse.
- Ne pas utiliser de détergent pour nettoyer l'appareil.
- Ne pas utiliser sans filtre.
- Ne pas laver et ne pas réutiliser le filtre True HEPA.
- Ne pas tenir par le panneau avant.
- N'introduire aucun petit objet dans les orifices de sortie d'air ou dans le ventilateur.

WINIX

PURIFICATEUR D'AIR

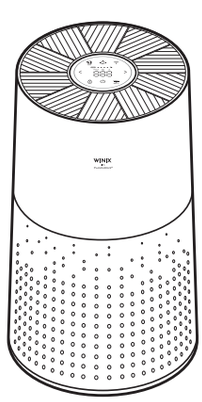

MANUEL D'UTILISATION DU C710

c UL US LISTED — CARB CERTIFIED — AHAM VERIFIDE — ENERGY STAR

L'efficacité énergétique de ce modèle certifié ENERGY STAR est basée sur le Facteur d'Énergie Intégré (FEI), un rapport entre le CADR PM2.5 du modèle et sa consommation d'énergie, exprimé en CADR/Watt.

- La garantie du produit est imprimée au dos de ce guide. Ce produit est fabriqué pour être utilisé uniquement aux États-Unis/Canada et est uniquement adapté à une tension de 120V.
- Winix America inc. ne garantit aucunement la disponibilité de pièces de rechange, de services de réparation ou de renseignements nécessaires à l'entretien ou à la réparation du purificateur d'air. Les informations relatives à l'entretien et à la réparation sont accessibles à l'adresse https://www.winixcanada.ca/terms-and-conditions/. Aucun logiciel ou micrologiciel n'est requis pour utiliser ce produit.