



O in Love
<https://www.hholove.com>

Automatic Cat Litter Box **Pro**

User Manual



EN



1-16

DE



17-32

IT



32-48

ES



49-64

FR



65-70


Table of Contents

Important Safety Instructions	01-02
Specifications	03
Product Description	04
Product Installation	05-06
Button and indicator	07
Wi-Fi Setup	08
App Introduction	09-10
Cleaning and Maintenance	11-13
Troubleshooting	14-15
Warranty and Service	16


Important Safety Instructions



Please read all instructions carefully before use.

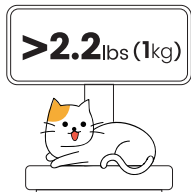

Cat or kitten must weigh at least 2.2lbs (1kg) and is aged 6 months or older to safely use the device.

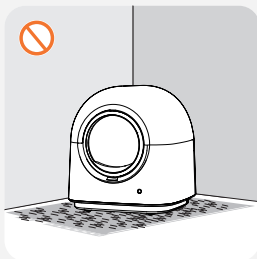

DO NOT place the device on carpet. Place it on a sturdy and flat floor and leave some space around it.



DO NOT drag the device. To avoid damaging the weighing sensor, please lift the base when moving it.



DO NOT rinse or immerse the base in water or other liquid.

1. This device is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction by person responsible for their safety.
2. Children under 6-year-old are not allowed to play with this device to avoid unpredictable risks.
3. Please use this device only for intended household purposes as described in this User Manual.
4. This device only supports 2.4G Wi-Fi. 5G Wi-Fi is not supported.

Important Safety Instructions

ELECTRICITY SAFETY

1. DO NOT use the device if it has a damaged power cord or plug, or if it is malfunctioning or has been damaged.
2. This device is only powered by the original adapter included in the package box.
3. DO NOT immerse the power adapter in water or other liquid.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its authorized distributor, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid unpredictable hazard.
5. Please unplug the device when not in use, before installing and removing its parts, and before cleaning, maintenance or repair.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Place the litter mat in front of the device. Do not place the mat partially or completely under the device.
2. For indoor use only. Do not use this device in a high temperature and high humidity environment.
3. DO NOT sit on or place anything on top of the litter box.
4. DO NOT put anything in the device other than clumping litters that are small enough to pass through the sieve.
5. DO NOT allow cats to bite, chew on or swallow any parts, especially the power cord.
6. DO NOT open the cover lid while the litter box is rotating.
7. DO NOT attempt to disassemble, repair, modify or replace any part of the device privately. Any repair or maintenance must be performed by qualified personnel only.
8. DO NOT put foreign objects in the inner bin.
9. Dispose of all packaging materials properly. Keep away from children and pets.
10. Please wash your hands thoroughly after removing the waste. Those who are pregnant or with suppressed immune systems should note that a parasite sometimes found in the cat waste could cause toxoplasmosis. Please be cautious or consult with a physician before cleaning the waste.
11. It is recommended to replace the waste bag every 3 to 5 days to avoid bacteria growth.

EN


Specifications



Input	DC 12V = 2A
Rated Power	7W
Targets Cats	Weight 2.2-22lbs(1-10kg)/Age > 6months
Waste Bin Capacity	1.5gal/6L
Toileting Space	15.9gal/60L
Max weight capacity	44lbs/20kg
Applicable Litter	All clumping cat litter bentonite mineral, mixed and tofu cat litter (length<0.5in/1.2cm)


EN

Product Description

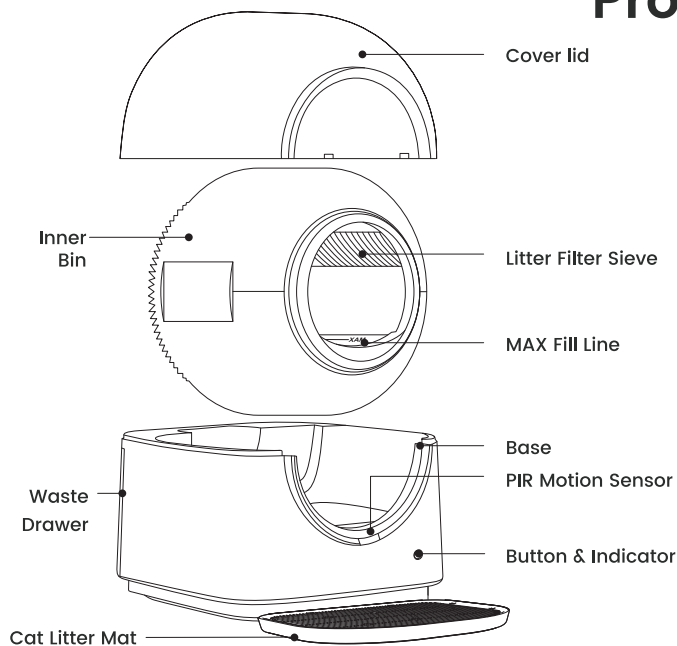

- Waste bag X1 (20 pack)
- User Manual x 1
- Quick Guide x 1
- Power Adapter x 1
- Deodorizer x 2

· Check all accessories before use.

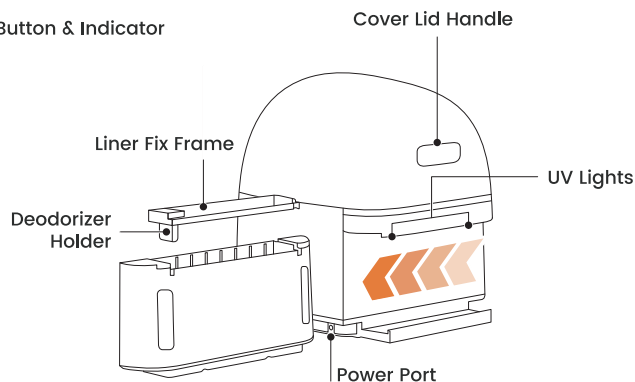


EN

Product Installation




Make sure that the cover lid and waste drawer are properly installed in place before power on the device.

EN

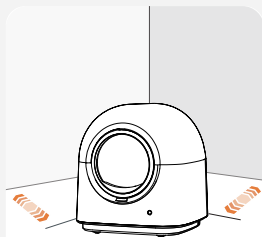


1

Place the device on a sturdy and flat floor, and leave some space around it. Do not cling to any walls.

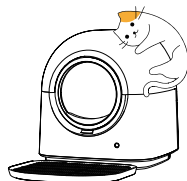


2

Place the mat in front of the litter box.

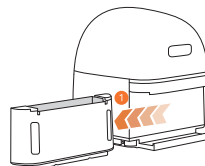


3

Draw out the waste drawer from either side.

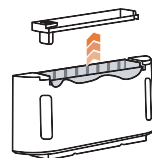


4

Remove the fix frame. Put a waste bag evenly inside and flatten all edges.

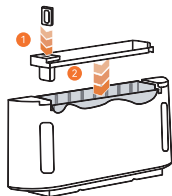


5

Put the deodorizer into the deodorizer holder. Insert the frame back with the holder on the correct side.

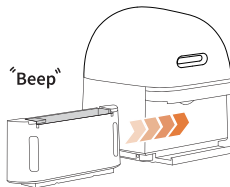

6

Slide the waste drawer back in place. You will hear a "beep" when the waste drawer is properly installed (if already connected to power).

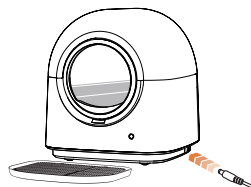


7

Power on the device and the bin will automatically rotate a full circle. Wait for it when rotation is completed.

* The device will automatically enter into pairing mode (indicator flashing in green) if it is used for the first time. Pair with your mobile as instructed in Wi-Fi Setup or use with button only.

! DO NOT OVERFILL

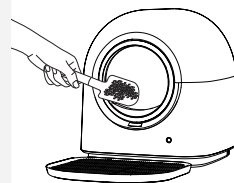

8

Add clumping litter up to the MAX line. Wait for the bin to automatically spread out the litter for about 5 minutes.

* You can also press the button once to start cleaning to spread out the litter manually.

EN

Tips to help your cat adapt to the new litter box:

Location is the key. Place the litter box in the same location as the old litter box is, or leave the old one nearby for a short period of time. Do not throw the old device away until your cat adapts to the new device.

Use recognizable scents. Add a scoop of litter from the old device to the new one to make familiar scent for your cat.

Button and Indicator



Button Functions



Hold for 10s to bring into pairing mode or restore to factory settings.



Press once to start cleaning. If already started press it once to pause.



Press twice to empty all litter. If already started press it once or twice to pause.

Indicators Status



Solid green
standby mode



Flashing green
Wi-Fi setup in progress



Solid purple
uv sterilization in progress



Flashing purple
OTA upgrade is in progress



Solid blue
cat entry/weight change/adding cat litter



Flashing blue
network issue/disconnected



Solid red
lid or waste drawer not properly installed or scooping/litter changing paused



Flashing red
motor blockage



Off
unplugged/sleep mode


Wi-Fi Setup



- 1 Make sure that your smart device is connected to a secure 2.4GHz network and Bluetooth is enabled. Allow access to your Location during connection.
- 2 Make sure that the bin is at the Home position before connecting.
- 3 You can use the litter box with button only or download APP for more customizable functions.
- 4 The litter box can only be linked to one account. You can hold the button for 10s to pair it with another device, and share the device with your family members on App.


EN

App Introduction

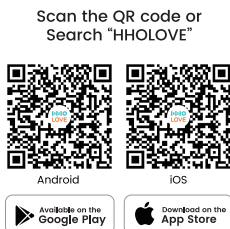


1

Download App and register your account.

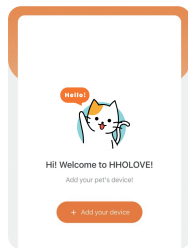


2

Add device.

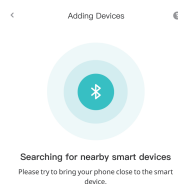


3

Find your device.

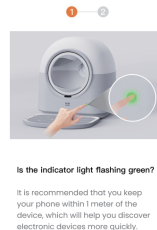

4

Connect your device.

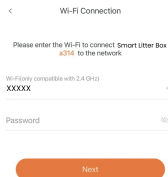


5

Connect to Wi-Fi.




6

Wait for connection.

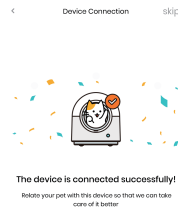

7


Connection is completed.

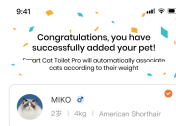

8

Fill in your cat's info.

App Introduction

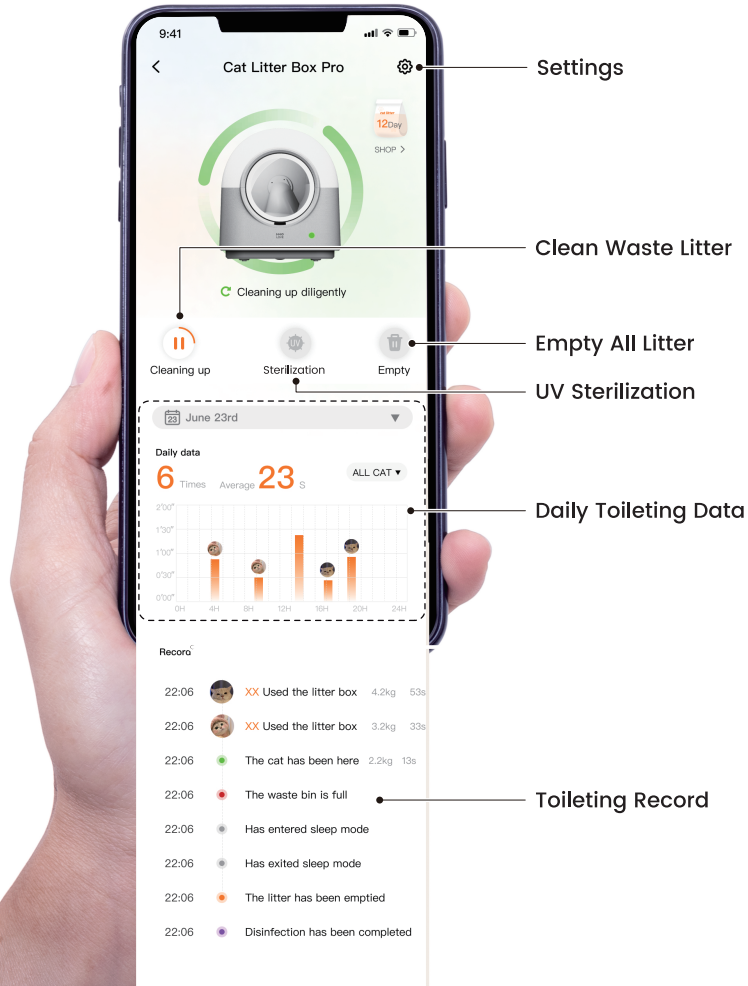

EN


Cleaning and Maintenance

HOW TO REPLACE THE WASTE BAG




The frequency to replace the waste bag depends on the number and size of your cat(s). It is recommended to replace it every 3 to 5 days to avoid bacteria growth. Keep the waste bag away from children under 6-year-old.

EN

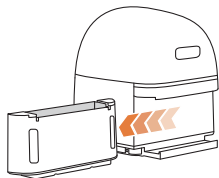


1

Draw out the waste drawer from either side.

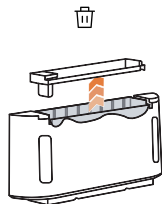


2

Remove the fixed frame and take out the old waste bag.

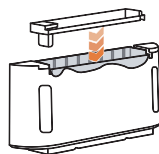

3

Put a waste bag evenly inside and flatten all edges, and then insert the frame back with the deodorizer holder on the correct side.

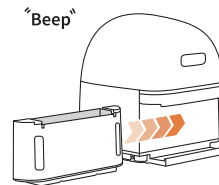

4


Slide the waste drawer back in place. You will hear a "beep" when the waste drawer is properly installed (if already connected to power).

Cleaning and Maintenance

EMPTYING AND CLEANING




- Make sure the waste drawer is empty before dumping **all** litter.
- The frequency to clean the device depends on your personal preference and your cat's behavior. It is recommended to clean the inner bin every one to three months.
- Dry **all** parts thoroughly before installing them back in place for future use.

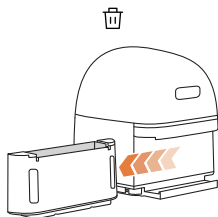

1

Draw out the waste drawer and dispose of the litter. Replace with a new waste bag and slide the waste drawer back.

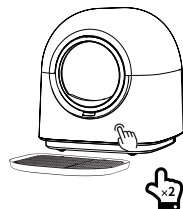


2

Press the button twice to start emptying all litter.



3

Wait until the empty cycle is done (bin stops rotating). Slide out the waste drawer and dispose of the litter.

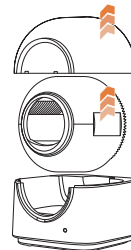


4

Unplug the litter box. Remove the cover lid and hold to take out the bin.


EN

Cleaning and Maintenance

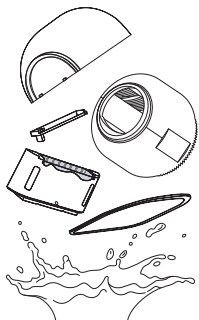


5

Rinse the bin, cover lid, waste bin and litter mat. Air dry thoroughly before reassembling.

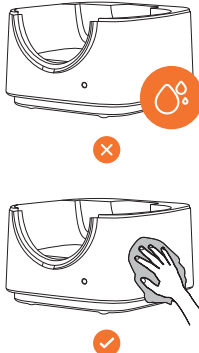


6

Clean the base with a soft and slight damp cloth or by wipes. DO NOT rinse or immerse in water.

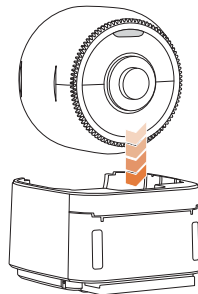

7

Place the bin back on the base, making sure that the bin handle is upward.

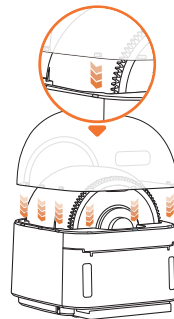

8

Make sure that the cover lid and waste drawer are properly installed in place before powering on the device.

Please install the cover lid to the base aligning with the slots. You will hear a "beep" when the cover lid is properly installed.

Troubleshooting



The troubleshooting guide addresses the most common problems.
If problems persist, feel free to contact the Customer Support via email: service@hholove.com

PROBLEM

SOLUTION

Fail to connect the litter box.

Check if your mobile is connected to a secure 2.4GHz Wi-Fi network and Bluetooth is enabled. Allow access to your Location during connection.
Check if your mobile and litter box are connected to the same Wi-Fi network.
Check if you input a correct Wi-Fi password and the litter box is under strong Wi-Fi signal.
Check if the litter box is linked to another device. Hold the button on the device for 10s to reset or unbind the device on App.
Check if a 5GHz Wi-Fi is used. Try a Personal hot spot, or change 5GHz to 4GHz to connect your mobile. Consult the router supplier for detailed instruction on router configuration.

Bin does not rotate or stops rotating suddenly.

- Disconnect from the power supply and remove the cover lid to check if there is any foreign object stuck at the gear of the bin.
- Make sure the bin is installed properly on the base. Reconnect it to the power supply and try again.
- The bin stops rotating automatically when cat or other unknown weight is detected. It will resume rotating after the cat leaves, or the weight is disappeared.

EN

Troubleshooting

PROBLEM

SOLUTION

Indicator stays solid on red.

- Check if the cover lid and waste drawer are properly installed in place. You will hear one beep once properly installed.
- Check if the cat is approaching or enters the bin during cleaning or emptying. It will resume cleaning or emptying after the cat leaves.

Indicator flashes in red quickly.

Disconnect from the power supply and remove the cover lid to check if there is any foreign object stuck at the gear of the bin.

Waste drawer is empty, while the APP warns it is full by mistake.

Please clean the two infrared sensors located around the UV light by wipes. The guideline is indicated in the APP, please check it or contact us directly.

How to turn on UV sterilization?

- The UV sterilization is available on app only. There are two modes of sterilization. Manual sterilization: Tap Sterilization on homepage to sterilize once (about 10min).
- Smart sterilization: Tap Set Up on homepage then enable Smart Sterilization. Sterilization auto starts once every 6 hours.

EN

Warranty and Service



Thank you for choosing HHOLOVE Automatic Cat Litter Box, the warranty will comply with the rules and regulations in the territories where you buy it.

The warranty does not include any case described as below:

- Accident, misuse, or repair and maintenance performed by unauthorized personnel.
- Any device that has been tampered with or refit, or used for commercial purpose.
- Wear and tear of wearable parts in daily operation.
- Damage caused by external forces, artificial damage, or damage caused by operations not complying with the User Manual, e.g.
- Connecting the device to an unsuitable power supply or non-compliance with the instructions.
- Partially or completely dismantle or refit the device.
- Defects caused by or resulting from damages from repair and maintenance, service, or alteration to the product or any of its parts that have been performed by a repair person who is not authorized.

After-sales service shall be provided only for products sold by HHOLOVE or HHOLOVE authorized retailers and distributors.

*** Please provide order ID when contacting Customer Support via email: service@hholove.com**

FCC Statement **EN**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Join HHOLOVE community to get the latest product information and giveaway treats.



Instagram



YouTube



x



Facebook

Product Name: Automatic Cat Litter Box Pro
Product Model: CL-TYW
Power Input: 12V=2A
FCC ID: 2A5DZ-CL-TYW



RoHS



® R210-235862



For FAQ and more help,
please visit: <https://www.hholove.com/support>



Email Contact:
service@hholove.com

HHO (Hangzhou) Digital Technology Co.,Ltd.
Address: Building 9, Haizhi Center, Cangqian Street, Yuhang District,
Hangzhou City, Zhejiang Province, China

Designed by HHO

Made in China



©HHO Limited, all rights reserved. HHOLOVE and its logo are trademarks of HHO Limited, registered in the US, EU and other countries.

EN



1-16

DE



17-32

IT



33-48

ES



49-64

FR



65-80

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Sicherheitshinweise	17-18
Spezifikationen	19
Beschreibung	20
Verwendung der katzen Toilette	21-22
Knöpfe und Anzeigen	23
WLAN-Einrichtung	24
App-Anleitung	25-26
Reinigung und Wartung	27-29
Anleitung zur Fehlersuche	30-31
Garantie und Service	32

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE




LESEN SIE ALLE ANLEITUNGEN VOR GEBRAUCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUR ZUKÜNFTIGEN REFERENZ AUF

>2.2lbs (1kg)




DE


Katzen oder Kätzchen müssen mindestens 1 kg wiegen und 6 Monate oder älter sein, um das Gerät sicher verwenden zu können.

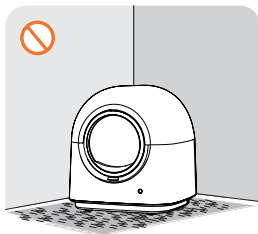

Stellen Sie das Gerät NICHT auf Teppichboden. Platzieren Sie es auf einem stabilen und ebenen Boden und lassen Sie etwas Platz darum herum.

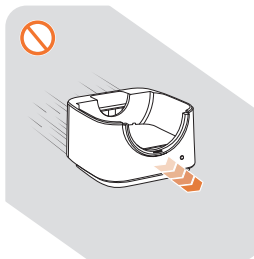

Ziehen Sie das Gerät NICHT, wenn Sie es bewegen. Um den Wiegesensor nicht zu beschädigen, heben Sie bitte die Basis beim Versetzen an.

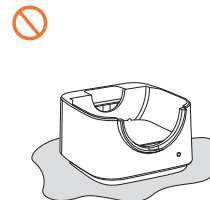

Spülen oder tauchen Sie die Basis NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

1. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen vorgesehen. Es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in die Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder eingewiesen.

2. Besondere Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät oder in dessen Umgebung spielen. Halten Sie das Gerät und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.

3. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen häuslichen Gebrauch, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

4. Diese Einrichtung unterstützt nur 2.4G Wi-Fi.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Elektrische Sicherheit

1. Betreiben Sie das Gerät NICHT, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, oder wenn das Gerät Funktionsstörungen aufweist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
2. Verwenden Sie KEIN externes Netzteil, außer dem, das mit dem Gerät geliefert wurde. Nutzen Sie ausschließlich den bereitgestellten Netzadapter.
3. Tauchen Sie das Netzteil oder die Basis NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten und lassen Sie keine Feuchtigkeit mit diesen Teilen in Berührung kommen.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem Serviceagenten oder anderen gleichwertig qualifizierten Personen aufgrund der Sicherheit ersetzt werden.
5. Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Benutzung ist, bevor Sie Teile anbringen oder entfernen und bevor Sie das Gerät reinigen, warten oder Serviceleistungen durchführen.

Benutzungsanleitung

1. Stellen Sie die Katzentoilette immer auf einen stabilen, flachen Boden. Vermeiden Sie weiche, unebene oder instabile Böden, die die Genauigkeit des Geräts bei der Erkennung Ihrer Katze beeinträchtigen könnten. Wenn Sie die Streumatte verwenden, legen Sie diese vor das Gerät. Stellen Sie die Matte nicht teilweise oder vollständig unter das Gerät.
2. Nur für den Innenbereich verwenden. Vermeiden Sie die Exposition des Geräts gegenüber hohen Temperaturen und hoher Feuchtigkeit.
3. Setzen Sie sich NICHT auf die Katzenstreueneinheit und legen Sie nichts darauf.
4. Geben Sie NICHTS ANDERES in das Gerät als klumpendes Streu oder Streukügelchen und -kristalle, die klein genug sind, um durch das Sieb zu passen.
5. Lassen Sie Haustiere NICHT auf irgendwelchen Teilen kauen oder verschlucken. Decken Sie das Netzkabel sorgfältig ab oder verstecken Sie es, damit Haustiere nicht darauf beißen.
6. Öffnen Sie die obere Abdeckung NICHT, während sich die Katzentoilette dreht.
7. Versuchen Sie NICHT, Teile des Geräts zu zerlegen, zu reparieren, zu modifizieren oder zu ersetzen. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren. Alle Wartungsarbeiten sollten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
8. Bitte vermeiden Sie es, fremdkörper in den Behälter zu lassen.
9. Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß. Halten Sie sie von Kindern und Haustieren fern.
10. Waschen Sie sich nach der Entfernung des Abfalls immer gründlich die Hände. Schwangere und Personen mit geschwächtem Immunsystem sollten beachten, dass ein Parasit, der manchmal in Katzenkot vorkommt, Toxoplasmose verursachen kann. Seien Sie vorsichtig und konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie die Katzentoilette anfassen.
11. Wie oft Sie die Katzentoilette einlage austauschen müssen, hängt von der Anzahl und Größe Ihrer Katzen ab. Wir empfehlen, sie alle 3 bis 5 Tage auszutauschen, um das Wachstum von Bakterien zu vermeiden.

DE


Spezifikationen



DE

Eingang	DC 12V $\approx$ 2A
Nennleistung	7W
Zielgruppe von Katzen	Gewicht 2.2-22lbs / Alter > 4 Monate
Kapazität des Abfallbehälters	1,5 Gal / 6L
Toilettenraum	15,9 Gal / 60L
Maximale Tragfähigkeit	44lbs / 20kg
Geeignete Katzenstreu	Alle klumpenden Katzenstreu Bentonitmineral, gemischte und Tofu-Katzenstreu (Länge < 0,5 Zoll)


Beschreibung

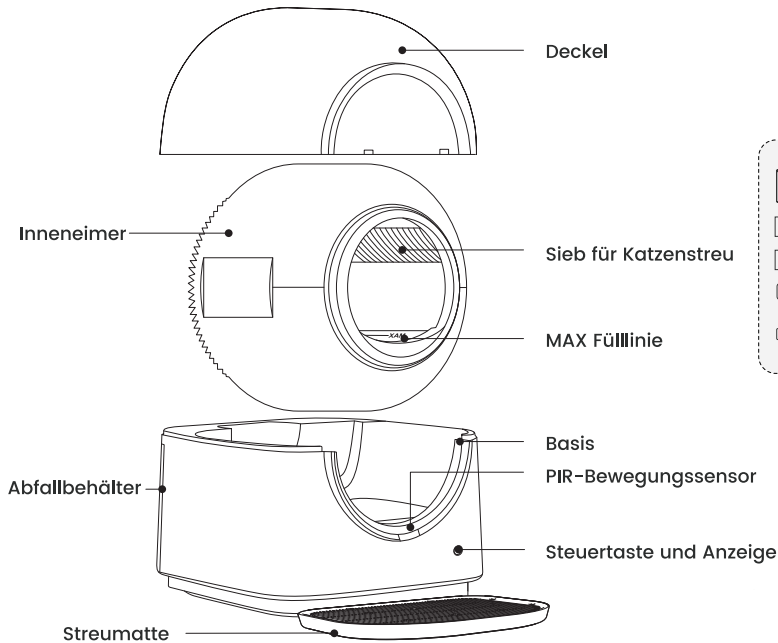

- Katentoiletteineinlage (20er-Pack)
- Bedienungsanleitung x 1
- Schnellstartanleitung x 1
- Netzadapter x 1
- Lufterfrischer x 2

Überprüfen Sie, ob alle Zubehörteile enthalten sind.

DE

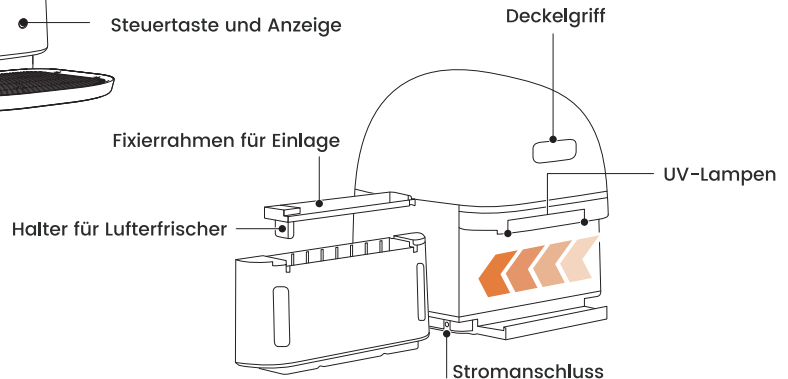


Verwendung der katzen Toilette




Stellen Sie sicher, dass die obere Abdeckung und der Abfallbehälter ordnungsgemäß angebracht sind, bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen.

DE

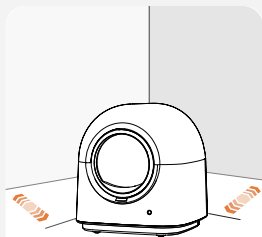


1

Stellen Sie die Katzentoi-
lette in einem Innenraum
auf eine feste, ebene
Fläche mit genügend
Platz darum herum.
Halten Sie sie nicht an
Wänden fest.

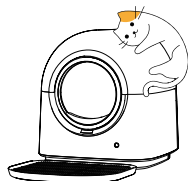


2

Ziehen Sie die Klebe-
streifen auf der
Rückseite der
Streuematte ab. Legen
Sie die Matte vor die
Katzen Toilette.

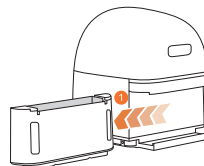


3

Ziehen Sie den
Abfallbehälter von einer
der beiden Seiten
heraus. Nehmen Sie
alle Zubehörteile
heraus.

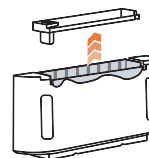


4

Entfernen Sie den
Fixierahmen. Breiten Sie
gleichmäßig eine Einlage
im Inneren aus und
glätten Sie alle Kanten.

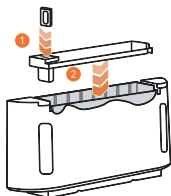


5

Öffnen Sie den Duftspender und legen Sie ihn in den Duftspenderhalter. Setzen Sie den Rahmen mit dem Halter auf die richtige Seite zurück.

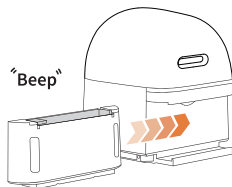

6

Schieben Sie den Abfallbehälter zurück an seinen Platz. Sie hören einen Piepton, wenn der Abfallbehälter richtig installiert ist (sofern bereits mit Strom verbunden).

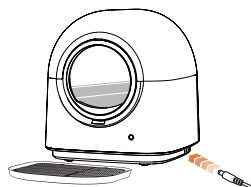


7

Stecken Sie den Stecker ein. Die Trommel dreht sich automatisch einmal im Kreis. Warten Sie, bis sie in die Home-Position zurückkehrt.

*Die Katzenttoilette wechselt automatisch in den Pairing-Modus (die Anzeige blinkt grün), wenn sie zum ersten Mal verwendet wird. Pairen Sie sie wie in der „WLAN-Einrichtung“ beschrieben mit Ihrem Mobilgerät oder verwenden Sie nur die Taste.

⚠ Nicht Überfüllen

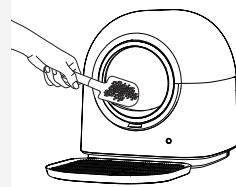

8

Fügen Sie Klumpstreu bis zur MAX-Linie hinzu. Warten Sie, bis die Trommel automatisch die Streu verteilt.

*Sie können auch einmal auf die Taste drücken, um einen Reinigungszyklus zu starten und die Streu manuell gleichmäßig zu verteilen.

DE

Gewöhnen Sie Ihre Katze an eine neue Katzenttoilette:

Um Ihrer Katze den Übergang zur neuen Katzenttoilette zu erleichtern:

Standort ist entscheidend. Stellen Sie die Katzenttoilette an den gleichen Ort wie die alte, oder lassen Sie die alte für eine kurze Zeit in der Nähe (zumindest während der Umgewöhnungsphase).

Behalten Sie die alte Katzenttoilette. Werfen Sie die alte Katzenttoilette nicht weg. Stellen Sie die neue an ihren vorgesehenen Platz und hören Sie auf, die alte zu reinigen.

Verwenden Sie erkennbare Düfte. Fügen Sie eine Schaufel Streu von der alten Katzenttoilette hinzu, um Ihrer Katze einen vertrauten Duft zu bieten.

Knöpfe und Anzeigen



Steuerfunktionen



-Halten Sie die Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um in den Pairing-Modus zu wechseln oder die Werkseinstellungen wiederherzustellen.



-Drücken Sie einmal, um einen Reinigungszyklus zu starten.
Wenn der Zyklus bereits gestartet ist
-Drücken Sie einmal, um zu pausieren.



-Drücken Sie zweimal, um die gesamte Streu zu entleeren.
Wenn der Zyklus bereits gestartet ist, drücken Sie einmal oder zweimal, um zu pausieren.

Lampenindikatoren



Durchgängig grün
Standby-Modus



Blinkendes grün
WLAN-Einrichtung läuft



Durchgängig lila
UV-Sterilisation läuft



Blinkend lila
OTA-Upgrade läuft



Durchgängig blau
Katzenzugang /
Gewichtsänderung /
Katzenstreu hinzufügen



Blinkendes blau
Netzwerkproblem /
Verbindung unterbrochen



Durchgängig rot
Deckel oder Abfallbe-
hälter nicht richtig
installiert oder Schaufeln
/ Streuwechsel pausiert



Blinkend rot
Motorblockade



Von
Vom Stromnetz getrennt
/ Schlafmodus

WLAN-Einrichtung



- 1 Hinweise zur Verwendung der App
Stellen Sie sicher, dass Ihr Smart-Gerät mit einem sicheren 2,4-GHz-Netzwerk verbunden ist und Bluetooth aktiviert ist. Ermöglichen Sie den Zugriff auf Ihren Standort während der Verbindung.
- 2 Stellen Sie sicher, dass sich die Trommel in der Home-Position befindet, bevor Sie eine Verbindung herstellen.
- 3 Sie können die Katzenttoilette nur mit der Steuerungstaste verwenden oder die APP herunterladen, um mehr Anpassungsoptionen zu erhalten.
- 4 Die Katzenttoilette kann nur mit einem Konto verbunden werden. Halten Sie die Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um sie mit einem anderen Gerät zu koppeln, oder teilen Sie sie mit Ihren Familienmitgliedern in der APP.

DE

App-Anleitungen

DE

Scannen Sie den QR-Code
oder suchen Sie nach "HHOLOVE"




Android

iOS




1

App herunterladen
und Ihr Konto registrieren.

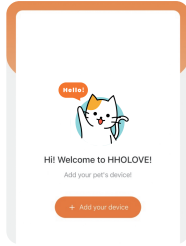

2

Gerät hinzufügen.

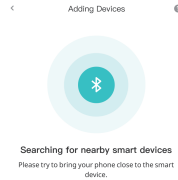

3

Ihr Gerät finden.



Is the indicator light flashing green?

It is recommended that you keep
your phone within 1 meter of the
device, which will help you discover
electronic devices more quickly.

4

Ihre Geräte verbinden.




5

Mit WLAN verbinden.




6

Auf Verbindung warten.

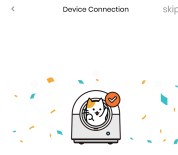

7


Verbindung
hergestellt.

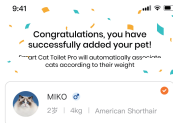

8

Geben Sie die Informationen
Ihrer Katze ein.

App-Anleitungen

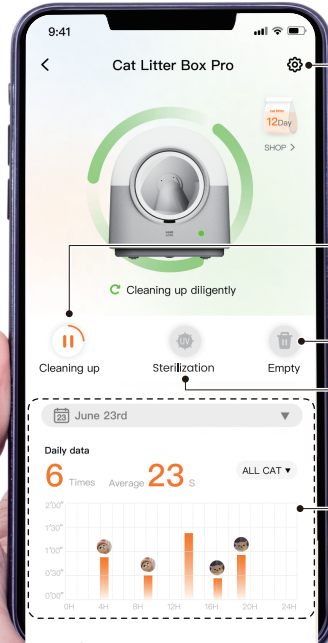

Einrichten

Katzenstreu

Alle Streu entleeren

UV-Sterilisation

Tägliche Toilettenstatistik

Historische Toilettenstatistik

DE


Reinigung und wartung

Austausch der Katzentoiletteneinlage




Wie oft Sie die Katzentoiletteneinlage austauschen müssen, hängt von der Anzahl und Größe Ihrer Katzen ab. Wir empfehlen, sie alle 3 bis 5 Tage auszutauschen, um das Wachstum von Bakterien zu vermeiden. Diese Einlage ist kein Spielzeug. Halten Sie sie außerhalb der Reichweite von Babys und kleinen Kindern. Verwenden Sie die Einlage nicht in Krippen, Kinderbetten, Kinderwagen, Buggys oder in der Nähe von Kindern.

DE

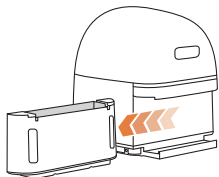


1

Ziehen Sie den Abfallbehälter von einer der beiden Seiten heraus.

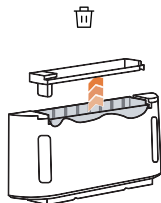


2

Entfernen Sie den Fixrahmen. Sammeln Sie die Einlage und entsorgen Sie sie.

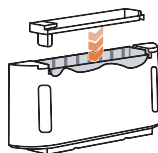

3

Breiten Sie gleichmäßig eine Einlage im Inneren aus und glätten Sie alle Kanten. Setzen Sie den Rahmen mit dem Duftspenderhalter auf die richtige Seite zurück.

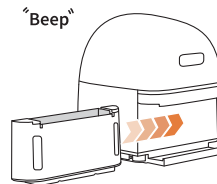

4


Schieben Sie den Abfallbehälter wieder an seinen Platz. Sie hören einen Piepton, wenn der Abfallbehälter richtig installiert ist.

Reinigung und wartung

Entleeren und Reinigen




- Stellen Sie immer sicher, dass der Abfallbehälter leer ist, bevor Sie die gesamte Streu entleeren.
- Wie oft Sie reinigen müssen, hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und dem Verhalten Ihrer Katze ab.
- Trocknen Sie alle Teile gründlich ab, bevor Sie sie für die nächste Verwendung wieder zusammensetzen.

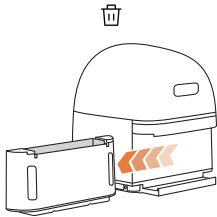


1

Ziehen Sie den Abfallbehälter heraus und entsorgen Sie die Streu. Ersetzen Sie ihn mit einer neuen Einlage und setzen Sie den Abfallbehälter wieder ein.

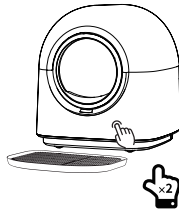


2

Drücken Sie die Taste zweimal, um mit der Entleerung des gesamten Abfallbehälters zu beginnen.

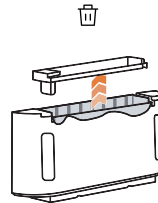

3

Warten Sie, bis der Entleerzyklus abgeschlossen ist (Trommel hört auf zu rotieren). Ziehen Sie den Abfallbehälter heraus und entsorgen Sie die Streu.

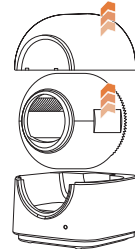


4

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Entfernen Sie die obere Abdeckung und halten Sie sie fest, um die Trommel herauszunehmen.

DE


Reinigung und wartung

DE

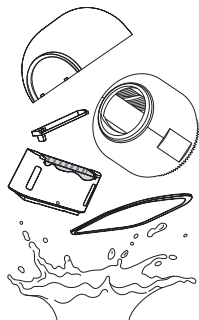


5

Reinigen Sie die Trommel, die obere Abdeckung, den Abfallbehälter und die Streumatte gründlich. Lassen Sie sie gründlich an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder zusammensetzen.

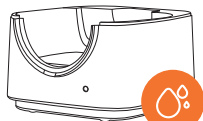


×

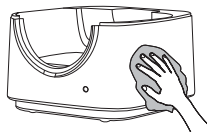

✓


6

Wischen Sie die Basis mit einem weichen, leicht feuchten Tuch sauber. Nicht abspülen oder ins Wasser tauchen.

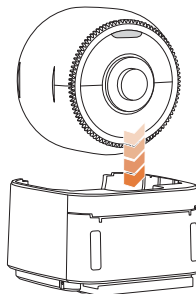

7

Place the bin back on the base, making sure that the bin handle is upward.

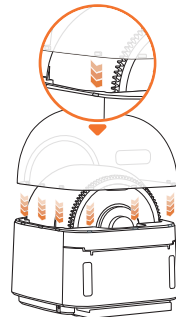

8

Richten Sie die obere Abdeckung aus und setzen Sie sie wieder auf, wobei Sie sicherstellen, dass die obere Abdeckung richtig auf der Basis sitzt.

Anleitung zur Fehlersuche



Die Anleitung zur Fehlersuche beseitigt die häufigsten Probleme. Sollten Probleme auftreten, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst per E-Mail unter service@hholove.com.

Problem

Lösung

Verbindung zur Katzentoailette fehlschlägt.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Smart-Gerät mit einem sicheren 2,4-GHz-Netzwerk verbunden ist und Bluetooth aktiviert ist. Ermöglichen Sie den Zugriff auf Ihren Standort während der Verbindung.

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Smart-Gerät und die Katzentoailette mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das korrekte WLAN-Passwort eingegeben haben und die Katzentoailette ein starkes WLAN-Signal empfängt.
- Überprüfen Sie, ob die Katzentoailette mit einem anderen Gerät verbunden ist.
- Halten Sie die Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung erneut zu paaren, oder lösen Sie die Verbindung des Geräts in der App.
- Überprüfen Sie, ob eine 5-GHz-Netzwerk verwendet wird. Versuchen Sie es mit einem persönlichen Hotspot oder ändern Sie die 5GHz auf 2,4GHz, um Ihr Smart-Gerät zu verbinden. Konsultieren Sie den Routerlieferanten für detaillierte Anweisungen zur Routereinstellung.

Die Trommel dreht sich nicht oder stoppt plötzlich.

- Trennen Sie die Stromversorgung und nehmen Sie die obere Abdeckung ab, um zu überprüfen, ob ein Fremdkörper im Bereich des Trommelgetriebes klemmt.
- Stellen Sie sicher, dass die Trommel richtig auf der Basis installiert ist. Verbinden Sie sie erneut mit der Stromversorgung und versuchen Sie es noch einmal.
- Die Trommel stoppt die Rotation automatisch, wenn eine Katze oder ein Gewicht erkannt wird. Sie wird die Rotation fortsetzen, nachdem die Katze den Bereich verlassen hat oder das Gewicht entfernt wurde.

DE

Anleitung zur Fehlersuche

Problem

Lösung

Die Anzeige leuchtet dauerhaft rot.

- Überprüfen Sie, ob der Deckel und der Abfallbehälter ordnungsgemäß eingesetzt sind. Sie hören einen Piepton, wenn alles richtig installiert ist.
- Überprüfen Sie, ob die Katze sich dem Trommel während der Reinigung oder Entleerung nähert oder diese betritt. Die Reinigung oder Entleerung wird fortgesetzt, nachdem die Katze den Bereich verlassen hat.

Die Anzeige blinkt schnell rot.

Trennen Sie die Stromversorgung und nehmen Sie die obere Abdeckung ab, um zu überprüfen, ob ein Fremdkörper im Bereich des Trommelgetriebes klemmt. Schließen Sie die Stromversorgung wieder an und versuchen Sie es erneut.

Der Abfallfach ist leer, während die APP fälschlicherweise warnt, dass er voll ist.

Bitte reinigen Sie die beiden um das UV-Licht herum positionierten Infrarot-Sensoren mit Reinigungstüchern. Die Anleitung ist in der APP angegeben; bitte überprüfen Sie diese oder kontaktieren Sie uns direkt.

Wie schalte ich die UV-Sterilisation ein?

Die UV-Sterilisation ist nur über die App verfügbar. Es gibt zwei Sterilisationsmodi:

- Manuelle Sterilisation: Tippen Sie auf der Startseite auf „Sterilisation“, um einmalig zu sterilisieren (etwa 10 Minuten).
- Intelligente Sterilisation: Tippen Sie auf der Startseite auf „Einstellungen“ und aktivieren Sie die intelligente Sterilisation. Die Sterilisation startet automatisch alle 6 Stunden.

DE

Garantie und service



Vielen Dank, dass Sie sich für die HHOLOVE Automatische Katzenttoilette entschieden haben. Für dieses Produkt gilt die Produkt- und Arbeitsgarantie von HHOLOVE für 12 Monate ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs.

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

- Unfall, Missbrauch oder Reparaturen, die von unbefugtem Personal durchgeführt wurden.
- Jedes Gerät, das manipuliert wurde oder zu kommerziellen Zwecken verwendet wurde.
- Normaler Verschleiß von verschleißintensiven Teilen.
- Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, z.B.
- Anschluss an eine ungeeignete Stromversorgung oder Nichteinhaltung der Anweisungen.
- Teilweise oder vollständig zerlegte Geräte.
- Mängel, die durch oder infolge von Schäden entstehen, die aus Reparaturen, Wartungsarbeiten oder Änderungen am Produkt oder an seinen Teilen resultieren, die von einer nicht autorisierten Person durchgeführt wurden.

Wir können nur Kundendienst für Produkte anbieten, die von HHOLOVE oder von HHOLOVE autorisierten Händlern und Vertriebsstellen verkauft wurden. Wenn Sie das Produkt an anderer Stelle gekauft haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler bezüglich Rückgabe- und Garantiefragen.

*** Bitte halten Sie Ihre Bestell-ID bereit, bevor Sie den Kundendienst per E-Mail kontaktieren: service@hholove.com**

DE

EN



1-16

DE



17-32

IT



33-48

ES



49-64

FR



65-80

Indice analitico


Istruzioni importanti per la sicurezza	33-34
Specifiche	35
Descrizione gatti	36
Usare lettiera per gatti	37-38
Funzioni di controllo	39
Configurazione Wi-Fi	40
Istruzioni App	41-42
Svuotamento e pulizia	43-45
Guida alla ricerca di guasti	46-47
Garanzia e servizio	48

Istruzioni importanti per la sicurezza




Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimenti futuri


>2.2lbs (1kg)

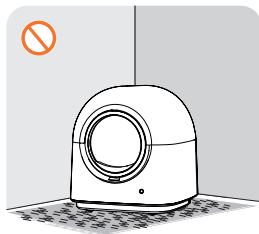

Non utilizzare il dispositivo su un tappeto. Metterlo su un piano robusto e piano e lasciare un po' di spazio intorno.

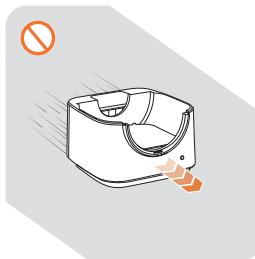

Non trascinare il dispositivo quando lo si sposta. Per evitare danni al sensore di pesatura, sollevare la base quando la si muove.

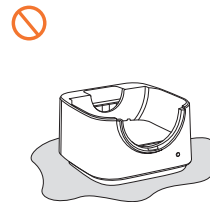

Non sciacquare o immergere la base in acqua o in altri liquidi.

IT

Il gatto o il gattino devono pesare almeno 1kg e avere un'età di almeno 6 mesi per poter utilizzare il dispositivo in condizioni di sicurezza.

1. Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenze. A meno che non abbiano ricevuto istruzioni o supervisione sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
2. È necessaria particolare attenzione quando i bambini lo usano o si trovano nelle vicinanze. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con, dentro o intorno al martello demolitore, che non vi abbiano accesso o che non lo utilizzino.
3. Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per uso domestico, come descritto nel presente manuale d'uso.
4. Questo dispositivo supporta solo Wi-Fi 2.4G.

Istruzioni importanti per la sicurezza

Sicurezza dell'elettricità

1. non azionare l'apparecchio se presenta un cavo o un cavo di alimentazione danneggiati o se presenta difetti o è stato danneggiato in qualsiasi modo.
2. Non utilizzare un alimentatore esterno diverso da quello in dotazione. Usare solo l'adattatore di potenza fornito.
3. Non immergere l'adattatore di potenza o la base in acqua o in altri liquidi, né lasciare che l'umidità entri in contatto con queste parti.
4. Se la cordicella di alimentazione è danneggiata, è necessario sostituirla con una sostituzione effettuata dal fabbro-cante, dal suo agente di servizio o da persone parimenti qualificate, al fine di evitare un pericolo.
5. Scollegare sempre l'apparecchio quando non viene utilizzato, prima di mettere in moto o staccare parti e prima della pulizia, della manutenzione o dell'assistenza.

Istruzioni per l'uso

1. Collocare sempre la lettiera su un piano robusto e stabile. Evitare pavimenti morbidi, irregolari o instabili che potrebbero alterare la capacità del dispositivo di rilevare con precisione i movimenti del gatto. Se si utilizza la lettiera, posizionarla davanti al dispositivo. Non posizionare mai la lettiera parzialmente o completamente sotto il dispositivo.
2. Solo per uso interno. Ridurre l'esposizione del dispositivo ad alte temperature e umidità.
3. Non sedersi o porre qualcosa sopra la cassetta della lettiera.
4. Non inserire nell'unità altro che strofinacci per la lettiera, le perline della lettiera e i cristalli sufficientemente piccoli da poter passare attraverso lo schermo.
5. Non permettere agli animali da compagnia di masticare o ingerire parti del dispositivo. Coprire o nascondere il cavo di alimentazione con cura per evitare che gli animali domestici si mordano.
6. Non aprire il coperchio superiore durante la rotazione della lettiera.
7. Non cercare di smontare, riparare, modificare o sostituire parti dell'apparecchio. Nessuna parte dell'apparecchio è destinata all'uso da parte dell'utente. Tutti i servizi di assistenza dovrebbero essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.
8. Non mettere oggetti estranei nel recipiente interno.
9. Smaltire adeguatamente tutti i materiali di imballaggio, tenendoli lontano da bambini e animali domestici.
10. Lavare sempre accuratamente le mani dopo aver rimosso i rifiuti. Le donne in gravidanza e quelle con sistema immunitario soppresso dovrebbero notare che un parassita talvolta presente nelle feci dei gatti potrebbe causare la toxoplasmosi. È consigliabile fare esercizio fisico e consultare un medico prima di maneggiare la cassetta della lettiera.
11. La frequenza con cui sostituire la lettiera dipende dal numero e dalle dimensioni dei gatti; in ogni caso, è consigliabile sostituirla ogni 3-5 giorni per evitare la proliferazione di batteri.

IT


Specifiche



IT


Alimentazione di ingresso	DC 12V $\pm$ 2A
Potenza nominale	7W
Gatti bersaglio	peso 2.2-22lbs/ età >4 mesi
Capacità di scarico dei rifiuti	1.5gal/6L
Locali da toilette	15.9gal/60L
Capacità massima di carico	44lbs/20kg
Figliata applicabile	figliata di gatto striminzita (bentonite minerale, miscela e tofu (lunghezza < 0,5 in)

Descrizione gatti

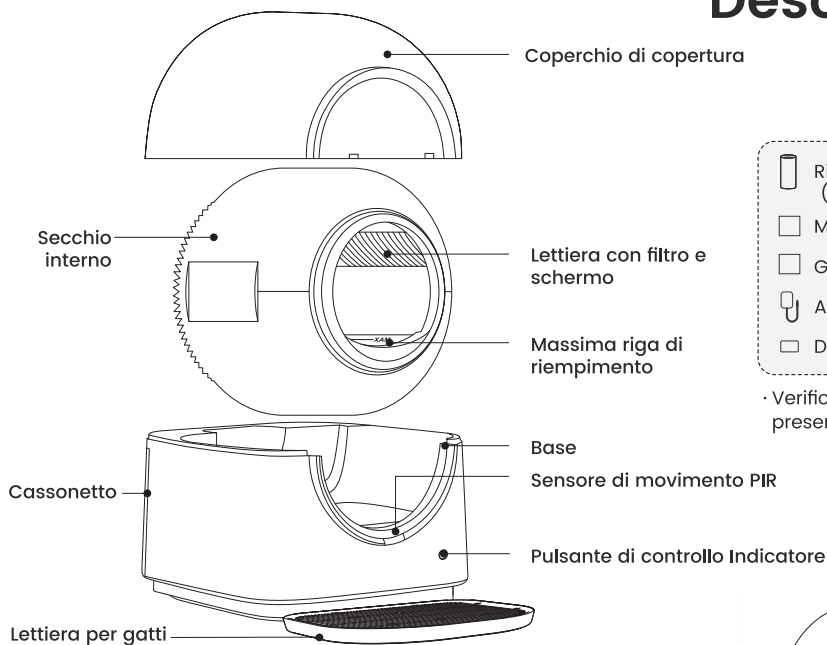

- Rivestimenti per lettiera (20 confezioni)
- Manuale d'uso x 1
- Guida di avvio rapido x 1
- Adattatore di potenza x 1
- Deodorante x 2

Verificare che tutti gli accessori siano presenti.

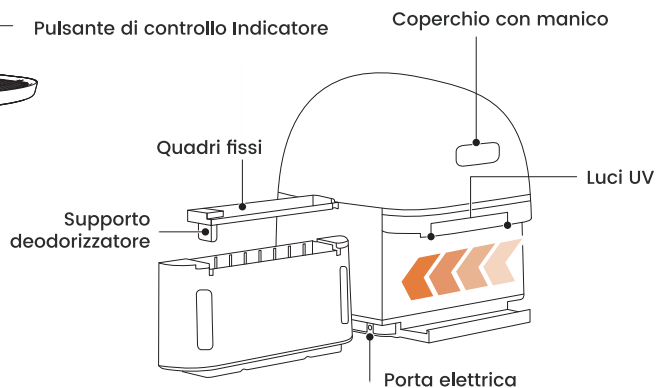


IT

Usare lettiera per gatti



Prima di collegare un orifizio, assicurarsi che il coperchio superiore e il contenitore dei rifiuti siano correttamente installati prima di collegare un orifizio.

IT

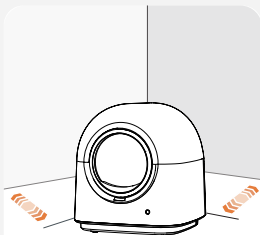


1

Posizionare la lettiera al suo interno su una superficie ferma e piana con un po' di spazio attorno. Non fissare alcun muro.




2

Staccare i nastri sul retro del tappetino della lettiera. Porre il tappetino davanti alla cassetta della lettiera.

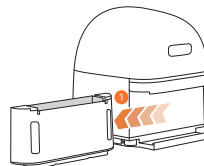


3

Far scorrere il cestino da entrambi i lati. Porta fuori tutti gli accessori all'interno.

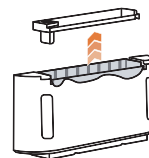


4

Rimuovere il quadro di correzione. Spalmare una lettiera in modo uniforme all'interno e smussare i bordi.

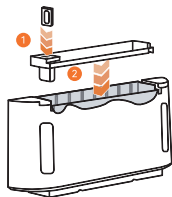


5

Aprire il deodorante e inserirlo nel supporto del deodorante. Inserire lo sfondo del frame con il supporto sul lato corretto.

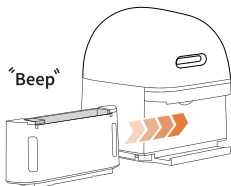

6

Far scorrere indietro il cestino dei rifiuti. Si sente un segnale acustico quando il cestino dei rifiuti è installato correttamente (se già collegato alla corrente elettrica).

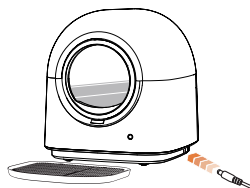


7

Collegatevi. Il tamburo ruota automaticamente un cerchio intero. Aspettare che torni a casa.

* La cassetta della spazzatura entra automaticamente in modalità di accoppiamento (indicatore lampeggia di verde) se utilizzata per la prima volta. Effettuare la coppia con il cellulare come indicato in "Wi-Fi Setup" o Use with button only

! Non riempire troppo

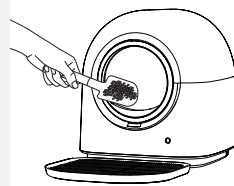

8

Aggiungere una quantità di lettiera in movimento fino alla linea massima. Attendere che il tamburo distribuisca automaticamente la lettiera

* È possibile avviare un ciclo di pulizia premendo il pulsante una volta per spargere manualmente la lettiera

Introdurre una nuova scatoletta di spazzatura per gatti

la posizione è fondamentale. Collocare la lettiera nella stessa posizione della vecchia o lasciare la vecchia nelle vicinanze per un breve periodo di tempo (almeno durante la transizione). conservare la vecchia scatola. Non gettare via la vecchia scatola. Posizionare il nuovo contenitore nel suo punto desiderato e smettere di pulire quello vecchio

utilizzare ingredienti riconoscibili. Aggiungere uno scoop di lettiera dalla vecchia cassetta della lettiera per garantire un profumo familiare al vostro gatto."

IT

Botones e Indicadores



Funciones de control



Mantener presionado durante 10 segundos para entrar en modo de emparejamiento o restaurar a la configuración de fábrica.



Presionar una vez para iniciar un ciclo de limpieza. Si ya ha comenzado.
Presionar una vez para pausar.



Presionar dos veces para vaciar toda la arena. Si ya ha comenzado, presionar una o dos veces para pausar.

Indicadores luminosos



Verde sólido
Modo de espera



Verde parpadeante
Configuración de Wi-Fi en progreso



Púrpura sólido
Esterilización UV en progreso



Púrpura parpadeante
Actualización OTA en progreso



Azul sólido
Entrada de gato/cambio de peso/añadir arena para gatos



Azul parpadeante
Problema de red/desconectado



Rojo sólido
Tapa o cubo de residuos no instalado correctamente o la recolección/cambio de arena está en pausa



Rojo parpadeante
Bloqueo del motor



Apagado
Desenchufado/modo de suspensión

Configuración de Wi-Fi



- 1 Asegúrese de que su dispositivo inteligente esté conectado a una red segura de 2.4GHz y que el Bluetooth esté habilitado. Permita el acceso a su ubicación durante la conexión.
- 2 Asegúrese de que el tambor esté en la posición inicial antes de conectar.
- 3 Puede usar la caja de arena solo con el botón de control o descargar la aplicación para más opciones personalizables.
- 4 La caja de arena solo se puede vincular a una cuenta. Puede mantener presionado el botón durante 10 segundos para emparejarla con otro dispositivo o compartirla con los miembros de su familia en la aplicación.

ES

Instrucciones de la Aplicación

ES

Escanear el código QR
o Buscar "HHOLOVE"




Android

iOS




1

Descargue la aplicación.
Registre su cuenta.

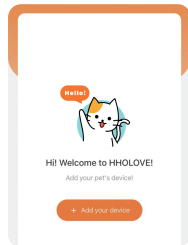

2

Agregue el dispositivo.

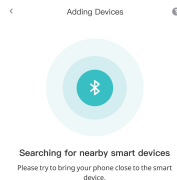

3

Encuentre su dispositivo.




Is the indicator light flashing green?

It is recommended that you keep your phone within 1 meter of the device, which will help you discover electronic devices more quickly.

4

Conecte su dispositivo.

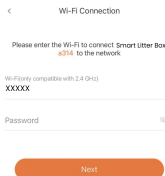


5

Conéctese a Wi-Fi.




6

Espere a que se
complete la conexión.

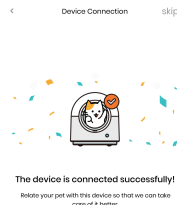

7

Conexión completa.

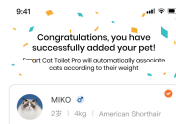

8

Complete la
información de su gato.

Instrucciones de la Aplicación



ES


Limpieza y Mantenimiento

Reemplazo del forro de la caja de arena




·La frecuencia con la que deberá reemplazar el forro de la caja de arena depende del número y tamaño de sus gatos. Recomendamos reemplazarlo cada 3 a 5 días para evitar el crecimiento de bacterias.
·Esta bolsa no es un juguete. Manténgala fuera del alcance de bebés y niños pequeños. No use la bolsa en cunas, camas infantiles, cochecitos, sillas de paseo ni en ningún lugar cerca de niños.

ES

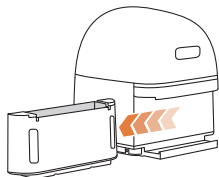


1

Deslice el cubo de residuos desde cualquiera de los lados.

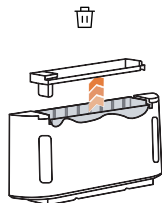


2

Retire el marco de fijación. Reúna los bordes del forro y deséchelo.

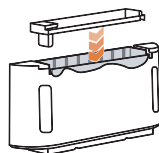

3

Coloque un nuevo forro de manera uniforme en su interior y alise todos los bordes. Vuelva a insertar el marco con el soporte del desodorante en el lado correcto.

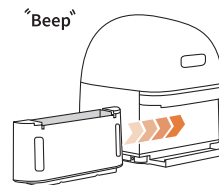

4


Deslice el cubo de residuos de nuevo en su lugar. Escuchará un pitido cuando el cubo de residuos esté correctamente instalado.

Limpieza y Mantenimiento

Vaciado y limpieza




- Siempre asegúrese de que el cubo de residuos esté vacío antes de vaciar toda la arena.
- La frecuencia con la que debe limpiar depende de sus preferencias personales y el comportamiento de su gato.
- Siempre seque completamente todas las partes antes de volver a ensamblarlas para su próximo uso.

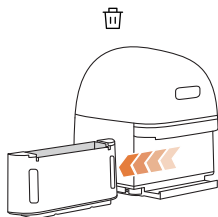


1

Deslice el cubo de residuos y deseche la arena. Reemplace con un nuevo forro y coloque el cubo de residuos de nuevo en su lugar.

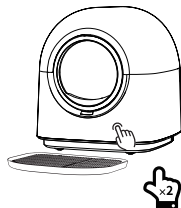


2

Presione el botón dos veces para iniciar el vaciado de toda la arena.

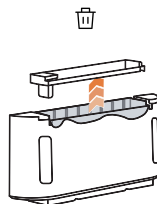

3

Espere hasta que el ciclo de vaciado termine (el tambor dejará de girar). Deslice el cubo de residuos y deseche la arena.

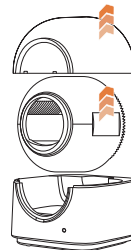


4

Desenchufe la caja de arena. Retire la tapa superior y sosténgala para sacar el tambor.

ES


Limpieza y Mantenimiento

ES

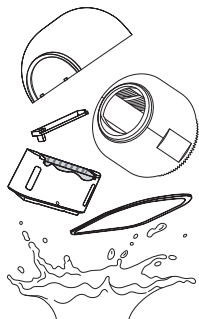


5

Enjuague bien el tambor, la tapa superior, el cubo de residuos y la alfombra de arena. Déjelos secar completamente al aire antes de volver a ensamblarlos.

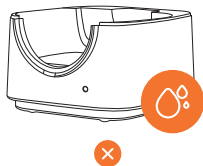


6

Limpie la base con un paño suave y ligeramente húmedo. No enjuague ni sumerja en agua.

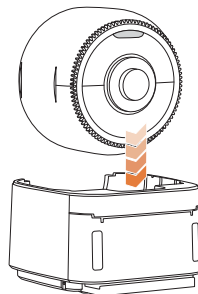

7

Coloque el tambor de nuevo en la base, asegurándose de que el asa del tambor quede hacia arriba.

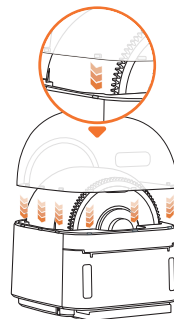

8

Alinee y coloque la tapa superior de nuevo, asegurándose de que esté correctamente situada sobre la base.

Por favor, instala la tapa de la tapa en la base alinee las ranuras. Usted oirá un "pitido" cuando la tapa de la cubierta está correctamente instalada.

Guía de solución de problemas



La guía de solución de problemas aborda los problemas más comunes. Si los problemas persisten, no dude en contactar al soporte al cliente por correo electrónico: service@hholove.com

Problema

Solución

No se puede conectar la caja de arena.

- Asegúrese de que su móvil esté conectado a una red Wi-Fi segura de 2.4GHz y que el Bluetooth esté habilitado. Permita el acceso a su ubicación durante la conexión.
- Asegúrese de que su móvil y la caja de arena estén conectados a la misma red Wi-Fi.
- Asegúrese de haber ingresado la contraseña Wi-Fi correcta y que la caja de arena esté bajo una señal Wi-Fi fuerte.
- Verifique si la caja de arena está vinculada a otro dispositivo. Mantenga presionado el botón durante 10 segundos para emparejar nuevamente o desvincule el dispositivo en la aplicación.
- Verifique si se está usando una frecuencia de 5GHz. Intente usar un punto de acceso personal o cambie de 5GHz a 2.4GHz para conectar su móvil. Consulte al proveedor del enrutador para obtener instrucciones detalladas sobre la configuración del enrutador.

El tambor no rota o se detiene repentinamente.

- Desconéctelo de la fuente de energía y retire la tapa superior para verificar si hay algún objeto extraño atascado en la parte trasera del tambor.
- Asegúrese de que el tambor esté instalado correctamente en la base. Vuelva a conectarlo a la fuente de energía e intente nuevamente.
- El tambor se detiene automáticamente cuando se detecta el gato o el peso. Comenzará a girar nuevamente cuando el gato se retire o se elimine el peso.

ES

Guía de solución de problemas

Problema

Solución

El indicador permanece encendido en rojo.

- Verifique si la tapa superior y el cubo de residuos están correctamente instalados en su lugar. Escuchará un pitido cuando estén correctamente instalados. Verifique si el gato se acerca o entra al tambor durante la limpieza o el vaciado. El ciclo de limpieza o vaciado se reanudará una vez que el gato se retire.

El indicador parpadea rápidamente en rojo.

Desconéctelo de la fuente de energía y retire la tapa superior para verificar si hay algún objeto extraño atascado en el engranaje del tambor. Vuelva a conectarlo a la fuente de energía e intente nuevamente.

El cajete de residuos está vacío, mientras que la aplicación advierte que está lleno por error.

Limpie los dos sensores infrarrojos situados alrededor de la luz UV con toallitas. La guía se indica en la aplicación, por favor, consulte o póngase en contacto con nosotros directamente.

Cómo activar la esterilización UV?

La esterilización UV está disponible solo en la aplicación. Hay dos modos de esterilización:

- Esterilización manual: Toque "Esterilización" en la página principal para esterilizar una vez (aproximadamente 10 minutos).
- Esterilización inteligente: Toque "Configuración" en la página principal y habilite la Esterilización Inteligente. La esterilización comenzará automáticamente cada 6 horas.

ES

GARANTÍA Y SERVICIO



Gracias por elegir la Caja de Arena Automática HHOLOVE para Gatos. Este producto está cubierto por la garantía de producto y mano de obra de HHOLOVE durante 12 meses a partir de la fecha de su compra original.

La garantía no se aplicará en los siguientes casos:

- Accidente, mal uso o reparaciones realizadas por personal no autorizado.
- Cualquier unidad que haya sido manipulada o utilizada con fines comerciales.
- Desgaste normal de las partes susceptibles de desgaste.
- Uso de fuerza, daños causados por influencias externas, daños causados por no seguir el manual de usuario, por ejemplo, conexión a una fuente de alimentación inadecuada o incumplimiento de las instrucciones.
- Aparatos parcialmente o completamente desmantelados.
- Defectos causados por o resultantes de daños por reparaciones, servicios o alteraciones realizadas al producto o a cualquiera de sus partes por un técnico no autorizado.

Solo podemos proporcionar servicio postventa para productos vendidos por HHOLOVE o minoristas y distribuidores autorizados de HHOLOVE. Si compró el producto en otro lugar, por favor, póngase en contacto con su distribuidor para problemas de devolución y garantía.

Por favor, tenga su ID de pedido listo antes de ponerse en contacto con el soporte al cliente por correo electrónico: service@hholove.com.

ES

EN



1-16

DE



17-32

IT



33-48

ES



49-64

FR



65-80

Índice de Contenidos


Instrucciones Importantes de Seguridad	49-50
Especificaciones	51
Descripción del Producto	52
Instalación del Producto	53-54
Botones e Indicadores	55
Configuración de Wi-Fi	56
Instrucciones de la Aplicación	57-58
Limpieza y Mantenimiento	59-61
Guía de solución de problemas	62-63
Garantía y Servicio	64

Instrucciones Importantes de




LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA


>2.2lbs (1kg)

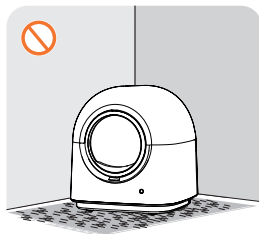

NO coloque el dispositivo sobre alfombras. Colóquelo en un piso firme y nivelado, dejando espacio alrededor.

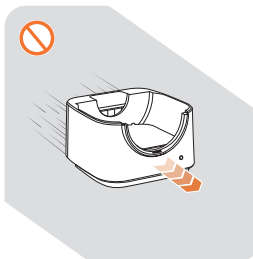

NO arrastre el dispositivo al moverlo. Levante la base para evitar dañar el sensor de peso.

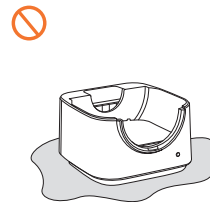

NO enjuague ni sumerja la base en agua u otros líquidos.

ES

El gato o gatito debe pesar al menos 1 kg y tener 6 meses o más para usar el dispositivo de manera segura.

1. Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones de uso por parte de una persona responsable de su seguridad.
2. Se requiere supervisión cercana cuando el aparato se utiliza por o cerca de niños. Asegúrese de que los niños no jueguen con, dentro o alrededor del aparato. Mantenga el aparato y todos sus accesorios fuera del alcance de los niños.
3. Use el aparato solo para los fines domésticos descritos en este Manual del Usuario.
4. Este dispositivo sólo admite 2.4G Wi-Fi.

Instrucciones de seguridad importantes

SEGURIDAD ELÉCTRICA

1. NO utilice el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente o si ha sufrido algún daño.
2. NO use una fuente de alimentación externa distinta a la proporcionada con el aparato. Use únicamente el adaptador de corriente incluido.
3. NO sumerja el adaptador de corriente o la base en agua u otros líquidos ni permita que entren en contacto con la humedad.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personal calificado para evitar riesgos.
5. Desenchufe siempre el aparato cuando no lo esté usando, antes de instalar o retirar piezas, y antes de limpiarlo, darle mantenimiento o repararlo.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Coloque siempre la caja de arena en un piso firme y nivelado. Evite suelos blandos, desiguales o inestables, ya que pueden afectar la capacidad del dispositivo para detectar correctamente a su gato. Si utiliza una alfombrilla, colóquela frente al aparato. No coloque la alfombrilla parcial o completamente debajo del aparato.
2. Uso exclusivo en interiores. Reduzca la exposición del aparato a altas temperaturas y humedad.
3. NO se siente ni coloque objetos sobre la caja de arena.
4. NO introduzca nada en la unidad excepto arena aglomerante o gránulos pequeños que puedan pasar por la rejilla.
5. NO permita que las mascotas mastiquen o trague partes del aparato. Cubra o esconda el cable de alimentación para evitar que las mascotas lo muerdan.
6. NO abra la tapa superior mientras la caja de arena está rotando.
7. NO intente desmontar, reparar, modificar ni reemplazar ninguna parte del aparato. No hay piezas reparables por el usuario. Todas las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personal calificado.
8. No ponga objetos extraños en el recipiente interior.
9. Deseche correctamente todos los materiales de embalaje. Manténgalos alejados de niños y mascotas.
10. Lávese las manos cuidadosamente después de retirar los desechos. Las mujeres embarazadas y las personas con sistemas inmunitarios debilitados deben tener en cuenta que un parásito que a veces se encuentra en las heces de los gatos podría causar toxoplasmosis. Tomen precauciones y consulten a un médico antes de manipular la caja de arena.
11. Se recomienda reemplazar la bolsa de residuos cada 3 a 5 días para evitar el crecimiento de bacterias.

ES


Caractéristiques



FR

Alimentation en entrée	DC 12V $\approx$ 2A
Puissance nominale	7W
Chats ciblés	poids de 2.2 à 22 lb/âge > 4 mois
Capacité du tiroir à déchets	1,5gal/6L
Espace de toilette	15,9gal/60L
Capacité de poids maximale	44lbs/20kg
Litière applicable	toute litière agglomérante pour chat litière minérale bentonite, litière mixte et litière pour chat au tofu (longueur < 0,5 po)


Description du Produit

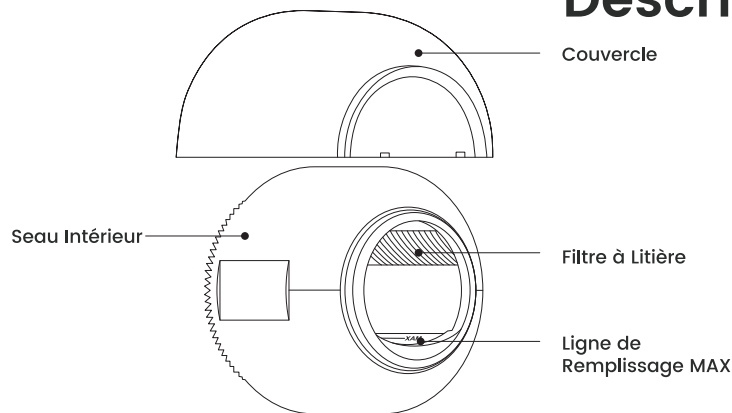

- Sacs à déchets pour bac à litière (lot de 20)
- Manuel d'utilisation x 1
- Guide de démarrage rapide x 1
- Adaptateur secteur x 1
- Désodorisant x 2

· Vérifiez si tous les accessoires sont inclus.

FR

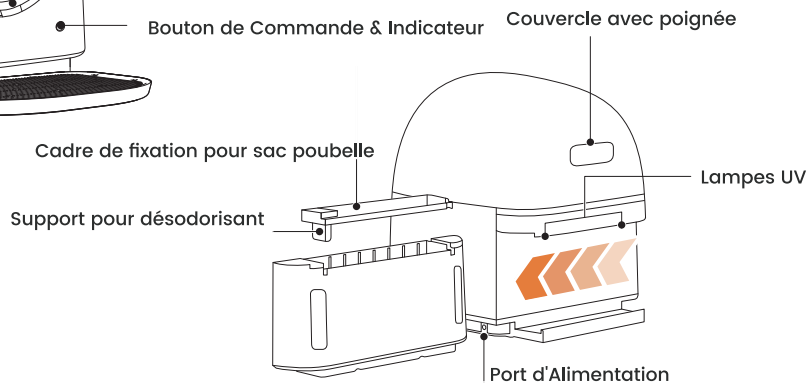


Installation du Produit




Avant de brancher l'alimentation, assurez-vous que le couvercle supérieur et le bac sont correctement installés.

FR

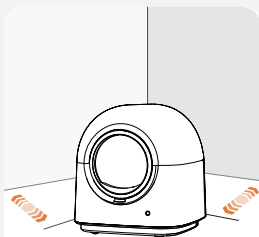


1

Placez le bac à litière sur une surface solide et plane avec un peu d'espace autour. Ne collez pas au mur.

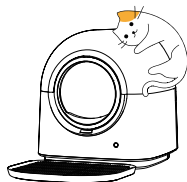


2

Retirez le ruban adhésif situé à l'arrière de l'appareil. Placez le tapis devant le bac.

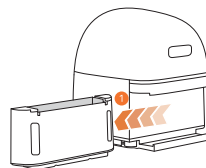


3

Faites glisser le bac des deux côtés. Retirez tous les accessoires à l'intérieur.

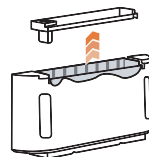


4

Retirez le cadre fixe, mettez le sac poubelle.

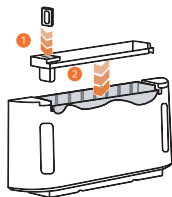


5

Placez le déodorant sur le côté du support. Remettez le cadre en place et fixez le sac poubelle.

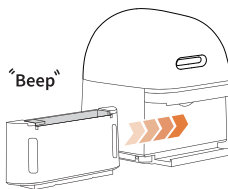

6

Remettez le bac en place. Une fois le bac correctement installé, vous entendrez un bip (si l'alimentation est connectée).

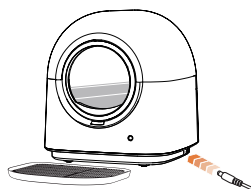


7

Connectez l'alimentation. Le tambour tourne automatiquement sur un cercle complet. Attendez qu'il revienne à sa position d'origine.

*S'il est utilisé pour la première fois, le bac entrera automatiquement en mode d'appairage (le voyant clignote en vert). Suivez les instructions dans la configuration Wi-Fi pour effectuer le couplage avec votre portable ou utilisez simplement les boutons pour contrôler l'appareil.

⚠ N'ajoutez pas trop de litière

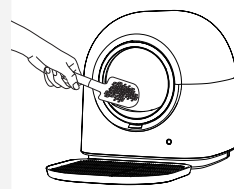

8

Ajoutez de la litière agglomérante pour chat jusqu'à la ligne MAX. (La litière en cristal n'est pas applicable) Attendez que le tambour tourne et répande automatiquement la litière.

* Vous pouvez également appuyer une fois sur le bouton pour démarrer le cycle de nettoyage et égaliser manuellement la litière

FR

Pour aider votre chat à faire la transition vers un nouveau bac à litière :

- L'emplacement est la clé. Placez notre bac au même endroit que l'ancien bac, ou gardez l'ancien bac à proximité pendant une courte période (au moins pendant la transition).
- Conservez l'ancien bac. Ne jetez pas votre ancien bac. Placez le nouveau bac à l'emplacement désigné et arrêtez de nettoyer l'ancien bac.
- Utilisez un parfum reconnaissable. Prenez une boule de litière dans un vieux bac pour donner à votre chat une odeur familière.

Bouton et Indicateur



FUNCTION DE CONTRÔLE



Appuyez et maintenez pendant 10 secondes pour passer en mode d'appairage ou de réinitialisation d'usine.



Appuyez une fois pour commencer le nettoyage. S'il a commencé à fonctionner, appuyez une fois pour faire une pause.



Appuyez deux fois de suite pour vider toute la litière. Si déjà démarré, appuyez une ou deux fois pour faire une pause.

Couleur du voyant lumineux



Vert continu
mode veille



Vert clignotant
Wi-Fi est en cours de configuration



Violet continu
La désinfection UV est en cours



Violet clignotant
Mise à niveau OTA en cours



Bleu continu
Entrée du chat/change-
ments de poids/ajout de
litière pour chat



Bleu clignotant
Problème de réseau/décon-
nexion



Rouge constant
Le couvercle ou le bac est
mal installé ou le
ramassage/remplacement
des déchets est en pause



Rouge clignotant
Panne de moteur



Pas de lumière
Éteint/mode veille

Connexion Wi-Fi



- 1 Assurez-vous que votre appareil est connecté à un réseau sécurisé de 2,4 GHz et que Bluetooth est activé. Autorisez l'accès à votre info position lorsque vous êtes connecté.
- 2 Avant de vous connecter, assurez-vous que le rouleau est en position d'origine.
- 3 Vous pouvez utiliser la litière automatique uniquement avec des boutons de commande, ou vous pouvez télécharger l'application pour des options plus personnalisables.
- 4 La litière chat autonettoyante ne peut être liée qu'à un seul compte. Vous pouvez maintenir le bouton enfoncé pendant 10 secondes pour le coupler avec d'autres appareils ou le partager avec les membres de la famille sur l'APP.

FR

Instructions de l'Application

FR

Scannez le code QR ou
Cherchez "HHOLOVE"




Android

iOS




1

Téléchargez l'App
HHOLOVE Enregistrez
Votre Compte.

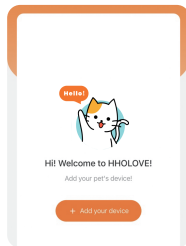

2

Ajouter un appareil.

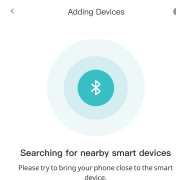

3

Trouvez votre appareil.




Is the indicator light flashing green?

It is recommended that you keep your phone within 1 meter of the device, which will help you discover electronic devices more quickly.

4

Connectez votre
appareil.

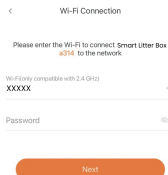


5

Connectez-vous
au Wi-Fi.




6

En attente de connexion.

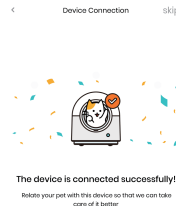

7


Connexion terminée.

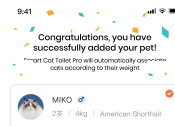

8

Remplissez les
infos de votre chat.

Instructions de l'Application

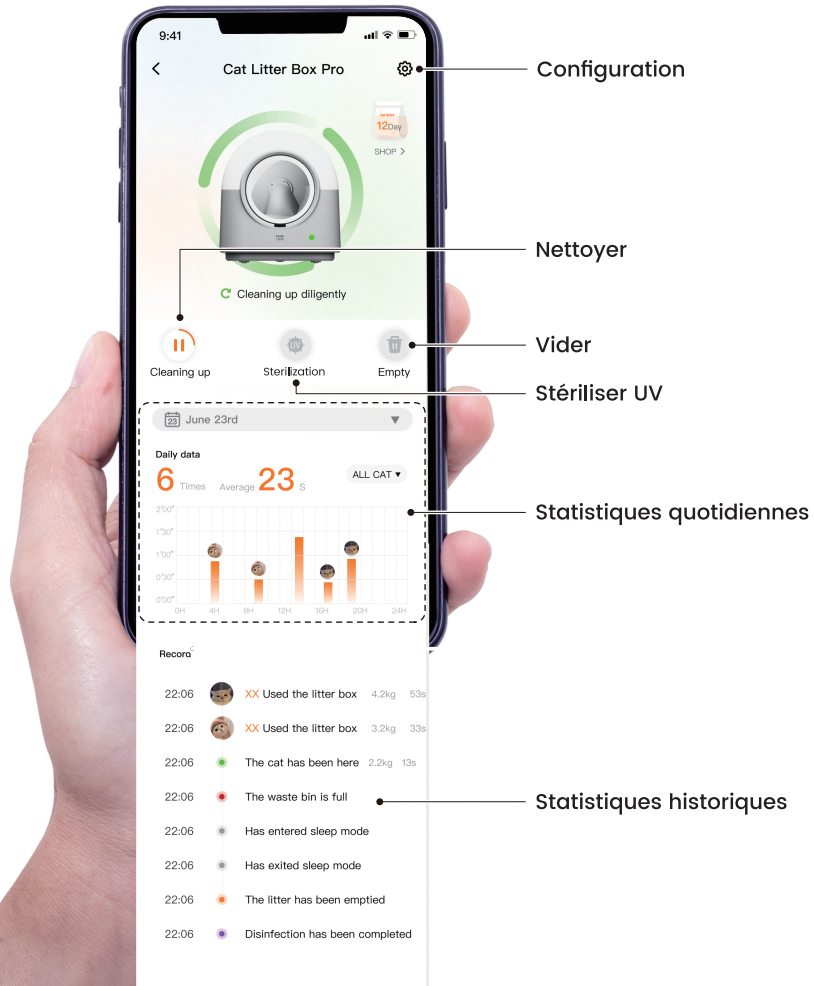

FR


Nettoyage et Entretien

Changer les sacs poubelles




La fréquence à laquelle vous devez changer les sacs à litière dépend du nombre et de la taille des chats. Nous recommandons de les changer tous les 3 à 5 jours pour réduire la croissance bactérienne. Les sacs poubelles ne sont pas des jouets. Veuillez le conserver hors de portée des bébés et des jeunes enfants. N'utilisez pas de sacs poubelles dans les berceaux, les berceaux, les poussettes, les poussettes ou à proximité des enfants.

FR

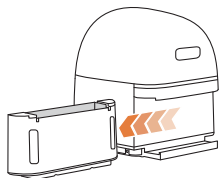


1

Faites glisser la poubelle d'un côté ou de l'autre.

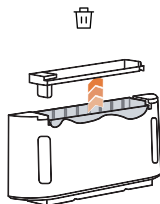


2

Retirez le cadre de retenue. Jetez les sacs poubelles contenant de la litière pour chat.

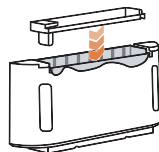

3

Placez un nouveau sac poubelle et lissez les bords. Utilisez un cadre avec un support désodorisant pour fixer le sac poubelle.

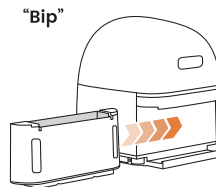

4


Remettez la poubelle en place. Lorsque le bac est correctement installé, vous entendrez un bip.

Nettoyage et Entretien

Vider et Nettoyer




- Assurez-vous toujours que la poubelle est vide avant de vider toute la litière.
- La fréquence de nettoyage dépend de vos préférences personnelles et du comportement de votre chat.
- Assurez-vous de bien sécher toutes les pièces avant de les remonter pour la prochaine utilisation.

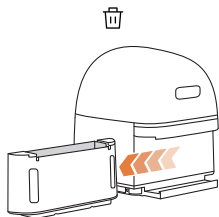


1

Faites glisser la poubelle et jetez les déchets. Remplacez-le par de nouveaux sacs poubelles et remettez la poubelle à son emplacement d'origine.

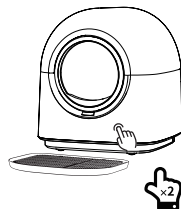


2

Appuyez deux fois sur le bouton pour commencer à vider toute la litière.

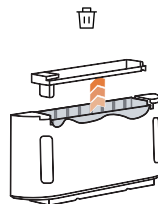

3

Attendez que le cycle de vidange soit terminé (le tambour arrête de tourner). Faites glisser la poubelle et jetez les déchets.

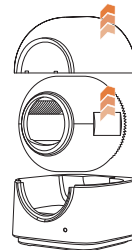


4

Débranchez le bac à litière pour chat. Retirez le rouleau après avoir retiré le couvercle.

FR


Nettoyage et Entretien

FR

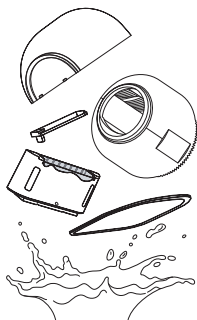


5

Rincez le tambour, le couvercle supérieur, le bac et le tapis. Laissez sécher complètement avant de remonter.

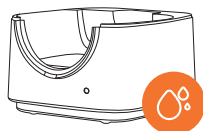


×

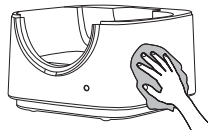

✓


6

Essuyez la base avec un chiffon doux légèrement humide. Ne pas rincer ni plonger dans l'eau.

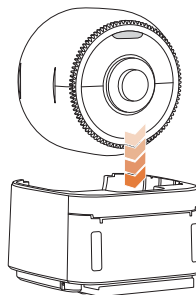

7

Remettez le rouleau sur la base, en vous assurant que la poignée du rouleau est orientée vers le haut.

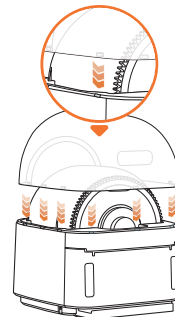

8

Alignez et remplacez le couvercle en vous assurant qu'il est correctement placé sur la base.

Veillez installer le couvercle et la base en les alignant avec les fentes. Vous entendrez un "bip" lorsque le couvercle est correctement installé.



problèmes les plus courants.

Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter le support client par email : service@hholove.com

Problème

Solution

Impossible de connecter le bac à litière pour chat.

- Assurez-vous que votre portable est connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz et que Bluetooth est activé. Pendant la connexion, l'APP demandera d'accéder à votre position, veuillez l'autoriser. (Cette action sert uniquement à se connecter au réseau, vos informations personnelles seront stockées dans le cloud dans l'UE)
 - Assurez-vous que votre portable et votre bac sont connectés au même Wi-Fi.
 - Assurez-vous de saisir le mot de passe Wi-Fi correct et que le bac est soumis à un signal Wi-Fi puissant.
 - Vérifiez si le bac est connecté à un autre appareil. Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes pour coupler à nouveau ou dissocier l'appareil sur l'App.
 - Vérifiez si la fréquence 5 GHz est utilisée. Essayez un point d'accès personnel ou changez la fréquence de 5 GHz à 2,4 GHz pour connecter votre portable.
- Consultez le fournisseur de votre routeur pour obtenir des instructions détaillées sur la configuration du routeur.

Le tambour ne tourne pas ou s'arrête brusquement.

- Débranchez l'alimentation électrique, retirez le couvercle supérieur et vérifiez s'il y a des corps étrangers coincés au niveau de l'engrenage du tambour.
- Assurez-vous que le rouleau est correctement installé sur la base. Rebranchez l'alimentation et réessayez.
- Lorsqu'un chat ou un autre objet lourd est détecté, le tambour s'arrête automatiquement de tourner. Le tambour reprendra sa rotation après le départ du chat ou le retrait du poids.

FR

Dépannage

Problème

Solution

Le voyant reste rouge.

- Vérifiez que le capot supérieur et le bac sont en place. S'il est correctement installé, vous entendrez un bip.
- Vérifiez si les chats s'approchent ou entrent dans le tambour pendant le nettoyage ou la vidange. Après le départ du chat, il reprendra le nettoyage ou la vidange.

Le voyant lumineux clignote en rouge.

Retirez le capot supérieur après avoir débranché l'alimentation électrique et vérifiez s'il y a des corps étrangers coincés au niveau de l'engrenage du tambour. Rebranchez l'alimentation et réessayez.

FR

Le tiroir est vide, tandis que l'application avertit est pleine par erreur.

Veuillez utiliser un chiffon pour essuyer le capteur infrarouge autour de la lampe UV.
Il y a un guide d'utilisation dans l'APP, ou vous pouvez nous contacter directement.

Comment activer la fonction de stérilisation?

- La fonction de stérilisation ne peut être activée que via l'application. Il existe deux modes de stérilisation.
- Stérilisation manuelle : cliquez sur « Stériliser » sur la page d'accueil de l'APP pour stériliser une fois (environ 10 minutes).
- Stérilisation automatique : cliquez sur Paramètres sur la page d'accueil et activez la stérilisation automatique. L'appareil démarrera automatiquement la stérilisation toutes les 6 heures.

Garantie et Service



Merci d'avoir choisi notre litière automatique pour chat HHOLOVE. Ce produit est couvert par la garantie officielle HHOLOVE pendant 12 mois à compter de la date d'achat.

La garantie ne s'applique pas dans les situations suivantes:

- Accident et mauvaise utilisation.
- Tout équipement ayant été modifié ou utilisé à des fins commerciales.
- Usure normale des pièces portables.
- Dommages causés par la violence, les influences extérieures et la force majeure.
- Les dommages causés par le non-respect du manuel d'utilisation, tels que les dommages aux composants électroniques causés par l'utilisation d'une alimentation inappropriée.
- Matériel partiellement ou totalement démonté
- Dommages ou défauts résultant de réparations ou de modifications du produit ou de l'une de ses pièces par un personnel de service non autorisé.

Remarque : nous fournissons uniquement un service après-vente pour les produits vendus par les détaillants officiels HHOLOVE ou agréés HHOLOVE. Si vous avez acheté sur une plateforme tierce ou ailleurs, veuillez contacter votre distributeur pour résoudre les problèmes de retour et de garantie.

***Veuillez préparer votre numéro de commande avant de contacter le service client par e-mail : service@hholove.com**

FR


Especificaciones



ES

Poder de entrada	DC 12V = 2A
Potencia nominal	7W
Gatos objetivos	Peso de 2.2-22 lbs / Edad >4 meses
Capacidad del cajón de residuos	1.5gal/6L
Espacio para necesidades	15.9gal/60L
Capacidad máxima de peso	44lbs/20kg
Arena aplicable	Toda arena aglomerante para gatos arena mixta y arena de tofu (longitud < 0.5 pulgadas)


Descripción del Producto

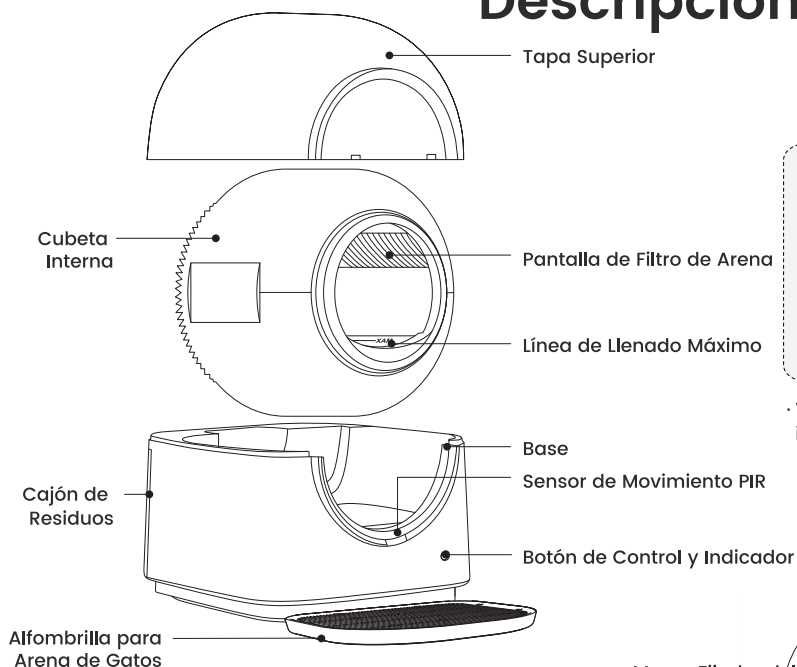

- Forros para la caja de arena (paquete de 20) (20er-Pack)
- Manual de usuario x 1
- Guía de inicio rápido x 1
- Adaptador de corriente x 1
- Desodorizador x 2

· Verifique si todos los accesorios están incluidos.

ES

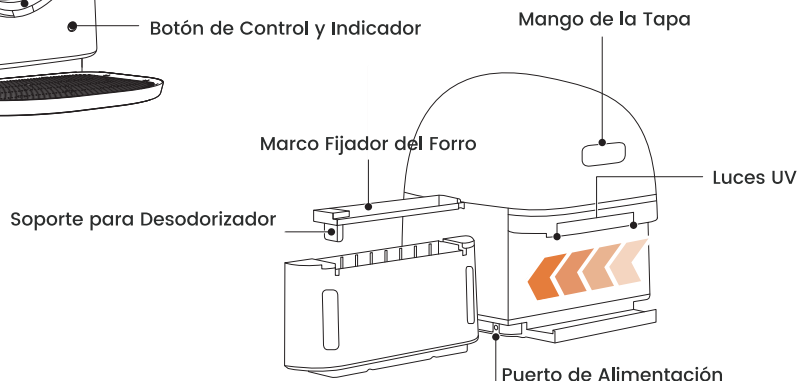


Instalación del Producto




Asegúrese de que la tapa superior y el cubo de residuos estén correctamente instalados en su lugar antes de enchufarlo a una toma de corriente.

ES

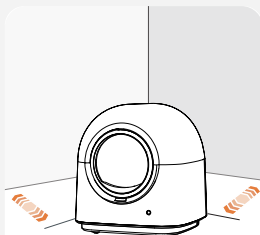


1

Coloque la caja de arena en un lugar interior sobre una superficie firme y nivelada, dejando algo de espacio alrededor. No la coloque pegada a las paredes.

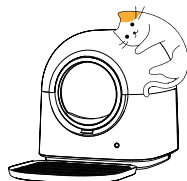


2

Coloque la caja de arena en un lugar interior sobre una superficie firme y nivelada, dejando algo de espacio alrededor. No la coloque pegada a las paredes.

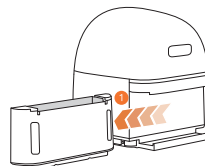


3

Deslice el cubo de residuos desde cualquiera de los lados. Retire todos los accesorios que haya dentro.

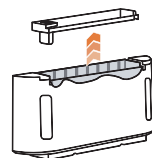


4

Retire el marco de fijación. Coloque una bolsa para la caja de arena de manera uniforme en su interior y alise todos los bordes.

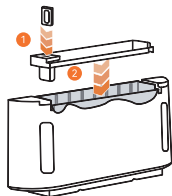


5

Abra el desodorante y colóquelo en el soporte del desodorante. Vuelva a insertar el marco con el soporte en el lado correcto.

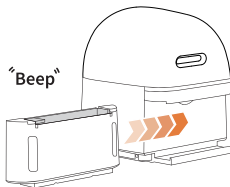

6

Deslice el cubo de residuos de nuevo en su lugar. Escuchará un pitido cuando el cubo de residuos esté correctamente instalado (si ya está conectado a la corriente).

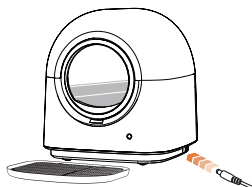


7

Enchufe el dispositivo. El tambor gira automáticamente una vuelta completa. Espere a que regrese a la posición inicial.

*La caja de arena entra automáticamente en modo de emparejamiento (el indicador parpadea en verde) si se usa por primera vez. Empareje con su móvil siguiendo las instrucciones de "Configuración de Wi-Fi" o use solo con el botón.

! No sobrellenar

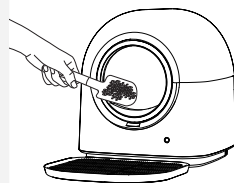

8

Agregue arena aglomerante hasta la línea MAX. Espere a que el tambor esparza la arena automáticamente.

*También puede presionar el botón una vez para iniciar un ciclo de limpieza y esparcir la arena de forma manual.

Para ayudar a su gato a adaptarse a la nueva caja de arena:

- La ubicación es clave. Coloque la caja de arena en el mismo lugar que la anterior, o deje la antigua cerca durante un corto período de tiempo (al menos durante la transición).
- Mantenga la caja antigua. No tire la caja antigua. Ponga la nueva en su lugar designado y deje de limpiar la antigua.
- Use olores reconocibles. Añada una pala de arena de la caja antigua para proporcionar un olor familiar a su gato.

ES

Funzioni di controllo



Funzioni di controllo



Tenere premuto per 10 secondi per passare alla modalità di accoppiamento o di ripristino delle impostazioni di fabbrica. Premere una volta per avviare un ciclo pulito.



Premere una volta per avviare un ciclo pulito. Se già avviato, premere una volta per mettere in pausa.



Premere due volte per svuotare completamente la lettiera. Se già avviato, premere una o due volte per mettere in pausa.

Indicatori luminosi



verde solido
modalità stand-by



viola solido
sterilizzazione UV in corso



blu solido
entrata/cambiamento di peso/aggiunta di lettiera per gatti



rosso solido
coperchio o contenitore per rifiuti non adeguatamente installato o aperto/lettiera in pausa
* rosso lampeggiante: blocco motorio



lampeggiante verde
installazione Wi-Fi in corso



viola lampeggiante
aggiornamento OTA in corso



lampeggiante blu
rilascio della rete/disconnessione



rosso lampeggiante
motor blockage



spento
modalità disinnestata/veglia

Configurazione Wi-Fi



- 1 Assicurati che il tuo dispositivo intelligente sia connesso a una rete sicura a 2,4 GHz e che il Bluetooth sia abilitato. Permetti l'accesso alla tua posizione durante la connessione.
- 2 Assicurati che il tamburo sia nella posizione di partenza prima di connetterti.
- 3 La funzione "Rifiuti" può essere utilizzata solo tramite il pulsante di controllo o scaricando l'applicazione per opzioni più personalizzate.
- 4 La cassetta dei rifiuti può essere collegata a un solo conto. È possibile tenere premuto il pulsante per 10 secondi per accoppiarlo con un altro dispositivo, o condividerlo con i propri familiari tramite l'app.

Istruzioni App

IT

Scansiona il codice QR
o Cerca 'HHOLOVE'




Android

iOS




1

Scarica l'app registra
il tuo account

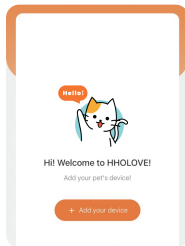

2

Aggiungi dispositivo

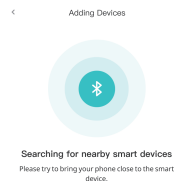


3

Trova il tuo dispositivo



4

Connetti i tuoi
dispositivi

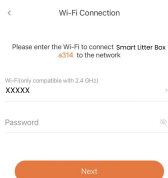


5

Connetti a Wi-Fi




6

Aspetta la connes-
sione

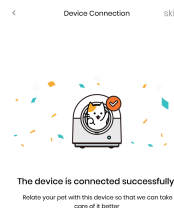

7


Connessione
completata

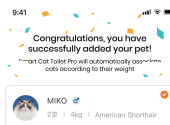

8

Inserisci le informazioni
del tuo gatto

Istruzioni App

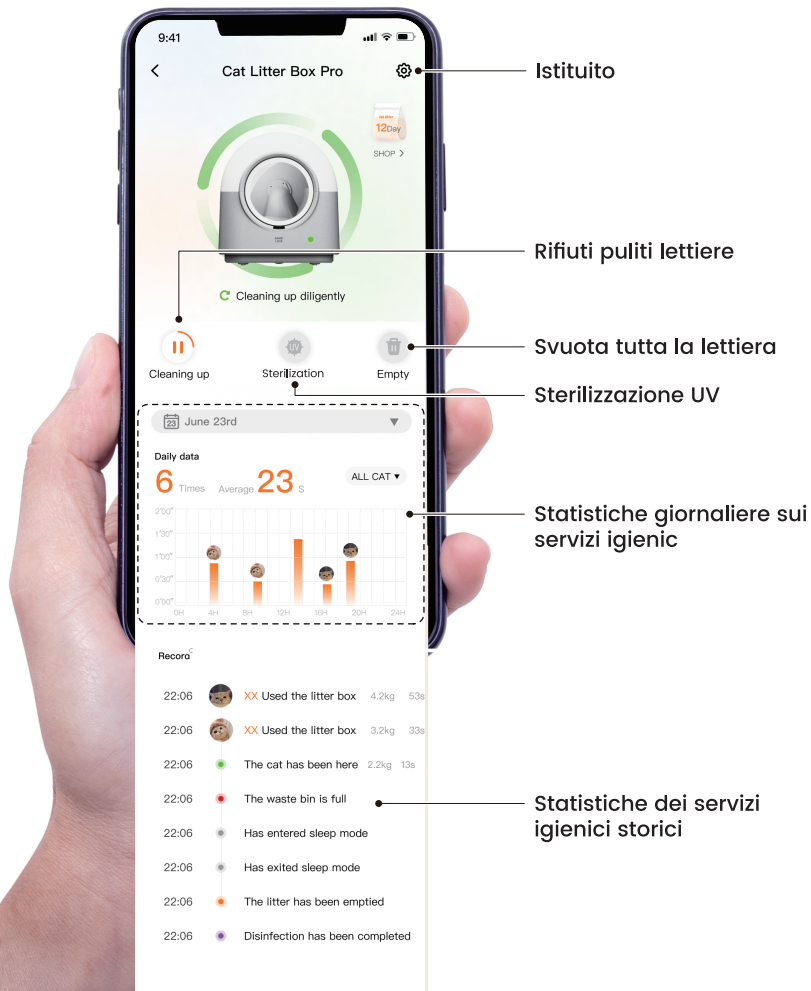

IT

Svuotamento e pulizia


Sostituzione dell'anima dello strame



La frequenza con cui è necessario sostituire la lettiera dipende dal numero e dalle dimensioni dei gatti. Si raccomanda di sostituire il medicinale ogni 3-5 giorni per evitare la proliferazione batterica. questa borsa non è un giocattolo.


Tienilo fuori dalla portata dei neonati e dei bambini piccoli. Non utilizzare il sacco in cuccette, letti per bambini, passeggini, passeggini o in qualsiasi altro luogo nelle vicinanze dei bambini.

IT

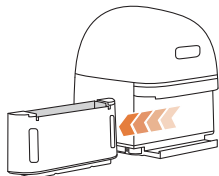


1

Far scivolare il cestino da entrambi i lati.

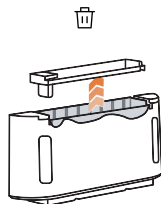


2

Rimuovere il quadro di correzione. Raccogliere i bordi dell'anima e smaltire.

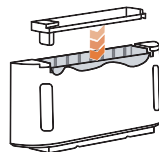

3

Spalmare uniformemente una nuova anima all'interno e regolare i bordi. Inserire la carcassa con il supporto deodorizzatore sul lato corretto.

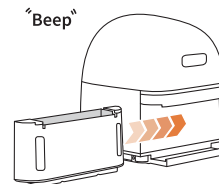

4


Far scorrere indietro il cestino dei rifiuti. Sentirete un bip quando il bidone dei rifiuti sarà installato correttamente.

Svuotamento e pulizia

Svuotamento e pulizia




- Assicurare sempre che il cestino dei rifiuti sia vuoto prima di svuotare l'intero contenuto.
- La frequenza della pulizia dipende dalle vostre preferenze personali e dal comportamento del vostro gatto.
- Asciugare sempre accuratamente tutte le parti prima di riassemblearle per l'uso successivo.

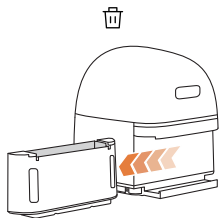


1

Far scivolare via i rifiuti e smaltire la lettiera. Sostituire con una nuova pellicola e riposizionare il contenitore dei rifiuti.

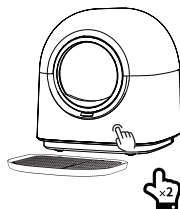


2

Premere il pulsante due volte per avviare lo svuotamento di tutta la lettiera.

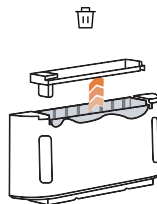

3

Attendere che il ciclo di vuoto sia completato (tappare il tamburo). Far scorrere il bidone dei rifiuti e smaltirlo.

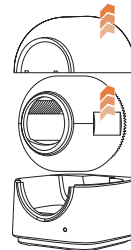


4

Scollegare la cassetta della lettiera. Rimuovere il coperchio superiore e tenere premuto per estrarre il tamburo.

IT


Svuotamento e pulizia

IT

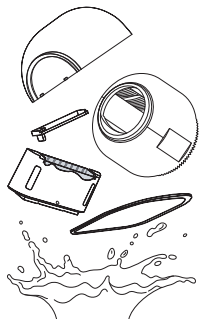

5


Sciacquare e pulire il recipiente cilindrico, il coperchio superiore, il binario dei rifiuti e lo strame. Asciugare accuratamente l'interno prima di rimontare.

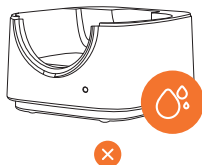

✓


6

Pulire la base con un panno morbido leggermente umido. Non sciacquare o immergere in acqua.

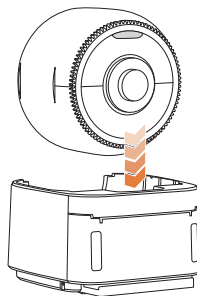

7

Riposizionare il tamburo sulla base, assicurandosi che la maniglia del tamburo sia rivolta verso l'alto.

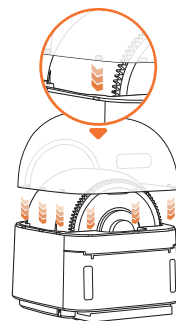

8

Allineare e riposizionare il coperchio superiore, accertandosi che il coperchio superiore si trovi correttamente alla base.

Installare il coperchio di copertura alla base allineandosi con gli slot. Sentirai un "segnale acustico" quando il coperchio di copertura sarà installato correttamente.

Guida alla ricerca di guasti



La guida di risoluzione dei problemi affronta le situazioni più comuni. Se i problemi persistono, è possibile contattare il servizio di assistenza clienti via e-mail all'indirizzo service@h-holove.com.

Problema

Soluzione

Non è possibile collegare la cassetta della spazzatura.

- Assicurarsi che il cellulare sia connesso a una rete Wi-Fi sicura a 2,4 GHz e che il Bluetooth sia abilitato. Durante la connessione, consentire l'accesso alla propria posizione.
- Assicurarsi che il proprio cellulare e la propria cassetta dei rifiuti siano collegati alla stessa rete Wi-Fi.
- Verificare che la password Wi-Fi sia corretta e che la casella dei rifiuti sia dotata di un forte segnale Wi-Fi.
- Verificare che la lettiera sia collegata a un altro dispositivo. Tenere premuto il pulsante per consentire l'accoppiamento di nuovo dopo 10 secondi o lasciare il dispositivo libero sulla app.
- Verificare se viene utilizzata la frequenza a 5 GHz. Prova un hotspot personale o cambia la frequenza a 2,4 GHz per connettere il cellulare. Per informazioni dettagliate sulla configurazione del router, consultare il fornitore del router.

Il tamburo non ruota o smette di ruotare improvvisamente.

- staccare l'alimentazione elettrica e rimuovere il coperchio superiore per verificare che non vi sia un oggetto estraneo bloccato al quadrante del tamburo.
- assicurarsi che il tamburo sia montato correttamente sulla base. Riconnettere il dispositivo all'alimentazione elettrica e riprovare.
- il tamburo si ferma automaticamente quando rileva la presenza di un gatto o di un peso. Il gatto riprende a ruotare dopo le foglie o dopo aver rimosso il peso.

IT

Guida alla ricerca di guasti

Problema

Soluzione

l'indicatore rimane fisso sul rosso.

- Verificare che il coperchio superiore e il cestino dei rifiuti siano installati correttamente. Dopo l'installazione corretta, si sentirà un segnale acustico.
- Verificare che il gatto non si avvicini o non penetri nel tamburo durante la pulizia o lo svuotamento. La pulizia o lo svuotamento riprenderanno non appena il gatto se ne sarà andato.

l'indicatore lampeggia velocemente

staccare l'alimentazione elettrica e rimuovere il coperchio superiore per verificare che non ci sia un oggetto estraneo bloccato alla marcia del tamburo. Ricollegare il dispositivo all'alimentazione elettrica e riprovare.

Il cassetto dei rifiuti è vuoto, mentre l'app avverte che è pieno per errore.

Pulire i due sensori a infrarossi situati attorno ai raggi UV con dei batuffoli. L'indirizzo è indicato nella APP, verificarlo o contattarci direttamente.

Come attivare la sterilizzazione UV?

La sterilizzazione UV è disponibile solo sull'app. Esistono due metodi di sterilizzazione.

- sterilizzazione manuale: si attiva il rubinetto sulla homepage per sterilizzare una volta (circa 10 minuti).
- sterilizzazione intelligente: il rubinetto inserito sulla homepage abilita la sterilizzazione intelligente.

La sterilizzazione automatica inizia una volta ogni 6 ore.

Garanzia e servizio



Grazie per aver scelto la cassetta automatica per rifiuti per gatti HHOLOVE. Questo prodotto è coperto dalla garanzia del produttore e dal servizio di assistenza per 12 mesi dalla data di acquisto iniziale.

La garanzia non è valida in caso di:

- Infortuni, usi impropri o riparazioni effettuate da personale non autorizzato.
- Qualsiasi unità che sia stata manomessa o utilizzata a fini commerciali.
- Normale usura delle parti soggette a usura.
- l'uso della forza, danni causati da influenze esterne... danni causati dall'inosservanza del manuale d'uso, ad esempio il collegamento ad una rete elettrica inadeguata o il mancato rispetto delle istruzioni.
- Apparecchi parzialmente o completamente smontati
- Difetti causati o risultanti da riparazioni, servizi o modifiche del prodotto o di una delle sue parti effettuati da personale non autorizzato;
- Riparazioni eseguite da personale non autorizzato.

HHOLOVE può fornire un servizio di assistenza post-vendita solo per i prodotti venduti da HHOLOVE o dai rivenditori e distributori autorizzati HHOLOVE. Se avete acquistato da un altro luogo, contattate il vostro distributore per ottenere la restituzione e la garanzia.

*** Prima di contattare il servizio di assistenza alla clientela via e-mail all'indirizzo service@hholove.com, si prega di prendere visione delle seguenti informazioni.**

IT

EN



1-16

DE



17-32

IT



33-48

ES



49-64

FR



65-80

Table des Matières

Consignes de Sécurité	65-66
Caractéristiques	67
Description du Produit	68
Installation du Produit	69-70
Bouton et Indicateur	71
Connexion Wi-Fi	72
Instructions de l'Application	73-74
Nettoyage et Entretien	75-77
Dépannage	78-79
Garantie et Service	80

Consignes de Sécurité




Veuillez lire toutes les instructions avant utilisation et conserver pour référence future

>2.2lbs (1kg)




FR


Les chats doivent peser au moins 1 kg et être âgés de 6 mois ou plus pour utiliser cet appareil en toute sécurité.

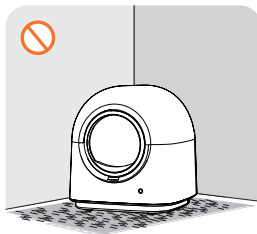

Ne placez pas l'appareil sur un tapis. Placez-le sur un sol plat et laissez un peu d'espace autour.

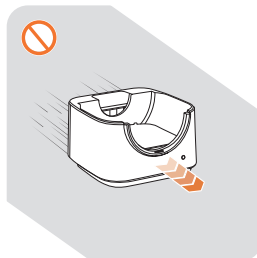

Ne faites pas glisser lorsque vous déplacez votre appareil. Pour éviter d'endommager la cellule de pesée, soulevez la base lors du déplacement.

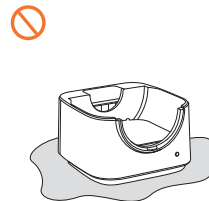

Ne rincez pas la base et ne la plongez pas dans l'eau ou d'autres liquides.

- 1.Cet équipement n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances. Sauf si leur utilisation a été supervisée ou dirigée par une personne responsable de leur sécurité.
- 2.Une attention particulière est requise lorsqu'il est utilisé par ou à proximité d'enfants. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas dans ou autour de l'appareil, et l'appareil et tous les accessoires doivent être tenus hors de portée des enfants.
- 3.Utilisez l'appareil uniquement à des fins domestiques, comme décrit dans ce manuel d'utilisation.
- 4.L'appareil ne peut utiliser que les réseaux 2,4G et n'est pas compatible avec les réseaux 5G.

Consignes de Sécurité

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

1. N'utilisez pas l'équipement si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, fonctionne mal ou est endommagé de quelque manière que ce soit.
2. N'utilisez pas d'alimentation externe autre que celle fournie avec l'appareil. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.
3. Ne plongez pas l'adaptateur secteur ou la base dans l'eau ou d'autres liquides, et ne laissez pas ces pièces exposées à l'eau pendant de longues périodes.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'agent ou le praticien pour éviter tout danger.
5. Débranchez toujours la fiche d'alimentation avant d'installer ou de démonter, de nettoyer, d'entretenir ou de réparer l'équipement.

Mode d'emploi

1. Placez toujours le bac à litière sur un sol solide et plat. Des sols mous, irréguliers ou instables peuvent empêcher l'appareil de détecter avec précision les chats. Si vous utilisez un tapis, placez-le devant l'appareil. Ne placez pas de tapis sous l'appareil.
2. Pour usage intérieur uniquement. Réduisez l'exposition de l'équipement aux températures et à l'humidité élevées.
3. Ne vous asseyez pas sur le bac à litière et ne placez rien sur l'appareil.
4. Ne mettez rien d'autre que de la litière pour chat dans l'appareil.
5. Ne laissez pas les animaux mâcher ou avaler des pièces. Veuillez prendre soin de ranger ou de cacher le cordon d'alimentation pour empêcher les animaux de le mâcher.
6. N'ouvrez pas le capot supérieur pendant que le bac à litière tourne.
7. N'essayez pas de démonter, réparer, modifier ou remplacer une quelconque pièce de l'appareil. Il n'y a aucune pièce réparable ou remplaçable par l'utilisateur dans l'emballage. Tous les travaux de réparation doivent être effectués uniquement par des professionnels.
8. Ne placez pas d'autres objets dans le tambour.
9. Jetez tous les matériaux d'emballage de manière appropriée et tenez-les hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
10. Lavez-vous toujours soigneusement les mains après avoir retiré la litière du chat. Les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli doivent savoir que les excréments de chat peuvent parfois contenir *Toxoplasma gondii* et consulter un médecin avant de jeter la litière de leur chat.
11. La fréquence de changement des sacs à litière dépend du nombre et de la taille des chats, nous recommandons de les changer tous les 3 à 5 jours pour réduire la croissance bactérienne.