


INMOX R2说明书（美国&西班牙）


Operating Manual of INMOX R2 Sports Smart Glasses

Thank you for choosing our sports smart glasses! To help you quickly get acquainted with the operation of this device, we have included a comprehensive manual with your purchase. Please read this manual carefully before using your product to enable better use of it.


Packing List

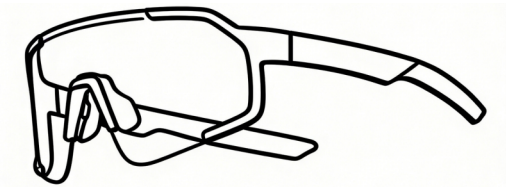

INMOX R2 Sports Smart Glasses
x1

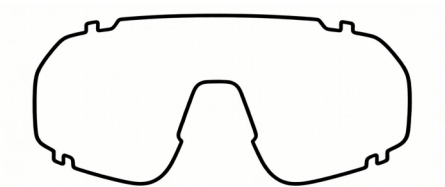


Spare lenses x2

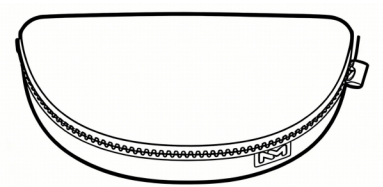


Protective Storage Box x1




Nose pads x2

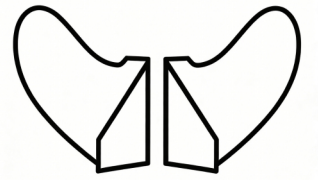


Audio ear pads x1

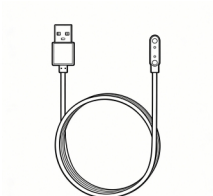

USB charging cable x1

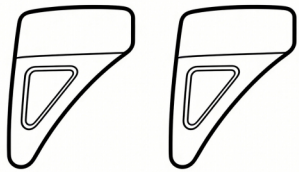

Anti-slip sleeve x1

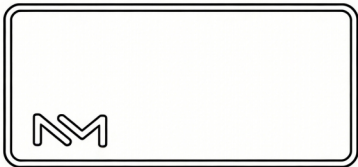


Glasses cleaning cloth x1




Instruction Manual x1


Remote Control Operation Guide

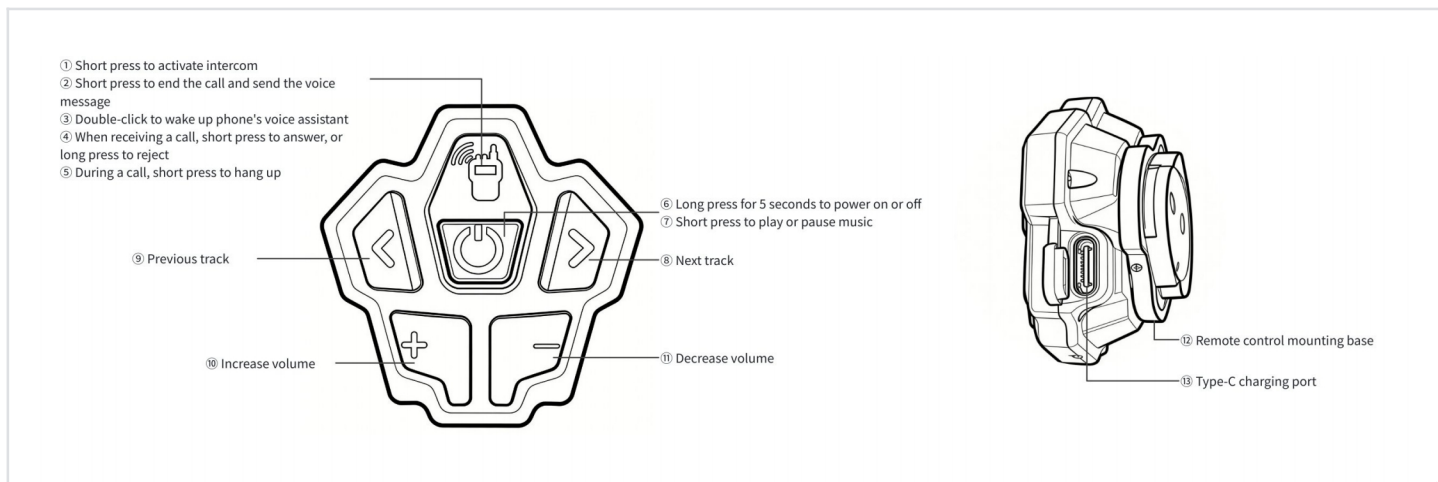


Remote Control Installation Guide

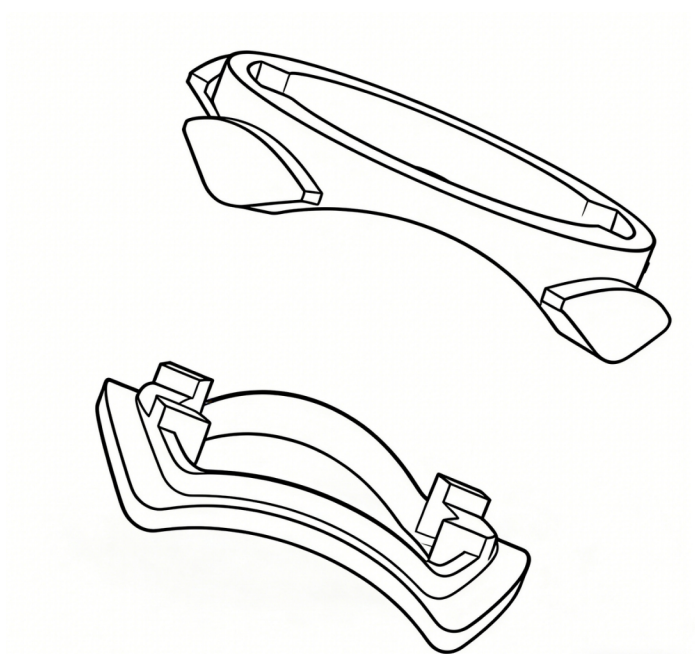


1.Align the silicone pad and install it beneath the mounting base

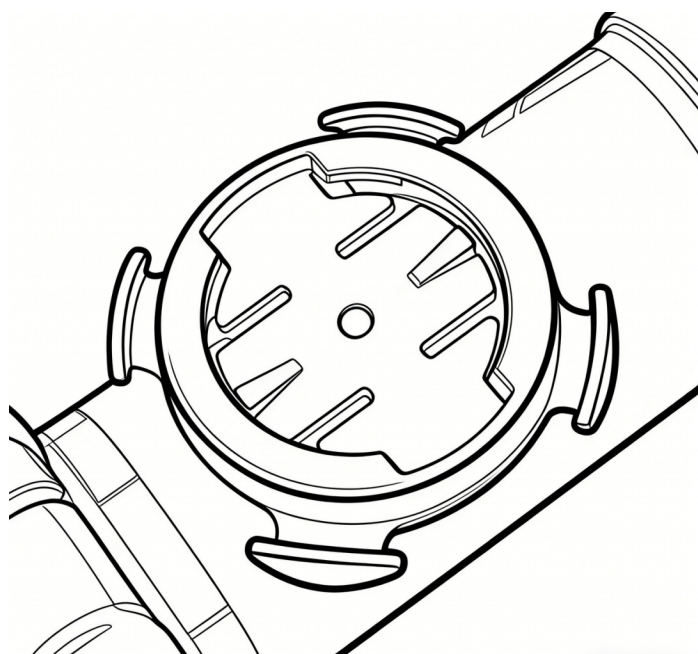

2.Attach the silicone pad and position the mounting base firmly against the handlebar or stem

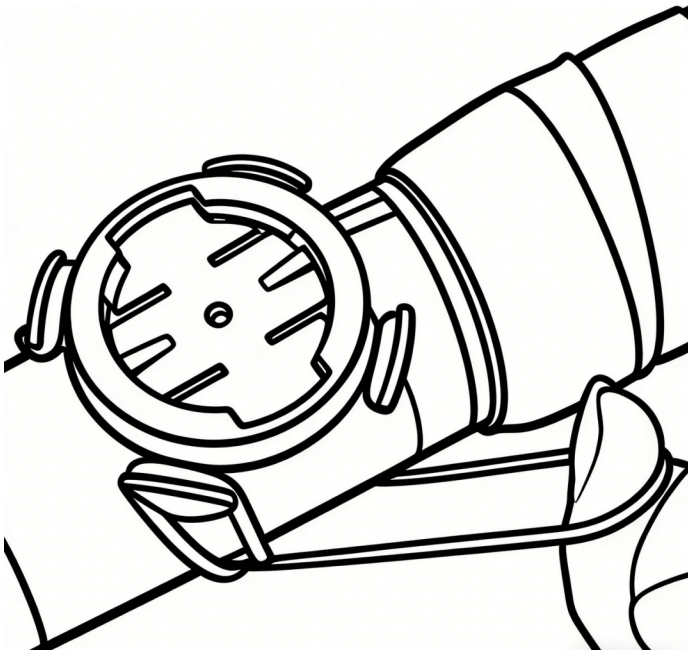

3. Use two straps to diagonally fasten the four mounting lugs around the handlebar

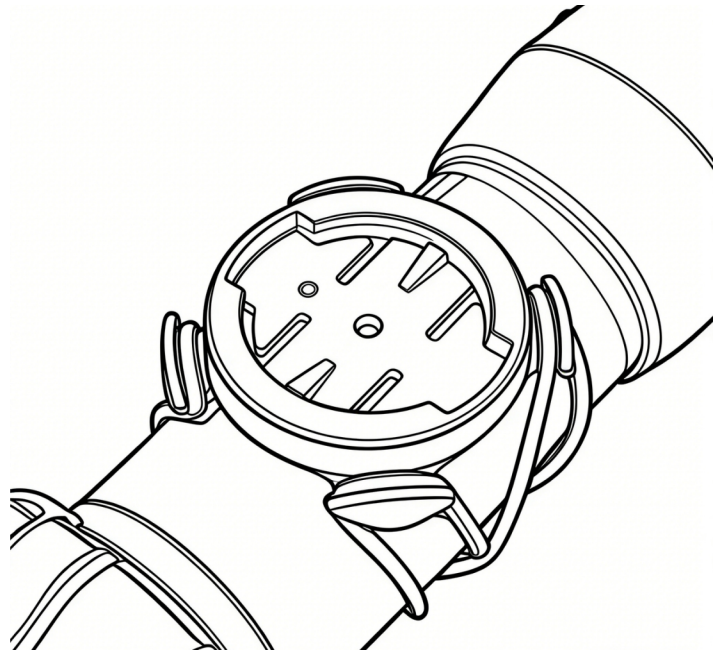

4. Installation complete

Install the INMOX App

Unlock all features of the INMOX R2 Sports Smart Glasses

1. Download the App

Option 1 (Recommended): Use your phone's camera to scan the official QR code below, which will take you to the official website for download the app.



Option 2: Open the App Store or google play App Store , search for 'INMOX,' and download the official app.

2. Complete the installation

Once downloaded, tap 'Install' and allow the app to install on your device.


Activate app features by scanning the provided QR code.

After installing the INMOX app, you need to scan the official QR code to activate all its features.

Step 1: Open the INMOX app



Step 2: Go to the activation page

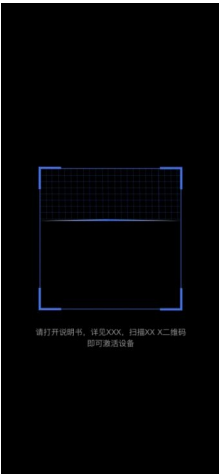

Step 3: Scan the QR code

INMOX R2

Sports Smart Glasses

The APP instantly activates the glasses by scanning the code



Step 4: Complete the activation

Once the QR code is verified, the application will display a confirmation message that says 'Activation Successful'.

Product Images and Basic Specifications



Product Function Indicator Light Status

Function	Flashing Pattern
Power On	First, the blue light stays on for 2 seconds, then the red and blue lights flash alternately every 0.5 seconds
Power Off	The red light stays on for 2 seconds and then turns off
Waiting for Connection	The host device's red and blue lights flash alternately every 0.5 seconds, and the slave device's light turns off
Connection Successful	The host device's light turns off
Playing	Both the host and slave devices' lights turn off
Paused	The host device's light turns off
Incoming Call	Both the host and slave devices' blue lights flash once every 3 seconds
On a Call	Both the host and slave devices' blue lights flash once every 3 seconds
Low Battery	The red light flashes once every 3 seconds
Charging	The red light remains on continuously.
Fully Charged	The light turns off

Product Specifications

Category	Specification
----------	---------------

Basic Information	
Product Name	INMOX R2
Model	Sports Glasses 1510
Frame Material	TR90
Lens Material	PC (Polycarbonate)
Lens Coating Color	Dark Night Black / Pearl White
Net Weight	44 g
Dimensions	160 × 60 × 150 mm
Bluetooth & Audio	
Bluetooth Version	5.4
Frequency	2.4GHz
Maximum Transmission Range	10 meters
Sound Quality	Hi-Fi stereo
Audio Decoding	16-bit
Signal-to-Noise Ratio (SNR)	≥ 60 dB
Battery & Charging	
Battery Capacity	100 mAh
Continuous Talk Time	7 hours
Music Playback Time	7 hours
Standby Time	Up to 10 days
Charging Current	100 mA
Charging Time	2 hours
Low Voltage Alert	3.3V; Auto Power-Off at 3.1V
Environmental	
Operating Temperature	-10°C to 50°C

Product Operation Instructions

Power On / Power Off

- **Power On:** Press and hold both the left and right temple power buttons for 4 seconds. The blue light will stay on for 2 seconds, and an audio prompt “*Power on*” will play. The red and blue lights will then flash alternately to indicate the device is powered on.
- **Power Off (Method 1):** In Pairing Mode, press and hold the left temple power button for 6 seconds to power off both temples simultaneously. An audio prompt “*Power of*” will play, and the red light will stay on for 2 seconds before turning off.
- **Power Off (Method 2):** In Pairing Mode, press the right temple power button 4 times in quick succession to power off both temples simultaneously. An audio prompt “*Power of*” will play, and the red light will stay on for 2 seconds before turning off.

Automatic Pairing Between Left and Right Temples

When the glasses are powered on, the device will automatically detect and pair the left and right temples.

Pairing with a Mobile Device

1. Open the INMOX APP.
2. Locate “*INMOX R2*” in the pairing list, then tap to connect.
3. An audio prompt “*Connected*” will play once pairing is successful.

Answering / Ending Calls

- **Answer a Call:** To answer an incoming call, briefly press the left temple power button.
- **End a Call:** During a call, briefly press the left temple power button to hang up.

Note: When music is playing via Bluetooth, an incoming call will automatically pause the music. Press the power button to answer the call. After the call ends, briefly press the left temple power button to resume music playback.

Rejecting Calls

When receiving an incoming call, press and hold the left temple power button for approximately 2 seconds to reject the call.

Music Play/Pause

With the glasses connected to the phone via Bluetooth and music playing, click the left temple button to “play music”. Click the left temple button again to “pause music playback”.

Activate Voice Assistant

When the device is in standby mode, double-click the power button on the right temple to activate Siri or Google Voice Assistant.

Push-to-Talk (PTT) Function

The glasses are connected to your phone via Bluetooth, and the app is on the group chat page.

- Press and hold the right temple button to “Start Talk.”
- Release the button to send a voice message.

Language Mode Switching (Chinese / English)

When the left and right temples have been automatically paired and are not connected to a mobile device via Bluetooth, simultaneously press and hold the power button on the left/right temple for 6 seconds to switch between “Chinese Mode” or “English Mode” .

- Switching to Chinese Mode: Voice prompt “中文模式” (*Chinese Mode*)
- Switching to English Mode: Voice prompt “English Mode”

Unpairing the Left and Right Temples

After successfully pairing the left and right temples:

- Quickly press the left temple button 6 times in succession, or quickly press the right temple button 6 times in succession, to unpair the two temples.

Precautions for Use

- Do not bend the temples excessively outward or apply force that exceeds the product's mechanical load capacity.
- Do not forcibly remove the nose pads or lenses.
- Lenses comply with light-tinted sunglasses (Category 1): capable of limited blocking of sunlight and glare.
- Charging Instructions: Connect the USB charging cable to a computer USB port or compatible power adapter. It is recommended to power off the glasses before charging.
- Charging Indicator: During charging, the red indicator light remains steadily lit; when the battery is fully charged, the light turns off.
- Post-Charging Safety: After the device is fully charged, promptly disconnect the charging cable to prevent short circuits.
- Battery maintenance during storage: When the device is not in use for extended periods, charge it every 3 months to maintain battery health.
- Charging safety: Do not wear the Bluetooth glasses while charging.

- Electromagnetic field warning: Do not expose the device to strong electromagnetic fields, as this may cause device malfunction or performance degradation.
- When placing the glasses, cross the temples with the left temple inside and the right temple outside. Ensure the lens surfaces do not contact the table to prevent scratches.
- Store the product in a cool, dry, and well-ventilated environment with a storage temperature range of 0°C to 45°C.
- Do not leave the product on a car dashboard for extended periods. Prolonged direct sunlight may damage the device.
- Avoid prolonged exposure to temperatures below -10°C or above 45°C, as extreme temperature fluctuations may cause frame deformation.
- When not in use for extended periods, store the product in a secure location.

Cleaning Instructions

- For daily cleaning, wipe both inner and outer lens surfaces with a dry, non-abrasive microfiber cloth or eyeglass cleaning cloth.
- Do not clean lenses with soap, detergent, ammonia, alkaline cleaners, abrasive cleaning compounds, or solvents. These substances may damage lens coatings or seep into the module, potentially damaging electronic circuits.
- If scratches appear on the lenses, replace them immediately to ensure uncompromised vision.

Note: Do not rinse, use ultrasonic cleaning, or apply alcohol.

Warranty & Support Services

1. Extended Warrant Activation

Scan the QR code below with your mobile device to be redirected to the official Extended Warrant Service Portal, where you can register and activate your coverage.



2. Activation Code Troubleshooting

If your app activation code expires or becomes invalid, scan the Official Customer Support QR Code below to retrieve a new electronic activation code.



⚠ Warning

- This product is intended for use by individuals aged 16 years or older. Do not allow persons under 16 years of age to use this product.
- Keep this product away from children. It is not suitable for children under 3 years of age. This product contains small parts that may pose a choking hazard if swallowed by children.
- Using this product in noisy environments may damage your hearing and cause distractions. You can reduce risks by avoiding noisy environments and prolonged listening at high volumes. When covering the device's speakers and ears (e.g., wearing tight-fitting hats/helmets or covering ears with hands), sound pressure levels may reach harmful levels. Use with caution.

- This product comes into direct contact with the user's skin when worn. Sharing the product among multiple users may spread diseases and is not recommended. To prevent the transmission of infectious diseases (such as pink eye), do not share the glasses with individuals suffering from infectious diseases, infections, or other conditions (especially eye or skin conditions). Clean the glasses before each use by: Dampening the included cleaning cloth with a neutral, mild detergent, gently wiping the glasses, and drying them with a dry, non-abrasive microfiber or eyeglass cloth.
- Certain components and radio devices in this product emit electromagnetic fields. Magnets are also present in the product and its accessories. These electromagnetic fields and magnets may interfere with medical devices such as cochlear implants, hearing aids, pacemakers, defibrillators, or other medical equipment. Consult your physician and the manufacturer of your medical device for specific information regarding your device and whether a safe distance should be maintained between cochlear implants and other medical devices and this product and its accessories. If you suspect this product is interfering with your medical device, discontinue use.
- This product may become warm during use. If the product overheats and remains in prolonged contact with your skin, there is a risk of low-temperature burns. For safety, if you feel the product becoming abnormally warm during use, immediately remove the glasses and disconnect them from any device until they have cooled completely.
- This product involves visual interactions, such as receiving visual feedback through visible LED lights, which may distract you or increase the time needed to react to hazards. Always maintain awareness of your surroundings, including signs and obstacles.
- Exercise extreme caution when operating motor vehicles while wearing this product, and focus your attention on driving. If you need to maintain focus, disable the product's electronic functions. Do not wear this product while driving if it impairs your peripheral vision. This product is not suitable for driving or walking in low-light conditions.
- This product contains a non-user-replaceable lithium-ion battery. Do not attempt to disassemble or replace the battery. Do not disassemble, crush, puncture, or short-circuit external contacts. Do not leave in direct sunlight inside a vehicle, expose to excessive heat, or incinerate. Dispose of the battery according to instructions and local regulations. If battery fluid leaks, do not touch it. If battery fluid contacts skin or eyes, immediately rinse with water and seek medical attention.
- This product must be charged using the included charging cable. It does not come with a power adapter. If consumers wish to charge using a power adapter, they must purchase one that is safety certified and meets applicable standards.
- If this product remains unused for extended periods, fully charge the battery every six months. Failure to fully charge the battery at least once within six months after the last use may cause permanent battery damage, rendering the product inoperable.

- For proper operation, the lenses must be securely mounted in the frame.
- This product is not intended for direct observation of the sun; it does not protect against artificial light sources such as sunbed exposure.
- Do not drop, crush, or puncture the device. Avoid subjecting it to significant external pressure, which may cause damage, malfunction, short circuits, or lens breakage.
- Keep the device dry. Do not use it in dusty, dirty, humid, or high-salt environments (e.g., near the sea) to prevent internal circuit failure.
- Do not use this device during thunderstorms, as electrical storms may cause device malfunction or pose an electric shock hazard.
- If you are in a situation requiring full concentration, or if distraction could cause harm to yourself or others, turn off the product's electronic functions.
- Use this device within a temperature range of 0°C to +40°C. Store the device and its accessories between -10°C and +45°C. Extremely high or low temperatures may cause device malfunction.
- Do not expose the device to high temperatures or place it near heat-generating equipment such as direct sunlight, heaters, microwaves, ovens, or water heaters.
- Do not disassemble or modify the device, insert foreign objects, or immerse it in water or other liquids.
- Do not dispose of the device in fire, as this may cause ignition.
- Dispose of the device according to local regulations; do not treat it as household waste. Comply with local laws governing the disposal of this device and its accessories, and support recycling initiatives.
- Use the product in compliance with all applicable local laws, regulations, and ordinances.
- Do not modify this product without official authorization.



WARNING:
CHOKING HAZARD and
 Be Careful of **SHARP EDGES**
 Not for children under 3 years.

Disclaimers

- Before using this product, please carefully read the product manual. This statement has significant implications for the safe use of this product and your legal rights and interests. By using this product, you are deemed to have understood, acknowledged, and accepted all terms and contents of this statement.

- This product is not a toy. Keep it out of reach of children under 3 years of age. Exercise extreme caution when operating this product in environments where children under 3 years of age are present.
- This product is a smart glasses device designed to deliver a smart wearable experience when powered normally and all components are undamaged. Before use, thoroughly inspect the product for external damage, such as cracks or chips in the frame, lenses, or other parts. Do not use the product if it is damaged or if damage is discovered at any time.
- The user assumes full responsibility for their actions and all resulting consequences. The user agrees to use this product solely for legitimate purposes and in compliance with all applicable local laws, regulations, and normative documents.
- INMO shall not be liable for any direct or indirect personal injury or property damage resulting from failure to use this product in accordance with the instructions provided in this manual.
- You acknowledge and agree that this product involves internet services, which may be affected by unstable factors at various stages. Consequently, service interruptions or failure to meet your requirements may occur due to force majeure, computer viruses, hacker attacks, system instability, internet connectivity issues, or communication line failures. You assume these risks. INMO makes no warranty regarding the timeliness, security, or accuracy of services resulting from such incidents and shall not be liable for any issues arising for users as a consequence.

Product warranty

Please note that the following situations are not covered under warranty:


- Products beyond the warranty period
- Damage caused by failure to use, maintain, or store the product according to the user manual
- Damage resulting from unauthorized disassembly by non-authorized repair personnel
- Products without valid warranty documentation and valid invoices (unless proof of purchase within the warranty period is provided)
- Warranty certificates that have been altered without authorization
- Product models on the warranty certificate that do not match the actual product
- Normal wear and tear from regular use
- Use of non-official or non-certified accessories

Manufacturer: Sichuan INMO Technology Co., Ltd.


Manual de Usuario para Gafas Inteligentes Deportivas INMOX R2

¡Antes que nada, gracias por usar las gafas inteligentes deportivas de nuestra empresa! Para ayudarle a ser competente en el manejo de este dispositivo lo antes posible, hemos proporcionado un manual detallado adjunto al dispositivo. Antes de empezar a usar su producto, por favor lea atentamente este manual para que pueda aprovecharlo mejor.


Lista de Embalaje

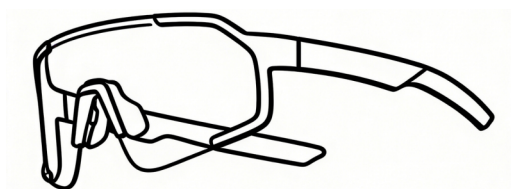

Gafas inteligentes deportivas
INMOX R2 x1

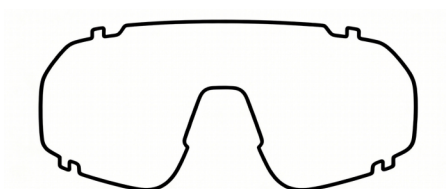


Lentes de repuesto x2

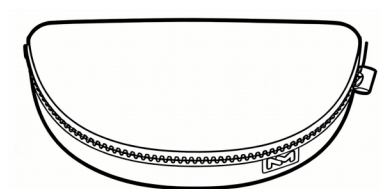


Caja de almacenamiento
protectora x1




Soporte nasal x2

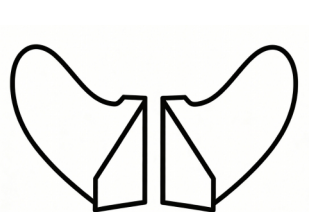

Almohadilla de audio x1

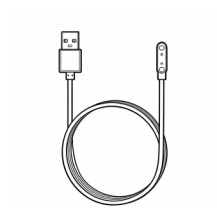

Cable de carga USB x1

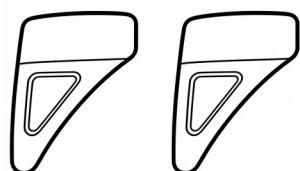

Funda antideslizante x1




Paño para limpiar gafas x1




Manual de usuario x1


Guía de funcionamiento del control remoto

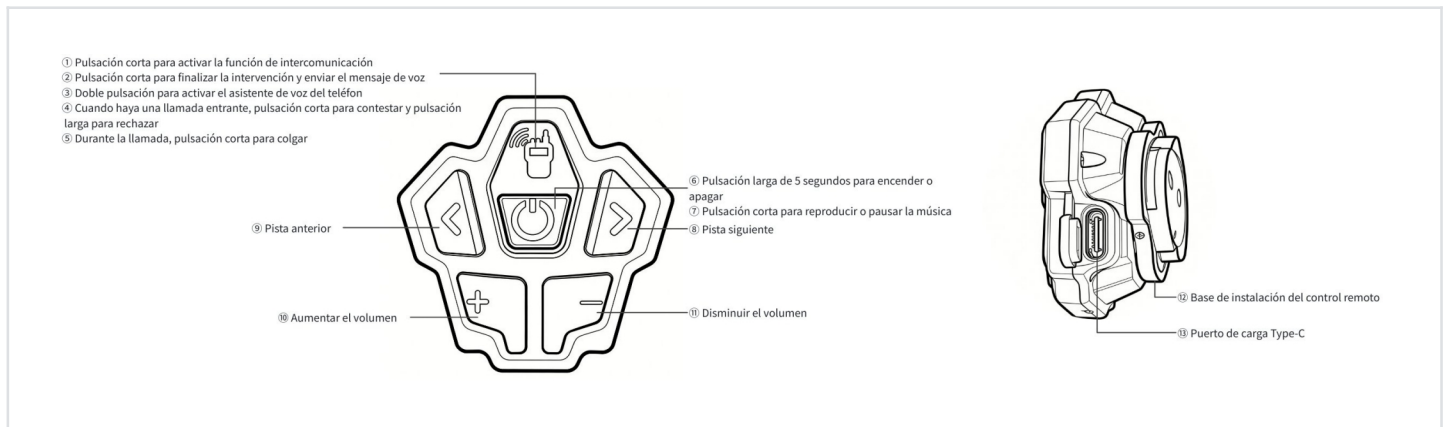


Guía de instalación del control remoto

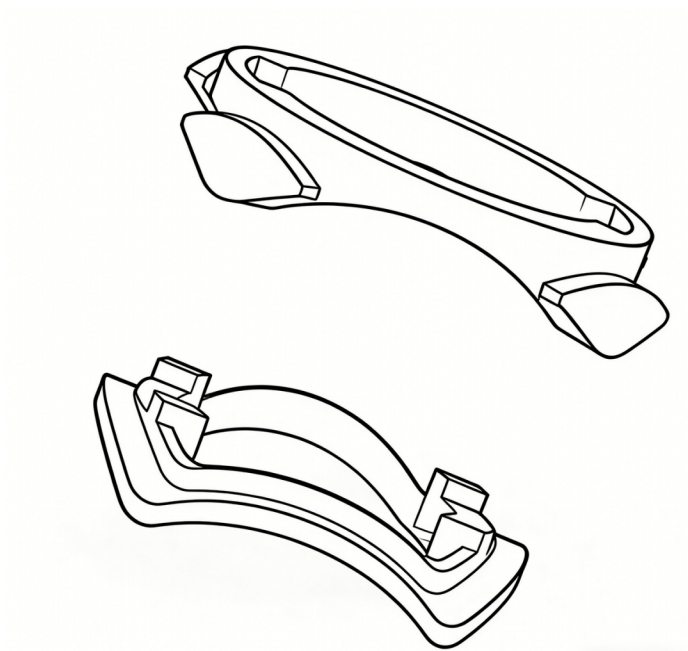


1. Alinee la almohadilla de silicona e instálela debajo del soporte de fijación

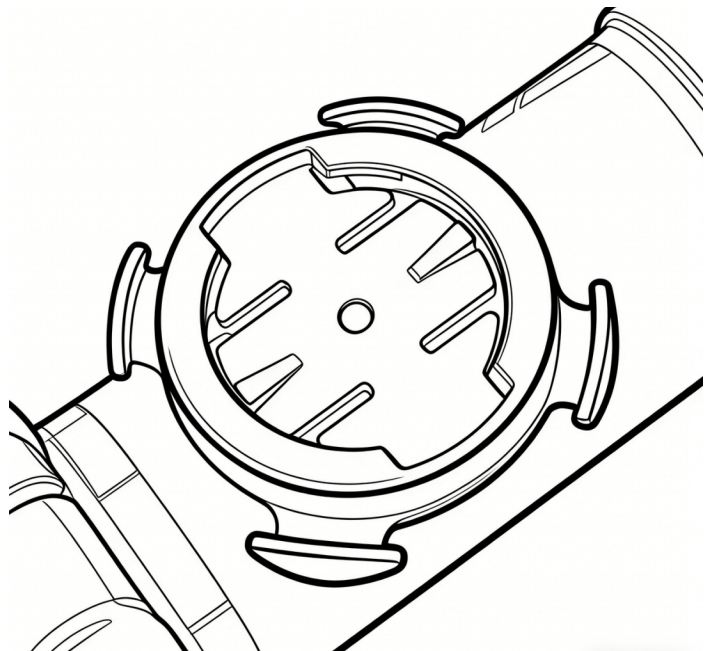

2. Con la almohadilla de silicona instalada, coloque el soporte de fijación ajustado al manillar o a la potencia

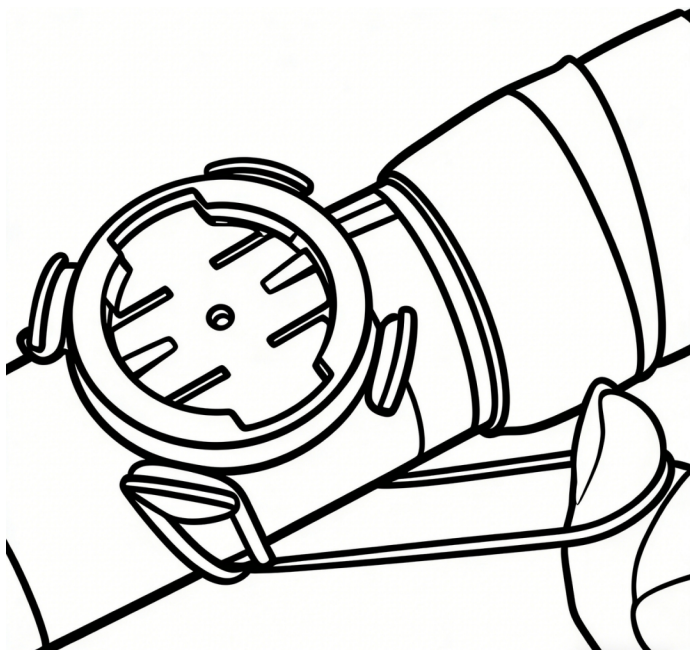

3. Utilice la fijación en diagonal y pase las dos correas alrededor del manillar para sujetar los cuatro ganchos

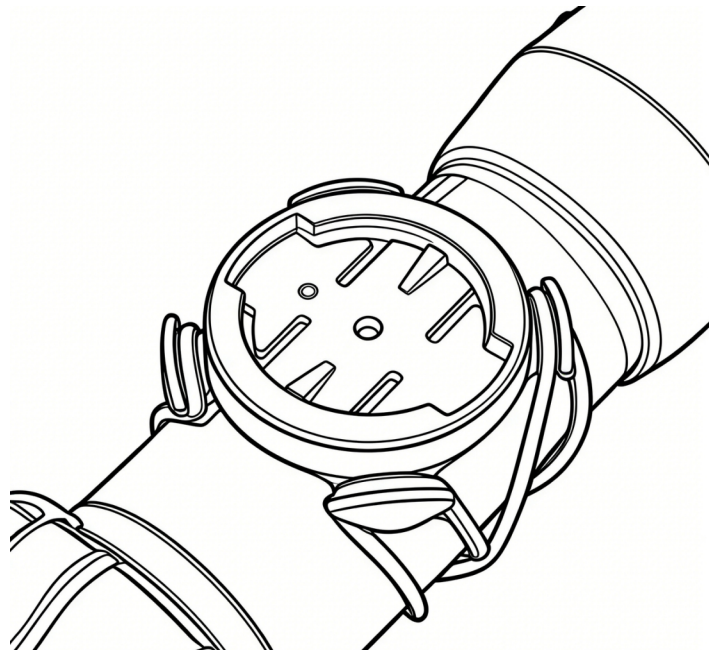

4. Instalación completada

Instalar la Aplicación INMOX

Desbloquear todas las funciones de las gafas inteligentes deportivas INMOX R2

1. Descargar la Aplicación

Opción 1 (recomendada): Use la cámara de su móvil para escanear el código QR oficial que aparece a continuación, lo que le redirigirá a la página oficial de descarga del sitio web.



Opción 2: Abra la App Store o Google Play App Store, busque "INMOX" y descargue la App oficial.

2. Completar la instalación

Después de descargar, haga clic en "Instalar" y permita que la App se instale en su dispositivo.


Activar la función de la aplicación escaneando el código

Tras instalar la aplicación INMOX, todas sus funciones deben activarse escaneando el código QR oficial.

Paso 1: Abrir la aplicación INMOX



Paso 2: Introducir la página de activación

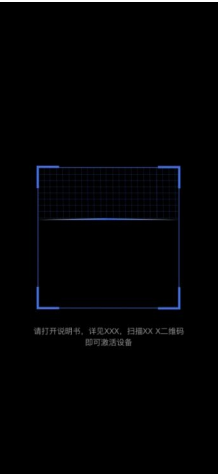

Paso 3: Escanear el código QR



Paso 4: Completar la activación

Tras pasar la verificación por código QR, la Aplicación mostrará una confirmación de "Activación exitosa".

Imágenes del producto y especificaciones básicas



Estado de las luces indicadoras de función del producto

Función	Modo de parpadeo
Encendido	La luz indicadora azul permanece encendida durante 2 segundos, y luego las luces roja y azul parpadean alternadamente cada 0,5 segundos
Apagado	La luz roja indicadora permanece encendida durante 2 segundos antes de apagarse
Esperando conexión	Las luces indicadoras roja y azul del dispositivo maestro parpadean alternadamente cada 0,5 segundos, y las luces indicadoras del dispositivo esclavo se apagan
Conexión exitosa	La luz indicadora del dispositivo maestro está apagada
Reproduciendo	Tanto las luces indicadoras del dispositivo maestro como del esclavo están apagadas
Pausa	La luz indicadora del dispositivo maestro está apagada
Llamada entrante	Las luces indicadoras azules de los dispositivos maestro y esclavo parpadean cada 3 segundos
Llamada en curso	Las luces indicadoras azules de los dispositivos maestro y esclavo parpadean cada 3 segundos
Batería baja	La luz indicadora roja parpadea cada 3 segundos
Cargando	La luz indicadora roja permanece encendida de forma continua
Batería llena	La luz indicadora está apagada

Especificaciones del producto

Categoría	Especificaciones
Información básica	
Nombre del producto	INMOX R2
Modelo	Gafas deportivas 1510
Material de la montura	TR90
Material de la lente	PC
Color	Negro nocturno/Blanco perlado
Peso del producto	44 g
Dimensiones del producto	160 × 60 × 150 mm
Bluetooth y Audio	
Versión Bluetooth	5.4
Frecuencia	2.4GHz
Distancia máxima de transmisión	10 metros
Calidad de sonido	Audio estéreo de alta fidelidad
Decodificación de audio	16-bit
Relación señal-ruido (SNR)	≥ 60 dB
Batería y Carga	
Capacidad de la batería	100 mAh
Tiempo de llamada continua	7 horas
Tiempo de reproducción de música	7 horas
Tiempo de espera	Hasta 10 días
Corriente de carga	100 mA
Tiempo de carga	2 horas



Alarma de bajo voltaje	3,3V bajo voltaje; 3,1V apagado
Requisitos Medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	-10°C a 50°C

Instrucciones de Operación del Producto

Encendido/Apagado

- Encendido: Mantenga pulsado el botón de encendido en las patillas izquierda y derecha durante 4 segundos. La luz indicadora azul permanece encendida durante 2 segundos y se reproduce una señal de voz "Encendiendo". Luego, las luces indicadoras roja y azul se alternan parpadeando, indicando que el dispositivo ha sido encendido.
- Apagado (Método 1): En modo de emparejamiento, pulse el botón de encendido de la patilla izquierda durante 6 segundos para apagar simultáneamente la energía de ambas patillas. Se reproduce la señal de voz "Apagando" y la luz indicadora roja permanecerá encendida durante 2 segundos antes de apagarse.
- Apagado (Método 2): En modo de emparejamiento, pulse rápida y continuamente el botón de encendido de la patilla derecha 4 veces para apagar simultáneamente la energía de ambas patillas. Se reproduce la señal de voz "Apagando" y la luz indicadora roja permanecerá encendida durante 2 segundos antes de apagarse.

Emparejamiento automático de las patillas izquierda y derecha

Tras encender las gafas, el dispositivo detectará y completará automáticamente el emparejamiento de las patillas izquierda y derecha.

Emparejarse con el teléfono móvil

1. Abra la aplicación INMOX.
2. Encuentre "INMOX R2" en la lista de emparejamientos y haga clic en Conectar.
3. Tras el emparejamiento exitoso, se reproducirá una señal de voz "Conectado".

Contestar/Terminar llamada

- Contestar llamada: Al recibir una llamada, pulse brevemente el botón de encendido en la patilla izquierda para contestar.
- Terminar llamada: Durante la llamada, pulse brevemente el botón de encendido en la patilla izquierda para terminar.

Atención: Para el procesamiento de música y llamadas (modo conexión por Bluetooth), al reproducir música por Bluetooth, se pausa automáticamente al recibir una llamada. Pulse el

botón de encendido para contestar la llamada. Después de que termine la llamada, pulse brevemente el botón de encendido de la patilla izquierda para reanudar la música.

Rechazar llamada

Al recibir una llamada, mantenga pulsado el botón de encendido de la patilla izquierda durante unos 2 segundos para rechazar la llamada.

Reproducción/Pausa de música

Las gafas están conectadas al Bluetooth del teléfono. Y mientras se está reproduciendo música. Haga clic en el botón de la patilla izquierda para "Reproducir música". Haga clic de nuevo en el botón de la patilla izquierda para pausar la reproducción de la música

Activar asistente de voz

Cuando el dispositivo esté en modo de espera, haga doble clic en el botón de encendido en la patilla derecha para activar Siri o Google Voice Assistant.

Función de intercomunicador de un solo clic (PTT)

Las gafas están conectadas al Bluetooth del teléfono y la App está en la página de chat del grupo.

- Pulse el botón de la patilla derecha (mantenga pulsado), para "iniciar intercomunicador"
- Suelte el botón y envíe un mensaje de voz.

Cambio de modo de idioma (chino/inglés)

Las patillas izquierda y derecha se han emparejado automáticamente y no están conectadas al teléfono por Bluetooth. Al mismo tiempo, mantenga pulsado el botón de encendido de la patilla izquierda/derecha para cambiar entre "Modo Chino" o "Modo Inglés"

- Cambiar al modo chino: Aviso de voz "Modo chino"
- Cambiar a modo inglés: Aviso de voz "Modo inglés"

Desacoplar el emparejamiento de patillas izquierda y derecha

Tras el emparejamiento exitoso de patillas izquierda y derecha:

- Pulse el botón de la patilla izquierda rápida y continuamente 6 veces, o pulse el botón de la patilla derecha rápida y continuamente 6 veces, para desacoplar el emparejamiento de las dos patillas.

Precauciones de uso

- No gire excesivamente las patillas hacia afuera ni aplique ninguna fuerza más allá de la carga mecánica del producto
- No retire a la fuerza los soportes nasales ni las lentes

- Las lentes cumplen con gafas de sol claras (Categoría 1): pueden bloquear eficazmente la luz solar y el deslumbramiento en cierta medida
- Instrucciones de carga: Conecte el cable de carga USB al puerto USB del ordenador o al adaptador de corriente compatible para cargar. Se recomienda apagar la alimentación de las gafas antes de cargarlas.
- Luz indicadora de carga: Durante el proceso de carga, la luz roja indicadora permanece encendida continuamente; Cuando la batería está completamente cargada, se apaga la luz indicadora.
- Instrucciones de seguridad tras la carga: Una vez que el dispositivo esté completamente cargado, por favor desconecte el cable de carga de forma oportuna para evitar un cortocircuito en el cable de carga.
- Mantenimiento de la batería durante el almacenamiento: Cuando el dispositivo no se usa durante mucho tiempo, se recomienda cargarlo cada 3 meses para mantener su salud.
- Seguridad en la carga: Por favor no lleve gafas Bluetooth durante la carga.
- Advertencia de campo electromagnético: No exponga el dispositivo a campos electromagnéticos fuertes, de lo contrario puede causar fallos del equipo o degradación del rendimiento.
- Al colocar las gafas, cruce las patillas, con la patilla izquierda dentro y la derecha fuera. Asegúrese de que la parte frontal de la lente no toque el escritorio para evitar arañazos.
- Por favor, guarde el producto en un ambiente fresco, seco y ventilado, con un rango de temperatura de almacenamiento de 0°C a 45°C.
- No coloque el producto en el salpicadero del vehículo durante mucho tiempo, ya que la luz solar directa prolongada podría dañar el dispositivo.
- No exponga el producto a temperaturas por debajo de -10 °C ni por encima de 45 °C durante largos periodos de tiempo, ya que los cambios extremos de temperatura pueden causar deformación de la montura.
- Cuando no se use durante mucho tiempo, por favor guarde las gafas en un lugar seguro.

Método de limpieza

- Limpieza diaria: Use un paño seco de fibra no abrasivo o un paño para gafas para limpiar las superficies interior y exterior de la lente
- No use jabón, detergentes, agua con amoníaco, limpiadores alcalinos, compuestos abrasivos ni disolventes para limpiar las lentes. Estas sustancias pueden dañar el recubrimiento de la lente o infiltrarse en el módulo, dañando así los circuitos electrónicos.

- Si hay arañazos en la lente, debe reemplazarse inmediatamente para asegurar que la visión no se vea afectada.

Atención: No use enjuagues, ecografías ni alcohol.

Servicios de Garantía y Soporte

1. Activar la garantía extendida

Por favor escanee el código QR que aparece a continuación con su dispositivo móvil para redirigirlo al portal oficial del servicio de garantía extendida, complete el registro y active su servicio de garantía.



2. Solución de problemas del código de activación

Si el código de activación de su aplicación expira o se vuelve inválido, escanee el código QR oficial de atención al cliente que se encuentra a continuación para obtener un nuevo código de activación electrónico.



Δ Advertencia

- Este producto es solo para personas de 16 años o más. No se permite que personas menores de 16 años usen este producto.
- Por favor, mantenga este producto alejado de los niños, no es adecuado para menores de 3 años. Este producto contiene componentes pequeños que pueden suponer un riesgo de asfixia para los niños si se ingiere.
- Usar este producto en un entorno ruidoso puede dañar su audición y distraer su atención. Puede reducir el riesgo evitando entornos ruidosos y la exposición prolongada a un volumen alto. Al cubrir los altavoces del dispositivo y sus oídos (como llevar un sombrero o casco ajustado, o cubrirse los oídos con las manos), el nivel de presión sonora puede alcanzar un nivel dañino para la audición. Por favor, úselo con precaución.
- Al usar este producto, entrará en contacto directo con la piel del usuario. Compartir el producto entre varios usuarios puede provocar la propagación de enfermedades, por lo que no se recomienda compartir este producto. Para evitar la propagación de enfermedades infecciosas (como conjuntivitis), no comparta gafas con personas que padezcan enfermedades infecciosas, infecciones u otras enfermedades (especialmente enfermedades oculares o cutáneas). Antes de cada uso, debe limpiar las gafas sumergiendo el paño unido con un agente de limpieza neutro y suave, limpiando suavemente las gafas y secándolas con un paño de fibra ultrafina y seca y no abrasiva.
- Algunos componentes y dispositivos inalámbricos incluidos en este producto emiten campos electromagnéticos. Este producto y sus accesorios asociados también incluyen imanes. Estos campos electromagnéticos e imanes pueden interferir con dispositivos médicos como implantes cocleares, audífonos, marcapasos, desfibriladores u otros dispositivos médicos. Por favor, consulte con su médico y el fabricante de dispositivos médicos para obtener información específica sobre los dispositivos médicos, así como si es necesario mantener los implantes cocleares y otros dispositivos médicos a una distancia segura de este producto y sus accesorios. Si sospecha que este producto está interfiriendo con su equipo médico, por favor deje de usarlo.
- Este producto puede generar calor tras un periodo de uso. Si el producto se sobrecalienta y entra en contacto prolongado con la piel del usuario, existe el riesgo de quemaduras a baja temperatura. Por razones de seguridad, si siente que el producto está anormalmente caliente mientras lo usa, por favor quítese inmediatamente las gafas y desconéctelas de cualquier dispositivo hasta que se haya enfriado por completo.

- Este producto implica interacción visual, como recibir retroalimentación visual a través de luces LED visibles lo que puede distraer su atención o aumentar el tiempo necesario para responder ante el peligro. Por favor, preste siempre atención al entorno, incluidos las señales y obstáculos.
- Por favor, tenga cuidado al conducir un vehículo usando este producto y centre su atención en conducir. Si es necesario mantener la atención, por favor desactive la función electrónica del producto. Si este producto afecta a su visión periférica, no lo use mientras conduce. Este producto no es adecuado para conducir y caminar en condiciones de poca luz.
- Este producto contiene una batería de iones de litio no reemplazable para el usuario. No intente desmontar ni cambiar la batería. No desmonte, aplaste, perforo ni cortocircuite los contactos externos. No deje el producto dentro de un coche expuesto a la luz solar directa, ni lo exponga a temperaturas excesivamente altas, ni lo incinere. Maneje la batería según las instrucciones y los requisitos locales. Si ocurre fugas del líquido de la batería, no las toque. Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel o los ojos, enjuáguelo inmediatamente con agua y busque atención médica.
- Este producto requiere cargar a través del cable de carga estándar. Este producto no viene con adaptador de corriente. Si los consumidores utilizan un adaptador de corriente para cargar, deberían adquirir un adaptador de corriente que haya obtenido certificación de seguridad y cumpla con los requisitos estándar.
- Este producto debe cargarse completamente cada 6 meses cuando no se usa durante mucho tiempo. Si la batería no se ha cargado por completo al menos una vez después de 6 meses sin usar el producto, podría dañarse de forma permanente y hacer que el producto no funcione.
- Para utilizar este producto correctamente, las lentes deben estar montadas de forma segura en la montura.
- Este producto no puede usarse para la observación directa del sol; No pueden usarse para proteger contra fuentes de luz artificial, como lesiones por tomar el sol.
- No golpee, aplaste ni perforo el dispositivo. Evite someterlo a grandes presiones externas, ya que podría dañarse, fallar, sufrir cortocircuitos o romperse las lentes.
- Por favor, mantenga el dispositivo seco. No utilice el dispositivo en ambientes polvorientos, sucios, húmedos y con alto contenido de sal (como junto al mar) para evitar fallos en el circuito dentro del equipo.
- No utilice este dispositivo durante tormentas, ya que estas pueden causar fallos en el dispositivo o riesgos de descargas eléctricas.
- Si se encuentra en una situación que requiere atención completa, o si la distracción puede causarle daño a usted o a otros, por favor desactive la función electrónica del producto.

- Por favor, utilice este dispositivo dentro del rango de más de 0°C y menos de 40°C, y almacene el dispositivo y sus accesorios en el rango de -10°C a 45°C. Cuando la temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja, puede causar fallos en el equipo.
- No exponga el dispositivo a altas temperaturas ni cerca de equipos calefactores como luz solar intensa, calefactores, microondas, hornos o calentadores de agua.
- No desmonte ni modifique el dispositivo, no inserte objetos extraños ni lo sumerja en agua u otros líquidos.
- No lance el dispositivo al fuego, de lo contrario puede provocar que se incendie.
- Por favor, maneje el dispositivo conforme a la normativa local y no lo deseche como residuo doméstico. Cumpla con las leyes locales relativas a la eliminación de este dispositivo y sus accesorios, y apoye las iniciativas de reciclaje.
- Utilice el producto conforme a todas las leyes, normativas y ordenanzas locales aplicables.
- No modifique este producto sin autorización oficial.



WARNING:
CHOKING HAZARD and
 Be Careful of **SHARP EDGES**
 Not for children under 3 years.

Descargo de Responsabilidad

- Antes de utilizar este producto, lea cuidadosamente el manual del producto. El presente descargo de responsabilidad tiene una importancia significativa para el uso seguro de este producto y para sus derechos e intereses legítimos. Una vez que utilice este producto, se considerará que ha comprendido, reconocido y aceptado todos los términos y condiciones del presente descargo de responsabilidad.
- Este producto no es un juguete. Por favor, no permita que los niños (menores de 3 años) entren en contacto con este producto. Tenga particular cuidado al operar en escenarios donde hay niños (menores de 3 años).
- Este producto es un dispositivo de gafas inteligentes que proporcionará una experiencia de dispositivo portátil inteligente cuando la fuente de alimentación funcione correctamente y todos los componentes no estén dañados. Antes de usar este producto, inspeccione cuidadosamente la apariencia del producto en busca de daños, como grietas o huecos en la montura, lentes y otros componentes. Si el producto está dañado o se detecta algún daño en cualquier momento, no lo use o deje de usarlo de inmediato.
- El usuario se compromete a ser responsable de sus acciones y de todas las consecuencias que de ellas se deriven. El usuario se compromete a utilizar este producto solo para fines legítimos y cumpliendo todas las leyes locales, regulaciones y documentos normativos aplicables.

- INMO no será responsable de ningún daño personal o material directo o indirecto causado por el uso de este producto en violación del presente manual del producto.
- Usted entiende y acepta que este producto involucra servicios de Internet y puede verse afectado por factores inestables en varios enlaces. Por lo tanto, existe un riesgo de interrupción del servicio o de que no se cumplan sus requisitos debido a fuerza mayor, virus informáticos, ataques de hackers, inestabilidad del sistema, Internet, líneas de comunicación, etc. Usted es responsable de los riesgos mencionados anteriormente. INMO no garantiza la puntualidad, seguridad o exactitud de los servicios causados por ello, y no asume ninguna responsabilidad por problemas que puedan surgir para los usuarios como resultado.

Términos de Garantía del Servicio Postventa

Tenga en cuenta que cualquiera de las siguientes situaciones no está cubierta por la Garantía:

- Más allá del período de garantía
- Daños causados por no usar, mantener y almacenar de acuerdo con las instrucciones del producto
- Reparadores no autorizados desarmen el producto sin autorización y causen daños
- Ausencia de certificado de garantía válido y factura (excepto aquellos que puedan demostrar que el producto está dentro del período de garantía)
- Alteración no autorizada de los certificados de garantía
- El modelo del producto en el certificado de garantía no coincide con el producto real
- Desgaste durante el uso normal
- Uso de accesorios no oficiales o no certificados

Fabricante: Sichuan INMO Technology Co., Ltd.

Correo electrónico: support@inmoxr.com

FCC ID:2BU7H-INMO-X-R2

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does

cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF warning for Portable device

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition within 20 cm of the body.