


Wi-Fi empotrado

Interruptor

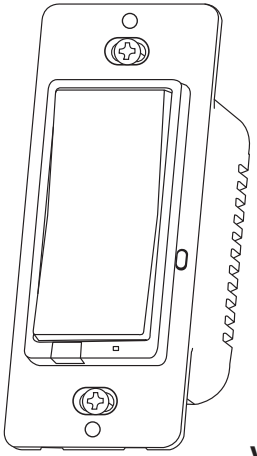

84130
WFN4017M

iGracias por su compra!



Instrucciones fáciles

Lea las instrucciones o mire el video con el paso a paso.


Escanee el código o visite byjasco.com/84130I.



Registre su producto

Reciba ofertas exclusivas y registre su producto.

Escanee el código o visite byjasco.com/deals.

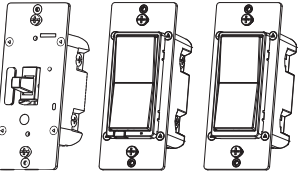

Para conocer más productos y accesorios Enbrighten VIBE, visítenos en enbrightenme.com



¿Le gusta nuestro producto?
Deje una reseña en el sitio web de su comercio favorito o en amazon.com.



¿Tiene algún problema?
Díganos cómo podemos ayudar. Llama al **1-800-225-0653**, de lunes a viernes.

INSTALAR LA APLICACIÓN

Opere de forma remota su atenuador inteligente con la aplicación Enbrighten fácil de usar. Siga las instrucciones y los recursos disponibles para configurar su dispositivo inteligente.

1


Descargue la app



Escanee el código QR de arriba o busque Enbrighten en el Apple App Store o en Google Play

2

Instalación y configuración



Cree una cuenta en la app Enbrighten

3

Instalación y configuración



Conecte el atenuador inteligente siguiendo las instrucciones proporcionadas

4

Control por voz



El control de voz funciona con Amazon Alexa o Google Assistant


Seleccione "Support" en la aplicación Enbrighten o siga los pasos en la aplicación Amazon Alexa o Google Home para conectar su cuenta Enbrighten

Conecte el atenuador inteligente desde cualquier lugar y cree horarios

NOTA: Si la luz LED no destella, asegúrese de que el interruptor del espacio de aire esté al ras con la paleta. Presione el botón de programación durante cinco segundos para restablecer el dispositivo y comenzar el proceso de emparejamiento. Si la luz LED todavía no destella, desconecte la energía en el disyuntor o la caja de fusibles, retire el interruptor y compruebe las conexiones de los cables.

Wi-Fi encastré

Interrupteur

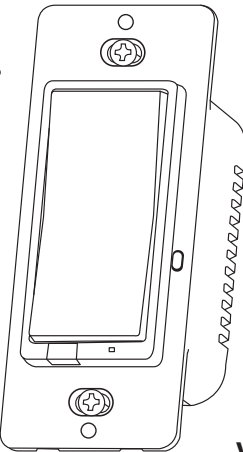

84130
WFN4017M

Merci de votre achat!



Instrucciones simplificadas

Líseas las instrucciones o regárdese la vídeo fácil a comprender.


Baláyese el código o visítez byjasco.com/84130I.



Enregistrer votre produit

Recevez des offres exclusives et enregistrez votre produit.

Baláyese el código o visítez byjasco.com/deals.

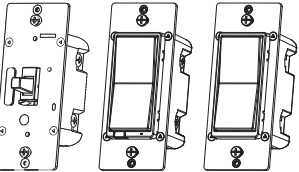

Notre produit vous plaît?
Laissez-nous un avis sur le site de votre détaillant préféré ou sur amazon.com.



Vous éprouvez des problèmes?
Dites-nous ce que nous pouvons faire pour vous aider. Composez le **1-800-225-0653**, du lundi au vendredi.

INSTALLER L'APPLICATION

Commandez à distance votre gradateur intelligent avec l'application Enbrighten facile à utiliser. Suivez les instructions et ressources disponibles pour configurer votre appareil intelligent.

1


Télécharger l'application



Baláyese el código QR ci-dessus ou chérchez Enbrighten dans l'App Store d'Apple ou sur Google Play

2

Configuration et installation



Créez un compte dans l'application Enbrighten

3

Configuration et installation



Branchez les fils du gradateur intelligent en suivant les instructions fournies

4

Commande vocale



La commande vocale fonctionne avec Amazon Alexa ou Google Assistant

Sélectionnez "Support" dans l'application Enbrighten ou suivez les étapes de l'application Amazon Alexa ou Google Home pour connecter votre compte Enbrighten

Ajoutez des dispositifs, contrôlez le gradateur intelligent de n'importe où et programmez des horaires

M : Si la DEL ne clignote pas, assurez-vous que l'interrupteur à entrefer se à niveau avec la palette. Appuyez sur le bouton de programmation pendant cinq secondes pour réinitialiser le dispositif et commencer le processus d'appariement. Si la DEL ne clignote toujours pas, déconnectez l'alimentation au disjoncteur ou à la boîte à fusibles, retirez l'interrupteur et vérifiez le branchement des fils.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

DESCONECTE la alimentación al circuito derivado para el interruptor y la lámpara en el tablero de servicio. Todas las conexiones de los cables deben hacerse con la electricidad DESCONECTADA para evitar lesiones personales o daños al interruptor. Este dispositivo está diseñado para instalarse de acuerdo con el National Electric Code y las regulaciones locales en Estados Unidos o el Canadian Electrical Code y las regulaciones locales de Canadá. Si no está seguro o no se siente capacitado para realizar esta instalación, consulte a un electricista habilitado.

RETIRE EL INTERRUPTOR UNIPOLAR

1. Desconecte la energía al circuito en el disyuntor o la caja de fusibles

¡IMPORTANTE! Verifique que la alimentación a la caja del interruptor esté en OFF (APAGADO) antes de continuar.

2. Retire la placa de pared

3. Retire los tornillos de montaje del interruptor

4. Retire con cuidado el interruptor de la caja del interruptor. NO desconecte los cables.

5. Identifique los siguientes cables en la caja del interruptor:

A. Tierra: verde/pelado

B. Línea (energizado): negro (conectado a la alimentación)

C. Carga: negro (conectado a la iluminación)

D. Neutro: blanco

6. Desconecte los cables del interruptor existente. Etiquete los cables de acuerdo con las conexiones de los terminales anteriores.

CABLEADO DE INTERRUPTOR INDIVIDUAL

REQUISITOS DE CABLEADO
Longitud de pelado del cable: 5/8pulg. (16mm)

- Conecte el cable verde/pelado al conductor de TIERRA (GROUND)
- Conecte el cable negro de la luz al conductor de CARGA (LOAD)
- Conecte el cable negro de la fuente de alimentación (caliente) al cable de LÍNEA
- Conecte el cable blanco al cable NEUTRO - use un neutro si es necesario

NOTA: El cable viajero solo se utiliza para el cableado de múltiples interruptores y no se usa en un sistema de dos vías (un interruptor y una carga).

- Fije el dispositivo a la caja del interruptor con los tornillos de montaje provistos; asegúrese de que los cables no estén pellizcados ni aplastados
- Instale la placa de pared

CABLEADO DEL INTERRUPTOR DE TRES VÍAS

El dispositivo inteligente es compatible con interruptores de 3 vías para el control de encendido y apagado, y de interruptores auxiliares Enbrighten para ofrecer la totalidad de las funciones inteligentes desde todas las ubicaciones. Las siguientes son instrucciones para la instalación de un interruptor de 3 direcciones estándar. Consulte el manual de interruptores auxiliares para ver las instrucciones de instalación de esos interruptores.

LADO DE LA LÍNEA (DISPOSITIVO WI-FI)

- Desconecte la energía al circuito en el disyuntor o la caja de fusibles
- Retire la placa de pared del lado de la línea
- Retire el interruptor de la caja del interruptor de lado de la línea. NO desconecte los cables
- Etiquete el cable de la LÍNEA de fuente de energía
- Etiquete el cable viajero restante 1: apunte el color de este cable para la instalación del interruptor de 3 vías
- Etiquete el otro cable viajero 2 restante
- Desconecte todos los cables del interruptor
- Conecte el cable verde/pelado al conductor de TIERRA (GROUND)
- Conecte el cable de línea al conductor de LÍNEA (LINE)
- Conecte el cable viajero 1 al cable de CARGA
- Conecte el cable viajero 2 al conductor VIAJERO (TRAVELER)
- Conecte un extremo de un cable de puente al haz de cables neutros usando un conector de cables

- Conecte el otro extremo del neutro al cable NEUTRO
- Fije el dispositivo a la caja del interruptor con los tornillos de montaje provistos. Asegúrese de que los cables no estén pellizcados ni aplastados
- Instale la placa de pared

LADO DE LA CARGA (INTERRUPTOR DE 3 VÍAS)

- Retire la placa de pared del lado de la carga
- Retire el interruptor de la caja del interruptor del lado de la carga. NO desconecte los cables
- Etiquete el cable de la CARGA de la luz
- Etiquete el cable viajero 1: recuerde el color del cable de la instalación del dispositivo Wi-Fi
- Etiquete el cable viajero 2

- Desconecte todos los cables del interruptor
- Conecte el cable verde o pelado al terminal A TIERRA
- Conecte el cable de carga al cable viajero 1 usando un conector de cables
- Conecte el cable viajero 2 al plomo de la LÍNEA (energizado)
- Conecte un extremo de un cable de puente al haz de cables neutral usando un conector de cables
- Conecte el otro extremo del cable de puente al terminal COMÚN
- Fije el interruptor de 3 vías a la caja del interruptor. Asegúrese de que los cables no estén pellizcados ni aplastados
- Instale la placa de pared
- Aplice la energía en el disyuntor o la caja de fusibles

Escanee el código para conocer un proceso alternativo de cableado de 3 vías

AVERTISSEMENT — RISQUE D'ÉLECTROCUTION

COUPEZ l'alimentation dans le circuit de dérivation relatif à l'interrupteur et à l'appareil d'éclairage sur le panneau de branchement. Tous les branchements de câblage doivent être effectués HORS TENSION pour éviter de vous blesser et endommager l'interrupteur. Ce dispositif est prévu pour une installation conforme au Code national de l'électricité et aux règlements locaux des États-Unis ou au Code canadien de l'électricité et aux règlements locaux du Canada. Si vous n'êtes pas certain(e) de la façon d'effectuer cette installation ou si vous ne vous sentez pas à l'aise pour l'accomplir, veuillez consulter un électricien qualifié.

RETIRER L'INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE

1. Éteignez l'alimentation du circuit au disjoncteur ou à la boîte à fusibles

IMPORTANT! Avant de poursuivre, assurez-vous que l'alimentation est COUPEE à la boîte de jonction.

2. Retirez la plaque murale

3. Retirez les vis de montage de l'interrupteur

4. Retirez doucement l'interrupteur de la boîte de jonction - NE PAS débrancher les fils

5. Repérez les fils suivants dans la boîte de jonction :

A. Terre - Fil vert/fil nu

B. Secteur (sous tension) - Fil noir (relié à l'alimentation)

C. Charge - Fil noir (relié au luminaire)

D. Neutre - Blanc

6. Débranchez les fils de l'interrupteur existant - étiquetez les fils conformément aux précédents raccords terminaux

CÂBLAGE AVEC UN SEUL INTERRUPTEUR

EXIGENCES CONCERNANT LE CÂBLAGE
Longueur de la bande de fil - 5/8po. (16mm.)

- Raccordez le fil vert/nu au fil GROUND (terre)
- Raccordez le fil noir de l'appareil d'éclairage au fil LOAD (charge)
- Raccordez le fil noir de la source d'alimentation (sous tension) au fil LINE (secteur)
- Raccordez le fil blanc au fil NEUTRAL (neutre) - utilisez un neutre au besoin

REMARQUE : Le fil conducteur n'est utilisé que pour le câblage multi-commutateurs et n'est pas utilisé dans un système à deux voies (un commutateur et une charge).

- Fixez l'appareil dans la boîte de jonction avec les vis de montage fournies en veillant à ce que les fils ne soient pas pincés ni écrasés
- Installez la plaque murale

CÂBLAGE D'INTERRUPTEUR À TROIS VOIES

L'appareil intelligent prend en charge les interrupteurs à trois voies standard pour le contrôle MARCHE/ARRÊT et les interrupteurs complémentaires Enbrighten pour les fonctions intelligentes complètes de tous les emplacements. Vous trouverez ci-dessous les instructions d'installation d'un interrupteur à trois voies standard. Consultez le manuel de l'interrupteur complémentaire pour les instructions des interrupteurs complémentaires.

CÔTÉ SECTEUR (APPAREIL WI-FI)

- Coupez l'alimentation au disjoncteur ou à la boîte à fusible
- Retirez la plaque murale côté secteur
- Retirez l'interrupteur du côté secteur de la boîte de jonction - NE débranchez PAS les fils
- Étiquetez le fil du côté de la source d'alimentation SECTEUR
- Étiquetez le fil restant pendentif 1 - notez la couleur de ce fil pour l'installation de l'interrupteur à trois voies
- Étiquetez l'autre fil restant pendentif 2
- Débranchez tous les fils de l'interrupteur
- Raccordez le fil vert/nu au fil GROUND (terre)
- Raccordez le fil secteur au fil LINE (secteur)
- Étiquetez le fil navette 1 au fil LOAD (charge)
- Raccordez le fil navette 2 au fil TRAVELER (fil pendentif)
- Reliez une extrémité d'un cavalier au faisceau de fils neutre à l'aide d'un capuchon de connexion

- Connectez l'autre extrémité du neutre au fil NEUTRAL (neutre)
- Fixez l'appareil à la boîte de jonction avec les vis de montage fournies - veillez à ce que les fils ne soient pas pincés ni écrasés
- Installez la plaque murale

CÔTÉ CHARGE (INTERRUPTEUR À TROIS VOIES)

- Retirez la plaque murale côté charge
- Retirez l'interrupteur du côté charge de la boîte de jonction - NE débranchez PAS les fils
- Étiquetez le fil du côté de l'appareil d'éclairage CHARGE
- Étiquetez le fil pendentif 1 - voyez la couleur du fil de l'installation de l'appareil Wi-Fi
- Étiquetez le fil pendentif 2

- Débranchez tous les fils de l'interrupteur
- Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE
- Reliez le fil de charge au fil pendentif 1 à l'aide d'un capuchon de connexion
- Reliez le fil pendentif 2 à la plomb SECTEUR (sous tension)
- Reliez une extrémité d'un cavalier au faisceau de fils neutre à l'aide d'un capuchon de connexion
- Reliez l'autre extrémité du cavalier à la borne COMMUNE
- Fixez l'interrupteur à trois voies dans la boîte de jonction en veillant à ce que les fils ne soient pas pincés ni écrasés
- Installez la plaque murale
- Alimentez l'alimentation de la boîte à fusibles ou du coupe-circuit

Baláyese el código para voir un autre processus de câblage à trois voies