



ENG

Visit Our Website



SCAN ME
serenelifehome.com

serenelife™

Lightweight and Foldable Kick Scooter

Adjustable Scooter for Teens and Adult,
Alloy Deck with High Impact Wheels

OWNER'S MANUAL



serenelife[∞]

INFINITY

All models:



SLTS02



SLTS13



SLTS24



SLTS35



SLTS46



SLTS57



SLTS68



SLTS79



SLTS85



SLTS98



Please take note of the following points in order to ensure the continuous enjoyment of this product. Please read this owner's manual carefully before use. The owner's manual as well as the packaging are constituent parts of the product, both should be stored for future issues. This product is not intended for commercial use, the use requires specific knowledge and skills. This product should only be made available to a user of an appropriate age and should only be used for its intended purpose. The assembly has to be carried out by an adult.

FEATURES




FOR YOUR SAFETY:

TO OPEN & CLOSE YOUR SCOOTER

Keep the base of the scooter steady. Open the quick release lever. Slide the red folding button upward while pulling on the handle.



ASSEMBLY:

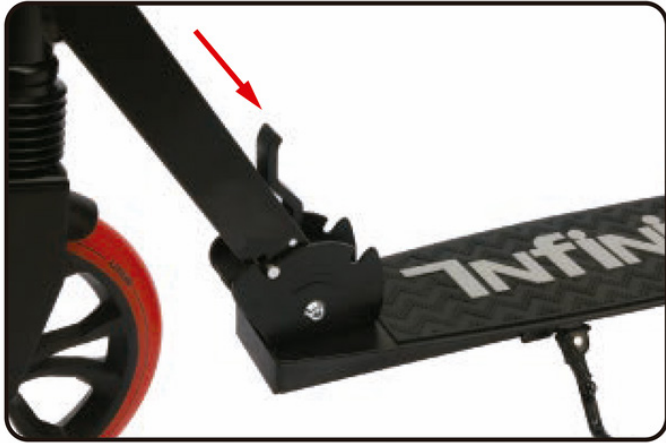

Step on the lever



Unfold the scooter



Assemble the handle bars



Lock the top clamp



Adjust the height after unfolding the clamp, if the screws are loose, tight it.



Unfold completely

FOLDING:



Lower the height of the handlebars by tightening the clamp.



Unfold the top clamp, and press the button to separate the handles.



Assemble the handle bars



Fold completely

WARNING: RISK OF ACCIDENT AND INJURY!

Using this product carelessly or incorrectly may lead to serious or even fatal accidents and injuries. Please observe the following instructions to prevent injuries and accidents.

- Always check your scooter before using it and ensure that all catches, levers, nuts and screws are tightened properly. Also make sure that the wheels are properly attached and show no signs of wear, and that the steering shaft is securely fixed at the desired height. Before each use, check that the direction is set properly. Have regular maintenance carried out by a specialist dealer.
- Always wear an approved helmet when using the scooter and tighten the chin strap. Always wear wrist protection, elbow pads, knee pads and closed shoes with rubber soles.
- Avoid steep descents as the built-in brake will not provide reliable protection in this case. This brake is not intended for rapid descents!
- The brake pad/disc brake heats up a lot. Avoid touching it after braking to avoid the risk of burns.
- Avoid using the brake in a prolonged and continuous manner.



Be careful not to catch your fingers when folding and unfolding the scooter.

Children are only permitted to use the scooter under adult supervision.

- Pay particular attention to your fingers when using the folding system.
- Do not exceed speeds of 10 km/h (6.2 mph).
- Avoid roads, routes and other areas where motor traffic is present.
- Always follow the highway code.
- Only ever use the scooter individually.
- Using the scooter at dusk, at night or when visibility is reduced is very dangerous and increases the risk of accident and injury.

Never use the scooter at dusk or at night.

- Do not use the scooter on damp, oily, sandy, muddy, icy, rough or uneven surfaces.
- Do not perform tricks—adapt your use to your personal capability.
- Always use the feet to step on brake during riding the scooter.
- Always wear shoes during riding the scooter to avoid injuries.
- Do not make any modifications to your scooter that may endanger your safety.
- Do not exceed a maximum weight of 100 kg/220.46 lbs.
- Fastening products can become less effective after several months.



MAINTENANCE:

- Clean the scooter with a soft, damp cloth after each use. Clean the wheels regularly with a damp cloth, oil them at regular intervals and replace them as required depending on their level of wear.
- Do not make modifications to the scooter that haven't been recommended beforehand.
- Check all screws at least every 3 weeks and tighten them. Always use thread-locking fluid.
- Spray all moving parts of the folding mechanism with penetrating oil at least every 3 weeks and wipe them afterwards.
- Check the headset [steering shaft bearing) at the end around every 4 weeks and adjust if necessary.

WARNING: RISK OF SUFFOCATION!

The scooter contains small parts that can be swallowed. Do not let children play with the packaging or small parts. Children may become entangled and suffocate when playing with these or may swallow small parts and choke on them.

- Only adults are permitted to assemble this scooter.



WARNING! RISK OF DAMAGE!

Incorrect assembly can lead to instability and malfunctions

- Only use the scooter when the handlebar shaft is completely inserted. To do so, please follow the assembly instructions for the corresponding model.
- Never place all your weight on the handlebars as the shaft may bend and you may no longer be able to adjust the height.

WARNING!:

- Keep fingers clear of the pivoting mechanism when folding or unfolding the scooter. Make sure others are standing clear.

LAWS AND REGULATIONS

• CHECK LOCAL LAWS REGARDING SCOOTER USE.

Check local laws and regulations to see where and how you may use your scooter legally. In many states and local areas scooter riders are required BY LAW to wear a helmet. Check local laws and regulations regarding laws governing helmet use and scooter operation in your area.

WARNING: ALWAYS INSPECT SCOOTER PRIOR TO RIDING.

- Properly inspecting and maintaining your scooter can reduce the risk of injury.
- Always inspect your scooter before riding and regularly maintain it.
- Check and secure all fasteners before every ride. Replace worn or broken parts immediately.

FAILURE TO USE COMMON SENSE AND HEED THE ABOVE WARNINGS FURTHER INCREASES RISK OF SERIOUS INJURY. USE AT YOUR OWN RISK AND WITH APPROPRIATE AND SERIOUS ATTENTION TO SAFE OPERATION. USE CAUTION.

NOTE:

Manual illustrations are for demonstration purposes only. Illustrations may not reflect exact appearance of actual product. Specifications subject to change without notice.

FEATURES:

- Compact Kick Scooter
- Lightweight Alloy Deck
- Smooth Riding Wheels
- Comfortable T-Bar Handlebar
- Durable ABEC-7 Bearings
- T-bar Anodized Clamp Collar
- Includes Extended Standing Area for Pro-style Scooter Performance
- Stand Kick Scooter Design with Rubber Grip at Tip
- Adjustable T-Bar Handlebar Height
- Long-Lasting, Super Smooth Gliding Wheels
- Easy Maneuvering
- Lab Tested &. Safety Certified
- Indoor/Outdoor Use
- Suitable for Teenagers and Adult, Beginner and Intermediate Riders
- Long Guard Rail to Stop Easily

- Mud Guard Front Wheel
- Extended up to 3 Heights
- Easy Folding Technology
- Foldable Handles
- Non-Slip Rubber Deck+ Foot Stand
- Front Suspension
- Easy Open and Close
- Red Flashing Light

WHAT'S IN THE BOX:

- (1) Teens Scooter
- (1) Simple Tools for Assembly
- (1) Carry Strap
- (1) PE Warning Bag
- (1) LED Back Light

TECHNICAL SPECS:

- Construction Material: 20% Steel + 80% Alloy
- Wheel Type/Wheel Material: PU Wheel
- Recommended Age: 8+
- Weight Capacity: Up to 99.8 kgs/220 lbs
- Handlebar Height Setting: 89 x 94.5 x 98.8 cm/35.04 x 37.20 x 38.90 inches
- Wheel Size: 20.32 cm/8 inches
- Deck Size: 57 x 12.2 cm/22.44 x 4.80 inches
- Folding Size: 81 x 12.49 x 32.3 cm/31.89 x 4.92 x 12.72 inches
- Unfolding Size: 91.5 x 47 x 98.8 cm/36.02 x 18.50 x 38.90 inches
- Total Scooter Size (L x W x H): 92.96 x 48 x 98.55 cm/36.60 x 18.90 x 38.80 inches



WARNING:

This product can expose you to a chemical or group of chemicals, which may include **"Carbon black"** which is known in the state of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.

For more info, go to <https://www.p65warnings.ca.gov/>.



Questions? Comments?

We are here to help!

Phone: (1) 718-535-1800

[serenelifehome.com/contact us](https://serenelifehome.com/contact-us)



SPA

Visita nuestro
sitio web



ESCANÉAME
serenelifehome.com

serenelife™

Scooter Ligero y Plegable

Scooter Ajustable para Jóvenes y Adultos,
Plataforma de Aleación con Ruedas
de Alto Impacto

MANUAL DE USUARIO

serenelife[∞]

INFINITY

Todos los modelos:



SLTS02



SLTS13



SLTS24



SLTS35



SLTS46



SLTS57



SLTS68



SLTS79



SLTS85



SLTS98



Por favor, tenga en cuenta los siguientes puntos para asegurar que pueda seguir disfrutando de este producto. Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el producto. Tanto el manual de instrucciones como el embalaje son partes esenciales del producto. Este producto no está destinado a un uso comercial, ya que su utilización requiere conocimientos y habilidades específicas. Este producto sólo debe ponerse a disposición de un usuario de edad apropiada y sólo debe utilizarse para el fin previsto. El montaje debe ser realizado por un adulto

CARACTERÍSTICAS



PARA SU SEGURIDAD:

PARA ABRIR Y CERRAR SU SCOOTER

Mantenga la base del scooter estable. Abra rápidamente la palanca de desbloqueo. Deslice el botón rojo de plegado hacia arriba mientras tira del manillar.



ENSAMBLAJE



Pise la palanca



Desdoble el scooter



Ensamble el manillar



Bloquee la abrazadera superior




Ajuste la altura después de desplegar la abrazadera, si los tornillos están flojos, apriételes



Desdoble por completo

PLEGADO:

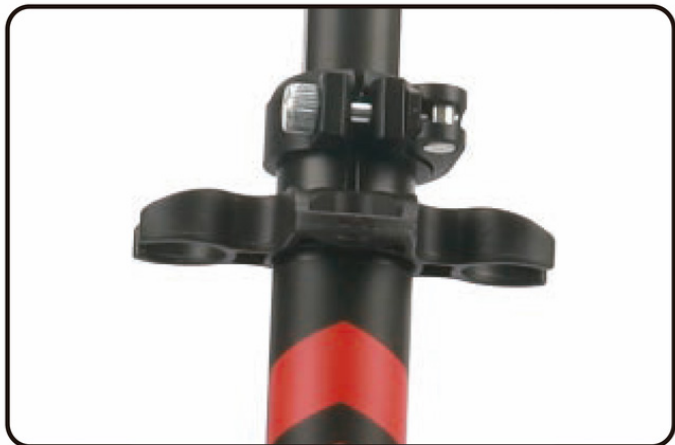

Baje la altura del manillar apretando la abrazadera



Desdoble la abrazadera superior y presione el botón para separar las empuñaduras.



Ensamble el manillar



Doble por completo

ADVERTENCIA: ¡RIESGO DE ACCIDENTES Y LESIONES!

El uso descuidado o incorrecto de este producto puede provocar accidentes y lesiones graves o incluso mortales. Tenga en cuenta las siguientes instrucciones para evitar lesiones y accidentes

- Compruebe siempre su scooter antes de utilizarlo y asegúrese de que todos los seguros, palancas, tuercas y tornillos están bien apretados. Asegúrese también de que las ruedas estén bien sujetas y no muestren signos de desgaste, y de que el eje de dirección esté bien fijado a la altura deseada. Antes de cada uso, compruebe que la dirección está correctamente ajustada. Encargue el mantenimiento periódico a un distribuidor especializado.
- Lleve siempre puesto un casco adecuado cuando utilice el scooter y apriete la correa de la barbilla. Lleve siempre protección para las muñecas, caderas, rodilleras y calzado cerrado con suela de goma.
- Evite los descensos pronunciados, ya que en este caso el freno incorporado no proporciona una protección confiable. Este freno no está diseñado para descensos rápidos.
- La pastilla de freno/freno de disco se calienta mucho. Evite tocarla después de frenar para evitar el riesgo de quemaduras. Evite utilizar el freno de forma prolongada y continua.
- Evite usar el freno de manera prolongada y continua.



- Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos al doblar y desdoblar el scooter.
- Los niños sólo pueden utilizar el scooter bajo la supervisión de un adulto.
- Preste especial atención a sus dedos cuando utilice el sistema de plegado.
 - No supere una velocidad de 10 km/h.
 - Evite carreteras, rutas y otras zonas donde haya tráfico motorizado.
 - Respete siempre el código de circulación.
 - Utilice el scooter únicamente de forma individual.
 - Utilizar el scooter al anochecer, de noche o cuando la visibilidad es reducida es muy peligroso y aumenta el riesgo de accidente y lesiones.
 - No utilice nunca el scooter al anochecer o por la noche.
 - No utilice el scooter sobre superficies húmedas, aceitosas, arenosas, con barro, cubiertas de hielo, rugosas o irregulares.
 - No realice acrobacias: adapte el uso a su capacidad personal.
 - Utilice siempre los pies para pisar el freno durante la conducción del scooter.
 - Para evitar lesiones, utilice siempre calzado.
 - No realice modificaciones en su scooter que puedan poner en peligro su seguridad. No supere un peso máximo de 100 kg/220.46 lbs.
 - Los productos de fijación pueden perder eficacia después de varios meses.



MANTENIMIENTO:

- Limpie el scooter con un paño limpio y húmedo después de cada uso. Limpie las ruedas regularmente con un paño húmedo, lubríquelas periódicamente y sustitúyalas cuando sea necesario en función de su nivel de desgaste.
- No realice modificaciones en el scooter que no hayan sido previamente recomendadas.
- Compruebe todos los tornillos al menos cada 3 semanas y apriételos. Utilice siempre líquido fijador de tuercas. Rocíe todas las piezas móviles del mecanismo de plegado con aceite penetrante al menos cada 3 semanas y límpielas después.
- Compruebe el conjunto de la dirección (cojinete del eje de dirección) en el extremo aproximadamente cada 4 semanas y ajústelo si es necesario.

ADVERTENCIA: ¡RIESGO DE ASFIXIA!

El scooter contiene piezas pequeñas que pueden ser ingeridas. No deje que los niños jueguen con el embalaje o las piezas pequeñas. Los niños pueden enredarse y asfixiarse al jugar con ellas, tragar las piezas pequeñas, y ahogarse con ellas.

- Sólo los adultos pueden montar este scooter.



ADVERTENCIA ;RIESGO DE DAÑOS!

Un montaje incorrecto puede provocar inestabilidad y fallos de funcionamiento

- Sólo utilice el scooter cuando el eje del manillar esté completamente insertado. Para ello, siga las instrucciones de montaje del modelo correspondiente.
- No apoye nunca todo su peso sobre el manillar, ya que el eje podría doblarse y ya no podría ajustar la altura.

¡ADVERTENCIA!:

- Mantenga los dedos alejados del mecanismo de giro cuando doble o desdoble el scooter. Asegúrese de que otras personas no se acerquen.

LEYES Y REGLAMENTOS

• COMPRUEBE LAS LEYES LOCALES RELATIVAS AL USO DEL SCOOTER.

Compruebe las leyes y regulaciones locales para ver dónde y cómo puede utilizar su scooter legalmente. En muchos estados y áreas locales los conductores de scooters están obligados POR LEY a llevar casco. Compruebe las leyes y reglamentos locales con respecto a las leyes que rigen el uso del casco y el funcionamiento del scooter en su área.

ADVERTENCIA: INSPECCIONE SIEMPRE EL SCOOTER ANTES DE UTILIZARLO.

- Una correcta inspección y mantenimiento de su scooter puede reducir el riesgo de lesiones.
- Inspeccione siempre su scooter antes de conducirlo y realice un mantenimiento regular.
- Compruebe y asegure todos los elementos de fijación antes de cada uso. Sustituya inmediatamente las piezas desgastadas o rotas.

NO UTILIZAR EL SENTIDO COMÚN Y NO PRESTAR ATENCIÓN A LAS ADVERTENCIAS ANTERIORES AUMENTA AÚN MÁS EL RIESGO DE SUFRIR LESIONES GRAVES. UTILÍCELO BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y PRESTANDO LA DEBIDA ATENCIÓN A UN FUNCIONAMIENTO SEGURO. TENGA PRECAUCIÓN.

NOTA:

Las ilustraciones del manual son sólo demostrativas. Las ilustraciones pueden no reflejar el aspecto exacto del producto real. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS:

- Scooter Compacto
- Plataforma de Aleación Ligera
- Ruedas de Conducción Suaves
- Cómodo Manillar T-Bar
- Cojinetes Duraderos ABEC-7
- Abrazadera Anodizada en T
- Área de Apoyo Amplia para un Desempeño de Scooter de Estilo Profesional
- Diseño Stand Kick Scooter con Empuñadura de Goma en la Punta
- Altura del Manillar T-Bar Ajustable
- Ruedas de Larga Duración y Deslizamiento Super Suave
- Fácil de Conducir
- Probado en Laboratorio y Certificado en Seguridad Uso Interior/Exterior
- Adecuado para Jóvenes y Adultos, Principiantes e Intermedios
- Barandilla Larga para Frenar Fácilmente

- Guardabarros en la Rueda Delantera Extensible hasta 3 Alturas
- Tecnología de Plegado Fácil
- Asas Plegables
- Cubierta de Goma Antideslizante + Pata de Apoyo
- Suspensión Delantera
- Fácil de Abrir y Cerrar
- Luz Roja Intermitente

CONTENIDO DE LA CAJA:

- (1) Scooter para Jóvenes
- (1) Herramientas Fáciles para el Montaje (1) Correa de Seguridad
- (1) Bolsa de Advertencia PE
- (1) Luz LED Trasera

TECHNICAL SPECS:

- Material de Construcción: 20% Acero + 80% Aleación
- Tipo de Rueda/Material de Rueda: Rueda PU
- Edad Recomendada: 8+
- Capacidad de Peso: Hasta 99.8 kgs/220 lbs
- Ajuste de Altura del Manillar: 89 x 94.5 x 98.8 cm/35.04 x 37.20 x 38.90 pulgadas
- Tamaño de las Ruedas: 20.32 cm/8 pulgadas
- Cubierta Tamaño: 57 x 12.2 cm/22.44 x 4.80 pulgadas
- Tamaño al Plegar: 81 x 12.49 x 32.3 cm/31.89 x 4.92 x 12.72 pulgadas
- Tamaño Desplegado: 91.5 x 47 x 98.8 cm/36.02 x 18.50 x 38.90 pulgadas
- Tamaño Total del Scooter (Largo x Ancho x Alto): 92.96 x 48 x 98.55 cm/36.60 x 18.90 x 38.80 pulgadas



ADVERTENCIA:

Este producto puede exponerlo a una sustancia o a un grupo de sustancias químicas, que pueden incluir **"Carbono Negro"**, que a conocimiento del estado de California puede causar cáncer, defectos de nacimiento, u otros daños reproductivos. Para más información, visite www.P65warnings.ca.gov



¿Preguntas? ¿Comentarios?

¡Estamos para ayudarte!

Teléfono: (1) 718-535-1800

[serenelifehome.com/contact us](http://serenelifehome.com/contact-us)



FRE

Visitez notre
site web



SCANNEZ-MOI
serenelifehome.com

serenelife™

Trottinette Légère et Pliabler

Trottinette ajustable pour ados et adultes, plateforme en alliage avec roues résistantes aux chocs

MANUEL D'UTILISATION

serenelife[∞]™

INFINITY

Tous modèles:



SLTS02



SLTS13



SLTS24



SLTS35



SLTS46




SLTS57



SLTS68



SLTS79

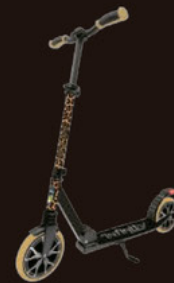

SLTS85



SLTS98



Veillez prendre note des points suivants pour garantir une expérience continue avec ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant utilisation. Le manuel d'utilisation ainsi que l'emballage font partie intégrante du produit ; tous deux doivent être conservés pour d'éventuels problèmes futurs. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial, son utilisation nécessite des connaissances et compétences spécifiques. Il doit être utilisé uniquement par un utilisateur d'âge approprié et exclusivement à des fins prévues. Le montage doit être effectué par un adulte.

CARACTÉRISTIQUES



POUR VOTRE SÉCURITÉ:

POUR OUVRIR ET FERMER VOTRE TROTTINETTE

Maintenez la base de la trottinette immobile. Ouvrez le levier de libération rapide. Faites glisser vers le haut le bouton rouge de pliage tout en tirant sur la poignée.

Guidon en T en aluminium

Support de poignée en PP

Suspension Avant

Garde-boue

Roue Hautement Ressortissante



Poignée en Caoutchouc

Guidon Large en Courbe

Options de Hauteur Réglables

Levier de Libération Rapide

Bouton de Pliage

Frein


Patte d'appui

Fourche Renforcée

MONTAGE:



Appuyez sur le levier

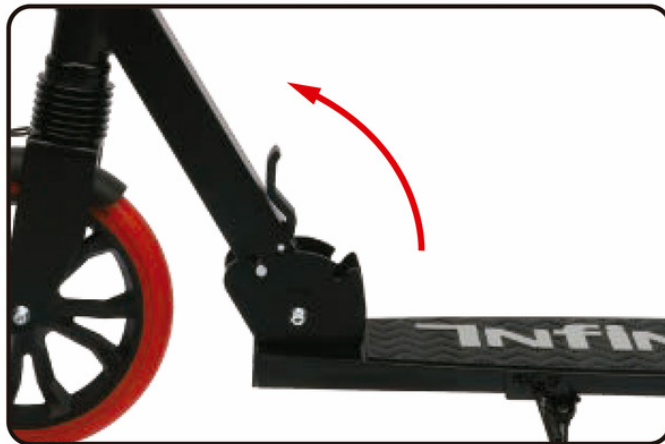

Dépliez la trottinette



Assembler le guidon



Verrouillez le collier supérieur



Ajustez la hauteur après avoir déplié le collier ; si les vis sont lâches, serrez-les



Déplier complètement

PLIAGE:



Abaisser la hauteur du guidon en serrant le collier



Dépliez le collier supérieur et appuyez sur le bouton pour séparer les guidons



Assembler le guidon



Pliage complet

ATTENTION: RISQUE D'ACCIDENT ET DE BLESSURE!

Une utilisation imprudente ou incorrecte de ce produit peut entraîner des accidents graves, voire mortels, et des blessures. Veuillez suivre les instructions suivantes pour éviter les accidents et les blessures.

- Vérifiez toujours votre trottinette avant usage et assurez-vous que tous les verrous, leviers, écrous et vis sont correctement serrés. Vérifiez également que les roues sont correctement fixées, ne montrent aucun signe d'usure, et que la tige de direction est solidement fixée à la hauteur souhaitée. Avant chaque utilisation, vérifiez que la direction est correctement réglée. Faites effectuer un entretien régulier par un spécialiste.
- Portez toujours un casque approuvé lors de l'utilisation. Utilisez également des protections pour les poignets, les coudes, les genoux et des chaussures fermées avec semelles en caoutchouc.
- Évitez les descentes abruptes car le frein intégré ne fournira pas une protection fiable dans ce cas. Ce frein n'est pas conçu pour les descentes rapides!
- Les plaquettes de frein/frein à disque chauffent beaucoup. Évitez de les toucher après le freinage pour éviter les risques de brûlures.
- Évitez d'utiliser le frein de manière prolongée et continue.



Faites attention à ne pas coincer vos doigts lors du pliage et du dépliage de la trottinette.

Les enfants ne sont autorisés à utiliser la trottinette que sous la supervision d'un adulte.

- Soyez particulièrement attentif à vos doigts lors de l'utilisation du système de pliage.
- Ne dépassez pas une vitesse de 10 km/h. Évitez les routes et autres zones où la circulation motorisée est présente.
- Respectez toujours le code de la route. Utilisez la trottinette uniquement individuellement. Utiliser la trottinette au crépuscule, la nuit ou lorsque la visibilité est réduite est très dangereux et augmente le risque d'accident et de blessure.
- N'utilisez jamais la trottinette au crépuscule ou la nuit.
- N'utilisez pas la trottinette sur des surfaces humides, huileuses, sablonneuses, boueuses, verglacées, rugueuses ou inégales.
- N'effectuez pas de figures - adaptez votre utilisation à vos capacités personnelles.
- Utilisez toujours les pieds pour appuyer sur le frein lors de la conduite de la trottinette. Portez toujours des chaussures pendant la conduite de la trottinette pour éviter les blessures.
- Ne modifiez pas votre trottinette de manière à compromettre votre sécurité. Ne dépassez pas un poids maximum de 100 kg/220.46 lbs.
- Les produits de fixation peuvent perdre en efficacité après plusieurs mois.



ENTRETIEN:

- Nettoyez la trottinette avec un chiffon doux et humide après chaque utilisation. Nettoyez régulièrement les roues avec un chiffon humide, huilez-les à intervalles réguliers et remplacez-les si nécessaire en fonction de leur usure. Ne modifiez pas la trottinette sans recommandations préalables.
- Vérifiez toutes les vis au moins tous les 3 semaines et serrez-les. Utilisez toujours un produit freinant les filetages.
- Vaporisez toutes les pièces mobiles du mécanisme de pliage avec de l'huile pénétrante au moins toutes les 3 semaines et essuyez-les ensuite.
- Vérifiez la direction (roulement de direction) environ toutes les 4 semaines et ajustez si nécessaire.

AVERTISSEMENT: RISQUE D'ÉTOUFFEMENT!

La trottinette contient de petites pièces qui peuvent être avalées. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage ou les petites pièces. Les enfants pourraient s'em mêler et s'étouffer en jouant avec celles-ci ou avaler de petites pièces et s'étouffer avec.

- Seuls les adultes sont autorisés à assembler cette trottinette.



AVERTISSEMENT! RISQUE DE DOMMAGES!

Un assemblage incorrect peut entraîner une instabilité et des dysfonctionnements.

- Utilisez uniquement la trottinette lorsque la tige du guidon est complètement insérée. Pour ce faire, suivez les instructions d'assemblage du modèle correspondant.
- Ne placez jamais tout votre poids sur le guidon car la tige risque de se plier et vous pourriez ne plus pouvoir ajuster la hauteur.

AVERTISSEMENT!:

- Éloignez vos doigts du mécanisme pivotant lors du pliage ou du dépliage de la trottinette. Assurez-vous que les autres personnes se tiennent à distance.

LOIS ET RÉGLEMENTATIONS

• VÉRIFIEZ LES LOIS LOCALES CONCERNANT L'UTILISATION DE LA TROTTINETTE.

Consultez les lois et règlements locaux pour savoir où et comment vous pouvez utiliser légalement votre trottinette. Dans de nombreux États et régions locales, les conducteurs de trottinettes sont OBLIGÉS PAR LA LOI de porter un casque. Vérifiez les lois et règlements locaux concernant l'utilisation du casque et le fonctionnement de la trottinette dans votre région.

AVERTISSEMENT: TOUJOURS INSPECTER LA TROTTINETTE AVANT DE ROULER.

- Une inspection correcte et l'entretien régulier de votre trottinette peuvent réduire le risque de blessures. Inspectez toujours votre trottinette avant de rouler et entretenez-la régulièrement.
- Vérifiez et serrez toutes les fixations avant chaque trajet. Remplacez immédiatement les pièces usées ou cassées.

LE NON-RESPECT DU BON SENS ET DES AVERTISSEMENTS CI-DESSUS ACCROÎT DAVANTAGE LE RISQUE DE BLESSURE GRAVE. UTILISEZ À VOS PROPRES RISQUES ET EN PRÊTANT UNE ATTENTION SÉRIEUSE ET APPROPRIÉE À UNE UTILISATION SÉCURITAIRE. FAITES PREUVE DE PRUDENCE.

REMARQUE:

Les illustrations du manuel sont uniquement à des fins de démonstration. Elles peuvent ne pas refléter l'apparence exacte du produit réel. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis pour des performances de trottinette Pro

CARACTÉRISTIQUES:

- Trottinette pliable compacte
- Plateforme légère en alliage
- Roues à roulement souple
- Guidon en T confortable
- Roulements ABEC-7 durables
- Collier de serrage anodisé du guidon en T
- Grande surface d'appui pour une performance de scooter de style professionnel
- Design de trottinette à pied avec poignée en caoutchouc à l'extrémité
- Hauteur de guidon T ajustable
- Testé en laboratoire et certifié sécurité
- Utilisation intérieure/extérieure
- Convient aux adolescents et aux adultes, débutants et pratiquants intermédiaires
- Longue main courante pour faciliter le freinage

- Garde-boue de roue avant
- Extensible à 3 hauteurs
- Technologie de pliage facile
- Poignées repliables
- Couvre-pneu antidérapant en caoutchouc + jambe de support
- Suspension avant
- Facile à ouvrir et à fermer
- Lumière rouge clignotante

CONTENU DE LA BOÎTE:

- (1) Scooter pour jeunes
- (1) Outils d'assemblage facile
- (1) Sangle de sécurité
- (1) Sac d'avertissement en PE
- (1) Feu arrière LED

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

- Matériau de construction : 20 % acier + 80 % alliage
- Type/Matériau de la roue : Roue en PU
- Âge recommandé : 8+
- Capacité de poids : jusqu'à 99.8 kgs/220 lbs
- Réglage de la hauteur du guidon: 89 x 94.5 x 98.8 cm/35.04 x 37.20 x 38.90 pouces
- Taille de la roue: 20.32 cm/8 pouces
- Taille de la plateforme : 81 x 12.49 x 32.3 cm/31.89 x 4.92 x 12.72 pouces
- Taille pliée: 91.5 x 47 x 98.8 cm/36.02 x 18.50 x 38.90 pouces
- Taille dépliée: 91.5 x 47 x 98.8 cm/ 36.02 x 18.50 x 38.90 pouces
- Taille totale de la trottinette (L x l x H): 92.96 x 48 x 98.55 cm/ 36.60 x 18.90 x 38.80 pouces



AVERTISSEMENT:

Ce produit peut contenir une substance chimique ou un groupe de substances chimiques, y compris le "**Carbone noir**", connu dans l'État de Californie pour causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres dommages à la reproduction.

AVERTISSEMENT : Pour plus d'informations, consultez <https://www.p65warnings.ca.gov>.



Des questions? Des commentaires?

Nous sommes là pour vous aider!

Téléfono: (1) 718-535-1800

[serenelifehome.com/contact us](https://serenelifehome.com/contact-us)



ITA

Visita il nostro
sito web



SCANSIONA ME
serenelifehome.com

serenelife™

Monopattino Leggero e Pieghevole

Monopattino regolabile per adolescenti
ed adulti, Pedana in lega con ruote ad
alto impatto

MANUALE UTILIZZATORE

serenelife[∞]

INFINITY

Tutti i modelli:



SLTS02



SLTS13



SLTS24



SLTS35



SLTS46



SLTS57



SLTS68



SLTS79



SLTS85



SLTS98



Per garantire l'utilizzo continuo di questo prodotto, si prega di prendere nota dei seguenti punti. Prima dell'uso, leggere attentamente il presente manuale d'uso. Il manuale d'uso e l'imballo sono parti integranti del prodotto e devono essere conservati per eventuali utilizzi futuri. Questo prodotto non è destinato all'uso commerciale; l'uso richiede conoscenze e competenze specifiche. Questo prodotto deve essere messo a disposizione solo di un utente di età adeguata e deve essere utilizzato solo per lo scopo previsto. Il montaggio deve essere effettuato da un adulto.

CARATTERISTICHE




PER LA VOSTRA SICUREZZA:

QUANDO APRITE E CHIUDETE IL MONOPATTINO

Tenere ferma la base dello monopattino.
Aprire la leva di sgancio rapido.
Far scorrere il pulsante rosso di chiusura verso l'alto tirando la maniglia.



ASSEMBLAGGIO:

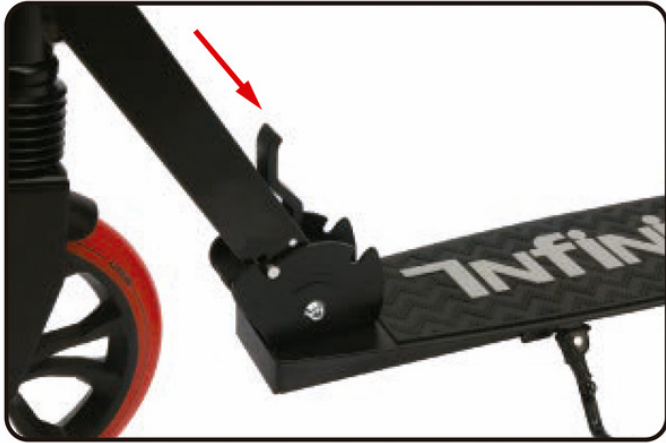

Azionare la leva



Aprire il monopattino



Montare il manubrio



Bloccare il morsetto superiore



Regolare l'altezza dopo aver dispiegato il morsetto, se le viti sono allentate, stringerle.



Aprire completamente

CHIUSURA:



Abbassare l'altezza del manubrio stringendo il morsetto



Aprire il morsetto superiore e premere il pulsante per separare le maniglie.



Riunire il manubrio alla base



Piegare completamente

ATTENZIONE: RISCHIO DI INCIDENTI E LESIONI!

L'uso incauto o scorretto di questo prodotto può provocare incidenti e lesioni gravi o addirittura mortali. Osservare sempre le seguenti istruzioni per evitare infortuni e incidenti.

- Controllare sempre lo scooter prima di utilizzarlo e assicurarsi che tutti i fermi, le leve, i dadi e le viti siano serrati correttamente. bloccaggi, leve, dadi e viti siano serrati correttamente. Inoltre assicurarsi che le ruote siano fissate correttamente e che non mostrino segni di usura e che l'asse dello sterzo sia fissato saldamente all'altezza desiderata all'altezza desiderata. Prima di ogni utilizzo, verificare che la direzione sia impostata correttamente. Far eseguire la manutenzione periodica da un rivenditore specializzato.
- Indossare sempre un casco omologato quando si usa lo scooter e stringere il sottogola. Indossare sempre protezioni per i polsi, gomitiere, ginocchiere e scarpe chiuse con suola in gomma.
- Evitare le discese ripide, poiché il freno incorporato non fornisce una protezione affidabile in questo caso. protezione affidabile in questo caso. Questo freno non è destinato alle discese rapide!
- La pastiglia/disco del freno si riscalda molto. Evitare di toccarlo dopo la frenata per evitare il rischio di urti.
- Evitare di usare il freno in modo prolungato e continuo.



Fare attenzione a non impigliarsi le dita quando si ripiega e si dispiega il monopattino.

I bambini possono usare il monopattino solo sotto la supervisione di un adulto.

- Prestare particolare attenzione alle dita quando si piega il monopattino.
- Non superare la velocità di 10 km/h (6,2 mph). Evitare strade, percorsi ed altre aree in cui è presente il traffico automobilistico. Seguire sempre le regole del codice della strada.
- Può utilizzare il monopattino solo una persona alla volta. L'utilizzo del monopattino al crepuscolo, di notte o con visibilità ridotta è molto pericoloso ed aumenta il rischio di incidenti e lesioni.
- Non utilizzare mai il monopattino al crepuscolo o di notte.
- Non utilizzare il monopattino su superfici umide, oleose, sabbiose, fangose, ghiacciate, ruvide o irregolari.
- Non eseguite acrobazie: usate il monopattino secondo le vostre capacità personali.
- Usare sempre i piedi per frenare durante la guida del monopattino. Indossare sempre le scarpe durante la guida del monopattino per evitare lesioni.
- Non apportare al monopattino modifiche che possano comprometterne la sicurezza. Non superare il peso massimo di 100 kg/220.46 lbs.
- I componenti utilizzati per il fissaggio possono allentarsi dopo alcuni mesi.



MANUTENZIONE:

- Pulire il monopattino con un panno morbido ed umido dopo ogni utilizzo. Pulire regolarmente le ruote con un panno umido, oliarle ad intervalli regolari e sostituirle se necessario, a seconda del loro livello di usura.
- Non apportare al monopattino modifiche che non siano state preventivamente consigliate.
- Controllare tutte le viti almeno ogni 3 settimane e serrarle. e serrarle. Utilizzare sempre del liquido frenafretilti.
- Spruzzare tutte le parti mobili del meccanismo di ripiegamento con olio lubrificante almeno ogni 3 settimane e pulirle successivamente.
- Controllare la cuffia [cuscinetto dell'albero di sterzo] all'estremità ogni -4 settimane circa e regolarla se necessario.

ATTENZIONE: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO!

Il monopattino contiene piccole parti che possono essere ingerite. Non lasciare che i bambini giochino con l'imballaggio o con le parti più piccole. I bambini potrebbero rimanere impigliati e soffocare o potrebbero ingoiarle e soffocarsi.

- L'assemblaggio di questo monopattino deve essere eseguito solo da persone adulte.



ATTENZIONE! RISCHIO DI DANNI!

Un montaggio errato può causare instabilità e malfunzionamenti.

- Utilizzare il monopattino solo quando l'albero del manubrio è completamente inserito. A tal fine, seguire le istruzioni di montaggio del modello corrispondente.
- Non appoggiare mai tutto il peso sul manubrio, perché l'albero potrebbe piegarsi e non sareste più in grado di regolare l'altezza.

ATTENZIONE!

- Tenere le dita lontane dal meccanismo quando si apre o ripiega il monopattino. Assicurarsi che le altre persone siano lontane.

LEGGI E REGOLAMENTI

- **CONTROLLARE LE LEGGI LOCALI RELATIVE ALL'USO DEL MONOPATTINO.**

Controllare le leggi ed i regolamenti locali per verificare dove e come è possibile utilizzare il monopattino. In molti stati ed aree vige l'obbligo di indossare il casco. Controllare sempre le leggi ed i regolamenti locali che disciplinano l'uso del casco e del monopattino nella vostra zona.

AVVERTENZA: ISPEZIONARE SEMPRE IL MONOPATTINO PRIMA DI USARLO.

- Un'adeguata ispezione e manutenzione del monopattino può ridurre il rischio di lesioni.
- Ispezionarlo sempre prima di usarlo e sottoporlo a regolare manutenzione.
- Controllare e fissare bene tutto prima di ogni utilizzo. Sostituire immediatamente le parti usurate o rotte.

LA MANCANZA DI BUON SENSO E IL NON RISPETTO DEI SUDETTI AVVERTIMENTI AUMENTANO ULTERIORMENTE IL RISCHIO DI GRAVI LESIONI. UTILIZZARE A PROPRIO RISCHIO E CON LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA SICUREZZA. FARE SEMPRE ATTENZIONE.

NOTA:

Le illustrazioni del manuale sono solo a scopo dimostrativo.
Le illustrazioni potrebbero differire rispetto al prodotto reale.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

CARATTERISTICHE:

- Monopattino compatto
- Pedana leggera in lega
- Ruote a scorrimento fluido
- Manubrio a T confortevole
- Cuscinetti resistenti ABEC-7
- Collare anodizzato per il manubrio a T
- Ampia area per i piedi per prestazioni da scooter professionale
- Design con cavalletto e punta in gomma antiscivolo
- Manubrio a T regolabile in altezza
- Ruote durevoli e a scorrimento super fluido
- Facile manovrabilità
- Testato in laboratorio e certificato di sicurezza
- Utilizzabile sia all'interno che all'esterno
- Adatto ad adolescenti ed adulti, principianti e rider intermedi
- Barra di protezione lunga per frenare facilmente

- Parafango per la ruota anteriore
- Regolabile fino a 3 altezze
- Tecnologia di chiusura facile
- Manubri pieghevoli
- Pedana in gomma antiscivolo con supporto per i piedi
- Sospensione anteriore
- Sistema di apertura e chiusura facile
- Luce rossa lampeggiante

CONTENU DE LA BOÎTE:

- (1) Monopattino per adolescenti
- (1) Strumenti semplici per il montaggio
- (1) Tracolla per il trasporto
- (1) Sacchetto di avviso in PE
- (1) Luce posteriore a LED

SPECIFICHE TECNICHE:

- Materiale di costruzione: 20% acciaio + 80% lega
- Tipo di ruota/materiale della ruota: Ruota in PU
- Età consigliata: 8+
- Capacità di carico: Fino a 99,8 kg / 220 lbs
- Impostazione altezza manubrio: 89 x 94,5 x 98,8 cm / 35,04 x 37,20 x 38,90 pollici
- Dimensione ruote: 20,32 cm / 8 pollici
- Dimensioni pedana: 57 x 12,2 cm / 22,44 x 4,80 pollici
- Dimensioni da chiuso: 81 x 12,49 x 32,3 cm / 31,89 x 4,92 x 12,72 pollici
- Dimensioni da aperto: 91,5 x 47 x 98,8 cm / 36,02 x 18,50 x 38,90 pollici
- Dimensioni totali monopattino (L x P x H): 92,96 x 48 x 98,55 cm / 36,60 x 18,90 x 38,80 pollici



AVVERTENZA:

Questo prodotto può contenere una sostanza chimica o un gruppo di sostanze chimiche, incluso il "Carbon black", riconosciuto dallo Stato della California come causa di cancro, malformazioni congenite o altri danni alla riproduzione.

AVVERTENZA: Per ulteriori informazioni, consultare il sito <https://www.p65warnings.ca.gov>.



Domande? Commenti?

Siamo qui per aiutarti!

Teléfono: (1) 718-535-1800

[serenelifehome.com/contact us](https://serenelifehome.com/contact-us)



serenelife™

Leichter und faltbarer Kick-Scooter

Verstellbarer Scooter für Jugendliche
und Erwachsene, Legierung Plattform
mit Hohe Wirkung Rädern

BENUTZERHANDBUCH

serenelife[∞]™

INFINITY

Alle Modelle:



SLTS02



SLTS13



SLTS24



SLTS35



SLTS46



SLTS57



SLTS68



SLTS79



SLTS85



SLTS98



Bitte beachten Sie die folgenden Punkte, damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Sowohl die Bedienungsanleitung als auch die Verpackung sind Bestandteile des Produkts, beide sollten für zukünftige Ausgaben aufbewahrt werden. Dieses Produkt ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt, die Nutzung erfordert spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten. Dieses Produkt sollte nur einem Benutzer im entsprechenden Alter zur Verfügung gestellt werden und nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Der Zusammenbau muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

FEATURES



FÜR IHRE SICHERHEIT: ZUM ÖFFNEN UND SCHLIESSEN IHRES SCOOTERS


Halten Sie die Basis des Scooters ruhig. Öffnen Sie den Schnellspannhebel. Schieben Sie den roten Faltnopf nach oben und ziehen Sie gleichzeitig am Griff.



MONTAGE:



Betätigen Sie den Hebel

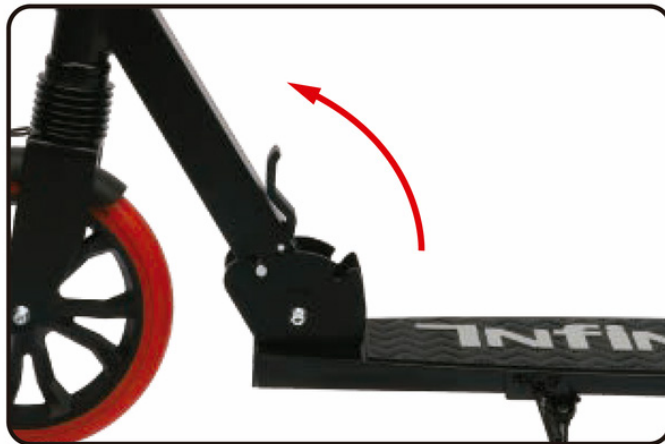

Klappen Sie den Scooter auf



Montieren Sie die Griffstangen



Verriegeln Sie die obere Klemme



Stellen Sie die Höhe nach dem Ausklappen der Klemme ein; wenn die Schrauben locker sind, ziehen Sie sie fest.



Vollständig ausklappen

FALTUNG:



Senken Sie die Höhe des Lenkers, indem Sie die Klemme festziehen.



Klappen Sie die obere Klemme aus und drücken Sie den Knopf, um die Griffe zu trennen.



Montieren Sie den Lenker



Vollständig zusammenklappen

WARNUNG: UNFALL- UND VERLETZUNGSGEFAHR!

Die unvorsichtige oder unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu schweren oder sogar tödlichen Unfällen und Verletzungen führen. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, um Verletzungen und Unfälle zu vermeiden.

- Überprüfen Sie Ihren Roller immer, bevor Sie ihn benutzen und stellen Sie sicher, dass alle Verschlüsse, Hebel, Muttern und Schrauben richtig angezogen sind. Vergewissern Sie sich auch, dass die Räder richtig befestigt sind und keine Abnutzungserscheinungen aufweisen, und dass die Lenkwelle sicher in der gewünschten Höhe befestigt ist. Prüfen Sie vor jeder Benutzung, ob die Fahrtrichtung richtig eingestellt ist. Lassen Sie die regelmäßige Wartung von einem Fachhändler durchführen.
- Tragen Sie bei der Benutzung des Scooters immer einen zugelassenen Helm und ziehen Sie den Kinnriemen fest. Tragen Sie immer Handgelenk-, Ellbogen- und Knieschützer sowie geschlossene Schuhe mit Gummisohlen.
- Vermeiden Sie steile Abfahrten, da die eingebaute Bremse in diesem Fall keinen zuverlässigen Schutz bietet. Diese Bremse ist nicht für schnelle Abfahrten geeignet!
- Der Bremsbelag/die Scheibenbremse erwärmt sich stark. Vermeiden Sie es, sie nach dem Bremsen zu berühren, um das Risiko von Beulen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, die Bremse über einen längeren Zeitraum hinweg zu betätigen.



Achten Sie darauf, dass Sie sich beim Zusammen- und Auseinanderklappen des Rollers nicht die Finger einklemmen.

Kinder dürfen den Scooter nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

- Achten Sie besonders auf Ihre Finger, wenn Sie das Klappsystem benutzen.
- Überschreiten Sie nicht die Geschwindigkeit von 10 km/h (6,2 mph).
- Meiden Sie Straßen, Wege und andere Bereiche, in denen Autoverkehr herrscht.
- Beachten Sie immer die Straßenverkehrsordnung.
- Benutzen Sie den Scooter immer nur einzeln.
- Die Benutzung des Scooters in der Dämmerung, bei Nacht oder bei eingeschränkter Sicht ist sehr gefährlich und erhöht das Unfall- und Verletzungsrisiko. Benutzen Sie den Roller niemals in der Dämmerung oder nachts.
- Benutzen Sie den Roller nicht auf feuchten, öligen, sandigen, schlammigen, eisigen, rauen oder unebenen Oberflächen.
- Führen Sie keine Tricks durch - passen Sie die Benutzung an Ihre persönlichen Fähigkeiten an.
- Treten Sie während der Fahrt mit dem Roller immer mit den Füßen auf die Bremse.
- Tragen Sie beim Fahren des Rollers immer Schuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an Ihrem Roller vor, die Ihre Sicherheit gefährden könnten.
- Überschreiten Sie nicht das maximale Gewicht von 100 kg/220.46 lbs.
- Befestigungsmittel können nach einigen Monaten an Wirksamkeit verlieren.



WARTUNG:

- Reinigen Sie den Scooter nach jedem Gebrauch mit einem weichen, feuchten Tuch. Reinigen Sie die Räder regelmäßig mit einem feuchten Tuch, ölen Sie sie in regelmäßigen Abständen und tauschen Sie sie je nach Verschleißgrad aus.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Roller vor, die nicht vorher empfohlen wurden.
- Kontrollieren Sie alle Schrauben mindestens alle 3 Wochen und ziehen Sie sie nach. Verwenden Sie immer Schraubensicherungsflüssigkeit.
- Sprühen Sie alle beweglichen Teile des Klappmechanismus mindestens alle 3 Wochen mit Kriechöl ein und wischen Sie sie danach ab.
- Kontrollieren Sie den Steuersatz [Lenkwellenlager] am Ende etwa alle -4 Wochen und stellen Sie ihn ggf. nach.

WARNUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR!

Der Roller enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung oder Kleinteilen spielen. Kinder können sich beim Spielen damit verheddern und ersticken oder Kleinteile verschlucken und daran ersticken.

- Die Montage dieses Rollers darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.



WARNUNG! GEFAHR DER BESCHÄDIGUNG!

Unsachgemäße Montage kann zu Instabilität und Fehlfunktionen führen.

- Benutzen Sie den Scooter nur, wenn der Lenkerschaft vollständig eingesetzt ist. Bitte beachten Sie dazu die Montageanleitung des entsprechenden Modells.
- Belasten Sie den Lenker nie mit Ihrem gesamten Gewicht, da sich der Schaft verbiegen kann und Sie die Höhe nicht mehr einstellen können.

WARNUNG!

- Halten Sie die Finger vom Schwenkmechanismus fern, wenn Sie den Roller ein- oder ausklappen. Achten Sie darauf, dass andere Personen nicht im Weg stehen.

GESETZE UND VORSCHRIFTEN

• **PRÜFEN SIE DIE ÖRTLICHEN GESETZE ZUR BENUTZUNG VON MOTORROLLERN.**

- Überprüfen Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften, um zu sehen, wo und wie Sie Ihren Roller legal benutzen können. In vielen Staaten und lokalen Gebieten sind Rollerfahrer gesetzlich verpflichtet, einen Helm zu tragen. Überprüfen Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Gesetze zur Verwendung von Helmen und Rollerbetrieb in Ihrem Gebiet.

WARNUNG: INSPIZIEREN SIE DEN SCOOTER IMMER VOR DER FAHRT.

- Die ordnungsgemäße Inspektion und Wartung Ihres Rollers kann das Verletzungsrisiko verringern.
- Überprüfen Sie Ihren Roller immer vor der Fahrt und warten Sie ihn regelmäßig.
- Prüfen und sichern Sie alle Befestigungen vor jeder Fahrt. Ersetzen Sie verschlissene oder gebrochene Teile.
- **WENN SIE DEN GESUNDEN MENSCHENVERSTAND NICHT WALTEN LASSEN UND DIE OBIGEN WARNHINWEISE NICHT BEACHTEN, ERHÖHT SICH DAS RISIKO SCHWERER VERLETZUNGEN. DIE VERWENDUNG ERFOLGT AUF EIGENES RISIKO UND BEI ANGEMESSENER UND ERNSTHAFTER BEACHTUNG DES SICHEREN BETRIEBS. VERWENDUNG VORSICHT.**

HINWEIS:

Die Abbildungen im Handbuch dienen nur zu Demonstrationszwecken. Die Abbildungen geben möglicherweise nicht das genaue Aussehen des tatsächlichen Produkts wieder. Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

MERKMALE:

- Kompakter Kick-Scooter
- Leichtes Alu-Deck
- Leichtgängige Räder
- Komfortabler T-Bar-Lenker
- Langlebige ABEC-7-Lager
- Eloxierte T-Bar-Klemmschelle
- Erweiterter Stehbereich für Pro-Style Scooter Performance
- Stand Kick Scooter Design mit Gummigriff an der Spitze
- Einstellbare T-Bar Lenkerhöhe
- Langlebige, superleicht gleitende Räder
- Leichtes Manövrieren
- Laborgeprüft &. Sicherheit zertifiziert
- Innen-/Außeneinsatz
- Geeignet für Teenager und Erwachsene, Anfänger und Fortgeschrittene
- Lange Leitplanke für leichtes Anhalten

- Schlammschutz für das Vorderrad
- Verlängert bis zu 3 Höhen
- Leicht faltbare Technologie
- Zusammenklappbare Griffe
- Rutschfestes Gummideck+ Fußstütze
- Vordere Federung
- Einfaches Öffnen und Schließen
- Rotes Blinklicht

WAS IN DER SCHACHTEL IST:

- Teenager-Roller
- Einfache Werkzeuge für die Montage
- Trageriemen
- PE-Warntasche
- LED-Rücklicht

TECHNISCHE DATEN:

- Konstruktionsmaterial: 20% Stahl + 80% Legierung
- Radmaterial: PU-Rad
- Empfohlenes Alter: 8+
- Gewichtskapazität: Bis zu 99,8 kg. / 220 lbs
- Einstellung der Lenkerhöhe: 89 x 94,5 x 98,8 cm / 35,04 x 37,20 x 38,90 Zoll
- Radgröße: 20,32 cm / 8 Zoll
- Deck Größe: 57 x 12,2 cm / 22,44 x 4,80 Zoll
- Zusammenklappbare Größe: 81 x 12,49 x 32,3 cm / 36,02 x 18,50 x 38,90 Zoll
- Ausklappen Größe: 91,5 x 47 x 98,8 cm / 36,02 x 18,50 x 38,90 Zoll
- Gesamtgröße des Scooters (L x B x H): 92,96 x 48 x 98,55 cm / 36,60 x 18,90 x 38,80 Zoll



WARNUNG:

Dieses Produkt kann Sie einer Chemikalie oder einer Gruppe von Chemikalien aussetzen, zu denen auch „Carbon Black“ gehören kann, das im Bundesstaat Kalifornien dafür bekannt ist, Krebs, Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden zu verursachen.

Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.p65warnings.ca.gov/>.



Fragen? Kommentare?

Wir sind für Sie da!

Telefon: **(1) 718-535-1800**

[serenelifehome.com/contact us](https://serenelifehome.com/contact-us)



POL

Odwiedź naszą
stronę internetową



ZESKANUJ MNIE
serenelifehome.com

serenelife™

Lekka i składana hulajnoga

Regulowana hulajnoga dla nastolatków i dorosłych, aluminiowa platforma z kołami o wysokiej odporności na uderzenia

INSTRUKCJA OBSŁUGI

serenelife[∞]

INFINITY

Wszystkie modele:



SLTS02



SLTS13



SLTS24



SLTS35



SLTS46



SLTS57



SLTS68



SLTS79



SLTS85



SLTS98



Należy zwrócić uwagę na poniższe punkty, aby zapewnić nieprzerwane korzystanie z tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Zarówno instrukcja obsługi, jak i opakowanie są częściami składowymi produktu i powinny być przechowywane do wykorzystania w przyszłości. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego, korzystanie z niego wymaga określonej wiedzy i umiejętności. Ten produkt powinien być udostępniany wyłącznie użytkownikowi w odpowiednim wieku i powinien być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Montaż musi być przeprowadzony przez osobę dorosłą.

FUNKCJE




DLA BEZPIECZEŃSTWA:

OTWIERANIE I ZAMYKANIE HULAJNOGI


Utrzymuj podstawę hulajnogi stabilnie. Otwórz dźwignię szybkiego zwalniania. Przesuń czerwony przycisk składania w górę, ciągnąc za uchwyt.



MONTAŻ:

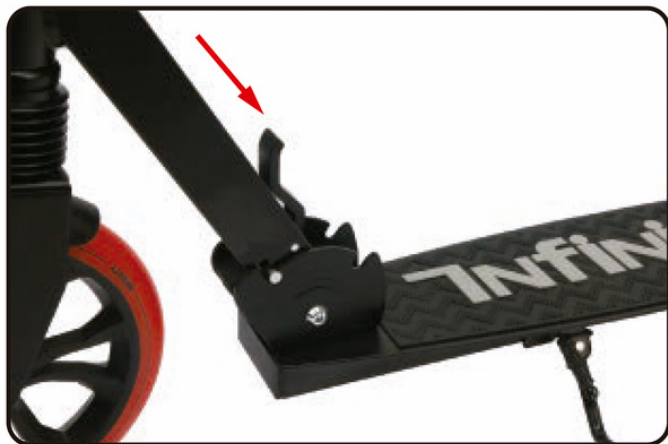

Naciśnij dźwignię

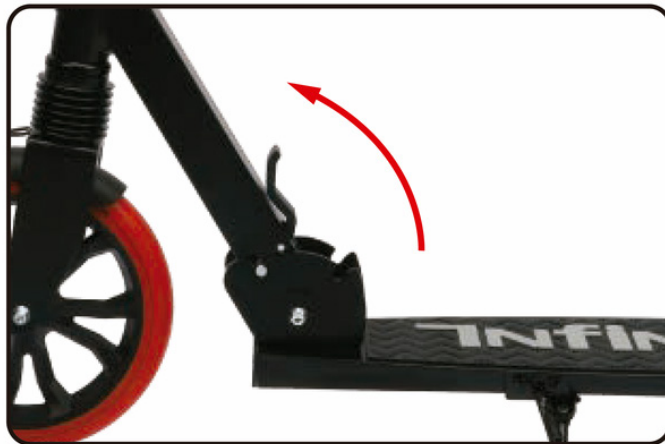

Rozłóż hulajnogę



Zamontuj kierownicę



Zablokuj górny
zacisk



Wyreguluj wysokość po rozłożeniu
zacisku, jeśli śruby są poluzowane,
dokręć je.



Rozłóż całkowicie

SKŁADANIE:



Obniż wysokość kierownicy, dokręcając zacisk.



Rozłóż górny zacisk i naciśnij przycisk, aby rozdzielić uchwyty.



Montaż kierownicy



Całkowicie złożyc

OSTRZEŻENIE: RYZYKO WYPADKU I OBRAŻEŃ!

Nieostrożne lub nieprawidłowe korzystanie z tego produktu może prowadzić do poważnych, a nawet śmiertelnych wypadków i obrażeń. Aby zapobiec obrażeniom i wypadkom, należy przestrzegać poniższych instrukcji.

- Zawsze należy sprawdzić hulajnogę przed jej użyciem i upewnić się, że wszystkie zaczepy, dźwignie, nakrętki i śruby są prawidłowo dokręcone. Należy również upewnić się, że koła są prawidłowo zamocowane i nie wykazują oznak zużycia, a wał kierownicy jest bezpiecznie zamocowany na żądanej wysokości. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy kierunek jazdy jest prawidłowo ustawiony. Regularną konserwację należy zlecać wyspecjalizowanemu dealerowi.
- Podczas korzystania z hulajnogi należy zawsze nosić zatwierdzony kask i zapinać pasek pod brodą. Należy zawsze nosić ochraniacze na nadgarstki, łokcie i kolana oraz zamknięte buty z gumową podeszwą.
- Należy unikać stromych zjazdów, ponieważ wbudowany hamulec nie zapewni w takim przypadku niezawodnej ochrony. Ten hamulec nie jest przeznaczony do szybkich zjazdów!
- Klocek hamulcowy/tarcza hamulcowa bardzo się nagrzewa. Unikaj dotykania go po hamowaniu, aby uniknąć ryzyka obtarć.
- Należy unikać długotrwałego i ciągłego używania hamulca.



Należy uważać, aby nie przytrzasnąć sobie palców podczas składania i rozkładania hulajnogi.

Dzieci mogą korzystać z hulajnogi wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

- Podczas korzystania z systemu składania należy zwracać szczególną uwagę na palce.
- Nie należy przekraczać prędkości 10 km/h (6,2 mph).
- Należy unikać dróg, tras i innych obszarów, na których występuje ruch samochodowy.
- Należy zawsze przestrzegać kodeksu drogowego.
- Hulajnogi należy używać wyłącznie pojedynczo.
- Korzystanie z hulajnogi o zmierzchu, w nocy lub przy ograniczonej widoczności jest bardzo niebezpieczne i zwiększa ryzyko wypadku i obrażeń. Nigdy nie używaj hulajnogi o zmierzchu lub w nocy.
- Nie używaj hulajnogi na wilgotnych, oleistych, piaszczystych, błotnistych, oblodzonych, szorstkich lub nierównych powierzchniach. Do not perform tricks—adapt your use to your personal capability.
- Podczas jazdy na hulajnodze należy zawsze używać stóp do hamowania.
- Podczas jazdy na hulajnodze należy zawsze nosić obuwie, aby uniknąć obrażeń.
- Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji hulajnogi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkownika.
- Nie należy przekraczać maksymalnej wagi wynoszącej 100 kg/220.46 lbs.
- Produkty mocujące mogą stać się mniej skuteczne po kilku miesiącach.



KONSERWACJA:

- Hulajnogę należy czyścić miękką, wilgotną szmatką po każdym użyciu. Kółka należy regularnie czyścić wilgotną szmatką, oliwić w regularnych odstępach czasu i wymieniać w zależności od stopnia zużycia.
- Nie należy dokonywać modyfikacji hulajnogi, które nie zostały wcześniej zalecone.
- Co najmniej raz na 3 tygodnie należy sprawdzić i dokręcić wszystkie śruby. Zawsze używaj płynu do zabezpieczania gwintów.
- Co najmniej raz na 3 tygodnie należy spryskać wszystkie ruchome części mechanizmu składania olejem penetrującym, a następnie je wytrzeć.
- Sprawdzaj łożysko wału kierownicy na końcu co około -4 tygodnie i reguluj w razie potrzeby.

OSTRZEŻENIE: RYZYKO UDUSZENIA!

Hulajnoga zawiera małe części, które mogą zostać połknięte. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się opakowaniem lub małymi częściami. Dzieci mogą zaplątać się w nie i udusić podczas zabawy lub mogą połknąć małe części i zadławić się nimi.

- Montaż tej hulajnogi może być wykonywany wyłącznie przez osoby dorosłe.



OSTRZEŻENIE! RYZYKO USZKODZENIA!

Nieprawidłowy montaż może prowadzić do niestabilności i nieprawidłowego działania.

- Hulajnogi należy używać wyłącznie po całkowitym włożeniu trzonu kierownicy. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami montażu odpowiedniego modelu.
- Nigdy nie należy umieszczać całego ciężaru ciała na kierownicy, ponieważ wałek może się wygiąć, co może uniemożliwić regulację wysokości.

OSTRZEŻENIE!

- Podczas składania i rozkładania hulajnogi należy trzymać palce z dala od mechanizmu obrotowego. Upewnij się, że inne osoby stoją w bezpiecznej odległości.

PRAWA I PRZEPISY

• SPRAWDŹ LOKALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z HULAJNOGI.

Sprawdź lokalne przepisy i regulacje, aby dowiedzieć się, gdzie i w jaki sposób możesz legalnie korzystać z hulajnogi. W wielu stanach i regionach użytkownicy hulajnóg są PRAWNIE zobowiązani do noszenia kasku. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi korzystania z kasku i hulajnogi na danym obszarze.

OSTRZEŻENIE: PRZED JAZDĄ NALEŻY ZAWSZE SPRAWDZIĆ HULAJNOGĘ.

- Prawidłowa kontrola i konserwacja hulajnogi może zmniejszyć ryzyko obrażeń.
- Hulajnogę należy zawsze sprawdzać przed jazdą i regularnie konserwować.
- Przed każdą jazdą należy sprawdzić i zabezpieczyć wszystkie elementy mocujące. Natychmiast wymieniaj zużyte lub uszkodzone części.

WENN SIE DEN GESUNDEN MENSCHENVERSTAND NICHT WALTEN LASSEN UND DIE OBIGEN WARNHINWEISE NICHT BEACHTEN, ERHÖHT SICH DAS RISIKO SCHWERER VERLETZUNGEN. DIE VERWENDUNG ERFOLGT AUF EIGENES RISIKO UND BEI ANGEMESSENER UND ERNSTHAFTER BEACHTUNG DES SICHEREN BETRIEBS. VERWENDUNG VORSICHT.

UWAGA:

Ilustracje instrukcji służą wyłącznie do celów demonstracyjnych. Ilustracje mogą nie odzwierciedlać dokładnego wyglądu rzeczywistego produktu. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

FUNKCJE:

- Kompaktowa hulajnoga
- Lekka rama ze stopu aluminium
- Płynna jazda na kołach
- Wygodna kierownica w kształcie litery T
- Trwałe łożyska ABEC-7
- Anodowany kołnierz zaciskowy kierownicy T
- Obejmuje rozszerzony obszar do stania dla wydajności hulajnogi w stylu Pro
- Konstrukcja hulajnogi Stand Kick z gumowym uchwytem na czubku
- Regulowana wysokość kierownicy T-Bar
- Długotrwałe, super gładkie koła ślizgowe
- Łatwe manewrowanie
- Testowane laboratoryjnie &. Certyfikat bezpieczeństwa
- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Odpowiedni dla nastolatków i dorosłych, początkujących i średnio zaawansowanych jeźdźców
- Długa szyna ochronna do łatwego zatrzymywania

- Osłona przeciwbłotna przedniego koła
- Możliwość rozłożenia do 3 wysokości
- Technologia łatwego składania
- Składane uchwyty
- Antypoślizgowy gumowy pokład + podnóżek
- Przednie zawieszenie
- Łatwe otwieranie i zamykanie
- Czerwone migające światło

CO ZNAJDUJE SIĘ W PUDEŁKU:

- Hulajnoga dla nastolatków
- Proste narzędzia do montażu
- Pasek do przenoszenia
- Torba ostrzegawcza PE
- Tylne światło LED

DANE TECHNICZNE:

- Materiał konstrukcyjny: 20% stal + 80% stop
- Typ koła/Materiał koła: Koło PU
- Zalecany wiek: 8+
- Nośność: Do 99,8 kg / 220 lbs
- Ustawienie wysokości kierownicy: 89 x 94,5 x 98,8 cm / 35,04 x 37,20 x 38,90 zoll
- Rozmiar kół: 20,32 cm / 8 cale
- Rozmiar pokładu: 57 x 12,2 cm / 22,44 x 4,80 cale
- Rozmiar po złożeniu: 81 x 12,49 x 32,3 cm / 36,02 x 18,50 x 38,90 cale
- Rozmiar po rozłożeniu: 91,5 x 47 x 98,8 cm / 36,02 x 18,50 x 38,90 cale
- Całkowity rozmiar hulajnogi (dł. x szer. x wys.): 92,96 x 48 x 98,55 cm / 36,60 x 18,90 x 38,80 cale



OSTRZEŻENIE:

Ten produkt może narazić użytkownika na działanie substancji chemicznej lub grupy substancji chemicznych, które mogą obejmować „sadzę”, o której w stanie Kalifornia wiadomo, że powoduje raka, wady wrodzone lub inne szkody rozrodcze.

Więcej informacji można znaleźć na stronie <https://www.p65warnings.ca.gov/>



Pytania? Komentarze?

Jesteśmy tutaj, aby pomóc!

Telefon: (1) 718-535-1800

[serenelifehome.com/contact us](https://serenelifehome.com/contact-us)



serenelife™

Hafif ve katlanabilir scooter

Gençler ve yetişkinler için ayarlanabilir
scooter, darbeye dayanıklı tekerleklere sahip
alüminyum alaşımlı platform

KULLANIM KILAVUZU

serenelife™

INFINITY

Tüm modeller:



SLTS02



SLTS13



SLTS24



SLTS35



SLTS46



SLTS57



SLTS68



SLTS79



SLTS85



SLTS98



Bu ürünü kullanmaya devam edebilmeniz için lütfen aşağıdaki noktalara dikkat edin. Kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Hem kullanım kılavuzu hem de ambalaj ürünün ayrılmaz bir parçasıdır ve ileride kullanmak üzere saklanmalıdır. Bu ürün ticari kullanım için tasarlanmamıştır ve çalıştırılması özel bilgi ve beceri gerektirir. Yalnızca uygun yaşta bir kullanıcı tarafından ve yalnızca amaçlanan kullanım için kullanılabilir. Montaj işlemi bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.

ÖZELLİKLER



GÜVENLİĞİNİZ İÇİN : SCOOTER'İNİZİ AÇMAK VE KAPATMAK İÇİN

Scooter'ın tabanını sabit tutun. Hızlı serbest bırakma kolunu açın. Kolu çekerken kırmızı katlama düğmesini yukarı kaydırın.

Alüminyum T-bar • Kauçuk tutamak çubuğu
Geniş, kavisli tutma çubuğu
Ayarlanabilir Yükseklik Seçenekleri
PP tutamak desteği

Kola basın
Hızlı Açma Kolu
Fren
Ayak standı
Güçlendirilmiş çatal
Ön süspansiyon
Çamur koruması
Yüksek geri tepmeli tekerlek

MONTAJ:



Kolun üzerine basın



Scooter'ı açın



Gidon çubuklarının montajı



Üst kelepçeyi kilitleyin



Kelepçeyi açtıktan sonra yüksekliği ayarlayın; vidalar gevşekse sıkın



Tamamen açın

KATLAMA:



Kelepçeyi sıkarak gidon yüksekliğini alçaltın



Üst kelepçeyi açın ve tutamakları ayırmak için düğmeye basın



Gidon çubuklarının montajı



Tamamen katlayın

UYARI: KAZA VE YARALANMA RİSKİ!

Bu ürünün dikkatsiz veya yanlış kullanımı ciddi ve hatta ölümcül kazalara ve yaralanmalara yol açabilir. Yaralanmaları ve kazaları önlemek için lütfen aşağıdaki talimatlara uyun.

• Scooter'ınızı kullanmadan önce daima kontrol edin ve tüm mandalların, kolların, somunların ve vidaların doğru şekilde sıkıldığından emin olun. Ayrıca tekerleklerin düzgün takıldığından ve herhangi bir aşınma belirtisi göstermediğinden ve direksiyon milinin istenen yüksekliğe güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun. Her kullanımdan önce yönün doğru ayarlandığını kontrol edin. Düzenli bakımın uzman bir bayi tarafından yapılmasını sağlayın.

• Scooter'ı kullanırken daima onaylı bir kask takın ve çene kayışını sıkın. Her zaman bilek koruması, dirseklikler, dizlikler ve kauçuk tabanlı kapalı ayakkabılar giyin.



• Dahili fren bu durumda güvenilir koruma sağlamayacağından dik inişlerden kaçının. Bu fren hızlı inişler için tasarlanmamıştır!

• Fren balatası/disk fren çok ısınır. Yanma riskini önlemek için fren yaptıktan sonra dokunmaktan kaçının.

• Freni uzun süreli ve sürekli bir şekilde kullanmaktan kaçının.



Scooter'ı katlarken ve açarken parmaklarınızı kaptırmamaya dikkat edin.

Çocukların scooter'ı yalnızca yetişkin gözetimi altında kullanmasına izin verilir.

- Katlama sistemini kullanırken parmaklarınıza özellikle dikkat edin.
- Saatte 10 km (6,2 ph) hızı aşmayın.
- Motorlu trafiğin bulunduğu yollardan, güzergahlardan ve diğer alanlardan kaçınin.
- Her zaman otoyol kurallarına uyun.
- Scooter'ı sadece bireysel olarak kullanın.
- Scooter'ı alacakaranlıkta, gece veya görüş mesafesinin azaldığı zamanlarda kullanmak çok tehlikeli olup kaza ve yaralanma riskini artırır.
- Scooter'ı asla alacakaranlıkta veya gece kullanmayın.
- Scooter'ı nemli, yağlı, kumlu, çamurlu, buzlu, pürüzlü veya engebeli yüzeylerde kullanmayın.
- Hileler yapmayın - kullanımınızı kişisel kapasitenize göre ayarlayın.
- Scooter'ı sürerken frene basmak için daima ayaklarınızı kullanın.
- Yaralanmaları önlemek için scooter sürerken daima ayakkabı giyin.
- Scooter'ınızda güvenliğinizi tehlikeye atabilecek herhangi bir değişiklik yapmayın.
- Maksimum 100 kg / 220.46 lbs ağırlığı aşmayın.
- Sabitleme ürünleri birkaç ay sonra daha az etkili hale gelebilir.



BAKIM:

- Her kullanımdan sonra scooter'ı yumuşak, nemli bir bezle temizleyin. Tekerlekleri düzenli olarak nemli bir bezle temizleyin, düzenli aralıklarla yağlayın ve aşınma seviyelerine bağlı olarak gerektiğinde değiştirin.
- Scooter üzerinde aşağıdaki değişiklikleri yapmayınönceden tavsiye edilmemişse.
- Tüm vidaları en az 3 haftada bir kontrol edin ve sıkın. Her zaman diş kilitleme sıvısı kullanın.
- Katlama mekanizmasının tüm hareketli parçalarına en az 3 haftada bir nüfuz edici yağ püskürtün ve ardından silin.
- Yaklaşık her 4 haftada bir uçtaki başlığı (direksiyon mili yatağı) kontrol edin ve gerekirse ayarlayın.

UYARI: BOĞULMA RİSKİ!

Scooter yutulabilecek küçük parçalar içerir. Çocukların ambalajla veya küçük parçalarla oynamasına izin vermeyin. Çocuklar bunlarla oynarken dolanabilir ve boğulabilir veya küçük parçaları yutabilir ve boğulabilir.

- Bu scooter'ı sadece yetişkinlerin monte etmesine izin verilir.



UYARI! HASAR RİSKİ!

Yanlış montaj dengesizliğe ve arızalara yol açabilir

- Scooter'ı yalnızca gidon mili tamamen yerleştirildiğinde kullanın. Bunu yapmak için lütfen ilgili modelin montaj talimatlarını izleyin.
- Mil bükülebileceğinden ve yüksekliği artık ayarlayamayabileceğinizden, asla tüm ağırlığınızı gidonlara vermeyin.

UYARI:

- Scooter'ı katlarken veya açarken parmaklarınızı döndürme mekanizmasından uzak tutun. Diğerlerinin uzakta durduğundan emin olun.

KANUN VE YÖNETMELİKLER

• SCOOTER KULLANIMI İLE İLGİLİ YEREL YASALARI KONTROL EDİN.

Scooter'ınızı yasal olarak nerede ve nasıl kullanabileceğinizi görmek için yerel yasa ve yönetmelikleri kontrol edin. Birçok eyalette ve yerel bölgede scooter sürücülerinin kask takması KANUNEN zorunludur. Bölgenizde kask kullanımı ve scooter kullanımını düzenleyen yasalarla ilgili yerel yasa ve yönetmelikleri kontrol edin.

UYARI: SÜRÜŞTEN ÖNCE HER ZAMAN SCOOTER'I KONTROL EDİN.

- Scooter'ınızın uygun şekilde incelenmesi ve bakımının yapılması yaralanma riskini azaltabilir.
- Sürüşten önce daima scooter'ınızı inceleyin ve düzenli olarak bakımını yapın.
- Her sürüşten önce tüm bağlantı elemanlarını kontrol edin ve sabitleyin. Aşınmış veya kırılmış parçaları derhal değiştirin.

SAĞDUYULU DAVRANILMAMASI VE YUKARIDAKİ UYARILARIN DİKKATE ALINMAMASI CİDDİ YARALANMA RİSKİNİ DAHA DA ARTIRIR. RİSKİ SİZE AİT OLMAK ÜZERE VE GÜVENLİ ÇALIŞMAYA UYGUN VE CİDDİ BİR DİKKAT GÖSTEREREK KULLANIN. DİKKATLİ KULLANIN.

UWAGA:

Ilustracje instrukcji służą wyłącznie do celów demonstracyjnych. Ilustracje mogą nie odzwierciedlać dokładnego wyglądu rzeczywistego produktu. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

ÖZELLİKLER:

- Kompakt Kick Scooter
- Hafif Alaşım Güverte
- Pürüzsüz Sürüslü Tekerlekler
- Konforlu T-Bar Gidon
- Dayanıklı ABEC-7 Rulmanlar
- T-bar Eloksallı Kelepçe Bileziği
- Genişletilmiş Ayakta Durma Alanı İçerir
- Pro Tarzı Scooter Performansı için
- Tic'te Kauçuk Kavramalı Stand Kick Scooter Tasarımı
- Ayarlanabilir T-Bar Gidon Yüksekliği
- Uzun Ömürlü, Süper Pürüzsüz Kayar Tekerlekler
- Kolay Manevra
- Laboratuvar Testli ve Güvenlik Sertifikalı
- İç/Dış Mekan Kullanımı
- Gençler ve Yetişkinler, Başlangıç ve Orta Seviye Biniciler için uygundur
- Kolayca Durmak için Uzun Koruma Rayı

- Çamur Koruyucu Ön Tekerlek
- 3 Yüksekliğe kadar uzatılmış
- Kolay Katlama Teknolojisi
- Katlanabilir Kulplar
- Kaymaz Kauçuk Güverte + Ayak Standı
- Ön Süspansiyon
- Kolay Açılır ve Kapanır
- Kırmızı Yanıp Sönen Işık

KUTUNUN İÇİNDE NE VAR

- (1) Genç Scooter
- (1) Montaj için Basit Aletler
- (1) Taşıma Kayışı
- (1) PE Uyarı Torbası
- (1) LED Arka Işık

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Yapı Malzemesi: %20 Çelik + %80 Alaşım
- Tekerlek Tipi/Tekerlek Malzemesi: PU Tekerlek
- Önerilen Yaş: 8+
- Ağırlık Kapasitesi: 99,8 kg / 220 lbs'ye kadar.
- Gidon Yükseklik Ayarı: 89 x 94,5 x 98,8 cm/ 35,04" x 37,20" x 38,9" inç
- Tekerlek Boyutu: 20,32 cm / 8" inç
- Güverte Boyutu: 57 x 12,2 cm / 22,44" x 4,80" inç
- Katlanır Boyut: 81 x 12,49 x 32,3 cm / 31,89" x 4,92" x 12,72" inç
- Açılma Boyutu: 91,5 x 47 x 98,8 cm / 36,02" x 18,5" x 38,9" inç
- Toplam Scooter Boyutu (U x G x Y): 92,96 x 48 x 98,55 cm/ 36,6" x 18,9" x 38,8" inç



UYARI:

Bu ürün sizi, Kaliforniya eyaletinde kansere, doğum kusurlarına veya diğer üreme zararlarına neden olduğu bilinen "Karbon siyahı" içerebilecek bir kimyasal maddeye veya kimyasal madde grubuna maruz bırakabilir.

Daha fazla bilgi için <https://www.p65warnings.ca.gov/> adresine gidin.



Sorularınız mı var? Sorunuz mu var?

Yardıma etmek için buradayız!

Telefon: (1) 718-535-1800

[serenelifehome.com/contact us](http://serenelifehome.com/contact-us)



NLD

Bezoek Onze Site



SCAN MIJ
serenelifehome.com

serenelife™

Lichte en opvouwbare step

Verstelbare step voor tieners en
volwassenen, Aluminium deck met
wielen van hoge impact

GEBRUIKERSHANDLEIDING

serenelife[∞]™

INFINITY

Alle modellen:



SLTS02



SLTS13



SLTS24



SLTS35



SLTS46



SLTS57



SLTS68



SLTS79



SLTS85



SLTS98



Houd rekening met de volgende punten om blijvend plezier van dit product te garanderen. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat je het product gebruikt. De handleiding en de verpakking maken deel uit van het product en moeten worden bewaard voor toekomstig gebruik. Dit product is niet bedoeld voor commercieel gebruik; het gebruik vereist specifieke kennis en vaardigheden. Dit product mag alleen worden gebruikt door een persoon van de juiste leeftijd en uitsluitend voor het beoogde doel. De montage moet worden uitgevoerd door een volwassene.

KENMERKEN



VOOR JE VEILIGHEID:

HET OPENEN EN SLUITEN VAN JE STEP


Houd de basis van de step stabiel. Open de snelspanner. Schuif de rode vouwknop omhoog terwijl je aan het handvat trekt.



MONTAGE:



Stap op de hendel

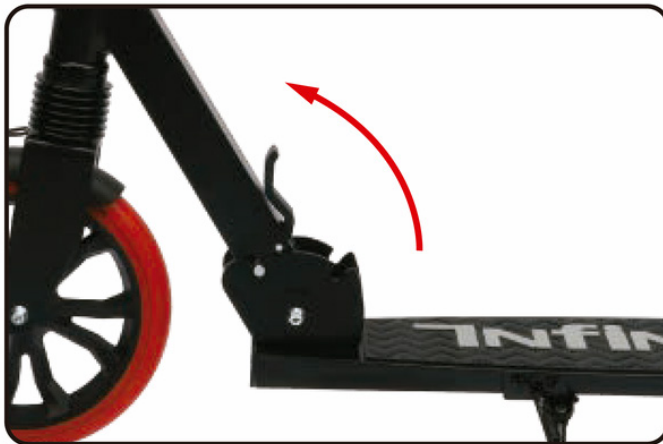

Vouw de step uit



Monteer het stuur



Vergrendel de bovenste klem



Stel de hoogte af nadat je de klem hebt uitgeklaapt, draai de schroeven vast als ze los zitten



Vouw volledig uit

VOUWEN:



Verlaag de hoogte van het stuur door de klem aan te draaien



Vouw de bovenste klem uit en druk op de knop om de handvatten los te maken



Monteer het stuur



Vouw volledig in

WAARSCHUWING: RISICO OP ONGELUKKEN EN LETSEL

Het onzorgvuldig of onjuist gebruiken van dit product kan leiden tot ernstige of zelfs fatale ongevallen en verwondingen. Volg de onderstaande instructies om letsel en ongevallen te voorkomen:

- Controleer je step altijd voordat je deze gebruikt en zorg ervoor dat alle klemmen, hendels, moeren en schroeven goed zijn aangedraaid. Controleer ook of de wielen goed zijn bevestigd, geen slijtage vertonen en of het stuur stevig is vastgezet op de gewenste hoogte. Controleer voor elk gebruik of de rijrichting goed is ingesteld. Laat regelmatig onderhoud uitvoeren door een specialist.
- Draag altijd een goedgekeurde helm bij het gebruik van de step en maak de kinband stevig vast. Draag altijd bescherming zoals elleboogbeschermers, kniebeschermers en gesloten schoenen met rubberen zolen.
- Vermijd steile afdalingen, omdat de ingebouwde rem in dit geval geen betrouwbare bescherming biedt. Deze rem is niet bedoeld voor snelle afdalingen!
- De remblokken/schijfrem kunnen veel warmte genereren. Raak deze niet aan na het remmen om brandwonden te voorkomen.
- Vermijd langdurig en continu remmen.



Wees voorzichtig dat je je vingers niet beknelt bij het vouwen en uitvouwen van de step.

Kinderen mogen de step alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.

- Let extra goed op je vingers bij het gebruik van het vouwsysteem.
- Overschrijd geen snelheid van 10 km/u (6,2 mph).
- Vermijd wegen, routes en andere gebieden waar gemotoriseerd verkeer aanwezig is.
- Volg altijd de verkeersregels.
- Gebruik de step alleen individueel.
- Gebruik de step niet in de schemering, 's nachts of wanneer het zicht beperkt is, omdat dit zeer gevaarlijk is en het risico op ongevallen en letsel verhoogt. Gebruik de step nooit in de schemering of 's nachts.
- Gebruik de step niet op natte, olieachtige, zanderige, modderige, ijzige, ruwe of oneffen oppervlakken.
- Voer geen trucs uit – pas het gebruik aan je persoonlijke capaciteiten aan.
- Gebruik altijd je voeten om tijdens het rijden op de rem te trappen.
- Draag altijd schoenen tijdens het rijden om letsel te voorkomen.
- Breng geen aanpassingen aan je step aan die je veiligheid in gevaar kunnen brengen.
- Overschrijd niet het maximale gewicht van 100 kg / 220.46 lbs
- Bevestigingsmaterialen kunnen na enkele maanden minder effectief worden.



ONDERHOUD:

- Reinig de step na elk gebruik met een zachte, vochtige doek. Reinig de wielen regelmatig met een vochtige doek, smeer ze op vaste momenten in met olie en vervang ze indien nodig afhankelijk van de mate van slijtage.
- Breng geen wijzigingen aan de step aan die niet eerder zijn aanbevolen.
- Controleer alle schroeven minstens elke 3 weken en draai ze stevig vast. Gebruik altijd schroefborgmiddel.
- Spuit alle bewegende delen van het vouwmechanisme minstens elke 3 weken in met kruipolie en veeg ze daarna schoon.
- Controleer het balhoofd (stuuraslager) aan het uiteinde elke 4-6 weken en stel het indien nodig bij.

WAARSCHUWING: RISICO OP VERSTIKKING!

De step bevat kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt. Laat kinderen niet spelen met de verpakking of kleine onderdelen. Kinderen kunnen verstrikt raken en verstikken tijdens het spelen met deze onderdelen of kleine delen inslikken en erin stikken.

- Alleen volwassenen mogen deze step monteren.



WAARSCHUWING: RISICO OP SCHADE!

Onjuiste montage kan leiden tot instabiliteit en storingen.

- Gebruik de step alleen als de stuurstang volledig is gemonteerd. Volg hiervoor de montage-instructies voor het betreffende model.
- Plaats nooit je volledige gewicht op het stuur, omdat de stang kan buigen en je mogelijk de hoogte niet meer kunt aanpassen.

WAARSCHUWING:

- Houd je vingers uit de buurt van het scharniermechanisme bij het vouwen of uitvouwen van de step.
- Zorg ervoor dat anderen uit de buurt blijven.

WETTEN EN REGELGEVINGEN

• CONTROLEER LOKALE WETTEN OVER HET GEBRUIK VAN DE STEP.

Controleer lokale wetten en regels om te zien waar en hoe je je step legaal mag gebruiken.

In veel staten en regio's zijn stepgebruikers VERPLICHT een helm te dragen volgens de wet. Controleer de lokale wetten en regelgeving met betrekking tot helmgebruik en het rijden met een step in jouw gebied.

WAARSCHUWING: CONTROLEER JE STEP ALTIJD VOOR GEBRUIK.

- Het correct inspecteren en onderhouden van je step kan het risico op letsel verkleinen.
- Controleer je step altijd voor gebruik en onderhoud deze regelmatig.
- Controleer en bevestig alle bevestigingsmiddelen voor elk gebruik. Vervang versleten of kapotte onderdelen onmiddellijk.

HET NIET GEBRUIKEN VAN GEZOND VERSTAND EN HET NIET NAKOMEN VAN DE BOVENSTAANDE WAARSCHUWINGEN VERGROOT HET RISICO OP LETSEL. GEBRUIK OP EIGEN RISICO EN MET DE JUISTE EN SERIEUZE AANDACHT VOOR VEILIGHEID.

LET OP:

Illustraties in deze handleiding zijn bedoeld voor demonstratiedoeleinden en komen mogelijk niet overeen met het uiterlijk van het daadwerkelijke product. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

KENMERKEN:

- Compacte step
- Lichtgewicht aluminium deck
- Soepel rollende wielen
- Comfortabel T-stuur
- Duurzame ABEC-7 lagers
- T-stuur met geanodiseerde klemkraag
- Inclusief verlengd sta-oppervlak voor professionele prestaties
- Standaard met rubberen grip aan de tip
- Verstelbare stuurhoogte
- Duurzame, supergladde wielen
- Gemakkelijk te manoeuvreren
- Getest in laboratoria en gecertificeerd voor veiligheid
- Voor gebruik binnen en buiten
- Geschikt voor tieners en volwassenen, beginners en gevorderden
- Lang stuur voor eenvoudig stappen

- Spatbord voorwiel
- Uitschuifbaar tot 3 hoogtes
- Gemakkelijk opvouwbaar technologie
- Opvouwbaar handvatten
- Antislip rubberen deck + voetsteun
- Voorvering
- Gemakkelijk te openen en sluiten
- Rood knipperlicht

INHOUD VAN DE DOOS:

- (1) Step voor tieners
- (1) Eenvoudige montagegereedschappen
- (1) Draagriem
- (1) PE-waarschuwingszak
- (1) LED-achterlicht

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Constructiemateriaal: 20% staal + 80% legering
- Wieltype/Wielmateriaal: PU-wiel
- Aanbevolen leeftijd: 8+
- Gewichtscapaciteit: Tot 99,8 kg/220 lbs
- Stuurhoogte-instelling: 89 x 94,5 x 98,8 cm / 35,04 x 37,20 x 38,90 inch
- Wielgrootte: 20,32 cm/8 inch
- Deckgrootte: 57 x 12,2 cm/22,44 x 4,80 inch
- Opgevouwen grootte: 81 x 12,49 x 32,3 cm / 31,89 x 4,92 x 12,72 inch
- Uitgevouwen grootte: 91,5 x 47 x 98,8 cm / 36,02 x 18,50 x 38,90 inch
- Totale stepgrootte (L x B x H): 92,96 x 48 x 98,55 cm / 36,60 x 18,90 x 38,80 inch



WAARSCHUWING:

Dit product kan je blootstellen aan een chemische stof of groep chemicaliën, waaronder "Carbon black", dat in de staat Californië bekend staat als kankerverwekkend of schadelijk voor de voortplanting.

Voor meer informatie, ga naar www.p65warnings.ca.gov/.



Vragen? Opmerkingen?

We zijn hier om je te helpen!

Telefoon: (1) 718-535-1800

[serenelifehome.com/contact us](https://serenelifehome.com/contact-us)