

Specification:

Model: C98

Type: Tri-Mode Wireless Custom Mechanical Keyboard

Battery: 10000mAh

Layout: 96% Layout, 99-Key

Structure: Gasket Mounted

Backlight: South-facing RGB, Side-Light, and Smiley Light

Size of Product: 405.7*167.6*44mm/15.97*6.6*1.73inch

Weight of Product: 1331.5g/2.94lb

Connection: 2.4G&Wired Type-C&Bluetooth 5.0

Keycaps: Dye-Sublimation PBT MOA Profile Keycaps


System: Windows/Mac/Linux/Android/iOS

Hot Swappable: Full-key hot swappable, supports 3-pin or 5-pin mechanical keyboard switches.

Customization: Support Windows software, Win&Mac online website customization.


Switch, Indicator, Connection Instruction:

Switch

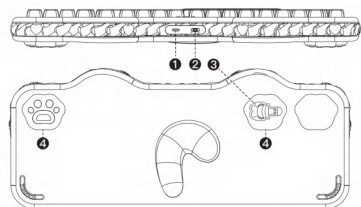


- 1 Type-C Port
- 2 Tri-Mode Switch 2.4G/Wired/Bluetooth
- 3 2.4G Dongle Slot
- 4 Detachable Kitty Paw Pad

Indicator

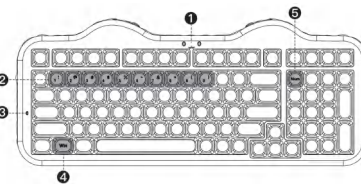

- 1 Charging/Low Power (Smiley Light)
- 2 Battery Level
- 3 Caps Lock
- 4 Lock Win
- 5 Num Lock


Connection

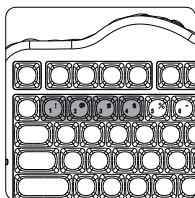

- 1 BT1: Fn+1, 1-key blink blue.
- 2 BT2: Fn+2, 2-key blink yellow.
- 3 BT3: Fn+3, 3-key blink red.
- 4 2.4G: Fn+4, 4-key blink green.

English


Bluetooth Connection: Fn+1/2/3

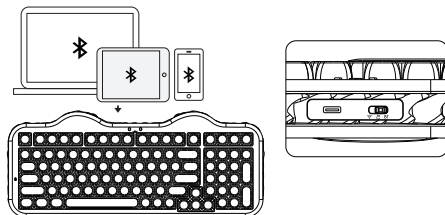

1. Switch the mode button to the **BT** position, and the keyboard enters **Bluetooth Mode**.
2. **Short press Fn+1/2/3** to choose a Bluetooth channel, the 1/2/3 key will flash Blue/Yellow/Red slowly.
3. **Long press Fn+1/2/3** to enter the Bluetooth pairing mode, and the 1/2/3 key will flash Blue/Yellow/Red fast.
4. Select the **YUNZII C98 BT3.0/YUNZII C98 BT5.0** to connect it, the 1/2/3 key will stop blinking and restore to the normal backlight, the connection is successful.

Note: If pairing fails, the 1/2/3 key will flash slowly, please reconnect it. If there is no operation after switching the channels for 20 seconds, OR no operation after entering the pairing mode for 60 seconds, all the lights of the keyboard will go out. Please awaken the keyboard first if you need to reconnect it.

2.4G Connection: Fn+4

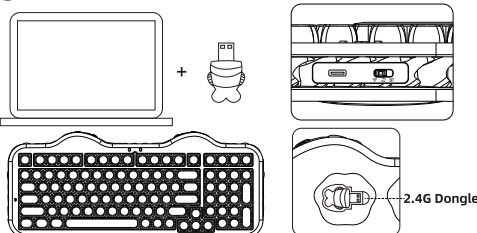


1. Take the **2.4G dongle** from the dongle slot that's in the keyboard's right kitty paw pad.
2. Switch the mode button to the **2.4G** position, and the keyboard enters **2.4G Wireless Mode**, the 4-Key will flash a Green light.
3. Plug the 2.4G dongle into an empty USB port in your computer, the 4-key will stop blinking and restore to the normal backlight, the connection is successful.

Note:

* If pairing fails, please remove the dongle, make sure your keyboard and device are within 20cm of each other, and then long-press the Fn+4 to pair. When the 4-key flashes green fast, plug the dongle into your device to connect.

* If there is no operation after switching to the 2.4G Mode for 20 seconds, OR no operation after entering the pairing mode for 20 seconds, all the lights of the keyboard will go out. Please awaken the keyboard first if you need to reconnect it.

Wired Type-C Connection:

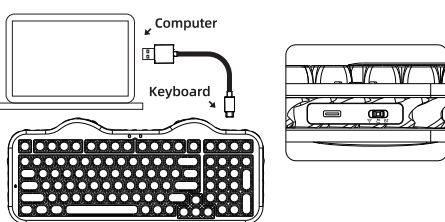

1. Switch the mode button to the **Wired** position, and the keyboard enters **Wired Type-C Mode**.
2. Plug the cable that comes with the package to connect your device.
3. All the lights of the keyboard are lit up, and the connection is successful.

Note: If pairing fails, please try a new cable/port/device to check where the problem is.

Shortcuts:

Backlight:

- Fn+Backspace=Backlight ON/OFF
- Fn+|=Change Backlight Effect
- Fn+Enter=Change Backlight Color
- Fn+Tab=White Light ON/OFF
- Fn+↑=Brightness ↑
- Fn+↓=Brightness ↓
- Fn+→=Blinking Speed ↑
- Fn+←=Blinking Speed ↓

Side-Light:

- Fn+Del=Side-Light ON/OFF
- Fn+Home=Change Side-Light Effect
- Fn+End=Change Side-Light Color
- Fn+PgUp=Side-Light Brightness ↑
- Fn+PgDn=Side-Light Brightness ↓
- Fn+<=Side-Light Speed ↓
- Fn+>=Side-Light Speed ↑

Smiley Light:

- Fn+Caps Lock=Smiley Light ON/OFF
- Fn+Right-Alt=Change Smiley Light Effect
- Fn+Right-Shift=Change Smiley Light Color
- Fn+["]=Smiley Light Brightness ↓
- Fn+"]]=Smiley Light Brightness ↑
- Fn+<_]=Smiley Light Speed ↓
- Fn+_>]=Smiley Light Speed ↑

Other:

- Fn+A=Windows
- Fn+S=macOS
- Fn+1=BT1
- Fn+2=BT2
- Fn+3=BT3
- Fn+4=2.4G
- Fn+Win=Lock Win
- Fn+Right-Ctrl=Check Battery Level
- Fn+Space=Reset

Fn Shortcuts:

Windows Fn+A

Reset Keyboard: Long-press Fn+Space

The backlight will flash 3 times and return to the default backlight to indicate that resetting is successful.

Fn+F1= Computer	Fn+F2= Browser/ Homepage	Fn+F3= Email
Fn+F4= Calculator	Fn+F5= Player	Fn+F6= Stop
Fn+F7= Previous Track	Fn+F8= Play/Pause	Fn+F9= Next Track
Fn+F10= Mute	Fn+F11= Volume ↓	Fn+F12= Volume ↑

macOS Fn+S

Reset Keyboard: Long-press Fn+Space

The backlight will flash 3 times and return to the default backlight to indicate that resetting is successful.

F1= Screen Brightness ↓	F2= Screen Brightness ↑	F3= Mission Control
F4= Launchpad	F5= No Function	F6= No Function
F7= Previous Track	F8= Play/Pause	F9= Next Track
F10= Mute	F11= Volume ↓	F12= Volume ↑

Battery:

Low Power Mode&Charging

When the battery is lower than **20%**, the Smiley Light will flash red quickly. When plugging the cable to charge it, the Smiley Light will stay on red, and then restore to the normal lighting effect. When the keyboard is fully charged, the Smiley Light will stay on green, and then restore to the normal lighting effect.

Note: The charging time of the keyboard will vary slightly depending on the power difference during charging.

Battery Query

When the keyboard is in 2.4G/Bluetooth mode, press the **Fn+Right-Ctrl** to check the battery level. The backlight will turn off, and the numbers 1 to 0 will light up to show the power ratio. When released, the keyboard returns to its previous backlight mode. If the keyboard is charging, pressing **Fn+Right-Ctrl** will display nothing.

Power Saving Mode

When connected wirelessly (Bluetooth/2.4G), if there is no operation within **5 minutes**, the keyboard enters sleep mode, the light will turn off, and the keyboard in the connected state. When the keys are awakened, characters are output at the same time. After **30 minutes** of no operation, the keyboard enters deep sleep mode, the keyboard will disconnects, and the keyboard will awaken by pressing a key. The keyboard automatically reconnects after waking up. After connecting, the characters' output is normal.

How to customize your keyboard?

Win&Mac Dual System Online Customization:

1. Click on the **YUNZII official website**, and go to the **Software** page.
2. Find the **C98** software area, and click on the online customization site: <https://YUNZII.hubx.pro/>
3. Connect the keyboard to the computer in **Wired Mode**, and ensure the keyboard is **under the corresponding system**.
4. When the site recognizes the keyboard, the connection is successful, and you can customize the keyboard now.

Windows Software Customization:

1. Click on the **YUNZII official website**, and go to the **Software** page.
2. Find the **C98** software area, download and install it on the computer.
3. Connect the keyboard to the computer in **Wired Mode**, and ensure the keyboard is **under the Windows system**.
4. When the software recognizes the keyboard, the connection is successful, and you can customize the keyboard now.

Note: Please ensure the keyboard is connected to the computer in **Wired Mode normally**; otherwise, it cannot be detected by the software/web-site. If you have any questions, please feel free to contact our **YUNZII official**. We will get back to you in 48 hours.

ATTENTION:

1. The C98 Custom Mechanical Keyboard is Tri-Mode 2.4G Wireless, Type-C Wired, Bluetooth 5.0 connection. The keyboard accessories are in the accessory box, and the 2.4G dongle is in the keyboard's backside kitty paw pad slot.
2. The C98 keyboard supports 3 channels for Bluetooth connection and Bluetooth 5.0 standard communication.
3. The C98 features the Win&Mac online customization site and Windows custom software. Customers can click on the site/download the software. Please connect to the computer in **Wired Mode**, ensure the **outputs are normal**, and that your keyboard is **under the corresponding system**.
4. When the keyboard is connected to the device, but cannot be recognized or connected by the device, please check if the connection steps/mode switch correctly, or try a new cable/USB port/new device to check where the problem is.
5. When the keyboard backlight dims, or the product is used abnormally (some delays when typing or repeating characters), please press **Fn+Right-Ctrl** to check the battery level in wireless mode, or check if the pin of the switch is bent or the socket is broken. If it indicates the battery is low, please charge the keyboard; If it's a pin problem, please try a new switch; If it's a socket problem, please contact our YUNZII A/S team.
6. When the Win-Key is used abnormally, please check if the Win-Key lights up in white. If so, please press **Fn+Win** to unlock the Win-Key; If it is not solved, please check if the operating system has been changed to macOS (the Win and Alt functions are exchanged), if so, please press **Fn+A** to switch the system to Windows.
7. YUNZII C98 is designed with a built-in 10000mAh lithium battery. For the safety of the users, the product can only be used indoors at room temperature. Please do not use it at high temperatures or near fire sources.
8. If the product is damaged beyond repair, please don't disassemble it or throw it into a fire. It should be sent to a professional scrap station or special recycling box for disposal to avoid accidental risks.
9. If you have any questions about the product or its use, please contact the YUNZII A/S team. We will get back to you in 48 hours!


Content List:

1. C98 Keyboard*1
2. USB Cable for Type-C*1
3. Switch and Keycap Puller*1
4. Function Card&Manual*1
5. 2.4G Dongle*1
6. Dust Cover*1
7. Mouse Pad*1
8. Greeting Card*1
9. Extra Keycaps and Switches


Installation:

+ Switch


The pin is bent/broken

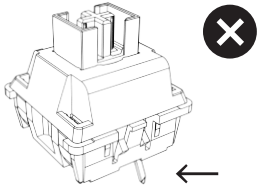

Normal


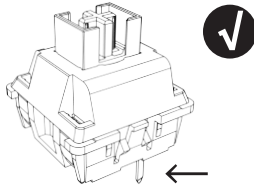


Make sure the switch pin is straight before you install it.

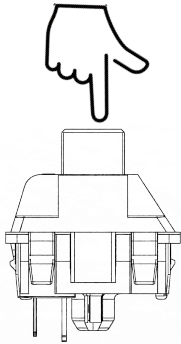

Please be gentle and make sure to align and insert the pins with the socket properly.


Keycap

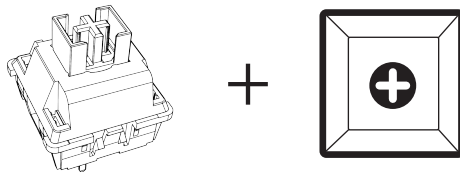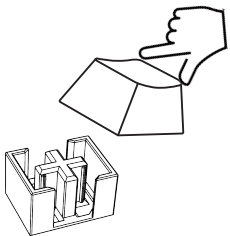

Please align the cross at the bottom of the keycaps with the switches and install it properly.

Package Included:


1x C98 Mechanical Keyboard
1x USB Cable for Type-C
1x Manual
1x Switch&Keycap Puller
1x 2.4G Dongle
2x Extra Switches
9x Extra Keycaps

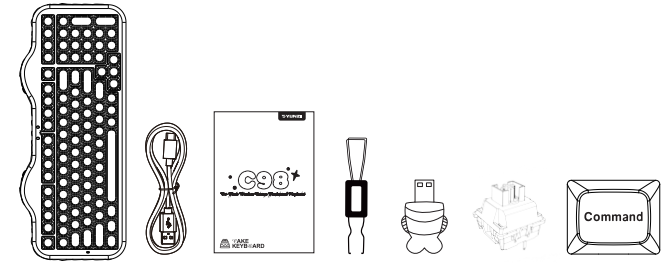

Web&Software Customization:

Please click on this online keyboard customization site:

<https://YUNZII.hubx.pro/>, which supports to Win&Mac customization, or visit the YUNZII official website to download the Windows software to customize the keyboard in Windows. Use it in **Wired Mode** and **switch to the corresponding system mode**, and the custom website or software will automatically recognize the keyboard.

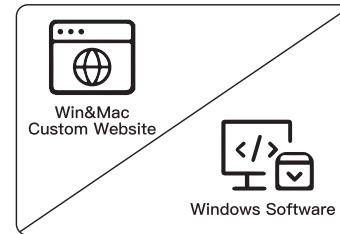

* If there is a problem with the customization, please try a different browser or computer to test it.

* The customization can only work when the keyboard is connected in Wired Mode and switched to the correct system mode.

* Custom Website supports Windows and macOS customization; Custom Software supports Windows customization.

WARRANTY


The keyboard offers a high degree of customization, allowing users to tailor it to their preferences and needs. It has been designed with ease of rebuilding in mind, making it simple to swap out or upgrade components as desired. If any part of the keyboard malfunctions or fails within the warranty period, we cannot provide the entire keyboard to be returned or replaced. Instead, we will offer replacement parts for the specific defective components, ensuring a quick and efficient resolution while minimizing waste and inconvenience for the user.

产品信息：

型号: C98
键盘类型：三模无线客制化机械键盘
电池：10000mAh
按键布局：96%布局, 99键
结构：Gasket结构
灯光：下灯位RGB背光, 侧灯+微笑灯
产品尺寸：405.7*167.6*44mm/15.97*6.6*1.73inch
产品重量：1331.5g/2.94lb
连接：2.4G&有线&蓝牙5.0
键帽：热升华PBT MOA高度键帽
兼容系统：Windows/Mac/Linux/Android/iOS
热插拔：全键轴座热插拔, 支持3/5针热插拔轴体。
自定义：支持Windows软件, Win&Mac网页自定义。


开关、指示灯、连接指示说明：

开关

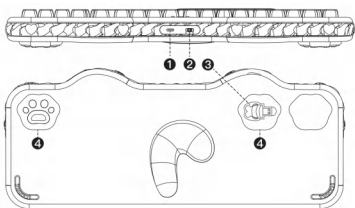


- 1 Type-C连接端口
- 2 2.4G/有线/蓝牙 三模开关
- 3 2.4G接收器放置仓
- 4 可拆卸脚垫

指示灯

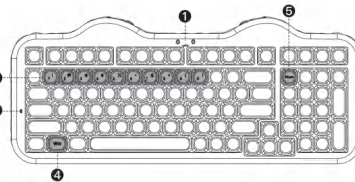


- 1 低电/充电指示灯 (微笑灯)
- 2 电量查询指示灯
- 3 大小写指示灯
- 4 锁Win指示灯
- 5 数字锁定指示灯

连接

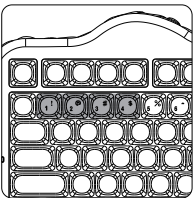

- 1 蓝牙1: Fn+1, 1键闪蓝光。
- 2 蓝牙2: Fn+2, 2键闪黄灯。
- 3 蓝牙3: Fn+3, 3键闪红灯
- 4 2.4G: Fn+4, 4键闪绿灯。


蓝牙连接：Fn+1/2/3

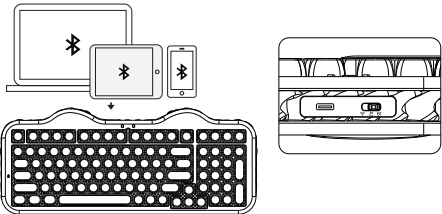

1. 拨动模式开关至BT位置, 键盘进入蓝牙模式。
2. 短按Fn+1/2/3选择蓝牙通道, 此时1/2/3键慢闪蓝/黄/红色。
3. 长按Fn+1/2/3进入蓝牙匹配模式, 此时1/2/3键快闪蓝/黄/红色。
4. 在设备上选择YUNZII C98 BT3.0/YUNZII C98 BT5.0进行配对, 此时1/2/3键停止闪动并恢复正常背光灯效, 连接成功。

注意：如配对失败, 键盘1/2/3键恢复慢闪, 请重新进行连接。切换通道后慢闪20秒/进入配对模式后快闪60秒无操作, 键盘所有灯光熄灭。如需重连, 请先唤醒键盘再进行操作。

2.4G连接：Fn+4

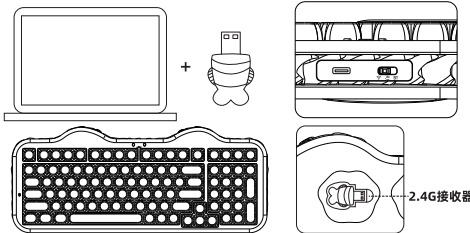


1. 从键盘底部右边脚垫的接收器放置仓内, 取出键盘的2.4G接收器。
2. 拨动模式开关至2.4G位置, 键盘进入2.4G无线模式, 此时4键闪烁绿色。
3. 将2.4G接收器插到电脑空闲的USB端口上, 4键停止闪动并恢复正常背光灯效, 连接成功。

注意：

* 如配对失败, 请取下接收器, 确保键盘与设备距离在20cm内, 随即长按Fn+4进行强制对码, 4键快闪绿色时, 插入接收器进行连接。

* 如切换至2.4G模式后慢闪20秒, 或进入配对模式后快闪20秒无操作, 键盘所有灯光将熄灭。如需重连, 请先唤醒键盘再进行操作。

有线Type-C连接：

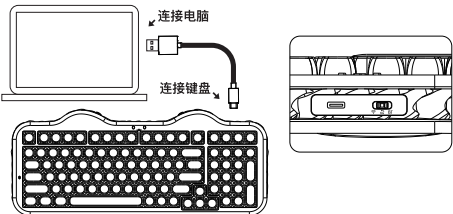

1. 拨动模式开关至有线位置, 键盘进入有线Type-C模式。
2. 用配带的Type-C线插入接口, 同电脑进行连接。
3. 键盘所有灯光亮起, 连接成功。

注意：如连接失败, 请尝试使用新的连接线/接口/新设备进行重连, 查看问题所在。

快捷键操作说明：

背光：

- Fn+Backspace=背光ON/OFF
- Fn+\\|=切换背光灯效模式
- Fn+Enter=切换背光灯效颜色
- Fn+Tab=一键白光
- Fn+↑=背光亮度+
- Fn+↓=背光亮度-
- Fn+→=背光速度+
- Fn+←=背光速度-

侧灯：

- Fn+Del=侧灯ON/OFF
- Fn+Home=切换侧灯灯效
- Fn+End=切换侧灯颜色
- Fn+PgUp=侧灯亮度+
- Fn+PgDn=侧灯亮度-
- Fn+<=<=侧灯速度+
- Fn+>=>=侧灯速度+

微笑灯：

- Fn+Caps Lock=微笑灯ON/OFF
- Fn+右Alt=切换微笑灯灯效
- Fn+右Shift=切换微笑灯颜色
- Fn+["]=微笑灯亮度-
- Fn+"]=微笑灯亮度+
- Fn+<_="微笑灯速度-
- Fn+<+=微笑灯速度+

其他：

- Fn+A=Windows
- Fn+S=macOS
- Fn+1=蓝牙1
- Fn+2=蓝牙2
- Fn+3=蓝牙3
- Fn+4=2.4G
- Fn+Win=锁Win
- Fn+右Ctrl=查询电池电量
- Fn+空格=键盘重置

Fn组合键：

Windows Fn+A

恢复出厂设置：长按Fn+空格

背光闪烁3次之后恢复出厂默认灯光, 重置成功。

Fn+F1= 电脑	Fn+F2= 浏览器/主页	Fn+F3= 邮箱
Fn+F4= 计算器	Fn+F5= 播放器	Fn+F6= 停止
Fn+F7= 上一曲	Fn+F8= 播放/暂停	Fn+F9= 下一曲
Fn+F10= 静音	Fn+F11= 音量-	Fn+F12= 音量+

macOS Fn+S

恢复出厂设置：长按Fn+空格

背光闪烁3次之后恢复出厂默认灯光, 重置成功。

F1= 屏幕亮度-	F2= 屏幕亮度+	F3= 任务控制器
F4= 启动台	F5= 无功能	F6= 无功能
F7= 上一曲	F8= 播放/暂停	F9= 下一曲
F10= 静音	F11= 音量-	F12= 音量+

电量说明：

低电模式&充电

电量低于20%, 微笑灯红灯快闪; 当插入连接线为键盘充电时, 微笑灯长亮红灯, 随即恢复正常灯效; 当键盘充满电时, 微笑灯长亮绿灯, 随即恢复正常灯效。

注意：键盘的充电时长会根据充电时的功率不同有些微差异。

电量查询

在2.4G/蓝牙模式下, 按住Fn+右Ctrl查询电池电量, 背光熄灭, 数字键1到0亮灯, 显示电量占比。松开时, 键盘恢复此前背光模式。若键盘正在充电, 则Fn+右Ctrl查询电量无显示。

省电模式

在无线模式时 (蓝牙/2.4G), 5分钟内无操作, 键盘进入休眠模式, 此时背光关闭, 键盘处于连接状态, 唤醒键盘按键同时, 有字符输出。30分钟无操作, 键盘进入深度休眠模式, 此时键盘断开连接, 按键唤醒键盘, 键盘唤醒后自动回连, 回连后正常按键输出。

如何自定义键盘？

Win&Mac双系统网页自定义：

1. 打开YUNZII官网, 点入Software页面。
2. 找到C98软件区域, 点击进入在线自定义网站：<https://YUNZII.hubx.pro/>
3. 将键盘有线连接电脑, 并确保键盘处于对应的系统下。
4. 网页识别到键盘, 连接成功, 即可开启自定义设置。

Windows软件自定义：

1. 打开YUNZII官网, 点入Software页面。
2. 找到C98软件区域, 下载并安装到电脑。
3. 将键盘有线连接电脑, 并确保键盘处于Windows系统下。
4. 软件识别到键盘, 连接完成, 即可进行自定义设置。

注意：请确保键盘有线成功连接电脑, 否则将会导致网页识别不到键盘。有任何问题请联系YUNZII官方, 我们将在48小时内回复。

注意事项：

1. 此C98客制化机械键盘为三模2.4G无线, Type-C有线, 蓝牙5.0连接。键盘的配件都在配件盒内, 2.4G接收器在键盘底部猫爪脚垫, 接收器储存仓内。
2. C98键盘采用3通道蓝牙连接, 蓝牙5.0标准通信。
3. C98配有Win&Mac在线自定义网站和Windows自定义软件。用户可通过YUNZII官网跳转自定义网站或下载安装软件。在自定义键盘时, 请确保键盘处于有线模式, 且能正常输出字符, 并将其拨动到对应的系统。
4. 当键盘连接设备, 但设备无法连接或识别, 请检查连接步骤/模式切换是否正确, 或尝试换根连接线/USB端口/新设备进行连接, 查看问题所在。
5. 当键盘背光变暗, 或产品使用不正常, 按键输出有延迟/重复字符时, 请按Fn+右Ctrl在无线模式下检查电池电量, 或查看按键轴体针脚是否弯曲, 轴座是否脱落。若电量不足, 请给键盘充电; 若为轴体问题, 请更换新轴体; 如轴座脱落, 请联系YUNZII售后支持团队。
6. 当Win键无法输出正常功能时, 请先检查Win键是否亮起白灯。如是请按Fn+Win解锁Win键; 如无法解决, 请查看键盘操作系统是否被切换至macOS (Win和Alt功能调换), 如是请按Fn+A切换至Windows操作系统。
7. YUNZII C98为内置锂电设计, 此键盘采用10000mAh锂电池, 为使用者安全, 产品只能在室内常温下使用, 请不要在高温或靠近火源的地方进行使用。
8. 如产品损坏无法修复, 请勿拆解或丢入火中, 应送至专业废品站或专用回收箱进行处理, 避免发生意外风险。
9. 如果您在使用过程中有任何问题, 请随时联系YUNZII售后支持团队, 我们将于48小时内对您进行回复!

物品清单：

1. C98键盘*1
2. Type-C数据线*1
3. 拔键拔轴二合一工具*1
4. 功能卡说明书*1
5. 2.4G接收器*1
6. 防尘罩*1
7. 鼠标垫*1
8. 贺卡*1
9. 增补键帽增补轴

仕様:

モデル: C98

タイプ: トライモードワイヤレスカスタムメカニカルキーボード

バッテリー: 10000mAh

レイアウト: 96%レイアウト、99キー

構造: ガスケットマウント

バックライト: 南向きRGB、サイドライト、スマイルライト

製品サイズ: 405.7*167.6*44mm / 15.97*6.6*1.73インチ

製品重量: 1331.5g / 2.94lb

接続方式: 2.4G&有線Type-C&Bluetooth 5.0

キーキャップ: 昇華印刷PBT MOAプロファイルキーキャップ


対応システム: Windows/Mac/Linux/Android/iOS

ホットスワップ対応: 全キーホットスワップ対応、3ピンまたは5ピンのメカニカルキーボードスイッチをサポート

カスタマイズ: Windowsソフトウェア、Win&Macオンラインウェブサイトカスタマイズに対応


スイッチ、インジケーター、接続方法:

② スイッチ

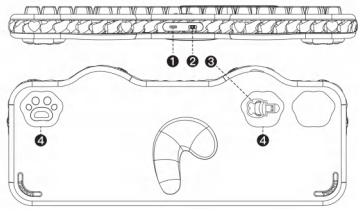


- ① Type-Cポート
- ② 3モード切り替え 2.4G/有線/Bluetooth
- ③ 2.4Gドングル収納スロット
- ④ 取り外し可能な猫足パッド

③ インジケーター

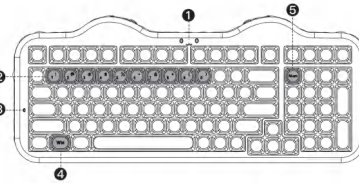

- ① 充電/低電圧 (スマイルライト)
- ② バッテリー残量
- ③ Caps Lock
- ④ Winキーロック
- ⑤ Num Lock


④ 接続方法

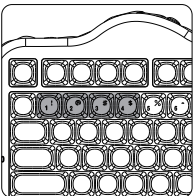

- ① BT1: Fn + 1, 1キーが青で点滅
- ② BT2: Fn + 2, 2キーが黄で点滅
- ③ BT3: Fn + 3, 3キーが赤で点滅
- ④ 2.4G: Fn + 4, 4キーが緑で点滅

日本語


Bluetooth接続: Fn+1/2/3

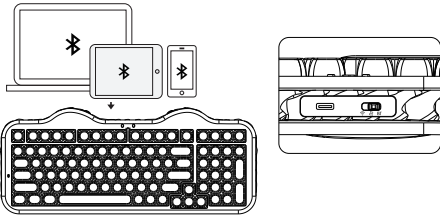

- モードスイッチを **BT** 位置に切り替えると、キーボードは **Bluetoothモード** に入ります。
- Fn + 1/2/3** を **短押し** してBluetoothチャンネルを選択すると、1/2/3キーが青/黄/赤に低速で点滅します。
- Fn + 1/2/3** を **長押し** してBluetoothペアリングモードに入ると、1/2/3キーが青/黄/赤に高速で点滅します。
- YUNZII C98 BT3.0/YUNZII C98 BT5.0** を選択して接続します。1/2/3キーの点滅が止まり、通常のバックライトに戻れば、接続成功です。

注意: ペアリングに失敗した場合は、1/2/3キーは低速点滅に戻ります。再接続してください。チャンネル切り替え後20秒間操作がない場合、または、ペアリングモードに入ってから60秒間操作がない場合、キーボードのすべてのライトが消灯します。再接続するには、まずキーボードを起こしてください。

2.4G接続: Fn+4

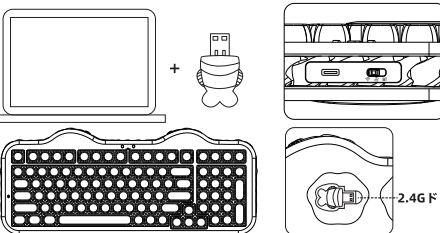


- キーボード右側の猫足パッド内のドングル収納スロットから、**2.4Gドングル**を取り出します。
- モードスイッチを **2.4G** 位置に切り替えると、キーボードは **2.4Gワイヤレスモード** に入り、4キーが緑色で点滅します。
- 2.4Gドングルをお使いのコンピュータの空いているUSBポートに挿入します。4キーの点滅が止まり、通常のバックライトに戻れば、接続成功です。

注意:

* ペアリングに失敗した場合は、ドングルを取り外し、キーボードとデバイスが互いに20cm以内であることを確認した上で、Fn + 4を長押ししてペアリングを行ってください。4キーが緑色で高速点滅している時に、ドングルをデバイスに挿入して接続します。

* 2.4Gモードに切り替えた後20秒間操作がない場合、または、ペアリングモードに入ってから20秒間操作がない場合、キーボードのすべてのライトが消灯します。再接続するには、まずキーボードを起こしてください。

有線Type-C接続:

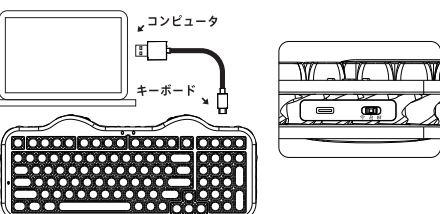

- モードスイッチを **有線** 位置に切り替えると、キーボードは **有線Type-Cモード** に入ります。
- パッケージに同梱されているケーブルを使用して、デバイスに接続します。
- キーボードのすべてのライトが点灯すれば、接続成功です。

注意: 接続に失敗した場合は、新しいケーブル・ポート・デバイスを試して、問題の原因を確認してください。

ショートカットキー一覧:

バックライト:

- Fn+Backspace=バックライト ON/OFF
- Fn+[]/=バックライト エフェクト変更
- Fn+Enter=バックライト カラー変更
- Fn+Tab=白色バックライト ON/OFF
- Fn+↑=明るさ ↑
- Fn+↓=明るさ ↓
- Fn+→=点滅速度 ↑
- Fn+←=点滅速度 ↓

サイドライト:

- Fn+Del=サイドライト ON/OFF
- Fn+Home=サイドライト エフェクト変更
- Fn+End=サイドライト カラー変更
- Fn+PgUp=サイドライト 明るさ ↑
- Fn+PgDn=サイドライト 明るさ ↓
- Fn+*,<=サイドライト 速度 ↓
- Fn+*,>=サイドライト 速度 ↑

スマイルライト:

- Fn+Caps Lock=スマイルライト ON/OFF
- Fn+右Alt=スマイルライト エフェクト変更
- Fn+右Shift=スマイルライト カラー変更
- Fn+[]/=スマイルライト 明るさ ↓
- Fn+*,>=スマイルライト 明るさ ↑
- Fn+*,<=スマイルライト 速度 ↓
- Fn+*,>=スマイルライト 速度 ↑

その他:

- Fn+A=Windows
- Fn+S=macOS
- Fn+1=BT1
- Fn+2=BT2
- Fn+3=BT3
- Fn+4=2.4G
- Fn+Win=Winキーロック
- Fn+右Ctrl=バッテリー残量確認
- Fn+スペース=リセット

Fn ショートカットキー:

Windows Fn+A

キーボードリセット: **Fn + スペース** を長押し

バックライトが3回点滅し、デフォルト設定に戻れば、リセット成功の合図です。

Fn+F1= コンピューター	Fn+F2= ブラウザ / ホームページ	Fn+F3= メール
Fn+F4= 電卓	Fn+F5= メディアプレイヤー	Fn+F6= 停止
Fn+F7= 前のトラック	Fn+F8= 再生 / 一時停止	Fn+F9= 次のトラック
Fn+F10= ミュート	Fn+F11= 音量 ↓	Fn+F12= 音量 ↑

macOS Fn+S

キーボードリセット: **Fn + スペース** を長押し

バックライトが3回点滅し、デフォルト設定に戻れば、リセット成功の合図です。

F1= 画面明るさ ↓	F2= 画面明るさ ↑	F3= ミッションコントロール
F4= Launchpad	F5= 機能なし	F6= 機能なし
F7= 前のトラック	F8= 再生 / 一時停止	F9= 次のトラック
F10= ミュート	F11= 音量 ↓	F12= 音量 ↑

バッテリー:

低電力モードと充電

バッテリー残量が**20%**を下回ると、スマイルライトが赤色で高速点滅します。ケーブルを接続して充電を開始すると、スマイルライトが赤色で点灯し、その後通常のライティング効果に戻ります。キーボードが満充電になると、スマイルライトが緑色で点灯し、その後通常のライティング効果に戻ります。

注意: キーボードの充電時間は、充電時の電力差により多少変動する場合があります。

バッテリー残量確認

キーボードが2.4G/Bluetoothモードで使用中の場合、**Fn + 右Ctrl**キーを押すとバッテリー残量を確認できます。バックライトが一旦消灯し、数字の1から0が点灯して電力比率を表示します。キーを放すと、キーボードは直前のバックライトモードに戻ります。キーボードが充電中の場合、**Fn + 右Ctrl**キーを押しても何も表示されません。

省電力モード

ワイヤレス接続時 (Bluetooth/2.4G) に、**5分間**操作がないと、キーボードはスリープモードに入ります。ライトは消灯しますが、接続状態は維持されています。キーを押して起こすと、同時に文字が出力されます。**30分間**操作がないと、キーボードはディープスリープモードに入ります。この状態では接続が切断され、キーを押して起こす必要があります。起動後、キーボードは自動的に再接続します。接続後、文字の出力は通常通りに行われます。

キーボードのカスタマイズ方法は?

Win & Mac デュアルシステム オンラインカスタマイズ:

- YUNZII公式ウェブサイトの **Software** ページにアクセスします。
- C98** ソフトウェアエリアで、オンラインカスタマイズサイト: <https://yunzii.hubx.pro/> をクリックします。
- キーボードをコンピュータに**有線モード**で接続し、キーボードが対応するシステム設定になっていることを確認します。
- ソフトウェアがキーボードを認識すると接続成功となり、カスタマイズを開始できます。

Windowsソフトウェアによるカスタマイズ:

- YUNZII公式ウェブサイトの **Software** ページにアクセスします。
- C98** ソフトウェアエリアからソフトウェアをダウンロードし、コンピュータにインストールします。
- キーボードをコンピュータに**有線モード**で接続し、キーボードが **Windowsシステム設定** になっていることを確認します。
- ソフトウェアがキーボードを認識すると接続成功となり、カスタマイズを開始できます。

注意: ソフトウェア/ウェブサイトがキーボードを検出するには、キーボードがコンピュータに**正常に有線モード**で接続されている必要があります。ご不明な点がございましたら、お気軽にYUNZII公式までお問い合わせください。48時間以内にご連絡いたします。

ご注意事項:

- C98カスタムメカニカルキーボードは、トライモード (2.4Gワイヤレス、Type-C有線、Bluetooth 5.0) 接続に対応しています。キーボードの付属品はアクセサリボックス内、2.4Gドングルはキーボード背面の猫足パッド収納スロット内にあります。
- C98キーボードは、Bluetooth接続用に3チャンネルをサポートし、Bluetooth 5.0規格での通信に対応しています。
- C98は、Win&MacオンラインカスタマイズサイトとWindowsカスタムソフトウェアを特徴とします。お客様はサイトにアクセス、またはソフトウェアをダウンロードできます。 **有線モード**でコンピュータに接続し、**出力が正常であること**、およびキーボードが**対応するシステム設定** になっていることを確認してください。
- キーボードがデバイスに接続されているにもかかわらず、デバイスに認識または接続されない場合は、接続手順/モード切替が正しいか確認するか、新しいケーブル/USBポート/デバイスを試して問題の原因を特定してください。
- キーボードのバックライトが暗くなったり、製品の動作に異常 (入力時の遅延や文字の繰り返し入力など) がある場合は、ワイヤレスモード時は**Fn + 右Ctrl**を押してバッテリー残量を確認するか、スイッチのピンが曲がっていないか、ソケットが破損していないかを確認してください。バッテリー残量が少ない場合は充電してください。ピンに問題がある場合は新しいスイッチをお試しください。ソケットに問題がある場合は、YUNZIIアフターサービスチームまでご連絡ください。
- Winキーの動作に異常がある場合は、Winキーのインジケーターが白色で点灯していないか確認してください。点灯している場合は、**Fn + Win**キーを押してWinキーのロックを解除してください。それでも解決しない場合は、OSがmacOSモードに切り替わっていないか (WinキーとAltキーの機能が入れ替わっている状態) を確認し、切り替わっている場合は**Fn + A**を押してシステムをWindowsモードに切り替えてください。
- YUNZII C98は内蔵10000mAhリチウム電池を搭載しています。ユーザーの安全のため、本製品は室内の室温環境でのみ使用ください。高温環境や火源付近での使用は絶対にお避けください。
- 製品が修理不能なほど損傷している場合でも、分解したり、火中に投棄したりしないでください。専門の廃棄ステーションまたは専用のリサイクルボックスに送り、事故や危険を避けるための適切な処理を依頼してください。
- 製品またはその使用についてご質問がある場合は、YUNZIIアフターサービスチームまでお気軽にお問い合わせください。48時間以内にご返信いたします。

内容物リスト:

- C98 キーボード*1
- USB Type-Cケーブル*1
- スイッチ・キーキャップ引き抜きツール*1
- 機能カード & 取扱説明書*1
- 2.4G ドングル*1
- 防塵カバー*1
- マウスパッド*1
- ライティングカード*1
- 追加キーキャップおよびスイッチ

상품 정보:

모델 번호: C98

키보드 종류: 3모드 무선 객체화 기계식 키보드

배터리: 10000mAh

레이아웃: 96% 레이아웃, 99키

구조: Gasket Mount

조명: 남향 RGB, 사이드 라이트+미소 라이트

제품 사이즈: 405.7*167.6*44mm/15.97*6.6*1.73inch

제품 중량: 1331.5g/2.94lb

연결: 2.4G 무선&Type-C 유선&블루투스5.0

키캡: 영로 승화 PBT MOA 카높이 키캡


매칭 시스템: Windows/Mac/Linux/Android/iOS

핫스왑: 풀 키 핫스왑 가능하여 3핀 또는 5핀 기계식 스위치를 지원합니다.

사용자 정의: Windows 소프트웨어, Win&Mac 웹 사용자 정의를 지원합니다.


스위치, 지시등, 연결 지침:

스위치

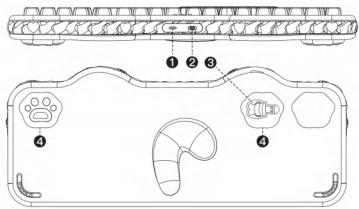


- 1 Type-C 커넥터
- 2 2.4G/유선/블루투스 3모드 전환스위치
- 3 2.4G 수신기 슬롯
- 4 탈부착 고양이 발매트

지시등

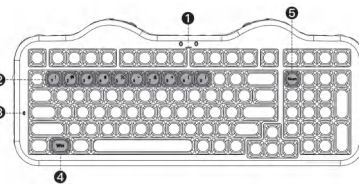

- 1 충전/저전력 (미소 라이트)
- 2 배터리 비움
- 3 Caps Lock
- 4 잠금 Win
- 5 Num Lock


연결

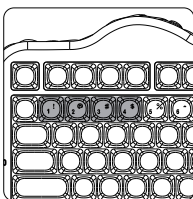

- 1 BT1: Fn+1, 1키로 파란색으로 깜박입니다.
- 2 BT2: Fn+2, 2키로 노란색으로 깜박입니다.
- 3 BT3: Fn+3, 3키로 붉은색으로 깜박입니다.
- 4 2.4G: Fn+4, 4키로 초록색으로 깜박입니다.

한국어


블루투스연결: Fn+1/2/3

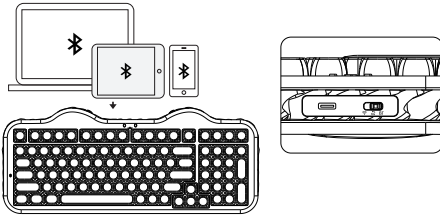

1. 모드 스위치를 BT 위치로 돌리면, 키보드가 블루투스 모드로 들어갑니다.
2. Fn+1/2/3를 짧게 눌러 블루투스 채널을 선택하고, 이때 1/2/3 키가 천천히 파란색/노란색/빨간색으로 깜박입니다.
3. Fn+1/2/3를 길게 눌러 블루투스 페어링 모드로 전환하면, 1/2/3 키가 빠르게 파란색/노란색/빨간색으로 깜박입니다.
4. YUNZII C98 BT3.0/YUNZII C98 BT5.0을 선택하여 연결하면, 1/2/3 키가 깜박임을 멈추고, 정상 백라이트로 복원하면, 연결이 성공합니다.

주의: 페어링에 실패하면, 1/2/3 키가 천천히 깜박입니다. 다시 연결해주세요. 채널을 전환한 후 20초 동안 천천히 플래시링/페어링 모드로 들어간 후 60초 동안 플래시링이 작동하지 않으면, 키보드의 모든 조명이 꺼집니다. 다시 연결하려면, 먼저 키보드를 깨운 다음 작업을 수행하십시오.

2.4G연결: Fn+4

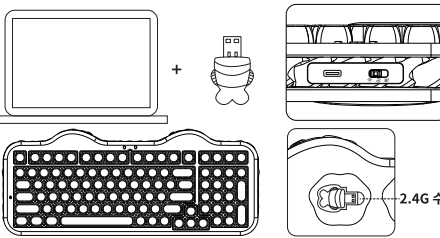


1. 키보드 뒷면의 오른쪽 고양이 발바닥에서 수신기를 창고에 놓고, 키보드의 2.4G 수신기를 꺼냅니다.
2. 모드 스위치를 2.4G 위치로 돌리면, 키보드가 2.4G 무선 모드로 들어가고, 이때 4키가 짙은 녹색으로 깜박입니다.
3. 2.4G 수신기를 컴퓨터의 유류 USB 포트에 꽂고, 4키가 깜박임을 멈추고, 정상 백라이트로 복원하면, 연결이 성공합니다.

주의:

* 페어링에 실패하면, 수신기를 제거하고, 키보드와 컴퓨터가 서로 20cm 이내에 있는지 확인한 다음 Fn+4를 길게 눌러 페어링하세요. 4키가 녹색으로 빠르게 깜박이면, 수신기를 컴퓨터에 연결하세요.

* 2.4G 모드로 전환한 후, 키보드의 4키가 20초 동안 천천히 플래시되거나, 페어링 모드로 들어간 후 20초 동안 플래시되어 작동하지 않습니다. 키보드의 모든 조명이 꺼집니다. 다시 연결하려면, 먼저 키보드를 깨운 다음 작업을 수행하십시오.

유선 Type-C 연결:

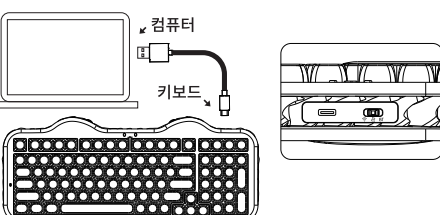

1. 모드 스위치를 유선 위치로 돌리면, 키보드가 유선 Type-C 모드로 들어갑니다.
2. 패키지에 포함된 Type-C 케이블을 연결하여 컴퓨터를 연결합니다.
3. 키보드의 모든 조명이 켜지고, 연결되었습니다.

주의: 접속에 실패하였을 경우, 새로운 접속선/접속구/신규장비로 재접속하여 문제점을 확인하시기 바랍니다.

단축 키:

백라이트:

- Fn+Backspace=백라이트 ON/OFF
- Fn+|=백라이트 모드 전환
- Fn+Enter=백라이트 색상 전환
- Fn+Tab=화이트 라이트 ON/OFF
- Fn+↑=백라이트 밝기+
- Fn+↓=백라이트 밝기-
- Fn+→=백라이트 속도+
- Fn+←=백라이트 속도-

사이드 라이트:

- Fn+Del=사이드 라이트 ON/OFF
- Fn+Home=사이드 라이트 모드 전환
- Fn+End=사이드 라이트 색상 전환
- Fn+PgUp=사이드 라이트 밝기+
- Fn+PgDn=사이드 라이트 밝기-
- Fn+=",<"=사이드 라이트 속도-
- Fn+",">"=사이드 라이트 속도+

미소 라이트:

- Fn+Caps Lock=미소 라이트 ON/OFF
- Fn+오른쪽 Alt=미소 라이트 모드 전환
- Fn+오른쪽 Shift=미소 라이트 색상 전환
- Fn+["(["=미소 라이트 밝기+
- Fn+"]"]=미소 라이트 밝기+
- Fn+*_="_=미소 라이트 속도-
- Fn+*=*=미소 라이트 속도+

기타:

- Fn+A=Windows
- Fn+S=macOS
- Fn+I=BT1
- Fn+J=BT2
- Fn+K=BT3
- Fn+L=2.4G
- Fn+Win=잠금 Win
- Fn+오른쪽 Ctrl=배터리 조회
- Fn+스페이스=리셋

Fn 단축키:

Windows Fn+A

출하 설정 복원: Fn+스페이스

백라이트가 3번 깜박인 후, 기본 조명을 복원하고, 리셋에 성공합니다.

Fn+F1= 컴퓨터	Fn+F2= 브라우저/홈페이지	Fn+F3= 이메일
Fn+F4= 계산기	Fn+F5= 플레이어	Fn+F6= 멈추다
Fn+F7= 이전 곡	Fn+F8= 재생/일시정지	Fn+F9= 다음 곡
Fn+F10= 무음	Fn+F11= 음량 ↓	Fn+F12= 음량 ↑

macOS Fn+S

출하 설정 복원: Fn+스페이스

백라이트가 3번 깜박인 후, 기본 조명을 복원하고, 리셋에 성공합니다.

F1= 화면 밝기 ↓	F2= 화면 밝기 ↑	F3= 미션 컨트롤
F4= 터치 패드	F5= 작용 없음	F6= 작용 없음
F7= 이전 곡	F8= 재생/일시정지	F9= 다음 곡
F10= 무음	F11= 음량 ↓	F12= 음량 ↑

배터리 설명:

저전력 모드&충전

배터리가 20% 미만일 때는, 미소등의 빨간불이 빠르게 깜박입니다. 연결선을 삽입하여 키보드를 충전할 때, 미소등은 10초 동안 빨간불이 켜진 후 정상등 효과를 회복합니다. 키보드가 완전히 충전되면, 미소등은 10초 동안 녹색불이 켜진 후 정상등 효과를 회복합니다.

주의: 키보드의 충전 시간은 충전 시 출력에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

배터리 조회

키보드는 2.4G/블루투스 모드에서, Fn+오른쪽 Ctrl를 눌러 배터리 잔량을 확인합니다. 이때 백라이트가 꺼지고, 숫자 키가 10에서 0까지 켜져 전력 비율을 표시합니다. 풀면 키보드가 조회 전 백라이트 모드로 돌아갑니다. 키보드가 충전 중이면, Fn+오른쪽 Ctrl를 눌러서 조회해도 전원이 표시되지 않습니다.

절전 모드

무선 모드(블루투스/2.4G)에서는 5분 이내에 작동이 없고, 키보드가 절전 모드로 전환되며, 이때 백라이트가 꺼지고, 키보드가 연결된 상태이며, 키보드 키를 깨우는 동안 문자가 출력됩니다. 30분 동안 작동하지 않으면, 키보드가 깊은 절전 모드로 전환되며, 이때 키보드가 연결이 끊어지고, 키보드 키를 깨우고, 키보드가 깨지면, 자동으로 다시 연결되며 연결 후에는 정상적으로 문자가 출력됩니다.

키보드를 어떻게 설정합니까?

Win&Mac 듀얼 시스템 웹 사용자 정의:

1. YUNZII 공식 홈페이지를 열고, Software 페이지를 클릭하세요.
2. C98 소프트웨어 영역을 찾은 후 클릭해서 온라인 사용자 정의 웹 사이트로 들어가십시오: <https://YUNZII.hubx.pro/>
3. 키보드를 컴퓨터에 유선 연결하고, 키보드가 해당 시스템 아래에 있는지 확인합니다.
4. 웹 페이지가 키보드를 감지하고 인식하여 연결이 성공하면, 사용자 지정 설정을 열 수 있습니다.

Windows 소프트웨어 사용자 정의:

1. YUNZII 공식 홈페이지를 열고, Software 페이지를 클릭하세요.
2. C98 소프트웨어 영역을 찾아서, 컴퓨터에 다운로드하고 설치합니다.
3. 키보드를 컴퓨터에 유선 연결하고, 키보드가 Windows 시스템 아래에 있는지 확인합니다.
4. 소프트웨어가 키보드를 감지하고 인식하여 연결이 완료되면 사용자 지정 설정이 가능합니다.

주의: 키보드가 컴퓨터에 유선으로 연결되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 소프트웨어/웹 페이지가 키보드를 인식하지 못하게 됩니다. 질문이 있으시면 YUNZII 공식으로 연락 주시면 48시간 이내에 답변드리겠습니다.

주의사항:

1. 이 C98 사용자 정의 기계식 키보드는 다음과 같습니다: 3모드 2.4G 무선, Type-C 유선, 블루투스 5.0 연결, 키보드 액세서리는 액세서리 상자에 있고, 2.4G 수신기는 키보드 뒷면 키터 발 패드 슬롯에 있습니다.
2. C98 키보드는 블루투스 연결 및 블루투스 5.0 표준 통신을 위한 3채널을 지원합니다.
3. C98에는 Win&Mac 온라인 사용자 정의 웹사이트와 Windows 사용자 정의 소프트웨어가 있으며, 사용자는 YUNZII 공식 웹사이트를 통해, 사용자 정의 웹사이트로 이동하거나, 소프트웨어를 다운로드하여 컴퓨터에 설치할 수 있습니다. 키보드를 사용자 정의할 때, 키보드가 유선 모드이고, 문자를 정상적으로 출력하여, 해당 시스템 아래에 있는지 확인하십시오.
4. 키보드가 장치에 연결되었지만 장치가 연결 또는 인식되지 않는 경우 연결 단계/모드 전환이 올바른지 확인하거나 연결선/USB 포트/신규 장치로 연결을 시도하여 문제점을 확인하십시오.
5. 키보드 백라이트가 어두워지거나, 제품이 비정상적으로 사용할 때(문자를 입력하거나 반복할 때 일부 지점이 발생할 수 있음), 무선 모드에서, 배터리 수준을 확인하려면 Fn+오른쪽 Ctrl를 누르거나, 스위치의 핀이 구부러지거나, 소켓이 파손되었는지 확인해 주세요. 배터리가 부족하다고 표시되면, 키보드를 충전해 주시고, 먼 제재면, 새 스위치를 사용해 보시기 바랍니다; 소켓 문제라면 YUNZII A/S 지원팀에 연락하시기 바랍니다.
6. Win키가 비정상적으로 사용될 때, Win키가 흰색으로 켜지는지 확인해 주세요. 그렇다면 Fn+Win을 눌러 Win키를 잠금 해제해 주세요. 문제가 해결되지 않으면, 운영 체제가 macOS로 변경되었는지 확인해 주세요(Win과 Alt 기능이 교환됨). 그렇다면 Fn+A를 눌러 시스템을 Windows로 전환해 주세요.
7. YUNZII C98은 내 리튬전지를 사용하여 10000mAh 리튬 배터리를 사용하는데 제품 상단 상에서 사용할 수 있으며 고온 또는 불충분한 곳에 사용할 수 없습니다.
8. 제품이 손상되어 수리할 수 있는 경우 분해하거나 불에 버리지 말고, 우발적인 위험을 피하기 위해 전문 폐기를 처리장 또는 특수 재활용 박스로 보내 처리해야 합니다.
9. 이용하다가 공공장소 정 있으시면 언제든지 YUNZII의 A/S지원팀으로 연락주시면 48시간 내로 답변드리겠습니다!

물품목록:

1. C98 키보드*1
2. Type-C 케이블*1
3. 스위치 및 키캡 풀러*1
4. 기능카드설명서*1
5. 2.4G 수신기*1
6. 방진포*1
7. 마우스패드*1
8. 축하 카드*1
9. 추가 키캡 및 스위치

Spezifikation:

Modell: C98

Typ: Dreifach-Modell Drahtlose Individuelle Mechanisch Tastatur

Batterie: 10000 mAh

Layout: 96 % Layout, 99 Tasten

Struktur: Gasket-Montage

Hintergrundbeleuchtung: Nach Süden ausgerichtete RGB, Seitenlicht und Smiley-Licht

Produktgröße: 405,7 * 167,6 * 44 mm / 15,97 * 6,6 * 1,73 Zoll

Produktgewicht: 1331,5 g / 2,94 lb

Verbindung: 2,4 GHz & Kabelgebunden Typ-C & Bluetooth 5.0

Tastenkappen: Thermotransferbedruckte PBT MOA Profil Tastenkappen


System: Windows / Mac / Linux / Android / iOS

Hot-Swappable: Vollständig hot-swappable, unterstützt 3-polige oder 5-polige mechanische Tastaturschalter.

Anpassung: Unterstützt Windows-Software, Win & Mac Online-Website-Anpassung.


Schalter, Anzeige, Verbindungsanleitung:

Schalter

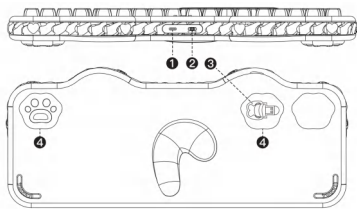


- 1 Typ-C-Anschluss
- 2 Drei-Modus-Schalter 2,4 GHz / Kabelgebunden/Bluetooth
- 3 2,4 GHz-Dongle-Slot
- 4 Abnehmbarer Katzenpfoten-Pad

Anzeige

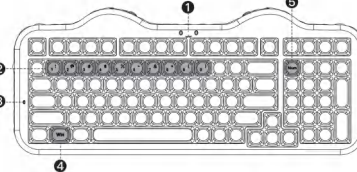

- 1 Laden/Niedriger Akku (Smiley-Licht)
- 2 Akkustand
- 3 Feststelltaste
- 4 Windows-Sperre
- 5 Num-Taste


Verbindung

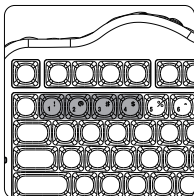

- 1 BT1: Fn+1, 1-Taste blinkt blau.
- 2 BT2: Fn+2, 2-Taste blinkt gelb.
- 3 BT3: Fn+3, 3-Taste blinkt rot.
- 4 2,4 GHz: Fn+4, 4-Taste blinkt grün.

Deutsch


Bluetooth-Verbindung: Fn+1/2/3

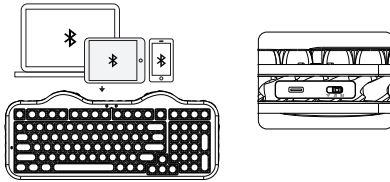

- Schalten Sie den Modusknopf in die BT-Position, die Tastatur wechselt in den Bluetooth-Modus.
- Kurzes Drücken von Fn+1/2/3 wählt einen Bluetooth-Kanal aus, die 1/2/3-Taste blinkt langsam Blau/Gelb/Rot.
- Langes Drücken von Fn+1/2/3 aktiviert den Bluetooth-Pairing-Modus, die 1/2/3-Taste blinkt schnell Blau/Gelb/Rot.
- Wählen Sie YUNZII C98 BT3.0 / YUNZII C98 BT5.0 zur Verbindung aus, die 1/2/3-Taste stoppt das Blinken und kehrt zur normalen Hintergrundbeleuchtung zurück - die Verbindung ist erfolgreich.

Hinweis: Wenn die Kopplung fehlschlägt, blinkt die 1/2/3-Taste langsam, bitte verbinden Sie sie erneut. Wenn nach dem Wechseln der Kanäle 20 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, ODER nach dem Betreten des Pairing-Modus 60 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, erlöschen alle Lichter der Tastatur. Bitte wecken Sie die Tastatur zuerst auf, wenn Sie sie erneut verbinden möchten.

2,4 GHz-Verbindung: Fn+4

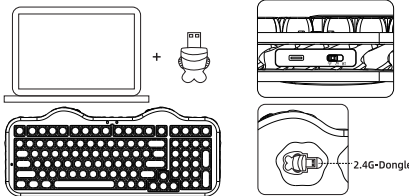


- Nehmen Sie den 2,4 GHz-Dongle aus dem Dongle-Slot, der sich im rechten Katzenpfoten-Pad der Tastatur befindet.
- Schalten Sie den Modusknopf in die 2,4 GHz-Position, die Tastatur wechselt in den 2,4 GHz-Drahtlosmodus, die 4-Taste blinkt grün.
- Stecken Sie den 2,4 GHz-Dongle in einen freien USB-Anschluss Ihres Computers, die 4-Taste stoppt das Blinken und kehrt zur normalen Hintergrundbeleuchtung zurück - die Verbindung ist erfolgreich.

Hinweis:

* Wenn die Kopplung fehlschlägt, entfernen Sie bitte den Dongle, stellen Sie sicher, dass Ihre Tastatur und Ihr Gerät innerhalb von 20 cm voneinander entfernt sind, und drücken Sie dann lange auf Fn+4, um die Kopplung durchzuführen. Wenn die 4-Taste schnell grün blinkt, stecken Sie den Dongle in Ihr Gerät, um die Verbindung herzustellen.

* Wenn nach dem Wechseln in den 2,4 GHz-Modus 20 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, ODER nach dem Betreten des Pairing-Modus 20 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, erlöschen alle Lichter der Tastatur. Bitte wecken Sie die Tastatur zuerst auf, wenn Sie sie erneut verbinden möchten.

Kabelgebundene Typ-C-Verbindung:

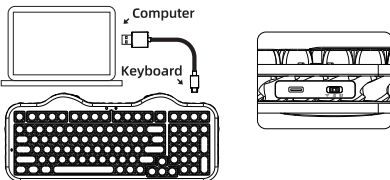

- Schalten Sie den Modusknopf in die "Wired"-Position, die Tastatur wechselt in den kabelgebundenen Typ-C-Modus.
- Stecken Sie das im Paket enthaltene Kabel an, um Ihr Gerät zu verbinden.
- Alle Lichter der Tastatur leuchten auf, und die Verbindung ist erfolgreich.

Hinweis: Wenn die Verbindung fehlschlägt, versuchen Sie bitte ein neues Kabel/einen neuen Anschluss/ein neues Gerät, um zu überprüfen, was das Problem liegt.

Tastenkombinationen:

Hintergrundbeleuchtung:

- Fn+Backspace=Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS
- Fn+|=Hintergrundbeleuchtungseffekt ändern
- Fn+Enter=Hintergrundbeleuchtungsfarbe ändern
- Fn+Tab=Weißlicht EIN/AUS
- Fn+↑=Helligkeit ↑
- Fn+↓=Helligkeit ↓
- Fn+→=Blinkgeschwindigkeit ↑
- Fn+←=Blinkgeschwindigkeit ↓

Seitenlicht:

- Fn+Del=Seitenlicht EIN/AUS
- Fn+Home=Seitenlichteffekt ändern
- Fn+End=Seitenlichtfarbe ändern
- Fn+PgUp=Seitenlichthelligkeit ↑
- Fn+PgDn=Seitenlichthelligkeit ↓
- Fn+*,<=Seitenlichtgeschwindigkeit ↓
- Fn+*,>=Seitenlichtgeschwindigkeit ↑

Smiley-Licht:

- Fn+Caps Lock=Smiley-Licht EIN/AUS
- Fn+Rechts Alt=Smiley-Lichteffekt ändern
- Fn+Rechts Shift=Smiley-Lichtfarbe ändern
- Fn+*["]=Smiley-Lichthelligkeit ↓
- Fn+*["]=Smiley-Lichthelligkeit ↑
- Fn+*,_="=Smiley-Lichtgeschwindigkeit ↓
- Fn+*,_="=Smiley-Lichtgeschwindigkeit ↑

Other:

- Fn+A=Windows
- Fn+S=macOS
- Fn+1=BT1
- Fn+2=BT2
- Fn+3=BT3
- Fn+4=2.4G
- Fn+Win=Windows sperren
- Fn+Rechts Ctrl=Akkustand prüfen
- Fn+Leertaste=Zurücksetzen

Fn-Tastenkombinationen:

Windows Fn+A

Tastatur zurücksetzen: Fn+Leertaste lange drücken

Die Hintergrundbeleuchtung blinkt 3 Mal und kehrt zur Standardbeleuchtung zurück, um anzuzeigen, dass das Zurücksetzen erfolgreich war.

Fn+F1= Computer	Fn+F2= Browser/Startseite	Fn+F3= E-Mail
Fn+F4= Taschenrechner	Fn+F5= Player	Fn+F6= Stopp
Fn+F7= Vorheriger Titel	Fn+F8= Wiedergabe/Pause	Fn+F9= Nächster Titel
Fn+F10= Stummschaltung	Fn+F11= Lautstärke ↓	Fn+F12= Lautstärke ↑

macOS Fn+S

Tastatur zurücksetzen: Fn+Leertaste lange drücken

Die Hintergrundbeleuchtung blinkt 3 Mal und kehrt zur Standardbeleuchtung zurück, um anzuzeigen, dass das Zurücksetzen erfolgreich war.

F1= Bildschirmhelligkeit ↓	F2= Bildschirmhelligkeit ↑	F3= Mission Control
F4= Launchpad	F5= Keine Funktion	F6= Keine Funktion
F7= Vorheriger Titel	F8= Wiedergabe/Pause	F9= Nächster Titel
F10= Stummschaltung	F11= Lautstärke ↓	F12= Lautstärke ↑

Batterie:

Niedriger-Akku-Modus & Aufladen

Wenn der Akkustand unter 20% fällt, blinkt das Smiley-Licht schnell rot. Beim Anschließen des Kabels zum Aufladen leuchtet das Smiley-Licht dauerhaft rot und kehrt dann zum normalen Beleuchtungseffekt zurück. Wenn die Tastatur vollständig geladen ist, leuchtet das Smiley-Licht dauerhaft grün und kehrt dann zum normalen Beleuchtungseffekt zurück.

Hinweis: Die Ladezeit der Tastatur kann je nach Leistungsunterschied während des Ladevorgangs leicht variieren.

Batterieabfrage

Wenn sich die Tastatur im 2,4 GHz-/Bluetooth-Modus befindet, drücken Sie Fn+rechte Strg-Taste, um den Akkustand zu prüfen. Die Hintergrundbeleuchtung erlischt, und die Zahlen 1 bis 0 leuchten auf, um den Ladestand anzuzeigen. Nach dem Loslassen kehrt die Tastatur zum vorherigen Beleuchtungsmodus zurück. Wenn die Tastatur gerade auflädt, zeigt das Drücken von Fn+rechte Strg-Taste nichts an.

Energiesparmodus

Bei drahtloser Verbindung (Bluetooth/2,4 GHz) geht die Tastatur nach 5 Minuten ohne Bedienung in den Schlafmodus, die Beleuchtung erlischt, und die Tastatur bleibt im verbundenen Zustand. Beim Aufwecken durch Tastendruck werden gleichzeitig Zeichen ausgegeben. Nach 30 Minuten ohne Bedienung geht die Tastatur in den Tiefschlafmodus, die Verbindung trennt sich, und die Tastatur wird durch Drücken einer Taste aufgeweckt. Nach dem Aufwecken verbindet sich die Tastatur automatisch neu. Nach der Verbindung erfolgt die Zeichenausgabe normal.

Wie passen Sie Ihre Tastatur an?

Win & Mac Dual-System Online-Anpassung:

- Klicken Sie auf die offizielle YUNZII-Website und gehen Sie zur Software-Seite.
- Finden Sie den C98-Softwarebereich und klicken Sie auf die Online-Anpassungsseite: <https://YUNZII.hubx.pro/>
- Verbinden Sie die Tastatur im Kabelmodus mit dem Computer und stellen Sie sicher, dass die Tastatur unter dem entsprechenden System läuft.
- Wenn die Seite die Tastatur erkennt, ist die Verbindung erfolgreich und Sie können die Tastatur jetzt anpassen.

Windows-Software-Anpassung:

- Klicken Sie auf die offizielle YUNZII-Website und gehen Sie zur Software-Seite.
- Finden Sie den C98-Softwarebereich, laden Sie ihn herunter und installieren Sie ihn auf dem Computer.
- Verbinden Sie die Tastatur im Kabelmodus mit dem Computer und stellen Sie sicher, dass die Tastatur unter dem Windows-System läuft.
- Wenn die Software die Tastatur erkennt, ist die Verbindung erfolgreich und Sie können die Tastatur jetzt anpassen.

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass die Tastatur ordnungsgemäß im Kabelmodus mit dem Computer verbunden ist; andernfalls kann sie von der Software/Website nicht erkannt werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser offizielles YUNZII-Team. Wir werden Ihnen innerhalb von 48 Stunden antworten.

ACHTUNG:

- Die C98 Individuelle Mechanische Tastatur bietet Dreifach-Modus: 2,4 GHz Drahtlos, Typ-C Kabelgebunden, Bluetooth 5.0 Verbindung. Die Tastaturzubehörteile befinden sich im Zubehörkarton, und der 2,4 GHz-Dongle steckt im Katzenpfoten-Pad-Slot auf der Rückseite der Tastatur.
- Die C98 Tastatur unterstützt 3 Kanäle für Bluetooth-Verbindungen und die Bluetooth 5.0 Standardkommunikation.
- Die C98 verfügt über die Win&Mac Online-Anpassungsseite und Windows-Anpassungssoftware. Kunden können auf die Seite klicken/die Software herunterladen. Bitte verbinden Sie die Tastatur im Kabelmodus mit dem Computer, stellen Sie sicher, dass die Ausgaben normal sind und dass Ihre Tastatur unter dem entsprechenden System läuft.
- Wenn die Tastatur mit dem Gerät verbunden ist, aber vom Gerät nicht erkannt oder verbunden werden kann, überprüfen Sie bitte, ob die Verbindungsschritte/Modus-Umschaltung korrekt sind, oder versuchen Sie ein neues Kabel/einen neuen USB-Anschluss/ein neues Gerät, um zu prüfen, was das Problem liegt.
- Wenn die Tastaturbeleuchtung schwächer wird oder das Produkt abnormal funktioniert (z.B. Verzögerungen beim Tippen oder sich wiederholende Zeichen), drücken Sie bitte Fn+rechte Strg-Taste, um im Drahtlosmodus den Akkustand zu prüfen, oder überprüfen Sie, ob der Pin des Schalters verbogen ist oder die Buchse beschädigt ist. Falls ein niedriger Akku angezeigt wird, laden Sie bitte die Tastatur auf; bei einem Pin-Problem versuchen Sie bitte einen neuen Schalter; bei einem Buchsenproblem kontaktieren Sie bitte unser YUNZII A/S-Team.
- Wenn die Windows-Taste abnormal funktioniert, prüfen Sie bitte, ob die Windows-Taste weiß leuchtet. Falls ja, drücken Sie bitte Fn+Windows-Taste, um die Windows-Taste zu entsperren. Falls das Problem nicht behoben ist, prüfen Sie bitte, ob das Betriebssystem auf macOS umgestellt wurde (die Funktionen von Windows- und Alt-Taste sind vertauscht). Falls ja, drücken Sie bitte Fn+A, um das System auf Windows umzuschalten.
- Die YUNZII C98 ist mit einem eingebauten 10000 mAh Lithium-Akku ausgestattet. Aus Sicherheitsgründen für die Benutzer darf das Produkt nur in Innenräumen bei Raumtemperatur verwendet werden. Bitte verwenden Sie es nicht bei hohen Temperaturen oder in der Nähe von Wärmequellen.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, zerlegen Sie es bitte nicht und werfen Sie es nicht ins Feuer. Es sollte zu einer professionellen Schrottstelle oder einem speziellen Recyclingbehälter gebracht werden, um Unfallrisiken zu vermeiden.
- Wenn Sie Fragen zum Produkt oder seiner Verwendung haben, kontaktieren Sie bitte das YUNZII A/S-Team. Wir werden Ihnen innerhalb von 48 Stunden antworten!

Inhaltsverzeichnis:


- C98 Tastatur*1
- USB-Kabel für Typ-C*1
- Schalter- und Tastenkappen-Hebel*1
- Funktionenkarte & Handbuch*1
- 2,4 GHz-Dongle*1
- Staubschutz*1
- Mauspad*1
- Grußkarte*1
- Ersatzstastenkappen und Schalter

Spécifications :

Modèle : C98
Type : Clavier mécanique sans fil personnalisable (3 modes)
Batterie : 10000 mAh
Disposition : 96% (99 touches) - format compact
Structure : Montage gasket (silent bloc)
Rétroéclairage : RVB orienté Sud, bande latérale RVB et indicateur de verrouillage (smiley)
Dimensions du produit : 405,7 × 167,6 × 44 mm / 15,97 × 6,6 × 1,73 pouces
Poids du produit : 1331,5 g / 2,94 lb
Connexion : Triple mode : USB-C filaire, Bluetooth 5.0 et dongle 2,4 GHz
Touches : Keycaps PBT MOA à sublimation thermique
Système : Windows / macOS / Linux / Android / iOS
Hotswap : Prises hotswap 3 et 5 broches sur toutes les touches
Personnalisation : Logiciel dédié pour Windows + personnalisation en ligne (site web compatible Win & Mac)


Commutateur, indicateur, instructions de connexion :

Commutateur latéral

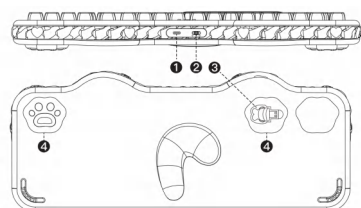


- 1 Port d'alimentation et de connexion USB-C
- 2 Interrupteur de sélection de mode : 2,4 GHz / Filaire / Bluetooth
- 3 Logement magnétique pour le dongle 2,4 GHz
- 4 Patin antidérapant en forme de patte de chat (amovible)

Indicateurs

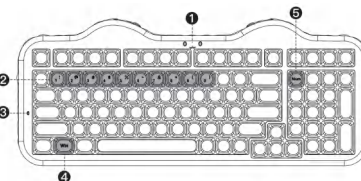


- 1 État de la batterie : Charge / Faible (indiqué par le voyant souriant)
- 2 Niveau de batterie (LED à 4 segments)
- 3 Verrouillage des majuscules (Caps Lock)
- 4 Verrouillage de la touche Windows (Win Lock)
- 5 Verrouillage numérique (Num Lock)

Connexion sans fil

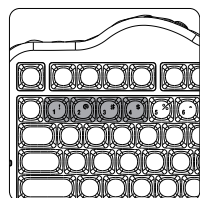

- 1 BT1 : Appuyez sur Fn + 1. La touche 1 clignote en bleu.
- 2 BT2 : Appuyez sur Fn + 2. Les touches 1 et 2 clignotent en jaune.
- 3 BT3 : Appuyez sur Fn + 3. Les touches 1, 2 et 3 clignotent en rouge.
- 4 2,4G : Appuyez sur Fn + 4. Les touches 1 à 4 clignotent en vert.


Connexion Bluetooth : Fn+1/2/3

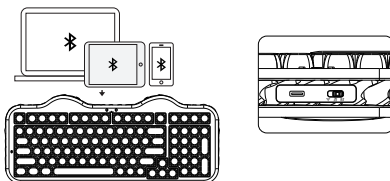

1. Passez le bouton mode à la position **BT**, et le clavier entre en **mode Bluetooth**.
2. Appuyez sur **Fn+1/2/3** pour choisir un canal Bluetooth, la touche 1/2/3 clignote lentement en bleu/jaune/rouge.
3. Appuyez longtemps sur **Fn+1/2/3** pour entrer dans le mode de jumelage Bluetooth, et la touche 1/2/3 clignotera bleu/jaune/rouge rapidement.
4. Sélectionnez le **YUNZII C98 BT3.0** / **YUNZII C98 BT5.0** pour le connecter, la touche 1/2/3 arrêtera de clignoter et restaurera un rétro-éclairage normal, la connexion est réussie.

Remarque: si l'appariement échoue, la touche 1/2/3 clignote lentement, veuillez la reconnecter. S'il n'y a aucune opération après avoir commuté les canaux pendant 20 secondes, ou aucune opération après être entré en mode d'appariement pendant 60 secondes, toutes les lumières du clavier s'éteignent. Veuillez d'abord réveiller le clavier si vous avez besoin de le reconnecter.

Connexion 2,4 GHz : Fn+4

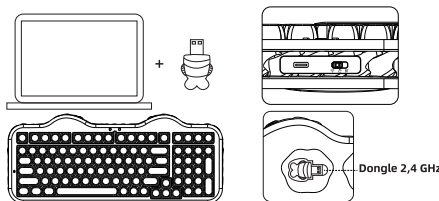


1. Prenez le **dongle 2.4G** à partir de la fente du dongle qui est dans le clavier droit kitty paw pad.
2. Commutez le bouton mode à la position **2.4G**, et le clavier entre en **mode 2.4G sans fil**, la touche 4 clignote un feu vert.
3. Branchez le dongle 2.4G sur un port USB vide dans votre ordinateur, la clé 4 cessera de clignoter et restaurera un rétro-éclairage normal, la connexion est réussie.

Remarque:
 * si le couplage échoue, veuillez retirer la clé, assurez-vous que votre clavier et votre appareil sont à moins de 20cm l'un de l'autre, puis appuyez longtemps sur le **Fn+4** pour coupler. Lorsque le 4-key clignote rapidement au vert, branchez le dongle à votre appareil pour le connecter.

* s'il n'y a aucune opération après le passage au Mode 2.4G pendant 20 secondes, ou aucune opération après l'entrée en Mode d'appariement pendant 20 secondes, toutes les lumières du clavier s'éteignent. Veuillez d'abord réveiller le clavier si vous avez besoin de le reconnecter.

Connexion filaire (USB-C) :

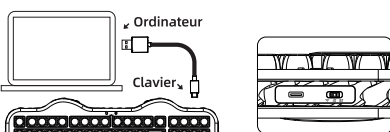

1. Passez le bouton mode à la position **filaire**, et le clavier entre en **mode filaire Type-C**.
2. Branchez le câble fourni avec le paquet pour connecter votre appareil.
3. Toutes les lumières sur le clavier sont allumées, et la connexion est réussie.

Remarque: si l'appariement échoue, veuillez essayer un nouveau câble / port / périphérique pour vérifier où se trouve le problème.

Raccourcis :

Rétroéclairage :

- Fn+Backspace=Rétroéclairage ON/OFF
- Fn+N= Modifier l'effet de rétro-éclairage
- Fn+Enter= Changer la couleur du rétro-éclairage
- Fn+Tab=Lumière blanche ON/OFF
- Fn+↑=Luminosité ↑
- Fn+↓=Luminosité ↓
- Fn+→=Vitesse clignotante ↑
- Fn+←=Vitesse clignotante ↓

Éclairage latéral :

- Fn+Del=Lumière latérale ON/OFF
- Fn+Home= Changer l'effet de la lumière latérale
- Fn+End= Changer la couleur de la lumière latérale
- Fn+PgUp=Luminosité latérale ↑
- Fn+PgDn=Luminosité latérale ↓
- Fn+*,<>=Vitesse de la lumière latérale ↓
- Fn+*,>=Vitesse de la lumière latérale ↑

Lumière smiley :

- Fn+Caps Lock=Smiley lumière ON/OFF
- Fn+Droite Alt= Changer l'effet de lumière Smiley
- Fn+Droite Shift= Changer la couleur Smiley Light
- Fn+["]=Smiley luminosité lumineuse ↓
- Fn+"]=Smiley luminosité lumineuse ↑
- Fn+*,_>=Vitesse de la lumière Smiley ↓
- Fn+*,>=Vitesse de la lumière Smiley ↑

Autres:

- Fn+A=Windows
- Fn+S=macOS
- Fn+1=BT1
- Fn+2=BT2
- Fn+3=BT3
- Fn+4=2,4G
- Fn+Win=Verrouiller Win
- Fn+Droite Ctrl= Vérifier le niveau de batterie
- Fn+Space=Réinitialiser

Raccourcis Fn :

Windows Fn+A

Réinitialisation du clavier : appuyez longuement sur Fn+Espace.
 Le rétroéclairage clignotera 3 fois et reviendra au rétroéclairage par défaut pour indiquer que la réinitialisation a réussi.

Fn+F1= Ordinateur	Fn+F2= Navigateur / Page d'accueil	Fn+F3= E-mail
Fn+F4= Calculatrice	Fn+F5= Lecteur	Fn+F6= Arrêter
Fn+F7= Piste précédente	Fn+F8= Lecture/Pause	Fn+F9= Piste suivante
Fn+F10= Sourdine	Fn+F11= Volume ↓	Fn+F12= Volume ↑

macOS Fn+S

Réinitialisation du clavier : appuyez longuement sur Fn+Espace.
 Le rétroéclairage clignotera 3 fois et reviendra à son réglage par défaut pour indiquer que la réinitialisation a réussi.

F1= Luminosité de l'écran ↓	F2= Luminosité de l'écran ↑	F3= Mission Control
F4= Launchpad	F5= Aucune fonction	F6= Aucune fonction
F7= Piste précédente	F8= Lecture/Pause	F9= Piste suivante
F10= Sourdine	F11= Volume ↓	F12= Volume ↑

Batterie :

Mode faible consommation et chargement

Lorsque la batterie est inférieure à **20 %**, le voyant Smiley clignote rapidement en rouge. Lorsque vous branchez le câble pour le charger, le voyant Smiley reste rouge, puis revient à son effet lumineux normal. Lorsque le clavier est complètement chargé, le voyant Smiley reste vert, puis revient à son effet lumineux normal.

Remarque : le temps de charge du clavier varie légèrement en fonction de la différence de puissance pendant la charge.

Interrogation de la batterie

Lorsque le clavier est en mode 2,4 GHz/Bluetooth, appuyez sur les touches **Fn+Ctrl droite** pour vérifier le niveau de la batterie. Le rétroéclairage s'éteint et les chiffres 1 à 0 s'allument pour indiquer le niveau de charge. Lorsque vous relâchez les touches, le clavier revient à son mode de rétroéclairage précédent. Si le clavier est en cours de chargement, appuyer sur les touches **Fn+Ctrl droite** n'affiche rien.

Mode économie d'énergie

Lorsqu'il est connecté sans fil (Bluetooth/2,4 GHz), si aucune opération n'est effectuée dans les **5 minutes**, le clavier passe en mode veille, le voyant s'éteint et le clavier reste connecté. Lorsque les touches sont réactivées, les caractères s'affichent immédiatement. Après **30 minutes** d'inactivité, le clavier passe en mode veille profonde, se déconnecte et se réveille lorsque vous appuyez sur une touche. Le clavier se reconnecte automatiquement après son réveil. Une fois reconnecté, les caractères s'affichent normalement.

Comment personnaliser votre clavier ?

Win&Mac double système de personnalisation en ligne:

1. Cliquez sur le **site officiel de YUNZII**, et allez à la page du **logiciel**.
2. Trouvez la zone logicielle **C98**, et cliquez sur le site de personnalisation en ligne: <https://YUNZII.hubx.pro/>
3. Connectez le clavier à l'ordinateur en **Mode filaire**, et assurez-vous que le clavier est **sous le système correspondant**.
4. Lorsque le site reconnaît le clavier, la connexion est réussie, et vous pouvez personnaliser le clavier maintenant.

Personnalisation du logiciel Windows:

1. Cliquez sur le **site officiel de YUNZII**, et allez à la page du **logiciel**.
2. Trouvez la zone logicielle **C98**, téléchargez-la et installez-la sur l'ordinateur.
3. Connectez le clavier à l'ordinateur en **Mode filaire**, et assurez-vous que le clavier est **sous le système Windows**.
4. Lorsque le logiciel reconnaît le clavier, la connexion est réussie, et vous pouvez personnaliser le clavier maintenant.

Remarque: veuillez vous assurer que le clavier est connecté à l'ordinateur en **Mode filaire** normalement; Sinon, il ne peut pas être détecté par le logiciel/site web. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre fonctionnaire YUNZII. Nous vous répondrons dans les 48 heures.

ATTENTION :

1. Le clavier mécanique personnalisé C98 est équipé d'une connexion sans fil 2,4 GHz à trois modes, d'une connexion filaire Type-C et d'une connexion Bluetooth 5.0. Les accessoires du clavier se trouvent dans la boîte d'accessoires, et le dongle 2,4 GHz se trouve dans la fente pour patte de chat à l'arrière du clavier.
2. Le clavier C98 prend en charge 3 canaux pour la connexion Bluetooth et la communication standard Bluetooth 5.0.
3. Le C98 dispose du site de personnalisation en ligne Win&Mac et du logiciel de personnalisation Windows. Les clients peuvent cliquer sur le site/télécharger le logiciel. Veuillez connecter l'ordinateur en **mode filaire**, vous assurer que **les sorties sont normales** et que votre clavier est **sous le système correspondant**.
4. Lorsque le clavier est connecté à l'appareil, mais qu'il ne peut pas être reconnu ou connecté par celui-ci, veuillez vérifier si les étapes de connexion/le commutateur de mode sont corrects, ou essayez un nouveau câble/port USB/nouvel appareil pour vérifier où se situe le problème.
5. Lorsque le rétroéclairage du clavier s'affaiblit ou que le produit fonctionne de manière anormale (retards lors de la saisie ou répétition de caractères), veuillez appuyer sur **Fn+Ctrl droit** pour vérifier le niveau de la batterie en mode sans fil, ou vérifier si la broche du commutateur est tordue ou si la prise est cassée. Si cela indique que la batterie est faible, veuillez recharger le clavier ; s'il s'agit d'un problème de broche, essayez un nouvel interrupteur ; s'il s'agit d'un problème de prise, contactez notre équipe YUNZII A/S.
6. Lorsque la touche Win est utilisée de manière anormale, veuillez vérifier si elle s'allume en blanc. Si c'est le cas, appuyez sur **Fn+Win** pour déverrouiller la touche Win. Si le problème persiste, vérifiez si le système d'exploitation a été remplacé par macOS (les fonctions Win et Alt sont alors inversées). Si c'est le cas, appuyez sur **Fn+A** pour basculer le système vers Windows.

7. Le YUNZII C98 est équipé d'une batterie lithium intégrée de 10 000 mAh. Pour la sécurité des utilisateurs, le produit ne peut être utilisé qu'à l'intérieur, à température ambiante. Veuillez ne pas l'utiliser à des températures élevées ou à proximité de sources de chaleur.

8. Si le produit est endommagé de manière irréparable, veuillez ne pas le démonter ni le jeter au feu. Il doit être envoyé à une déchetterie professionnelle ou dans un bac de recyclage spécial pour être éliminé afin d'éviter tout risque accidentel.

9. Si vous avez des questions sur le produit ou son utilisation, veuillez contacter l'équipe YUNZII A/S. Nous vous répondrons dans les 48 heures !

Liste du contenu :

1. Clavier C98*1
2. Câble USB Type-C*1
3. Outil pour retirer les touches et les switch*1
4. Carte des fonctions et manuel*1
5. Dongle 2,4 GHz*1
6. Housse de protection*1
7. Tapis de souris*1
8. Carte de vœux*1
9. Touches et switch supplémentaires

Specifiche:

Modello: C98

Tipo: tastiera meccanica wireless personalizzata tri-moda

Batteria: 10000 mAh

Layout: layout al 96%, 99 tasti

Struttura: montaggio con guarnizione

Retroilluminazione: RGB rivolto verso sud, luce laterale e luce smiley

Dimensioni del prodotto: 405,7*167,6*44 mm/15,97*6,6*1,73 pollici

Peso del prodotto: 1331,5 g/2,94 libbre

Connessione: 2.4G e cablata Type-C e Bluetooth 5.0

Tasti: tasti PBT MOA con profilo a sublimazione termica


Sistema: Windows/Mac/Linux/Android/iOS

Hot swappable: hot swappable su tutti i tasti, supporta switch meccanici a 3 o 5 pin

Personalizzazione: supporto software Windows, personalizzazione online su sito web Win&Mac


Interruptor, indicador, instrucciones de conexión:

Interruptor

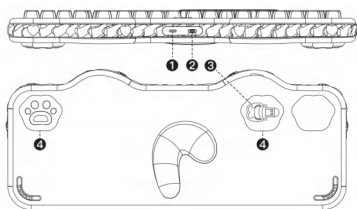


- 1 Puerto tipo C
- 2 Interruptor trimodal 2,4 G / cableado/Bluetooth
- 3 Ranura para dongle 2,4 G
- 4 Almojadilla desmontable con forma de pata de gato

Indicador

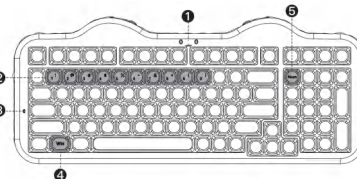


- 1 Cargando/baja potencia (luz sonriente)
- 2 Nivel de batería
- 3 Bloqueo de mayúsculas
- 4 Bloqueo de Win
- 5 Bloqueo numérico

Conexión

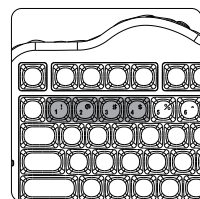

Italiano


Connessione Bluetooth: Fn+1/2/3

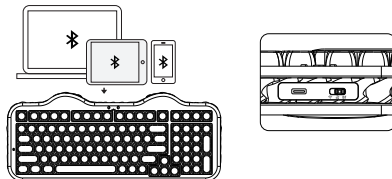

1. Impostare il pulsante di modalità sulla posizione **BT** per attivare la modalità Bluetooth della tastiera.
2. **Premere brevemente Fn+1/2/3** per selezionare un canale Bluetooth; il tasto 1/2/3 lampeggerà lentamente in blu/giallo/rosso.
3. **Premere a lungo Fn+1/2/3** per entrare in modalità di accoppiamento Bluetooth, il tasto 1/2/3 lampeggerà rapidamente in blu/giallo/rosso.
4. Selezionare **YUNZII C98 BT3.0** o **YUNZII C98 BT5.0** per connettersi, il tasto 1/2/3 smetterà di lampeggiare e tornerà alla normale retroilluminazione, la connessione è stata effettuata con successo.

Nota: se l'accoppiamento non riesce, il tasto 1/2/3 lampeggerà lentamente, ricollegarla. Se non viene eseguita alcuna operazione dopo aver cambiato canale per 20 secondi, OPPURE se non viene eseguita alcuna operazione dopo essere entrati in modalità di accoppiamento per 60 secondi, tutte le luci della tastiera si spegneranno. Se è necessario ricollegarla, riattivare prima la tastiera.

Connessione 2.4G: Fn+4

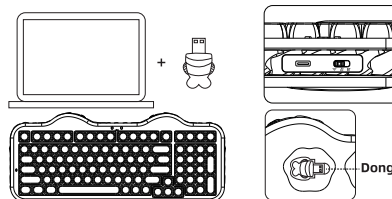


1. Estrarre il **dongle 2.4G** dallo slot apposito situato nel tasto destro della tastiera.
2. Impostare il pulsante di modalità sulla posizione **2.4G**: la tastiera entrerà in **modalità wireless 2.4G** e il tasto 4 lampeggerà con una luce verde.
3. Inserire il dongle 2.4G in una porta USB libera del computer; il tasto 4 smetterà di lampeggiare e tornerà alla normale retroilluminazione, indicando che la connessione è stata stabilita con successo.

Nota:

* Se l'accoppiamento non riesce, rimuovere il dongle, assicurarsi che la tastiera e il dispositivo si trovino a una distanza massima di 20 cm l'uno dall'altro, quindi premere a lungo Fn+4 per eseguire l'accoppiamento. Quando il tasto 4 lampeggia rapidamente in verde, collegare il dongle al dispositivo per connettersi.

* Se non viene eseguita alcuna operazione dopo il passaggio alla modalità 2.4G per 20 secondi, OPPURE se non viene eseguita alcuna operazione dopo l'accesso alla modalità di accoppiamento per 20 secondi, tutte le luci della tastiera si spegneranno. Se è necessario ricollegarla, riattivare prima la tastiera.

Connessione cablata Type-C:

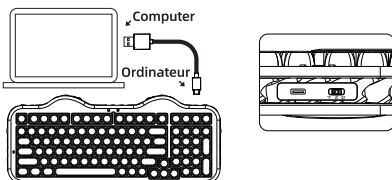

1. Impostare il pulsante di modalità sulla posizione **Cabled** (Cablata) e la tastiera entrerà in **modalità cablata Type-C**.
2. Collegare il cavo in dotazione con il dispositivo.
3. Tutte le spie sulla tastiera si accenderanno e la connessione sarà completata con successo.

Nota: se l'accoppiamento non riesce, provare con un nuovo cavo/porta/dispositivo per verificare dove si trova il problema.

Scorciatoie:

Retroilluminazione:

- Fn+Backspace=Retroilluminazione ON/OFF
- Fn+V=Modifica effetto retroilluminazione
- Fn+Enter=Modifica colore retroilluminazione
- Fn+Tab=Luce bianca ON/OFF
- Fn+↑=Luminosità ↑
- Fn+↓=Luminosità ↓
- Fn+→=Velocità lampeggiamento ↑
- Fn+←=Velocità lampeggiamento ↓

Luce laterale:

- Fn+Del=Luce laterale ON/OFF
- Fn+Home=Modifica effetto luce laterale
- Fn+End=Modifica colore luce laterale
- Fn+PgUp=Luminosità luce laterale ↑
- Fn+PgDn=Luminosità luce laterale ↓
- Fn+*,<=Velocità luce laterale ↓
- Fn+*,>=Velocità luce laterale ↑

Luce smiley:

- Fn+Caps Lock=Luce smiley ON/OFF
- Fn+Destra Alt=Modifica effetto luce smiley
- Fn+Destra Shift=Modifica colore luce smiley
- Fn+["]=Luminosità luce smiley ↓
- Fn+"]=Luminosità luce smiley ↑
- Fn+["]=Velocità luce smiley ↓
- Fn+"]=Velocità luce smiley ↑

Altro:

- Fn+A=Windows
- Fn+S=macOS
- Fn+1=BT1
- Fn+2=BT2
- Fn+3=BT3
- Fn+4=2.4G
- Fn+Win=Blocca Win
- Fn+Destra Ctrl=Controlla livello batteria
- Fn+Spazio=Reset

Tasti di scelta rapida Fn:

Windows Fn+A

Ripristino tastiera: premere a lungo Fn+Spazio.

La retroilluminazione lampeggerà 3 volte e tornerà alla retroilluminazione predefinita per indicare che il ripristino è stato eseguito correttamente.

Fn+F1= Computer	Fn+F2= Browser/Homepage	Fn+F3= E-mail
Fn+F4= Calcolatrice	Fn+F5= Lettore	Fn+F6= Stop
Fn+F7= Brano precedente	Fn+F8= Riproduci/Pausa	Fn+F9= Brano successivo
Fn+F10= Muto	Fn+F11= Volume ↓	Fn+F12= Volume ↑

macOS Fn+S

Ripristina tastiera: premi a lungo Fn+Spazio.

La retroilluminazione lampeggerà 3 volte e tornerà alla retroilluminazione predefinita per indicare che il ripristino è stato eseguito correttamente.

F1= Luminosità schermo ↓	F2= Luminosità schermo ↑	F3= Mission Control
F4= Launchpad	F5= Nessuna funzione	F6= Nessuna funzione
F7= Traccia precedente	F8= Riproduci/Pausa	F9= Traccia successiva
F10= Muto	F11= Volume ↓	F12= Volume ↑

Batteria:

Modalità risparmio energetico e ricarica

Quando la batteria è inferiore al 20%, la luce Smiley lampeggerà rapidamente in rosso. Quando si collega il cavo per ricaricarla, la luce Smiley rimarrà rossa, quindi tornerà al normale effetto luminoso. Quando la tastiera è completamente carica, la luce Smiley rimarrà verde, quindi tornerà al normale effetto luminoso.

Nota: il tempo di ricarica della tastiera varia leggermente a seconda della differenza di potenza durante la ricarica.

Richiesta batteria

Quando la tastiera è in modalità 2.4G/Bluetooth, premere **Fn+Ctrl destro** per controllare il livello della batteria. La retroilluminazione si spegnerà e i numeri da 1 a 0 si illumineranno per mostrare il rapporto di alimentazione. Una volta rilasciati, la tastiera tornerà alla modalità di retroilluminazione precedente. Se la tastiera è in carica, premendo **Fn+Ctrl destro** non verrà visualizzato nulla.

Modalità risparmio energetico

Quando è collegata in modalità wireless (Bluetooth/2.4G), se non viene eseguita alcuna operazione entro **5 minuti**, la tastiera entra in modalità di sospensione, la luce si spegne e la tastiera rimane in stato di connessione. Quando i tasti vengono riattivati, i caratteri vengono visualizzati immediatamente. Dopo **30 minuti** di inattività, la tastiera entra in modalità di sospensione profonda, si disconnette e si riattiva premendo un tasto. La tastiera si riconnette automaticamente dopo il risveglio. Dopo la connessione, l'output dei caratteri è normale.

Come personalizzare la tastiera?

Personalizzazione online per sistema doppio Win&Mac:

1. Clicca sul **sito ufficiale YUNZII** e vai alla pagina **Software**.
2. Trova l'area software **C98** e clicca sul sito di personalizzazione online: <https://yunzii.hubx.pro/>
3. Collega la tastiera al computer in **modalità cablata** e assicurati che la tastiera sia sotto il **sistema corrispondente**.
4. Quando il sito riconosce la tastiera, la connessione è avvenuta con successo ed è possibile personalizzare la tastiera.

Personalizzazione del software Windows:

1. Clicca sul **sito ufficiale YUNZII** e vai alla pagina **Software**.
2. Trova l'area software **C98**, scaricalo e installalo sul computer.
3. Collega la tastiera al computer in **modalità cablata** e assicurati che la tastiera sia sotto il **sistema Windows**.
4. Quando il software riconosce la tastiera, la connessione è stata stabilita con successo ed è ora possibile personalizzare la tastiera.

Nota: assicurarsi che la tastiera sia collegata al computer in modalità cablata normalmente, altrimenti non potrà essere rilevata dal software/sito web. In caso di domande, non esitare a contattare il nostro responsabile ufficiale YUNZII. Ti risponderemo entro 48 ore.

ATTENZIONE:

1. La tastiera meccanica personalizzata C98 è dotata di connessione wireless Tri-Mode 2.4G, cablata Type-C e Bluetooth 5.0. Gli accessori della tastiera si trovano nella confezione degli accessori, mentre il dongle 2.4G è situato nello slot posteriore della tastiera, contrassegnato dal simbolo di una zampa di gatto.
2. La tastiera C98 supporta 3 canali per la connessione Bluetooth e la comunicazione standard Bluetooth 5.0.
3. La C98 dispone del sito di personalizzazione online Win&Mac e del software di personalizzazione Windows. I clienti possono cliccare sul sito/scaricare il software. Si prega di collegarsi al computer in **modalità cablata**, assicurarsi che le **uscite siano normali** e che la tastiera sia sotto il **sistema corrispondente**.
4. Quando la tastiera è collegata al dispositivo, ma non può essere riconosciuta o collegata dal dispositivo, verificare che i passaggi di connessione/commutazione della modalità siano corretti, oppure provare un nuovo cavo/porta USB/nuovo dispositivo per verificare dove si trova il problema.
5. Quando la retroilluminazione della tastiera si attenua o il prodotto viene utilizzato in modo anomalo (alcuni ritardi durante la digitazione o la ripetizione dei caratteri), premere **Fn+Ctrl destro** per controllare il livello della batteria in modalità wireless, oppure verificare se il pin dell'interruttore è piegato o la presa è rotta. Se indica che la batteria è scarica, ricaricare la tastiera; se si tratta di un problema al pin, provare con un nuovo interruttore; se si tratta di un problema alla presa, contattare il nostro team di assistenza YUNZII.
6. Quando il tasto Win viene utilizzato in modo anomalo, verificare se il tasto Win si illumina di bianco. In tal caso, premere **Fn+Win** per sbloccare il tasto Win; Se il problema persiste, controllare se il sistema operativo è stato cambiato in macOS (le funzioni Win e Alt sono invertite); in tal caso, premere **Fn+A** per passare al sistema Windows.
7. YUNZII C98 è progettato con una batteria al litio integrata da 10000 mAh. Per la sicurezza degli utenti, il prodotto può essere utilizzato solo in ambienti interni a temperatura ambiente. Si prega di non utilizzarlo a temperature elevate o vicino a fonti di calore.
8. Se il prodotto è danneggiato in modo irreparabile, non smontarlo né gettarlo nel fuoco. Deve essere inviato a una stazione di smaltimento professionale o a un apposito contenitore per il riciclaggio per evitare rischi accidentali.
9. In caso di domande sul prodotto o sul suo utilizzo, contattare il team YUNZII A/S. Ti risponderemo entro 48 ore!

Elenco dei contenuti:

1. Tastiera C98*1
2. Cavo USB per Type-C*1
3. Estrattore per interruttori e tasti*1
4. Scheda funzioni e manuale*1
5. Dongle 2.4G*1
6. Copertura antipolvere*1
7. Tappetino per mouse*1
8. Biglietto di auguri*1
9. Tasti e interruttori aggiuntivi

Especificaciones:

Modelo: C98

Tipo: Teclado mecánico inalámbrico personalizado con tres modos de conexión

Batería: 10 000 mAh

Diseño: diseño al 96 %, 99 teclas

Estructura: montaje con juntas

Retroiluminación: RGB orientada hacia el sur, luz lateral y luz sonriente

Tamaño del producto: 405,7 × 167,6 × 44 mm /

15,97 × 6,6 × 1,73 pulgadas

Peso del producto: 1331,5 g/2,94 lb

Conexión: 2,4G y cableada tipo C y Bluetooth 5.0

Teclas: Teclas PBT MOA Profile con sublimación de tinta


Sistema: Windows/Mac/Linux/Android/iOS

Intercambiable en caliente: Intercambiable en caliente con todas las teclas, compatible con interruptores de teclado mecánicos de 3 o 5 pines

Personalización: Compatible con software Windows, personalización en línea en sitios web Win y Mac


Interruptor, indicador, instrucción de conexión:

Interruptor

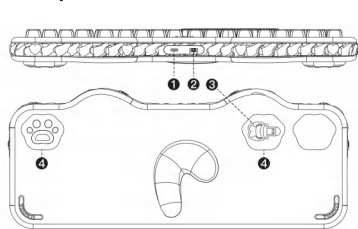


- 1 Puerto tipo C
- 2 Interruptor trimodal 2,4 G / cableado/Bluetooth
- 3 Ranura para dongle 2,4 G
- 4 Almohadilla desmontable con forma de pata de gato

Indicador

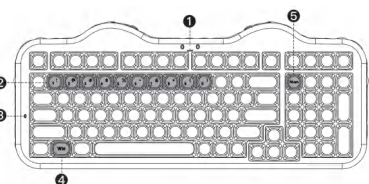


- 1 Cargando/baja potencia (luz sonriente)
- 2 Nivel de batería
- 3 Bloqueo de mayúsculas
- 4 Bloqueo de Win
- 5 Bloqueo numérico

Conexión

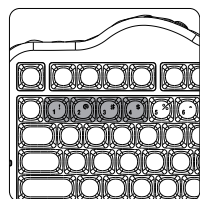

- 1 BT1: Fn+1, 1 tecla parpadea en azul
- 2 BT2: Fn+2, 2 teclas parpadean en amarillo
- 3 BT3: Fn+3, 3 teclas parpadean en rojo
- 4 2.4G: Fn+4, 4 teclas parpadean en verde


Conexión Bluetooth: Fn+1/2/3

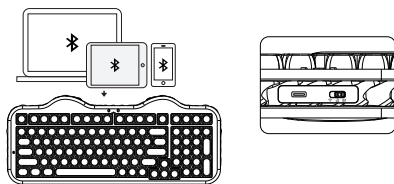

1. Cambie el botón de modo a la posición **BT** y el teclado entrará en **modo Bluetooth**.
2. **Pulse brevemente Fn+1/2/3** para elegir un canal Bluetooth; la tecla 1/2/3 parpadeará lentamente en azul/amarillo/rojo.
3. **Mantenga pulsado Fn+1/2/3** para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth, y la tecla 1/2/3 parpadeará rápidamente en azul/amarillo/rojo.
4. Seleccione **YUNZII C98 BT3.0/YUNZII C98 BT5.0** para conectarlo, la tecla 1/2/3 dejará de parpadear y volverá a la retroiluminación normal, lo que indica que la conexión se ha realizado correctamente.

Nota: Si el emparejamiento falla, la tecla 1/2/3 parpadeará lentamente, vuelva a conectarlo. Si no hay ninguna operación después de cambiar los canales durante 20 segundos, o si no hay ninguna operación después de entrar en el modo de emparejamiento durante 60 segundos, todas las luces del teclado se apagarán. Despierte primero el teclado si necesita volver a conectarlo.

Conexión 2.4G: Fn+4

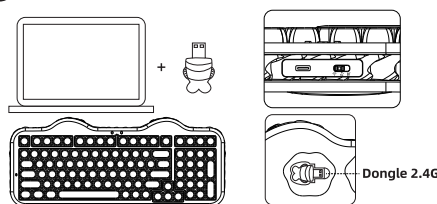


1. Retire el **dongle 2.4G** de la ranura para dongles que se encuentra en la almohadilla derecha del teclado.
2. Cambie el botón de modo a la posición **2.4G** y el teclado entrará en **modo inalámbrico 2.4G**; la tecla 4 parpadeará con una luz verde.
3. Enchufe el dongle 2.4G en un puerto USB libre de su ordenador, la tecla 4 dejará de parpadear y recuperará la retroiluminación normal, lo que indica que la conexión se ha realizado correctamente, indicando que la conexión se ha establecido con éxito.

Nota:

* Si el emparejamiento falla, retire el dongle, asegúrese de que el teclado y el dispositivo estén a menos de 20 cm de distancia entre sí y, a continuación, mantenga pulsada la tecla Fn+4 para emparejarlos. Cuando la tecla 4 parpadee rápidamente en verde, conecte el dongle a su dispositivo para conectarse.

* Si no hay ninguna operación después de cambiar al modo 2.4G durante 20 segundos, o si no hay ninguna operación después de entrar en el modo de emparejamiento durante 20 segundos, todas las luces del teclado se apagarán. Despierte primero el teclado si necesita volver a conectarlo.

Conexión por cable tipo C:

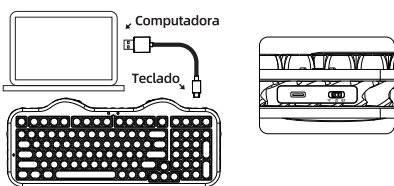

1. Cambie el botón modo a la posición **Wired** y el teclado entra en el **modo Wired Type-C**.
2. Enchufe el cable que viene con el paquete para conectar su dispositivo. Todas las luces del teclado se encienden y la conexión se realiza correctamente.

Nota: Si el emparejamiento falla, pruebe con un nuevo cable, puerto o dispositivo para comprobar dónde está el problema

Atajos:

Luz de fondo:

- Fn+Backspace=Luz de fondo ON/OFF
- Fn+V= Cambiar efecto de luz de fondo
- Fn+Enter= Cambiar color de luz de fondo
- Fn+Tab=Luz blanca ON/OFF
- Fn+↑=Brillo ↑
- Fn+↓=Brillo ↓
- Fn+→=Velocidad de parpadeo ↑
- Fn+←=Velocidad de parpadeo ↓

Luz sonriente:

- Fn+Caps Lock=Luz sonriente ON/OFF
- Fn+Derecha Alt= Cambiar efecto de luz sonriente
- Fn+Derecha Shift= Cambiar color de luz sonriente
- Fn+["]=Brillo de luz sonriente ↓
- Fn+"]=Brillo de luz sonriente ↑
- Fn+["_]=Velocidad de luz sonriente ↓
- Fn+"]=Velocidad de luz sonriente ↑

Otros:

- Fn+A=Windows
- Fn+S=macOS
- Fn+1=BT1
- Fn+2=BT2
- Fn+3=BT3
- Fn+4=2.4G
- Fn+Win=Bloquear Win
- Fn+Derecha Ctrl=Comprobar nivel de batería
- Fn+Espacio=Restablecer

Luz lateral:

- Fn+Del=Luz lateral ON/OFF
- Fn+Homes= Cambiar efecto de luz lateral
- Fn+End= Cambiar color de luz lateral
- Fn+PgUp=Brillo de luz lateral ↑
- Fn+PgDn=Brillo de luz lateral ↓
- Fn+*,<=Velocidad de luz lateral ↓
- Fn+*,>=Velocidad de luz lateral ↑

Atajos de teclas Fn:

Windows Fn+A

Restablecer teclado: Mantenga pulsadas las teclas Fn+Espacio.

La luz de fondo parpadeará tres veces y volverá al nivel predeterminado para indicar que el restablecimiento se ha realizado correctamente.

Fn+F1= Equipo	Fn+F2= Navegador / Página de inicio	Fn+F3= Correo electrónico
Fn+F4= Calculadora	Fn+F5= Reproductor	Fn+F6= Detener
Fn+F7= Pista anterior	Fn+F8= Reproductor/Pausar	Fn+F9= Pista siguiente
Fn+F10= Silenciar	Fn+F11= Volumen ↓	Fn+F12= Volumen ↑

macOS Fn+S

Restablecer teclado: Mantenga pulsadas las teclas Fn+Espacio.

La retroiluminación parpadeará tres veces y volverá al nivel predeterminado para indicar que el restablecimiento se ha realizado correctamente.

F1= Brillo de pantalla ↓	F2= Brillo de pantalla ↑	F3= Control de misión
F4= Launchpad	F5= Sin función	F6= Sin función
F7= Pista anterior	F8= Reproducir/Pausar	F9= Pista siguiente
F10= Silenciar	F11= Volumen ↓	F12= Volumen ↑

Batería:

Modo de bajo consumo y carga

Cuando la batería está por debajo del **20 %**, la luz Smiley parpadeará rápidamente en rojo. Al conectar el cable para cargarla, la luz Smiley permanecerá en rojo y luego volverá al efecto de iluminación normal. Cuando el teclado esté completamente cargado, la luz Smiley permanecerá en verde y luego volverá al efecto de iluminación normal.

Nota: El tiempo de carga del teclado variará ligeramente en función de la diferencia de potencia durante la carga.

Consulta de batería

Cuando el teclado está en modo 2.4G/Bluetooth, pulse **Fn+Ctrl derecho** para comprobar el nivel de batería. La retroiluminación se apagará y se iluminarán los números del 1 al 0 para mostrar el porcentaje de batería. Al soltar las teclas, el teclado volverá al modo de retroiluminación anterior. Si el teclado se está cargando, al pulsar **Fn+Ctrl derecho** no se mostrará nada.

Modo de ahorro de energía

Cuando está conectado de forma inalámbrica (Bluetooth/2,4G), si no se realiza ninguna operación en **5 minutos**, el teclado entra en modo de suspensión, la luz se apaga y el teclado permanece conectado. Cuando se activan las teclas, los caracteres se muestran al mismo tiempo. Tras **30 minutos** sin actividad, el teclado entra en modo de suspensión profunda, se desconecta y se activa al pulsar una tecla. El teclado se vuelve a conectar automáticamente tras activarse. Tras la conexión, la salida de caracteres es normal.

Cómo personalizar tu teclado?

Personalización en línea para sistemas duales Win&Mac:

1. Haz clic en el **sitio web oficial de YUNZII** y ve a la página **Software**.
2. Busca el área del **software C98** y haz clic en el sitio de personalización en línea: <https://YUNZII.hubx.pro/>
3. Conecta el teclado al ordenador en **modo cableado** y asegúrate de que el teclado se encuentra en el **sistema correspondiente**.
4. Cuando el sitio reconozca el teclado, la conexión se habrá establecido correctamente y ya podrá personalizar el teclado.

Personalización del software de Windows:

1. Haga clic en el **sitio web oficial de YUNZII** y vaya a la página **Software**.
2. Busque el área del **software C98**, descárguelo e instálelo en el ordenador.
3. Conecte el teclado al ordenador en **modo cableado** y asegúrese de que el teclado esté bajo el **sistema Windows**.
4. Cuando el software reconozca el teclado, la conexión se habrá establecido correctamente y ya podrá personalizar el teclado.

Nota: Asegúrese de que el teclado esté conectado al ordenador en **modo cableado de forma normal**; de lo contrario, el software o el sitio web no podrán detectarlo. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro representante oficial de YUNZII. Le responderemos en un plazo de 48 horas.

ATENCIÓN:

1. El teclado mecánico personalizado C98 es inalámbrico de 2,4 GHz con tres modos de conexión: cable tipo C y Bluetooth 5.0. Los accesorios del teclado se encuentran en la caja de accesorios, y el dongle de 2,4 GHz está en la ranura de la almohadilla trasera del teclado con forma de pata de gato.
2. El teclado C98 admite 3 canales para la conexión Bluetooth y la comunicación estándar Bluetooth 5.0.
3. El C98 cuenta con el sitio de personalización en línea Win&Mac y el software personalizado de Windows. Los clientes pueden hacer clic en el sitio o descargar el software. Conéctese al ordenador en **modo cableado**, asegúrese de que **las salidas sean normales** y de que el teclado se encuentre en el **sistema correspondiente**.
4. Cuando el teclado esté conectado al dispositivo, pero este no lo reconozca o no se conecte, compruebe si los pasos de conexión/puerto USB/dispositivo nuevo para comprobar dónde está el problema.
5. Cuando la luz de fondo del teclado se atenúa o el producto se utiliza de forma anómala (algunos retrasos al escribir o repetir caracteres), pulse **Fn+Ctrl derecho** para comprobar el nivel de batería en modo inalámbrico, o compruebe si el pin del interruptor está doblado o si el enchufe está roto. Si indica que la batería está baja, cargue el teclado; si se trata de un problema con el pin, pruebe con un interruptor nuevo; si se trata de un problema con el conector, póngase en contacto con nuestro equipo de YUNZII A/S.
6. Cuando la tecla Win se utiliza de forma anómala, compruebe si se ilumina en blanco. Si es así, pulse **Fn+Win** para desbloquear la tecla Win. Si no se resuelve, compruebe si el sistema operativo se ha cambiado a macOS (las funciones Win y Alt se intercambian); si es así, pulse **Fn+A** para cambiar el sistema a Windows.

7. YUNZII C98 está diseñado con una batería de litio integrada de 10 000 mAh. Por la seguridad de los usuarios, el producto solo se puede utilizar en interiores a temperatura ambiente. No lo utilice a altas temperaturas ni cerca de fuentes de fuego.
8. Si el producto está dañado y no se puede reparar, no lo desmonte ni lo tire al fuego. Debe enviarse a un centro de recogida de residuos profesional o a un contenedor de reciclaje especial para su eliminación, a fin de evitar riesgos accidentales.
9. Si tiene alguna pregunta sobre el producto o su uso, póngase en contacto con el equipo de YUNZII A/S. ¡Le responderemos en un plazo de 48 horas!

Lista de contenidos:

1. Teclado C98*1
2. Cable USB tipo C*1
3. Extractor de interruptores y teclas*1
4. Tarjeta de funciones y manual*1
5. Dongle 2.4G*1
6. Funda protectora*1
7. Alfombrilla para ratón*1
8. Tarjeta de felicitación*1
9. Teclas y interruptores adicionales