SCOSCHE

GM3000SW-WM1

LAN GM REEMPLAZO DE INTERFAZ CON TIMBRE Y RETENCIÓN DEL CONTROL DEL VOLANTE

PARA VEHICULÓS SELECIONADOS DE GM 2006 Y POSTERIORES

La interfaz **GM3000SW-WM1** LAN de GM para el reemplazo del estéreo le permitirá reemplazar su estéreo GM de fábrica y conservar todos pitidos de seguridad y advertencias en estéreos genéricos. La interfaz también conservará los controles del volante (si está equipado) cuando utilice un estéreo de recambio compatible.

ALTO

¡IMPORTANTE!

¡No devuelva este producto al establecimiento donde lo compró!

SI NECESITA ASISTENCIA O REPUESTOS

PRIMERO Llámenos al **1-800-363-4490 ext 3** Llamadas gratis, no se cobra por la asistencia técnica

HORAS: *Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m. (Hora del Pacífico) Sábados 8:00 a.m. a 2:00 p.m. (Hora del Pacífico)*

©2022 SCOSCHE INDUSTRIES, INC.

SI-300GM3000SW-WM1 10/22

SCOSCHE

GM3000SW-WM1

GM LAN REPLACEMENT INTERFACE W/CHIME AND STEERING WHEEL CONTROL RETENTION

FOR 2004-UPSELECT GM VEHICLES

The **GM3000SW-WM1** GM LAN stereo replacement interface will allow you to replace your GM factory stereo and retain all safety and warning chimes with your aftermarket car stereo. The interface will also retain steering wheel controls (if equipped) when using a compatible aftermarket stereo.

STOP

IMPORTANT!

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE RETAILER

IF YOU NEED ASSISTANCE OR REPLACEMENT PARTS

CALL US *TOLL FREE*: 1-800-363-4490 X3

HOURS MON-FRI *8AM-5:30PM (PST)* SATURDAY *8AM-2PM (PST)*

©2022 SCOSCHE INDUSTRIES, INC.

SI-300GM3000SW-WM1 10/22

PRELIMINAR

¿POR QUÉ NECESITA ESTA PARTE?:

Su estéreo de fábrica es una parte integral del sistema de SEGURIDAD y ADVERTENCIA de su vehículo. Si remueve el estéreo sin el accesorio de instalación adecuado, puede llegar a PERDER varias alarmas y/o funciones de su vehículo incluyendo:

- Campanilla de advertencia del cinturón de seguridad
- Campanilla de luces encendidas
- RAP (Alimentación con Retardo de Desconexión de Accesorios)
- Campanilla de llave en contacto chime
- Combustible Bajo
- Asistente para estacionamiento (si lo tiene instalado)
- Controles de audio del volante (si está equipado)
- +12V de Alimentación para Accesorios en la Radio

El ECM de su vehículo (Módulo de Control Electrónico) también almacenará un código de error si se usa sin la radio instalada de fábrica y le puede traer problemas al hacerle mantenimiento en el concesionario. El módulo de interfase / arnés **GM3000SW-WM1** le permite REEMPLAZAR la radio de fábrica y MANTENER todas las campanillas de SEGURIDAD y ADVERTENCIA. Además, el **GM3000SW-WM1** enviará los datos correctos al ECM del vehículo (Módulo de Control Electrónico) indicando un estado "Saludable" al reportar el diagnostico. El Módulo/Arnés **GM3000SW-WM1** TAMBIÉN proporciona una fuente ROJA de +12V para ACCESORIOS para su estéreo nuevo.

ANTES DE COMENZAR: ¡LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES!

****ATENCIÓN****: **Desconecte el terminal negativo de la batería para evitar cortocircuitos. Lea TODAS las advertencias del fabricante sobre las bolsas de aire y los sistemas eléctricos de su vehículo. Para la revisión de las conexiones de cables recomendamos utilizar un voltímetro- ohmetro o un indicador luminiscente que no ofrezca riesgos para la computadora. Si se emplean incorrectamente, los indicadores luminosos de comprobación o de conexión a tierra pueden dañar la computadora del vehículo y/o el sistema de diagnóstico.**

PRELIMINARY

WHY YOU NEED THIS PART

Your factory stereo is an integral part of your vehicle's SAFETY and WARNING CHIME systems. If the stereo is removed without the proper installation accessory, various warning chimes and/or some functions of your vehicle may be LOST including:

- Seatbelt warning chime
- Lights left on chime
- Key left in ignition chime
- +12V Accessory Power at Radio's location
- Park assist (if equipped)
- RAP (Retained Accessory Power)
- Low fuel
- Steering wheel audio controls (if equipped)

Your vehicle's ECM (Electronics Control Module) will also store an error code if operated without the factory radio installed and you may experience difficulty in having the vehicle serviced at the dealership. The interface module/harness allows you to REPLACE the factory stereo and RETAIN all SAFETY and WARNING chimes. Additionally, the **GM3000SW-WM1** replacement interface will send the proper data commands to your vehicle's ECM (Electronics Control Module) to indicate a "Healthy" status for diagnostic purposes. The interface module/harness ALSO provides a RED +12V switched ACCESSORY power source for your aftermarket stereo.

BEFORE BEGINNING: READ THESE INSTRUCTIONS!

****CAUTION****: **Disconnect negative battery terminal to avoid short circuits. Read ALL manufacturers warnings regarding air bags and Electrical systems in your vehicle. We recommend the use of a volt-ohm meter or computer-safe LED probe when checking wiring. A test light or grounded light probe if used improperly can cause damage to the vehicle's computer and/or diagnostic system.**

VEHICLE APPLICATIONS

MAKE/MODEL	YEAR	HARNESS
BUICK		
Enclave	2008-12	**A**
Lucerne	2006-10	**A**
CHEVROLET		
*Avalanche	2007-13	**A**
***Cobalt	2007-10	**B**
Equinox	2007-09	**A**
Express Van	2008-23	**A**
***HHR	2006-11	**B**
Impala/Impala SS	2006-13	**A**
***Malibu	2008-10	**B**
Monte Carlo	2006-07	**A**
*Silverado 1500-3500 (excluding Classic)	2007-13	**A**
**Suburban	2007-14	**A**
**Tahoe	2007-14	**A**
Traverse	2009-12	**A**

***For 2012-13, not compatible with Factory Navigation equipped vehicles.**
****For 2012-14, not compatible with Factory Navigation equipped vehicles.**
*****Does NOT retain Steering Wheel Functions on these applications.**

MAKE/MODEL	YEAR	HARNESS
GMC		
Acadia	2007-12	**A**
Savana	2008-23	**A**
*Sierra 1500-3500 (excluding Classic)	2007-13	**A**
**Yukon	2007-14	**A**
**Yukon XL	2007-14	**A**
HUMMER		
H2	2008-09	**A**
PONTIAC		
***G5	2007-09	**B**
***G6	2008-09	**B**
***Solstice	2006-09	**B**
Torrent	2007-09	**A**
SATURN		
***Aura	2007-09	**B**
Outlook	2008-09	**A**
***Sky	2006-09	**B**
SUZUKI		
XL7	2007-10	**A**


APLICACIÓN EN VEHÍCULOS

MARCA/MODELO	AÑO	CONJUNTO DE CABLES
BUICK		
Enclave	2008-12	**A**
Lucerne	2006-10	**A**
CHEVROLET		
*Avalanche	2007-13	**A**
***Cobalt	2007-10	**B**
Equinox	2007-09	**A**
Express Van	2008-23	**A**
***HHR	2006-11	**B**
Impala/Impala SS	2006-13	**A**
***Malibu	2008-10	**B**
Monte Carlo	2006-07	**A**
*Silverado 1500-3500 (excluding Classic)	2007-13	**A**
**Suburban	2007-14	**A**
**Tahoe	2007-14	**A**
Traverse	2009-12	**A**


***Para 2012-13, no es compatible con la fábrica Navegación equipados los vehículos. **Para 2012-14, no es compatible con la fábrica Navegación equipados los vehículos.**
*****NO conserva las funciones del volante en estas aplicaciones.**

MARCA/MODELO	AÑO	CONJUNTO DE CABLES
GMC		
Acadia	2007-12	**A**
Savana	2008-23	**A**
*Sierra 1500-3500 (excluding Classic)	2007-13	**A**
**Yukon	2007-14	**A**
**Yukon XL	2007-14	**A**
HUMMER		
H2	2008-09	**A**
PONTIAC		
***G5	2007-09	**B**
***G6	2008-09	**B**
***Solstice	2006-09	**B**
Torrent	2007-09	**A**
SATURN		
***Aura	2007-09	**B**
Outlook	2008-09	**A**
***Sky	2006-09	**B**
SUZUKI		
XL7	2007-10	**A**

GM3000SW-WM1 OVERVIEW

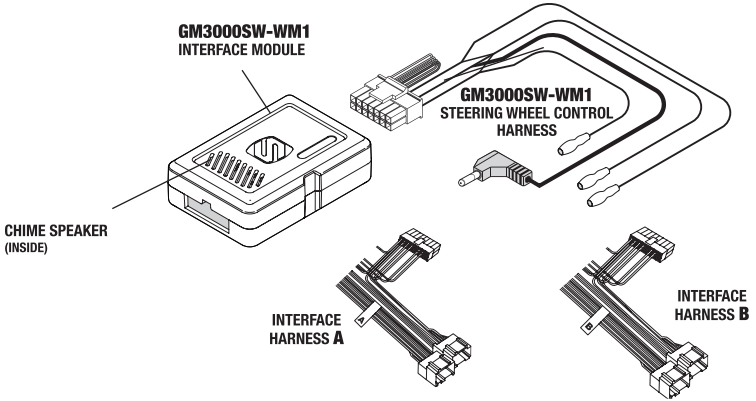



VISTA GENERAL de GM3000SW-WM1

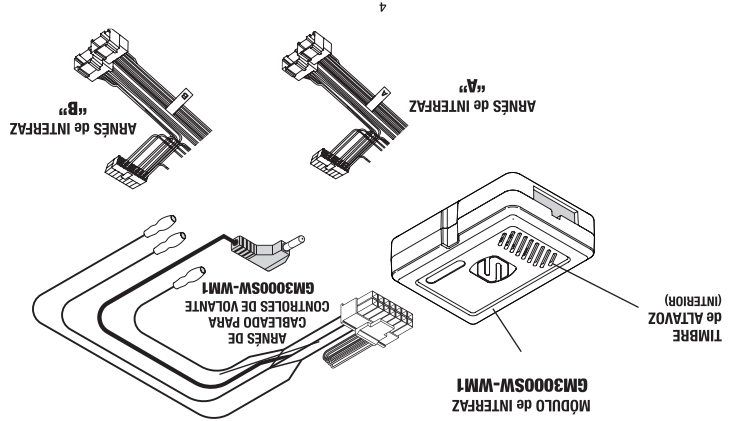

PRELIMINARY (cont'd)


USE *ONE* OF THE TWO HARNESSES INCLUDED.
For the harness that fits your vehicle, see list on page 4.

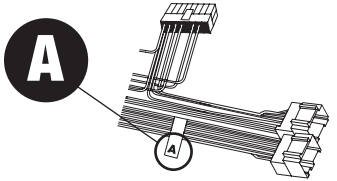


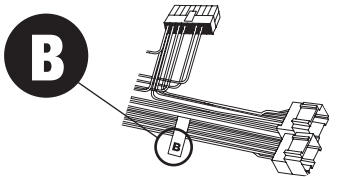

PRELIMINAR (continuado)

UTILICE *UNO* DE LOS DOS CONJUNTOS DE CABLES QUE SE INCLUYEN. Para conocer cuál es el conjunto de cables adecuado para su vehículo, consulte la lista en la página 4.

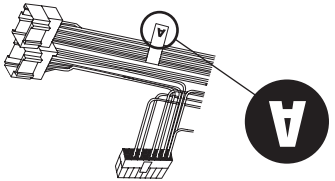

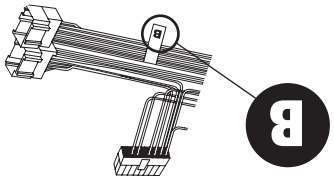

PRELIMINARY (cont'd)

APPLICATION NOTES: Not for use on "Premium Bose" or to retain OnStar systems. See application list on page 4 and note below.	STD. RADIO	STD. BOSE	PREMIUM BOSE	RETAINS ONSTAR
	Yes	Yes	No	No

"Standard" BOSE and "Premium" BOSE systems:

There are two types of BOSE systems available in many GM models listed above. The **GM3000SW-WM1** replacement interface will only provide full features with "Standard" BOSE. The **GM3000SW-WM1** is not compatible with "Premium" BOSE systems. Here are some tips to determine if your vehicle is equipped with a "Premium" Bose system:

Check the glove compartment for the Premium Bose Y91/Z75 BOSE radio code. This code may be found on a service parts sticker. Premium BOSE systems often include a CENTER CHANNEL Speaker located in the middle of the vehicle dashboard. Premium Bose radios also provide Digital Signal Processing (Surround Sound) audio adjustments. Alternate products are available from Scosche to integrate or retain OnStar and Premium Bose systems. Call Scosche for additional information at **(800) 363-4490 x3**. In the instance where you are RE-WIRING the vehicle and bypassing the "Premium" Bose Amplifier, the **GM3000SW-WM1** can be used to retain FACTORY Warning chimes.

PRELIMINAR (continuado)

NOTAS SOBRE APLICACIONES: No podrá utilizarse con "Premium Bose" ni para conservar sistemas OnStar. Véase la lista de aplicaciones la página anterior y la nota que aparece a continuación.	STD. RADIO	STD. BOSE	PREMIUM BOSE	CONSERVAR ONSTAR
	Sí	Sí	No	No

Sistemas BOSE "Standard" y BOSE "Premium":

Hay dos tipos de sistema BOSE para muchos de los modelos de GM enumerados anteriormente. La interfaz de reemplazo GM3000 solamente le permitirá beneficiarse de todas las funciones en el sistema BOSE "Standard". La interfaz **GM3000SW-WM1** no es compatible con sistemas BOSE "Premium". A continuación aparecen algunos consejos prácticos para determinar si su vehículo está equipado con un sistema Bose "Premium". Revise la guantera para obtener el código de radio BOSE Y91/Z75 de Premium Bose. Podrá encontrar el código en la etiqueta de piezas de mantenimiento. Los sistemas Premium BOSE suelen incluir un altavoz de CANAL CENTRAL que se encuentra en el centro del tablero del vehículo. Las radios de Premium Bose también brindan ajustes de audio de Proceso de Señal Digital (Sonido perimétrico o surround). Scosche comercializa productos alternativos para integrar o conservar los sistemas OnStar y Premium Bose. Para más información al respecto, llame a Scosche al **(800) 363-4490 x3**. Si fuera a RENOVAR LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Auto illumination del vehículo y fuera a evadir el Amplificador Bose "Premium", podrá utilizar la **GM3000SW-WM1** para mantener los pitidos de advertencia de FABRICA.

WIRING INSTRUCTIONS

1. Disconnect the Negative battery cable from the battery to avoid any short circuits.
2. Remove and unplug factory stereo. (If needed, call Scosche Tech Support at **(800) 363-4490 x3** for stereo removal steps specific to your vehicle.)
3. Match and connect the appropriate wires from the harness to the appropriate wires of the plug provided with your stereo. For example, connect the +12V yellow constant lead from your stereo to the yellow wire of the harness. The color codes are designed to match MOST brand of car stereos.

NOTE: If your vehicle is equipped with steering wheel controls and you are installing a compatible aftermarket stereo, see pages 10-11 for connection information.

4. Note that the RED +12V switched wire for your aftermarket stereo is coming from the relay, not the vehicle harness.
5. Tape all unused wires to prevent short circuiting.
6. Reconnect the Negative battery cable
7. Connect the 16-Pin harness to the interface module.
8. Connect the harness A or B to the factory harness.
9. As you install your new stereo, place the interface module in the rear of the dash cavity behind the stereo. (Optional: Cable ties or double sided tape can be used to secure the module, but are not included.)

WIRING NOTES:

1. There are additional yellow, black and violet wires PRE-CONNECTED between the connector and the vehicle A or B connector. These are Power and Data wires for the module itself. DO NOT MAKE ANY CONNECTIONS with these wires.
2. If your stereo does not contain an “illumination” wire, then the orange wire will not be used. Tape or terminate all unused wires to prevent short circuits.

INSTRUCCIONES de CABLEADO

1. Desconecte el cable Negativo de la batería para evitar cualquier cortocircuito.
2. Saque y desenchufe el estéreo original. (Si hace falta, llame al Soporte Técnico de Scosche al **(800) 363-4490 x3** para que le digan los pasos a seguir).
3. Identifique y conecte los cables apropiados del conector del **GM3000SW-WM1** al enchufe que viene con su estéreo. Por ejemplo, conecte el cable de +12V constantes de su estéreo al cable amarillo del conector del **GM3000SW-WM1**.

NOTA: Si su vehículo está equipado con controles de volante y está instalando un equipo estéreo de recambio compatible, consulte las páginas 10-11 para obtener información sobre la conexión.

4. Nota en cuenta que la RED de +12 V cambió de alambre para su equipo de música del m
   arcado de accesorios está llegando desde el relé, no el arnés del vehículo.
5. Ponga cinta aisladora en todos los cables que no se usen para evitar cortocircuitos.
6. Vuelva a conectar el cable negativo de la batería.
7. Conecte el arnés blanco de 16 conductores al módulo **GM3000SW-WM1**.
8. Conecte el arnés A, B o C al cableado de fábrica.
9. Al instalar su nuevo estéreo, coloque el módulo **GM3000SW-WM1** dentro del tablero. (Opcional: Puede usar sujeta cables o cinta adhesiva de doble faz para fijar el módulo, pero no están incluidos).

NOTAS de CABLEADO:

1. Hay cables adicionales amarillos, negros y violetas PRE-CONECTADOS entre el conector y el conector A, B o C del vehículo. Se trata de cables de Alimentación e Información del propio módulo. NO ESTABLEZCA NINGUNA CONEXIÓN con estos cables.
2. Si su estéreo no cuenta con un cable de "iluminación", no utilizará el cable naranja. Ponga cinta aisladora en todos los cables que no se usen para evitar cortocircuitos.

WIRING INSTRUCTIONS (cont'd)

WIRING NOTES (cont'd):

"Illumination" outputs are rated at 2 amperes max. They are designed for aftermarket stereos which require an "illumination" connection. If you are using other high-demand lighted accessories (For examples aftermarket gauges or trailer lights) do not use the illumination output from your stereo harness A & B.

Auto illumination is limited to GM LAN vehicles and if vehicle is equipped with auto-sensing headlights. Please refer to your vehicles owners manual for details.

WIRING COLOR CODES

White	=	Left Front Positive (LF+)	Orange	=	Illumination
White/Black	=	Left Front Negative (LF-)	Green	=	Left Rear Positive (LR+)
Violet/Black	=	Right Rear Negative (RR-)	Green/Black	=	Left Rear Negative (LR-)
Violet	=	Right Rear Positive (RR+)	Gray/Black	=	Right Front Negative (RF-)
Black	=	Chassis Ground (-12V)	Gray	=	Right Front Positive (RF+)
Yellow	=	+12 Volt Battery Constant			
Red	=	+12 Volt Ignition Switched (Coming from **GM3000SW-WM1** module)			
Blue/White	=	+12V Remote Output (Amp remote, Radio ON Signal)			

Most color codes used on this car stereo connector conform to the standards set by the E.I.A. (Electronics Industry Association). They may differ from the wiring codes found on your car stereo. Always refer to your stereo owners manual for wiring details about your particular car stereo.

INSTRUCCIONES de CABLEADO (continuado)

NOTAS DE LOS CABLES (continuado):

Las salidas de "Iluminación" están calculadas para un máximo de 2 amperes. Están diseñadas para estéreos genéricos que requieran conexión de "iluminación". Si está utilizando otros accesorios luminicos de alto consumo (por ejemplo, indicadores especiales o luces de remolque) no utilice las salidas de iluminación de los conjuntos de cables A y B de su estéreo. La autoiluminación está limitada a vehículos LAN de GM equipados con focos autosensibles. Por favor, consulte el manual de su vehículo para más detalles.

CÓDIGOS de COLOR de CABLEADO

Blanco	= Izquierdo Frontal Positivo (LF+)		Naranja	=	Iluminación
Blanco/Negro	= Izquierdo Frontal Negativo (LF-)		Verde	=	Izquierdo Posterior Positivo (LR+)
Morado/Negro	= Derecho Posterior Negativo (RR-)		Verde/Negro	=	Izquierdo Posterior Negativo (LR-)
Morado	= Derecho Posterior Positivo (RR+)		Gris/Negro	=	Derecho Frontal Negativo (RF-)
Negro	= Conexión a tierra en chasis (12V-)		Gris	=	Derecho Frontal Positivo (RF+)
Amarillo	= 12V+ Batería Constante				
Rojo	= 12 Vol. Ignición/Conectado (Vinendo de **GM3000SW-WM1** módulo)				
Azul/Blanco	= 12V+ Salida remota (Amplificador Remota, Radio ON de la señal)				

La mayoría de los códigos de color que se empleen en la conexión del estéreo de estos autos siguen los estándares establecidos por la EIA (Asociación de la Industria Electrónica). Puede que difieran de los códigos de conexión de cables que se encuentran en el estéreo de su auto. Siempre consulte el manual de su estéreo para obtener más información acerca de las conexiones específicas del estéreo de su auto.

DIAGRAM de CABLEADO

WIRING DIAGRAM

STEERING WHEEL CONTROLS

1. Determine if your vehicle has built-in stereo (audio) control buttons located on the steering wheel:
   a. If yes, proceed to step 2.
   b. If no, then disregard this steering wheel controls section.
2. Determine if your new stereo is compatible with steering wheel controls. Consult the installation manual provided with the stereo, or check the wiring connections behind the stereo:
   a. Some stereos have a 3.5 mm round (headphone type) input receptacle at the rear of stereo labeled “SWC” or “SWC In”
   b. Some stereos have Blue wire with Yellow stripe (or other color) labeled: “SWC” or “SWC In”.
3. Refer to chart on page 11 to prepare the Steering Wheel Control harness. Use the chart to determine which colored loop to cut and the corresponding connection for your particular stereo. If your brand is not listed in the chart, please call tech support for assistance: **(800) 363-4490 x3**
4. Connect the 3.5mm Male jack the back of the stereo’s SWC input or connect the Brown (KEY1), Gray (KEY2) or Black (GND) to the stereo’s SWC input wire.
5. Connect the Male 14-Pin connector the interface module as shown in the diagram.

GM3000SW
STEERING WHEEL LEGEND 1**

GM3000SW
STEERING WHEEL LEGEND 2**

****NOTE:** Steering wheel control buttons and functions are provided as a guide. Your specific vehicle may differ.

CONTROLES DEL VOLANTE

1. Determine si su vehículo tiene botones de control estéreo integrados (audio) situados en el volante:
   a. En caso afirmativo, continúe con el paso 2.
   b. Si no, entonces ignore esta sección de controles del volante.
2. Determine si su nuevo estéreo es compatible con los controles del volante. Consulte el manual de instalación suministrado con el estéreo o compruebe las conexiones de cableado detrás del estéreo:
   a. Algunos equipos de sonido tienen un receptáculo de entrada redondo de 3,5 mm (tipo auricular) en la parte trasera de estéreo con etiqueta “SWC” o “SWC In”
   b. Algunos estéreos tienen cable azul con rayas amarillas (u otro color) etiquetados: “SWC” o “SWC In”.
3. Consulte la página 11 para preparar el mazo de control del volante. Utilice la tabla para determinar qué lazo colorado a cortar y la conexión correspondiente para su estéreo particular. Si su marca no aparece en la tabla, por favor llame al soporte técnico para asistencia: **(800) 363-4490 x3**.
4. Conecte el jack macho de 3,5 mm en la parte posterior de la entrada SWC del estéreo o conecte el marrón (KEY1), gris (KEY2) o negro (GND) al cable de entrada SWC del estéreo.
5. Conecte el conector macho de 14 pines al módulo de interfaz como se muestra en el diagrama.

GM3000SW
DIAGRAMA DE LOS CONTROLES DEL VOLANTE 1**

GM3000SW
DIAGRAMA DE LOS CONTROLES DEL VOLANTE 2**


****NOTA:** Los botones de control del volante y las funciones se proporcionan como una guía. Su vehículo específico puede ser diferente.

STEERING WHEEL WIRING CODES

1. Prepare **GM3000SW-WM1** steering wheel connector by using the chart below.
2. Connect the harness to the interface module.
3. For Alpine, Clarion, JVC, Panasonic and car stereos, connect the 3.5mm male steering plug into the steering wheel input jack at the back of the stereo.
4. For Kenwood and newer JVC stereos, connect the BROWN wire from the steering wheel harness to the REMOTE IN wire at the back of the stereo.

STEREO BRAND	CONFIGURATION*	STEREO CONNECTION
ALPINE	Cut Green loop	3.5mm
CLARION	Cut Violet loop	3.5mm
JVC	Cut Green & Violet loop	3.5mm or Brown (Key 1)
KENWOOD	Cut Orange & Green	Brown (Key 1)
PANASONIC	Cut Orange	Brown (Key 1)
SONY	Cut White	3.5mm
PIONEER	No cut required	3.5mm
OTHER BRANDS	Call Tech Support	Brown, Gray, Black

***NOTE:** Cut wire ONLY. DO NOT remove!

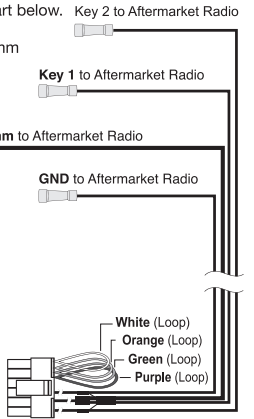

CÓDIGOS DE CABLEADO PARA LOS CONTROLES DEL VOLANTE

1. Prepare el conector del volante **GM3000SW-WM1** utilizando el siguiente cuadro. **Clave 2** a la radio del mercado de accesorios
2. Conecte el arnés al módulo de interfaz.
3. Para los estéreos Alpine, Clarion, JVC, Panasonic y de coche, conecte el enchufe macho de dirección de 3,5 mm en el conector de entrada del volante en la parte posterior del estéreo.
4. Para Kenwood y los nuevos equipos estéreo JVC, conecte el cable MARRÓN del arnés del volante al cable REMOTE IN (entrada remota) en la parte posterior del estéreo.

Clave 1 a la radio del mercado de accesorios

3,5mm a la radio del mercado de accesorios

Tierra a la radio del mercado de accesorios

Blanco (Lazo)
Naranja (Lazo)
Verde (Lazo)
Púrpura (Lazo)

MARCA ESTÉREO	CONFIGURACIÓN*	CONEXIÓN ESTÉREO
ALPINE	Corte el lazo verde	3,5 mm
CLARION	Corte el lazo violeta	3,5 mm
JVC	Cortar lazo verde y violeta	3,5 mm o Marrón (Clave 1)
KENWOOD	Corte naranja y verde	Marrón (Clave 1)
PANASONIC	Corte naranja	Marrón (Clave 1)
SONY	Corte blanco	3,5 mm
PIONEER	No requiere corte	3,5 mm
OTHER BRANDS	Llame al soporte técnico	Marrón, Gris, Negro

***NOTA:** Corte el alambre SOLAMENTE. ¡No quitar!

OPERATION

When connected and installed per these instructions, the aftermarket car stereo should operate just like the factory system did. If using steering wheel controls and compatible stereo, refer to the diagram on page 10 for button functions. The chimes will be produced by the speaker inside the interface module located in the dash behind your stereo. The retained accessory power function of the stereo will continue to operate as normal. The interface module will send the proper DATA commands to your vehicle's electronics module to keep your vehicle's diagnostics system functioning normally as with the factory stereo. Consult your stereo owner's guide for info specific to the operations of your new car stereo.

FACTORY CHIMES PRODUCED BY THE GM3000SW-WM1 REPLACEMENT INTERFACE:

- Seatbelt warning chime
- Key left in ignition chime
- Service reminders/warnings when displayed on instrument cluster
- Park assist (if equipped)
- Lights left on chime
- Low fuel

We would like to thank you for purchasing this Scosche product - we hope you enjoy it! Please take a few minutes to register your product.

Visit: Scosche.com/register and click on **"Interfaces"** to begin registration.
Or **Scan the QR code** with your smartphone to begin product registration.

Benefits of Registration:

Product Safety Notification - allows us to contact you with important product notifications

Confirmation of Ownership - provides a recordin case of product loss or theft

Improved Product Development - helps us continue to design products that meet your needs

For complete warranty details, please visit us at www.scosche.com or call (800) 363-4490

OPERACIÓN

Cuando lo conecte e instale siguiendo estas instrucciones, el estéreo genérico de reposición debería funcionar exactamente igual que el sistema de fábrica. Si utiliza controles de volante y estéreo compatible, consulte el diagrama de la página 10 para ver las funciones de los botones. Los pitidos serán emitidos por el altavoz que se encuentra dentro delmódulo de la interfaz, situado en el tablero detrás de su estéreo. La alimentación con retardo de desconexión de accesorios del estéreo seguirá funcionando normalmente. El módulo de la interfaz enviará los comandos de INFORMACIÓN adecuados al módulo electrónico de su vehículo para mantener funcionando normalmente el sistema de diagnóstico de su vehículo, exactamente igual que con el estéreo de fábrica. Consulte la guía de su estéreo para obtener información más específica acerca del funcionamiento del nuevo estéreo de su auto.

PITIDOS DE FÁBRICA EMITIDOS POR LA INTERFAZ DE REEMPLAZO GM3000SW-WM1:

- Campanilla de advertencia del cinturón de seguridad
- Asistente para estacionamiento (si lo tiene instalado)
- Combustible Bajo
- Campanilla de llave en contacto chime
- Campanilla de luces encendidas
- Recordatorios/advertencias de mantenimiento cuando aparezcan en el panel de instrumentos

¡Le damos las gracias por haber comprado un producto Scosche, esperamos que lo disfrute! Tómese unos minutos y regístre su producto.

Visite: Scosche.com/registar y haga clic en **"Interfaces"** para comenzar a registrarlo
O **Escanee el código QR** con su teléfono inteligente para comenzar a registrarlo.

Beneficios al registrarlo:

Notificaciones de seguridad del producto - nos permite ponernos en contacto con usted con información importantesobre del producto

Confirmación de propiedad - brinda un registro en caso de pérdida o robo de su producto

Mejora en el desarrollo de productos - nos ayuda a seguir diseñando productos que satisfagan sus necesidades

Por detalles acerca de la garantía completa, visite www.scosche.com o llame al (800) 363-4490