

AR-02 Smart Watch
Operation Manual



Thanks for purchasing this product.
Please read this manual carefully before use.

Model	AR-02	Screen Type	1.27" Amoled screen
Battery capacity	3.8V/290mAh	Charging voltage	5V±0.2v
Charging time	2.5hours	Battery life	5-7Day
Waterproof level	1ATM	Weight of product	34.5g
Operating temperature	-20°C to 50°C	Bluetooth version	5.3
Product frequency	2402-2480MHz	Max.transmission power consumption	8.3dbm




Scan the QR code
for more function information



Quick start guide

(EN)

1. Product overview



Physical button operation

Short press
Button 1: return to the home screen and light up when the screen is off.
Button 2: light up the screen when it is off and go to the sports list when it is on.

Long press
Button 1: turn the watch on and 8 seconds to hard reboot.
Button 2: 2 seconds to enter the off-restart screen.

2. Turning on/off

Turning on
Whilst the watch is off, it automatically turns on when you put it on charge.



Note: Charge the watch to activate it before first use. The original power adapter must be used for charging.

Long press the button 4s to turn on the watch.

Turning off
You can turn off your watch in Settings -> General.



App downloads and pairing

1. App downloads

Download and install the "VeryFit" app on the App Store, Google Play or by scanning the QR code below.



2. Pairing

Turn on VeryFit app -> Activate Bluetooth connection on your phone -> Search on the app for the device to pair with (or scan the QR code on the device) -> Finish binding on the app (or on the device).

Screen operation


Swipe up/down
1. To toggle through menu.
2. To view long text/details.

Swipe left/right
1. To toggle through menu.

クイックスタートガイド

(JP)

1. 製品概要




物理ボタンの操作

短く押す
ボタン1: バック、スクリーンがオフの時に点灯。
ボタン2: オフのときは画面が点灯し、オンのときはスポーツリストに移動する。

長く押す
ボタン1: 時計をオンにし、8秒でハードリブートする。
ボタン2: 2秒でオフ再起動画面に入る。


2. 電源オン/オフ

電源オン
ウォッチがオフになっている間、充電を開始すると自動的にオンになります。

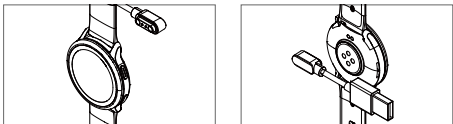

注意: 初回使用前にウォッチを充電してから起動してください。充電には必ず純正の電源アダプターを使用してください。

ボタン4sを長押ししてウォッチをオンにします。



電源オフ
「設定」->「一般」で時計をオフにすることができます。

アプリのダウンロードとペアリング

1. アプリのダウンロード

App Store, Google Playから、または下のQRコードをスキャンして「VeryFit」アプリをダウンロードしてインストールしてください。



2. ペアリング

VeryFitアプリをオンにする -> スマホでBluetooth接続を有効にする -> アプリでペアリングするデバイスを検索する(またはデバイスのQRコードをスキャンする) -> アプリ(またはデバイス)でバインディングを完了します。

画面の操作

上方向/下方向にスワイプ
1. メニューを切り替えます。
2. 長いテキスト/詳細を表示します。
右方向/左方向にスワイプ
1. メニューを切り替えます。

App herunterladen und koppeln

1. App herunterladen

Laden Sie die App „VeryFit“ im App Store, bei Google Play oder durch Scannen des nachstehenden QR-Codes herunter und installieren Sie sie.



2. Koppeln

Schalten Sie die VeryFit-App ein -> Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Handy -> Suchen Sie in der App nach dem Gerät, mit dem Sie koppeln möchten (oder scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät) -> Schließen Sie die Kopplung in der App (oder auf dem Gerät) ab.


Bildschirmbedienung

Aufwärts/abwärts wischen
1. um das Menü zu durchlaufen.
2. um lange Texte/Details anzusehen.

Nach links/rechts wischen
1. um das Menü zu durchlaufen.

2. Keep the product dry;

1. To enter the menu.
2. To operate according to the prompts.



Tap and hold on the screen
1. To switch between watch faces.

Features


The AR-02 features 1ATM water resistance, long battery life, full-screen touchscreen, low latency, 100 sports modes, and multiple cloud-based watch faces. It supports all-day heart rate monitoring, stress detection, blood oxygen monitoring, and sleep monitoring. For instructions on using these functions and frequently asked questions, please open the application and go to the "User Guide" section.

Care and maintenance

Three suggestions for use and maintenance:
1. Keep the product clean;

画面をタップする

1. メニューを表示します。
2. プロンプトに従って操作します。



画面をタップして長押する

1. ウォッチフェイスを切り替えます。

機能

AR-02は、1ATMの防水性能、長いバッテリー寿命、フルスクリーンタッチスクリーン、低遅延、100種類のスポーツモード、そして複数のクラウドベースのウォッチフェイスを備えています。終日心拍数モニタリング、ストレス検出、血中酸素濃度モニタリング、睡眠モニタリングをサポートしています。これらの機能の使い方やよくある質問については、アプリケーションを開いて「ユーザーガイド」セクションをご覧ください。

お手入れとメンテナンス

使用方法とメンテナンスについての3つのアドバイス:

1. 清潔に保ってください;

Auf den Bildschirm tippen

1. um das Menü aufzurufen.
2. um gemäß den Aufforderungen zu arbeiten.



Bildschirm gedrückt halten

1. um zwischen Zifferblättern umzuschalten.

Funktionen

Die AR-02 ist bis 1ATM wasserdicht, bietet eine lange Akkulaufzeit, einen Touchscreen im Vollbildmodus, geringe Latenz, 100 Sportmodi und zahlreiche Cloud-basierte Zifferblätter. Sie unterstützt die ganztagige Herzfrequenzmessung, Stresserkennung, Blutsauerstoffmessung und Schlafüberwachung. Anleitungen zur Nutzung dieser Funktionen und Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie in der App unter „Benutzerhandbuch“.

Pflege und Wartung

Drei Ratschläge zur Verwendung und Pflege:

2. Keep the product dry;
3. Do not wear the product too tight;

- * Do not use household cleansers when cleaning the product. Use soap-free cleansers instead.
- * For stubborn stains, it is recommended to remove by scrubbing with alcohol.

Waterproof: Not suitable for use while diving, swimming in the sea, or in a sauna. Suitable for use in swimming pools, showers (cold water) and shallows.

Safety instructions

- Do not place the product and its accessories at extreme temperatures, otherwise it may cause hazards such as product failure, fire or explosion.
- Protect the product from strong impacts or jolts, so as not to damage the product and its accessories, thus avoiding product failures.
- Do not disassemble or modify the product and its accessories by yourself. Contact us for after-sales service when the product fails.

2. 乾燥した状態で保管してください;

3. バンドを締め付けすぎないようにしてください;
- * お手入れの際には、家庭用クレンザーを使用しないでください。代わりに石けん成分不使用の洗淨剤を使用してください。
- * 頑固な汚れには、アルコールでアルコールでこすり洗いのをお勧めします。

防水: ダイビング、海での水泳、またはサウナでの使用には適していません。スイミングプール、シャワー(冷水)、浅瀬での使用に適しています。

安全のための注意事項

- 本製品および付属品を極端な温度の場所に置かないでください。製品の故障、火災、爆発などの危険を引き起こす原因になります。
- 強い衝撃や震動から本製品を保護し、本製品や付属品を損傷させないようにして、製品の故障を回避してください。
- 本製品および付属品の分解・改造は、お客様ご自身で行わないでください。製品が故障した時のアフターサービスは弊社までお問い合わせください。

1. Halten Sie die Smartwatch sauber;
2. Halten Sie das Produkt trocken;
3. Tragen Sie das Produkt nicht zu eng am Handgelenk;
- * Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine Haushaltsreiniger. Verwenden Sie stattdessen ein seifenfreies Reinigungsmittel.
- * Bei hartnäckigen Flecken empfehlen wir, diese durch Abwischen mit Alkohol zu entfernen.


Wasserdicht: Nicht zur Verwendung beim Tauchen, Schwimmen im Meer oder in der Sauna geeignet. Geeignet für den Einsatz in Schwimmbädern, Duschen (kaltes Wasser) und in Ufernähe.

Sicherheitshinweise

- Setzen Sie das Produkt und sein Zubehör keinen extremen Temperaturen aus, da dies zu Gefahren wie Ausfall, Feuer oder Explosion führen kann.
- Schützen Sie das Produkt vor starken Stößen und Erschütterungen, um das Produkt und sein Zubehör nicht zu beschädigen und somit Produktausfälle zu vermeiden.
- Demontieren und verändern Sie das Produkt und sein Zubehör nicht selbst. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Produkt ausfällt.

Guide de démarrage rapide (FR)

1. Synthèse du produit



Fonctionnement du bouton physique

Pression brève
Touche 1: revenir à l'écran d'accueil, s'allume lorsque l'écran est éteint.
Touche 2: ilumina la pantalla cuando está apagada y pasa a la lista de deportes cuando está encendida.

Pression longue
Touche 1: allume la montre et 8 secondes pour la redémarrer.
Touche 2: 2 secondes pour accéder à l'écran d'arrêt du redémarrage.

2. Allumer/éteindre

Allumer
Lorsque la montre est éteinte, elle s'allume automatiquement lorsque vous la chargez.



Remarque : Chargez la montre pour l'activer avant la première utilisation. L'adaptateur d'alimentation d'origine doit être utilisé pour la charge.


Appuyez longuement sur le Touche 4s pour allumer la montre.

Éteindre
Vous pouvez éteindre votre montre dans Réglages -> Général.



Guía de inicio rápido (ES)

1. Vista general de producto




Funcionamiento del botón físico

Pulsación breve
Botón 1: volver a la pantalla de inicio, se encienden cuando la pantalla está apagada.
Botón 2: ilumina la pantalla cuando está apagada y pasa a la lista de deportes cuando está encendida.

Mantener pulsado
Botón 1: enciende el reloj y 8 segundos para reiniciarlo.
Botón 2: 2 segundos para entrar en la pantalla de desconexión.

2. Encendido/apagado

Encendido
Si el reloj está apagado, se enciende automáticamente al ponerlo a cargar.

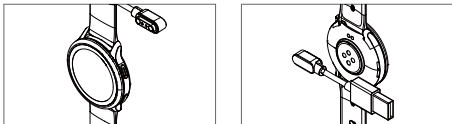

Nota: Cargue el reloj para activarlo antes de usarlo por primera vez. Se debe usar el adaptador de corriente original para cargar.


Mantenga pulsado el Botón 4s para encender el reloj.

Apagar
Puedes desactivar tu reloj en Ajustes -> General.



Guida introduttiva (IT)

1. Panoramica prodotto




Funzionamento del pulsante fisico

Premere brevemente
Tasto 1: tornare alla schermata iniziale, si accende quando lo schermo è spento.
Tasto 2: si accende sullo schermo quando è spento e passa all'elenco degli sport quando è acceso.

Mantenere premuto
Tasto 1: accendere l'orologio e 8 secondi per riavviare l'orologio.
Tasto 2: 2 secondi per accedere alla schermata di disattivazione.

2. Accensione/Spegnimento


Accensione
Quando l'orologio è spento, si accende automaticamente durante la ricarica.

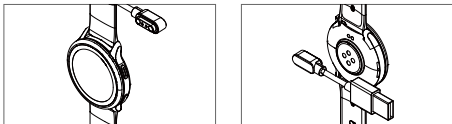

Nota: ricaricare l'orologio per attivarlo prima del primo utilizzo. Per la ricarica deve essere utilizzato un alimentatore originale.

Premere a lungo il Tasto 4s per accendere l'orologio.

Spegnimento
Puoi spegnere l'orologio in Impostazioni -> Generali.



Téléchargements d'applications et jumelage

1. Téléchargements d'applications

Téléchargez et installez l'application « VeryFit » à partir de l'App Store, de Google Play ou en scannant le code QR ci-dessous.



2. Jumelage

Activez l'application VeryFit -> Activez la connexion Bluetooth sur votre téléphone -> Recherchez dans l'application l'appareil à jumeler (ou scannez le code QR sur l'appareil) -> Terminez l'association dans l'application (ou sur l'appareil).


Fonctionnement de l'écran

Balayer vers le haut ou le bas
1. pour faire défiler le menu.
2. pour afficher les longs textes/détails.

Balayer vers la gauche/droite
1. pour faire défiler le menu.

Appuyer sur l'écran

- pour accéder au menu.
- pour utiliser en fonction des messages.



Maintenir le doigt appuyé sur l'écran

- pour alterner entre les cadrans de montre.

Caractéristiques


La AR-02 est étanche jusqu'à 1ATM et offre une autonomie longue durée, un écran tactile intégral, une faible latence, 100 modes sportifs et de nombreux cadrans personnalisables via le cloud. Elle assure un suivi continu de la fréquence cardiaque, la détection du stress, la surveillance de l'oxygénation sanguine et l'analyse du sommeil. Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de ces fonctions et consulter la FAQ, veuillez ouvrir l'application et vous rendre dans la section « Guide utilisateur ».

Soin et entretien

Trois suggestions d'utilisation et d'entretien :

Tocar la pantalla

- para acceder al menú.
- para operar siguiendo las indicaciones.



Mantener pulsada la pantalla

- para alternar entre las esferas de reloj.

Funciones

El AR-02 ofrece resistencia al agua de 1ATM, batería de larga duración, pantalla táctil completa, baja latencia, 100 modos deportivos y múltiples esferas de reloj basadas en la nube. Permite monitorizar la frecuencia cardíaca durante todo el día, detectar el estrés, el oxígeno en sangre y el sueño. Para obtener instrucciones sobre el uso de estas funciones y consultar las preguntas frecuentes, abra la aplicación y vaya a la sección "Guía del usuario".

Cuidado y mantenimiento

Tres recomendaciones de uso y mantenimiento:

Download e associazione di app

1. Download di app

Scaricare e installare l'app "VeryFit" su App Store, Google Play o scansionando il codice QR qui sotto.



2. Associazione

Attivare l'app VeryFit -> Attivare la connessione Bluetooth sul telefono -> Cercare nell'app il dispositivo da associare (o scansionare il codice QR sul dispositivo) -> Terminare l'associazione sull'app (o sul dispositivo).


Funzionamento dello schermo

Scorrere verso l'alto/il basso
1. per scorrere il menu.
2. per visualizzare testo lungo/dettagli.

Scorrere verso sinistra/destra
1. per scorrere il menu.

Toccare lo schermo

- per accedere al menu.
- per operare secondo le indicazioni.



Toccare e tenere premuto sullo schermo

- per passare da un quadrante dell'orologio all'altro.

Funzionalità

Il AR-02 è resistente all'acqua fino a 1ATM, ha una batteria a lunga durata, è dotato di touchscreen a schermo intero, è a bassa latenza, offre 100 modalità sportive e diversi quadranti basati su cloud. Supporta il monitoraggio della frequenza cardiaca per tutto il giorno, il rilevamento dello stress, il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue e il monitoraggio del sonno. Per istruzioni sull'utilizzo di queste funzioni e per le domande frequenti, apri l'applicazione e vai alla sezione "Guida utente".

Cura e manutenzione

Tre suggerimenti per l'uso e la manutenzione:
1. Mantenere il prodotto pulito;

- Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Gardez le produit au sec;
- Ne portez pas le produit de manière trop serrée;
- N'utilisez pas de nettoyeurs ménagers lors du nettoyage du produit. Utilisez plutôt des nettoyeurs sans savon.
- Pour les taches tenaces, il est recommandé de les enlever en les frottant à l'alcool.

Étanche : Ne convient pas à la plongée, à la baignade en mer ou à une sauna. Convient pour une utilisation dans les piscines, douches (eau froide) et peu profondes.

Consignes de sécurité

- N'exposez pas le produit et ses accessoires à des températures extrêmes, sinon cela pourrait être source de risques tels qu'un dysfonctionnement du produit, un incendie ou une explosion.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- CAUTION
The device has been evaluated to meet general RF exposure statement. The device can be used in portable exposure condition without restriction
- Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type;
- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.
- If you experience discomfort or skin irritation when wearing your smart watch, then we recommend you try cleaning your device. Sometimes residue or foreign materials build up around your device and may aggravate your skin. It's also possible that you are not wearing the watch correctly. We recommend making sure to clean and adjust your watch regularly for a more comfortable fit.
Caution:
- If you experience skin irritation when wearing your watch, please refrain from wearing, and wait two to three days to see if your symptoms ease. If symptoms persist or worsen, please consult a physician.
- If you have eczema, allergies or asthma, you may be more likely to experience a skin irritation or allergy from a wearable device.
- Wear and Care
Some users may experience skin irritation when using this product. To reduce the potential for irritation, please follow four simple wear and care tips: (1) keep it clean; (2) keep it dry; (3) do not wear it too tightly, and keep the wearing gap as one finger; (4) after long-term wearing, remove the device in time to relax the wrist; (5) after exercise, if your wrists sweat, please clean and dry your wrists and watches before wearing again. The residual sweat components will corrode the watch. It is recommended to regularly use soap or hand sanitizer to clean the watch. In case of skin allergy, please take off your watch and Seek medical advice in time.
- This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux
CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- SAR compliance is based on a separation distance of 0 mm between the unit and the body of the user
SAR compliance is based on a separation distance of 0 mm between the unit and the body of the user
La conformità di da s'è bas'ee su una distanza di separazione di 0 mm entre l'unità e il corpo de l'utilisateur
Do not attach the magnetic part of the charging cable to other metals to avoid short-circuiting the contacts of the charging cable.
- Responsible Party
Name and company of U.S. agent: FCC US Agent Inc.
Physical U.S. address of agent: 6464 Dillon Dr Unit 93 Pueblo CO 81008 United States
FRN of U.S. agent: 0033649971
Email address of U.S. agent: Support@fccagent.com
Contact NO: (303) 520-9810

1. Mantenga el producto limpio;
2. Mantenga el producto seco;
3. No lleve el producto demasiado apretado;
* No utilice limpiadores domésticos para limpiar el producto. En su lugar, utilice limpiadores sin jabón.
* Para eliminar manchas persistentes, se recomienda eliminarlas frotando con alcohol.
Impermeable: No es apto para usar durante la conducción, nadando en el mar o en una sauna. Es apto para usar en piscinas, duchas (agua fría) y aguas poco profundas.

Instrucciones de seguridad

- No coloque el producto y sus accesorios en lugares con temperaturas extremas, de lo contrario, podrían producirse riesgos como fallos del producto, incendios o explosiones.
- Proteja el producto contra golpes o sacudidas fuertes para que el producto y sus accesorios no resulten dañados y así evitar fallos del producto.
- No desmonte ni modifique el producto y sus accesorios usted mismo. En caso de fallo del producto, póngase en contacto con nosotros o con el servicio postventa.

2. Mantenere il dispositivo asciutto;
3. Non indossare il dispositivo troppo stretto;
* Non utilizzare detergenti domestici per la pulizia del prodotto. Utilizzare invece detergenti privi di sapone.
* In caso di macchie ostinate, si consiglia di rimuoverle strofinando con alcool.
Impermeabile: non adatto per l'uso durante le immersioni, il nuoto in mare o in sauna. Adatto per l'uso in piscine, docce (acqua fredda) e acque poco profonde.

Istruzioni di sicurezza

- No coloque el producto y sus accesorios en lugares con temperaturas extremas, de lo contrario, podrían producirse riesgos como fallos del producto, incendios o explosiones.
- Proteja el producto contra golpes o sacudidas fuertes para que el producto y sus accesorios no resulten dañados y así evitar fallos del producto.
- No desmonte ni modifique el producto y sus accesorios usted mismo. En caso de fallo del producto, póngase en contacto con nosotros o con el servicio postventa.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION
The device has been evaluated to meet general RF exposure statement. The device can be used in portable exposure condition without restriction
- Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type;
- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

If you experience discomfort or skin irritation when wearing your smart watch, then we recommend you try cleaning your device. Sometimes residue or foreign materials build up around your device and may aggravate your skin. It's also possible that you are not wearing the watch correctly. We recommend making sure to clean and adjust your watch regularly for a more comfortable fit.
Caution:
- If you experience skin irritation when wearing your watch, please refrain from wearing, and wait two to three days to see if your symptoms ease. If symptoms persist or worsen, please consult a physician.
- If you have eczema, allergies or asthma, you may be more likely to experience a skin irritation or allergy from a wearable device.

Wear and Care
Some users may experience skin irritation when using this product. To reduce the potential for irritation, please follow four simple wear and care tips: (1) keep it clean; (2) keep it dry; (3) do not wear it too tightly, and keep the wearing gap as one finger; (4) after long-term wearing, remove the device in time to relax the wrist; (5) after exercise, if your wrists sweat, please clean and dry your wrists and watches before wearing again. The residual sweat components will corrode the watch. It is recommended to regularly use soap or hand sanitizer to clean the watch. In case of skin allergy, please take off your watch and Seek medical advice in time.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux
CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

SAR compliance is based on a separation distance of 0 mm between the unit and the body of the user
SAR compliance is based on a separation distance of 0 mm between the unit and the body of the user
La conformità di da s'è bas'ee su una distanza di separazione di 0 mm entre l'unità e il corpo de l'utilisateur
Do not attach the magnetic part of the charging cable to other metals to avoid short-circuiting the contacts of the charging cable.

Responsible Party
Name and company of U.S. agent: FCC US Agent Inc.
Physical U.S. address of agent: 6464 Dillon Dr Unit 93 Pueblo CO 81008 United States
FRN of U.S. agent: 0033649971
Email address of U.S. agent: Support@fccagent.com
Contact NO: (303) 520-9810



	名称	AR-02说明书	材质	80G哑粉
	尺寸	展开尺寸:420X200mm 成品尺寸:70X100mm	装订方式	6折页
	颜色	四色印刷		