



# FRENCH DOOR BOTTOM MOUNT REFRIGERATOR OWNER'S MANUAL

## MANUEL D'UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR À PORTE À DOUBLE BATTANT ET CONGÉLATEUR EN BAS

## MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL REFRIGERADOR CON PUERTA INFERIOR ESTILO FRANCÉS

### Table of Contents/Table des matières/Índice

|                                                                             |    |                                                                                                     |    |                                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>REFRIGERATOR SAFETY</b> .....                                            | 2  | <b>SÉCURITÉ DU RÉFRIGÉRATEUR</b> .....                                                              | 30 | <b>REFRIGERADOR</b> .....                                                                         | 61 |
| <b>REFRIGERATOR CARE</b> .....                                              | 3  | <b>ENTRETIEN DU RÉFRIGÉRATEUR</b> .....                                                             | 31 | <b>CUIDADO DEL REFRIGERADOR</b> .....                                                             | 62 |
| Cleaning.....                                                               | 3  | Nettoyage.....                                                                                      | 31 | Limpieza.....                                                                                     | 62 |
| Changing the Lights.....                                                    | 5  | Changement de lampes.....                                                                           | 33 | Cambio de bombillas.....                                                                          | 64 |
| Refrigerator Shelves.....                                                   | 5  | Tablettes du réfrigérateur.....                                                                     | 33 | Estantes del refrigerador.....                                                                    | 64 |
| Opening and Closing Doors.....                                              | 5  | Ouverture et fermeture des portes.....                                                              | 33 | Cómo abrir y cerrar las puertas.....                                                              | 64 |
| Vacation and Moving Care.....                                               | 6  | Précautions à prendre avant les<br>vacances ou le déménagement.....                                 | 34 | Cuidado durante las vacaciones y<br>las mudanzas.....                                             | 65 |
| <b>INSTALLATION INSTRUCTIONS</b> .....                                      | 7  | <b>INSTRUCTIONS D'INSTALLATION</b> .....                                                            | 35 | <b>INSTRUCCIONES DE<br/>INSTALACIÓN</b> .....                                                     | 66 |
| Getting Started.....                                                        | 7  | Pour commencer.....                                                                                 | 35 | Cómo empezar.....                                                                                 | 66 |
| Unpack the Refrigerator.....                                                | 7  | Déballage du réfrigérateur.....                                                                     | 36 | Desembalaje del refrigerador.....                                                                 | 67 |
| Location Requirements.....                                                  | 7  | Exigences d'emplacement.....                                                                        | 36 | Requisitos de ubicación.....                                                                      | 67 |
| Electrical Requirements.....                                                | 8  | Spécifications électriques.....                                                                     | 37 | Requisitos eléctricos.....                                                                        | 68 |
| Water Supply Requirements.....                                              | 8  | Spécifications de l'alimentation en<br>eau.....                                                     | 37 | Requisitos del suministro de agua.....                                                            | 68 |
| Connect the Water Supply.....                                               | 9  | Raccordement à la conduite d'eau.....                                                               | 38 | Conexión del suministro de agua.....                                                              | 69 |
| Complete the Installation.....                                              | 10 | Terminer l'installation.....                                                                        | 39 | Finalización de la instalación.....                                                               | 70 |
| Levelling And Door Alignment.....                                           | 10 | Mise à niveau et alignement des<br>portes.....                                                      | 40 | Nivelación y alineación de puertas.....                                                           | 71 |
| <b>USING THE CONTROLS</b> .....                                             | 11 | <b>UTILISATION DES COMMANDES</b> .....                                                              | 40 | <b>USO DE LOS CONTROLES</b> .....                                                                 | 71 |
| Using the Controls.....                                                     | 11 | Utilisation des commandes.....                                                                      | 40 | Uso de los controles.....                                                                         | 71 |
| <b>REFRIGERATOR USE</b> .....                                               | 13 | <b>UTILISATION DU<br/>RÉFRIGÉRATEUR</b> .....                                                       | 43 | <b>USO DE SU REFRIGERADOR</b> .....                                                               | 74 |
| Water and Ice Dispensers (on some<br>models).....                           | 13 | Distributeur d'eau et de glaçons (sur<br>certains modèles).....                                     | 43 | Despachadores de agua y hielo (en<br>algunos modelos).....                                        | 74 |
| Ice Maker and Storage Bin (on some<br>models).....                          | 14 | Machine à glaçons et bac<br>d'entreposage à glaçons (sur<br>certains modèles).....                  | 44 | Fábrica de hielo y depósito de hielo<br>(en algunos modelos).....                                 | 75 |
| Filters And Accessories.....                                                | 15 | Filtres et accessoires.....                                                                         | 45 | Filtros y accesorios.....                                                                         | 76 |
| <b>DOOR AND HANDLE<br/>INSTRUCTIONS</b> .....                               | 17 | <b>INSTRUCTIONS POUR LA PORTE<br/>ET LA POIGNÉE</b> .....                                           | 48 | <b>INSTRUCCIONES DE LA MANIJA Y DE<br/>LA PUERTA</b> .....                                        | 79 |
| Remove And Replace Refrigerator<br>Doors.....                               | 17 | Retrait et réinstallation des portes du<br>réfrigérateur.....                                       | 48 | Cómo retirar y volver a colocar las<br>puertas del refrigerador.....                              | 79 |
| Remove Refrigerator Doors.....                                              | 19 | Retrait des portes du réfrigérateur.....                                                            | 50 | Cómo quitar las puertas del<br>refrigerador.....                                                  | 81 |
| Remove And Replace The Freezer<br>Door or Remove The Freezer<br>Drawer..... | 21 | Retrait et réinstallation de la porte du<br>congélateur ou retrait du tiroir du<br>congélateur..... | 52 | Retirar y volver a colocar la puerta<br>del congelador. o retirar el cajón del<br>congelador..... | 83 |
| Handle Installation and Removal.....                                        | 22 | Installation et retrait des poignées.....                                                           | 53 | Cómo instalar y remover las<br>manijas.....                                                       | 85 |
| Shelves, Bins And Drawers.....                                              | 22 | Tablettes, balconnets et tiroirs.....                                                               | 54 | Estantes, depósitos y cajones.....                                                                | 85 |
| Freezer Storage Compartments.....                                           | 24 | Compartiments de rangement du<br>congélateur.....                                                   | 55 | Compartimientos de<br>almacenamiento del congelador.....                                          | 87 |
| <b>PERFORMANCE DATA SHEET</b> .....                                         | 25 | <b>FICHE DE DONNÉES DE<br/>PERFORMANCE<br/>SEGURIDAD DEL</b> .....                                  | 56 | <b>HOJA DE DATOS DE<br/>RENDIMIENTO</b> .....                                                     | 88 |

# REFRIGERATOR SAFETY

## Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING." These words mean:

**⚠ DANGER**

**You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.**

**⚠ WARNING**

**You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.**

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Do not use an extension cord.
- If power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Connect to potable water supply only.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices, and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels, and other residential-type environments; bed and breakfast-type environments; and catering and similar non-retail applications.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- Use the new hose-sets supplied with the appliance and that old hose-sets should not be reused.
- Do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g., parts made at home using a 3D printer).
- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Ice maker kit can be added to some models. See serial tag inside the food compartment of appliance for ice maker kit model information.
- A qualified service technician must install the water line and ice maker. See installation instructions supplied with ice maker kit for complete details.
- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## Proper Disposal of Your Old Refrigerator

**WARNING:** Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

### **!WARNING**

#### **Suffocation Hazard**


**Remove doors or lid from your old appliance.**

**Failure to do so can result in death or brain damage.**

**IMPORTANT:** Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned freezers or refrigerators, are still dangerous, even if they will sit for "just a few days." If you are getting rid of your old refrigerator or freezer, please follow these instructions to help prevent accidents.

#### **Important information to know about disposal of refrigerants:**

Dispose of refrigerator in accordance with Federal and Local regulations. Refrigerants must be evacuated by a licensed, EPA certified refrigerant technician in accordance with established procedures.

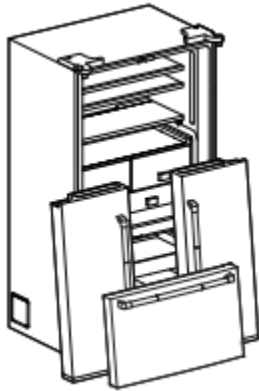

## REFRIGERATOR CARE

### Cleaning

### **!WARNING**



#### **Explosion Hazard**

**Risk of Fire or Explosion.**

**Flammable Refrigerant Used.**

**Do Not Use Mechanical Devices to Defrost Refrigerator.**

**Do Not Puncture Refrigerant Tubing.**

Both the refrigerator and freezer sections defrost automatically. However, clean both sections about once a month to avoid odor buildup. Wipe up spills immediately.

#### **IMPORTANT:**

- Because air circulates between all sections, any odors formed in one section will transfer to the other. You must thoroughly clean all sections to eliminate odors. To avoid odor transfer and drying out of food, wrap or cover foods tightly.
- Do not use abrasive or harsh cleaners such as window sprays, scouring cleansers, flammable fluids, muriatic acid, cleaning waxes, concentrated detergents, bleaches or cleansers containing petroleum products on doors and cabinet, plastic parts, interior and door liners or gaskets. Do not use paper towels, scouring pads, or other harsh cleaning tools.
- For stainless steel models, stainless steel is corrosion resistant and not corrosion-proof. To help avoid corrosion of your stainless steel, keep your surfaces clean by using the following cleaning instructions.

### **Cleaning the Touch Screen Display:**

1. Make sure the refrigerator is unplugged or the power is disconnected before wiping the screen to avoid unintentionally changing the settings.
2. Mix a solution of mild detergent in warm water. Dampen a soft, lint-free cloth with the solution and gently wipe the screen.

**NOTE:** Do not spray or wipe liquids directly onto the screen or over-saturate the cloth.

3. Plug in refrigerator or reconnect power.

### **Cleaning the Interior**

**IMPORTANT:** Refrigerator shelves with under-shelf, LED lighting are not dishwasher safe.

1. Unplug refrigerator or disconnect power.
2. Hand wash, rinse, and dry removable parts and interior surfaces thoroughly. Use a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water.
3. Plug in refrigerator or reconnect power.

## Cleaning the Exterior

**IMPORTANT:** Damage to smooth finish due to improper use of cleaning products or using non-recommended cleaning products is not covered under the warranty. Sharp or blunt instruments will mar the finish.

1. Unplug refrigerator or disconnect power.
2. Using a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water, wash, rinse, and thoroughly dry stainless steel and painted metal exteriors. To keep your stainless steel refrigerator looking like new and to remove minor scuffs or marks, it is suggested that you use the manufacturer's approved stainless steel cleaner and polish. This cleaner is for stainless steel parts only. Refer to the Quick Start Guide for ordering information.

**NOTE:** When cleaning stainless steel, always wipe in the direction of the grain to avoid cross-grain scratching.

Do not allow the stainless steel cleaner and polish to come into contact with any plastic parts such as the trim pieces, dispenser covers, or door gaskets. If unintentional contact does occur, clean plastic part with a sponge and mild detergent in warm water. Dry thoroughly with a soft cloth.

3. Plug in refrigerator or reconnect power.

Please see the exterior cleaning information specific to your model.

### Style 1: Smooth Door/Painted Metal

| DO USE                                                                                      | DO NOT USE                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Soft, clean cloth</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abrasive cloths</li> <li>■ Paper towels or newsprint</li> <li>■ Steel-wool pads</li> </ul>                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Warm, soapy water with a mild detergent</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abrasive powders or liquids</li> <li>■ Window sprays</li> <li>■ Ammonia</li> <li>■ Acidic or vinegar-based cleaners</li> <li>■ Oven cleaners</li> <li>■ Flammable fluids</li> </ul> |

**NOTE:** Paper towels scratch and may dull the clear coat of the painted door. To avoid possible damage, use only soft, clean cloths to polish and wipe the door.

## Style 2: Stainless Steel

| DO USE                                                                                                                                    | DO NOT USE                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Soft, clean cloth</li> </ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abrasive cloths</li> <li>■ Paper towels or newsprint</li> <li>■ Steel-wool pads</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Warm, soapy water with a mild detergent</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abrasive powders or liquids</li> <li>■ Ammonia</li> <li>■ Citrus-based cleaners</li> <li>■ Acidic or vinegar-based cleaners</li> <li>■ Oven cleaners</li> </ul>                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ For heavy soil, use only a manufacturer's approved stainless steel cleaner and polish</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abrasive powders or liquids</li> <li>■ Ammonia</li> <li>■ Citrus-based cleaners</li> <li>■ Acidic or vinegar-based cleaners</li> <li>■ Oven cleaners</li> <li>■ Abrasive cloths</li> <li>■ Paper towels or newsprint</li> <li>■ Steel-wool pads</li> </ul> |

#### NOTE:

- If unintentional contact does occur, clean plastic part with a sponge and mild detergent in warm water. Dry thoroughly with a soft cloth.
- Avoid exposing stainless steel appliances to caustic or corrosive elements such as high-salt, high-moisture, or high-humidity environments. Damage due to exposure to these elements is not covered under the warranty.
- Just because a cleaner is a liquid does not mean it is nonabrasive. Many liquid cleansers formulated to be gentle on tile and smooth surfaces still damage stainless steel.
- When cleaning stainless steel, always wipe in the direction of the grain to avoid cross-grain scratching.
- Citric acid permanently discolors stainless steel. To avoid damaging the finish of your stainless steel refrigerator:

#### Do not allow these substances to remain on the finish:

- Mustard
- Tomato juice
- Marinara sauce
- Citrus-based sauces
- Citrus-based products

## Condenser Cleaning

### ⚠ WARNING



#### Explosion Hazard

**Risk of Fire or Explosion due to Puncture of Refrigerant Tubing;**

**Follow Handling Instructions Carefully.**

**Flammable Refrigerant Used.**

There is no need for routine condenser cleaning in normal home operating environment. If the environment is particularly greasy or dusty or there is significant pet traffic in the home, the condenser should be cleaned every 6 months to ensure maximum efficiency.

1. Unplug refrigerator or disconnect power.
2. Remove the base grille.
3. Use a vacuum cleaner with a soft brush to clean the grille, the open areas behind the grille, and the front surface area of the condenser.
4. Replace the base grille when finished.
5. Plug in refrigerator or reconnect power.

**NOTE:** If you are unable to clean the condenser, please call for service.

## Changing the Light Bulb

**IMPORTANT:** The lights in both the refrigerator and freezer compartments use LED technology. If the lights do not illuminate when the door or drawer is opened, call for assistance or service. Refer to the "Quick Start Guide" for contact information.

The lighting system in this appliance may consist of:

- Sealed LED modules
- LED Bulbs
- Incandescent Bulbs
- Or a combination of the above.

## Refrigerator Shelves

**Important information to know about glass shelves and covers:**

Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impact, such as bumping. Tempered glass is designed to shatter into many small, pebble-size pieces. This is normal. Glass shelves and covers are heavy. Use both hands when removing them to avoid dropping.

The shelves in your refrigerator are adjustable to match your individual storage needs.

Storing similar food items together in your refrigerator and adjusting the shelves to fit different heights of items will make finding the exact item you want easier. It will also reduce the amount of time the refrigerator door is open, and save energy.

### Glass Shelves

**To remove a shelf:**

1. Remove items from the shelf.
2. Slide the shelf straight out to the stop.
3. Depending on your model, lift the back or front of the shelf past the stop. Pull the shelf out the rest of the way.


## Opening and Closing Doors

There are two refrigerator compartment doors. The doors can be opened and closed either separately or together.

There is a vertically-hinged seal on the left refrigerator door.

- When the left-hand door is opened, the hinged seal automatically folds inward so that it is out of the way.
- When both doors are closed, the hinged seal automatically forms a seal between the two doors.

**NOTE:** When closing the door, the hinged seal should be in correct position (be bent inside). Otherwise it will hit the right door or the fixing shaft.

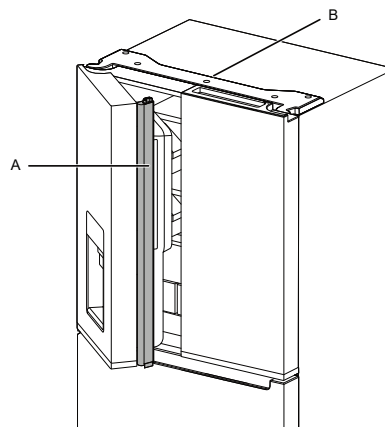

A. Hinged seal  
B. Hinged cover

The refrigerator compartment door switch is located in the top left and right hinge cover.


- The door switch uses magnet to sense door opening/closing.
- Ensure there are no magnet or electronic devices (Speaker) within 3 inches of the hinge cap.

**NOTE:** The light and internal user interface (UI) will not turn on if the door opening is not detected.

### Half Shelf Height Adjustment

Half shelf height can be adjusted by changing its location from bottom support to upper support and vice versa.

- Open right side door and left side door till 135°.
- Refer to "Shelves, Bins and Drawers" for detail.

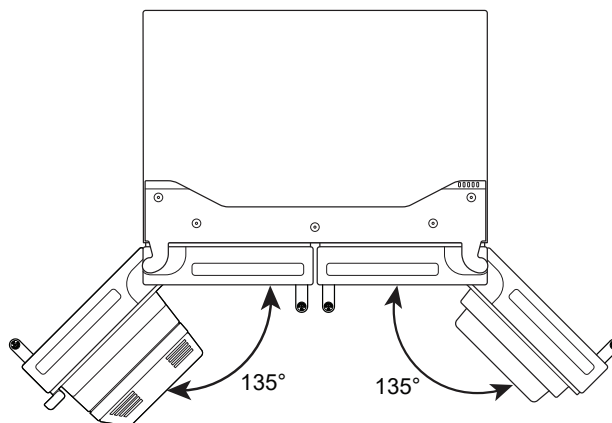

## The Ice Dispenser (on some models)

### IMPORTANT:

- If the ice cubes are hollow or have an irregular shape, it could be because of low water pressure. See the "Water Supply Requirements" section.
- Ice travels from the ice storage bin through the dispenser chute to the dispenser. To turn off the ice maker, see the "Ice Maker and Storage Bin" section.
- The dispenser may continue to make noise and ice may continue to dispense for several seconds after releasing the dispenser button or paddle.

### To Clean the Ice Dispenser Chute:

Humidity causes ice to naturally clump together. Ice particles can build up until the ice dispenser chute becomes blocked.

If ice is not dispensed regularly, it may be necessary to empty the ice storage bin and clean the ice delivery chute, the ice storage bin, and the area beneath the storage bin every 2 weeks.

- If necessary, remove the ice clogging the storage bin and delivery chute using a plastic utensil.
- Clean the ice delivery chute and the bottom of the ice storage bin using a warm, damp cloth, and then dry thoroughly.

### To Dispense Ice - Paddle Dispensing

**⚠ WARNING**



**Cut Hazard**

**Use a sturdy glass when dispensing ice.**

**Failure to do so can result in cuts.**

1. Select the desired type of ice by pressing CUBED ICE or CRUSHED ICE.
2. Press a sturdy glass against the dispenser paddle. Hold the glass close to the dispenser opening, so ice does not fall outside of the glass.

**IMPORTANT:** You do not need to apply a lot of pressure to the paddle to activate the ice dispenser. Pressing hard will not make the ice dispense faster or in greater quantities.

3. Remove the glass to stop dispensing.

**NOTE:** Ice may continue to dispense for several seconds after removing the glass from the dispenser paddle. The dispenser may continue to make noise for a few seconds after dispensing.

### The Dispenser Light (on some models)

- When you use the dispenser, the light will automatically turn on.

## Vacation and Moving Care

### Vacation

#### If You Choose to Leave the Refrigerator On While You're Away:

1. Use up any perishables and freeze other items.
2. Press the mode button and choose Vacation mode.
3. If your refrigerator has an automatic ice maker, and is connected to the household water supply, turn off the water supply to the refrigerator. Property damage can occur if the water supply is not turned off.
4. If you have an automatic ice maker, turn off the ice maker.
5. Empty the ice bin.

#### If You Choose to Turn Off the Refrigerator Before You Leave:

1. Remove all food from the refrigerator.
2. If your refrigerator has an automatic ice maker:
  - Turn off the water supply to the ice maker at least one day ahead of time.
  - When the last load of ice drops, press the switch to OFF position, either on the ice maker or UI control, depending on your model.
3. Empty the ice bin.
4. Turn off the Temperature control(s). See the "Quick Start Guide."
5. Clean refrigerator, wipe it, and dry well.
6. Tape rubber or wood blocks to the tops of both doors to prop them open far enough for air to get in. This stops odor and mold from building up.

**NOTE:** In vacation mode, the water and ice dispensers do not work.

### Moving

When you are moving your refrigerator to a new home, follow these steps to prepare it for the move.

1. If your refrigerator has an automatic ice maker:
  - Turn off the water supply to the ice maker at least one day ahead of time.
  - Disconnect the water line from the back of the refrigerator.
  - When the last load of ice drops, press the switch to OFF position, either on the ice maker or UI control, depending on your model.
2. Remove all food from the refrigerator and pack all frozen food in dry ice.
3. Empty the ice bin.
4. Unplug refrigerator.
5. Clean, wipe, and dry thoroughly.
6. Take out all removable parts, wrap them well, and tape them together so they don't shift and rattle during the move.
7. Depending on the model, raise the front of the refrigerator so it rolls more easily or raise the leveling screws so they don't scrape the floor. See "Leveling and Door Alignment."
8. Tape the doors closed and tape the power cord to the back of the refrigerator.

When you get to your new home, put everything back and refer to the "Installation Instructions" section for preparation instructions. Also, if your refrigerator has an automatic ice maker, remember to reconnect the water supply to the refrigerator.



# INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Getting Started

### Installation Checklist

#### Electrical Power

### ⚠ WARNING



#### Electrical Shock Hazard

**Plug into a grounded 3 prong outlet.**

**Do not remove ground prong.**

**Do not use an adapter.**

**Do not use an extension cord.**

**Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.**

- Plug refrigerator into a grounded 3-prong outlet.

#### Doors

- If doors need to be removed during installation, see the "Remove and Replace Refrigerator Doors" and "Remove and Replace Freezer Door Fronts" sections.
- Doors seal completely.
- Adjust leveling feet so they are snug against the floor.
- Doors are even across the top. (Use door alignment feature if necessary).

#### Final Checks

- Remove all shipping material.
- Set temperature controls to the recommended setting.
- Save instructions and other literature.

In order to receive a more complete assistance, please register your product, refer to the Quick Start Guide for more information.

## Unpack the Refrigerator

### ⚠ WARNING

#### Excessive Weight Hazard

**Use two or more people to move and install or uninstall appliance.**

**Failure to do so can result in back or other injury.**

#### Refrigerator Delivery

- A minimum door opening of 33" (838 mm) is required. If door opening is 36" (914 mm) or less, then removal of doors, drawer, and hinges is required.
- Cart the refrigerator from the side for all door openings.

#### Remove the Packaging

- Remove tape and glue residue from surfaces before turning on the refrigerator. Rub a small amount of liquid dish soap over the adhesive with your fingers. Wipe with warm water and dry.
- Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable fluids, or abrasive cleaners to remove tape or glue. These products can damage the surface of your refrigerator. For more information, see "Refrigerator Safety."
- Dispose of/recycle all packaging materials.

#### When Moving Your Refrigerator:

Your refrigerator is heavy. When moving the refrigerator for cleaning or service, be sure to cover the floor with cardboard or hardboard to avoid floor damage. Always pull the refrigerator straight out when moving it. Do not wiggle or "walk" the refrigerator when trying to move it, as floor damage could occur.

#### Clean Before Using

After you remove all of the packaging materials, clean the inside of your refrigerator before using it. See the cleaning instructions in "Refrigerator Care."

#### Important information to know about glass shelves and covers:

Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impact, such as bumping. Tempered glass is designed to shatter into many small, pebble-size pieces. This is normal. Glass shelves and covers are heavy. Use both hands when removing them to avoid dropping.

## Location Requirements

### ⚠ WARNING



#### Explosion Hazard

**Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from appliance.**

**Use nonflammable cleaner.**

**Failure to do so can result in death, explosion, or fire.**


**IMPORTANT:** This appliance is intended to be used indoor for household and similar applications such as:

- Farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments.
- Bed and breakfast type environments.
- Catering and similar non-retail applications.

**NOTE:** If the manufacturer wants to limit the use of the appliance to less than the above, this has to be clearly stated in the instructions.

To ensure proper ventilation for your refrigerator, allow for 1/2" (1.25 cm) of space on each side and 1/2" (1.25 cm) at the top. Allow for 2" (5 cm) of space behind the refrigerator. If your refrigerator has an ice maker, allow extra space at the back for the water line connections. When installing your refrigerator next to a fixed wall, leave a 3 3/4" (9.5 cm) minimum space between the refrigerator and wall to allow for the door to swing open.

**NOTE:** This refrigerator is intended for use in a location where the temperature ranges from a minimum of 50°F (10°C) to a maximum of 110°F (43°C). The preferred room temperature range for optimum performance, which reduces electricity usage and provides superior cooling, is between 60°F (15°C) and 90°F (32°C). It is recommended that you do not install the refrigerator near a heat source, such as an oven or radiator.

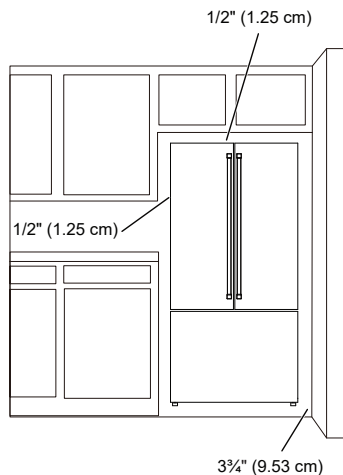

## Electrical Requirements

### ⚠ WARNING



#### Electrical Shock Hazard

**Plug into a grounded 3 prong outlet.**

**Do not remove ground prong.**

**Do not use an adapter.**

**Do not use an extension cord.**

**Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.**

Before you move your refrigerator into its final location, it is important to make sure you have the proper electrical connection.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either the plug or connector end.

#### Recommended Grounding Method

A 115 V, 60 Hz AC-only 15 A or 20 A fused, grounded electrical supply is required. It is recommended that a separate circuit serving only your refrigerator and approved accessories be provided. Use an outlet that cannot be turned off by a switch. Do not use an extension cord.

**IMPORTANT:** If this product is connected to a GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) protected outlet, nuisance tripping of the power supply may occur, resulting in loss of cooling. Food quality and flavor may be affected. If nuisance tripping has occurred, and if the condition of the food appears poor, dispose of the food.

**NOTE:** Before performing any type of installation or cleaning, or removing a light bulb, turn cooling off or turn the control (Thermostat, Refrigerator or Freezer Control depending on the model) to Off. On models with a digital temperature control, press the minus sign touch pads repeatedly until a dash (-) appears in both the freezer and refrigerator displays. Disconnect the refrigerator from the electrical source. When you are finished, reconnect the refrigerator to the electrical source and turn cooling on or reset the control (Thermostat, Refrigerator or Freezer Control depending on the model) to the desired setting. See the "Quick Start Guide".

## Water Supply Requirements

Gather the required tools and parts before starting installation. Read and follow the instructions provided with any tools listed here.

### Tools Needed:

- Flat-blade screwdriver
- 7/16" and 1/2" Open-end or two adjustable wrenches
- 1/4" Nut driver
- 1/4" Drill bit
- Cordless drill

- Connect to potable water supply only.

Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected waters that may contain filterable cysts.

- All installations must meet local plumbing code requirements.
- Do not use a piercing-type or 3/16" (4.76 mm) saddle valve which reduces water flow and clogs more easily.
- Use copper or PEX tubing and check for leaks. Install copper or PEX tubing only in areas where the household temperatures will remain above freezing.
- For models with water filters, the disposable water filter should be replaced at least every 6 months.

### Water Pressure

**NOTE:** If the water pressure is less than what is required, the flow of water from the water dispenser could decrease or ice cubes could be hollow or irregular shaped.

### Reverse Osmosis Water Supply

**IMPORTANT:** The pressure of the water supply coming out of a reverse osmosis system going to the water inlet valve of the refrigerator needs to be between 20 psi and 145 psi (138 kPa and 1000 kPa).

If a reverse osmosis water filtration system is connected to your cold water supply, the water pressure to the reverse osmosis system needs to be a minimum of 40 psi to 60 psi (276 kPa to 414 kPa).

If the water pressure to the reverse osmosis system is less than 40 psi to 60 psi (276 kPa to 414 kPa):

- Check to see whether the sediment filter in the reverse osmosis system is blocked. Replace the filter if necessary.
- Allow the storage tank on the reverse osmosis system to refill after heavy usage. The tank capacity could be too small to keep up with the requirements of the refrigerator.
- **NOTE:** Faucet-mounted reverse osmosis systems are not recommended.
- If your refrigerator has a water filter, it may further reduce the water pressure when used in conjunction with a reverse osmosis system. Remove the water filter. See "Filters And Accessories."

If you have questions about your water pressure, call a licensed, qualified plumber.



# Connect the Water Supply

Read all directions before you begin.

## IMPORTANT:

- Plumbing shall be installed in accordance with the International Plumbing Code and any local codes and ordinances.
- The gray water tubing on the back of the refrigerator (which is used to connect to the household water line) is a PEX (cross-linked polyethylene) tube. Copper and PEX tubing connections from the household water line to the refrigerator are acceptable, and will help avoid off-taste or odor in your ice or water. Check for leaks. If PEX tubing is used instead of copper, we recommend the following part numbers: W10505928RP (7 ft [2.14 m] jacketed PEX), 8212547RP (5 ft [1.52 m] PEX), or W10267701RP (25 ft [7.62 m] PEX).
- Install tubing only in areas where temperatures will remain above freezing.
- Connect to a potable water supply only. Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected waters that may contain filterable cysts.

## Tools Needed:

Gather the required tools and parts before starting installation.

- Flat-blade screwdriver
- 1/4" Nut driver
- 7/16" and 1/2" Open-end or two adjustable wrenches
- 1/4" Drill bit
- Cordless drill


**NOTE:** Your refrigerator dealer has a kit available with a 1/4" (6.35 mm) saddle-type shut-off valve, a union, and copper or PEX tubing. Before purchasing, make sure a saddle-type valve complies with your local plumbing codes. Do not use a piercing-type or 3/16" (4.76 mm) saddle valve which reduces water flow and clogs more easily.

## Connect to Water Line

**IMPORTANT:** If you turn on the refrigerator before the water line is connected, turn off the ice maker.


1. Unplug refrigerator or disconnect power.
2. Turn off main water supply. Turn on nearest faucet long enough to clear line of water.
3. Use a quarter-turn shut-off valve or the equivalent, served by a 1/2" copper or PEX household supply line.

**NOTE:** To allow sufficient water flow to the refrigerator, a minimum 1/2" size copper or PEX household supply line is recommended.

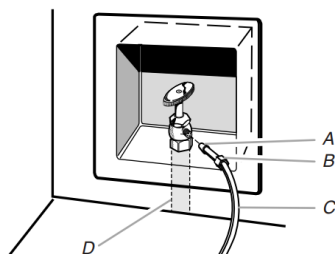

A. Bulb  
B. Nut  
C. Copper or PEX tubing (to refrigerator)  
D. Household supply line (1/2" minimum)

4. Now you are ready to connect the copper or PEX tubing to the shut-off valve. Use 1/4" (6.35 mm) O.D. (Outside Diameter) soft copper or PEX tubing to connect the shut-off valve and the refrigerator.
  - Ensure that you have the proper length needed for the job. Be sure both ends of the copper tubing are cut square.
  - Slip compression sleeve and compression nut onto copper tubing as shown. (PEX tubing has compression sleeves and compression nuts preinstalled.) Insert end of tubing into outlet end squarely as far as it will go. Screw compression nut onto outlet end with adjustable wrench. Do not overtighten.



A. Compression sleeve  
B. Compression nut  
C. Copper or PEX tubing

5. Place the free end of the tubing into a container or sink, and turn on main water supply to flush out tubing until water is clear. Turn off shut-off valve on the water pipe.


**NOTE:** Always drain the water line before making the final connection to the inlet of the water valve, to avoid possible water valve malfunction.
6. Bend the copper or PEX tubing to meet the water line inlet, which is located on the back of the refrigerator cabinet. Leave a coil of copper or PEX tubing to allow the refrigerator to be pulled out of the cabinet or away from the wall for service.

## Connect to Refrigerator

Depending on your model, the water line may come down from the top or up from the bottom. Follow the connection instructions for your model.

### Style 1

1. Remove plastic cap from water valve inlet port. Attach the copper or PEX tube to the valve inlet using a compression nut and sleeve as shown. Tighten the compression nut. Do not overtighten. Confirm copper or PEX tubing is secure by pulling on tubing.
2. Create a service loop with the copper tubing. Avoid kinks when coiling the tubing. Secure copper or PEX tubing to refrigerator cabinet with a "P" clamp.

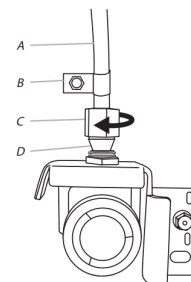

A. Copper or PEX tubing  
B. "P" clamp  
C. Compression nut  
D. Compression sleeve


3. Turn on water supply to refrigerator and check for leaks. Correct any leaks.
4. If ice is desired, turn on the ice maker.

**NOTE:** Allow 24 hours to produce the first batch of ice. Discard the first three batches of ice produced. Allow three days to completely fill the ice storage bin.

## Style 2

1. Unplug refrigerator or disconnect power.
2. Remove and discard the short, black plastic part from the end of the water line inlet.
3. Thread the nut onto the end of the tubing. Tighten the nut by hand. Then tighten it with a wrench two more turns. Do not overtighten.

**NOTE:** To avoid rattling, be sure the copper tubing does not touch the cabinet's side wall or other parts inside the cabinet.

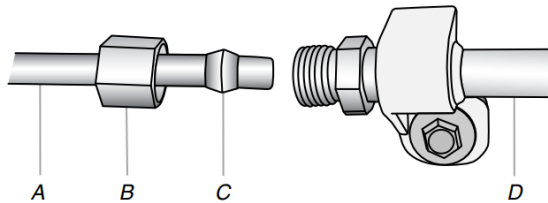

A. Household water line    C. Ferrule (purchased)  
B. Nut (purchased)        D. Refrigerator water tubing

4. Install the water supply tube clamp around the water supply line to reduce strain on the coupling.
5. Turn shut-off valve on.
6. Check for leaks. Tighten any connections (including connections at the valve) or nuts that leak.
7. On some models, the ice maker is equipped with a built-in water strainer. If your water conditions require a second water strainer, install in the 1/4" (6.35 mm) water line at either tube connection. Obtain a water strainer from your appliance dealer.

## Complete the Installation

### ⚠ WARNING



#### Electrical Shock Hazard

**Plug into a grounded 3 prong outlet.**

**Do not remove ground prong.**

**Do not use an adapter.**

**Do not use an extension cord.**

**Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.**


1. Plug into a grounded 3 prong outlet.  
**NOTE:** Allow 24 hours to produce the first batch of ice. Discard the first three batches of ice produced. Allow 3 days to completely fill the ice storage bin.
2. Flush the water system. See "Water and Ice Dispensers."

## Levelling and Door Alignment


The refrigerator has two front leveling legs. Adjust the legs to alter the tilt from front-to-back or side-to-side.

### Adjust the refrigerator's tilt using instructions below:

1. Turn the leveling leg to the left to raise that side of refrigerator. To the opposite side, you can lower the refrigerator. It may take several turns to raise or lower the refrigerator.
2. The adjustment range of the leveling legs is limited. If the ground unevenness is greater than 8 mm, please call the service for help.
3. If the left or right side door is lower than another side, please adjust the leveling leg to raise or lower the refrigerator.



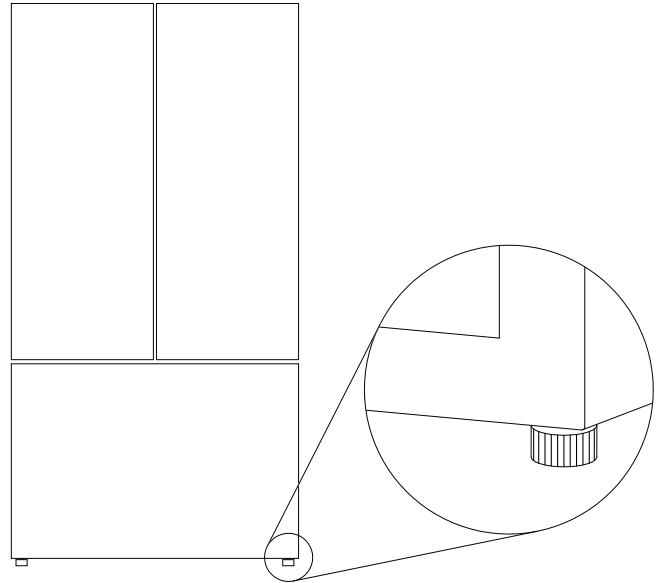


4. Use a household tool to lift the refrigerator up as required. This will make adjusting leveling legs easier.

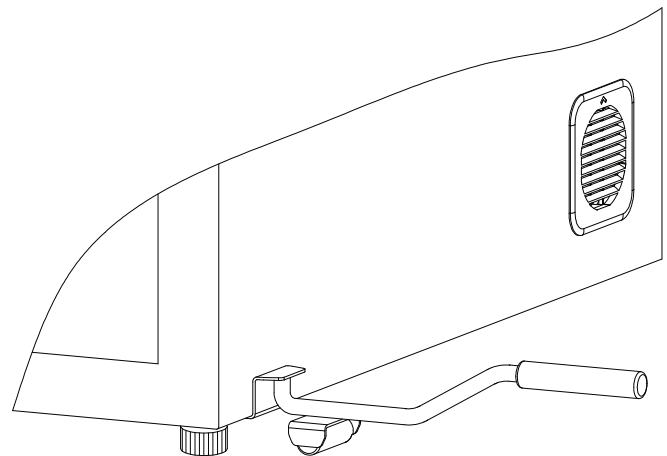

# USING THE CONTROLS

## Using the Controls

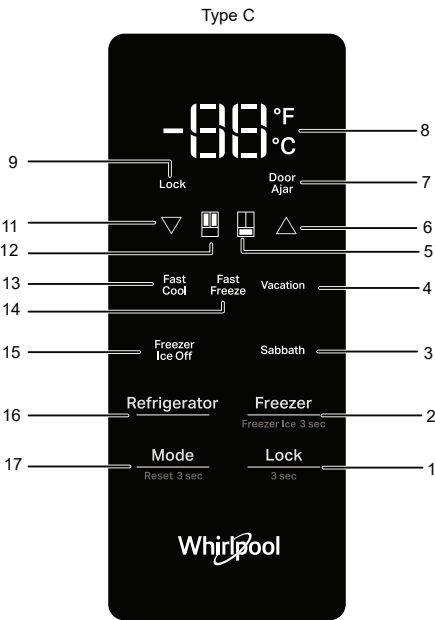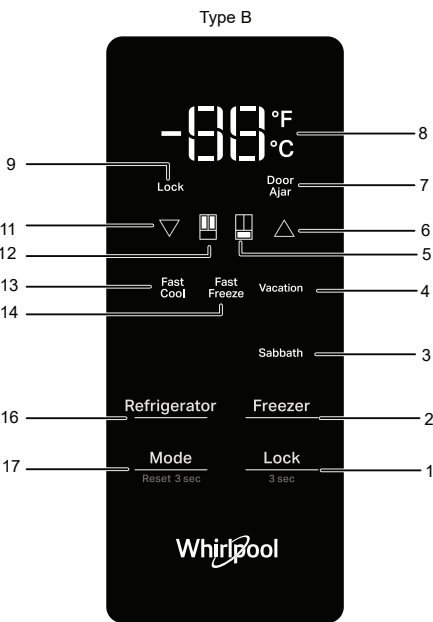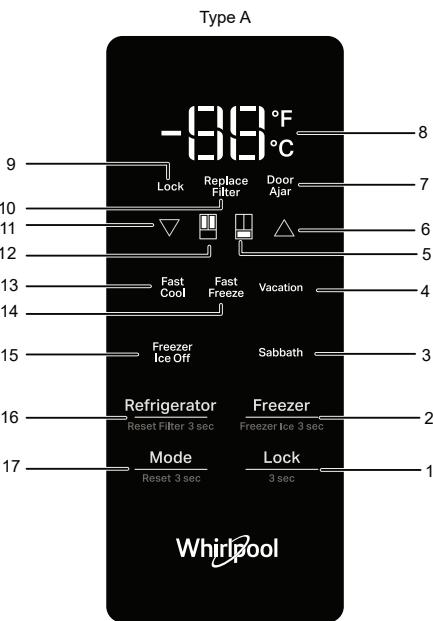

**IMPORTANT:** Before operating this appliance, make sure it has been properly installed according to the appliance's Owner's Manual. The touch-activated controls are located on the left refrigerator door. The control panel includes information about various buttons and indicators. Refrigerator and freezer temperature indicator shows last temperature set point.

1. Lock BUTTON (Hold 3 seconds to toggle Lock)
2. Freezer BUTTON (Hold 3 seconds to toggle Freezer Ice)
3. Sabbath INDICATOR
4. Vacation INDICATOR
5. Freezer Compartment INDICATOR
6. Temperature up BUTTON
7. Door Ajar INDICATOR
8. Celsius/Fahrenheit INDICATOR
9. Lock INDICATOR
10. Replace Filter INDICATOR
11. Temperature down BUTTON
12. Refrigerator Compartment INDICATOR
13. Fast Cool INDICATOR
14. Fast Freeze INDICATOR
15. Freezer Ice Off INDICATOR
16. Refrigerator BUTTON (Hold 3 seconds to Reset Filter)
17. Mode BUTTON (Hold 3 seconds to Reset Mode)

**NOTE:** Refer to the options and indicators based on applicable models.

### Temperature Settings

| Compartment  | Temperature range       |
|--------------|-------------------------|
| Refrigerator | 33°F-42°F (1°C-6°C)     |
| Freezer      | -5°F-5°F (-21°C- -15°C) |



When adjusting temperature set points, use the following chart as a guide:

| CONDITION                       | TEMPERATURE ADJUSTMENT         |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Refrigerator too cold           | Refrigerator setting 1 °higher |
| Refrigerator too warm           | Refrigerator setting 1 °lower  |
| Freezer too cold                | Freezer setting 1 ° higher     |
| Freezer too warm/too little ice | Freezer setting 1 ° lower      |

|                                                                                   |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | <b>Viewing and Adjusting Temperature Set Points</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

### Adjusting Fresh Food and Freezer Compartment Temperature:

For your convenience, your refrigerator and freezer controls are preset at the factory.

When you first install your refrigerator, make sure that the controls are still set to the recommended set points. The factory recommended set points are 37°F (3°C) for the refrigerator and 0°F (-18°C) for the freezer. Pressing Temperature up button or Temperature down button will toggle temperature set points.

#### IMPORTANT:

- Wait 24 hours before you put food into refrigerator. If you add food before refrigerator has cooled completely, your food may spoil.

**NOTE:** Adjusting the set points to a colder than recommended setting will not cool compartments any faster.

- If the temperature is too warm or too cold in the refrigerator or freezer, first check the air vents to be sure they are not blocked before adjusting the controls.
- The recommended settings should be correct for normal household use. The controls are set correctly when milk or juice is as cold as you like and when ice cream is firm.

**NOTE:** Areas such as a garage, basement or porch may have higher humidity or extreme temperatures. You may need to adjust the temperature away from the recommended settings to accommodate for these conditions.

- Wait at least 24 hours between adjustments. Recheck the temperatures before other adjustments are made.

### Mode Button

- Press the Mode button to active the function and then press again to choose the modes: "Fast Cool", "Fast Freeze", "Vacation", "Sabbath". For example, when the Sabbath is selected, the Sabbath INDICATOR flashes, and after 3 seconds the Sabbath mode is activated, the Sabbath INDICATOR will be illuminated.
- Press and hold Mode button for 3 seconds to reset mode.

### Fast Cool

The Fast Cool feature assists with periods of high refrigerator use, full grocery loads, or temporarily warm room temperatures.

- Unlock the user interface. See "Key Lock" item for details.
- To activate or turn off Fast Cool, see "Mode Button" item for details.
- When feature is activated, the Fast Cool feature will remain on for 2.5 hours unless manually turned off.

### Fast Freeze

The Fast Freeze feature assists with periods of high freezer use, full grocery loads, or temporarily warm room temperatures.

- Unlock the user interface. See "Key Lock" item for details.
- To activate or turn off Fast Freeze, see "Mode Button" item for details.
- After placing fresh food in the freezer, 24 hours on Fast Freeze function is generally sufficient; After 24 hours the fast freeze function automatically deactivates.

**NOTE:** The Fast Cool feature and the Fast Freeze feature can be activated simultaneously.

### Vacation Mode

This mode is designed to avoid your appliance from wasting energy during times when it's not in regular use (when you are on vacation for example). By selecting this function the temperature of fresh food compartment will automatically be set to 53.6°F (12°C).

- Unlock the user interface. See "Key Lock" item for details.
- To activate or turn off Vacation Mode, see "Mode Button" item for details.

Press Mode button to choose Fast Cool or Fast Freeze will turn off the vacation feature.

**IMPORTANT:** If this mode is selected then all food and drinks must be removed from fresh food compartment.

### Freezer Ice Maker

- Unlock the user interface. See "Key Lock" item for details.
- Press and hold 3 seconds the Freezer button to activate or deactivate the Freezer Ice maker.

When the freezer Ice maker off, the Freezer Ice icon will be illuminated.

**NOTE:** The default setting of Freezer ice maker is on.

### Temperature Unit (°C or °F)

- Unlock the user interface. See "Key Lock" item for details.
- Press and hold "Temperature up" and "Temperature down" buttons for 3 seconds temperature unit between Degree Celsius and Degree Fahrenheit.

### Door Open Alarm

- The Door Open Alarm feature sounds an alarm and blinks the "Door Ajar" icon when any of the three doors is open for 5 minutes or more.
- The alarm will repeat every 2 minutes. Close all doors to turn it off.

**NOTE:** To mute audible alarm while keeping the doors open, such as while cleaning inside of refrigerator, touch any button on control panel. The alarm sound will be temporarily turned off, but the Door Ajar icon will still be displayed on the control panel.

### Key Lock

- Press and hold the Lock button for 3 seconds to activate lock feature.
- To deactivate lock, press and hold the Lock button for 3 seconds. The lock feature will ignore all interaction with control panel until the user unlocks the control panel. This feature is meant to avoid unintentional changing of settings.

### Lighting

**IMPORTANT:** The lights in both the refrigerator and freezer compartments use LED technology. If the lights do not illuminate when the door or drawer is opened, call for assistance or service. Refer to the Quick Start Guide for contact information.


## Sabbath Mode

- Unlock the user interface. See "Key Lock" item for details.
- To activate or turn off Sabbath Mode, see "Mode Button" item for details.
- The Sabbath mode stays active for 80 hours once it is activated. After that, it will be deactivated automatically.
- When the refrigerator is in Sabbath mode, the buttons, the display, and the internal lights do not function. The refrigerator and freezer, however, continue to cool.

## REFRIGERATOR USE

### Water and Ice Dispensers (on some models)


#### Water and Ice Control

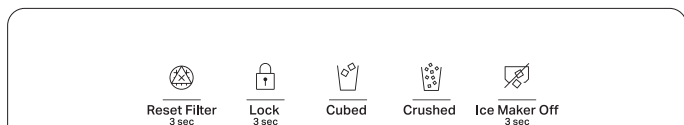

| Keypad        | Feature       | Instructions                                                                                                                                |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reset Filter  | Filter Reset  | After replacing the filter, long press 3 seconds, the Reset Filter replacement icon will go out, and the filter service life will be reset. |
| Lock          | Lock          | Press 3 seconds to lock or unlock the display.                                                                                              |
| Cubed         | Ice Function  | Press this button to select whole ice cubes.                                                                                                |
| Crushed       | Ice Function  | Press this button to select crushed ice.                                                                                                    |
| Ice Maker Off | Ice Maker Off | Press and hold this button for 3 seconds to turn ON or OFF ice maker.                                                                       |

#### IMPORTANT:

- Allow 3 hours for the refrigerator to cool down and chill water.
- Allow 24 hours to produce the first batch of ice. Discard the first 3 batches of ice produced.
- The dispensing system will not operate if the left-hand refrigerator door is open.

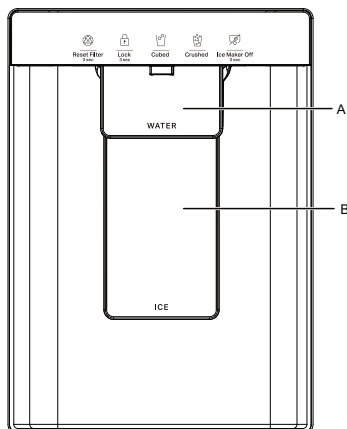

A. Water dispenser paddle  
B. Ice dispenser paddle

## Flush the Water System

Air in the water dispensing system can cause the water dispenser to drip. After connecting the refrigerator to a water source or replacing the water filter, flush the water system.

Flushing the water dispensing system forces air from the water line and filter and prepares the water filter for use. Additional flushing may be required in some households.

**NOTE:** As air is cleared from the system, water may spurt out of the dispenser.

1. Using a sturdy container, depress and hold the water dispenser paddle for 5 seconds.
2. Release the dispenser paddle for 5 seconds. Repeat steps 1 and 2 until water begins to flow.
3. Once water begins to flow, continue depressing and releasing the dispenser pad (5 seconds on, 5 seconds off) until a total of 3 gallons (12 L) has been dispensed.

## Dispensing

Touch CUBED or CRUSHED for your ice selection.

#### NOTE:

- For crushed ice, cubes are crushed before being dispensed. This may cause a slight delay when dispensing crushed ice. Noise from the ice crusher is normal and pieces of ice may vary in size.
- When changing from crushed to cubed, a few ounces of crushed ice will be dispensed along with the first cubes.

## The Water Dispenser

**IMPORTANT:** Dispense at least 1 qt (1 L) of water every week to maintain a fresh supply.

If the flow of water from the dispenser decreases, it could be caused by low water pressure.

- With the water filter removed, dispense 1 cup (237 ml) of water. If 1 cup of water is dispensed in 8 seconds or less, the water pressure to the refrigerator meets the minimum requirement.
- If it takes longer than 8 seconds to dispense 1 cup (237 ml) of water, the water pressure to the refrigerator is lower than recommended. See "Water Supply Requirements" and online "Troubleshooting" for more information.

## Cleaning the Ice Dispenser Chute

Humidity causes ice to naturally clump together. Ice particles can build up until the ice dispenser chute becomes blocked.

If ice is not dispensed regularly, it may be necessary to empty the ice storage bin and clean the ice delivery chute, the ice storage bin and the area beneath the storage bin every 2 weeks.

- If necessary, remove the ice clogging the storage bin and delivery chute, using a plastic utensil.
- Clean the ice delivery chute and the bottom of the ice storage bin using a warm, damp cloth and dry thoroughly.



## Ice Maker and Storage Bin (on some models)

**IMPORTANT:** To avoid low ice production and poor quality ice, flush the water system before turning on the ice maker. See the "Water Dispenser" section.


- Following installation, allow 24 hours to produce the first batch of ice. Discard the first 3 batches of ice produced. Allow 2 to 3 days to fill the ice storage bin.
- The quality of your ice will be only as good as the quality of the water supplied to your ice maker. Avoid connecting the ice maker to a softened water supply. Water softener chemicals (such as salt) can damage parts of the ice maker lead to poor quality ice. If a softened water supply cannot be avoided, make sure the water softener is operating properly and is well maintained.
- If the ice in the storage bin clumps together, break up ice using a plastic utensil and discard. Do not use anything sharp to break up the ice. This can cause damage to the ice bin and the dispenser mechanism.
- Do not store anything in the ice storage bin.
- Ice maker kits shall be installed only by the manufacturer or it's service technicians.

### Style 1 - Ice Maker in the Refrigerator (on some models)

The ice maker is located on the left door behind the bins. Ice cubes are ejected into the ice storage bin located on the left-hand refrigerator door.

#### Remove and Replace the Ice Storage Bin

To open the Ice Maker box, pull the ice maker door lever until the door releases.

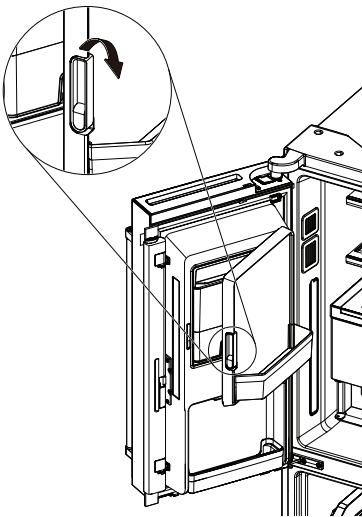

- Remove the ice storage bin by inserting your fingers into the hole at the base of the bin and pulling the latch to release the bin from the compartment. Lift the storage bin up and pull it straight out.
- Replace the storage bin inside the ice compartment and push down to make sure it is firmly in place.

### Ice Production Rate

- Your ice maker should produce approximately 3.5 lbs (1.6 kg) of ice per day under normal operation.

### Turn the Ice Maker On/Off

- To Turn on your Ice Maker, navigate to the Ice maker section under **Ice Maker On/3sec.**
- To Turn off your Ice Maker, navigate to the Ice maker section under **Ice Maker Off/3sec.**


**NOTE:** Your ice maker has an automatic shutoff. The sensor will automatically stop ice production if the storage bin is full or the door is open. The control will remain in the On position.

### Style 2 - Ice Maker in the Freezer (on some models)

The ice maker is powered on by default.

Press and hold Freezer button on user interface to manually turn the ice maker ON or OFF.

The sensor will automatically stop ice production if the storage bin is full or the door is open.

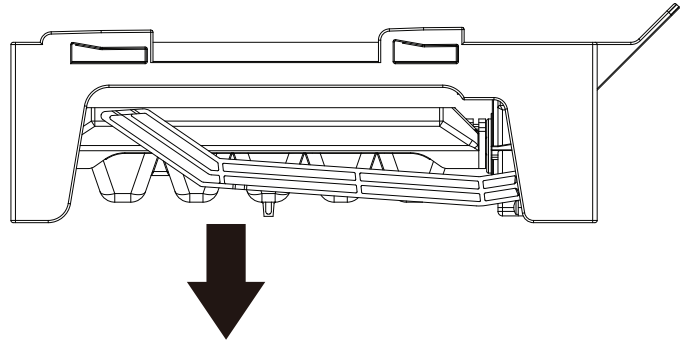

**NOTE:** Turn off the ice maker before removing the ice storage bin to serve ice or to clean the bin. This will keep the ice cubes from dropping out of the ice maker and into the freezer compartment. After replacing the ice storage bin, turn on the ice maker.

Wash the ice storage bin with mild soap and warm water.

Slide the ice storage bin under the ice maker and push it toward the back as far as it will go.

### Ice Production Rate


Allow 24 hours to produce the first batch of ice. Discard the first three batches of ice produced.

Allow 3 days to completely fill the ice storage bin. The ice maker should produce approximately 3 lbs (1.4 kg) (8 to 12 batches) of ice in a 24-hour period.

Once the ice box is full, if you want to make more ice, use an ice spatula to move the ice inside the ice box towards the door.

### Internal water operation (on some models)

- Press and hold the water paddle to turn on water dispensing.
  - Release the water paddle to turn off the water dispensing.
- NOTE:** Put the water cup as close as possible to the water paddle when dispensing water. Release the water paddle and wait 1 more second before moving the water cup away. Otherwise, there may be water spill out of the cup.

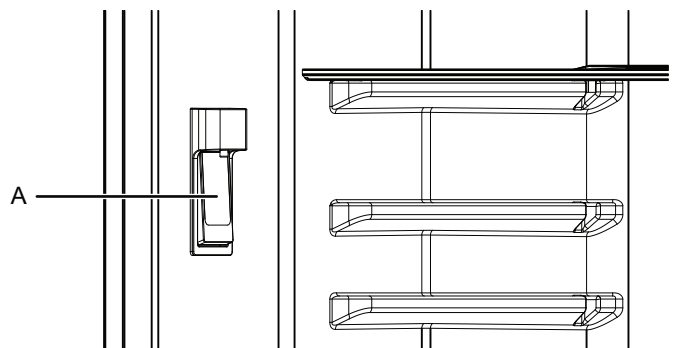


A. Water dispenser paddle

## Filters And Accessories


Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected waters that may contain filterable cysts.

### Water Filter Installation


1. Locate the filter housing in the upper left corner of the refrigerator and remove the filter cover.

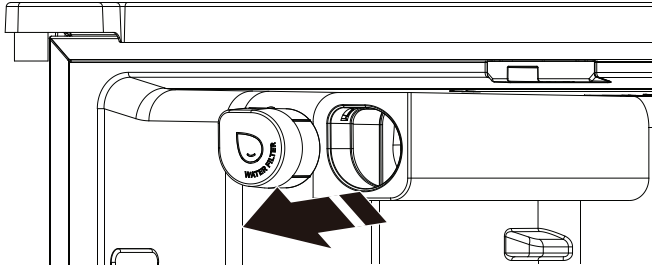


2. Take the filter out of the packaging and remove the protective cover on the filter.

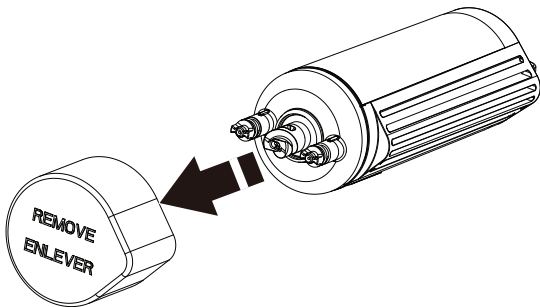


3. Make sure the locking knob is in the non-locking position.

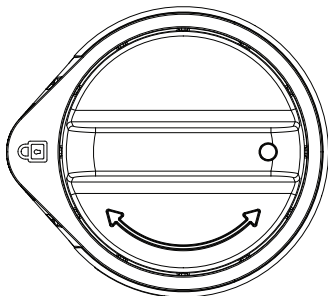


4. Insert the filter into the filter housing.

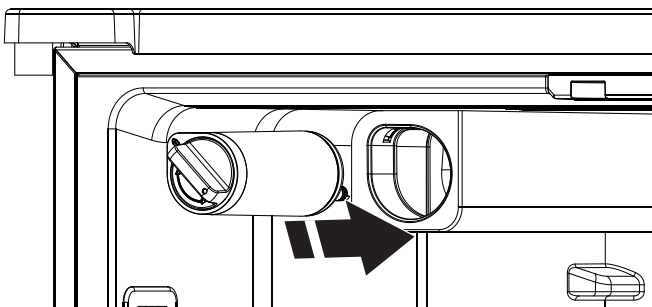

5. Turn the locking knob clockwise 180° to keep the filter locked.

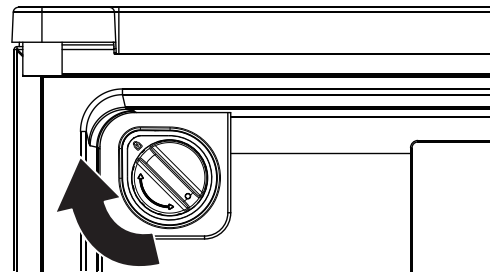

6. Re-install the filter cover.

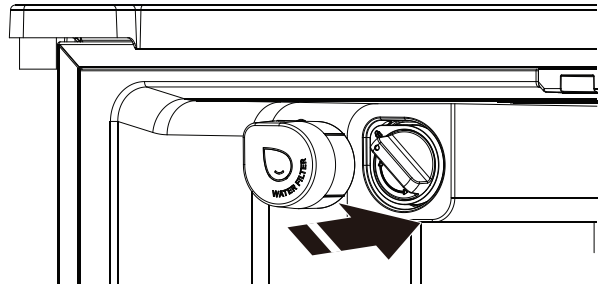


**NOTE:** If the filter is not installed correctly, water may dispense at a lower flow rate and there will be slower ice production. Improper filter installation may also cause the water filter housing to leak.

### Replace and Install the Water Filter


The water filter should be replaced every 6 months based on a flow rate of 0.52 gpm (1 .97 LPM) that filters 200 gallons (757 L) of water.

To order a replacement filter, contact us. See the "Accessories" section in the Use and Care Guide for information on ordering.


1. Locate the filter housing in the upper left corner of the refrigerator and remove the filter cover.

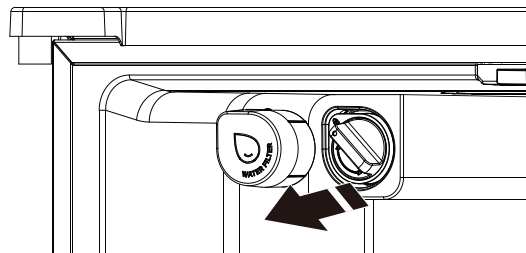


2. Turn the locking knob 180° counterclockwise so that the filter is in the unlocking state.

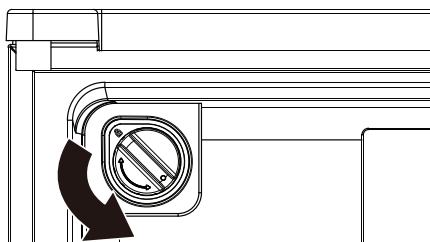


3. Remove the old filter outwards.

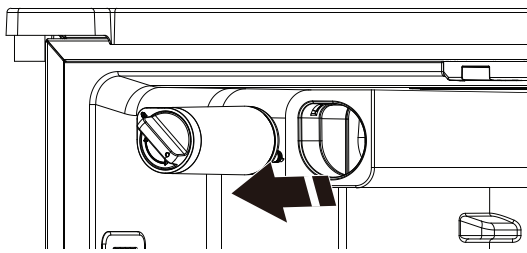


4. Pick up the new filter and remove the shield from the filter.

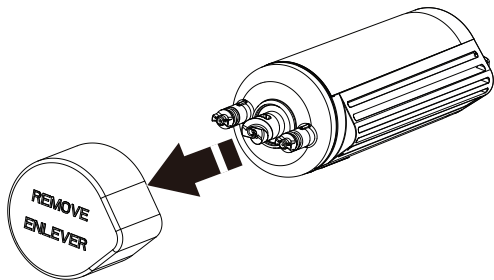


5. Make sure the locking knob is in the unlocking position.

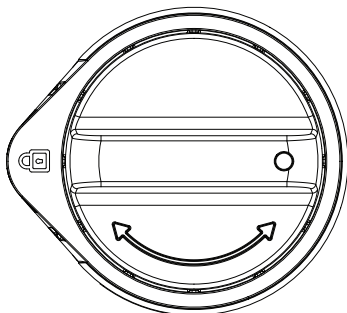


6. Insert the filter into the filter housing.

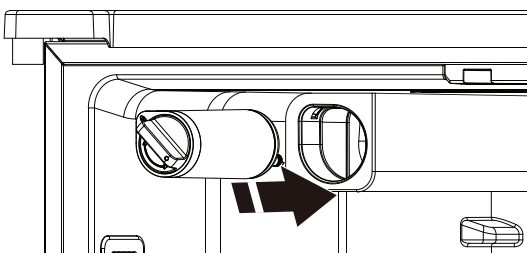

7. Turn the locking knob clockwise 180° to keep the filter locked.

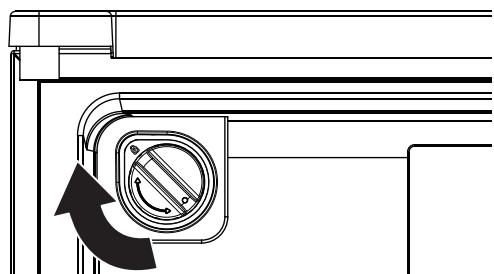

8. Cover the filter.

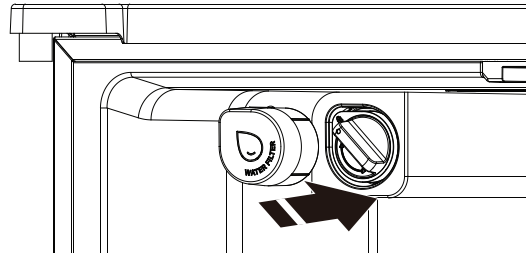

## The Water Filter Status Lights

The Water Filter Status indicator displays the status of the water filter.

- The "Replace Filter" or "Reset Filter" icon (depending on the modes) will illuminate and blink continuously during dispensing when the rated volume of water has passed through the filter or 6 months have passed since the filter was installed.

A new water filter should be installed immediately when the "Replace Filter" or "Reset Filter" light is illuminated.

- After 14 days at Replace Filter stage, the "Replace Filter" or "Reset Filter" icon will glow at all times and blink continuously during dispensing. Also, an alert chime will sound three times following dispensing.

The water filter should be replaced at least every 6 months. After changing the water filter, the user needs to reset the filter status light. Press and hold the "Reset filter" or "Refrigerator" (depending on the modes) button for 3 seconds to reset the Water filter status. After that, the icon "Replace Filter" or "Reset filter" will turn OFF.

**NOTE:** "Replace filter" will remain illuminated if the filter is not reset on the user interface (UI).

To order a replacement filter, refer to the online ordering information in "Quick Start Guide".

**NOTE:** If the filter is not installed correctly, water may dispense at a lower flow rate and there will be slower ice production. Improper filter installation may also cause the water filter housing to leak.

- Use an EVERYDROP water filter for fresh-tasting ice and water.
- Swap every six months for clean water.
- For clean, fresh-tasting ice and water, use an everydrop® water filter in your refrigerator.
- The only filter approved by Whirlpool, Maytag, Amana, KitchenAid and JennAir brands.\*

\*everydrop® products and the recommended brand's products are owned and distributed by Whirlpool Corporation.

- Just one everydrop® approved water filter replaces 1,500 plastic water bottles\* you don't need to buy, and that won't end up in our oceans or on our sidewalks.

\*16.9 oz size bottle.



# DOOR AND HANDLE INSTRUCTIONS

## Remove And Replace Refrigerator Doors

**NOTE:** Measure the width of your door opening to see whether or not you need to remove refrigerator doors to move refrigerator into your home. If door removal is necessary, see the following instructions.

**NOTE:** If refrigerator was previously installed and you are moving it out of the home, turn refrigerator control off before you begin removing the doors. Unplug refrigerator or disconnect power. Remove food and adjustable door or utility bins from doors.

**TOOLS NEEDED:** 6 mm socket wrench, 5 mm socket wrench and #2 Phillips screwdriver.




### ⚠ WARNING

#### Electrical Shock Hazard

Disconnect power before removing doors.

Failure to do so could result in death or electrical shock.

### Style 1 - Ice Maker in the Left-Hand Door

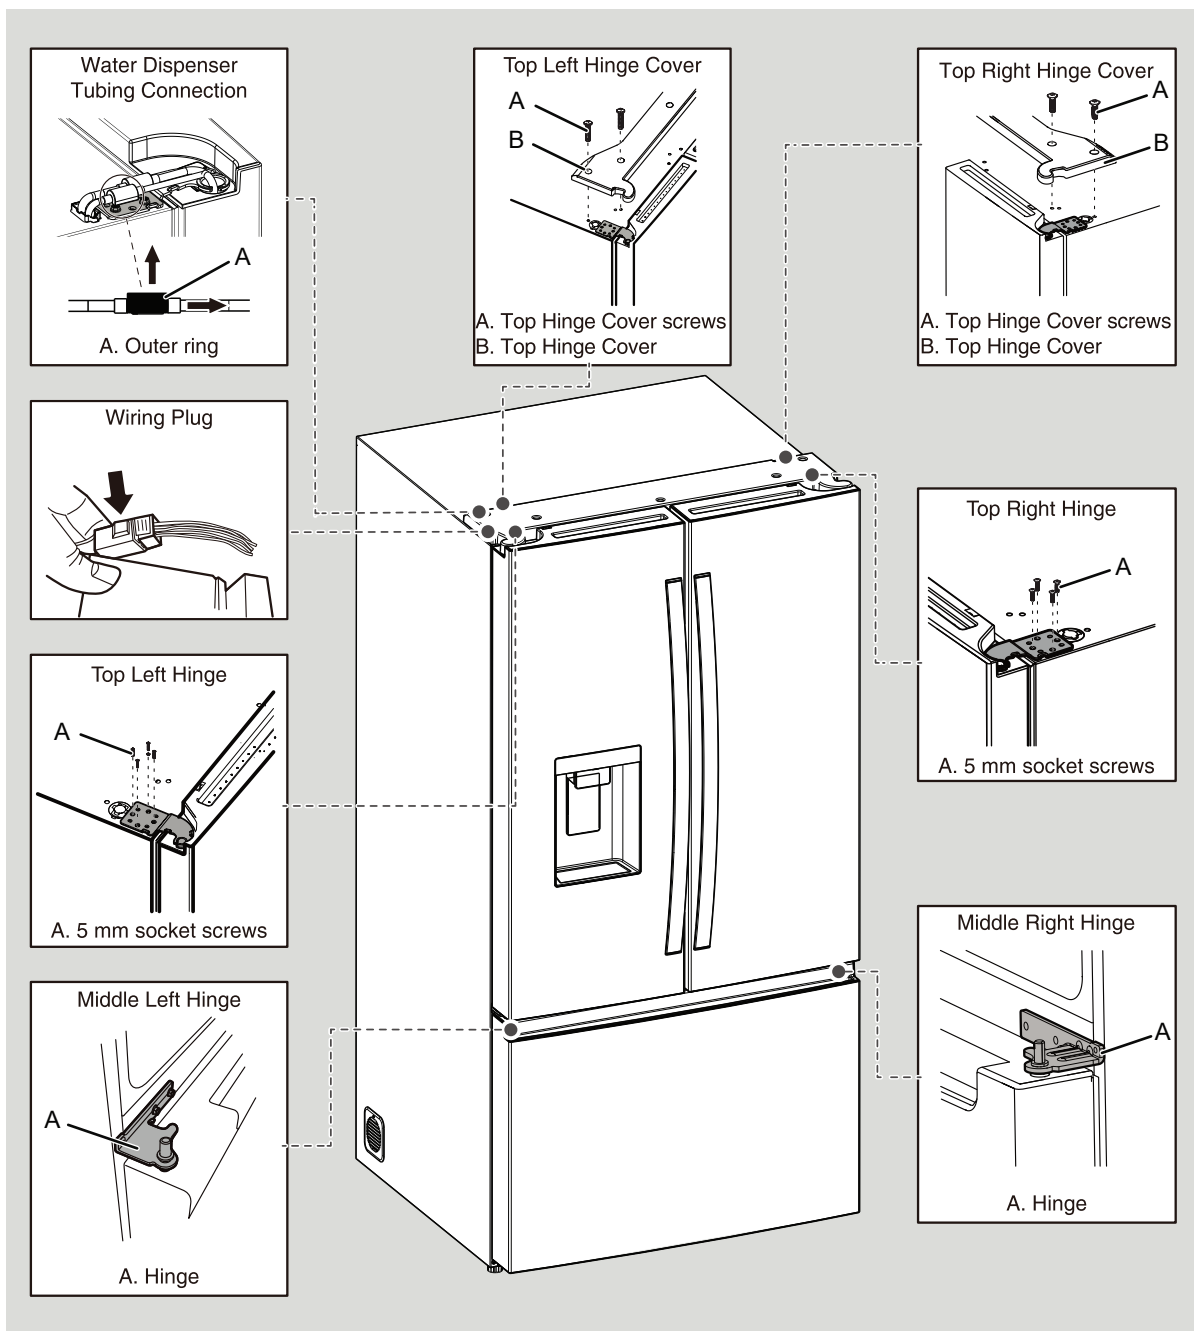

## Remove And Replace Refrigerator Doors

**NOTE:** Measure the width of your door opening to see whether or not you need to remove refrigerator doors to move refrigerator into your home. If door removal is necessary, see the following instructions.

**IMPORTANT:** If refrigerator was previously installed and you are moving it out of the home, turn refrigerator control off before you begin removing the doors. Unplug refrigerator or disconnect power. Remove food and adjustable door or utility bins from doors.

**TOOLS NEEDED:** 6 mm socket wrench, 5 mm socket wrench and #2 Phillips screwdriver.




### ⚠ WARNING

#### Electrical Shock Hazard

Disconnect power before removing doors.

Failure to do so could result in death or electrical shock.

## Style 2 - Non-Ice Maker in the Left-Hand Door

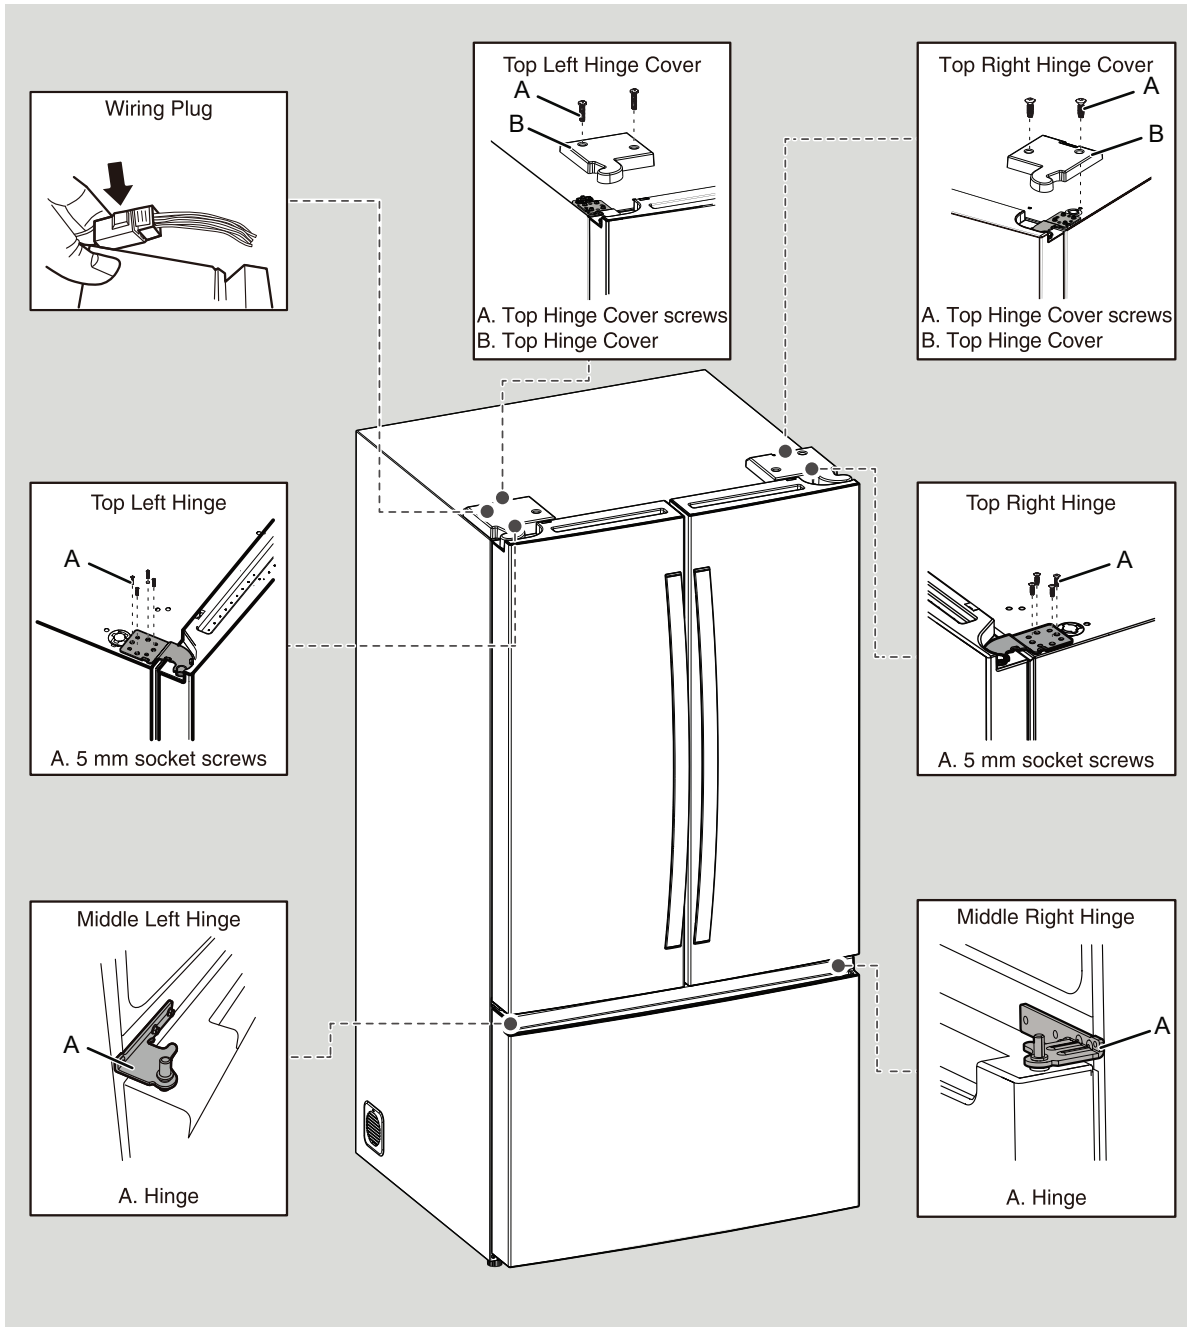

## Remove Refrigerator Doors

### ⚠ WARNING



#### Electrical Shock Hazard

Disconnect power before removing doors.


Failure to do so could result in death or electrical shock.

### Remove Right-Hand Door

1. Unplug refrigerator or disconnect power.
2. Keep refrigerator doors closed until you are ready to lift them free from the cabinet.

**NOTE:** Provide additional support for refrigerator door while the hinges are being removed. Do not depend on the door gasket magnets to hold the door in place while you are working.

3. Using a Phillips screwdriver, remove cover from top hinge.
4. Using 5 mm socket wrench, remove four screws from top hinge and set aside.

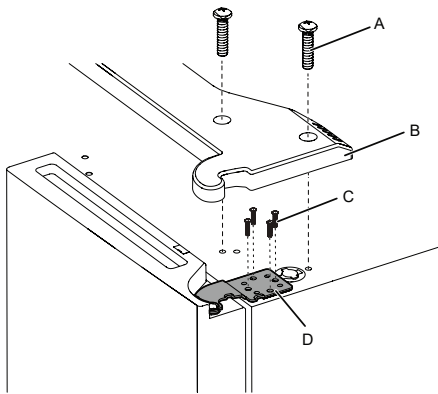

- A. Top hinge cover screw
- B. Top hinge cover
- C. 5 mm socket screws
- D. Top hinge

### ⚠ WARNING

#### Excessive Weight Hazard

Use two or more people to lift the appliance door.

Failure to do so can result in back or other injury.


5. Lift refrigerator door from the middle hinge pin. The top hinge will come away with the door.

### Remove Left-Hand Door

**IMPORTANT:** The wiring for UI run through left-hand door hinge, so they must be disconnected before removing the door.


#### Style 1 - Ice Maker in the Left-Hand Door

1. Using a Phillips screwdriver, remove cover from top hinge.

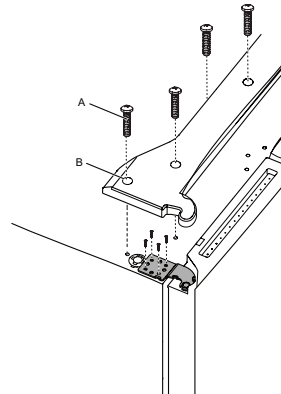

- A. Top hinge cover screw
- B. Top hinge cover


2. Disconnect two wiring plugs located on top of the door hinge.
  - Grasp each side of wiring plugs. With your left thumb, press down to release the catch and pull the sections of the plugs apart.

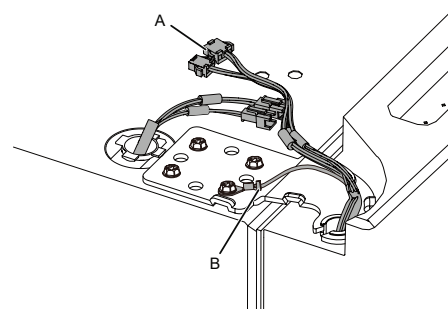

- A. Wiring Plug
- B. Ground (earth) connector


3. Disconnect the water dispenser tubing located on top of the door hinge. Firmly pull up on the clasp. Then, pull the tubing out of the fitting.

**NOTE:** The water dispenser tubing remains attached to the left-hand refrigerator door.

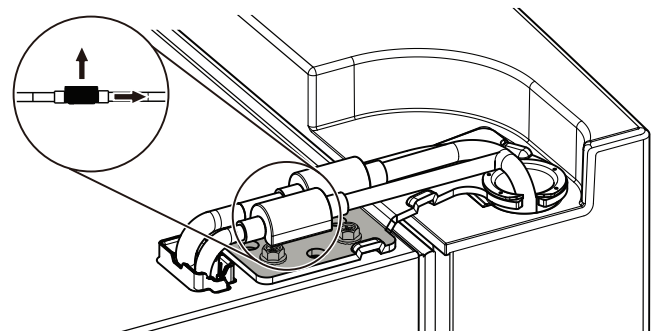



- Using 5 mm socket wrench, remove four internal screws from top hinge and set aside.

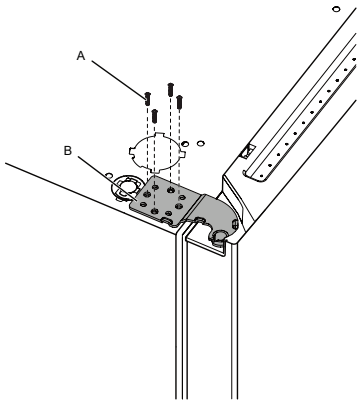

A. 5 mm socket screws  
B. Top Hinge

**NOTE:** Provide additional support for refrigerator door while hinges are being removed. Do not depend on the door gasket magnets to hold the door in place while you are working.


- Lift refrigerator door from bottom hinge pin. The top hinge will come away with door.

**NOTE:** It may not be necessary to remove brake feet assemblies to move the refrigerator through a doorway.

- Only if necessary, use 6 mm socket wrench and #2 Phillips screwdriver to remove middle hinge.


## Style 2 - Non-Ice Maker in the Left-Hand Door

- Using a Phillips screwdriver, remove cover from top hinge.

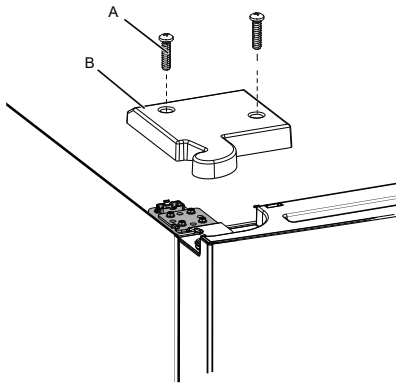

A. Top hinge cover screw  
B. Top hinge cover

- Using 5 mm socket wrench, remove four internal screws from top hinge and set aside.

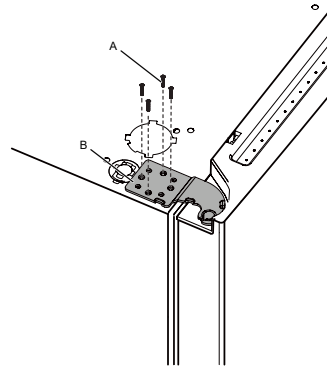

A. 5 mm socket screws  
B. Top Hinge

**NOTE:** Provide additional support for refrigerator door while hinges are being removed. Do not depend on the door gasket magnets to hold the door in place while you are working.

- Lift refrigerator door from bottom hinge pin. The top hinge will come away with door.

**NOTE:** It may not be necessary to remove brake feet assemblies to move the refrigerator through a doorway.

- Only if necessary, use 6 mm socket wrench and #2 Phillips screwdriver to remove middle hinge.

## Replace Right-Hand Refrigerator Door

- Set right-hand door onto middle hinge pin.
- Insert top hinge pin into open hole in top of refrigerator door.
- Using four 5 mm socket screws, fasten hinge to cabinet. Do not tighten screws completely.

## Replace Left-Hand Refrigerator Door

- Set left-hand door onto middle hinge pin.
- Using four 5 mm socket screws, fasten hinge to cabinet. Do not tighten screws completely.
- Reconnect electrical wiring.
  - Push together two sections of wiring plug.
  - Reconnect earth wire to hinge screw.

## Final Steps

- Completely tighten eight 5 mm socket screws.
- Replace top hinge covers.

## Remove And Replace The Freezer Door or Remove The Freezer Drawer

Depending on the width of your door opening, it may be necessary to remove the freezer door to move the refrigerator into your home.

### IMPORTANT:


- If the refrigerator was previously installed and you are moving it out of the home, before you begin, turn the refrigerator control off, and unplug the refrigerator or disconnect power.
- Remove food and any adjustable door or utility bins from doors.
- Two people may be required to remove and replace the freezer door.

**Tools Needed:** Phillips screwdriver.


### Remove The Freezer Door or Drawer

**NOTE:** Whether it is removing the freezer door, replacing the freezer door, or removing the freezer drawer, you must first complete steps 1 to 3, and then select steps 4, 5, and 6 according to your needs.

1. Open the freezer door to its full extension.
2. Lift the top drawer up and push it forward to the inside of the cabinet.

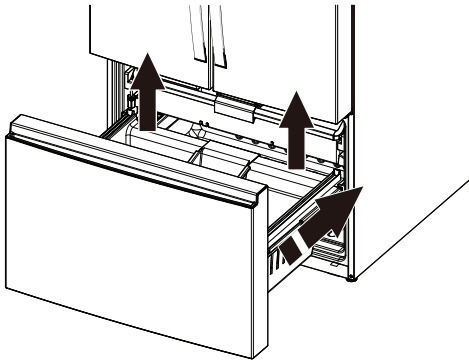


3. Take off the bottom drawer, put it outside the cabinet.

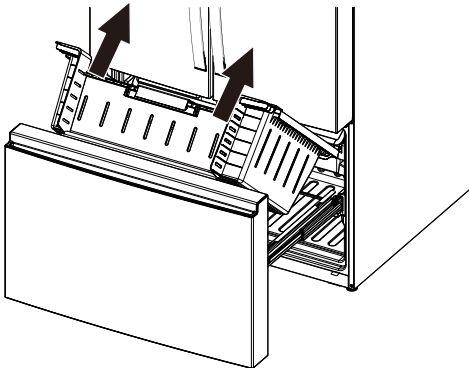

### 4. Remove The Freezer Door


Use a Phillips screwdriver to remove the screws connecting the freezer door to the guide rail, one screw on each side, lift the freezer door, and remove the door.

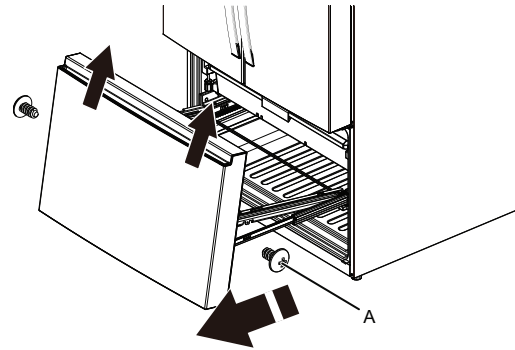

A. Screw

### 5. Replace The Freezer Door

Use a Phillips screwdriver to remove four screws on each side of the door and metal support, then remove the door and replace it with a new one.


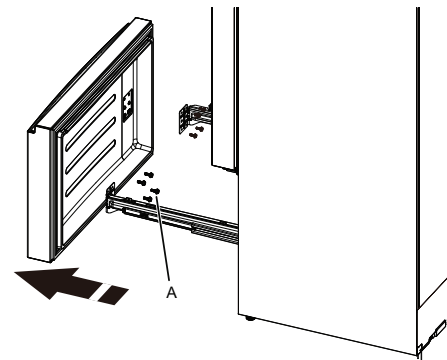


A. Screw



### 6. Remove The Freezer Top Drawer

**NOTE:** Remove the freezer top drawer only by after-sales service professionals.


- Find a suitable Phillips screwdriver with a total length of less than 80mm.

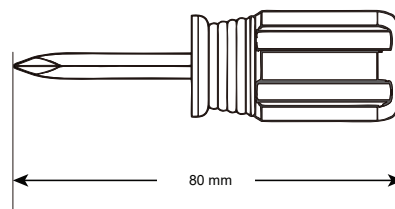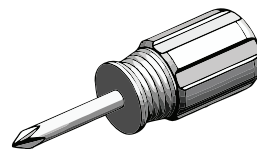

- Put the head of the screwdriver into the buckle slot under the left stop gear, exert upward and outward forces on the buckle to release the buckle, and remove the left stop gear.

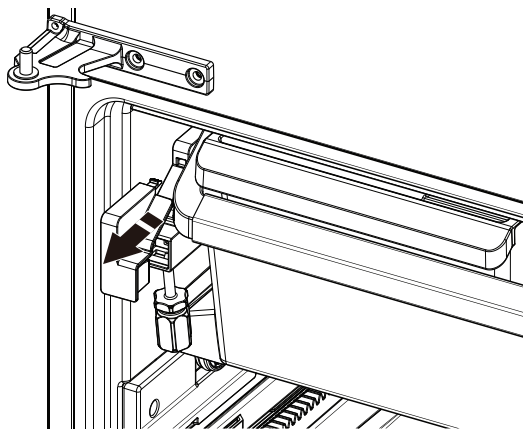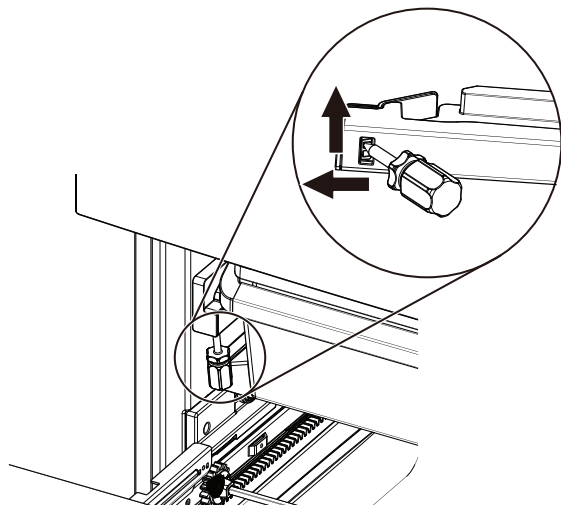

- Pull the top drawer out to the stop position and lift the drawer up and out.

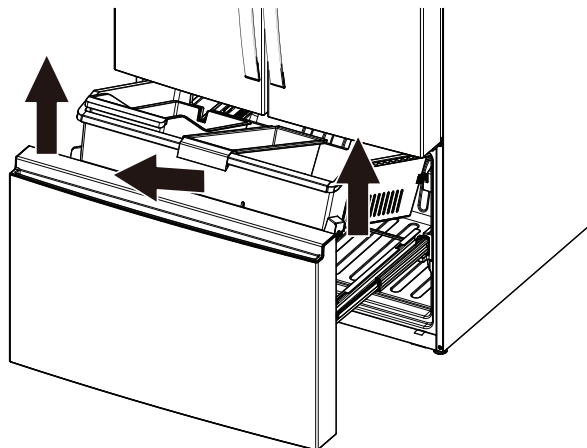

## Final Steps

### ⚠ WARNING



#### Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

1. Plug into an grounded (earthed) socket.
2. Return all removable parts and food to the drawers.

## Handle Installation and Removal

### Parts Included:

Refrigerator door handles (2), 1/4" hex head socket wrenches (1), Instructions to install the handles in the doors(1).

### Install Handles

**NOTE:** The handle kit is provided with instructions to install the handles in the doors. Please follow it carefully.


## Shelves, Bins And Drawers

### Shelves and Shelf Frames

The half shelves in your refrigerator are adjustable to match your individual storage needs. Storing similar food items together in your refrigerator and adjusting the shelves to fit different heights of items will make finding the exact item you want easier. It will also reduce the amount of time the refrigerator door is open, and save energy.


**To remove and replace a half shelf with shelf frame:**

1. Remove the shelf by holding the front edge of left half shelf, and tilt the right half shelf up until the left and right stopper is separated.

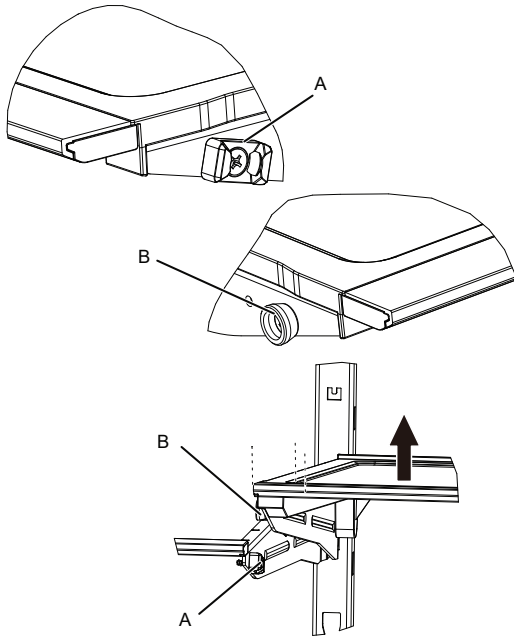


A. Left Stopper  
B. Right Stopper

2. Uplift the whole shelf out of the shelf supports.
3. Replace the shelf by guiding the upper fixed leg into the shelf support. Tilt the front of the shelf up until upper fixed leg drop into the shelf supports.

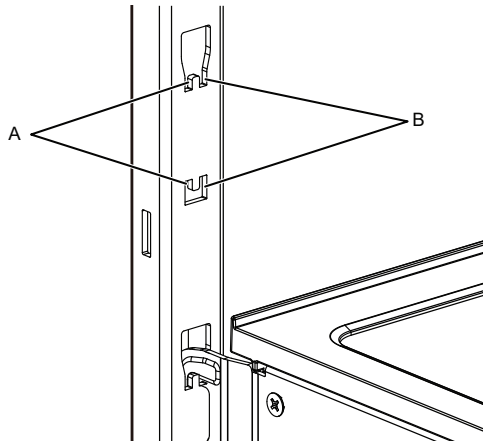

A. Hole 1  
B. Hole 2

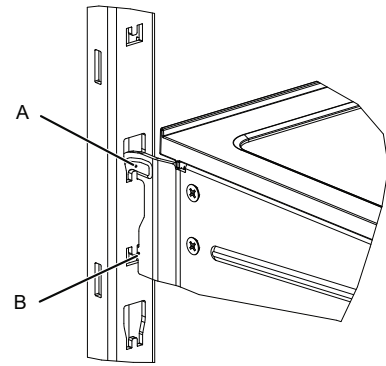

A. Upper Fixed Leg  
B. Lower Fixed Leg

**NOTE:** Hole 1 can only be used for left half shelf support, and Hole 2 can only be used for right half shelf support, if placed incorrectly, the shelf will be unstable and can not be used.

4. Lower the front of the shelf and make sure that the lower fixed leg is in position.


## Full glass shelves

### IMPORTANT:


- Full glass shelf height are not adjustable.
- If you want to take out crisper glass cover, you need to remove the Refrigerator Doors first.

### To remove and replace full glass shelf:


1. Hold the bottom of the glass shelf with hands and lift it up until the stopper at the rear of the shelf is free from the ribs.

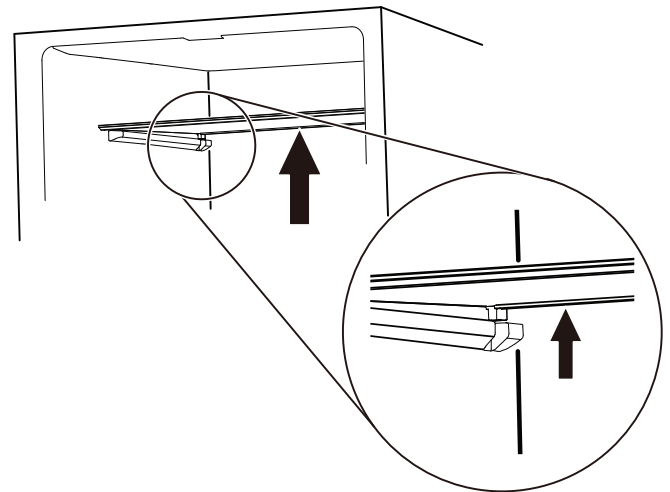

2. Move the glass shelf forward and lower the front shelf down until the rear trim is out of supports.

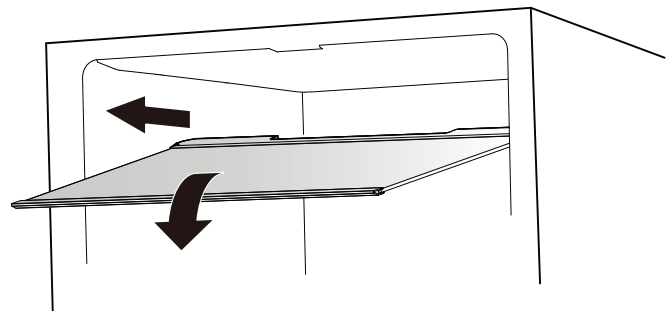


3. Take out the shelf, and be careful not to damage the refrigerator door.
4. If step 3 isn't easy to operate, rotate the glass shelf to the position shown in the figure, and then take it out.

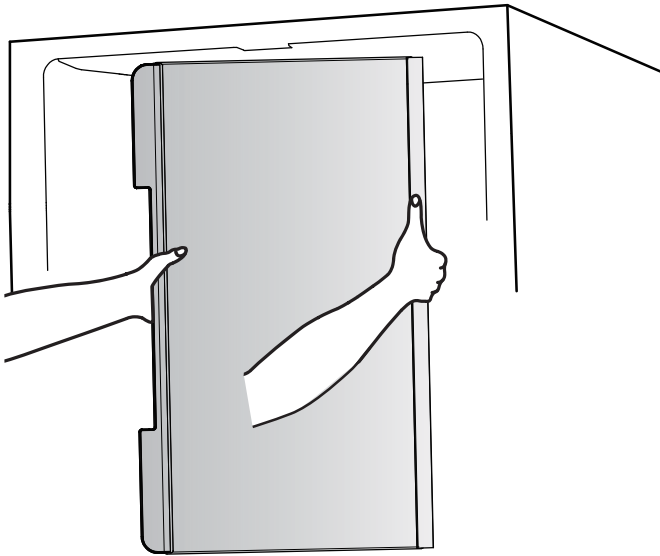

### Crisper Drawers


#### To remove and replace the drawers:

1. Grasp the handle at the bottom of the drawer and slide the drawer straight out to the stop. Lift the drawer off the bottom guide.
2. Replace the drawer by placing it on the bottom drawer guide and pushing it past the drawer stop into position.

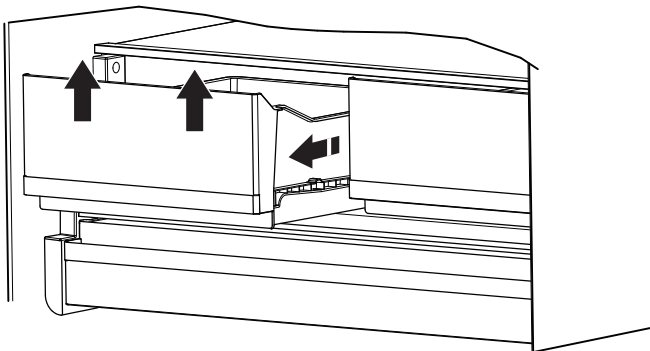

### Refrigerator Door Bins

The bins on your refrigerator door are adjustable to meet your individual storage needs. The bins make it easy to customize door storage to hold gallon containers.

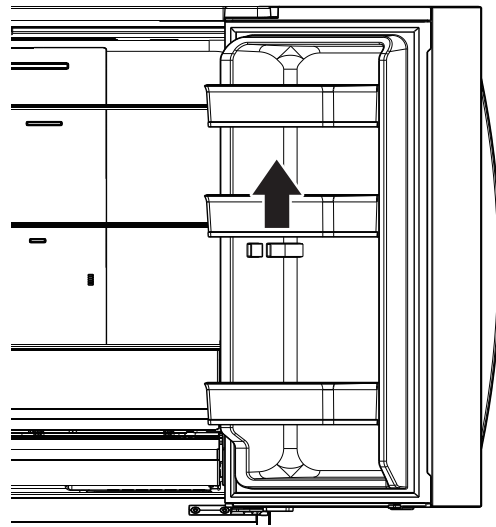

### Freezer Storage Compartments

- Use these drawers to freeze a bigger amount of fresh or cooked food (in the best or in the fastest way).
- Fast Freeze option allows you to store all your frozen food.

# PERFORMANCE DATA SHEET

## Water Filtration System

Model W11569863 (PID), W11569861 (Without PID)

Replacement element model numbers: EDRARXD1/EDRARXD1B/W11536439/WHRRARXD1/WHRRARXD1B/KADARXD1/KADARXD1B/MAYARXD1/MAYARXD1B/W11486187

Capacity 200 Gallons (757 Liters) with PID W11569863, 100 Gallons (379 Liters) without PID W11569861.



System tested and certified by NSF International against CSA B483.1, NSF/ANSI Standards 42, 53, and 401 for the reduction of the claims specified on the Performance Data Sheet below.

This system has been tested according to NSF/ANSI Standards 42, 53, 401, and CSA B483.1 for the reduction of the substances listed below. The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in NSF/ANSI Standards 42, 53, 401, and CSA B483.1.

| Substance Reduction<br>Aesthetic Effects | Influent Challenge<br>Concentration           | Reduction<br>Requirements | Average % Reduction | Minimum % Reduction |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Chlorine Taste/Odor                      | 2.0 mg/L $\pm$ 10%                            | $\geq$ 50% reduction      | 99.39               | 99                  |
| Particulate Class I*                     | At least 10,000 particles/<br>mL              | $\geq$ 85% reduction      | 99.52               | 99.33               |
| Microplastics                            | At least 10,000 particles/<br>mL              | $\geq$ 85% reduction      | 99.52               | 99.33               |
| Contaminant<br>Reduction                 | Influent Challenge<br>Concentration           | Reduction<br>Requirements | Average % Reduction | Minimum % Reduction |
| Lead: @ pH 6.5 / @ pH 8.5                | 0.150 mg/L $\pm$ 10%                          | 0.005 mg/L                | 99.29/99.84         | 99.07/99.46         |
| Mercury: @ pH 6.5 /<br>@ pH 8.5          | 0.006 mg/L $\pm$ 10%                          | 0.002 mg/L                | 97.38/92.78         | 92.98/75.86         |
| Asbestos                                 | 10 <sup>7</sup> to 10 <sup>8</sup> fibers/L†† | $\geq$ 99%                | > 99.0              | > 99.0              |
| Cysts†                                   | 50,000/L minimum                              | $\geq$ 99.95%             | $\geq$ 99.997       | > 99.997            |
| Atrazine                                 | 0.009 mg/L $\pm$ 10%                          | 0.003 mg/L                | > 98.98             | > 98.95             |
| Benzene                                  | 0.015 mg/L $\pm$ 10%                          | 0.005 mg/L                | > 99.28             | > 99.17             |
| Carbofuran                               | 0.080 mg/L $\pm$ 10%                          | 0.040 mg/L                | 83.93               | 58.7                |
| Lindane                                  | 0.002 mg/L $\pm$ 10%                          | 0.0002 mg/L               | 95.22               | 95                  |
| P-Dichlorobenzene                        | 0.225 mg/L $\pm$ 10%                          | 0.075 mg/L                | 99.95               | 99.95               |
| Tetrachloroethylene                      | 0.015 mg/L $\pm$ 10%                          | 0.005 mg/L                | 99.33               | 99.29               |
| Toxaphene                                | 0.015 mg/L $\pm$ 10%                          | 0.003 mg/L                | 99.27               | 99.17               |
| O-Dichlorobenzene                        | 1.8 mg/L $\pm$ 10%                            | 0.6 mg/L                  | > 99.995            | > 99.995            |
| Toluene                                  | 3.0 mg/L $\pm$ 10%                            | 1.0 mg/L                  | > 99.9              | > 99.9              |
| Styrene                                  | 2.0 mg/L $\pm$ 10%                            | 0.1 mg/L                  | > 99.9              | > 99.9              |
| 1,2,4-Trichlorobenzene                   | 0.210 mg/L $\pm$ 10%                          | 0.07 mg/L                 | > 99.55             | > 99.42             |
| Trichloroethylene                        | 0.3 mg/L $\pm$ 30%                            | 0.005 mg/L                | > 99.8              | > 99.8              |
| Endrin                                   | 0.006 mg/L $\pm$ 10%                          | 0.002 mg/L                | 92.32               | 83.93               |
| Ethylbenzene                             | 2.1 mg/L $\pm$ 10%                            | 0.7 mg/L                  | > 99.99             | > 99.99             |
| 2,4 - D                                  | 0.210 mg/L $\pm$ 10%                          | 0.07 mg/L                 | 98.89               | 94.76               |



| Contaminant Reduction | Influent Challenge Concentration | Reduction Requirements | Average % Reduction | Minimum % Reduction |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Turbidity             | 11 NTU $\pm$ 10%                 | 0.5 NTU                | 98.88               | 98.17               |
| Atenolol              | 200 $\pm$ 20%                    | 30 ng/L                | 95.27               | 94.98               |
| Carbamazepine         | 1400 $\pm$ 20%                   | 200 ng/L               | 96.2                | 96.09               |
| Linuron               | 140 $\pm$ 20%                    | 20 ng/L                | 93.53               | 92.31               |
| Meprobamate           | 400 $\pm$ 20%                    | 60 ng/L                | 94.54               | 94.32               |
| Trimethoprim          | 140 $\pm$ 20%                    | 20 ng/L                | 96.27               | 95.94               |
| DEET                  | 1400 $\pm$ 20%                   | 200 ng/L               | 96.32               | 96.21               |
| Metolachlor           | 1400 $\pm$ 20%                   | 200 ng/L               | 96.67               | 96.5                |
| Bisphenol A           | 2000 $\pm$ 20%                   | 300 ng/L               | 95.07               | 94.82               |
| Estrone               | 140 $\pm$ 20%                    | 20 ng/L                | 96.27               | 96.15               |
| Nonylphenol           | 1400 $\pm$ 20%                   | 200 ng/L               | 92.61               | 90.48               |
| Naproxen              | 140 $\pm$ 20%                    | 20 ng/L                | 96.09               | 95.83               |
| Ibuprofen             | 400 $\pm$ 20%                    | 60 ng/L                | 95.44               | 95.13               |
| TCP                   | 5000 $\pm$ 20%                   | 700 ng/L               | 92.78               | 92.59               |
| TCEP                  | 5000 $\pm$ 20%                   | 700 ng/L               | 96.62               | 96.55               |
| Phenytoin             | 200 $\pm$ 20%                    | 30 ng/L                | 95.6                | 95.12               |
| VOC**                 | 0.300 mg/L $\pm$ 10%             | 0.015 mg/L             | > 99.58             | > 96.21             |

Test Parameters: pH = 7.5  $\pm$  0.5 unless otherwise noted. Flow = 0.52 GPM (1.97 LPM). Pressure = 60 psi (413.7 kPa). Temperature = 68°F to 71.6°F (20°C to 22°C). Rated service capacity = 200 gallons (757 liters) W11569863 with PID, 100 gallons (379 liters) W11569861 without PID.


The compounds certified under NSF 401 have been deemed as “emerging compounds/incidental contaminants.” Emerging compounds/incidental contaminants compounds that have been detected in drinking water supplies at trace levels. While occurring at only trace levels, these compounds can affect the public acceptance/perception of drinking water quality.

- It is essential that operational, maintenance, and filter replacement requirements be carried out for the product to perform as advertised. Property damage can occur if all instructions are not followed.
- The disposable cartridge must be changed at least every 6 months. Spent adsorption media will not be regenerated and used.
- Use replacement EDRARXD1/B, WHRARXD1/B, KADARXD1/B, MAYARXD1/. 2025 suggested retail price of \$59.99 U.S.A./\$69.99 Canada. Prices are subject to change without notice. Available at [www.everydropwater.com](http://www.everydropwater.com).
- The filter monitor system measures the amount of water that passes through the filter and alerts you when it is time to replace the filter. To learn how to check the water filter status, see “Using the Controls” or “Water Filtration System” in the User Instructions or User Guide.
- After changing the water filter, flush the water system. See “Water and Ice Dispensers” or “Water Dispenser” in the User Instructions or User Guide.
- These contaminants are not necessarily in your water supply. While testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary.
- The product is for cold water use only.
- The water system must be installed in compliance with state and local laws and regulations.
- Actual performance may vary as the testing was performed under standard laboratory conditions.
- Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected waters that may contain filterable cysts. EPA Est. No. 85075-SG-001.
- Refer to the “Warranty” section (in the User Instructions or User Guide) for the Manufacturer’s limited warranty, name and telephone number.

#### Application Guidelines/Water Supply Parameters

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Water Supply      | Potable City or Well                        |
| Water Pressure    | 30 psi-120 psi<br>(207 kPa-827 kPa)         |
| Water Temperature | 33°F-100°F (0.6°C-37.8°C)                   |
| Service Flow Rate | 0.52 GPM (1.97 LPM)<br>@ 60 psi (413.7 kPa) |

- Your water filtration system will withstand up to 120 psi water pressure. If your water supply is higher than 80 psi, install a pressure reducing valve before installing the water filtration system.
- Conforms to NSF/ANSI 53 for VOC reduction. See Table below for individual contaminants and reduction performance.

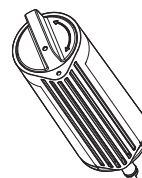

\*Class I particle size: > 0.5 um to > 1 um

\*\*This VOC performance accounts for 39 contaminant removals based on VOC surrogate testing

†Based on the use of polystyrene microsphere

‡Fibers greater than 10 um in length

**Performance data sheet reduction claims for organic chemicals included by surrogate testing**

| <b>Substance</b>            | <b>Influent challenge concentration (mg/L)</b> | <b>Maximum permissible product water concentration (mg/L)</b> |
|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| alachlor                    | 0.050                                          | 0.001                                                         |
| altrazine                   | 0.100                                          | 0.003                                                         |
| benzene                     | 0.081                                          | 0.001                                                         |
| carbofuran                  | 0.190                                          | 0.001                                                         |
| carbon tetrachloride        | 0.078                                          | 0.0018                                                        |
| chlorobenzene               | 0.077                                          | 0.001                                                         |
| chloropicrin                | 0.015                                          | 0.0002                                                        |
| 2,4-d                       | 0.110                                          | 0.0017                                                        |
| dibromochloropropane (DBCP) | 0.052                                          | 0.00002                                                       |
| o-dichlorobenzene           | 0.080                                          | 0.001                                                         |
| p-dichlorobenzene           | 0.040                                          | 0.001                                                         |
| 1,2-dichloroethane          | 0.088                                          | 0.0048                                                        |
| 1,1-dichloroethylene        | 0.083                                          | 0.001                                                         |
| cis-1,2-dichloroethylene    | 0.170                                          | 0.0005                                                        |
| trans-1,2-dichloroethylene  | 0.086                                          | 0.001                                                         |
| 1,2-dichloropropane         | 0.080                                          | 0.001                                                         |
| cis- 1,3-dichloropropylene  | 0.079                                          | 0.001                                                         |
| dinoseb                     | 0.170                                          | 0.002                                                         |
| endrin                      | 0.053                                          | 0.00059                                                       |
| ethylbenzene                | 0.088                                          | 0.001                                                         |
| ethylene dibromide (EDB)    | 0.044                                          | 0.00002                                                       |
| haloacetonitriles (HAN)     |                                                |                                                               |
| bromochloroacetonitrile     | 0.022                                          | 0.0005                                                        |
| dibromoacetonitrile         | 0.024                                          | 0.0006                                                        |
| dichloroacetonitrile        | 0.0096                                         | 0.0002                                                        |
| trichloroacetonitrile       | 0.015                                          | 0.0003                                                        |
| haloketones (HK)            |                                                |                                                               |
| 1,1-dichloro-2-propanone    | 0.0072                                         | 0.0001                                                        |
| 1,1,1-trichloro-2-propanone | 0.0082                                         | 0.0003                                                        |
| heptachlor                  | 0.025                                          | 0.00001                                                       |
| heptachlor epoxide          | 0.0107                                         | 0.0002                                                        |
| hexachlorobutadiene         | 0.044                                          | 0.001                                                         |
| hexachlorocyclopentadiene   | 0.060                                          | 0.000002                                                      |
| lindane                     | 0.055                                          | 0.00001                                                       |
| methoxychlor                | 0.050                                          | 0.0001                                                        |
| pentachlorophenol           | 0.096                                          | 0.001                                                         |
| simazine                    | 0.120                                          | 0.004                                                         |

|                                                                                                                            |       |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| styrene                                                                                                                    | 0.150 | 0.0005 |
| 1,1,2,2-tetrachloroethane                                                                                                  | 0.081 | 0.001  |
| tetrachloroethylene                                                                                                        | 0.081 | 0.001  |
| toluene                                                                                                                    | 0.078 | 0.001  |
| 2,4,5-TP (Silvex)                                                                                                          | 0.270 | 0.0016 |
| tribromoacetic acid                                                                                                        | 0.042 | 0.001  |
| 1,2,4-trichlorobenzene                                                                                                     | 0.160 | 0.0005 |
| 1,1,1-trichloroethane                                                                                                      | 0.084 | 0.0046 |
| 1,1,2-trichloroethane                                                                                                      | 0.150 | 0.0005 |
| trichloroethylene                                                                                                          | 0.180 | 0.0010 |
| trihalomethanes (includes)<br>chloroform (surrogate chemical)<br>bromoform<br>bromodichloromethane<br>chlorodibromomethane | 0.300 | 0.015  |
| xylene (total)                                                                                                             | 0.070 | 0.001  |

Consumer Support **1-800-442-9991**  
By Whirlpool Corporation  
2000 North M63  
Benton Harbor, MI 49022



# SÉCURITÉ DU RÉFRIGÉRATEUR

## Votre sécurité et celle des autres sont très importantes.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot « DANGER » ou « AVERTISSEMENT ». Ces mots signifient :

**⚠ DANGER**

**Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.**

**⚠ AVERTISSEMENT**

**Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.**

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel, comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

## IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

**AVERTISSEMENT :** Afin de réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures lors de l'utilisation de l'appareil, il convient d'observer certaines précautions fondamentales, notamment :

- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil ne convient pas à une utilisation par des personnes (y compris des enfants) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou possédant un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient placées sous supervision ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Ne pas utiliser de rallonge.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de réparation ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Brancher sur une alimentation en eau potable uniquement.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique et à d'autres usages similaires comme : coins cuisine réservés au personnel des boutiques, des bureaux et d'autres environnements professionnels; maisons d'hôtes, ainsi que par les clients d'hôtel, de motels et d'autres installations d'hébergement; gîtes touristiques; et banquets et autres utilisations non commerciales semblables.
- Ne pas entreposer de substances explosives comme des aérosols avec agent propulseur inflammable dans cet appareil.
- Utiliser le nouvel ensemble de tuyaux fournis avec l'appareil, ne pas réutiliser les anciens tuyaux.
- Ne pas utiliser de pièces de remplacement qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (c.-à-d., pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).
- Garder les événements à l'intérieur de l'enceinte de l'appareil ou de la structure encastree exempte d'obstacles.
- Ne pas utiliser des appareils mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autre que ceux recommandés par le fabricant.
- Ne pas endommager le circuit réfrigérant.
- Ne pas utiliser des appareils électriques à l'intérieur des compartiments d'aliments de l'appareil, à moins qu'ils soient de type recommandé par le fabricant.
- L'ensemble pour machine à glaçons peut être ajouté à certains modèles. Consulter la plaque signalétique située à l'intérieur du compartiment pour les aliments de l'appareil pour obtenir les informations concernant le modèle d'ensemble pour machine à glaçons.
- L'installation de la conduite d'eau et de la machine à glaçons doit être effectuée par un technicien de service qualifié. Consulter les instructions d'installation fournies avec l'ensemble pour machine à glaçons pour tous les détails.
- Lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.
- Ne pas installer un parasurtenseur ou un bloc d'alimentation portatif derrière l'appareil.

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS

## Mise au rebut du vieux réfrigérateur

**AVERTISSEMENT :** Un enfant peut rester piégé. Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur :

- Enlever les portes.
- Laisser les tablettes en place de sorte que les enfants ne puissent pas y pénétrer facilement.

### **⚠ AVERTISSEMENT**

#### **Risque de suffoquer**


**Enlever les portes ou le couvercle de votre vieil appareil.**

**Le non-respect de cette instruction peut causer un décès ou des lésions cérébrales.**

**IMPORTANT :** Le risque qu'un enfant puisse se retrouver coincé et suffoquer n'est pas chose du passé. Les réfrigérateurs et congélateurs jetés ou abandonnés sont toujours dangereux, même s'ils ne restent à l'extérieur que pour « quelques jours seulement ». Si vous vous débarrassez de votre vieux réfrigérateur ou congélateur, veuillez suivre les instructions suivantes pour aider à éviter les accidents.

#### **Informations importantes à connaître pour l'élimination du liquide réfrigérant :**

Jeter le réfrigérateur conformément aux règlements fédéraux et locaux. Les liquides réfrigérants doivent être évacués par un technicien en réfrigération accrédité EPA, conformément aux procédures établies.

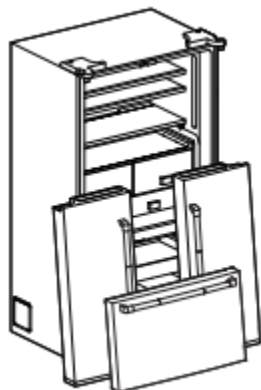

## ENTRETIEN DU RÉFRIGÉRATEUR

### Nettoyage

### **⚠ AVERTISSEMENT**



#### **Risque d'explosion**

**Risque d'incendie ou d'explosion.**

**Fluide frigorigène inflammable utilisé.**

**Ne pas utiliser d'appareils mécaniques pour dégivrer le réfrigérateur.**

**Ne pas perforer la tubulure de réfrigération.**

Les sections de réfrigération et de congélation se dégivrent automatiquement. Toutefois, nettoyer les deux compartiments environ une fois par mois afin d'éviter toute accumulation d'odeurs. Essuyer immédiatement les renversements.

#### **IMPORTANT :**

- Comme l'air circule entre toutes les sections, toutes les odeurs formées dans une section seront transférées à l'autre. Toutes les sections doivent être nettoyées avec soin pour éliminer les odeurs. Pour éviter le transfert d'odeurs et l'assèchement des aliments, envelopper ou recouvrir hermétiquement les aliments.
- Ne pas utiliser de nettoyants puissants ou abrasifs tels que les nettoyants à vitre en atomiseurs, nettoyants à récurer, liquides inflammables, acide chlorhydrique, cires nettoyantes, détergents concentrés, agents de blanchiment ou nettoyants contenant du pétrole sur les portes et la caisse de l'appareil, pièces en plastique, les garnitures intérieures et garnitures de portes ou sur les joints de portes. Ne pas utiliser d'essuie-tout, de tampons à récurer ou un autre outil de nettoyage abrasif.
- Pour les modèles en acier inoxydable, l'acier inoxydable est résistant à la corrosion, mais non anticorrosion. Afin d'éviter l'oxydation de l'acier inoxydable, veiller à ce que les surfaces restent propres en suivant les instructions de nettoyage suivantes.

#### **Nettoyage de l'écran tactile :**

1. Pour éviter de modifier involontairement les réglages, s'assurer que le réfrigérateur est débranché ou que le courant électrique est déconnecté avant d'essuyer l'écran.
2. Préparer un mélange avec du détergent doux et de l'eau tiède. Humecter un chiffon doux sans charpie du mélange et essuyer doucement l'écran.

**REMARQUE :** Ne pas vaporiser ni essuyer de liquides directement sur l'écran, et ne pas saturer le chiffon de produit.

3. Brancher le réfrigérateur ou reconnecter la source de courant électrique.



## Nettoyage de l'intérieur

**IMPORTANT :** Les tablettes du réfrigérateur équipées d'éclairage DEL par en dessous ne sont pas lavables au lave-vaisselle.

1. Débrancher le réfrigérateur ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Laver à la main, rincer et sécher les pièces amovibles et les surfaces internes soigneusement. Utiliser une éponge propre ou un linge doux et un détergent doux dans de l'eau tiède.
3. Brancher le réfrigérateur ou reconnecter la source de courant électrique.

## Nettoyage de l'extérieur

**IMPORTANT :** Les dommages au revêtement lisse en raison d'un mauvais usage des produits nettoyants ou de l'utilisation de produits nettoyants non recommandés ne sont pas couverts par la garantie. Des instruments aiguisés ou coupants dépareraient le revêtement.

1. Débrancher le réfrigérateur ou déconnecter la source de courant électrique.
2. À l'aide d'une éponge propre ou d'un chiffon doux et d'un détergent doux dans de l'eau tiède, laver, rincer et sécher soigneusement les pièces extérieures en acier inoxydable et surfaces métalliques peintes. Pour que votre réfrigérateur en acier inoxydable conserve son aspect neuf et pour enlever les petites égratignures ou marques, il est suggéré d'utiliser le nettoyant et poli pour acier inoxydable approuvé par le fabricant. Ce nettoyant doit être utilisé sur les pièces en acier inoxydable uniquement. Consulter le Guide de démarrage rapide pour les informations de commande.

**REMARQUE :** Lors du nettoyage de l'acier inoxydable, toujours frotter dans le sens du grain afin d'éviter d'érafler la surface.

Veiller à ce que le nettoyant et poli pour acier inoxydable n'entre pas en contact avec les pièces de plastique comme les garnitures, couvercles de distributeurs ou joints de porte. En cas de contact non intentionnel, nettoyer la pièce de plastique avec une éponge et un détergent doux dans de l'eau tiède. Sécher soigneusement au moyen d'un chiffon doux.

3. Brancher le réfrigérateur ou reconnecter la source de courant électrique.

Consulter les instructions de nettoyage extérieur relatives à votre modèle.

## Style 1 : Porte lisse/métal peint

| UTILISER                                                                                        | NE PAS UTILISER                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Chiffon doux et propre</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Chiffons abrasifs</li> <li>■ Essuie-tout ou papier journal</li> <li>■ Tampons de laine d'acier</li> </ul>                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eau tiède et savonneuse avec détergent doux</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Poudres ou liquides abrasifs</li> <li>■ Nettoyants à vitre en vaporisateur</li> <li>■ Ammoniaque</li> <li>■ Nettoyants acides ou à base de vinaigre</li> <li>■ Nettoyants à four</li> <li>■ Fluides inflammables</li> </ul> |

**REMARQUE :** Les essuie-tout peuvent érafler et ternir le revêtement transparent de la porte peinte. Afin d'éviter tout dommage éventuel, utiliser des chiffons en tissu doux pour polir et essuyer la porte.

## Style 2 : Acier inoxydable

| UTILISER                                                                                                                                                                  | NE PAS UTILISER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Chiffon doux et propre</li> </ul>                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Chiffons abrasifs</li> <li>■ Essuie-tout ou papier journal</li> <li>■ Tampons de laine d'acier</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eau tiède et savonneuse avec détergent doux</li> </ul>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Poudres ou liquides abrasifs</li> <li>■ Ammoniaque</li> <li>■ Nettoyants à base d'agrumes</li> <li>■ Nettoyants acides ou à base de vinaigre</li> <li>■ Nettoyants à four</li> </ul>                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pour les saletés importantes, utiliser seulement le nettoyant et poli pour acier inoxydable approuvé par le fabricant</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Poudres ou liquides abrasifs</li> <li>■ Ammoniaque</li> <li>■ Nettoyants à base d'agrumes</li> <li>■ Nettoyants acides ou à base de vinaigre</li> <li>■ Nettoyants à four</li> <li>■ Chiffons abrasifs</li> <li>■ Essuie-tout ou papier journal</li> <li>■ Tampons de laine d'acier</li> </ul> |

### REMARQUE :

- En cas de contact non intentionnel, nettoyer la pièce de plastique avec une éponge et un détergent doux dans de l'eau tiède. Sécher soigneusement au moyen d'un chiffon doux.
- Ne pas exposer les électroménagers en acier inoxydable à des éléments caustiques ou corrosifs tels que le sel, un niveau élevé d'humidité ou des environnements très humides. Les dommages causés par l'exposition à de tels éléments ne sont pas couverts par la garantie.
- Un nettoyant sous forme liquide ne signifie pas forcément qu'il n'est pas abrasif. Beaucoup de nettoyants liquides formulés pour nettoyer le carrelage et autres surfaces lisses en douceur peuvent tout de même endommager l'acier inoxydable.
- Lors du nettoyage de l'acier inoxydable, toujours frotter dans le sens du grain afin d'éviter d'érafler la surface.
- L'acide citrique décolore l'acier inoxydable de façon définitive. Afin d'éviter d'endommager le fini en acier inoxydable du réfrigérateur :

**Ne pas laisser les produits suivants pendant une durée prolongée sur le revêtement :**

- Moutarde
- Jus de tomates
- Sauce marinara
- Sauces à base d'agrumes
- Produits à base d'agrumes

## Nettoyage du condensateur

### **⚠ Avertissement**



#### **Risque d'explosion**

**Risque d'incendie ou d'explosion causé par la perforation de la tubulure de réfrigération;**

**suivre avec attention les instructions de manipulation.**

**Fluide frigorigène inflammable utilisé.**

Le condensateur n'a pas besoin d'être nettoyé souvent dans des conditions de fonctionnement domestique normales. Si l'environnement est particulièrement gras, poussiéreux, ou s'il y a des animaux domestiques dans la maison, le condensateur devrait être nettoyé tous les 6 mois pour assurer une efficacité maximale.

1. Débrancher le réfrigérateur ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Retirer la grille de la base.
3. Utiliser un aspirateur à brosse douce pour nettoyer la grille, les endroits ouverts derrière la grille et la surface à l'avant du condensateur.
4. Replacer la grille de la base après avoir terminé.
5. Brancher le réfrigérateur ou reconnecter la source de courant électrique.

**REMARQUE :** Communiquer avec le service s'il est impossible de nettoyer le condensateur.

## Remplacer l'ampoule d'éclairage

**IMPORTANT :** Les lampes des compartiments de réfrigération et de congélation utilisent la technologie DEL. Si les lampes ne s'allument pas lorsqu'on ouvre la porte, appeler les numéros fournis pour obtenir de l'aide ou un dépannage. Consulter le « Guide de démarrage rapide » pour les coordonnées.

Le système d'éclairage pour cet appareil peut comprendre :

- Modules à DEL scellés
- Ampoule à DEL
- Ampoules incandescentes
- Ou une combinaison des options précédentes.

## Tablettes du réfrigérateur

### **Informations importantes à propos des tablettes et des couvercles en verre :**

Ne pas nettoyer les tablettes ou les couvercles de verre avec de l'eau tiède lorsqu'ils sont froids. Les tablettes et couvercles peuvent se briser s'ils sont exposés à un changement de températures ou impact soudain, tel qu'une chute. Le verre trempé est conçu pour se briser en de multiples petits morceaux de la taille de gravillons. Ceci est normal. Les tablettes en verre et les couvercles sont lourds. Employer les deux mains lorsqu'on les retire afin d'éviter de les faire tomber.

Les tablettes de réfrigérateur sont réglables pour s'adapter aux besoins de rangement de l'utilisateur.

Afin de pouvoir trouver plus facilement l'article recherché, on peut remiser ensemble des aliments semblables dans le réfrigérateur et ajuster les tablettes pour les adapter aux différentes tailles d'articles. Ceci réduira également la durée d'ouverture de la porte du réfrigérateur et permettra d'économiser de l'énergie.

### **Tablettes en verre**

#### **Retirer une tablette :**

1. Retirer les articles de la tablette.
2. Retirer la tablette en la faisant glisser tout droit jusqu'à la butée.
3. Selon le modèle, soulever l'arrière ou l'avant de la tablette et la retirer au-delà de la butée. Retirer complètement la tablette.


## Ouverture et fermeture des portes

Il y a deux portes pour le compartiment de réfrigération. Les portes peuvent être ouvertes et fermées séparément ou ensemble.

Il y a sur la porte de gauche du réfrigérateur un joint à charnière verticale.

- Lors de l'ouverture de la porte du côté gauche, le joint à charnière se replie automatiquement vers l'intérieur pour qu'il n'y ait pas d'interférence.
- Lorsque les deux portes sont fermées, le joint à charnière assure automatiquement l'étanchéité entre les deux portes.

**REMARQUE :** Le joint à charnière devrait être à la bonne position (plié vers l'intérieur) lorsque la porte est fermée. Si ce n'est pas le cas, il frappera la porte de droite ou l'axe de fixation.

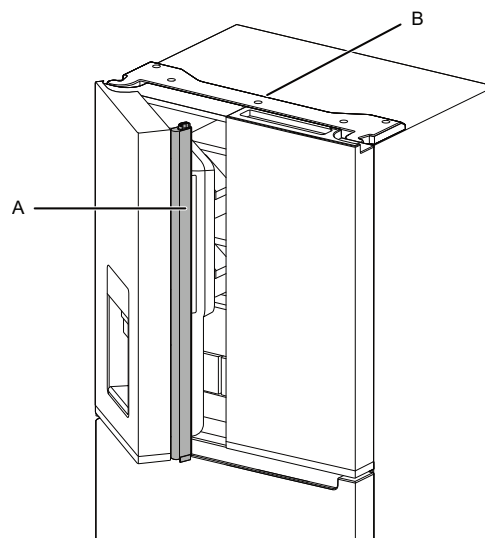

A. Joint à charnière  
B. Couvercle-charnière

Le commutateur de la porte du réfrigérateur est situé dans le coin supérieur gauche et le couvercle de la charnière de droite.


- Le commutateur de porte utilise un aimant pour capter l'ouverture et la fermeture de la porte.
- S'assurer qu'aucun aimant ou appareil électronique (enceinte) ne se trouve à moins de 3 po du couvercle-charnière.

**REMARQUE :** L'éclairage et l'interface utilisateur (IU) intérieure ne se mettent pas en marche s'il n'y a pas de détection d'ouverture de porte.

## Ajustement de la hauteur de la moitié de tablette

La hauteur de la moitié de tablette peut être ajustée en changeant sa position, des supports du bas aux supports du haut ou inversement.

- Ouvrir complètement les portes de gauche et de droite de 135°.
- Voir la section « Tablettes, balconnets et tiroirs » pour obtenir plus de détails.

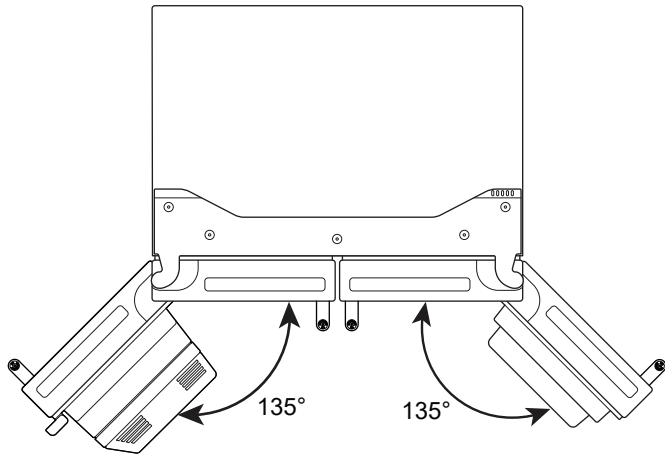

## Distributeur de glaçons (sur certains modèles)

### IMPORTANT :

- Des glaçons creux ou dont la forme est irrégulière peuvent être causés par une faible pression d'eau. Voir la section « Spécifications de l'alimentation en eau ».
- Les glaçons passent du bac d'entreposage à glaçons au distributeur par le goulot du distributeur. Pour éteindre la machine à glaçons, consulter la section « Machine à glaçons et bac d'entreposage ».
- Il est possible que le distributeur continue à faire du bruit et à distribuer des glaçons pendant plusieurs secondes après avoir relâché le bouton ou la plaque du distributeur.

### Nettoyage du goulot du distributeur à glaçons :

L'humidité entraîne l'agglomération des glaçons. Des particules de glace peuvent s'accumuler et obstruer le goulot du distributeur à glaçons.

Si on n'a pas besoin de distribuer des glaçons régulièrement, il peut s'avérer nécessaire de vider le bac d'entreposage à glaçons et de nettoyer à la fois le goulot de distribution des glaçons, le bac d'entreposage à glaçons et la zone située sous le bac d'entreposage toutes les 2 semaines.

- Si nécessaire, retirer les glaçons obstruant le bac d'entreposage et le goulot de distribution des glaçons à l'aide d'un ustensile en plastique.
- Nettoyer le goulot de distribution des glaçons et le fond du bac d'entreposage à glaçons à l'aide d'un chiffon tiède et humide, puis sécher soigneusement ces deux sections.

## Distribution de glaçons – plaque de distribution

### ⚠ AVERTISSEMENT



#### Risque de coupure

Utiliser un verre robuste pour la distribution de glaçons.

Le non-respect de cette instruction peut causer des coupures.

1. Sélectionner le type de glace désiré en appuyant sur CUBED ICE (GLAÇONS) ou CRISHED ICE (GLACE CONCASSÉE).
2. Appuyer un verre robuste contre la plaque de distribution. Tenir le verre près de l'ouverture du distributeur pour que les glaçons ne tombent pas à côté du verre.  
**IMPORTANT :** Il n'est pas nécessaire d'exercer une pression importante sur la plaque pour activer le distributeur de glaçons. Une pression forte ne donne pas une distribution plus rapide de glaçons ou des quantités plus grandes.
3. Retirer le verre pour arrêter la distribution.  
**REMARQUE :** La distribution de glaçons peut se poursuivre pendant plusieurs secondes après que le verre a été retiré de la plaque du distributeur. Le distributeur peut continuer à faire du bruit pendant quelques secondes après la distribution.

### Lampe de distributeur (sur certains modèles)

- Lorsqu'on utilise le distributeur, l'éclairage s'allume automatiquement.

## Précautions à prendre avant les vacances ou le déménagement

### Vacances

Si le réfrigérateur est laissé en marche pendant une absence :

1. Consommer toutes les denrées périssables et congeler les autres articles.
2. Appuyer sur le bouton Mode et choisir le mode Vacation (Vacances).
3. Si le réfrigérateur comporte une machine à glaçons automatique et qu'il est raccordé à la source d'approvisionnement en eau du domicile, fermer la source d'approvisionnement en eau du réfrigérateur. Des dommages matériels peuvent subvenir si l'alimentation en eau n'est pas coupée.
4. Si votre machine à glaçons est automatique, éteindre la machine à glaçons.
5. Vider le bac à glaçons.

**Si l'utilisateur choisit d'arrêter le réfrigérateur avant son absence :**

1. Enlever tous les aliments du réfrigérateur.
2. Si le réfrigérateur est équipé d'une machine à glaçons automatique :
  - Fermer l'approvisionnement en eau de la machine à glaçons au moins un jour à l'avance.
  - Lorsque les derniers glaçons tombent, placer le commutateur de la machine à glaçons ou des commandes de l'UI sur OFF (ARRÊT), selon le modèle.
3. Vider le bac à glaçons.
4. Éteindre la/les commande(s) de température. Voir le « Guide de démarrage rapide ».
5. Nettoyer le réfrigérateur, l'essuyer et bien le sécher.
6. À l'aide d'un ruban adhésif, placer des blocs de caoutchouc ou de bois dans la partie supérieure de chaque porte de façon à ce qu'elles soient suffisamment ouvertes pour permettre à l'air d'entrer et d'éviter l'accumulation d'odeur ou de moisissure.

**REMARQUE :** En mode vacances, les distributeurs d'eau et de glaçons ne fonctionnent pas.

## Déménagement

En cas de déménagement et de déplacement du réfrigérateur dans une nouvelle habitation, suivre ces étapes pour préparer le déménagement.

1. Si le réfrigérateur est équipé d'une machine à glaçons automatique :
  - Fermer l'approvisionnement en eau de la machine à glaçons au moins un jour à l'avance.
  - Débrancher la canalisation d'eau de l'arrière du réfrigérateur.
  - Lorsque les derniers glaçons tombent, placer le commutateur de la machine à glaçons ou des commandes de l'UI sur OFF (ARRÊT), selon le modèle.
2. Retirer tous les aliments du réfrigérateur et placer tous les aliments congelés dans de la neige carbonique.
3. Vider le bac à glaçons.
4. Débrancher le réfrigérateur.
5. Bien nettoyer, essuyer et sécher.
6. Retirer toutes les pièces amovibles, bien les envelopper et les attacher ensemble avec du ruban adhésif pour qu'elles ne bougent et ne s'entrechoquent pas durant le déménagement.
7. Selon le modèle, soulever l'avant du réfrigérateur pour qu'il roule plus facilement ou soulever les pieds de nivellement pour qu'ils n'égratignent pas le plancher. Voir « Mise à niveau et alignement des portes ».
8. Fermer les portes à l'aide de ruban adhésif et fixer le cordon d'alimentation à la partie arrière du réfrigérateur.

Une fois arrivé à votre nouveau domicile, remettre tout en place et consulter la section des « Instructions d'installation » pour des instructions sur la préparation de l'appareil. Aussi, si le réfrigérateur comporte une machine à glaçons automatique, ne pas oublier de rebrancher l'approvisionnement en eau au réfrigérateur.

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

## Pour commencer

### Liste de contrôle – Installation

#### Alimentation électrique

## ⚠ AVERTISSEMENT



### Risque de décharge électrique

**Brancher l'appareil sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.**

**Ne pas enlever la prise de liaison à la terre.**

**Ne pas utiliser d'adaptateur.**

**Ne pas utiliser de rallonge.**

**Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou une décharge électrique.**

- Brancher le réfrigérateur sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

### Portes

- Si les portes doivent être retirées lors de l'installation, se reporter aux sections « Retirer et replacer les portes » et « Retirer et replacer l'avant de la porte du congélateur ».
- Les portes ferment complètement hermétiquement.
- Ajuster les pieds de nivellement de façon à ce qu'ils soient en contact avec le plancher.
- Les portes sont alignées à leurs rives supérieures. (Utiliser la fonction d'ajustement de la porte au besoin.)

### Dernières vérifications

- Retirer tout l'emballage d'expédition.
- Régler les commandes de température aux réglages recommandés.
- Conserver les instructions et autres documents éventuels.

Pour recevoir une assistance plus complète, enregistrer votre produit et consulter le Guide de démarrage rapide pour obtenir plus d'informations.

## Déballage du réfrigérateur

### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque de poids excessif**

Utiliser deux personnes ou plus pour déplacer et installer l'appareil.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autres blessures.

### **Livraison du réfrigérateur**

- Une ouverture de porte minimum de 33 po (838 mm) est nécessaire. Si l'ouverture est inférieure ou égale à 36 po (914 mm), il faudra enlever les portes, tiroirs et charnières.
- Pousser le chariot avec le réfrigérateur de côté pour toutes les ouvertures de porte.

### **Retrait des matériaux d'emballage**

- Enlever tout résidu de ruban adhésif et de colle des surfaces avant de mettre en marche votre tiroir de réfrigération. Frotter une petite quantité de savon liquide à vaisselle sur l'adhésif avec les doigts. Rincer à l'eau tiède et sécher.
- Ne pas utiliser d'instruments coupants, d'alcool à friction, de liquides inflammables ou de nettoyants abrasifs pour enlever le ruban adhésif ou la colle. Ces produits peuvent endommager la surface du réfrigérateur. Pour plus de renseignements, voir la section « Sécurité du réfrigérateur ».
- Éliminer/recycler tous les matériaux d'emballage.

### **Lors du déplacement du réfrigérateur :**

Ce réfrigérateur est lourd. Lors du déplacement de ce réfrigérateur pour un nettoyage ou un entretien, veiller à recouvrir le plancher d'un carton ou panneau de fibre dur pour éviter de l'endommager. Toujours tirer le réfrigérateur tout droit lors du déplacement. Ne pas incliner le réfrigérateur d'un côté ou de l'autre ni le « faire marcher » en essayant de le déplacer, car le sol pourrait être endommagé.

### **Nettoyage avant utilisation**

Après avoir enlevé tous les matériaux d'emballage, nettoyer l'intérieur du réfrigérateur avant de l'utiliser. Voir les instructions de nettoyage dans la section « Entretien du réfrigérateur ».

### **Informations importantes à propos des tablettes et des couvercles en verre :**

Ne pas nettoyer les tablettes ou les couvercles de verre avec de l'eau tiède lorsqu'ils sont froids. Les tablettes et couvercles peuvent se briser s'ils sont exposés à un changement de températures ou impact soudain, tel qu'une chute. Le verre trempé est conçu pour se briser en de multiples petits morceaux de la taille de gravillons. Ceci est normal. Les tablettes en verre et les couvercles sont lourds. Employer les deux mains lorsqu'on les retire afin d'éviter de les faire tomber.

## Exigences d'emplacement

### **AVERTISSEMENT**



#### **Risque d'explosion**

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telles que l'essence, à l'écart de l'appareil.

Utiliser un produit de nettoyage ininflammable.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

**IMPORTANT :** Cet appareil est destiné à un usage domestique à l'intérieur et à d'autres usages similaires comme :


- résidences fermières et utilisation par les clients d'hôtels, de motels et d'autres types de résidences;
- Environnements de type chambres d'hôtes;
- Banquets et autres utilisations non commerciales semblables.

**REMARQUE :** Si le fabricant souhaite réduire l'utilisation de l'appareil à des valeurs inférieures à ce qui est mentionné ci-dessus, la mention doit être clairement indiquée dans les instructions.

Pour obtenir une aération appropriée pour le réfrigérateur, laisser un espace de 1/2 po (1,25 cm) de chaque côté et 1/2 po (1,25 cm) au sommet. Laisser un espace de 2 po (5 cm) derrière le réfrigérateur. Si le réfrigérateur comporte une machine à glaçons, s'assurer qu'un espace additionnel est prévu à l'arrière pour permettre les raccordements des conduits d'eau. En cas d'installation du réfrigérateur près d'un mur fixe, laisser un minimum de 3 3/4 po (9,5 cm) entre le réfrigérateur et le mur pour permettre à la porte de s'ouvrir sans obstruction.

**REMARQUE :** Ce réfrigérateur est conçu pour être utilisé dans un endroit où la température est comprise entre un minimum de 50 °F (10 °C) et un maximum de 110 °F (43 °C). La plage de température ambiante idéale pour un rendement optimal est comprise entre 60 °F (15 °C) et 90 °F (32 °C). Respecter cette plage de température permet aussi de réduire la consommation d'électricité et d'optimiser l'efficacité du refroidissement. Il est recommandé de ne pas installer le réfrigérateur près d'une source de chaleur comme un four ou un radiateur.



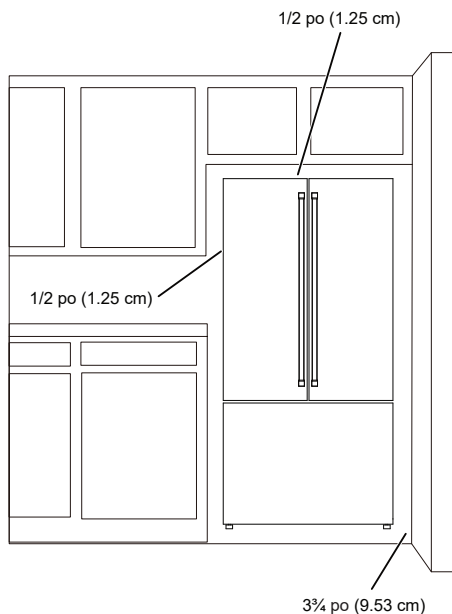

## Spécifications électriques

### ⚠ AVERTISSEMENT



#### Risque de décharge électrique

**Brancher l'appareil sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.**

**Ne pas enlever la prise de liaison à la terre.**

**Ne pas utiliser d'adaptateur.**

**Ne pas utiliser de rallonge.**

**Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou une décharge électrique.**

Avant de placer le réfrigérateur à son emplacement final, il est important de s'assurer d'avoir la connexion électrique appropriée.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou toute autre personne également qualifiée. Ne pas utiliser un cordon craquelé ou qui présente des dommages d'abrasion sur la gaine, la fiche ou le connecteur.

#### Méthode recommandée de liaison à la terre

Un circuit de 115 V CA à 60 Hz relié à la terre et protégé par un fusible de 15 A ou 20 A est requis. On recommande que le réfrigérateur et les accessoires approuvés soient alimentés par un circuit indépendant. Utiliser une prise de courant dont l'alimentation ne peut pas être interrompue par un interrupteur. Ne pas utiliser de rallonge.

**IMPORTANT :** ce produit est connecté à une prise protégée par un disjoncteur de fuite à la terre, un déclenchement intempestif peut se produire et causer une perte de refroidissement. La qualité et la saveur des aliments risquent d'être affectées. Si un déclenchement intempestif se produit et si les aliments semblent de piètre qualité, jeter les aliments.

**REMARQUE :** Avant d'installer, de nettoyer un quelconque élément, de remplacer une ampoule d'éclairage, désactiver le refroidissement ou placer la commande (du thermostat, réfrigérateur ou congélateur selon le modèle) à Off (arrêt). Sur les modèles avec commande de température numérique, appuyer sur le symbole moins jusqu'à ce qu'un tiret (–) apparaisse sur l'affichage du réfrigérateur et du congélateur. Déconnecter le réfrigérateur de la source de courant électrique. Lorsque vous avez terminé, reconnecter le réfrigérateur à la source d'alimentation électrique et réactiver le refroidissement ou replacer la commande (du thermostat, réfrigérateur ou congélateur selon le modèle) au réglage désiré. Voir le « Guide de démarrage rapide ».

## Spécifications de l'alimentation en eau

Rassembler les outils et pièces nécessaires avant d'entreprendre l'installation. Lire et observer les instructions fournies avec chacun des outils de la liste ci-dessous.

### Outils requis :

- Tournevis à tête plate
- Clés plates de 7/16 po et 1/2 po ou deux clés à molette
- Tourne-écrou de 1/4 po
- Foret de 1/4 po
- Perceuse sans fil
- Brancher sur une alimentation en eau potable uniquement.  
Ne pas utiliser ce produit pour filtrer une eau microbiologiquement polluée ou de qualité inconnue en l'absence d'un dispositif de désinfection adéquat en amont ou en aval du système. Les systèmes certifiés pour la réduction des kystes peuvent être utilisés pour une eau désinfectée susceptible de contenir des kystes filtrables.
- Toutes les installations doivent être conformes aux exigences des codes locaux de plomberie.
- Ne pas employer de robinet d'arrêt à étrier de 3/16 po (4,76 mm) ou de type à percer, ils réduisent le débit d'eau et s'obstruent plus facilement.
- Utiliser un tuyau en cuivre ou en polyéthylène réticulé et vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Installer seulement des tuyaux en cuivre ou en polyéthylène réticulé là où les températures resteront au-dessus du point de congélation.
- Pour les modèles avec filtre à eau, le filtre à eau jetable doit être remplacé au moins tous les 6 mois.

### Pression d'eau

**REMARQUE :** Si la pression en eau est inférieure aux critères minimaux, le débit du distributeur d'eau pourrait diminuer ou entraîner la formation de glaçons creux ou de forme irrégulière.

### Alimentation en eau par osmose inverse

**IMPORTANT :** La pression de l'alimentation en eau entre le système d'osmose inverse et le robinet d'arrivée d'eau du réfrigérateur doit être entre 20 lb/po<sup>2</sup> et 145 lb/po<sup>2</sup> (138 kPa à 1000 kPa).

Si un système de filtration de l'eau par osmose inverse est raccordé à votre alimentation en eau froide, la pression de l'eau au système doit être d'un minimum de 40 lb/po<sup>2</sup> à 60 lb/po<sup>2</sup> (276 kPa à 414 kPa).

Si la pression d'eau au système de filtration par osmose inverse est inférieure à 40 lb/po<sup>2</sup> à 60 lb/po<sup>2</sup> (276 kPa à 414 kPa) :

- Vérifier que le filtre à sédiment dans le système à osmose inverse n'est pas obstrué. Remplacer le filtre si nécessaire.
- Laisser le réservoir du système d'osmose inverse se remplir après une utilisation intense. La capacité du réservoir est peut-être trop faible pour répondre aux spécifications du réfrigérateur.

**REMARQUE :** Un système d'osmose inverse monté sur robinet est déconseillé.

- Si le réfrigérateur comporte un filtre à eau, celui-ci peut réduire la pression de l'eau lorsqu'il est utilisé avec un système d'osmose inverse. Enlever le filtre à eau. Voir « Filtres et accessoires ».

Pour toute question au sujet de la pression de l'eau, faire appel à un plombier qualifié agréé.

## Raccordement à la conduite d'eau

Lire toutes les instructions avant de commencer.

### IMPORTANT :

- Réaliser l'installation de plomberie conformément aux prescriptions du International Plumbing Code et des normes et codes locaux en vigueur.
- Le tuyau d'eau gris situé à l'arrière du réfrigérateur (et utilisé pour raccorder l'appareil à la canalisation d'eau du domicile) est un tuyau en polyéthylène réticulé. Il est possible d'utiliser des raccords en cuivre ou en polyéthylène réticulé pour le raccordement de la canalisation d'eau du domicile au réfrigérateur; ils contribuent à éviter que l'eau ait un goût ou une odeur désagréable. Vérifier qu'il n'y a pas de fuites. Si on utilise un tube en polyéthylène réticulé au lieu d'un tube en cuivre, nous recommandons les numéros de pièce suivants : W10505928RP (PEX chemisé de 7 pi [2,14 m]), 8212547RP (PEX de 5 pi [1,52 m]) ou W10267701RP (polyéthylène réticulé de 25 pi [7,62 m]).
- Installer des tubes seulement là où les températures resteront au-dessus du point de congélation.
- Brancher sur une alimentation en eau a potable uniquement. Ne pas utiliser ce produit pour filtrer une eau microbiologiquement polluée ou de qualité inconnue en l'absence d'un dispositif de désinfection adéquat en amont ou en aval du système. Les systèmes certifiés pour la réduction des kystes peuvent être utilisés pour une eau désinfectée susceptible de contenir des kystes filtrables.

### Outils requis :

Rassembler les outils et pièces nécessaires avant d'entreprendre l'installation.

- Tournevis à tête plate
- Tourne-écrou de 1/4 po
- Clés plates de 7/16 po et 1/2 po
- Foret de 1/4 po ou deux clés à molette
- Perceuse sans fil


**REMARQUE :** Votre marchand de réfrigérateurs propose une trousse avec un robinet d'arrêt à étrier de 1/4 po (6,35 mm), un raccord et un tube en cuivre ou en polyéthylène réticulé. Avant d'en faire l'achat, s'assurer que le robinet d'arrêt à étrier est conforme aux codes locaux de plomberie. Ne pas employer de robinet d'arrêt à étrier de 3/16 po (4,76 mm) ou de type à percer, ils réduisent le débit d'eau et s'obstruent plus facilement.

## Raccordement à la canalisation d'eau

**IMPORTANT :** Si on met le réfrigération en marche avant que la canalisation d'eau ne soit raccordée, éteindre la machine à glaçons.


1. Débrancher le réfrigérateur ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Couper l'alimentation principale en eau. Ouvrir le robinet le plus proche assez longtemps pour vider l'eau du tuyau.
3. Utiliser un robinet d'arrêt quart de tour ou équivalent alimenté par une canalisation d'alimentation domestique en cuivre ou en polyéthylène réticulé de 1/2 po.

**REMARQUE :** Pour que le réfrigérateur reçoive un débit d'eau suffisant, on recommande l'emploi d'une canalisation d'alimentation domestique en cuivre ou en polyéthylène réticulé de 1/2 po minimum.

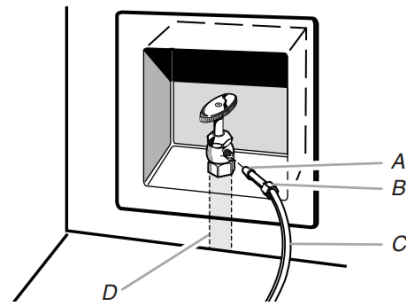

- A. Ampoule
- B. Écrou
- C. Tuyau en cuivre ou en polyéthylène réticulé (vers le réfrigérateur)
- D. Conduite d'alimentation du domicile (1/2 po minimum)

4. Il est maintenant possible de connecter le tube en cuivre ou en polyéthylène réticulé au robinet d'arrêt. Utiliser une canalisation en cuivre ou en polyéthylène réticulé de 1/4 po (6,35 mm) pour raccorder le robinet d'arrêt au réfrigérateur.
  - Ensure that you have the proper length needed for the job. Be sure both ends of the copper tubing are cut square.
  - Installer la bague et l'écrou à compression sur le tuyau en cuivre comme indiqué. (Le tuyau en polyéthylène réticulé possède des viroles et écrous de compression déjà installés.) Insérer l'extrémité du tuyau aussi profondément que possible dans l'extrémité de sortie et à l'équerre. Visser l'écrou de compression sur l'extrémité de sortie du raccord à l'aide d'une clé à molette. Ne pas serrer excessivement.



- A. Virole de compression
- B. Écrou de compression
- C. Tuyau en cuivre ou en polyéthylène réticulé



- Placer l'extrémité libre de la canalisation dans un contenant ou un évier et rétablir l'alimentation principale en eau pour nettoyer le tuyau jusqu'à ce que l'eau soit limpide. Fermer le robinet d'arrêt sur le tuyau d'alimentation en eau.

**REMARQUE :** Toujours vidanger le tuyau d'alimentation en eau avant de faire le raccordement final sur l'entrée du robinet pour éviter tout mauvais fonctionnement éventuel du robinet.


- Courber le tuyau de cuivre ou de polyéthylène réticulé de façon à le raccorder à l'arrivée de la canalisation d'eau située à l'arrière de la caisse du réfrigérateur. Laisser une partie du tube en cuivre ou de polyéthylène réticulé enroulée pour permettre de dégager le réfrigérateur de l'armoire ou du mur en cas de dépannage.

### Raccordement au réfrigérateur

Selon le modèle, la canalisation d'eau peut être orientée de bas en haut ou de haut en bas. Appliquer les instructions de raccordement appropriées au modèle.

#### Style 1

- Ôter le bouchon de plastique de l'orifice d'entrée d'eau. Raccorder la canalisation en cuivre ou en polyéthylène réticulé au robinet d'arrivée d'eau à l'aide d'un écrou et d'une bague de compression, comme illustré. Serrer l'écrou de compression. Ne pas serrer excessivement. Vérifier la solidité du raccordement en tirant sur la canalisation en cuivre ou en polyéthylène réticulé.
- Créer une boucle de service avec la canalisation en cuivre. Éviter de déformer le tube en l'enroulant. Fixer la canalisation en cuivre ou en polyéthylène réticulé à la caisse du réfrigérateur à l'aide d'un collier en P.

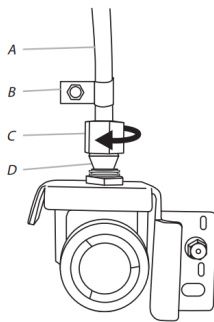

A. Tuyau en cuivre ou en polyéthylène réticulé  
B. Collier en « P »  
C. Écrou de compression  
D. Virole de compression

- Ouvrir l'arrivée d'eau alimentant le réfrigérateur et vérifier l'absence de fuites. Éliminer toute fuite détectée.
- Si des glaçons sont souhaités, mettre la machine à glaçons en marche.


**REMARQUE :** Prévoir un délai de 24 heures pour la production du premier lot de glaçons. Jeter les trois premiers lots de glaçons produits. Prévoir un délai de 3 jours pour le remplissage complet du bac d'entreposage.

#### Style 2

- Débrancher le réfrigérateur ou déconnecter la source de courant électrique.
- Retirer et jeter la courte pièce en plastique noire de l'extrémité du point d'entrée de la canalisation d'eau.

- Thread the nut onto the end of the tubing. Tighten the nut by hand. Then tighten it with a wrench two more turns. Do not overtighten.

**REMARQUE :** Pour éviter les vibrations, veiller à ce que les tuyaux en cuivre ne soient pas en contact avec les parois latérales de la machine à glaçons ou d'autres composants à l'intérieur de la caisse.

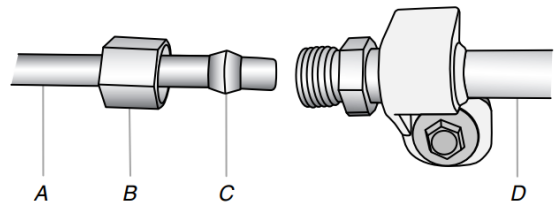

A. Canalisation d'eau du domicile  
B. Écrou (à acheter)  
C. Virole (à acheter)  
D. Tuyau d'eau du réfrigérateur

- Installer la bride de la canalisation d'alimentation en eau bien autour de la canalisation pour réduire la pression sur le raccord.
- Ouvrir le robinet d'arrêt.
- Check for leaks. Tighten any connections (including connections at the valve) or nuts that leak.
- Sur certains modèles, la machine à glaçons comporte un filtre à eau incorporé. Si les caractéristiques de l'eau requièrent un second filtre à eau, installer celui-ci dans la canalisation d'eau de 1/4 po (6,35 mm) à l'une ou l'autre des extrémités de la canalisation. Se procurer un filtre à eau auprès de votre marchand d'appareils ménagers.

### Terminer l'installation

#### ⚠ Avertissement



#### Risque de décharge électrique

**Brancher l'appareil sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.**

**Ne pas enlever la prise de liaison à la terre.**

**Ne pas utiliser d'adaptateur.**

**Ne pas utiliser de rallonge.**

**Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou une décharge électrique.**

- Brancher l'appareil sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

**REMARQUE :** Prévoir un délai de 24 heures pour la production du premier lot de glaçons. Jeter les trois premiers lots de glaçons produits. Prévoir un délai de 3 jours pour le remplissage complet du bac d'entreposage.


- Rincer le système de distribution d'eau. Voir la section « Distributeurs d'eau et de glaçons ».

## Mise à niveau et alignement des portes


Le réfrigérateur dispose de deux pieds de nivellement avant. Ajuster les pieds pour modifier l'inclinaison d'avant en arrière ou d'un côté à l'autre.

**Modifier l'inclinaison du réfrigérateur en suivant les instructions ci-dessous :**

1. Tourner le pied de nivellement vers la gauche pour soulever ce côté du réfrigérateur. De l'autre côté, pour abaisser le réfrigérateur. Plusieurs tours peuvent être nécessaires pour soulever ou abaisser le réfrigérateur.
2. La plage de réglage des pieds de nivellement est limitée. Si l'inégalité du sol est supérieure à 8 mm, appeler le service pour obtenir de l'aide.
3. Si la porte du côté gauche ou droit est plus basse que celle de l'autre côté, régler le pied de nivellement pour élever ou abaisser le réfrigérateur.


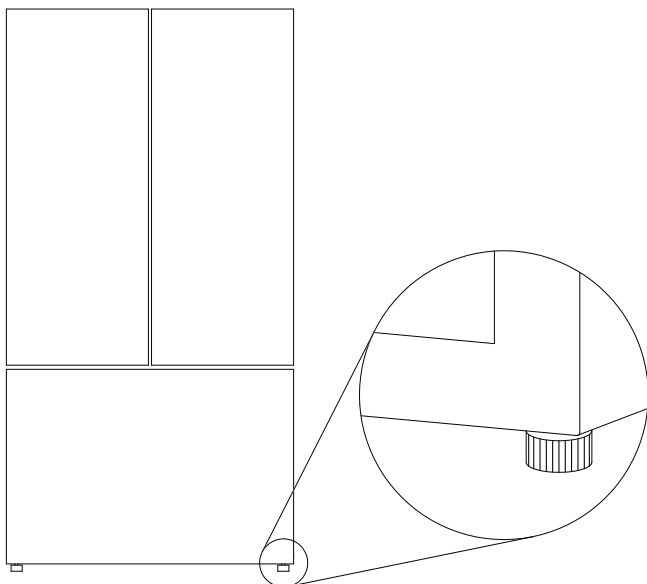



4. Si nécessaire, utiliser un outil de la maison pour soulever le réfrigérateur. Cela facilitera l'ajustement des pieds de nivellement.

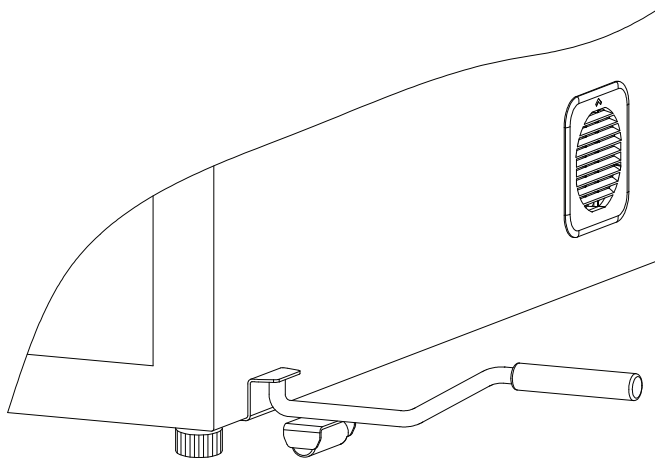

## UTILISATION DES COMMANDES

### Utilisation des commandes

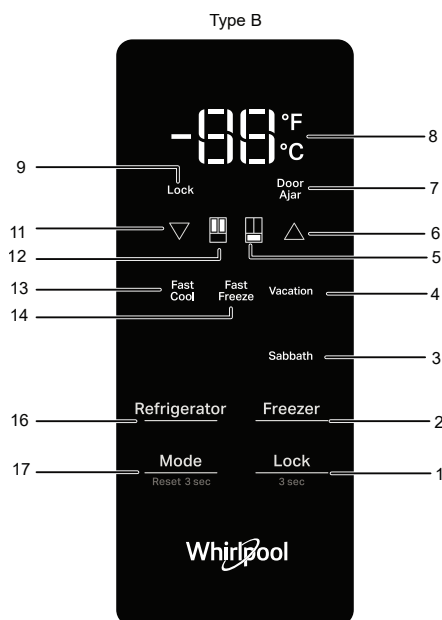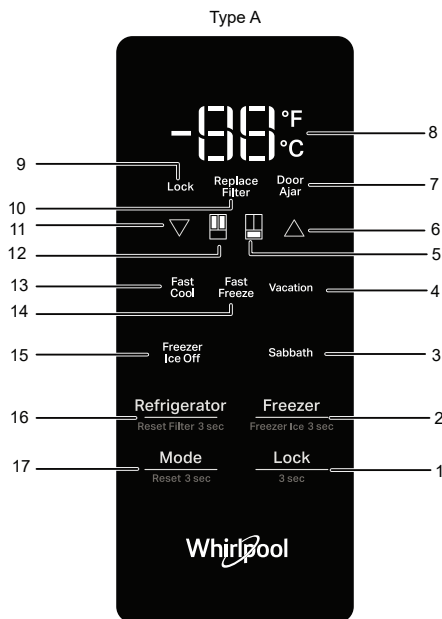

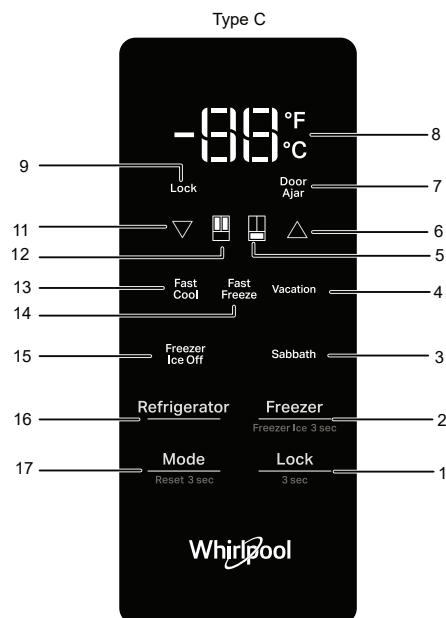

**IMPORTANT :** Avant d'utiliser cet appareil, s'assurer qu'il a été bien installé selon le manuel d'utilisation de l'appareil. Les commandes tactiles sont situées sur la porte gauche du réfrigérateur. Le tableau de commande comprend des renseignements sur les différents boutons et témoins. Le témoin de température du réfrigérateur et du congélateur indique les derniers points de consigne de température.

1. BOUTON Lock (Verrouillage) (maintenir enfoncé 3 s pour verrouiller)
2. BOUTON Freezer (Congélateur) (maintenir enfoncé 3 s pour basculer sur glaçons du congélateur)
3. TÉMOIN Sabbath (Sabbat)
4. TÉMOIN Vacation (Vacances)
5. Témoin Congélateur
6. BOUTON Augmentation de la température
7. TÉMOIN Door Ajar (Porte entrouvert)
8. TÉMOIN Celsius/Fahrenheit
9. TÉMOIN Lock (Verrouillage)
10. TÉMOIN Replace Filter (Remplacement du filtre)
11. BOUTON Réduction de la température
12. TÉMOIN Réfrigérateur
13. TÉMOIN Fast Cool (Refroidissement rapide)
14. TÉMOIN Fast Freeze (Congélation rapide)
15. TÉMOIN Freezer Ice (Glaçon du congélateur désactivé=)
16. BOUTON Refrigerator (Réfrigérateur) (maintenir enfoncé 3 s pour réinitialiser l'état du filtre)
17. BOUTON Mode (maintenir enfoncé 3 s pour réinitialiser le mode)

**REMARQUE :** Voir les options et témoins selon les modèles applicables.

## Réglages de température

| Compartment   | Plage de température          |
|---------------|-------------------------------|
| Réfrigérateur | 33 °F à 42 °F (1 °C à 6 °C))  |
| Congélateur   | -5 °F à 5 °F (-21 °C à 15 °C) |

Pour modifier les points de réglage de température, utiliser le tableau suivant comme guide :

| CONDITION                                  | RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Réfrigérateur trop froid                   | Réfrigérateur réglage 1° plus élevé |
| Réfrigérateur trop tiède                   | Réfrigérateur réglage 1° plus bas   |
| Congélateur trop froid                     | Congélateur réglage 1° plus élevé   |
| Congélateur trop tiède/trop peu de glaçons | Congélateur réglage 1° plus bas     |



**Visualisation et modification des points de réglage de température**

## Réglage de la température du compartiment des aliments frais et du congélateur :

À titre de commodité, les commandes du réfrigérateur et du congélateur sont préréglées à l'usine.

Lors de l'installation initiale du réfrigérateur, s'assurer que les commandes sont encore préréglées aux points de réglage recommandés. Les points de réglage recommandés à l'usine sont de 37 °F (3 °C) pour le réfrigérateur et 0 °F (-18 °C) pour le congélateur. Appuyer sur les boutons d'augmentation de la température ou de diminution de la température permet de faire alterner les points de consigne de la température.

### IMPORTANT :

- Attendre 24 heures avant d'ajouter des aliments dans le réfrigérateur. Si on ajoute des aliments avant que le réfrigérateur ne soit complètement refroidi, les aliments risquent de se gaspiller.

**REMARQUE :** Placer les points de consigne à un réglage plus froid que celui qui est recommandé ne refroidira pas les compartiments plus rapidement.

- Si la température est trop tiède ou trop froide dans le réfrigérateur ou le congélateur, vérifier d'abord les événements pour s'assurer qu'ils ne sont pas bloqués, avant de modifier le réglage des commandes.
- Les réglages recommandés devraient être bons pour une utilisation domestique normale. Les réglages sont faits correctement lorsque le lait ou le jus sont aussi froids que désiré et lorsque la crème glacée est ferme.

**REMARQUE :** Dans des zones comme un garage, un sous-sol ou un porche, la température peut être extrême ou le taux d'humidité supérieur à celui de votre domicile. Il peut s'avérer nécessaire de modifier la température à d'autres réglages que les réglages recommandés afin de s'adapter à ces conditions.

- Attendre au moins 24 heures entre chaque modification. Vérifier à nouveau les températures avant de procéder à d'autres modifications.

## Bouton mode

- Appuyer sur le bouton Mode pour activer la fonction, puis appuyer à nouveau pour choisir les modes : « Fast Cool » (Refroidissement rapide), « Fast Freeze » (Congélation rapide), « Vacation » (Vacances), « Sabbath » (Sabbat). Par exemple, lorsque le mode Sabbath (Sabbat) est sélectionné, le TÉMOIN du mode Sabbath (Sabbat) clignote et, après 3 secondes, le mode Sabbath (Sabbat) est activé et le TÉMOIN du mode Sabbath (Sabbat) s'allume.
- Maintenir enfoncé le bouton Mode pendant 3 secondes pour réinitialiser le mode.

## Fast Cool (Refroidissement rapide)

La caractéristique Fast Cool (Refroidissement rapide) est utile lors de périodes d'utilisation intense du réfrigérateur, de l'ajout d'une grande quantité d'aliments ou de l'élévation temporaire de la température de la pièce.

- Déverrouiller l'interface utilisateur. Consulter le point « Verrouillage des touches » pour obtenir les détails.
- Pour activer ou désactiver le refroidissement rapide, voir l'article « Bouton Mode » pour obtenir plus de détails.
- Lorsque la fonction de refroidissement rapide est activée, elle reste activée pendant 2,5 heures, à moins d'être désactivée manuellement.

## Fast Freeze (Congélation rapide)

La caractéristique Fast Freeze (Congélation rapide) est utile lors de périodes d'utilisation intense du congélateur, de l'ajout d'une grande quantité d'aliments ou de l'élévation temporaire de la température de la pièce.

- Déverrouiller l'interface utilisateur. Consulter le point « Verrouillage des touches » pour obtenir les détails.
- Pour activer ou désactiver la congélation rapide, voir l'article « Bouton Mode » pour obtenir plus de détails.
- Après avoir placé des aliments frais dans le congélateur, 24 heures en mode Fast Freeze (Congélation rapide) sont généralement suffisantes; après 24 heures, la fonction de Fast Freeze (Congélation rapide) se désactive automatiquement.

**REMARQUE :** Les caractéristiques de refroidissement rapide et de congélation rapide peuvent être activées simultanément.

## Mode Vacation (Vacances)

Ce mode est conçu pour empêcher votre appareil de consommer trop d'électricité pendant les périodes où il n'est pas régulièrement utilisé (p. ex., pendant les vacances). En sélectionnant cette fonction, la température du compartiment des aliments frais est automatiquement placée à 53,6 °F (12 °C).

- Déverrouiller l'interface utilisateur. Consulter le point « Verrouillage des touches » pour obtenir les détails.
- Pour activer ou désactiver le mode Vacances, voir l'article « Bouton Mode » pour obtenir plus de détails.

Appuyer sur le bouton « Mode » pour sélectionner le refroidissement rapide ou la congélation rapide désactivera la caractéristique Vacances.

**IMPORTANT :** Si ce mode est sélectionné, les aliments et boissons doivent être enlevés du compartiment pour aliments frais.

## Machine à glaçons du congélateur

- Déverrouiller l'interface utilisateur. Consulter le point « Verrouillage des touches » pour obtenir les détails.
- Maintenir enfoncé le bouton « Freezer » (Congélateur) pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la machine à glaçons du congélateur.

Lorsque la machine à glaçons du congélateur est éteinte, l'icône glaçons du réfrigérateur désactivé s'allume.

**REMARQUE :** Le réglage par défaut de la machine à glaçons du congélateur est activé.

## Unité de température (°C ou °F)

- Déverrouiller l'interface utilisateur. Consulter le point « Verrouillage des touches » pour obtenir les détails.
- Maintenir enfoncé les boutons « Temperature up » (Augmenter la température et « Temperature down » (Réduire la température) pendant 3 secondes pour choisir l'unité de température entre degrés Celsius et Fahrenheit.

## Alarme de porte ouverte

- La fonction d'alarme de porte ouverte fait résonner une alarme et clignoter l'icône « Door Ajar » (Porte entrouverte) lorsque l'une des trois portes est ouverte pendant 5 minutes ou plus.
- L'alarme retentit toutes les 2 minutes. Fermer toutes les deux portes pour l'arrêter.

**REMARQUE :** Pour que l'alarme sonore cesse de retentir tout en gardant les portes ouvertes, comme pendant le nettoyage de l'intérieur du réfrigérateur, appuyer sur n'importe quel bouton du tableau de commande. Le son de l'alarme sera temporairement fermé, mais l'icône de porte entrouverte restera affichée sur le tableau de commande.

## Verrouillage des touches

- Appuyer sur le bouton Lock (Verrouillage) pendant 3 secondes pour activer la fonction de verrouillage.
- Pour désactiver le verrouillage, appuyer sur le bouton Lock (Verrouillage) pendant 3 secondes. La fonction de verrouillage ignore toutes les interactions avec le tableau de commande jusqu'à ce que l'utilisateur déverrouille le panneau. Cette fonction est conçue pour empêcher une modification accidentelle des réglages.

## Éclairage

**IMPORTANT :** Les compartiments de réfrigération et de congélation utilisent des DEL. Les lampes des compartiments de réfrigération et de congélation utilisent la technologie DEL. Consulter le Guide de démarrage rapide pour les coordonnées.


## Mode Sabbath (Sabbat)

- Déverrouiller l'interface utilisateur. Consulter le point « Verrouillage des touches » pour obtenir les détails.
- Pour activer ou désactiver le mode Sabbath (Sabbat), voir l'article « Bouton Mode » pour obtenir plus de détails.
- Le mode sabbat reste actif pendant 80 heures une fois qu'il est activé. Il se désactive ensuite automatiquement.
- Lorsque le réfrigérateur est en mode Sabbath (Sabbat), les boutons, l'écran et les lumières internes ne fonctionnent pas. Le réfrigérateur et le congélateur continuent cependant de refroidir.

# UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR

## Distributeur d'eau et de glaçons (sur certains modèles)


### Commandes pour l'eau et les glaçons

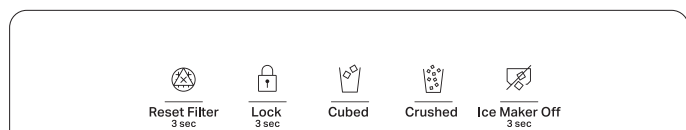

| Bouton                                    | Fonction                       | Instructions                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filter Reset (Réinitialisation du filtre) | Réinitialiser l'état du filtre | Après avoir remplacé le filtre, maintenir enfoncé le bouton pendant 3 secondes, l'icône de réinitialisation du filtre s'éteint et la durée de vie du filtre se réinitialise. |
| Lock (Verrouillage)                       | Verrouillage                   | Maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour verrouiller ou déverrouiller l'écran.                                                                                              |
| Cubed (Glaçons)                           | Fonction de glaçons            | Appuyer sur ce bouton pour obtenir des glaçons.                                                                                                                              |
| Crushed (Concassé)                        | Fonction de glaçons            | Appuyer sur ce bouton pour obtenir des glaçons concassés.                                                                                                                    |
| Machine à glaçons à l'arrêt               | Machine à glaçons à l'arrêt    | Maintenir ce bouton enfoncé pendant 3 secondes pour ACTIVER/DÉSACTIVER les sons.                                                                                             |

#### IMPORTANT :

- Attendre 3 heures pour que le réfrigérateur et l'eau refroidissent.
- Prévoir un délai de 24 heures pour la production du premier lot de glaçons. Jeter les 3 premières quantités de glaçons produites.
- Le système de distribution ne fonctionne pas lorsque la porte gauche du réfrigérateur est ouverte.

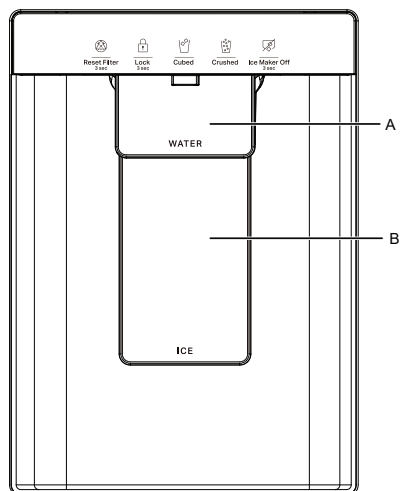

A. Plaque du distributeur d'eau  
B. Plaque de distribution de glace

## Rinçage du circuit d'eau

De l'air piégé dans le système de distribution d'eau peut faire dégoutter le distributeur d'eau. Après avoir raccordé le réfrigérateur à une source d'alimentation en eau ou remplacé le filtre à eau, vidanger le circuit d'eau.

Le fait de rincer le système de distribution d'eau évacue l'air de la canalisation et du filtre et conditionne le filtre à eau. Un amorçage supplémentaire peut s'avérer nécessaire dans certains domiciles.

**REMARQUE :** Pendant l'évacuation de l'air du système, de l'eau peut gicler du distributeur.

1. Utiliser un récipient robuste pour appuyer sur la plaque du distributeur d'eau pendant 5 secondes.
2. Relâcher la plaque du distributeur pendant 5 secondes. Répéter les étapes 1 et 2, jusqu'à ce que l'eau commence à couler.
3. Une fois que l'eau commence à couler, continuer d'appuyer et de relâcher la plaque du distributeur (appui pendant 5 secondes, relâchement pendant 5 secondes) jusqu'à ce qu'un total de 3 gal (12 L) ait été distribué.

## Distribution

Appuyer sur la touche CUBED (GLAÇONS) ou CRUSHED (GLACE CONCASSÉE) pour la sélection de glaçons.

#### REMARQUE :

- Pour de la glace concassée, les glaçons sont concassés avant d'être distribués. Cette action peut causer un court délai lors de la distribution de glace concassée. Le bruit du broyeur de glaçons est normal et la dimension des morceaux de glace peut varier.
- Lorsqu'on passe du mode glace concassée au mode glaçons, quelques onces de glace concassée sont distribuées avec les premiers glaçons.

## Distributeur d'eau

**IMPORTANT :** Distribuer au moins 1 pte (1 L) d'eau chaque semaine pour maintenir un approvisionnement en eau fraîche.

La diminution du débit en provenance du distributeur peut être causée par une faible pression en eau.

- Avec le filtre à eau retiré, verser l'équivalent d'une (1) tasse (237 ml) d'eau. Si l'équivalent d'une (1) tasse d'eau est distribué en 8 secondes ou moins, cela signifie que la pression en eau alimentant le réfrigérateur répond au critère minimal.
- S'il faut plus de 8 secondes à la machine pour distribuer l'équivalent d'une (1) tasse (237 ml) d'eau, cela signifie que la pression en eau alimentant le réfrigérateur est inférieure au niveau recommandé. Voir les sections « Spécifications de l'alimentation en eau » et « Dépannage » en ligne pour plus d'informations.

## Nettoyage du goulot du distributeur à glaçons

L'humidité entraîne l'agglomération des glaçons. Des particules de glace peuvent s'accumuler et obstruer le goulot du distributeur à glaçons.

Si on n'a pas besoin de distribuer des glaçons régulièrement, il peut s'avérer nécessaire de vider le bac d'entreposage à glaçons et de nettoyer à la fois le goulot de distribution des glaçons, le bac d'entreposage à glaçons et la zone située sous le bac d'entreposage toutes les 2 semaines.

- Si nécessaire, retirer les glaçons obstruant le bac d'entreposage et le goulot de distribution des glaçons à l'aide d'un ustensile en plastique.
- Nettoyer le goulot de distribution et le fond du bac d'entreposage à l'aide d'un chiffon tiède et humide, puis sécher soigneusement.



## Machine à glaçons et bac d'entreposage à glaçons (sur certains modèles)

**IMPORTANT :** Afin d'éviter une faible production de glaçons ou des glaçons de mauvaise qualité, vidanger le circuit d'eau avant de mettre en marche la machine à glaçons. Consulter la section « Distributeur d'eau ».


- Prévoir un délai de 24 heures après l'installation pour la production des premiers glaçons. Jeter les 3 premières quantités de glaçons produites. Accorder 2 à 3 jours au bac d'entreposage des glaçons pour qu'il se remplisse.
- La qualité des glaçons dépend de la qualité de l'eau fournie à la machine à glaçons. Éviter de connecter la machine à glaçons à une alimentation en eau adoucie. Les produits chimiques adoucisseurs d'eau (comme le sel) peuvent endommager certaines pièces de la machine à glaçons et entraîner une mauvaise qualité de glaçons. Si l'alimentation en eau adoucie ne peut être évitée, s'assurer que l'adoucisseur d'eau fonctionne bien et qu'il est bien entretenu.
- Si des glaçons sont agglomérés dans le bac d'entreposage, les briser à l'aide d'un ustensile en plastique et les jeter. Ne pas utiliser d'objet pointu pour briser les glaçons. Ceci peut endommager le bac d'entreposage et le mécanisme du distributeur.
- Ne rien conserver à l'intérieur du bac à glaçons.
- Les trousseaux de machines à glaçons ne peuvent être installés que par le fabricant ou ses techniciens.

### Style 1 – Machine à glaçons dans le réfrigérateur (sur certains modèles)

La machine à glaçons est située dans la porte de gauche, derrière les balconnets. Les glaçons sont éjectés dans le bac d'entreposage à glaçons situé sur la porte de gauche du réfrigérateur.

#### Retrait et réinstallation du bac d'entreposage à glaçons

Pour ouvrir le bac de la machine à glaçons, tirer le levier de porte de la machine à glaçons jusqu'à ce que la porte soit dégagée.

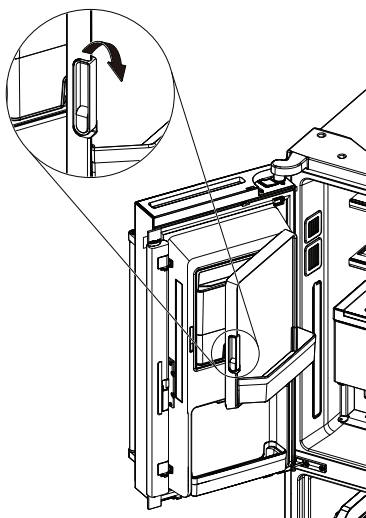

- Retirer le bac d'entreposage à glaçons en insérant les doigts dans le trou situé à la base du bac et en tirant le loquet pour libérer le bac du compartiment. Soulever le bac d'entreposage à glaçons en le soulevant et en le dégageant en ligne droite.
- Réinstaller le bac d'entreposage dans le compartiment à glaçons et appuyer dessus pour s'assurer qu'il est bien en place.

## Taux de production des glaçons

- Dans des conditions d'utilisation normales, votre machine à glaçons devrait produire environ 3,5 lb (1,6 kg) de glaçons par jour.

## Mise en marche/arrêt de la machine à glaçons

- Pour mettre en marche votre machine à glaçons, accéder à la section Ice maker (Machine à glaçons) sous **Ice Maker On/3sec (Machine à glaçons – Activer/3 s)**.
- Pour arrêter votre machine à glaçons, accéder à la section Ice maker (Machine à glaçons) sous **Ice Maker On/3sec (Machine à glaçons – Désactiver/3 s)**.


**REMARQUE :** La machine à glaçons comporte un système d'arrêt automatique. Le détecteur arrête automatiquement la production de glaçons si le bac d'entreposage est plein, si la porte est ouverte. La commande restera en position de marche.

## Style 2 – Machine à glaçons dans le congélateur (sur certains modèles)

La machine à glaçons est activée par défaut.

Maintenir enfoncé le bouton Freezer (Congélateur) de l'interface utilisateur pour activer ou désactiver manuellement la machine à glaçons.

Le détecteur arrête automatiquement la production de glaçons si le bac d'entreposage est plein, si la porte est ouverte.

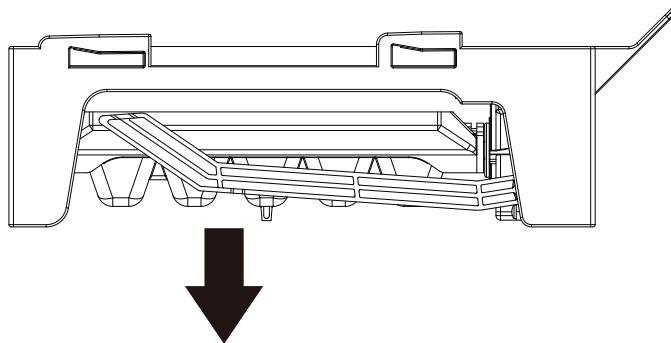

**REMARQUE :** Éteindre la machine à glaçons avant de retirer le bac d'entreposage pour servir des glaçons ou pour nettoyer le bac. Ceci empêchera les glaçons de tomber de la machine à glaçons et dans le compartiment de congélation. Après avoir remplacé le bac d'entreposage, mettre en marche la machine à glaçons.

Nettoyer le bac à glaçons au savon doux et à l'eau tiède.

Insérer le bac à glaçons sous la machine à glaçons et le pousser aussi loin que possible.

## Taux de production des glaçons

Prévoir un délai de 24 heures pour la production du premier lot de glaçons. Jeter les trois premiers lots de glaçons produits.

Prévoir un délai de 3 jours pour le remplissage complet du bac d'entreposage. La machine à glaçons devrait produire approximativement 3 lb (1,4 kg) (8 à 12 lots) de glaçons au cours d'une période de 24 heures.


Une fois le bac à glaçons plein, pour faire plus de glace, utiliser une spatule à glace pour déplacer les glaçons à l'intérieur du bac à glaçons vers la porte.

## Fonctionnement interne de l'eau (sur certains modèles)

- Appuyer sur la plaque de distribution d'eau et la maintenir enfoncée pour distribuer de l'eau.
- Relâcher la plaque de distribution d'eau pour arrêter la distribution d'eau.



**REMARQUE :** Placer la tasse aussi près que possible de la palette de distribution d'eau pendant la distribution d'eau. Relâcher la palette de distribution d'eau et attendre 1 seconde de plus avant d'éloigner la tasse. De l'eau pourrait s'écouler de la tasse sinon.

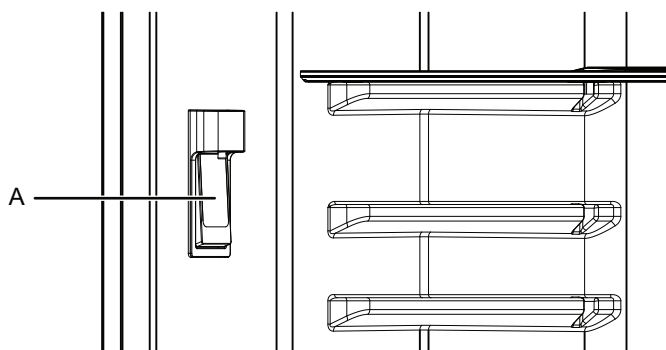


A. Plaque du distributeur d'eau

## Filtres et accessoires


Ne pas utiliser ce produit pour filtrer une eau microbiologiquement polluée ou de qualité inconnue en l'absence d'un dispositif de désinfection adéquat en amont ou en aval du système. Les systèmes certifiés pour la réduction des kystes peuvent être utilisés pour une eau désinfectée susceptible de contenir des kystes filtrables.

### Installation du filtre à eau


1. Trouver le compartiment du filtre dans le coin supérieur gauche du réfrigérateur et retirer le couvercle du filtre.

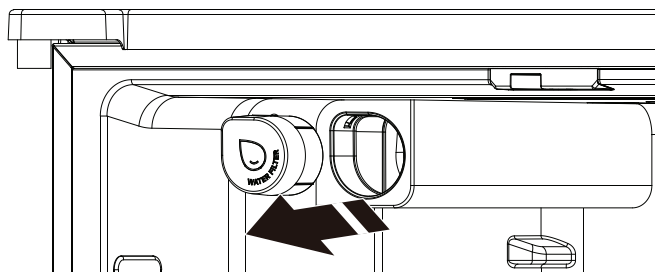


2. Retirer le filtre de l'emballage, puis retirer le couvercle de protection du filtre.

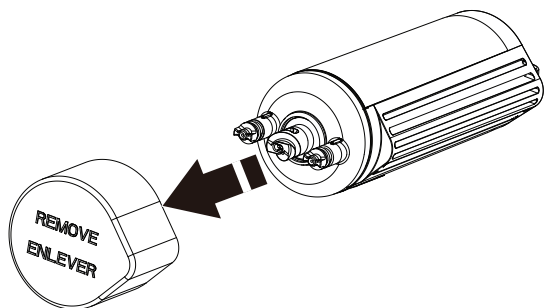


3. S'assurer que le bouton de verrouillage est en position déverrouillée.

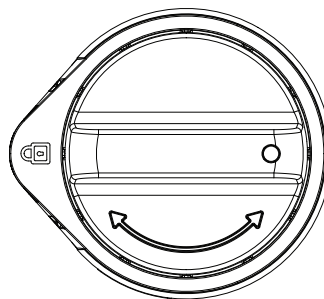


4. Placer le filtre dans le compartiment du filtre.

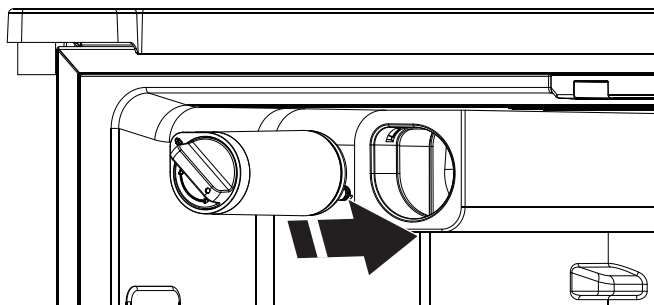

5. Tourner le bouton de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre à 180° pour maintenir le filtre verrouillé.

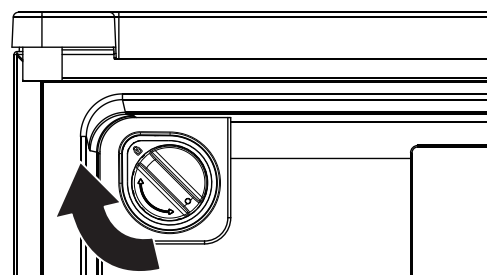

6. Remettre le couvercle du filtre en place.

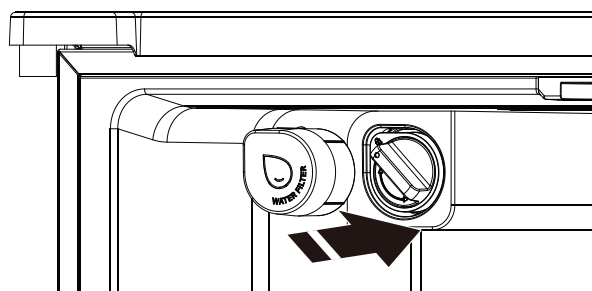


**REMARQUE :** Si le filtre n'est pas installé correctement, le débit d'eau sera plus faible et la production de glaçons plus lente. La mauvaise installation d'un filtre peut aussi laisser fuir le compartiment du filtre.

## Remplacer et installer le filtre à eau


Le filtre à eau devrait être remplacé tous les 6 mois en fonction d'un débit de 0,52 gal/min (1 à 97 LPM/min) pour un total de 200 gallons (757 L) d'eau filtrée.

Pour commander un filtre de rechange, nous contacter. Consulter la section « Accessoires » du Guide d'utilisation et d'entretien pour obtenir des renseignements sur le processus de commande.


1. Trouver le compartiment du filtre dans le coin supérieur gauche du réfrigérateur et retirer le couvercle du filtre.

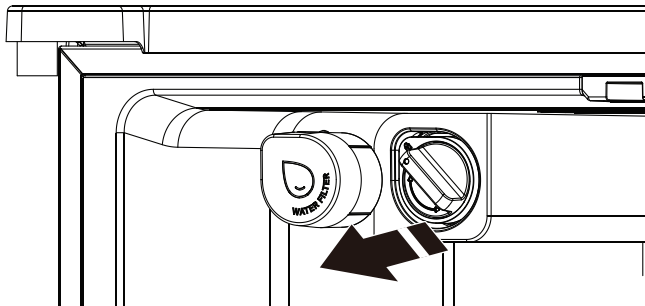


2. Tourner le bouton de verrouillage de 180° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de manière à ce que le filtre soit déverrouillé.

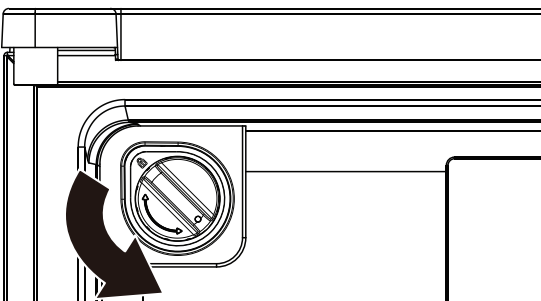


3. Retirer l'ancien filtre vers l'extérieur.

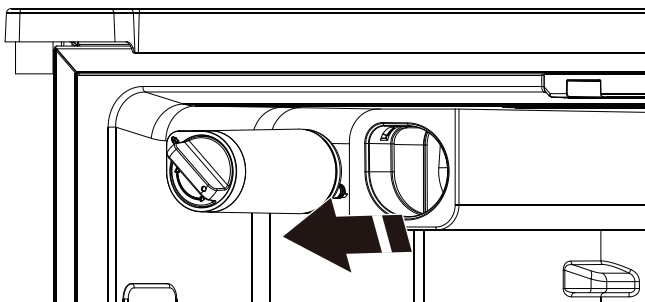


4. Prendre le nouveau filtre et retirer la protection du filtre.

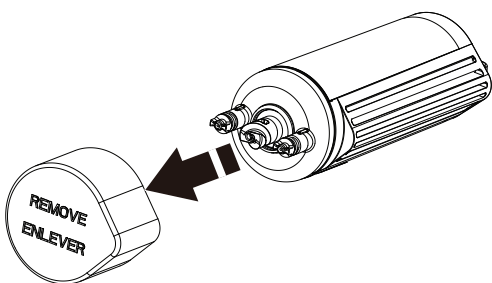


5. S'assurer que le bouton de verrouillage est en position de déverrouillage.

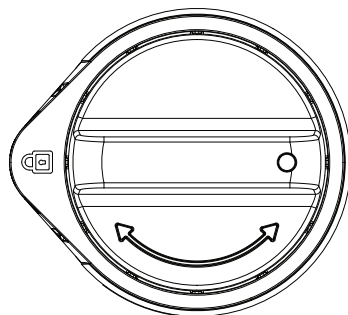


6. Placer le filtre dans le compartiment du filtre.

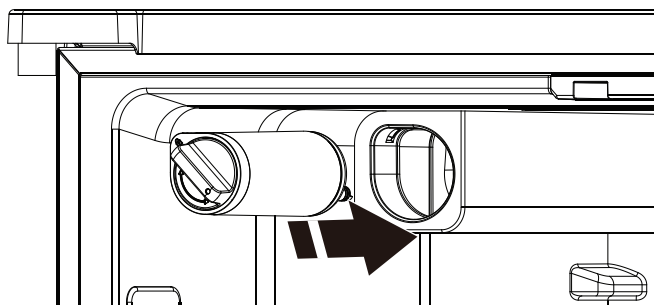

7. Tourner le bouton de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre à 180° pour maintenir le filtre verrouillé.

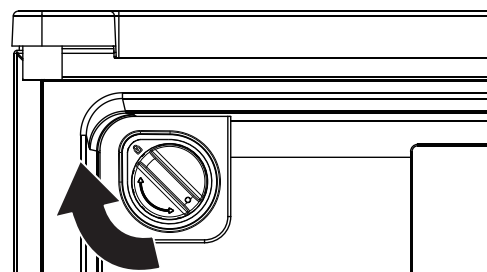

8. Replacer le couvercle du filtre.

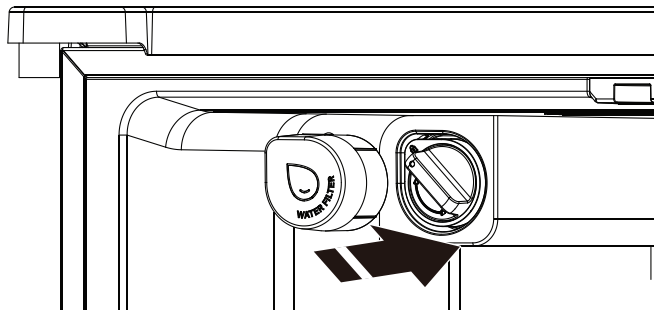

## Témoin lumineux du filtre à eau

Le témoin d'état du filtre à eau affiche l'état du filtre à eau.

- L'icône « Replace Filter » (Remplacer le filtre) ou « Reset Filter » (Réinitialiser le filtre) (selon le modèle) s'allume et clignote continuellement lors de la distribution, lorsque le volume d'eau sélectionné est passé par le filtre OU lorsque 6 mois se sont écoulés depuis l'installation du filtre.

Un nouveau filtre doit être installé immédiatement lorsque le témoin lumineux « Replace Filter » (Remplacer le filtre) ou « Reset Filter » (Réinitialiser le filtre) s'allume.

- Après être restée au stade de remplacement du filtre pendant 14 jours, l'icône « Replace Filter » (Remplacer le filtre) ou « Reset Filter » (Réinitialiser le filtre) reste allumée en permanence et clignote continuellement durant la distribution. Un signal d'alerte retentit également trois fois après la distribution.

Le filtre à eau doit être remplacé au moins tous les 6 mois. Après avoir remplacé le filtre à eau, l'utilisateur doit réinitialiser le témoin d'état du filtre. Appuyer sur le bouton « Replace Filter » (Remplacer le filtre) ou « Reset Filter » (Réinitialiser le filtre) (selon le modèle) pendant 3 secondes pour réinitialiser l'état du filtre à eau. Ensuite, l'icône « Replace Filter » (Remplacer le filtre) ou « Reset Filter » (Réinitialiser le filtre) s'éteint.

**REMARQUE :** « Replace filtre » (Remplacer le filtre) reste allumé si le filtre n'est pas réinitialisé sur l'interface utilisateur (IU).

Pour commander un filtre de remplacement, consulter les informations de commande en ligne dans le « Guide de démarrage rapide ».

**REMARQUE :** Si le filtre n'est pas installé correctement, le débit d'eau sera plus faible et la production de glaçons plus lente. La mauvaise installation d'un filtre peut aussi laisser fuir le compartiment du filtre.

- Utiliser un filtre à eau EVERYDROP pour obtenir des glaçons et de l'eau au goût frais.
- Le remplacer tous les six mois pour obtenir de l'eau propre.
- Pour obtenir des glaçons et de l'eau propres et frais, utiliser un filtre à eau everydrop® dans votre réfrigérateur.
- Le seul filtre approuvé par les marques Whirlpool, Maytag, Amana, KitchenAid et JennAir.\*  
\*Les produits everydrop® et les produits de la marque recommandée sont la propriété et distribués par Whirlpool Corporation.
- Un seul filtre à eau everydrop® approuvé remplace 1 500 bouteilles d'eau en plastique\* qu'il n'est pas nécessaire d'acheter et qui ne finiront pas dans nos océans ou sur nos trottoirs.

\*Bouteille de 16,9 oz.

everydrop®



# INSTRUCTIONS POUR LA PORTE ET LA POIGNÉE

## Retrait et réinstallation des portes du réfrigérateur

**REMARQUE :** En fonction de la largeur de l'ouverture de la porte, il faudra peut-être retirer les portes du réfrigérateur pour pouvoir introduire le réfrigérateur dans le domicile. Si les portes doivent être retirées, consulter les instructions suivantes.

**REMARQUE :** Si le réfrigérateur est déjà installé et qu'il doit être déplacé à l'extérieur de la maison, fermer les commandes du réfrigérateur avant de commencer à enlever les portes. Débrancher le réfrigérateur ou déconnecter la source de courant électrique. Retirer les aliments et les balconnets des portes du réfrigérateur.

**OUTILS REQUIS :** Clés à douille de 5 mm et 6 mm, tournevis cruciforme no 2.




### ⚠ AVERTISSEMENT

Risque de décharge électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant d'enlever les portes.

Le non-respect de cette instruction peut causer un décès ou une décharge électrique.

### Style 1 – Machine à glaçons dans la porte de gauche

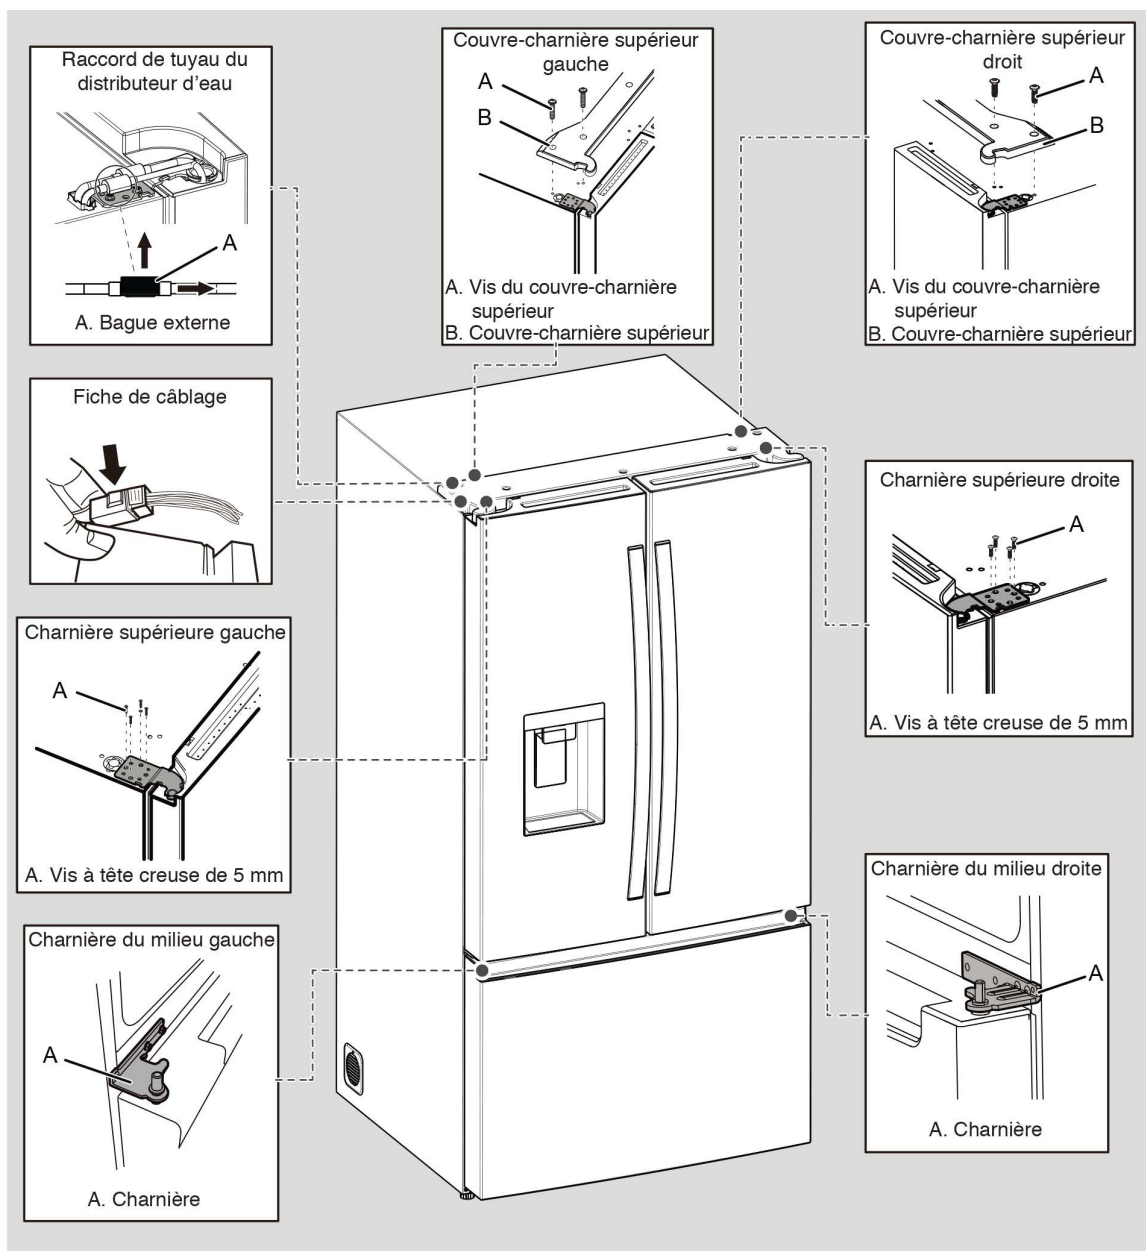

## Retrait et réinstallation des portes du réfrigérateur

**REMARQUE :** En fonction de la largeur de l'ouverture de la porte, il faudra peut-être retirer les portes du réfrigérateur pour pouvoir introduire le réfrigérateur dans le domicile. Si les portes doivent être retirées, consulter les instructions suivantes.

**IMPORTANT :** Si le réfrigérateur est déjà installé et qu'il doit être déplacé à l'extérieur de la maison, fermer les commandes du réfrigérateur avant de commencer à enlever les portes. Débrancher le réfrigérateur ou déconnecter la source de courant électrique. Retirer les aliments et les balconnets des portes du réfrigérateur.

**OUTILS REQUIS :** Clés à douille de 5 mm et 6 mm, tournevis cruciforme no 2.




### ⚠ AVERTISSEMENT

Risque de décharge électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant d'enlever les portes.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou une décharge électrique.

## Style 2 – Sans machine à glaçons dans la porte de gauche

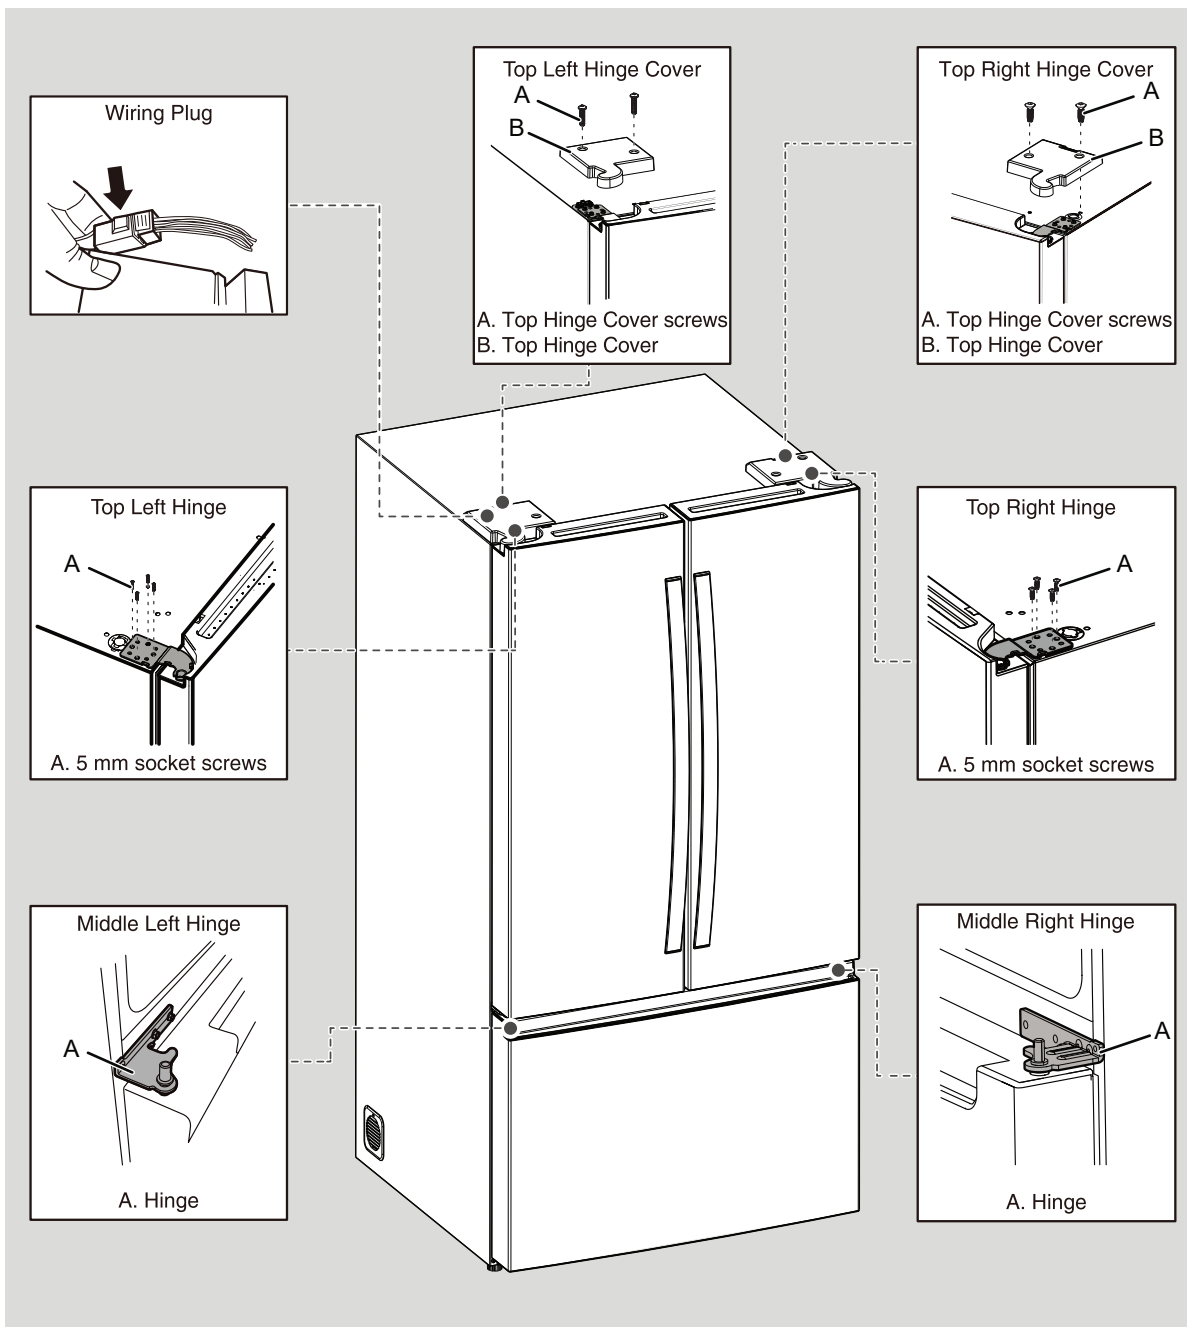

## Retrait des portes du réfrigérateur

### **⚠ Avertissement**



#### Risque de décharge électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant d'enlever les portes.


Le non-respect de cette instruction peut causer un décès ou une décharge électrique.

### Retrait de la porte de droite

1. Débrancher le réfrigérateur ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Laisser les portes du réfrigérateur fermées jusqu'au moment de les détacher de la caisse.

**REMARQUE :** Prévoir un support supplémentaire pour la porte du réfrigérateur pendant le retrait des charnières. La force d'attraction des aimants de la porte ne suffit pas à la maintenir en place pendant la manutention.

3. À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirer le couvre-charnière de la charnière supérieure.
4. À l'aide de la clé à douille de 5 mm, retirer les quatre vis de la charnière supérieure et les garder de côté.

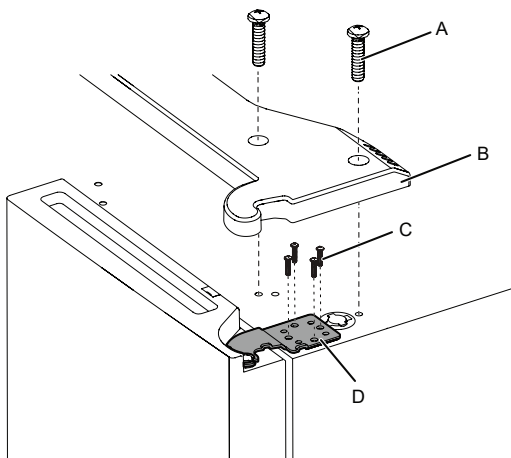

- A. Vis du couvre-charnière supérieur  
B. Couvre-charnière supérieur  
C. Vis à tête creuse de 5 mm  
D. Charnière supérieure

### **⚠ Avertissement**

#### Risque de poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour soulever la porte de l'appareil.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autres blessures.


5. Soulever la porte du réfrigérateur de l'axe de la charnière du centre. La charnière supérieure se dégage en même temps que la porte.

### Retrait de la porte de gauche

**IMPORTANT :** Le câblage de l'IU passe par la charnière de la porte de gauche, il doit être déconnecté avant de retirer la porte.


### Style 1 – Machine à glaçons dans la porte de gauche

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirer le couvre-charnière de la charnière supérieure.

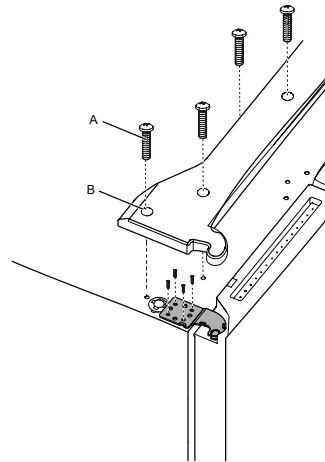

- A. Vis du couvre-charnière supérieur  
B. Couvre-charnière supérieur

2. Débrancher les deux fiches de câblage situées sur le dessus de la charnière de la porte.
  - Saisir chaque côté des fiches de câblage. Avec le pouce gauche, appuyer sur le loquet pour le dégager et écarter les deux sections des fiches.

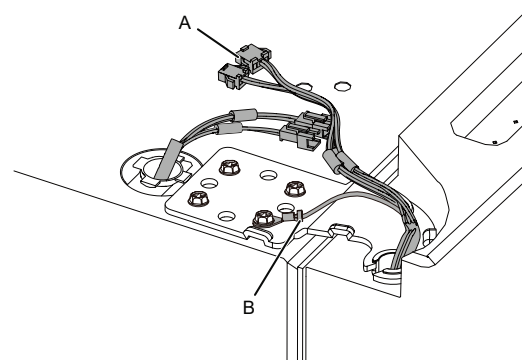


- A. Fiche de câblage  
B. Connecteur de mise à la terre




3. Débrancher le tube du distributeur d'eau situé sur la charnière de la porte. Tirer fermement l'attache vers le haut. Tirer ensuite le tuyau hors du raccord.

**REMARQUE :** Le tuyau du distributeur d'eau reste fixé à la porte de gauche du réfrigérateur.

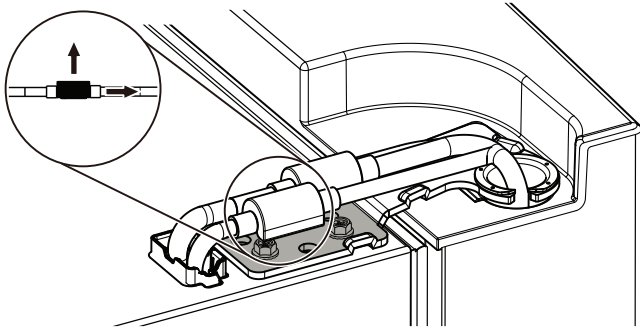

4. À l'aide de la clé à douille de 5 mm, retirer les quatre vis internes de la charnière et les garder de côté.

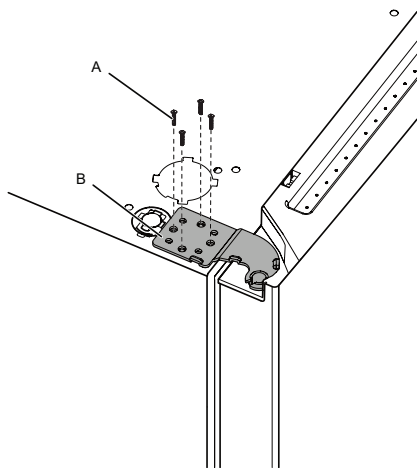

A. Vis à tête creuse de 5 mm  
B. Charnière supérieure

**REMARQUE :** Prévoir un support supplémentaire pour la porte du réfrigérateur pendant le retrait des charnières. La force d'attraction des aimants de la porte ne suffit pas à la maintenir en place pendant la manutention.


5. Soulever la porte du réfrigérateur de l'axe de la charnière inférieure. La charnière supérieure se dégage en même temps que la porte.

**REMARQUE :** Il ne sera peut-être pas nécessaire d'enlever les pieds de stabilisation pour faire passer le réfrigérateur dans un cadre de porte.

- Si nécessaire, utiliser une clé à douille de 6 mm et un tournevis cruciforme no 2 pour enlever la charnière du milieu.


## Style 2 – Sans machine à glaçons dans la porte de gauche

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirer le couvre-charnière de la charnière supérieure.

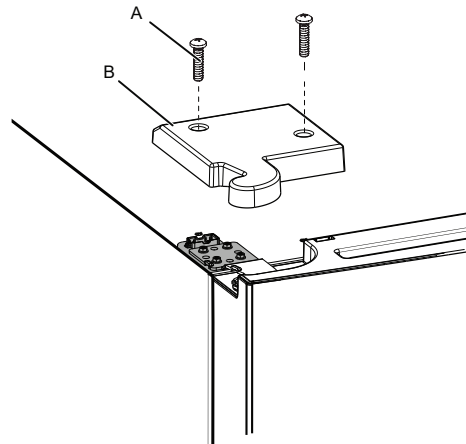

A. Vis du couvre-charnière supérieur  
B. Couvre-charnière supérieur

2. À l'aide de la clé à douille de 5 mm, retirer les quatre vis internes de la charnière et les garder de côté.

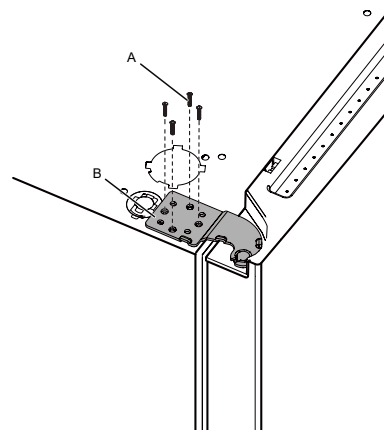

A. Vis à tête creuse de 5 mm  
B. Charnière supérieure

**REMARQUE :** Prévoir un support supplémentaire pour la porte du réfrigérateur pendant le retrait des charnières. La force d'attraction des aimants de la porte ne suffit pas à la maintenir en place pendant la manutention.

3. Soulever la porte du réfrigérateur de l'axe de la charnière inférieure. La charnière supérieure se dégage en même temps que la porte.

**REMARQUE :** Il ne sera peut-être pas nécessaire d'enlever les pieds de stabilisation pour faire passer le réfrigérateur dans un cadre de porte.

- Si nécessaire, utiliser une clé à douille de 6 mm et un tournevis cruciforme no 2 pour enlever la charnière du milieu.

## Réinstallation de la porte de droite du réfrigérateur

1. Placer la porte de droite sur l'axe de la charnière du milieu.
2. Insérer l'axe de la charnière supérieure dans le trou du sommet de la porte du réfrigérateur.
3. À l'aide de 4 vis à tête creuse de 5 mm, serrer la charnière sur l'appareil. Ne pas complètement serrer les vis.

## Réinstallation de la porte de gauche du réfrigérateur

1. Placer la porte de gauche sur l'axe de la charnière du milieu.
2. À l'aide de 4 vis à tête creuse de 5 mm, serrer la charnière sur l'appareil. Ne pas complètement serrer les vis.
3. Rebrancher le câblage électrique.
  - Remboîter deux sections de la fiche de câblage.
  - Rebrancher la mise à la terre à la vis de charnière.

### Étapes finales

1. Serrer à fond les 8 vis à tête creuse de 5 mm.
2. Réinstaller les couvre-charnière supérieurs.

## Retrait et réinstallation de la porte du congélateur ou retrait du tiroir du congélateur

En fonction de la largeur de l'ouverture de la porte, il faudra peut-être retirer les portes du congélateur pour pouvoir introduire le réfrigérateur dans le domicile.

### IMPORTANT :


- Si le réfrigérateur était déjà installé et que vous souhaitez le déplacer hors de votre domicile, effectuez d'abord les opérations suivantes : tourner la commande du réfrigérateur sur OFF (ARRÊT) et débrancher le réfrigérateur ou déconnecter la source de courant électrique.
- Retirer les aliments et tous les balconnets de la porte du réfrigérateur.
- Il faudra peut-être deux personnes pour déplacer et réinstaller la porte du congélateur.

**Outils requis :** Tournevis à tête cruciforme.


### Retrait de la porte ou du tiroir du congélateur

**REMARQUE :** Qu'il s'agisse de retirer la porte du congélateur, de replacer la porte du congélateur ou de retirer le tiroir du congélateur, il faut d'abord effectuer les étapes 1 à 3, puis les étapes 4, 5 et 6 selon les besoins.

1. Ouvrir complètement la porte de congélation.
2. Soulever le tiroir supérieur et le pousser vers l'intérieur de la caisse.

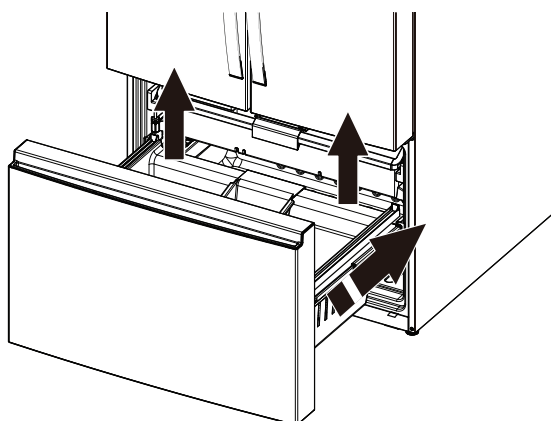


3. Retirer le tiroir du bas et le placer à l'extérieur de la caisse.

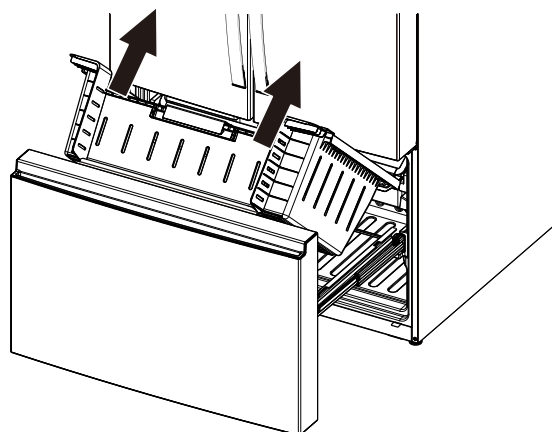

### 4. Retrait de la porte du congélateur


Utiliser un tournevis cruciforme pour retirer les vis fixant la porte du congélateur à la glissière, une vis de chaque côté, soulever la porte du congélateur et la retirer.

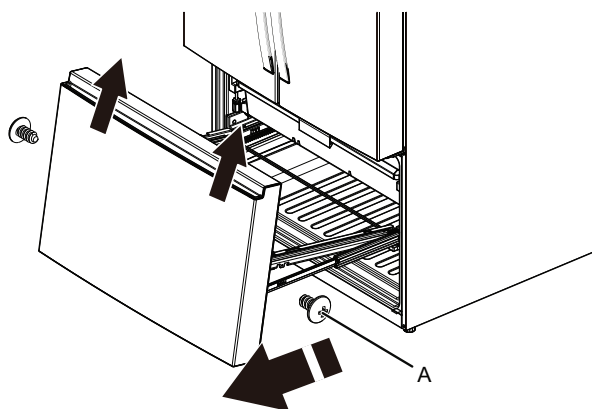

A. Vis

### 5. Remplacement de la porte du congélateur

Utiliser un tournevis cruciforme pour retirer quatre vis de chaque côté de la porte et du support métallique, puis retirer la porte et la remplacer par une neuve.

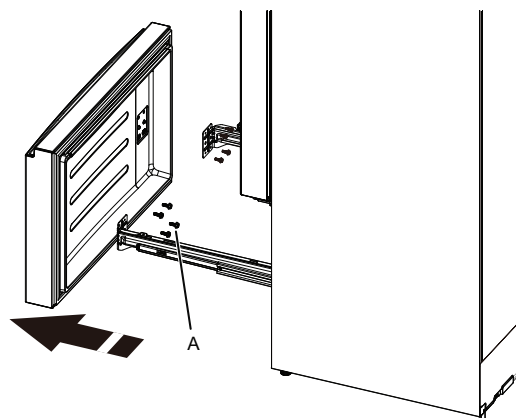


A. Vis



### 6. Retrait du tiroir supérieur du congélateur

**REMARQUE :** Le tiroir supérieur du congélateur ne doit être retiré que par des professionnels du service après-vente.


- Prendre un tournevis cruciforme approprié d'une longueur totale inférieure à 80 mm.

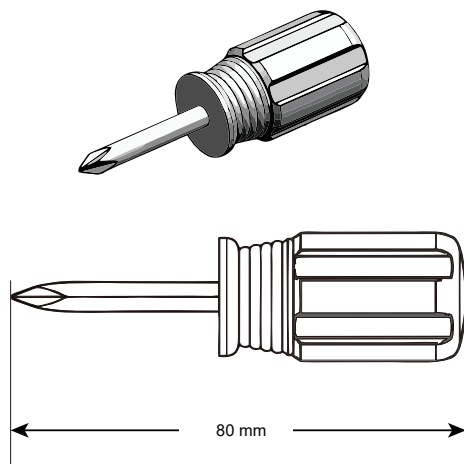

- Introduire la tête du tournevis dans la fente de la boucle sous le pignon d'arrêt gauche, exercer une pression vers le haut et vers l'extérieur sur la boucle pour la libérer, puis retirer le pignon d'arrêt gauche.

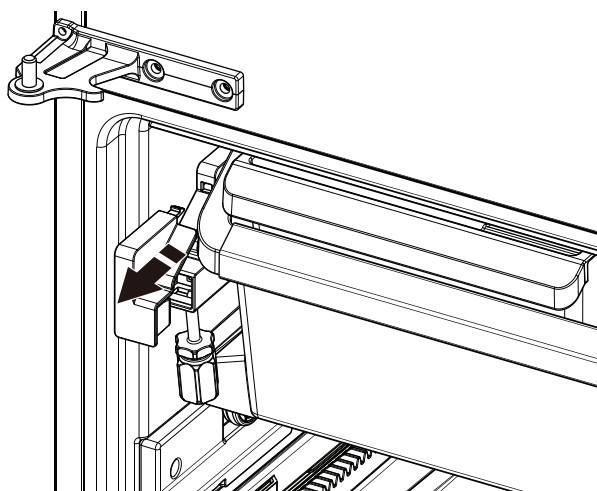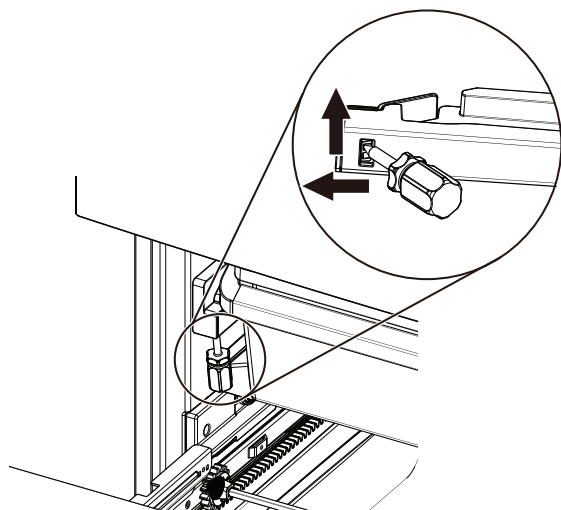

- Tirer le tiroir supérieur jusqu'à la position d'arrêt et soulever le tiroir vers le haut et vers l'extérieur.

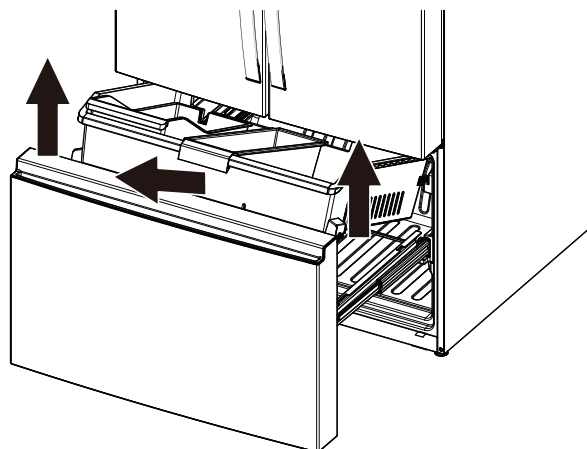

## Étapes finales

### ⚠ AVERTISSEMENT



#### Risque de décharge électrique

**Brancher l'appareil sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.**

**Ne pas enlever la prise de liaison à la terre.**

**Ne pas utiliser d'adaptateur.**

**Ne pas utiliser de rallonge.**

**Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou une décharge électrique.**

1. Brancher sur une prise reliée à la terre.
2. Replacer toutes les pièces amovibles et tous les aliments dans les tiroirs.

## Installation et retrait des poignées

### Pièces fournies :

Poignées de porte du réfrigérateur (2), clés à douille à tête hexagonale 1/4 po (1), instructions pour l'installation des poignées aux portes (1).

### Installation des poignées

**REMARQUE :** L'ensemble de poignée est fourni avec des instructions pour installer les poignées dans les portes. Les suivre attentivement.


# Tablettes, balconnets et tiroirs

## Tablettes et cadres de tablettes

Les tablettes en moitié du réfrigérateur sont réglables pour s'adapter aux besoins de rangement de l'utilisateur. Afin de pouvoir trouver plus facilement l'article recherché, on peut remiser ensemble des aliments semblables dans le réfrigérateur et ajuster les tablettes pour les adapter aux différentes tailles d'articles. Ceci réduira également la durée d'ouverture de la porte du réfrigérateur et permettra d'économiser de l'énergie.


### Enlever et réinstaller une tablette en moitié avec cadre de tablette :

1. Retirer la tablette en tenant le bord avant de la moitié gauche de la tablette et en inclinant la moitié droite de la tablette vers le haut jusqu'à ce que les butées gauche et droite soient séparées.

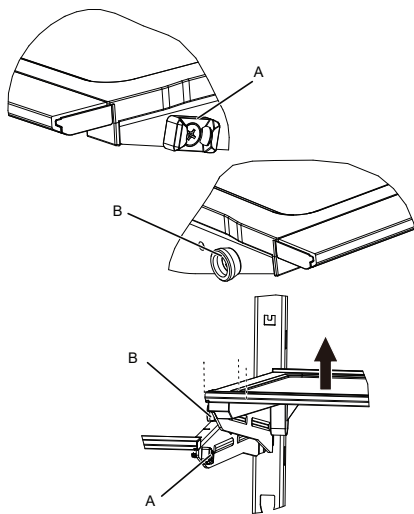


A. Butée de gauche  
B. Butée de droite

2. Soulever l'ensemble de la tablette pour la sortir de ses supports.
3. Replacer la tablette en dirigeant la patte fixe supérieure dans les supports de tablette. Incliner l'avant de la tablette vers le haut jusqu'à ce que la patte fixe supérieure se place dans les supports de tablette.

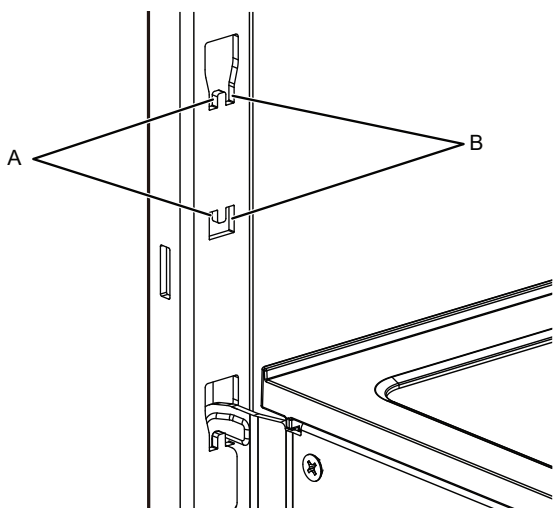

A. Trou 1  
B. Trou 2

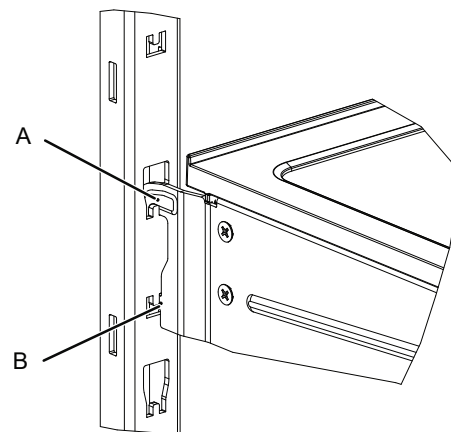

A. Patte fixe supérieure  
B. Patte fixe inférieure

**REMARQUE :** Le trou 1 ne peut être utilisé que pour le support de la moitié gauche de la tablette, et le trou 2 ne peut être utilisé que pour le support de la moitié droite de la tablette. Si le trou est mal placé, la tablette sera instable et ne pourra pas être utilisée.

4. Abaisser l'avant de la tablette et s'assurer que la patte fixe inférieure est bien en position.


## Tablettes complètes en verre

### IMPORTANT :


- La hauteur de la tablette complète en verre n'est pas réglable.
- Pour retirer le couvercle du bac à légumes, il faut d'abord retirer les portes du réfrigérateur.

### Retrait et réinstallation d'une tablette complète en verre :


1. Tenir le fond de la tablette en verre avec les mains et la soulever jusqu'à ce que le bouchon situé à l'arrière de la tablette soit dégagé des nervures.

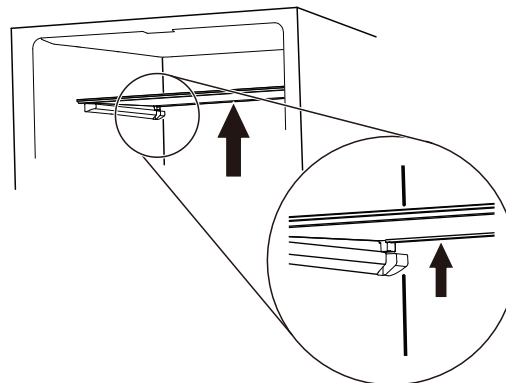

2. Déplacer la tablette en verre vers l'avant et abaisser l'avant de la tablette jusqu'à ce que la finition arrière soit hors des supports.

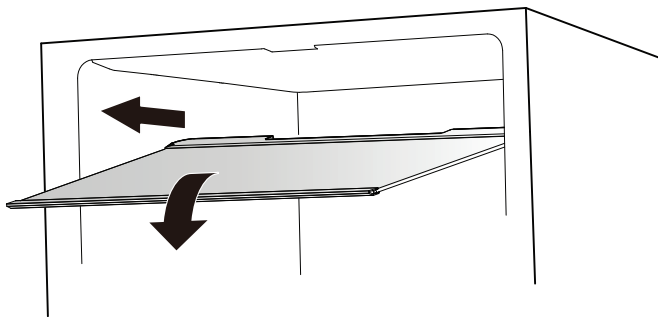


3. Retirer la tablette en veillant à ne pas endommager la porte du réfrigérateur.
4. Si l'étape 3 n'est pas facile à réaliser, tourner la tablette en verre dans la position indiquée sur l'illustration, puis la retirer.

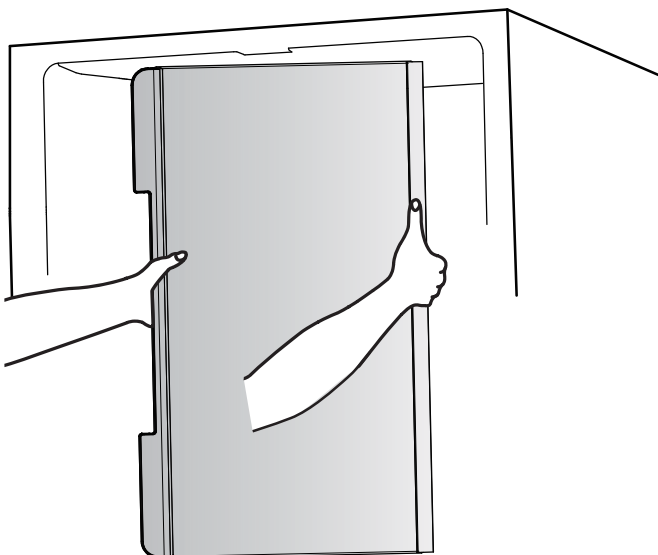

## Bacs à légumes


### Retrait et réinstallation des tiroirs :

1. Saisir la poignée au bas du tiroir et soulever l'avant du tiroir jusqu'à passer la butée du tiroir et extraire le tiroir en le faisant glisser vers l'extérieur jusqu'à la butée. Retirer le tiroir des guides inférieurs.
2. Replacer le tiroir en le plaçant sur la glissière inférieure du tiroir et en le poussant au-delà de la butée d'arrêt du tiroir.

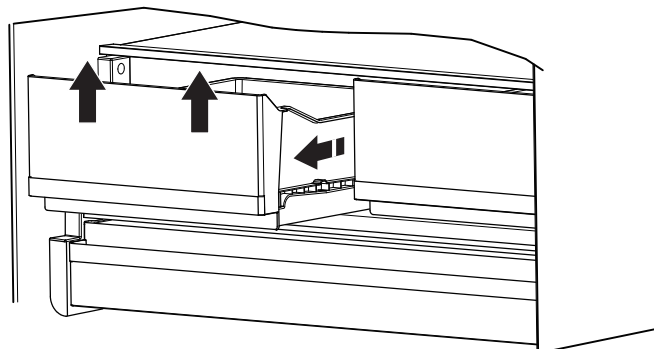

### Balconnets de porte du réfrigérateur

Les balconnets dans les portes du réfrigérateur sont réglables afin de s'adapter à vos besoins de rangement. Les balconnets permettent de facilement personnaliser l'espace de rangement des portes pour y ranger des bouteilles de grande taille.

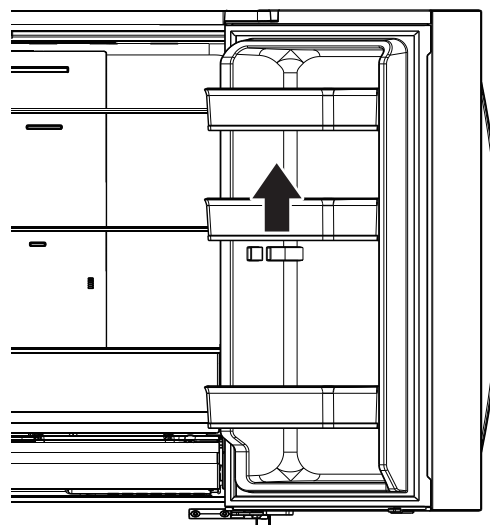

## Compartiments de rangement du congélateur

- Utiliser ces tiroirs pour congeler une grande quantité d'aliments frais ou cuisinés (de la meilleure façon ou de la façon la plus rapide).
- L'option Fast Freeze (Congélation rapide) permet de ranger en toute sécurité les aliments surgelés.

# FICHE DE DONNÉES DE PERFORMANCE

## Système de filtration de l'eau

Modèle W11569863 (PID), W11569861 (sans PID)

Numéros de modèles de l'élément de remplacement : EDRARXD1/EDRARXD1B/W11536439/WHRRARXD1/WHRRARXD1B/KADARXD1/KADARXD1B/MAYARXD1/MAYARXD1B/W11486187

Capacité de 200 gal. (757 L) avec PID W11569863, 100 gal. (379 L) sans PID W11569861.



Système testé et homologué par NSF International en vertu des normes CSA B483, ainsi que NSF/ANSI 42, 53 et 401 pour la réduction des allégations spécifiées sur la fiche de performance ci-dessous.

Ce système a été testé selon les normes NSF/ANSI 42, 53, 401 et CSA B483.1 pour la réduction des substances énumérées ci-dessous. La concentration des substances indiquées dans l'eau entrant dans le système a été réduite à une concentration inférieure ou égale à la limite permise pour l'eau qui quitte le système, comme spécifié par les normes ANSI/NSF 42, 53 et 401, ainsi que CSA B483.1.

| Réduction concentration produits de désinfection | Concentration dans l'eau à traiter | Exigences de réduction   | Réduction de concentration % moy. | % de réd. minimale |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Chlore goût/odeur                                | 2,0 mg/L $\pm$ 10 %                | Réduction de $\geq$ 50 % | 99,39                             | 99                 |
| Particules (classe I*)                           | Au moins 10 000 particules/mL      | Réduction de $\geq$ 85 % | 99,52                             | 99,33              |
| Microplastiques                                  | Au moins 10 000 particules/mL      | Réduction de $\geq$ 85 % | 99,52                             | 99,33              |
| Réduction des contaminants                       | Concentration dans l'eau à traiter | Exigences de réduction   | Réduction de concentration % moy. | % de réd. minimale |
| Plomb : à pH 6,5/à pH 8,5                        | 0,150 mg/L $\pm$ 10 %              | 0,005 mg/L               | 99,29/99,84                       | 99,07/99,46        |
| Mercure : à pH 6,5/à pH 8,5                      | 0,006 mg/L $\pm$ 10 %              | 0,002 mg/L               | 97,38/92,78                       | 92,98/75,86        |
| Amiante                                          | $10^7$ à $10^8$ fibres/L††         | $\geq$ 99 %              | > 99,0                            | > 99,0             |
| Kystes†                                          | 50 000/L minimum                   | $\geq$ 99,95 %           | > 99,997                          | > 99,997           |
| Atrazine                                         | 0,009 mg/L $\pm$ 10 %              | 0,003 mg/L               | > 98,98                           | > 98,95            |
| Benzène                                          | 0,015 mg/L $\pm$ 10 %              | 0,005 mg/L               | > 99,28                           | > 99,17            |
| Carbofurane                                      | 0,080 mg/L $\pm$ 10 %              | 0,040 mg/L               | 83,93                             | 58,7               |
| Lindane                                          | 0,002 mg/L $\pm$ 10 %              | 0,000 2 mg/L             | 95,22                             | 95                 |
| P-dichlorobenzène                                | 0,225 mg/L $\pm$ 10 %              | 0,075 mg/L               | 99,95                             | 99,95              |
| Tétrachloroéthène                                | 0,015 mg/L $\pm$ 10 %              | 0,005 mg/L               | 99,33                             | 99,29              |
| Toxaphène                                        | 0,015 mg/L $\pm$ 10 %              | 0,003 mg/L               | 99,27                             | 99,17              |
| O-dichlorobenzène                                | 1,8 mg/L $\pm$ 10 %                | 0,6 mg/L                 | > 99,995                          | > 99,995           |
| Toluène                                          | 3,0 mg/L $\pm$ 10 %                | 1,0 mg/L                 | > 99,9                            | > 99,9             |
| Styrène                                          | 2,0 mg/L $\pm$ 10 %                | 0,1 mg/L                 | > 99,9                            | > 99,9             |
| 1,2,4 – Trichlorobenzène                         | 0,210 mg/L $\pm$ 10 %              | 0,07 mg/L                | > 99,55                           | > 99,42            |
| Trichloréthylène                                 | 0,3 mg/L $\pm$ 30 %                | 0,005 mg/L               | > 99,8                            | > 99,8             |
| Endrin                                           | 0,006 mg/L $\pm$ 10 %              | 0,002 mg/L               | 92,32                             | 83,93              |



| Réduction concentration produits de désinfection | Concentration dans l'eau à traiter | Exigences de réduction | Réduction de concentration % moy. | % de réd. minimale |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Éthylbenzène                                     | 2,1 mg/L $\pm$ 10 %                | 0,7 mg/L               | > 99,99                           | > 99,99            |
| 2,4 – D                                          | 0,210 mg/L $\pm$ 10 %              | 0,07 mg/L              | 98,89                             | 94,76              |
| Turbidité                                        | 11 NTU $\pm$ 10 %                  | 0,5 NTU                | 98,88                             | 98,17              |
| Aténolol                                         | 200 $\pm$ 20 %                     | 30 ng/L                | 95,27                             | 94,98              |
| Carbamazépine                                    | 1 400 $\pm$ 20 %                   | 200 ng/L               | 96,2                              | 96,09              |
| Linuron                                          | 140 $\pm$ 20 %                     | 20 ng/L                | 93,53                             | 92,31              |
| Méprobamate                                      | 400 $\pm$ 20 %                     | 60 ng/L                | 94,54                             | 94,32              |
| Triméthoprim                                     | 140 $\pm$ 20 %                     | 20 ng/L                | 96,27                             | 95,94              |
| Diéthyltoluamide                                 | 1 400 $\pm$ 20 %                   | 200 ng/L               | 96,32                             | 96,21              |
| Métolachlore                                     | 1 400 $\pm$ 20 %                   | 200 ng/L               | 96,67                             | 96,5               |
| Bisphénol A                                      | 2 000 $\pm$ 20 %                   | 300 ng/L               | 95,07                             | 94,82              |
| Estrone                                          | 140 $\pm$ 20 %                     | 20 ng/L                | 96,27                             | 96,15              |
| Nonylphénol                                      | 1 400 $\pm$ 20 %                   | 200 ng/L               | 92,61                             | 90,48              |
| Naproxène                                        | 140 $\pm$ 20 %                     | 20 ng/L                | 96,09                             | 95,83              |
| Ibuprofène                                       | 400 $\pm$ 20 %                     | 60 ng/L                | 95,44                             | 95,13              |
| TCCP                                             | 5 000 $\pm$ 20 %                   | 700 ng/L               | 92,78                             | 92,59              |
| TCEP                                             | 5 000 $\pm$ 20 %                   | 700 ng/L               | 96,62                             | 96,55              |
| Phénytoïne                                       | 200 $\pm$ 20 %                     | 30 ng/L                | 95,6                              | 95,12              |
| COV**                                            | 0,300 mg/L $\pm$ 10 %              | 0,015 mg/L             | > 99,58                           | > 96,21            |

Paramètres de tests : pH = 7,5  $\pm$  0,5 à moins d'indications contraires. Débit = 0,52 gpm (1,97 Lpm). Pression = 60 lb/po<sup>2</sup> (413,7 kPa). Température = 68 °F à 71,6 °F (20 °C à 22 °C). Capacité de service nominale = 200 gal. (757 L) W11569863 avec PID, 100 gal. (379 L) W11569861 sans PID.


Les composés certifiés en vertu de la norme NSF 401 sont considérés comme appartenant à la catégorie des « composés émergents/contaminants secondaire ». Les composés émergents/contaminants secondaires ont été détectés à de faibles concentrations dans des sources d'approvisionnement en eau potable. Même s'ils n'apparaissent qu'à de faibles concentrations, ces composés peuvent influencer la perception et le niveau d'acceptation de la qualité de l'eau de consommation par le public.

- Il est essentiel que les exigences de fonctionnement, d'entretien et de remplacement de filtre soient respectées pour que ce produit donne le rendement annoncé. Des dommages à la propriété peuvent se produire lorsque les instructions ne sont pas toutes respectées.
- La cartouche jetable doit être changée au moins tous les 6 mois. Le média d'absorption dépensé ne sera pas régénéré et utilisé.
- Utiliser le remplacement EDRARXD1/B, WHRARXD1/B, KADARXD1/B, MAYARXD1/. Prix suggéré au détail en 2025 de 59,99 \$ US/69,99 \$ CAN. Les prix sont indiqués sous réserve de modification. Offert au [www.everydropwater.com](http://www.everydropwater.com).
- Le système de contrôle du filtre mesure la quantité d'eau qui passe par le filtre et indique quand remplacer le filtre. Pour savoir comment vérifier l'état du filtre, consulter « Utiliser les commandes » ou « Système de filtration d'eau » dans les instructions d'utilisation ou le guide d'utilisation.
- Après avoir remplacé le filtre à eau, purger le système d'eau. Voir les sections « Distributeur d'eau et de glaçons » ou « Distributeur d'eau » dans les instructions d'utilisation ou le guide d'utilisation.
- Ces contaminants ne sont pas nécessairement présents dans l'approvisionnement d'eau. Même si le test a été effectué dans des conditions de laboratoires standard, le rendement réel peut varier.
- Le produit doit être utilisé pour l'eau froide seulement.
- Le circuit d'eau doit être installé conformément aux lois et règlements locaux et à ceux de la province concernée.
- La performance réelle peut varier puisque le test a été effectué sous des conditions de laboratoires standard.
- Ne pas utiliser ce produit pour filtrer une eau microbiologiquement polluée ou de qualité inconnue en l'absence d'un dispositif de désinfection adéquat en amont ou en aval du système. Les systèmes certifiés pour la réduction des kystes peuvent être utilisés pour une eau désinfectée susceptible de contenir des kystes filtrables. Étab. EPA no 85075-SG-001.
- Consulter la section « Garantie » (dans les instructions d'utilisation ou le guide d'utilisation) pour connaître la garantie limitée, le nom et le numéro de téléphone du fabricant.

#### Directives d'application/paramètres d'approvisionnement en eau

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Source d'eau         | Puits ou collectivité                                        |
| Pression d'eau       | 30 à 120 lb/po <sup>2</sup> (207 à 827 kPa)                  |
| Température de l'eau | 33 °F à 100 °F<br>(0,6 °C à 37,8 °C)                         |
| Débit nominal        | 0,52 gal/m (1,97 L/m)<br>à 60 lb/po <sup>2</sup> (413,7 kPa) |

- Votre système de filtration de l'eau résistera à une pression d'eau allant jusqu'à 120 lb/po<sup>2</sup> (827 kPa). Si l'alimentation en eau est supérieure à 80 lb/po<sup>2</sup>, installer un détendeur avant d'installer le système de filtration d'eau.
- Conforme à la norme NSF/ANSI 53 pour la réduction de COV. Voir le tableau ci-dessous pour les contaminants individuels et la performance de réduction.

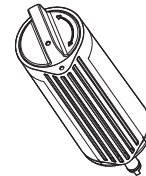

\*Classe I – taille des particules : > 0,5 µm à > 1 µm

\*\*Cette performance COV compte pour le retrait de 39 contaminants selon le test COV indirect

†Sur la base de l'utilisation de microsphère de polystyrène

‡Filtres de longueur supérieure à 10 um

**La fiche de données relatives au rendement de la réduction des produits chimiques organiques est incluse dans le test indirect**

| <b>Substance</b>                   | <b>Concentration dans l'eau à traiter (mg/l)</b> | <b>Limite permise de concentration du produit dans l'eau (mg/l)</b> |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Alachlore                          | 0,050                                            | 0,001                                                               |
| Atrazine                           | 0,100                                            | 0,003                                                               |
| Benzène                            | 0,081                                            | 0,001                                                               |
| Carbofurane                        | 0,190                                            | 0,001                                                               |
| Tétrachlorure de carbone           | 0,078                                            | 0,001 8                                                             |
| Chlorobenzène                      | 0,077                                            | 0,001                                                               |
| Chloropicrine                      | 0,015                                            | 0,000 2                                                             |
| 2,4-d                              | 0,110                                            | 0,001 7                                                             |
| 1,2-dibromo-3-chloropropane (DBCP) | 0,052                                            | 0,000 02                                                            |
| O-dichlorobenzène                  | 0,080                                            | 0,001                                                               |
| p-dichlorobenzène                  | 0,040                                            | 0,001                                                               |
| 1,2-dichloroéthane                 | 0,088                                            | 0,004 8                                                             |
| 1,1-dichloroéthène                 | 0,083                                            | 0,001                                                               |
| Cis-1,2-dichloroéthène             | 0,170                                            | 0,000 5                                                             |
| Trans-1,2-dichloroéthène           | 0,086                                            | 0,001                                                               |
| 1,2-dichloropropane                | 0,080                                            | 0,001                                                               |
| Cis-1,3-dichloropropène            | 0,079                                            | 0,001                                                               |
| Dinosèbe                           | 0,170                                            | 0,002                                                               |
| Endrin                             | 0,053                                            | 0,000 59                                                            |
| Éthylbenzène                       | 0,088                                            | 0,001                                                               |
| 1,2-Dibromoéthane (EDB)            | 0,044                                            | 0,000 02                                                            |
| Haloacétonitriles (HAN)            |                                                  |                                                                     |
| Bromochloroacétonitrile            | 0,022                                            | 0,000 5                                                             |
| Dibromoacétonitrile                | 0,024                                            | 0,000 6                                                             |
| Dichloroacétonitrile               | 0,009 6                                          | 0,000 2                                                             |
| Trichloroacétonitrile              | 0,015                                            | 0,000 3                                                             |
| Halocétones (HK)                   |                                                  |                                                                     |
| 1,1-dichloro-2-propanone           | 0,007 2                                          | 0,000 1                                                             |
| 1,1,1-trichloro-2-propanone        | 0,008 2                                          | 0,000 3                                                             |
| Heptachlore                        | 0,025                                            | 0,000 01                                                            |
| Époxyde d'heptachlore              | 0,010 7                                          | 0,000 2                                                             |
| Hexachlorobutadiène                | 0,044                                            | 0,001                                                               |
| Hexachlorocyclopentadiène          | 0,060                                            | 0,000 002                                                           |
| Lindane                            | 0,055                                            | 0,000 01                                                            |
| Méthoxychlore                      | 0,050                                            | 0,000 1                                                             |
| Pentachlorophénol                  | 0,096                                            | 0,001                                                               |

|                                   |       |         |
|-----------------------------------|-------|---------|
| Simazine                          | 0,120 | 0,004   |
| Styrène                           | 0,150 | 0,000 5 |
| 1,1,2,2-tétrachloroéthane         | 0,081 | 0,001   |
| Tétrachloroéthène                 | 0,081 | 0,001   |
| Toluène                           | 0,078 | 0,001   |
| 2,4,5-TP (Silvex)                 | 0,270 | 0,001 6 |
| Acide tribromoacétique            | 0,042 | 0,001   |
| 1,2,4-trichlorobenzène            | 0,160 | 0,000 5 |
| 1,1,1-trichloroéthane             | 0,084 | 0,004 6 |
| 1,1,2-trichloroéthane             | 0,150 | 0,000 5 |
| Trichloréthylène                  | 0,180 | 0,001 0 |
| Trihalogénométhanés (incluant)    |       |         |
| Chloroforme (chimique auxiliaire) |       |         |
| Bromoforme                        | 0,300 | 0,015   |
| Bromodichlorométhane              |       |         |
| Chlorodibromométhane              |       |         |
| Xylènes (total)                   | 0,070 | 0,001   |

Assistance client **1 800 442-9991**  
par Whirlpool Corporation  
2000 North M63  
Benton Harbor, MI 49022

# SEGURIDAD DEL REFRIGERADOR

## Su seguridad y la de los demás son muy importantes.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

**▲ PELIGRO**

**Usted puede morir o sufrir una lesión grave si no sigue de inmediato las instrucciones.**

**▲ ADVERTENCIA**

**Si no sigue las instrucciones, puede morir o sufrir una lesión grave.**

Todos los mensajes de seguridad le dirán cuál es el peligro potencial, cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales al usar el electrodoméstico, siga precauciones básicas, entre ellas las siguientes:

- Los niños deben estar bajo supervisión para garantizar que no jueguen con el electrodoméstico.
- Este electrodoméstico no se diseñó para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les brinde supervisión o instrucciones relativas al uso del electrodoméstico.
- No utilice un cable de extensión.
- Si el cable de suministro eléctrico está dañado, el fabricante, su servicio técnico o personas calificadas idóneas deben reemplazarlo para evitar cualquier riesgo.
- Conecte solamente al suministro de agua potable.
- Este electrodoméstico está diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares, como áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; granjas; por parte de clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales; posadas, servicios de comida y aplicaciones similares que no sean de venta al por menor.
- No guarde en este electrodoméstico sustancias explosivas, como latas en aerosol con propelente inflamable.
- Utilice los nuevos juegos de mangueras suministrados con el electrodoméstico y no reutilice los juegos de mangueras anteriores.
- No use piezas de repuesto que no hayan sido recomendadas por el fabricante (por ejemplo, piezas hechas en casa con una impresora 3D).
- Mantenga las aberturas de ventilación, en el gabinete del electrodoméstico o en la estructura integrada, libres de obstrucciones.
- No use dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación, sino solo los recomendados por el fabricante.
- No dañe el circuito de refrigerante.
- No use aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de alimentos del electrodoméstico, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- Se puede agregar el juego de fábrica de hielo en algunos modelos. Consulte la etiqueta del número de serie en el interior del compartimento de alimentos para obtener información sobre el modelo del juego de fábrica de hielo.
- La línea de agua y la fábrica de hielo deben ser instaladas por un técnico de servicio calificado. Consulte las instrucciones de instalación proporcionadas con el juego de fábrica de hielo para ver los detalles completos.
- Cuando ubique el electrodoméstico, cerciórese de que el cable no quede atrapado o esté dañado.
- No ubique varios enchufes portátiles o suministros eléctricos portátiles en la parte trasera del electrodoméstico.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

## Cómo deshacerse adecuadamente de su refrigerador anterior

**ADVERTENCIA:** Existe el riesgo de que los niños puedan quedar atrapados. Antes de tirar su viejo refrigerador o congelador:

- Retire las puertas.
- Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan introducirse con facilidad.

### ⚠ ADVERTENCIA

#### Peligro de asfixia


Quite las puertas o la tapa de su electrodoméstico viejo.

No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte o daño al cerebro.

**IMPORTANTE:** Los niños que quedan atrapados y la asfixia no son problemas del pasado. Los congeladores o los refrigeradores tirados y abandonados son un peligro, incluso si van a quedar ahí "por unos pocos días". Si está por deshacerse de su refrigerador o congelador viejo, siga estas instrucciones para ayudar a prevenir accidentes.

#### Información importante para saber acerca del desecho de refrigerantes:

Deshágase del refrigerador siguiendo los reglamentos federales y locales. Los refrigerantes deberán ser evacuados por un técnico certificado en refrigeración por EPA según los procedimientos establecidos.

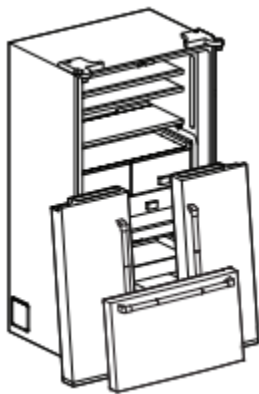

## CUIDADO DEL REFRIGERADOR

### Limpieza

### ⚠ ADVERTENCIA



#### Peligro de explosión

Riesgo de incendio o explosión.

Refrigerante inflamable utilizado.

No use dispositivos mecánicos para descongelar el refrigerador.

No perforo la tubería del refrigerante.

Tanto la sección del refrigerador como la del congelador se descongelan automáticamente. No obstante, limpie ambas secciones más o menos una vez al mes para evitar la acumulación de olores. Limpie los derrames inmediatamente.

#### IMPORTANTE:

- Debido a que el aire circula entre todas las secciones, cualquier olor que se forme en una sección pasará a la otra. Debe limpiar cuidadosamente todas las secciones para eliminar olores. Para evitar la transferencia de olores y la deshidratación de los alimentos, envuélvalos o tápelos herméticamente.
- No use productos de limpieza abrasivos o fuertes, como aerosoles para ventanas, productos de limpieza para pulir, líquidos inflamables, ácido muriático, ceras para limpieza, detergentes concentrados, blanqueadores o productos de limpieza que contengan productos derivados de petróleo en puertas y gabinete, partes de plástico, revestimientos interiores y de puertas o juntas. No use toallas de papel, estropajos para fregar ni otros utensilios de limpieza abrasivos.
- Para los modelos de acero inoxidable, este tipo de acero es resistente a la corrosión y no a prueba de ella. Para ayudar a evitar la corrosión del acero inoxidable, mantenga las superficies limpias, siguiendo las instrucciones de limpieza que figuran a continuación.

#### Limpieza de la pantalla táctil:

1. Para evitar cambiar los ajustes accidentalmente, asegúrese que el refrigerador esté desconectado o que se haya desconectado el suministro eléctrico antes de limpiar la pantalla.
2. Mezcle una solución de detergente suave en agua tibia. Humedezca un paño suave que no deje pelusa con la solución y limpie la pantalla cuidadosamente.  
**NOTA:** No rocíe ni limpie líquidos directamente sobre la pantalla, ni empape el paño demasiado.
3. Enchufe el refrigerador o reconecte el suministro de energía.



## Limpieza del interior

**IMPORTANTE:** Los estantes del refrigerador con iluminación LED debajo del estante no son aptos para lavavajillas.

1. Desenchufe el refrigerador o desconecte el suministro de energía.
2. Lave a mano, enjuague y seque bien las piezas desmontables y las superficies interiores. Use una esponja limpia o un paño suave y agua tibia con detergente suave.
3. Enchufe el refrigerador o vuelva a conectar el suministro de energía.

## Limpieza del exterior

**IMPORTANTE:** La garantía no cubre los daños al acabado liso debidos al uso inadecuado de productos de limpieza o de productos no recomendados. Los utensilios afilados o de punta roma estropearán el acabado.

1. Desenchufe el refrigerador o desconecte el suministro de energía.
2. Con una esponja o paño suave y una solución de detergente suave y agua tibia, lave, enjuague y seque a fondo el exterior de acero inoxidable y metal pintado. Para mantener el aspecto de nuevo de su refrigerador de acero inoxidable y para quitar marcas o arañazos pequeños, se sugiere usar el limpiador y pulidor para acero inoxidable aprobado por el fabricante. Este limpiador es únicamente para piezas de acero inoxidable. Para obtener información sobre cómo realizar pedidos, consulte la Guía rápida de inicio.

**NOTA:** Cuando limpie el acero inoxidable, siempre hágalo en la dirección de la veta para evitar rayones.

No permita que el limpiador y pulidor para acero inoxidable entre en contacto con ninguna pieza plástica, como piezas decorativas, cubiertas de dosificadores o juntas de puertas. Si se produce un contacto accidental, limpie la pieza plástica con una esponja y detergente suave en agua tibia. Secar bien con un paño suave.

3. Enchufe el refrigerador o vuelva a conectar el suministro de energía.

Vea la información relativa a la limpieza del exterior que sea específica para su modelo.

## Estilo 1: Puerta lisa/Metal pintado

| USE                                                                                             | NO USE                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Paño suave y limpio</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Paños abrasivos</li> <li>■ Toallas de papel o papel de diario</li> <li>■ Estropajo de lana de acero</li> </ul>                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Agua tibia jabonosa con un detergente suave</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Polvos o líquidos abrasivos</li> <li>■ Rociadores para ventana</li> <li>■ Amoniaco</li> <li>■ Limpiadores de base de ácido o vinagre</li> <li>■ Limpiadores para horno</li> <li>■ Líquidos inflamables</li> </ul> |

**NOTA:** Las toallas de papel rayan y pueden opacar el revestimiento transparente de la puerta pintada. Para evitar posibles daños, use solo paños suaves y limpios para lustrar y limpiar la puerta.

## Estilo 2: Acero inoxidable

| USE                                                                                                                                                            | NO USE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Paño suave y limpio</li> </ul>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Paños abrasivos</li> <li>■ Toallas de papel o papel de diario</li> <li>■ Estropajo de lana de acero</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Agua tibia jabonosa con un detergente suave</li> </ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Polvos o líquidos abrasivos</li> <li>■ Amoniaco</li> <li>■ Limpiadores de base cítrica</li> <li>■ Limpiadores de base de ácido o vinagre</li> <li>■ Limpiadores para horno</li> </ul>                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Para la suciedad rebelde, use solo el limpiador y pulidor para acero inoxidable aprobado por el fabricante</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Polvos o líquidos abrasivos</li> <li>■ Amoniaco</li> <li>■ Limpiadores de base cítrica</li> <li>■ Limpiadores de base de ácido o vinagre</li> <li>■ Limpiadores para horno</li> <li>■ Paños abrasivos</li> <li>■ Toallas de papel o papel de diario</li> <li>■ Estropajo de lana de acero</li> </ul> |

### NOTA:

- Si se produce un contacto accidental, limpie la pieza plástica con una esponja y detergente suave en agua tibia. Seque meticulosamente con un paño suave.
- Evite exponer los electrodomésticos de acero inoxidable a elementos cáusticos o corrosivos, como ambientes con altas concentraciones de sal, agua o humedad. La garantía no cubre los daños debidos a la exposición a estos elementos.
- Solo porque un producto de limpieza es líquido no significa que no es abrasivo. Muchos limpiadores líquidos formulados para tener una acción suave sobre las baldosas y las superficies lisas igualmente dañan el acero inoxidable.
- Cuando limpie el acero inoxidable, siempre hágalo en la dirección de la veta para evitar rayones.
- El ácido cítrico produce cambios permanentes en el color del acero inoxidable. Para evitar dañar el acabado del refrigerador de acero inoxidable:

**No permita que estas sustancias permanezcan en el acabado:**

- Mostaza
- Jugos de tomate
- Salsa marinera
- Salsas cítricas
- Productos cítricos

## Limpieza del condensador

### ⚠ ADVERTENCIA



#### Peligro de explosión

**Riesgo de incendio o explosión a causa de la perforación de la tubería del refrigerante**

**Siga con cuidado las instrucciones de manipulación.**

**Refrigerante inflamable utilizado.**

No se necesita una limpieza rutinaria del condensador en ambientes de funcionamiento de casas normales. Si el ambiente es particularmente grasoso o polvoriento, o si hay un tránsito importante de mascotas en el hogar, el condensador deberá limpiarse cada 6 meses para asegurar la máxima eficiencia.

1. Desenchufe el refrigerador o desconecte el suministro de energía.
2. Quite la rejilla de la base.
3. Use una aspiradora con un cepillo suave para limpiar la rejilla, las zonas abiertas detrás de la rejilla y la superficie frontal del condensador.
4. Vuelva a colocar la rejilla de la base cuando termine.
5. Enchufe el refrigerador o vuelva a conectar el suministro de energía.

**NOTA:** Si no puede limpiar el condensador, llame para pedir servicio técnico.

## Cómo cambiar el foco

**IMPORTANTE:** Las luces del refrigerador y del congelador utilizan tecnología LED. Si las luces no se encienden cuando se abre la puerta o el cajón, llame para solicitar ayuda o servicio técnico. Consulte la Guía de inicio rápido para ver la información de contacto.

El sistema de iluminación de este electrodoméstico puede consistir de:

- Módulos LED sellados
- Bombillas LED
- Bombillas incandescentes
- O una combinación de las anteriores.

## Estantes del refrigerador

### Información importante para saber acerca de los estantes y tapas de vidrio:

No limpie los estantes y tapas de vidrio con agua caliente mientras estén fríos. Los estantes y tapas pueden romperse si se exponen a cambios bruscos de temperatura o a impactos, como sería un golpe brusco. El vidrio templado se ha diseñado para hacerse añicos. Esto es normal. Los estantes y tapas de vidrio son muy pesados. Use ambas manos al sacarlos para evitar que se caigan.

Los estantes de su refrigerador son ajustables para adaptarse a sus necesidades individuales de almacenamiento.

Si se guardan alimentos similares juntos en el refrigerador y se ajustan los estantes para que se adapten a las diferentes alturas de los artículos, será más fácil encontrar exactamente el artículo que se desea. Asimismo, se reducirá el tiempo que la puerta del refrigerador permanece abierta y se ahorrará energía.

## Estantes de vidrio

### Para quitar un estante:

1. Quite los artículos del estante.
2. Deslice el estante en sentido recto hacia afuera, hasta el tope.
3. Según el modelo, levante la parte posterior o delantera del estante hasta pasar el tope. Jale el resto del estante completamente hacia afuera.


## Cómo abrir y cerrar las puertas

El compartimiento del refrigerador tiene dos puertas. Las puertas pueden abrirse y cerrarse por separado o juntas.

Hay una junta con bisagras verticales en la puerta izquierda del refrigerador.

- Cuando se abre la puerta izquierda, la junta con bisagras se pliega automáticamente hacia adentro para quedar fuera del paso.
- Cuando ambas puertas están cerradas, la junta con bisagras forma automáticamente un sello entre las dos puertas.

**NOTA:** Cuando cierra la puerta, el sello con bisagras debería estar en la posición correcta (estar doblada en el interior). De lo contrario, tocará la puerta derecha o el eje de fijación.

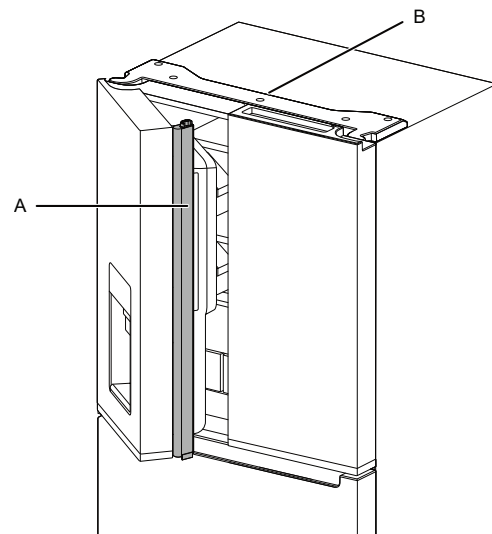

A. Junta con bisagras  
B. Tapa abatible

El interruptor de la puerta del compartimiento del refrigerador está ubicado en la cubierta de la bisagra del lado superior izquierdo y derecho.


- El interruptor de la puerta usa imanes para detectar la apertura y el cierre de la puerta.
- Asegúrese de que no haya imanes ni dispositivos electrónicos (altavoces) a 3 pulgadas de la cubierta de la bisagra.

**NOTA:** La luz y la interfaz de usuario interna (UI) no se encenderán si no se detecta la apertura de la puerta.

### Ajuste de altura del medio estante

La altura del medio estante se puede ajustar cambiando su ubicación del soporte inferior al soporte superior y viceversa.

- Abra la puerta lateral derecha y la puerta lateral izquierda hasta 135°.
- Consulte la sección "Estantes, depósitos y cajones" para más detalles.

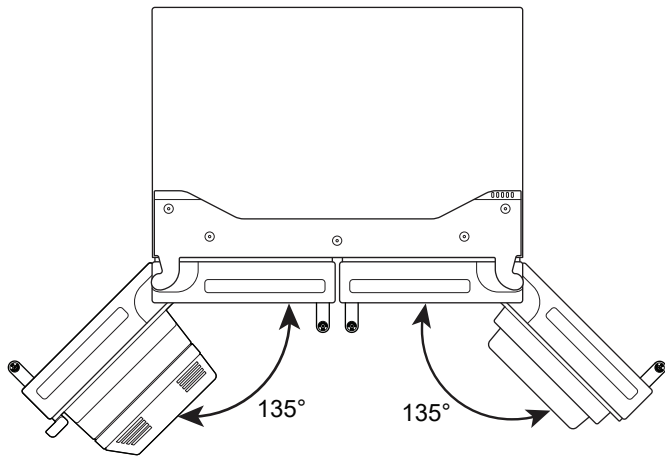

## El despachador de hielos (en algunos modelos)

### IMPORTANTE:

- Si los cubos de hielo están huecos o tienen una forma irregular, podría deberse a una baja presión de agua. Consulte la sección "Requisitos de suministro de agua".
- El hielo pasa desde el depósito de almacenamiento de hielo a través del conducto del despachador hasta llegar a este. Para apagar la fábrica de hielo, consulte la sección "Fábrica de hielo y depósito".
- El despachador puede seguir emitiendo ruidos y puede continuar el despacho de hielo varios segundos después de que se suelte el botón o la paleta del despachador.

### Para limpiar el conducto del despachador de hielo:

La humedad hace que el hielo se aglutine naturalmente. Las partículas de hielo pueden acumularse hasta que el conducto del despachador de hielo se bloquee.

Si no se despacha hielo con regularidad, tal vez sea necesario vaciar el depósito y limpiar el conducto de salida de hielo, el depósito y el área debajo éste cada 2 semanas.

- Si es necesario, quite el hielo atascado en el recipiente de almacenamiento y en el conducto de salida con un utensilio plástico.
- Limpie el conducto de salida y la base del depósito de hielo con un paño humedecido con agua tibia y, después, seque meticulosamente.

## Para despachar hielo - Paleta despachadora

### ⚠ ADVERTENCIA



#### Peligro de cortaduras

Use un vaso resistente para recibir hielo del despachador.

No seguir esta instrucción puede ocasionar cortaduras.

1. Para seleccionar el tipo de hielo deseado, presione CUBED ICE (CUBOS DE HIELO) o CRUSHED ICE (HIELO PICADO).
2. Coloque un vaso resistente contra la paleta del despachador. Sostenga el vaso junto a la abertura del despachador para que el hielo no caiga fuera del vaso.

**IMPORTANTE:** No es necesario aplicar mucha presión sobre la paleta para activar el despachador de hielo. Si presiona fuerte no se acelerará el despachador ni se producirá una mayor cantidad de hielo.

3. Retire el vaso para detener el despacho.

**NOTA:** El hielo puede continuar saliendo durante varios segundos después de haber retirado el vaso de la paleta del despachador. El despachador puede continuar haciendo ruido durante algunos segundos después de finalizar.

### La luz del despachador (en algunos modelos)

- Cuando utilice el despachador, las luces se encenderán automáticamente.

## Cuidado durante las vacaciones y las mudanzas

### Vacaciones

**Si decide dejar el refrigerador encendido mientras está ausente:**

1. Use todos los artículos perecederos y congele el resto.
2. Presione el botón de modo y elija el modo Vacation (Vacaciones).
3. Si el refrigerador tiene una fábrica de hielo automática y está conectado al suministro de agua de la casa, cierre el suministro de agua al refrigerador. Si no se cierra el suministro de agua, pueden producirse daños a la propiedad.
4. Si tiene una fábrica de hielo automática, apáguela.
5. Vacíe el depósito de hielo.

**Si decide apagar el refrigerador antes de irse:**

1. Saque toda la comida del refrigerador.
2. Si el refrigerador tiene fábrica de hielo automática:
  - Cierre el suministro de agua a la fábrica de hielo por lo menos un día antes.
  - Cuando caiga la última carga de hielo, presione el interruptor a la posición OFF (APAGADO), ya sea en la fábrica de hielo o en el control de la interfaz de usuario, según su modelo.
3. Vacíe el depósito de hielo.
4. Apague el/los control(es) de temperatura. Consulte la "Guía de inicio rápido".

5. Limpie el refrigerador, pásele un paño y séquelo bien.
6. Fije bloques de goma o de madera con cinta adhesiva en la parte superior de ambas puertas para que queden abiertas y el aire circule. Esto evita que se formen olores y que crezcan hongos.

**NOTA:** En el modo de vacaciones, no funcionan los despachadores de agua y hielo.

### Mudanza

Si va a mudar el refrigerador a una casa nueva, siga estos pasos para prepararlo para la mudanza.

1. Si el refrigerador tiene fábrica de hielo automática:
  - Cierre el suministro de agua a la fábrica de hielo por lo menos un día antes.
  - Desconecte la línea de agua de atrás del refrigerador.
  - Cuando caiga la última carga de hielo, presione el interruptor a la posición OFF (APAGADO), ya sea en la fábrica de hielo o en el control de la interfaz de usuario, según su modelo.
2. Saque toda la comida del refrigerador y empaque todos los alimentos congelados en hielo seco.
3. Vacíe el depósito de hielo.
4. Desenchufe el refrigerador.
5. Limpie, enjuague y seque meticulosamente.
6. Retire todas las piezas desmontables, envuélvalas bien y asegúrelas con cinta adhesiva para que no se sacudan durante la mudanza.
7. Según el modelo, levante la parte delantera del refrigerador para que ruede con facilidad, o bien, levante las patas niveladoras para no rayar el suelo. Consulte "Nivelación y alineación de puertas".
8. Pegue las puertas cerradas y pegue el cable a la parte posterior del refrigerador con cinta adhesiva.

Cuando llegue a la casa nueva, coloque todo de nuevo y lea las Instrucciones de instalación para ver instrucciones de preparación. Además, si el refrigerador tiene fábrica de hielo automática, recuerde volver a conectar el suministro de agua al refrigerador.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

### Cómo empezar

#### Lista de control de la instalación

#### Suministro eléctrico

### ⚠ ADVERTENCIA



#### Peligro de Choque Eléctrico

**Conecte a un tomacorriente con conexión a tierra de 3 terminales.**

**No quite el terminal de conexión a tierra.**

**No use un adaptador.**

**No utilice un cable de extensión.**

**No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, un incendio o un choque eléctrico.**

- Conecte el refrigerador a un tomacorriente con conexión a tierra de 3 terminales.

#### Puertas

- Si necesita retirar las puertas durante la instalación, consulte las secciones "Cómo retirar y volver a colocar las puertas del refrigerador" y "Cómo retirar y volver a colocar las puertas delanteras del congelador".
- Las puertas tienen un cierre hermético completo.
- Ajuste los pies de nivelación para que queden bien apoyados contra el suelo.
- Las puertas están parejas en la parte superior. (Use la función de alineación de las puertas si es necesario.)

#### Revisiones finales

- Extraiga todo el material de transporte.
- Fije los controles de temperatura en el ajuste recomendado.
- Guarde las instrucciones y otros materiales impresos.

Para recibir una asistencia más completa, registre su producto, consulte la Guía de inicio rápido para obtener más información.

## Desembalaje del refrigerador

### **ADVERTENCIA**

#### **Peligro de peso excesivo**

Use dos o más personas para mover e instalar o desinstalar el electrodoméstico.

No seguir esta instrucción puede ocasionar lesiones en la espalda o de otro tipo.

### **Entrega del refrigerador**

- Se requiere una apertura mínima de la puerta de 33" (838 mm). Si la apertura de la puerta es de 36" (914 mm) o menos, será necesario retirar las puertas, los cajones y las bisagras.
- Traslade el refrigerador por el lado de las aperturas de puerta.

### **Cómo retirar el material de embalaje**

- Retire los restos de cinta y pegamento de las superficies del refrigerador antes de encenderlo. Frote con los dedos un poco de detergente líquido para vajilla sobre el pegamento. Limpie con agua tibia y seque.
- No use instrumentos filosos, alcohol isopropílico, líquidos inflamables o limpiadores abrasivos para eliminar los restos de cinta o de adhesivo. Esos productos pueden dañar la superficie de su refrigerador. Para más información, consulte "Seguridad del refrigerador".
- Deseche o recicle todo el material de embalaje.

### **Cuando mueva el refrigerador:**

El refrigerador es pesado. Cuando mueva el refrigerador para la limpieza o para darle servicio, cerciórese de cubrir el piso con cartón o madera para evitar daños en él. Al mover el refrigerador, siempre tire en línea recta hacia afuera. No menee el refrigerador de lado a lado ni lo haga "caminar" cuando lo trate de mover ya que podría dañar el suelo.

### **Limpieza antes del uso**

Una vez que haya quitado todos los materiales de empaque, limpie el interior de su refrigerador antes de usarlo. Consulte las instrucciones de limpieza en "Cuidado de su refrigerador".

### **Información importante acerca de los estantes y las cubiertas de vidrio:**

No limpie los estantes y las cubiertas de vidrio con agua caliente mientras estén fríos. Los estantes y tapas pueden romperse si se exponen a cambios bruscos de temperatura o a impactos, como sería un golpe brusco. El vidrio templado se ha diseñado para hacerse añicos. Esto es normal. Los estantes y tapas de vidrio son muy pesados. Use ambas manos al sacarlos para evitar que se caigan.

## Requisitos de ubicación

### **ADVERTENCIA**



#### **Peligro de explosión**

Mantenga los materiales y vapores inflamables, como la gasolina, alejados del electrodoméstico.

Use un limpiador no inflamable.

No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.


**IMPORTANTE:** Este electrodoméstico se ha diseñado para uso en un entorno doméstico y aplicaciones similares como las siguientes:

- En granjas y por clientes de hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial.
- Ambientes de alojamiento.
- Aplicaciones en banquetería y otros negocios no minoristas.

**NOTA:** Si el fabricante quiere limitar el uso del electrodoméstico a menos de lo anterior, esto se tiene que indicar claramente en las instrucciones.

Para garantizar una ventilación adecuada de su congelador, deje un espacio de 1/2" (1,25 cm) a cada lado y de 1/2" (1,25 cm) en la parte superior. Deje un espacio de 2" (5 cm) detrás del refrigerador. Si el refrigerador tiene una fábrica de hielo, asegúrese de que haya espacio adicional detrás para las conexiones de la línea de agua. Cuando instale el refrigerador próximo a una pared fija, deje un espacio mínimo de 3 3/4" (9,5 cm) entre el refrigerador y la pared, para permitir que la puerta se abra bien.

**NOTA:** Este refrigerador ha sido diseñado para usarse en un lugar en donde los rangos de temperatura varíen entre un mínimo de 50 °F (10 °C) y un máximo de 110 °F (43 °C). Para un óptimo rendimiento, el rango preferido de temperatura ambiente (que reduce el consumo de electricidad y provee un enfriamiento superior) es entre 60 °F (15 °C) y 90 °F (32 °C). No se recomienda instalar el refrigerador cerca de una fuente de calor, como un horno o un radiador.

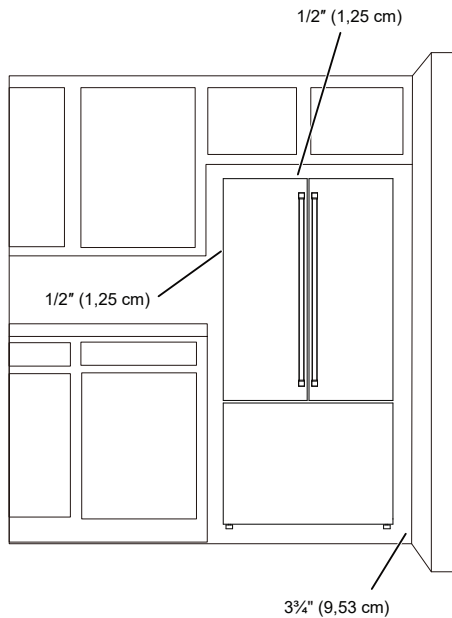

## Requisitos eléctricos

### ⚠ ADVERTENCIA



#### Peligro de Choque Eléctrico

**Conecte a un tomacorriente con conexión a tierra de 3 terminales.**

**No quite el terminal de conexión a tierra.**

**No use un adaptador.**

**No utilice un cable de extensión.**

**No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, un incendio o un choque eléctrico.**

Antes de mover el refrigerador a su ubicación final, es importante asegurarse de tener la conexión eléctrica adecuada.

Si se ha dañado el cable de suministro, deberá ser reemplazado por el fabricante, por el agente de servicio del fabricante o por una persona con calificación similar. No use un cable que presente grietas o daño por desgaste en el largo el enchufe o la punta del conector.

#### Método de conexión a tierra recomendado

Se requiere un suministro eléctrico de 115 V, 60 Hz, solo CA, 15 A o 20 A con fusible y conexión a tierra. Se recomienda proporcionar un circuito de alimentación separado que preste servicio solo al refrigerador y a los accesorios aprobados. Utilice un tomacorriente que no se pueda apagar con un interruptor. No utilice un cable de extensión.

**IMPORTANTE:** Si este producto está conectado a un tomacorriente equipado con interruptor de circuito de falla eléctrica de puesta a tierra (GFCI), puede ocurrir un disparo molesto del suministro eléctrico, lo que generará pérdida de refrigeración. Esto puede afectar la calidad y el sabor de los alimentos. Si ha ocurrido un disparo molesto, y el alimento parece estar en malas condiciones, deséchelo.

**NOTA:** Antes de realizar cualquier tipo de instalación, limpie o de quitar un foco de luz, apague el enfriamiento o gire el control (del termostato, del refrigerador o del congelador según el modelo) hasta la posición Off (Apagado). En los modelos con un control de temperatura digital, presione los botones táctiles con el signo menos varias veces hasta que aparezca una raya (-) en las pantallas del refrigerador y del congelador. Desconecte el refrigerador de la fuente de suministro eléctrico. Cuando haya terminado, reconecte el refrigerador a la fuente de energía eléctrica y encienda el enfriamiento o vuelva a ajustar el control (del termostato, del refrigerador o del congelador según el modelo) en la posición deseada. Consulte "Guía de inicio rápido"

## Requisitos del suministro de agua

Reúna las herramientas y las piezas necesarias antes de comenzar la instalación. Lea y siga las instrucciones provistas con cualquiera de las herramientas detalladas aquí.

### Herramientas necesarias:

- Destornillador de cabeza plana
- Llaves de extremo abierto de 7/16" y 1/2" o dos llaves ajustables
- Llave para tuercas de 1/4"
- Broca de 1/4"
- Taladro inalámbrico
- Conecte solamente al suministro de agua potable. No use con agua que no sea microbiológicamente segura o que sea de calidad desconocida sin desinfectarla adecuadamente antes o después del sistema. Pueden usarse sistemas certificados para la reducción de partículas en aguas desinfectadas que puedan contener partículas filtrables.
- Todas las instalaciones deben hacerse de acuerdo con los requisitos locales de plomería.
- No use una válvula perforadora o una válvula de montura de 3/16" (4,76 mm) ya que reduce el flujo de agua y se obstruye con más facilidad.
- Use tubería de cobre o PEX y verifique si hay fugas. Instale tubería de cobre o PEX solo en zonas donde la temperatura vaya a permanecer por encima del punto de congelación.
- Para modelos con filtros de agua, el filtro de agua desechable deberá reemplazarse por lo menos cada 6 meses.

### Presión de agua

**NOTA:** Si la presión de agua es menor que lo requerido, el flujo de agua del despachador de agua podría disminuir o los cubos de hielo podrían ser huecos o de tamaño irregular.

### Suministro de agua por ósmosis inversa

**IMPORTANTE:** La presión del suministro de agua que sale de un sistema de ósmosis inversa y va a la válvula de entrada de agua del congelador tiene que estar entre 20 psi y 145 psi (138 kPa y 1000 kPa).

Si el sistema de filtrado de agua por ósmosis inversa está conectado al suministro de agua fría, la presión de agua para el sistema de ósmosis inversa debe ser, como mínimo, de 40 psi a 60 psi (276 kPa a 414 kPa).



Si la presión del agua que llega al sistema de ósmosis inversa es inferior a 40 psi a 60 psi (276 kPa a 414 kPa):

- Verifique si el filtro de sedimentos del sistema de ósmosis inversa está bloqueado. Reemplácelo si es necesario.
- Deje que el depósito de almacenamiento del sistema de ósmosis inversa se rellene después de un uso intensivo. La capacidad del tanque podría ser demasiado pequeña para cumplir con los requisitos del refrigerador.

**NOTA:** No se recomiendan sistemas de ósmosis inversa para montar en el grifo.

- Si el refrigerador tiene un filtro de agua, puede reducir la presión aún más si se usa junto con un sistema de ósmosis inversa. Quite el filtro de agua. Consulte "Filtros y accesorios".

Si tiene preguntas acerca de la presión del agua, llame a un plomero competente matriculado.

## Conexión del suministro de agua

Lea todas las instrucciones antes de comenzar.

### IMPORTANTE:

- La tubería debe instalarse de acuerdo con el Código Internacional de Plomería y con cualquier norma y ordenanza local.
- El tubo de agua ubicado en la parte de atrás del refrigerador (que se usa para conectar a la línea de agua doméstica) es un tubo PEX (de polietileno reticulado). Las conexiones de tuberías de cobre y PEX de la línea de agua doméstica al refrigerador son aceptables y ayudarán a evitar el mal sabor o mal olor en el hielo o el agua. Revise si hay fugas. Si se usa tubería de PEX en lugar de cobre, recomendamos los siguientes números de pieza:  
W10505928RP (7 pies [2,14 m] de PEX revestido),  
8212547RP (5 pies [1,52 m] PEX),  
or W10267701RP (25 pies [7,62 m] PEX).
- Instale la tubería solo en áreas donde la temperatura va a permanecer por encima del punto de congelación.
- Conecte solamente a un suministro de agua potable. No utilizar con agua que sea microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin una desinfección adecuada antes o después del sistema. Pueden usarse sistemas certificados para la reducción de partículas en aguas desinfectadas que puedan contener partículas filtrables.

### Herramientas necesarias:

Reúna las herramientas y las piezas necesarias antes de comenzar la instalación.

- Destornillador de cabeza plana
- Llave para tuercas de 1/4"
- Llaves de extremo abierto de 7/16" y 1/2" o dos llaves ajustables
- Broca de 1/4"
- Taladro inalámbrico

**NOTA:** El distribuidor de su refrigerador tiene un kit disponible de válvula de cierre tipo montura de 1/4" (6,35 mm), una unión y una tubería de cobre o PEX. Antes de comprar, asegúrese de que la válvula tipo montura cumple con los códigos de plomería locales. No use una válvula perforadora o una válvula de montura de 3/16" (4,76 mm) ya que reduce el flujo de agua y se obstruye con más facilidad.


## Cómo conectar a la línea de agua

**IMPORTANTE:** Si encendió el refrigerador antes de conectar la línea de agua, apague la fábrica de hielo.

1. Desenchufe el refrigerador o desconecte el suministro de energía.
2. Cierre el suministro principal de agua. Abra el grifo más cercano el tiempo suficiente para limpiar la línea de agua.

3. Use una válvula de cierre de un cuarto de vuelta o una equivalente, abastecida por una línea de PEX o de cobre de suministro de la casa de 1/2".


**NOTA:** Se recomienda una línea de cobre o PEX de suministro de la casa de un mínimo de 1/2" para permitir el flujo suficiente de agua al refrigerador.

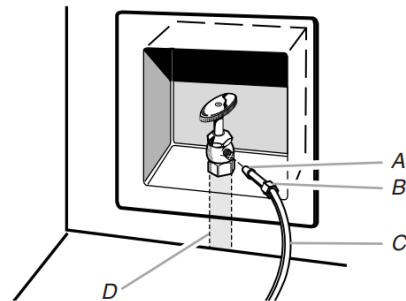

- A. Foco
- B. Tuerca
- C. Tubería de cobre o PEX (al refrigerador)
- D. Línea de suministro doméstica (1/2" como mínimo)

4. Ahora está listo para conectar la tubería de cobre o de PEX a la válvula de cierre. Use tubería de 1/4" (6,35 mm) de D.E. (diámetro externo) de cobre blando o PEX para conectar la válvula de cierre y el refrigerador.

- Asegúrese de que tenga el largo adecuado para su uso. Asegúrese de que ambos extremos de la tubería de cobre tengan un corte recto.
- Deslice el manguito y la tuerca de compresión sobre la tubería de cobre como se muestra. (La tubería de PEX tiene mangas de compresión y tuercas de compresión preinstaladas.) Inserte el extremo de la tubería en el extremo de salida en ángulo recto hasta donde sea posible. Atornille la tuerca de compresión al extremo de salida con una llave ajustable. No ajuste demasiado.



- A. Manga de compresión
- B. Tuerca de compresión
- C. Tubería de cobre o PEX

5. Coloque el extremo libre de la tubería en un recipiente o un fregadero, abra el suministro principal del agua y deje correr agua por la tubería hasta que el agua salga limpia. Cierre la válvula de cierre del tubo de agua.

**NOTA:** Siempre vacíe la línea de agua antes de efectuar la conexión final a la entrada de la válvula de agua para evitar un posible mal funcionamiento de la válvula.

6. Doble la tubería de cobre o PEX para que llegue a la entrada de la línea de agua, que está en la parte posterior del gabinete del refrigerador, como se muestra. Deje una sección de tubería de cobre o PEX enrollada para que el refrigerador se pueda extraer del gabinete o alejar de la pared para realizar trabajos de servicio.




## Conexión al refrigerador

Dependiendo de su modelo, la línea de agua puede descender desde la parte de arriba o ascender desde la parte de abajo. Siga las instrucciones de conexión específicas para su modelo.

### Estilo 1

1. Saque la tapa de plástico del puerto de entrada de la válvula de agua. Fije el tubo de cobre o PEX a la entrada de la válvula con una tuerca y manguito de compresión, como se muestra. Apriete la tuerca de compresión. No ajuste demasiado. Jale la tubería de cobre o PEX para asegurarse de que esté firme.
2. Haga un lazo de servicio con la tubería de cobre. Evite las torceduras cuando enrolle la tubería. Asegure la tubería de cobre o PEX al gabinete del refrigerador con una abrazadera en P.

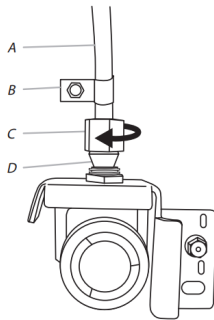

A. Tubería de cobre o PEX  
B. Abrazadera en "P"  
C. Tuerca de compresión  
D. Manguito de compresión


3. Abra el suministro de agua al refrigerador y revise si hay fugas de agua. Corrija cualquier fuga.
4. Si desea hielo, encienda la fábrica de hielo.

**NOTA:** Deje transcurrir 24 horas para la producción del primer lote de hielo. Deseche los tres primeros lotes de hielo producidos. Espere tres días para llenar por completo el depósito de almacenamiento de hielo.

### Estilo 2

1. Desenchufe el refrigerador o desconecte el suministro de energía.
2. Retire y deseche la parte corta de plástico negro del extremo de la entrada de la línea de agua.
3. Enrosque la tuerca en el extremo de la tubería. Apriete la tuerca a mano. Luego apriétela dos vueltas más con una llave. No ajuste demasiado.

**NOTA:** Para evitar vibraciones, asegúrese de que la tubería de cobre no toque la pared lateral del gabinete ni otras partes dentro del gabinete.

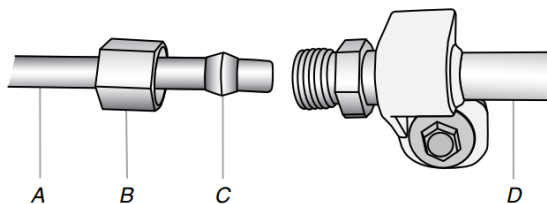

A. Línea de agua de la casa  
B. Tuerca (adquirida)  
C. Férula (adquirida)  
D. Tubería de agua del refrigerador

4. Instale la abrazadera para tubería de suministro de agua alrededor de la línea de suministro de agua, para reducir la tensión sobre el acoplamiento.
5. Abra la válvula de cierre.

6. Revise si hay fugas. Ajuste las conexiones (incluso las conexiones de la válvula) o las tuercas que tengan fugas.
7. En algunos modelos, la fábrica de hielo está equipada con un filtro de agua integrado. Si las condiciones del agua requieren un segundo filtro de agua, instálelo en la tubería de agua de 1/4" (6,35 mm) en cualquiera de las conexiones de los tubos. Obtenga un filtro de agua en el distribuidor de electrodomésticos más cercano a su domicilio.

## Finalización de la instalación

### ⚠ ADVERTENCIA



#### Peligro de Choque Eléctrico

**Conecte a un tomacorriente con conexión a tierra de 3 terminales.**

**No quite el terminal de conexión a tierra.**

**No use un adaptador.**

**No utilice un cable de extensión.**

**No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, un incendio o un choque eléctrico.**

1. Conecte a un tomacorriente con conexión a tierra de 3 terminales.

**NOTA:** Deje transcurrir 24 horas para la producción del primer lote de hielo. Deseche los tres primeros lotes de hielo producidos. Espere 3 días para llenar por completo el depósito de almacenamiento de hielo.


2. Enjuague el sistema de agua. Consulte "Despachadores de agua y hielo".

## Nivelación y alineación de puertas


El refrigerador tiene dos patas niveladoras delanteras. Ajuste las patas para modificar la inclinación de adelante hacia atrás o de lado a lado.

**Ajuste la inclinación del refrigerador siguiendo las instrucciones a continuación:**

1. Gire la pata niveladora hacia la izquierda para levantar ese lado del refrigerador. Hacia el lado opuesto, puede bajar el refrigerador. Pueden ser necesarias varias vueltas para subir o bajar el refrigerador.
2. El rango de ajuste de las patas niveladoras es limitado. Si el desnivel del suelo es superior a 8 mm, pida ayuda al servicio técnico.
3. Si la puerta del lado izquierdo o derecho está más baja que del otro lado, ajuste la pata de nivelación para subir o bajar el refrigerador.


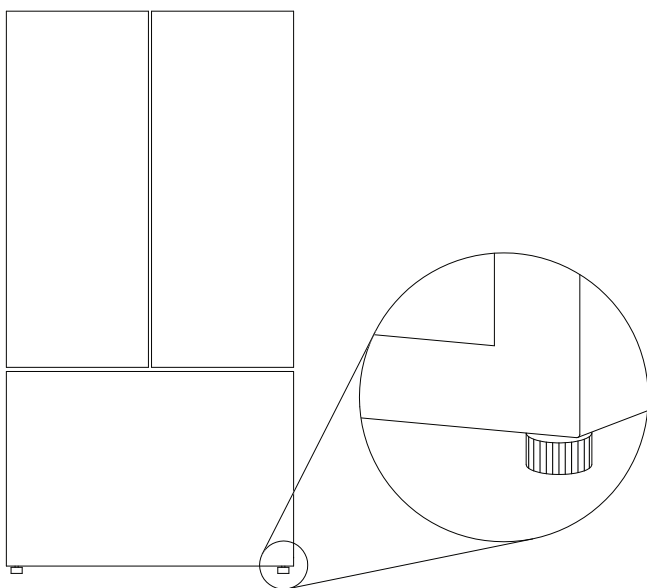



4. Use una herramienta doméstica para levantar el refrigerador según sea necesario. Esto facilitará el ajuste de las patas niveladoras.

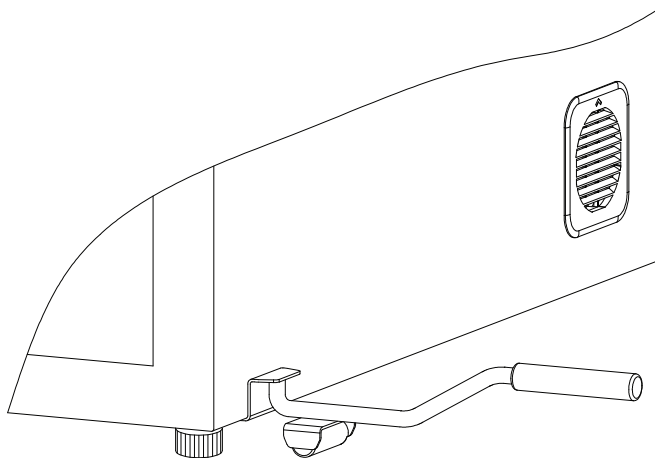

## USO DE LOS CONTROLES

### Uso de los controles

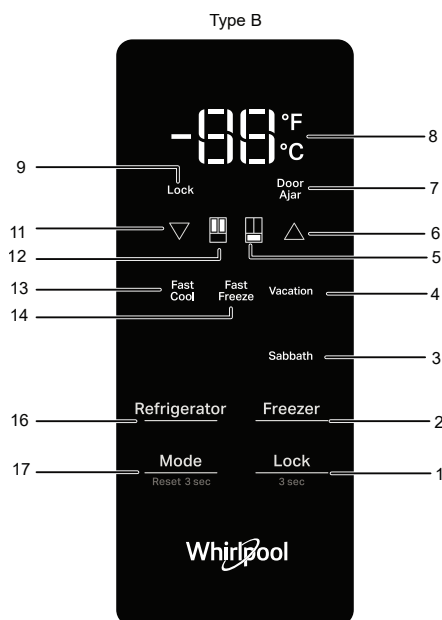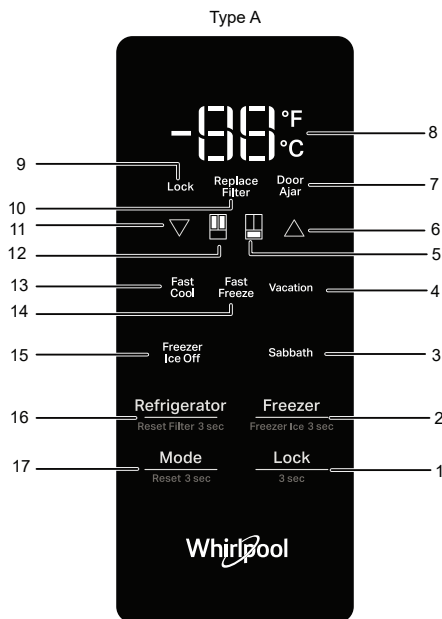

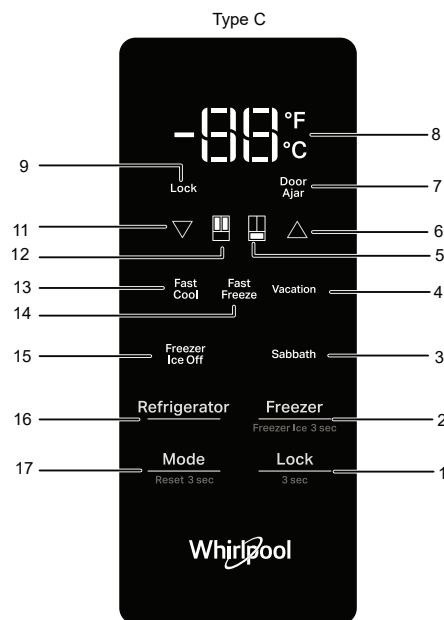

**IMPORTANTE:** Antes de utilizar este electrodoméstico, asegúrese de que se haya instalado adecuadamente según el Manual del propietario. Los controles táctiles se ubican en la parte izquierda de la puerta del refrigerador. El panel de control incluye información acerca de diferentes botones e indicadores. El indicador de temperatura del refrigerador y congelador muestra el último punto establecido de temperatura.

1. BOTÓN Lock (Bloqueo) (Mantenga oprimido 3 segundos para alternar el bloqueo)
2. BOTÓN Freezer (Congelador) (Mantenga oprimido 3 segundos para alternar el hielo del congelador)
3. INDICADOR Sabbath (Sabbat)
4. INDICADOR Vacation (Vacaciones)
5. INDICADOR del compartimiento del congelador
6. BOTÓN para subir temperatura
7. INDICADOR Door Ajar (Puerta entreabierta)
8. INDICADOR de Celsius/Fahrenheit
9. INDICADOR Lock (Bloqueo)
10. INDICADOR Replace Filter (Reemplazar filtro)
11. BOTÓN para bajar temperatura
12. INDICADOR de compartimiento del refrigerador
13. INDICADOR Fast Cool (Enfriamiento rápido)
14. INDICADOR Fast Freeze (Congelamiento rápido)
15. INDICADOR Freezer Ice Off (Hielo apagado del congelador)
16. BOTÓN del refrigerador (Mantenga presionado 3 segundos para restablecer el filtro)
17. BOTÓN Mode (Modo) (Mantenga presionado 3 segundos para restablecer el modo)

**NOTA:** Consulte las opciones e indicadores según los modelos aplicables.

## Ajustes de temperatura

| Compartimento | Rango de temperatura    |
|---------------|-------------------------|
| Refrigerador  | 33°F-42°F (1°C-6°C)     |
| Congelador    | -5°F-5°F (-21°C- -15°C) |

Cuando regule los puntos de ajuste de la temperatura, utilice el siguiente cuadro como guía:

| CONDICIÓN                                      | REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Refrigerador demasiado frío                    | Ajuste del refrigerador 1° más alto |
| Refrigerador demasiado templado                | Ajuste del refrigerador 1° más bajo |
| Congelador demasiado frío                      | Ajuste del congelador 1° más alto   |
| Congelador demasiado caliente o muy poco hielo | Ajuste del congelador 1° más bajo   |

|  |                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------|
|  | <b>Cómo ver y regular los puntos de ajuste de temperatura</b> |
|--|---------------------------------------------------------------|

## Ajuste de la temperatura de los compartimientos para alimentos frescos y del congelador:

Para su comodidad, los controles de su refrigerador y congelador vienen preestablecidos de fábrica.

Cuando instale el refrigerador por primera vez, asegúrese de que los controles sigan fijos en los puntos de ajuste recomendados. Los puntos de ajuste recomendados de fábrica son 37 °F (3 °C) para el refrigerador y 0 °F (-18 °C) para el congelador. Al presionar el botón para subir o bajar la temperatura se alternarán los puntos de ajuste de temperatura.

### IMPORTANTE:

- Espere 24 horas antes de colocar alimentos en el refrigerador. Si agrega alimentos antes de que el refrigerador se haya enfriado por completo, pueden echarse a perder.

**NOTA:** El poner los puntos de ajuste un ajuste más frío que el recomendado, no hará que el compartimento se enfríe más rápido.

- Si la temperatura está demasiado elevada o demasiado baja en el refrigerador o en el congelador, antes de regular los controles, revise primero los orificios de ventilación para cerciorarse de que no estén obstruidos.
- Los ajustes recomendados deben ser los correctos para un uso doméstico normal. Los controles están ajustados correctamente cuando la leche o los jugos están tan fríos como desea y cuando el helado tiene consistencia firme.

**NOTA:** Las áreas como un garaje, un sótano o un porche pueden tener mayor humedad o temperaturas extremas. Tal vez deba regular la temperatura a ajustes diferentes de los recomendados para adaptarse a estas condiciones.

- Espere al menos 24 horas entre ajustes. Vuelva a verificar las temperaturas antes de hacer otros ajustes.

## Botón Mode (Modo)

- Presione el botón Mode (Modo) para activar la función y, a continuación, vuelva a presionarlo para elegir los modos: "Fast Cool" (Enfriamiento rápido), "Fast Freeze" (Congelamiento rápido), "Vacation" (Vacaciones), "Sabbath" (Sabbat). Por ejemplo, cuando se selecciona Sabbath (Sabbat), el INDICADOR de modo Sabbath (Sabbat) parpadea, y después de 3 segundos se activa el modo Sabbath (Sabbat), el INDICADOR de modo Sabbath (Sabbat) se iluminará.
- Mantenga oprimido el botón de modo por 3 segundos para restablecerlo.

## Enfriamiento rápido

La característica Fast Cool (Enfriamiento Rápido) ayuda en los períodos de alto uso del refrigerador, cargas completas de comestibles o temperaturas ambientales temporalmente elevadas.

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo “Bloqueo de botones” para conocer más detalles.
- Para activar o apagar el enfriamiento rápido, consulte el elemento “Botón de modo” para más detalles.
- Cuando la función está activada, la función de enfriamiento rápido permanecerá encendida durante 2.5 horas a menos que se apague manualmente.

## Congelamiento rápido

La función Fast Cool (Enfriamiento rápido) ayuda en los períodos de alto uso del refrigerador, cargas completas de comestibles o temperaturas ambientales temporalmente elevadas.

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo “Bloqueo de botones” para conocer más detalles.
- Para activar o apagar el congelamiento rápido, consulte el elemento “Botón de modo” para más detalles.
- Después de poner los alimentos frescos en el congelador, 24 horas con la función Fast Freeze (Congelamiento Rápido) suele ser suficiente; después de 24 horas, la función Fast Freeze (Congelamiento Rápido) se desactiva automáticamente.

**NOTA:** Las funciones de enfriamiento rápido y congelamiento rápido se pueden activar simultáneamente.

## Modo Vacation (Vacaciones)

Este modo está diseñado para evitar que su electrodoméstico desperdicie energía en momentos en que no estará en uso constantemente (como cuando está de vacaciones). Al seleccionar esta función, la temperatura del compartimento para alimentos frescos se ajustará automáticamente en 53.6°F (12°C).

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo “Bloqueo de botones” para conocer más detalles.
- Para activar o apagar el Modo Vacation (Vacaciones), consulte el elemento “Botón Mode (Modo)” para más detalles.

Si se oprime el botón “Mode” (Modo) para elegir para elegir Enfriamiento rápido o Congelamiento rápido se desactivará la función de vacaciones.

**IMPORTANTE:** Si se selecciona este modo, deben retirarse todos los alimentos y bebidas del compartimento para alimentos frescos.

## Fábrica de hielo del congelador

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo “Bloqueo de botones” para conocer más detalles.
- Mantenga presionado el botón del congelador durante 3 segundos para activar o desactivar la máquina de hielo.

Cuando la máquina de hielo esté apagada, el ícono de hielo se iluminará.

**NOTA:** El ajuste predeterminado de la fábrica de hielo del congelador es encendido.

## Unidad de temperatura (°C o °F)

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo “Bloqueo de botones” para conocer más detalles.
- Mantenga presionados los botones “Temperature up” (Subir temperatura) y “Temperature down” (Bajar temperatura) durante 3 segundos para cambiar la unidad de temperatura entre grados Celsius y grados Fahrenheit.

## Alarma de puerta abierta

- La función de alarma de puerta abierta hace sonar una alarma y hace parpadear el ícono “Door Ajar” (Puerta entreabierta) cuando cualquiera de las tres puertas está abierta durante 5 minutos o más.
- La alarma se repetirá cada 2 minutos. Cierre todas las puertas para apagarla.

**NOTA:** Para silenciar la alarma audible mientras mantiene las puertas abiertas, por ejemplo mientras se limpia el interior del refrigerador, toque cualquier botón en el panel de control. El sonido de la alarma estará apagado temporalmente, pero el ícono “Door Ajar” (Puerta entreabierta) seguirá visible en la pantalla del panel de control.

## Bloqueo de botones

- Mantenga presionado el botón “Lock” (Bloqueo) durante 3 segundos para activar dicha función.
- Para desactivar el bloqueo, mantenga presionado el botón Lock (Bloqueo) durante 3 segundos. La función de bloqueo ignorará toda interacción con el panel de control hasta que el usuario lo desbloquee. Esta función tiene como fin evitar que se cambien los ajustes de forma no intencionada.

## Iluminación

**IMPORTANTE:** Las luces de los compartimentos del refrigerador y del congelador utilizan tecnología LED. Si las luces no se encienden al abrir la puerta o el cajón, llame al servicio técnico. Consulte la Guía de inicio rápido para ver la información de contacto.


## Modo Sabbath (Sabbat)

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo “Bloqueo de botones” para conocer más detalles.
- Para activar o apagar el Modo Sabbath (Sabbat), consulte el elemento “Botón Mode (Modo)” para más detalles.
- El modo Sabbath (Sabbat) permanece activo por 80 horas una vez que se activa. Después se desactivará automáticamente.
- Cuando el refrigerador está en modo Sabbath (Sabbat), los botones, la pantalla y las luces internas no funcionan. Sin embargo, el refrigerador y el congelador siguen enfriando.

# USO DE SU REFRIGERADOR

## Despachadores de agua y hielo (en algunos modelos)


### Control de agua y hielo

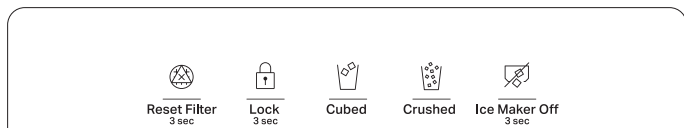

| Teclado                        | Función                        | Instrucciones                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Restablecer filtro             | Reposición del filtro          | Después de reemplazar el filtro, mantenga presionado durante 3 segundos, el ícono de Restablecer de filtro desaparecerá y se restablecerá la vida útil del filtro. |
| Lock (Bloqueo)                 | Bloqueo                        | Presione por 3 segundos para bloquear o desbloquear la pantalla.                                                                                                   |
| Cubed (Cubos)                  | Función de hielo               | Presione este botón para seleccionar cubos de hielos completos.                                                                                                    |
| Crushed (Picado)               | Función de hielo               | Presione este botón para seleccionar hielo picado.                                                                                                                 |
| Apagado de la fábrica de hielo | Apagado de la fábrica de hielo | Mantenga presionado este botón por 3 segundos para encender o apagar la fábrica de hielo.                                                                          |

#### IMPORTANTE:

- Espere 3 horas para que el refrigerador se enfríe y pueda enfriar el agua.
- Deje transcurrir 24 horas para la producción del primer lote de hielo. Deseche los tres primeros lotes de hielo producidos.
- El sistema despachador no funcionará cuando la puerta del lado izquierdo del refrigerador esté abierta.

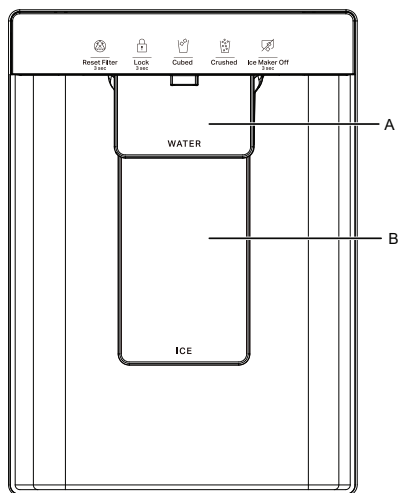

A. Paleta del despachador de agua  
B. Paleta del despachador de hielo

## Cómo enjuagar el sistema de agua

El aire en el sistema de despacho de agua puede hacer que gotee agua del despachador. Después de conectar el refrigerador a un suministro de agua o de reemplazar el filtro de agua, enjuague el sistema de agua.

Al enjuagar el sistema de despacho de agua, se extrae el aire de la línea de agua y del filtro, y se prepara el filtro de agua para el uso. En algunas casas se puede necesitar un enjuague adicional.

**NOTA:** A medida que sale aire del sistema, es posible que salgan chorros de agua repentinos del despachador.

1. Con un recipiente resistente, mantenga presionada la paleta del despachador de agua durante 5 segundos.
2. Suelte la paleta del despachador durante 5 segundos. Repita los pasos 1 y 2 hasta que comience a salir agua.
3. Una vez que el agua haya comenzado a correr, continúe presionando y soltando la palanca del despachador (5 segundos activado, 5 segundos desactivado) hasta servir un total de 3 galones (12 L).

## Cómo despachar

Toque CUBED (CUBOS) o CRUSHED (PICADO) para seleccionar el hielo.

#### NOTA:

- Para obtener hielo picado, los cubos se trituran antes de despacharse. Esto puede retrasar un poco el despacho del hielo picado. El ruido proveniente del triturador de hielo es normal y los trozos de hielo pueden variar en tamaño.
- Cuando cambie de hielo picado a hielo en cubos, caerá un poco de hielo picado junto con los primeros cubos.

## El despachador de agua

**IMPORTANTE:** Dispense al menos 1 cuarto de galón (1 L) de agua cada semana para mantener un suministro fresco.

Si el flujo de agua del dispensador disminuye, podría deberse a una baja presión de agua.

- Retire el filtro de agua y despache 1 taza (237 ml) de agua. Si se despacha 1 taza de agua en 8 segundos o menos, la presión de agua al refrigerador satisface el requisito mínimo.
- Si el despacho de 1 taza (237 L) de agua demora más de 8 segundos, significa que la presión de agua al refrigerador es más baja que lo recomendado. Consulte las secciones "Requisitos de suministro de agua" y "Solución de problemas" en línea para obtener más información.

## Cómo limpiar el conducto del dosificador de hielo

La humedad hace que el hielo se aglutine naturalmente. Las partículas de hielo pueden acumularse hasta que el conducto del despachador de hielo se bloquee.

Si no se despacha hielo con regularidad, tal vez sea necesario vaciar el depósito y limpiar el conducto de salida de hielo, el depósito y el área debajo éste cada 2 semanas.

- Si es necesario, quite el hielo atascado en el recipiente de almacenamiento y en el conducto de salida con un utensilio plástico.
- Limpie el conducto de salida de hielo y la base del recipiente de almacenamiento de hielo con un paño humedecido con agua tibia; luego, seque meticulosamente.

## Fábrica de hielo y depósito de hielo (en algunos modelos)

**IMPORTANTE:** Para evitar una baja producción de hielo y hielo de calidad deficiente, enjuague el sistema de agua antes de encender la fábrica de hielo. Consulte la sección "Despachador de agua".


- Luego de la instalación, espere 24 horas para la producción del primer lote de hielo. Deseche los tres primeros lotes de hielo producidos. Espere de 2 a 3 días para volver a llenar el recipiente de almacenamiento de hielo.
- La calidad del hielo dependerá de la calidad del agua que suministre a su fábrica de hielo. Evite conectar la fábrica de hielo a un suministro de agua ablandada. Las sustancias químicas utilizadas para ablandar el agua (como la sal) pueden dañar componentes de la fábrica de hielo y producir hielo de calidad deficiente. Si no se puede evitar el uso de un suministro de agua ablandada, asegúrese de que el ablandador de agua esté funcionando correctamente y que reciba un buen mantenimiento.
- Si el hielo se aglomera en el depósito, rómpalo con un utensilio plástico y deséchelo. No use ningún instrumento afilado para romper el hielo. Esto puede dañar el depósito y el mecanismo de despacho.
- No guarde nada dentro del depósito de hielo.
- Los kits para fabricar hielo deberán ser instalados únicamente por el fabricante o sus técnicos de servicio.

### Estilo 1: Fábrica de hielo en el refrigerador (en algunos modelos)

La fábrica de hielo está en la puerta izquierda detrás de los recipientes. Los cubos de hielo se expulsan dentro del recipiente de almacenamiento de hielo que está en la puerta del lado izquierdo del refrigerador.

#### Cómo quitar y volver a colocar el depósito de almacenamiento de hielo

Para abrir la caja de la fábrica de hielo, tire de la palanca de la puerta de la fábrica de hielo hasta que se suelte.

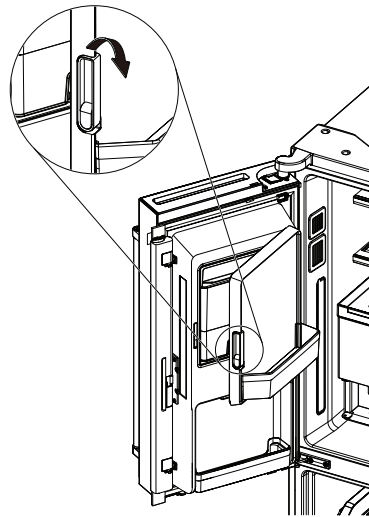

- Quite el depósito de almacenamiento de hielo insertando los dedos en el orificio que se encuentra en la base del depósito y tire del pestillo para liberar el depósito del compartimiento. Levante el recipiente de almacenamiento de hielo y jálalo directamente hacia afuera.
- Vuelva a colocar el recipiente de almacenamiento dentro del compartimiento de hielo y empujelo hacia abajo para asegurarse de que esté seguro en su lugar.

### Ritmo de producción de hielo

- La fábrica de hielo debe producir aproximadamente 3.5 lb (1.6 kg) de hielo por día con un funcionamiento normal.

### Cómo encender y apagar la fábrica de hielo

- Para encender la fábrica de hielo, vaya a la sección Ice maker (Fábrica de hielo) bajo **Ice Maker On/3sec (Fábrica de hielo encendida/3 seg)**.
- Para apagar la fábrica de hielo, vaya a la sección Ice maker (Fábrica de hielo) bajo **Ice Maker Off/3sec (Fábrica de hielo apagada/3 seg)**.


**NOTA:** La fábrica de hielo tiene apagado automático. El sensor detendrá automáticamente la producción de hielo si el depósito de hielo está lleno o si se abre la puerta. El control permanecerá en la posición de encendido.

### Estilo 2: Fábrica de hielo en el congelador (en algunos modelos)

La máquina de hielo está encendida por defecto.

Mantenga presionado el botón Freezer (Congelador) en la interfaz de usuario para encender o apagar manualmente la máquina de hielo.

El sensor detendrá automáticamente la producción de hielo si el depósito de hielo está lleno o si se abre la puerta.

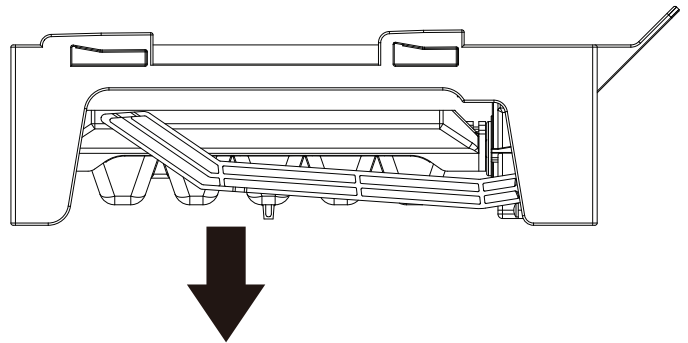

**NOTA:** Apague la fábrica de hielo antes de quitar el depósito de hielo para limpiarlo o para servir hielo. Esto evitará que los cubos caigan fuera de la fábrica de hielo hacia el compartimiento del congelador. Después de que vuelva a colocar el depósito, encienda la fábrica de hielo.

Lave el depósito de hielo con un jabón suave y agua tibia.

Deslice el depósito bajo la fábrica de hielo; empujelo hacia la parte posterior hasta donde sea posible.

### Ritmo de producción de hielo

Deje transcurrir 24 horas para la producción del primer lote de hielo. Deseche los tres primeros lotes de hielo producidos.

Espere 3 días para llenar por completo el depósito de almacenamiento de hielo. La fábrica de hielo deberá producir aproximadamente entre 3 libras (1.4 kg) (8 y 12 lotes) de hielo en un período de 24 horas.


Una vez que la hielera esté llena, si desea hacer más hielo, utilice una espátula para hielo para mover el hielo que está dentro de la hielera hacia la puerta.

### Operación interna del agua (en algunos modelos)

- Mantenga presionada la paleta de agua para activar la dispensación de agua.
- Suelte la paleta de agua para desactivar la dispensación de agua.



**NOTA:** Coloque el vaso lo más cerca posible de la paleta de agua cuando dispense agua. Suelte la paleta de agua y espere 1 segundo más antes de alejar el vaso. De lo contrario, podría derramarse agua del vaso.

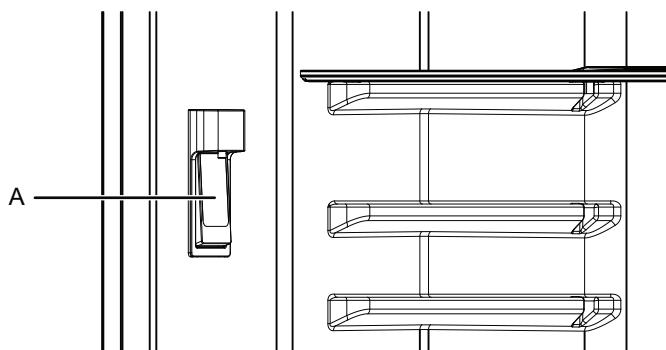


A. Paleta del despachador de agua

## Filtros y accesorios


No use con agua que no sea microbiológicamente segura o que sea de calidad desconocida sin desinfectarla adecuadamente antes o después del sistema. Pueden usarse sistemas certificados para la reducción de partículas en aguas desinfectadas que puedan contener partículas filtrables.

### Instalación del filtro de agua


1. Localice el alojamiento del filtro en la esquina superior izquierda del refrigerador y retire la tapa.

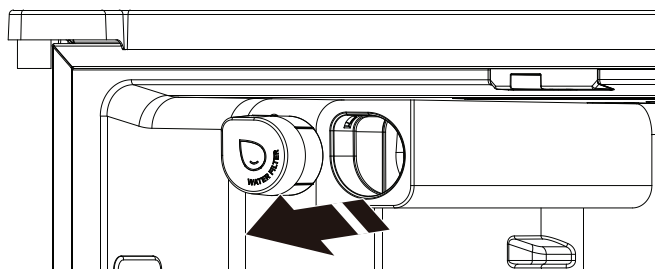


2. Saque el filtro del empaque y retire la tapa protectora.

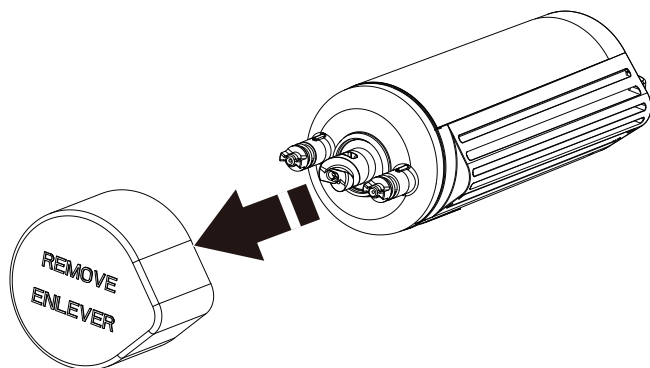


3. Asegúrese de que la perilla de bloqueo esté en la posición de desbloqueo.

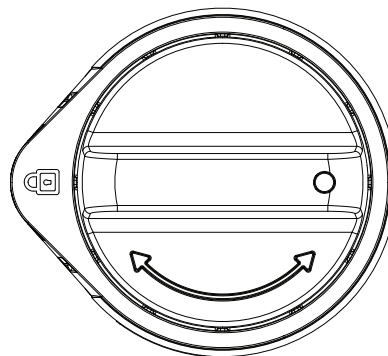


4. Inserte el filtro en su alojamiento.

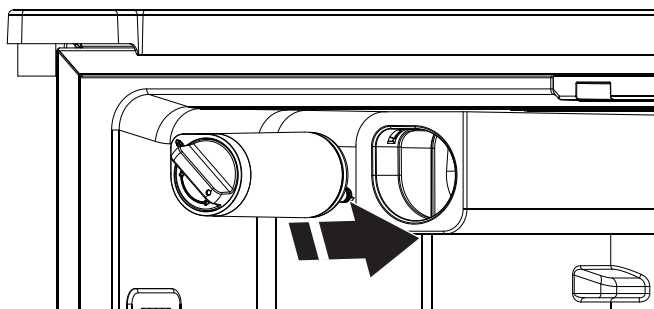

5. Gire la perilla de bloqueo 180° en sentido horario para mantener el filtro bloqueado.

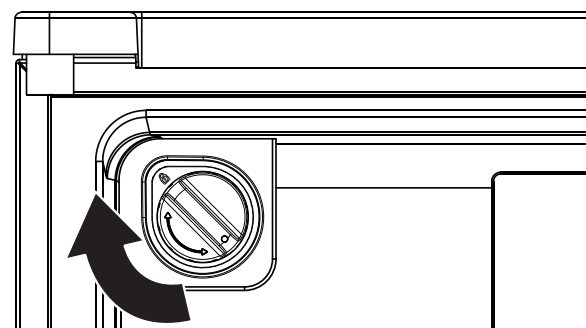

6. Vuelva a colocar la tapa del filtro.

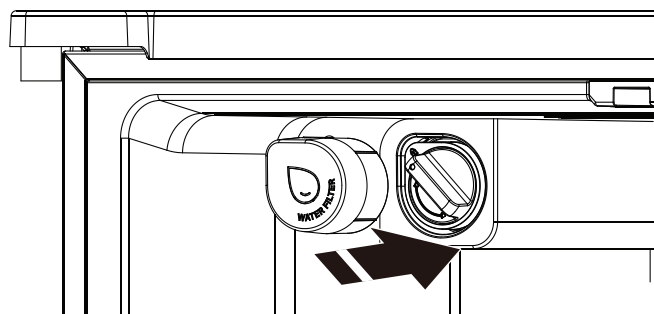

**NOTA:** Si el filtro no se instala correctamente, el agua podría salir a un caudal más bajo y causar una producción de hielo más lenta. Una mala instalación del filtro puede causar también que el alojamiento del filtro de agua pierda.




## Cómo cambiar e instalar el filtro de agua


Debe cambiar el filtro del agua cada 6 meses basándose en un caudal de 0.52 gpm (1.97 LPM) que filtra 200 galones (757 litros) de agua.

Para pedir un filtro de repuesto, comuníquese con nosotros. Vea la sección "Accesorios" del Manual de uso y cuidado para obtener información sobre pedidos.


1. Localice el alojamiento del filtro en la esquina superior izquierda del refrigerador y retire la tapa.

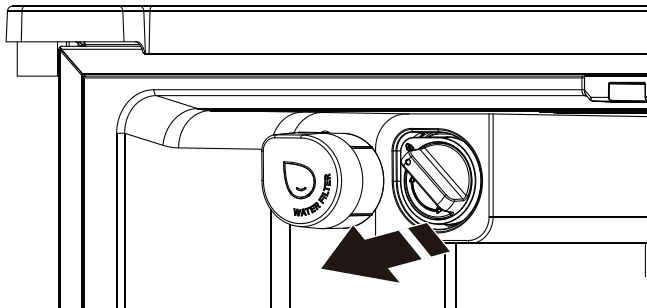


2. Gire la perilla de bloqueo 180° en sentido antihorario para desbloquear el filtro.

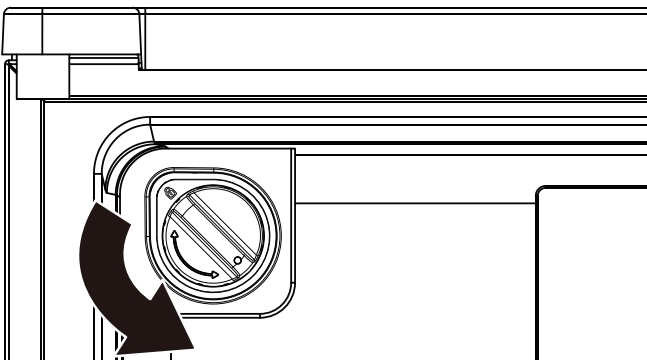


3. Quite el filtro usado.

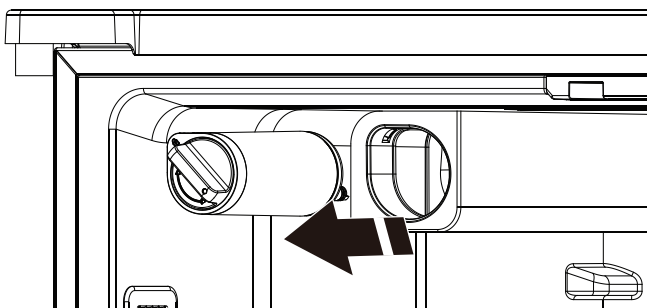


4. Tome el filtro nuevo y retire la protección.

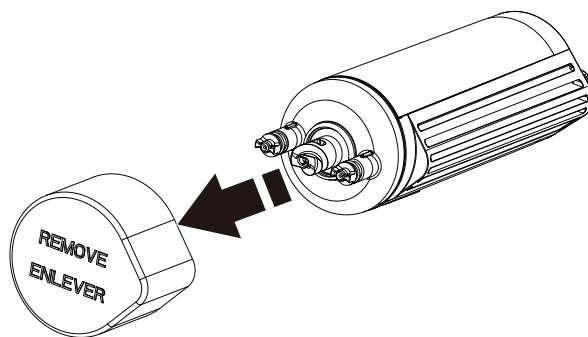


5. Asegúrese de que la perilla de bloqueo esté en la posición de desbloqueo.

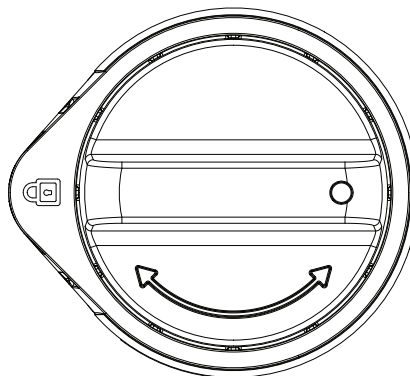


6. Inserte el filtro en su alojamiento.

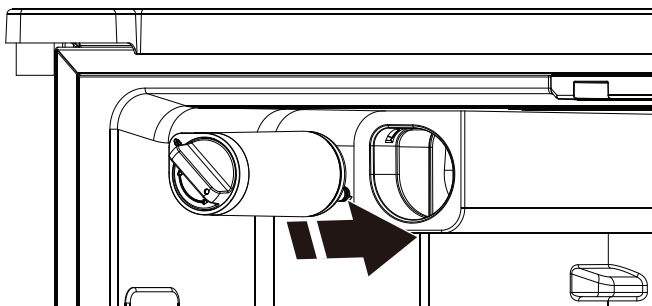

7. Gire la perilla de bloqueo 180° en sentido horario para mantener el filtro bloqueado.

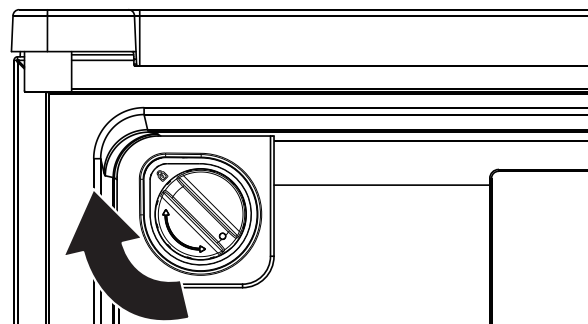

8. Tape el filtro.

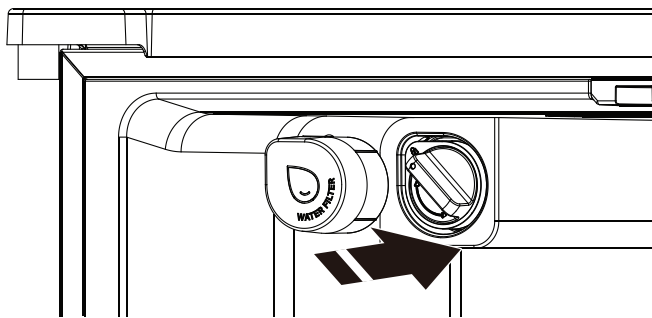

## Las luces de estado del filtro de agua

El indicador del estado del filtro de agua muestra el estado del filtro de agua.

- El icono de “Replace Filter” (Reemplazar filtro) o “Reset Filter” (Restablecer filtro) (según el modelo) se iluminará y parpadeará continuamente durante la dispensación cuando el volumen nominal de agua haya pasado por el filtro o hayan transcurrido 6 meses desde su instalación.

Se debe instalar un nuevo filtro inmediatamente después de que se ilumine la luz “Replace Filter” (Reemplazar filtro) o “Reset Filter” (Restablecer filtro).

- Después de 14 días en la etapa de reemplazar el filtro, el ícono “Replace Filter” (Reemplazar filtro) o “Reset Filter” (Restablecer filtro) brillará en todo momento y parpadeará continuamente durante la dispensación. Además, sonará tres veces una alerta después de la dispensación.

El filtro de agua deberá reemplazarse por lo menos cada 6 meses. Después de cambiar el filtro de agua, el usuario debe restablecer la luz de estado del filtro. Mantenga presionado el botón “Reset filter” (Restablecer filtro) o “Refrigerator” (Refrigerador) (según el modelo) durante 3 segundos para restablecer el estado del filtro de agua. Después de esto, el icono de “Replace Filter” (Reemplazar filtro) o “Reset Filter” (Restablecer filtro) se apagará.

**NOTA:** “Replace filter” (Reemplazar filtro) permanecerá iluminada si no se restablece el filtro en la interfaz de usuario (IU).

Para pedir un filtro de repuesto, consulte la información sobre pedidos en línea en la “Guía de inicio rápido”.

**NOTA:** Si el filtro no se ha instalado correctamente, el agua podría salir a un caudal más bajo y causar una producción de hielo más lenta. Una mala instalación del filtro puede causar también que el alojamiento del filtro de agua pierda.

- Utilice un filtro de agua EVERYDROP para obtener hielo y agua de sabor fresco.
- Cámbielo cada seis meses para obtener agua limpia.
- Para obtener hielo y agua limpios y de sabor fresco, utilice un filtro de agua everydrop® en su refrigerador.
- El único filtro aprobado por las marcas Whirlpool, Maytag, Amana, KitchenAid and JennAir.\*

\*Los productos everydrop® y los productos recomendados por la marca son distribuidos y propiedad de Whirlpool Corporation.

- Solo un filtro de agua aprobado de everydrop® reemplaza 1.500 botellas de agua de plástico\* que no necesita comprar, y que no terminarán en nuestros océanos ni en nuestras aceras.

\*Botella tamaño 16,9 oz.

everydrop®



# INSTRUCCIONES DE LA MANIJA Y DE LA PUERTA

## Cómo retirar y volver a colocar las puertas del refrigerador

**NOTA:** Mida el ancho de la abertura de la puerta para averiguar si es necesario retirar las puertas del refrigerador para ingresarlo a su hogar. Si es necesario quitar las puertas, vea las instrucciones a continuación.

**NOTA:** Si el refrigerador se instaló previamente y lo va a sacar de la casa, apáguelo antes de comenzar a retirar las puertas. Desenchufe el refrigerador o desconecte el suministro de energía. Saque los alimentos y los cajones ajustables o de uso múltiple de las puertas.

**HERRAMIENTAS NECESARIAS:** Llave Allen de 6 mm, llave Allen de 5 mm y destornillador Phillips N° 2.




### ⚠ ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico

Desconecte el suministro de energía antes de sacar las puertas.

Si no lo hace, puede ocasionarse una descarga eléctrica e incluso la muerte.

## Estilo 1 - Fábrica de hielo en la puerta izquierda

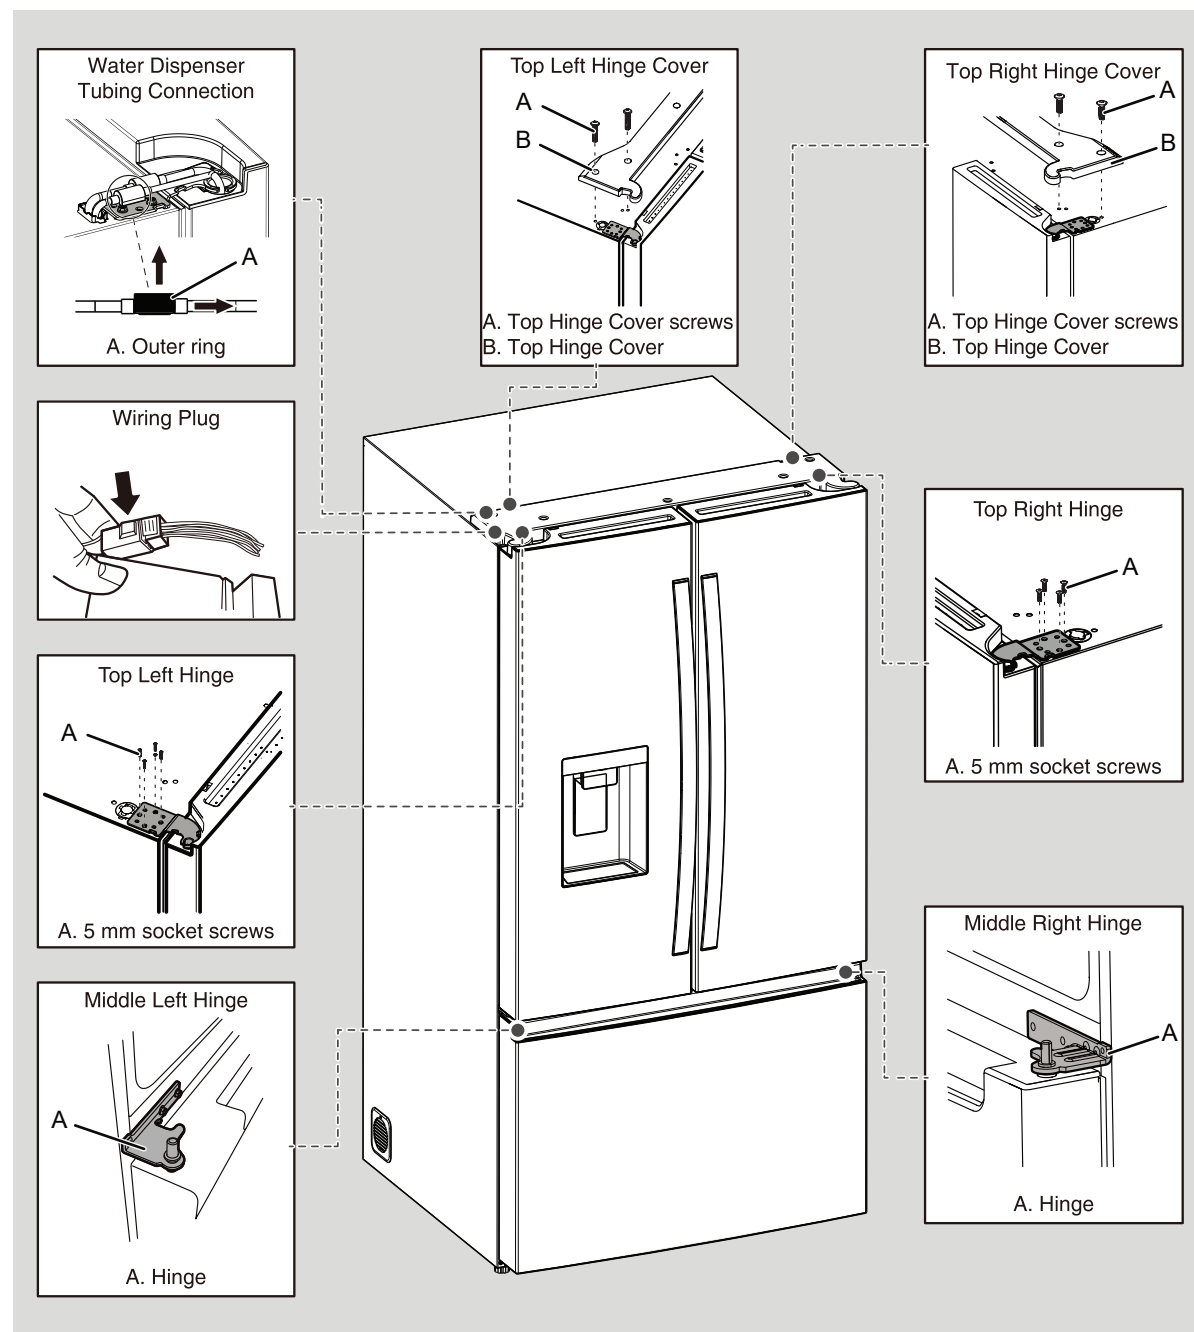

## Cómo retirar y volver a colocar las puertas del refrigerador

**NOTA:** Mida el ancho de la abertura de la puerta para averiguar si es necesario retirar las puertas del refrigerador para ingresarlo a su hogar. Si es necesario quitar las puertas, vea las instrucciones a continuación.

**IMPORTANTE:** Si el refrigerador se instaló previamente y lo va a sacar de la casa, apáguelo antes de comenzar a retirar las puertas. Desenchufe el refrigerador o desconecte el suministro de energía. Retire los alimentos y los cajones ajustables o de uso múltiple de las puertas.

**HERRAMIENTAS NECESARIAS:** Llave Allen de 6 mm, llave Allen de 5 mm y destornillador Phillips N° 2.




### ⚠ ADVERTENCIA

**Peligro de choque eléctrico**

**Desconecte el suministro de energía antes de sacar las puertas.**

**Si no lo hace, puede ocasionarse una descarga eléctrica e incluso la muerte.**

## Estilo 2 - Sin fábrica de hielo en la puerta izquierda

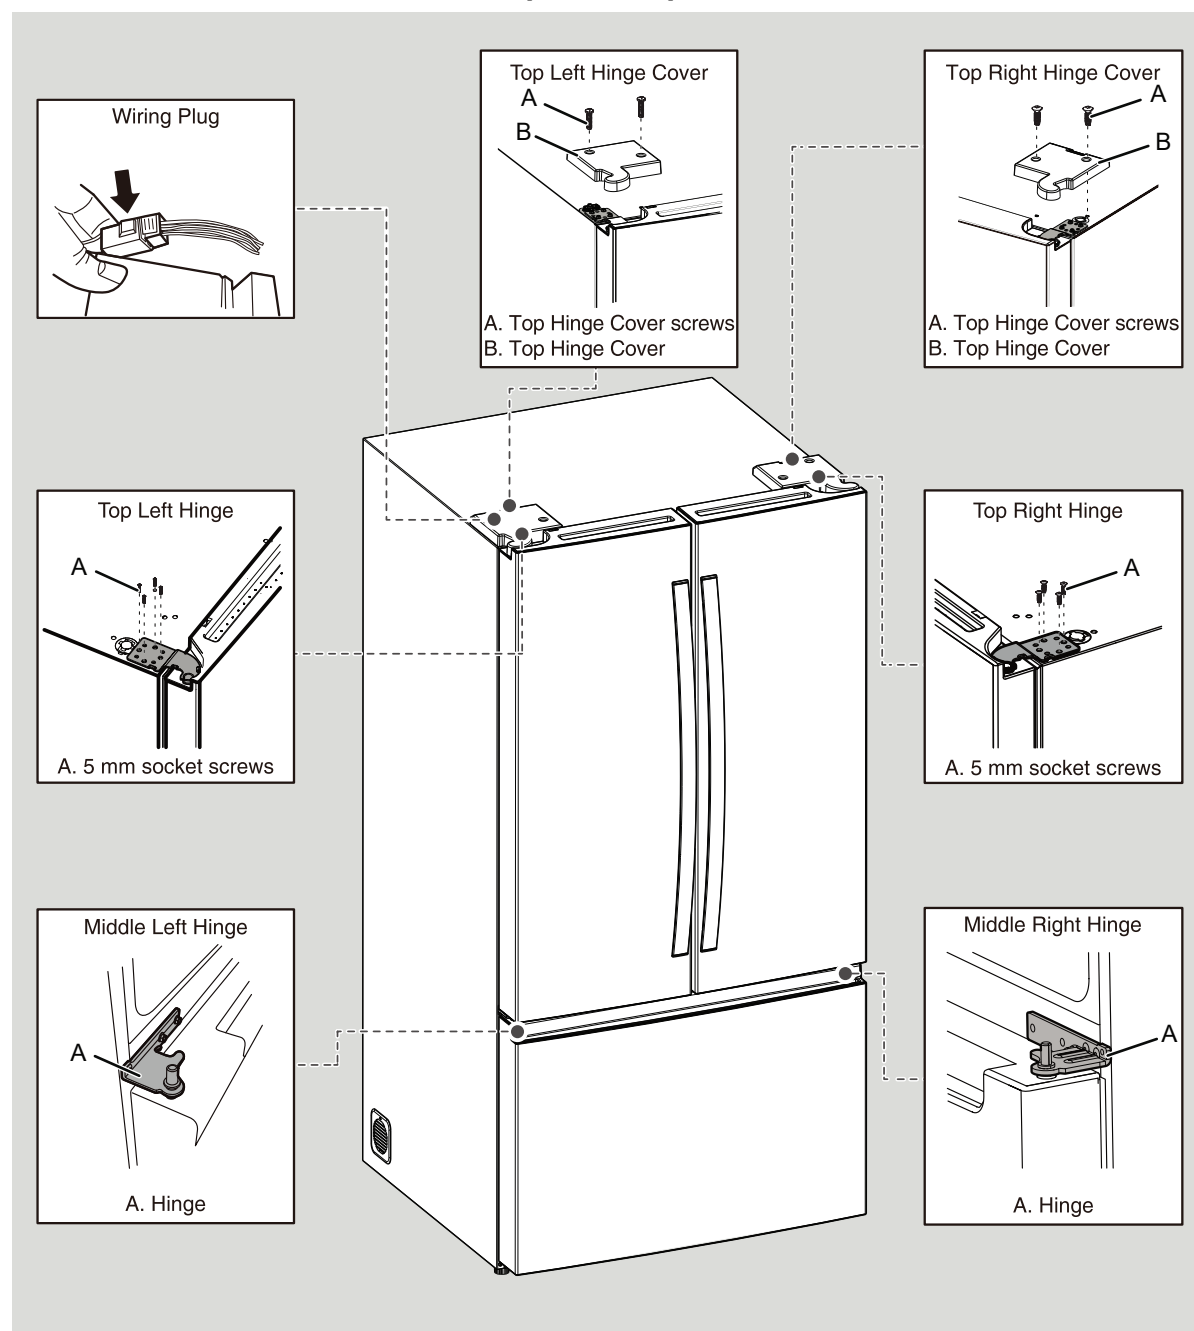

## Cómo quitar las puertas del refrigerador

### ⚠ ADVERTENCIA




#### Peligro de choque eléctrico

**Desconecte el suministro de energía antes de sacar las puertas.**

**No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte o un choque eléctrico.**

### Cómo quitar la puerta del lado derecho

1. Desenchufe el refrigerador o desconecte el suministro de energía.
  2. Mantenga las puertas del refrigerador cerradas hasta que esté listo para levantarlas y quitarlas del gabinete.
- NOTA:** Mientras retira las bisagras, siempre disponga de un soporte adicional para la puerta del refrigerador. No confíe en que los imanes de la junta de la puerta van a sostenerla en su lugar mientras trabaja.
3. Use un destornillador Phillips para quitar la cubierta de la bisagra superior.
  4. Con una llave de 5 mm, retire los cuatro tornillos de la bisagra superior y déjelos a un lado.

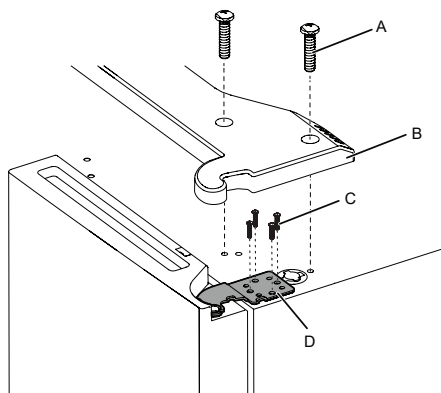

- A. Tornillo de la cubierta de la bisagra superior  
B. Cubierta de la bisagra superior  
C. Tornillos Allen de 5 mm  
D. Bisagra superior

### ⚠ ADVERTENCIA

#### Peligro de peso excesivo

**Use dos o más personas para levantar la puerta del electrodoméstico.**

**No seguir esta instrucción puede ocasionar lesiones en la espalda o de otro tipo.**


5. Levante la puerta del refrigerador para retirarla del pasador de la bisagra del medio. La bisagra superior se saldrá junto con la puerta.

### Cómo retirar la puerta del lado izquierdo

**IMPORTANTE:** El cableado para la interfaz de usuario pasa a través de la bisagra de la puerta del lado izquierdo, de modo que lo debe desconectar antes de quitar la puerta.


### Estilo 1 - Fábrica de hielo en la puerta izquierda

1. Use un destornillador Phillips para quitar la cubierta de la bisagra superior.

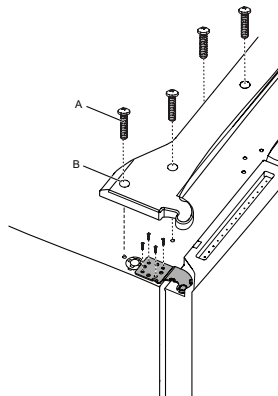

- A. Tornillo de la cubierta de la bisagra superior  
B. Cubierta de la bisagra superior


2. Desconecte los dos enchufes de cableado que están en la parte superior de la bisagra de la puerta.
  - Sujete cada lado de los enchufes de cableado. Con el pulgar izquierdo presione hacia abajo para liberar el seguro y jale las secciones de los enchufes para separarlas.

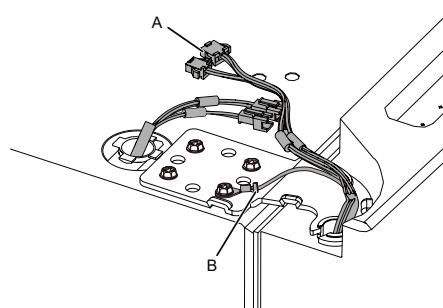


- A. Enchufe de cableado  
B. Conector a tierra (masa)

- Desconecte la tubería del despachador de agua ubicada en la parte superior de la bisagra de la puerta. Jale la abrazadera hacia arriba con firmeza. Luego, jale la tubería para retirarla del accesorio.

**NOTA:** La tubería del despachador de agua permanece conectada a la puerta del lado izquierdo del refrigerador.

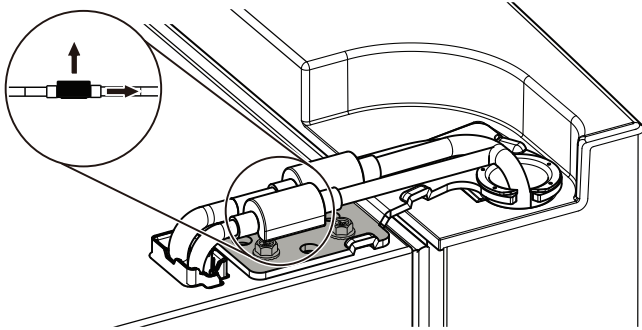

- Con una llave de 5 mm, retire los cuatro tornillos internos de la bisagra superior y déjelos a un lado.

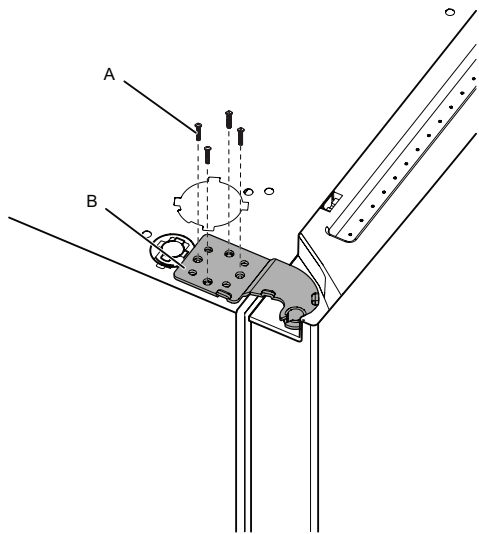

A. Tornillos Allen de 5 mm  
B. Bisagra superior

**NOTA:** Mientras retira las bisagras, siempre disponga de un soporte adicional para la puerta del refrigerador. No confíe en que los imanes de la junta de la puerta van a sostenerla en su lugar mientras trabaja.


- Levante la puerta del refrigerador para retirarla del pasador de la bisagra inferior. La bisagra superior se saldrá junto con la puerta.

**NOTA:** Es posible que no sea necesario quitar los conjuntos de patas de freno para mover el refrigerador a través de una puerta.

- Solo si es necesario, use una llave Allen de 6 mm y un destornillador Phillips n.º 2 para retirar la bisagra del medio.


## Estilo 2 - Sin fábrica de hielo en la puerta izquierda

- Use un destornillador Phillips para quitar la cubierta de la bisagra superior.

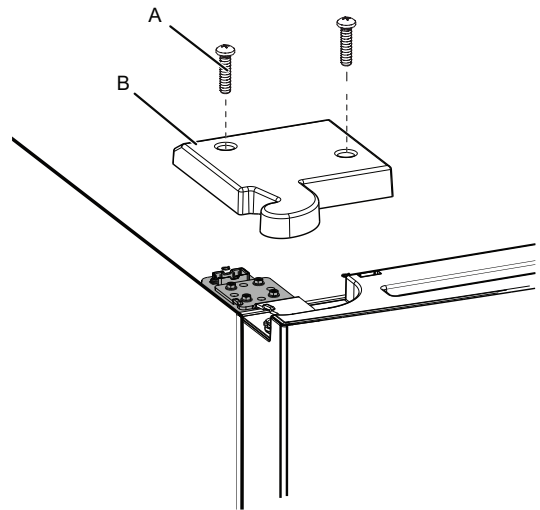

A. Tornillo de la cubierta de la bisagra superior  
B. Cubierta de la bisagra superior

- Con una llave de 5 mm, retire los cuatro tornillos internos de la bisagra superior y déjelos a un lado.

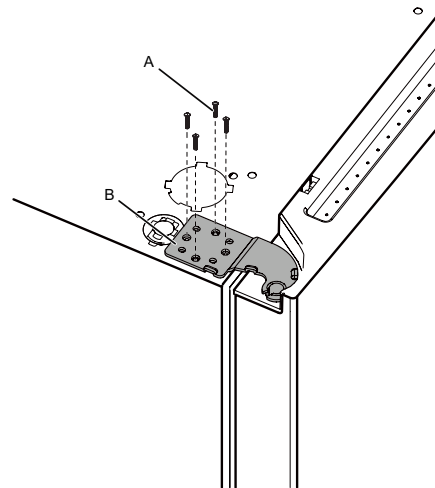

A. Tornillos Allen de 5 mm  
B. Bisagra superior

**NOTA:** Mientras retira las bisagras, siempre disponga de un soporte adicional para la puerta del refrigerador. No confíe en que los imanes de la junta de la puerta van a sostenerla en su lugar mientras trabaja.

- Levante la puerta del refrigerador para retirarla del pasador de la bisagra inferior. La bisagra superior se saldrá junto con la puerta.

**NOTA:** Es posible que no sea necesario quitar los conjuntos de patas de freno para mover el refrigerador a través de una puerta.

- Solo si es necesario, use una llave Allen de 6 mm y un destornillador Phillips n.º 2 para retirar la bisagra del medio.



## Cómo volver a colocar la puerta del lado derecho del refrigerador

1. Coloque la puerta del lado derecho sobre el pasador de la bisagra del medio.
2. Inserte el pasador de la bisagra superior en el orificio abierto de la parte superior de la puerta del refrigerador.
3. Con cuatro tornillos Allen de 5 mm fije la bisagra al gabinete. No ajuste los tornillos por completo.

## Cómo volver a colocar la puerta del lado izquierdo del refrigerador

1. Coloque la puerta del lado izquierdo sobre el pasador de la bisagra del medio.
2. Con cuatro tornillos Allen de 5 mm fije la bisagra al gabinete. No ajuste los tornillos por completo.
3. Vuelva a conectar el cableado eléctrico.
  - Empuje y una las dos secciones del enchufe de cableado.
  - Vuelva a conectar el cable a tierra al tornillo de la bisagra.

## Pasos finales

1. Apriete completamente los ocho tornillos Allen de 5 mm.
2. Vuelva a colocar las cubiertas de la bisagra superior.

## Retirar y volver a colocar la puerta del congelador. o retirar el cajón del congelador

Según el ancho de la abertura de la puerta, tal vez sea necesario sacar las puertas del congelador antes de hacer que entre el refrigerador en su hogar.

### IMPORTANTE:


- Si el refrigerador se instaló previamente y lo va a sacar de la casa, antes de comenzar apague el refrigerador y desenchúfelo o desconecte el suministro de energía.
- Saque los alimentos y cualquier recipiente ajustable o de uso general de las puertas.
- Es posible que se necesiten dos personas para quitar y volver a colocar la puerta del congelador.

**Herramientas necesarias:** Destornillador Phillips


## Cómo retirar la puerta o el cajón del congelador

**NOTA:** Ya sea que desee retirar la puerta del congelador, volver a colocarla o retirar el cajón del congelador, primero debe completar los pasos 1 a 3 y luego seleccionar los pasos 4, 5 y 6 según sus necesidades.

1. Abra la puerta del congelador en toda su extensión.
2. Levante el cajón superior y empújelo hacia el interior del gabinete.

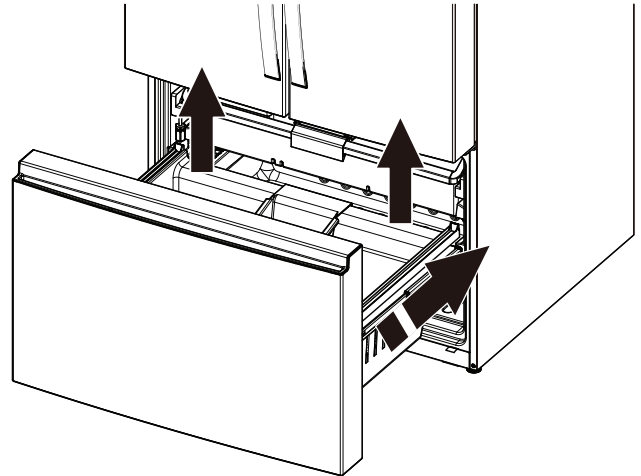


3. Saque el cajón inferior, póngalo afuera del gabinete.

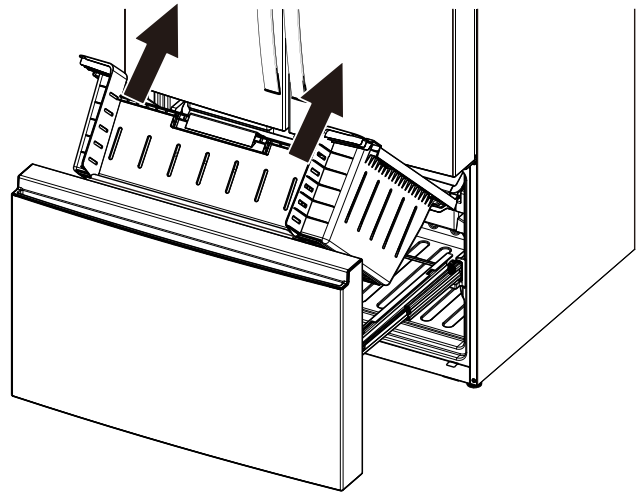

#### 4. Retire la puerta del congelador


Utilice un destornillador Phillips para quitar los tornillos que conectan la puerta del congelador al riel guía, un tornillo en cada lado, levante la puerta del congelador y retire la puerta.

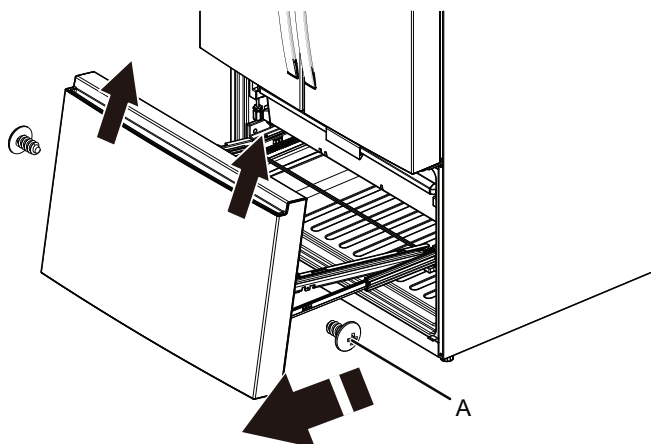

A. Tornillo

#### 5. Vuelva a poner en su lugar la puerta del congelador.

Utilice un destornillador Phillips para quitar cuatro tornillos de cada lado de la puerta y el soporte de metal, luego retire la puerta y reemplácela por una nueva.

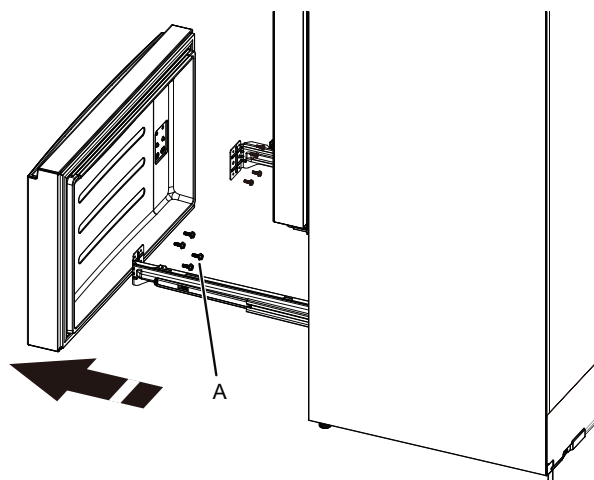


A. Tornillo


#### 6. Cómo quitar el cajón superior del congelador

**NOTA:** El cajón superior del congelador solo debe ser retirado por profesionales del servicio posventa.


- Busque un destornillador Phillips adecuado con una longitud total inferior a 80 mm.

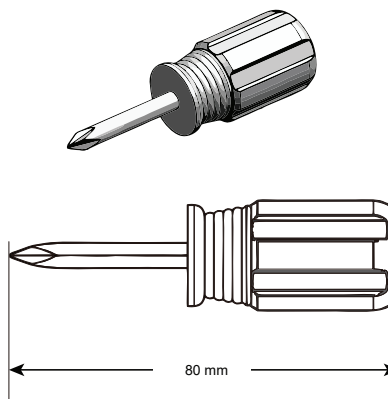

- Introduzca la cabeza del destornillador en la ranura de la hebilla, debajo del tope izquierdo, presione la hebilla hacia arriba y hacia afuera para soltarla y retire el tope izquierdo.

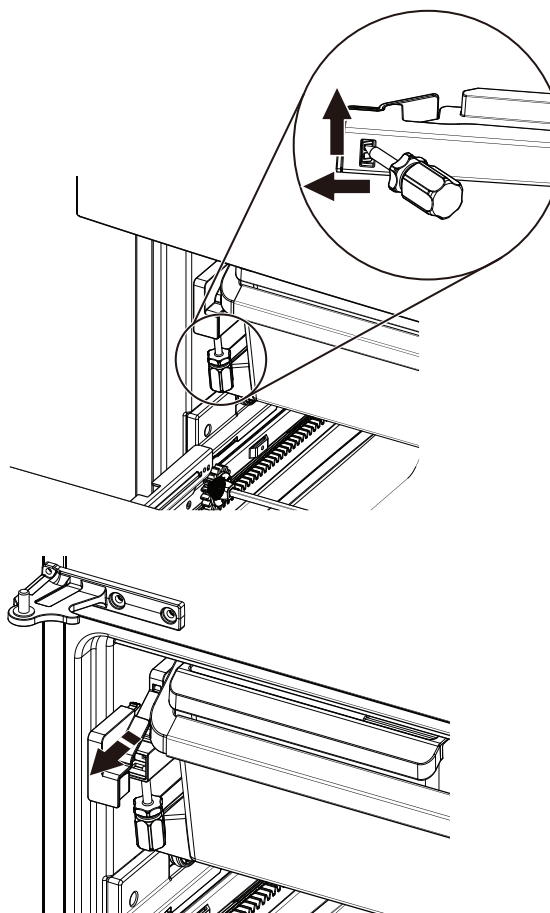

- Tire del cajón superior hasta el tope y levántelo.

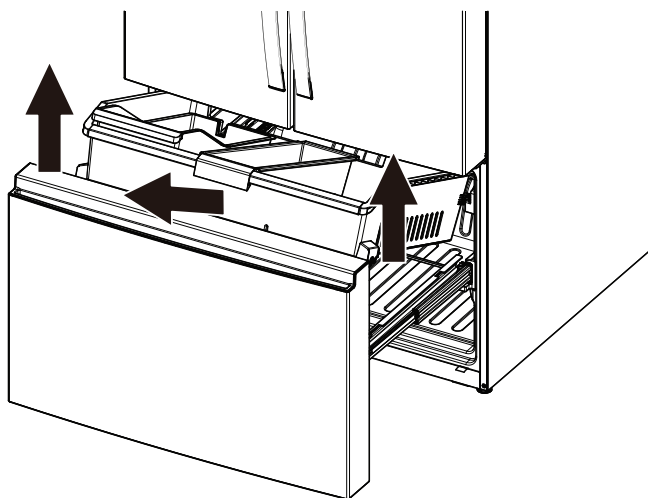

## Pasos finales

### ⚠ ADVERTENCIA



#### Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un tomacorriente con conexión a tierra de 3 terminales.

No quite el terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No utilice un cable de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, un incendio o un choque eléctrico.

1. Enchufe en un contacto con conexión a tierra.
2. Vuelva a colocar todas las piezas desmontables y los alimentos en los cajones.

## Cómo instalar y quitar las manijas

### Piezas incluidas:

Manijas de la puerta del refrigerador (2), llave de tubo hexagonal de 1/4" (1), instrucciones para instalar las manijas en las puertas (1).

### Instalación de las manijas

**NOTA:** El kit de manijas se suministra con instrucciones para instalarlas en las puertas. Síguelas atentamente.


## Estantes, depósitos y cajones

### Estantes y marcos de estantes

Los estantes de vidrio de su congelador son ajustables para adaptarse a sus necesidades individuales de almacenamiento. Si se guardan alimentos similares juntos en el refrigerador y se ajustan los estantes para que se adapten a las diferentes alturas de los artículos, será más fácil encontrar exactamente el artículo que se desea. Asimismo, se reducirá el tiempo que la puerta del refrigerador permanece abierta y se ahorrará energía.

#### Para quitar y reemplazar un medio estante con marco:

1. Retire el estante sujetando el borde delantero de la mitad izquierda del estante e incline la mitad derecha hacia arriba hasta que los topes izquierdo y derecho se separen.

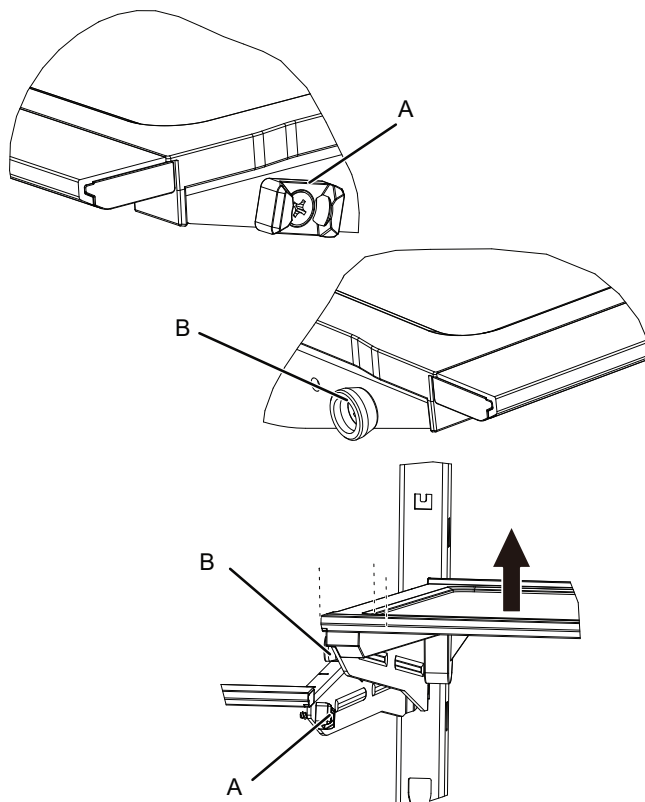


A. Tope izquierdo


B. Tope derecho

2. Levante todo el estante para retirarlo de los soportes.

3. Vuelva a colocar el estante guiando la pata fija superior hacia el soporte. Incline la parte delantera del estante hacia arriba hasta que la pata fija superior encaje en los soportes.

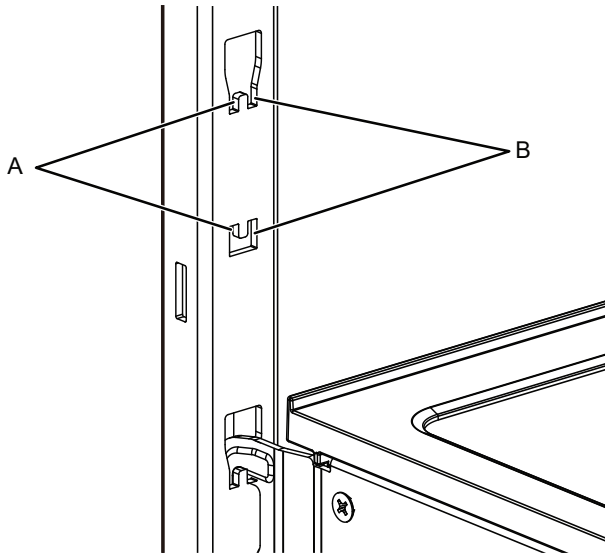

A. Orificio 1  
B. Orificio 2

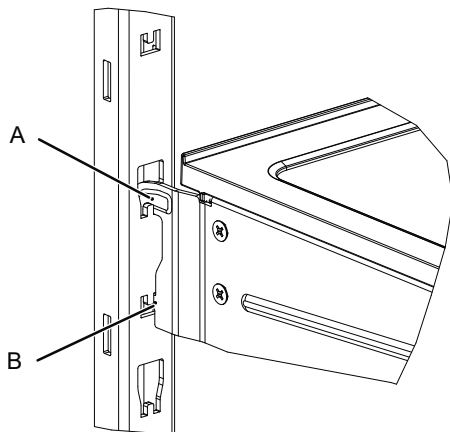

A. Pata fija superior  
B. Para fija inferior

**NOTA:** El orificio 1 solo se puede usar para el soporte de la mitad izquierda del estante, y el orificio 2 solo para el soporte de la mitad derecha. Si se coloca incorrectamente, el estante quedará inestable y no podrá usarse.

4. Baje la parte frontal del estante y asegúrese de que la pata fija inferior esté en su lugar.


## Estantes completos de cristal

### IMPORTANTE:


- La altura de los estantes completos de cristal no es ajustable.
- Si desea sacar la cubierta de vidrio para verduras, primero debe quitar las puertas del refrigerador.

### Para retirar y volver a colocar el estante de completo de cristal:

1. Sujete la parte inferior del estante de cristal con las manos y levántelo hasta que el tope trasero se separe de las nervaduras.

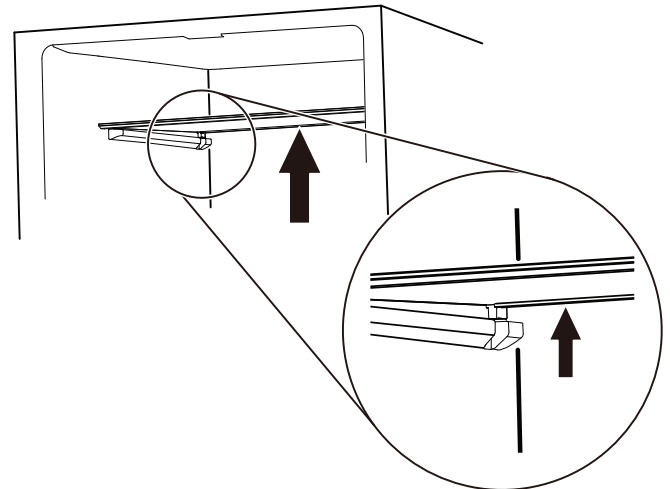


2. Mueva el estante de cristal hacia adelante y baje el estante delantero hasta que la moldura trasera se separe de los soportes.

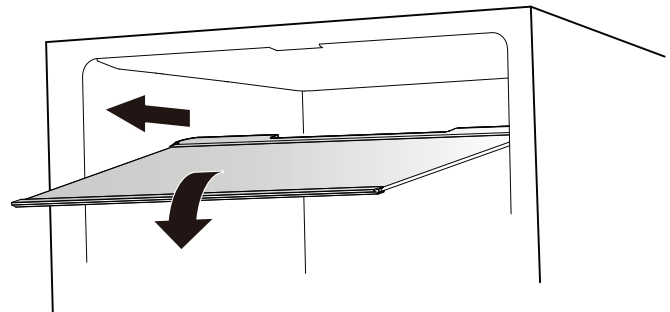

3. Saque el estante y tenga cuidado de no dañar la puerta del refrigerador.


4. Si el paso 3 no es fácil de hacer, gire el estante de cristal a la posición que se muestra en la figura, luego sáquelo.

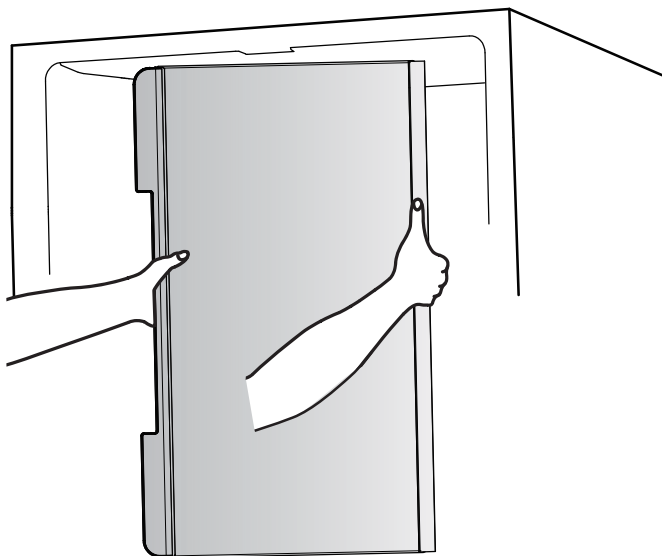

### Cajones para verduras


#### Para quitar y volver a colocar los cajones:

1. Sujete la manija de la parte inferior del cajón y deslícelo y tire recto hacia afuera hasta el tope. Levante el cajón fuera de la guía inferior.
2. Para volver a colocar el cajón, colóquelo en la guía del cajón inferior y empuje más allá del tope del cajón hasta su posición.

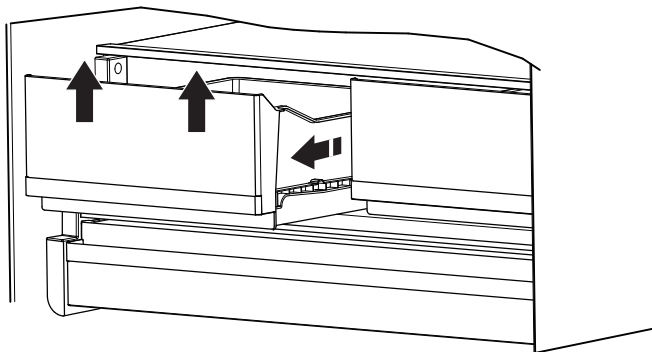

### Recipientes de la puerta del refrigerador

Los cajones de la puerta del refrigerador son ajustables para adaptarlos a las necesidades de almacenamiento individuales. Los cajones hacen que sea más fácil configurar a la medida el almacenamiento de la puerta para mantener contenedores de un galón.

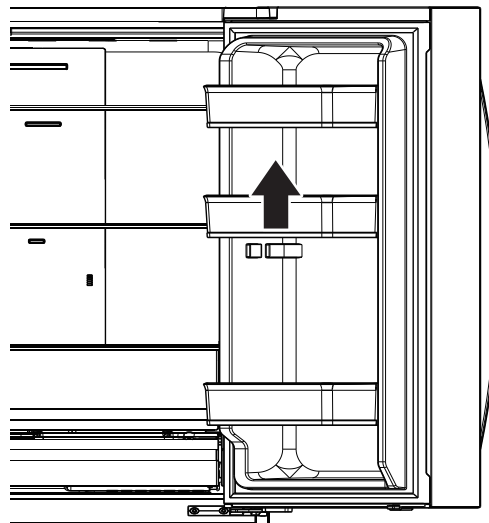

### Compartimientos de almacenamiento del congelador

- Use estos cajones para congelar una mayor cantidad de alimentos frescos o cocidos (de una manera mejor y más rápida).
- La opción Fast Freeze (Congelamiento rápido) le permite almacenar todos sus alimentos congelados

# HOJA DE DATOS DE RENDIMIENTO

## Sistema de filtración de agua

Modelo W11569863 (PID), W11569861 (sin PID)

Números de modelo de los elementos de recambio: EDRARXD1/EDRARXD1B/W11536439/WHRARXD1/WHRARXD1B/KADARXD1/KADARXD1B/MAYARXD1B/MAYARXD1B/W11486187

Capacidad 200 galones (757 litros) con PID W11569863, 100 galones (379 litros) sin PID W11569861.



Sistema probado y certificado por NSF International según CSA B483.1, normas NSF/ ANSI 42, 53, y 401 para la reducción de los elementos especificados en la Hoja de datos de rendimiento a continuación.

Este sistema ha sido probado según las normas NSF/ANSI 42, 53, 401 y CSA B483.1 para la reducción de las sustancias enumeradas a continuación. La concentración de las sustancias indicadas en el agua que ingresa al sistema se redujo a una concentración inferior o igual al límite permitido para el agua que sale del sistema, tal como se especifica en las normas NSF/ANSI 42, 53, 401 y CSA B483.1.

| Efectos estéticos de la reducción de sustancias | Concentración en el agua a tratar      | Requisitos de reducción   | % de reducción promedio | % de reducción mínima |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Sabor/olor a cloro                              | 2,0 mg/L $\pm$ 10 %                    | Reducción del $\geq$ 50 % | 99,39                   | 99                    |
| Clase de partículas I*                          | Por lo menos 10 000 partículas/ml      | Reducción del $\geq$ 85 % | 99,52                   | 99,33                 |
| Microplásticos                                  | Por lo menos 10 000 partículas/ml      | Reducción del $\geq$ 85 % | 99,52                   | 99,33                 |
| Reducción de contaminantes                      | Concentración en el agua a tratar      | Requisitos de reducción   | % promedio de reducción | % de reducción mínima |
| Plomo: a pH 6,5 / a pH 8,5                      | 0,150 mg/L $\pm$ 10 %                  | 0,005 mg/L                | 99,29/99,84             | 99,07/99,46           |
| Mercurio: a pH 6,5 / a pH 8,5                   | 0,006 mg/L $\pm$ 10 %                  | 0,002 mg/L                | 97,38/92,78             | 92,98/75,86           |
| Asbesto                                         | $10^7$ a $10^8$ fibras/L <sup>††</sup> | $\geq$ 99 %               | > 99,0                  | > 99,0                |
| Quistest <sup>†</sup>                           | 50.000/L mínimo                        | $\geq$ 99,95 %            | $\geq$ 99,997           | > 99,997              |
| Atrazina                                        | 0,009 mg/L $\pm$ 10 %                  | 0,003 mg/L                | > 98,98                 | > 98,95               |
| Benceno                                         | 0,015 mg/L $\pm$ 10 %                  | 0,005 mg/L                | > 99,28                 | > 99,17               |
| Carbofurano                                     | 0,080 mg/L $\pm$ 10 %                  | 0,040 mg/L                | 83,93                   | 58,7                  |
| Lindano                                         | 0,002 mg/L $\pm$ 10 %                  | 0,0002 mg/L               | 95,22                   | 95                    |
| P-Diclorobenceno                                | 0,225 mg/L $\pm$ 10 %                  | 0,075 mg/L                | 99,95                   | 99,95                 |
| Tetracloroetileno                               | 0,015 mg/L $\pm$ 10 %                  | 0,005 mg/L                | 99,33                   | 99,29                 |
| Toxafeno                                        | 0,015 mg/L $\pm$ 10 %                  | 0,003 mg/L                | 99,27                   | 99,17                 |
| O-Diclorobenceno                                | 1,8 mg/L $\pm$ 10 %                    | 0,6 mg/L                  | > 99,995                | > 99,995              |
| Tolueno                                         | 3,0 mg/L $\pm$ 10 %                    | 1,0 mg/L                  | > 99,9                  | > 99,9                |
| Estireno                                        | 2,0 mg/L $\pm$ 10 %                    | 0,1 mg/L                  | > 99,9                  | > 99,9                |
| 1,2,4-Triclorobenceno                           | 0,210 mg/L $\pm$ 10 %                  | 0,07 mg/L                 | > 99,55                 | > 99,42               |
| Tricloroetileno                                 | 0,3 mg/L $\pm$ 30 %                    | 0,005 mg/L                | > 99,8                  | > 99,8                |
| Endrina                                         | 0,006 mg/L $\pm$ 10 %                  | 0,002 mg/L                | 92,32                   | 83,93                 |

| Reducción de contaminantes | Concentración en el agua a tratar | Requisitos de reducción | % promedio de reducción | % de reducción mínima |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Etilbenceno                | 2,1 mg/L $\pm$ 10 %               | 0,7 mg/L                | > 99,99                 | > 99,99               |
| 2,4 - D                    | 0,210 mg/L $\pm$ 10 %             | 0,07 mg/L               | 98,89                   | 94,76                 |
| Turbidez                   | 11 NTU $\pm$ 10 %                 | 0,5 NTU                 | 98,88                   | 98,17                 |
| Atenolol                   | 200 $\pm$ 20 %                    | 30 ng/L                 | 95,27                   | 94,98                 |
| Carbamazepina              | 1400 $\pm$ 20 %                   | 200 ng/L                | 96,2                    | 96,09                 |
| Linuron                    | 140 $\pm$ 20 %                    | 20 ng/L                 | 93,53                   | 92,31                 |
| Meprobamato                | 400 $\pm$ 20 %                    | 60 ng/L                 | 94,54                   | 94,32                 |
| Trimetoprima               | 140 $\pm$ 20 %                    | 20 ng/L                 | 96,27                   | 95,94                 |
| DEET                       | 1400 $\pm$ 20 %                   | 200 ng/L                | 96,32                   | 96,21                 |
| Metolacoloro               | 1400 $\pm$ 20 %                   | 200 ng/L                | 96,67                   | 96,5                  |
| Bisfenol A                 | 2000 $\pm$ 20 %                   | 300 ng/L                | 95,07                   | 94,82                 |
| Estrona                    | 140 $\pm$ 20 %                    | 20 ng/L                 | 96,27                   | 96,15                 |
| Nonilfenol                 | 1400 $\pm$ 20 %                   | 200 ng/L                | 92,61                   | 90,48                 |
| Naproxeno                  | 140 $\pm$ 20 %                    | 20 ng/L                 | 96,09                   | 95,83                 |
| Ibuprofeno                 | 400 $\pm$ 20 %                    | 60 ng/L                 | 95,44                   | 95,13                 |
| TCP                        | 5000 $\pm$ 20 %                   | 700 ng/L                | 92,78                   | 92,59                 |
| TCEP                       | 5000 $\pm$ 20 %                   | 700 ng/L                | 96,62                   | 96,55                 |
| Fenitoína                  | 200 $\pm$ 20 %                    | 30 ng/L                 | 95,6                    | 95,12                 |
| VOC**                      | 0,300 mg/L $\pm$ 10 %             | 0,015 mg/L              | > 99,58                 | > 96,21               |

Parámetros de la prueba: pH = 7,5  $\pm$  0,5, a menos que se indique otro valor. Flujo = 0,52 GPM (1,97 LPM). Presión = 60 psi (413,7 kPa). Temperatura = 68 °F a 71,6 °F (20 °C a 22 °C). Capacidad de servicio nominal = 200 galones (757 litros) W11569863 con PID, 100 galones (379 litros) W11569861 sin PID.



Los compuestos certificados según NSF 401 se han considerado “compuestos emergentes o contaminantes incidentales”. Compuestos emergentes/contaminantes incidentales que se detectaron en suministros de agua potable en niveles detectables. Aunque solo se presentan en niveles de traza, estos compuestos pueden afectar la aceptación o percepción pública de la calidad del agua potable.


- Es esencial que se lleven a cabo los requisitos de operación, mantenimiento y reemplazo del filtro para que el producto se desempeñe tal como se publicita. Pueden ocurrir daños a la propiedad si no se siguen todas las instrucciones.
- El cartucho desechable deberá cambiarse al menos cada 6 meses. Los medios de adsorción gastados no se regeneran ni se utilizan.
- Utilizar la sustitución EDRARXD1/B, WHRARXD1/B, KADARXD1/B, MAYARXD1/. El precio sugerido de venta al por menor durante el año 2025 es de \$59,99 en EE. UU./\$69,99 en Canadá. Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Disponible en [www.everydropwater.com](http://www.everydropwater.com).
- El sistema de monitoreo del filtro mide la cantidad de agua que atraviesa el filtro y emite una alerta cuando llega el momento de cambiarlo. Para saber cómo revisar el estado del filtro de agua, vea “Uso de los controles” o “Sistema de filtrado de agua” en las Instrucciones del usuario o el Manual del usuario.
- Después de cambiar el filtro de agua, enjuague el sistema de agua. Vea “Despachadores de agua y de hielo” o “Despachador de agua” en las Instrucciones del usuario o el Manual del usuario.
- Estos contaminantes no se encuentran necesariamente en su suministro de agua. Si bien las pruebas se realizaron bajo condiciones de laboratorio estándar, el rendimiento real puede variar.
- El producto es para su uso solo con agua fría.
- El sistema de agua deberá instalarse conforme a las leyes y normativas estatales y locales.
- El rendimiento real puede variar pues las pruebas se realizaron en condiciones estándar de laboratorio.

- No use con agua que no sea microbiológicamente segura o que sea de calidad desconocida sin desinfectarla adecuadamente antes o después del sistema. Pueden usarse sistemas certificados para la reducción de partículas en aguas desinfectadas que puedan contener partículas filtrables. EPA Est. N.º 85075-SG-001.
- Consulte la sección “Garantía” (en las Instrucciones del usuario o el Manual del usuario) para ver la garantía limitada, el nombre y el número de teléfono del fabricante.

**Normas de aplicación/Parámetros para el suministro de agua**

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Suministro de agua        | Potable, municipal o de pozo                |
| Presión de agua           | 30 psi-120 psi<br>(207 kPa-827 kPa)         |
| Temperatura del agua      | 33 °F-100 °F (0,6 °C-37,8 °C)               |
| Flujo nominal de servicio | 0,52 GPM (1,97 LPM)<br>a 60 psi (413,7 kPa) |

- Su sistema de filtración de agua resistirá una presión de agua de hasta 120 psi. Si el suministro de agua es superior a 80 psi, instale una válvula reductora de presión antes de instalar el sistema de filtración de agua.
- Cumple con la norma NSF/ANSI 53 para la reducción de VOC (contaminantes orgánicos volátiles). Vea la siguiente Tabla para los contaminantes individuales y el rendimiento de la reducción.

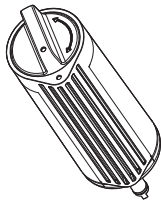

\*Tamaño de las partículas clase I: > 0,5 um a 1 um  
\*\*Este rendimiento de VOC representa la eliminación de 39 contaminantes basada en pruebas de sustitutos de VOC  
†Con base en el uso de microesferas de poliestireno  
‡Fibras mayores de 10 um de longitud



**Hoja de datos de rendimiento de las solicitudes de reducción de productos químicos orgánicos incluidos en las pruebas de sustitución**

| <b>Sustancia</b>           | <b>Concentración de reto del influyente (mg/l)</b> | <b>Concentración máxima admisible del producto en el agua (mg/l)</b> |
|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| alaclor                    | 0,050                                              | 0,001                                                                |
| altrazina                  | 0,100                                              | 0,003                                                                |
| benceno                    | 0,081                                              | 0,001                                                                |
| carbofurano                | 0,190                                              | 0,001                                                                |
| tetracloruro de carbono    | 0,078                                              | 0,0018                                                               |
| clorobenceno               | 0,077                                              | 0,001                                                                |
| cloropicrina               | 0,015                                              | 0,0002                                                               |
| 2,4-d                      | 0,110                                              | 0,0017                                                               |
| dibromocloropropano (DBCP) | 0,052                                              | 0,00002                                                              |
| o-diclorobenceno           | 0,080                                              | 0,001                                                                |
| p-Diclorobenceno           | 0,040                                              | 0,001                                                                |
| 1,2-dicloroetano           | 0,088                                              | 0,0048                                                               |
| 1,1-dicloroetileno         | 0,083                                              | 0,001                                                                |
| cis-1,2-dicloroetileno     | 0,170                                              | 0,0005                                                               |
| trans-1,2-dicloroetileno   | 0,086                                              | 0,001                                                                |
| 1,2-dicloropropano         | 0,080                                              | 0,001                                                                |
| cis1,3-dicloropropileno    | 0,079                                              | 0,001                                                                |
| dinoseb                    | 0,170                                              | 0,002                                                                |
| endrina                    | 0,053                                              | 0,00059                                                              |
| etilbenceno                | 0,088                                              | 0,001                                                                |
| dibromuro de etileno (EDB) | 0,044                                              | 0,00002                                                              |
| haloacetoniros (HAN)       |                                                    |                                                                      |
| bromocloroacetoniros       | 0,022                                              | 0,0005                                                               |
| dibromoacetoniros          | 0,024                                              | 0,0006                                                               |
| dicloroacetoniros          | 0,0096                                             | 0,0002                                                               |
| tricloroacetoniros         | 0,015                                              | 0,0003                                                               |
| haloquetones (HK)          |                                                    |                                                                      |
| 1,1-dicloro-2-propanona    | 0,0072                                             | 0,0001                                                               |
| 1,1,1-tricloro-2-propanona | 0,0082                                             | 0,0003                                                               |
| heptacloro                 | 0,025                                              | 0,00001                                                              |
| epóxido de heptacloro      | 0,0107                                             | 0,0002                                                               |
| hexaclorobutadiencia       | 0,044                                              | 0,001                                                                |
| hexaclorociclopentadieno   | 0,060                                              | 0,000002                                                             |
| lindano                    | 0,055                                              | 0,00001                                                              |
| metoxicloro                | 0,050                                              | 0,0001                                                               |
| pentaclorofenol            | 0,096                                              | 0,001                                                                |

|                                |       |        |
|--------------------------------|-------|--------|
| simazina                       | 0,120 | 0,004  |
| estireno                       | 0,150 | 0,0005 |
| 1,1,2,2-tetracloroetano        | 0,081 | 0,001  |
| tetracloroetileno              | 0,081 | 0,001  |
| tolueno                        | 0,078 | 0,001  |
| 2,4,5-TP (Silvex)              | 0,270 | 0,0016 |
| ácido tribromoacético          | 0,042 | 0,001  |
| 1,2,4-triclorobenceno          | 0,160 | 0,0005 |
| 1,1,1-tricloroetano            | 0,084 | 0,0046 |
| 1,1,2-tricloroetano            | 0,150 | 0,0005 |
| tricloroetileno                | 0,180 | 0,0010 |
| trihalometanos (incluye)       |       |        |
| cloroformo (químico sustituto) |       |        |
| bromoformo                     | 0,300 | 0,015  |
| bromodiclorometano             |       |        |
| clorodibromometano             |       |        |
| xilenos (total)                | 0,070 | 0,001  |

Atención al consumidor **1-800-442-9991**  
Por Whirlpool Corporation  
2000 North M63  
Benton Harbor, MI 49022

## NOTES

## NOTES

## NOTES

®/™ ©2025 Whirlpool. All rights reserved. Used under license in Canada.

Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.

Todos los derechos reservados. Se usa bajo licencia en Canadá.

**W11767765A**

05/25

