


USE AND CARE GUIDE


RIMGATE 52-INCH CEILING FAN

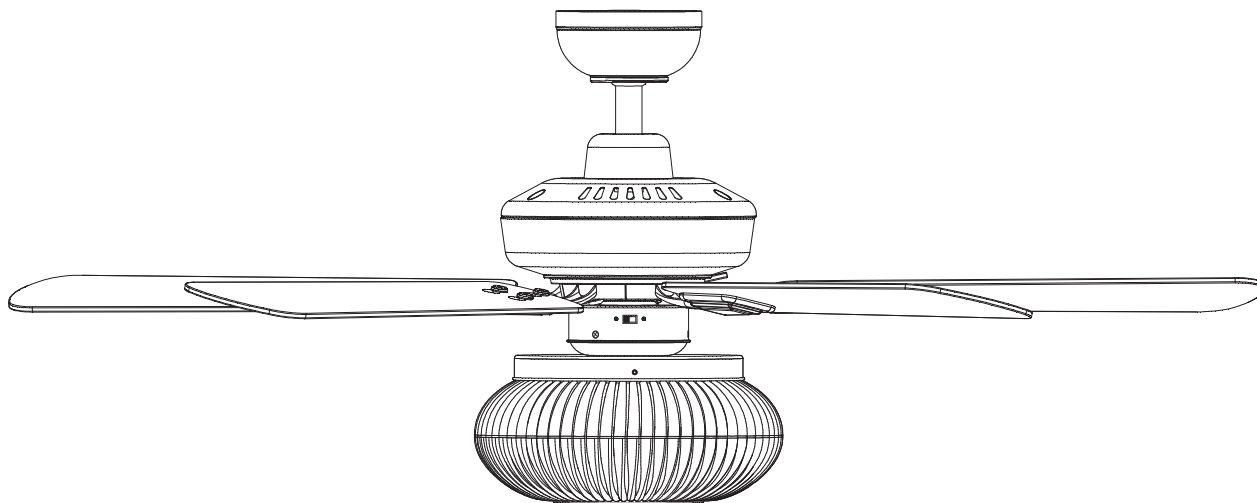

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Home Decorators Collection Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday.

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

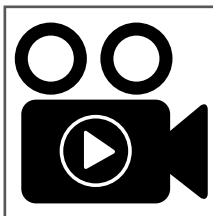

To view an instructional video on how to install this product:

1. Go to www.homedepot.com and enter either the Item or Model number, found in the top right corner of the cover of this instruction manual, in the search field.
2. Click on your product from the list of search results and click on the video link in the "Product Overview" section.

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Home Decorators Collection through the purchase of this ceiling fan. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Home Decorators Collection!

Table of Contents

Table of Contents	2	Assembly	7
Safety Information	2	Operation	14
Warranty	3	Care and Cleaning	15
Pre-Installation	3	Troubleshooting	15
Installation.....	6		

Safety Information

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.

1. To reduce the risk of electric shock, ensure the electricity has been turned off at the circuit breaker or fuse box before you begin.
2. All wiring must be in accordance with the National Electrical Code ANSI/NFPA 70 and local electrical codes. Electrical installation should be performed by a qualified licensed electrician.
3. The outlet box and support structure must be securely mounted and capable of reliably supporting 35 lb (15.9 kg). Use only UL Listed outlet boxes marked "Acceptable for Fan Support of 35 lb (15.9 kg) or less".
4. The fan must be mounted with a minimum of 7 ft (2.1 m) clearance from the trailing edge of the blades to the floor.
5. Do not operate the reversing switch while the fan blades are in motion. You must turn the fan off and stop the blades before you reverse the blade direction.
6. Do not place objects in the path of the blades.
7. To avoid personal injury or damage to the fan and other items, use caution when working around or cleaning the fan.
8. Electrical diagrams are for reference only. Light kits that are not packed with the fan must be UL Listed and marked suitable for use with the model fan you are installing. Switches must be UL General Use Switches. Refer to the instructions packaged with the light kits and switches for proper assembly.
9. After making electrical connections, spliced conductors should be turned upward and pushed carefully up into the outlet box. The wires should be spread apart with the grounded conductor and the equipment-grounding conductor on one side of the outlet box.
10. All setscrews must be checked and retightened where necessary before installation.



WARNING: To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade brackets (also referred to as flanges) during assembly or after installation. Do not insert objects in the path of the blades.



WARNING: To avoid possible electrical shock, turn the electricity off at the main fuse box before wiring. If you feel you do not have enough electrical wiring knowledge or experience, contact a licensed electrician.



WARNING: Electrical diagrams are for reference only. Optional use of any light kit shall be UL Listed and marked suitable for use with this fan.



WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any other solid-state speed control device.



CAUTION: To reduce the risk of personal injury, use only the screws provided with the outlet box.



CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



CAUTION: Do NOT use this fan with a dimmer switch or wall control. Using a dimmer switch or wall control will damage the fan.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warranty

The supplier warrants the fan motor to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a lifetime after the date of purchase by the original purchaser. The supplier warrants that the light kit, excluding any glass, to be free from defects in workmanship and material at the time of shipment from the factory for a period of three years after the date of purchase by the original purchaser. The supplier also warrants that other fan parts, excluding any glass or acrylic blades, to be free from defects in workmanship and material at the time of shipment from the factory for a period of one year after the date of purchase by the original purchaser. We agree to correct such defects without charge or at our option replace with a comparable or superior model if the product is returned. To obtain warranty service, you must present a copy of the receipt as proof of purchase. All costs of removing and reinstalling the product are your responsibility. Damage to any part, such as by accident, misuse, improper installation, or by affixing any accessories, is not covered by this warranty. Because of varying climatic conditions this warranty does not cover any changes in brass finish, including rusting, pitting, corroding, tarnishing, or peeling. Brass finishes of this type give their longest useful life when protected from varying weather conditions. A certain amount of “wobble” is normal and should not be considered a defect. Servicing performed by unauthorized persons shall render the warranty invalid. There is no other express warranty. Home Decorators Collection hereby disclaims any and all warranties, including but not limited to those of merchantability and fitness for a particular purpose to the extent permitted by law. The duration of any implied warranty, which cannot be disclaimed, is limited to the time period as specified in the express warranty. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. The retailer shall not be liable for incidental, consequential, or special damages arising out of or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties. Shipping costs for any return of product as part of a claim on the warranty must be paid by the customer.

Contact the Customer Service Team at 1-800-986-3460 or visit www.HomeDepot.com/homedecorators.

Pre-Installation

SPECIFICATIONS

Size	Speed	Volts	Watts	Amps	RPM	CFM	Net Weight	Gross Weight	Cubic Feet
52 in.	Low	120	16	0.27	75	2119.44	18.96 lb (8.6 kg)	25.79 lb (11.7 kg)	2.69 cu.ft.
	Medium		32.66	0.38	110	3120.3			
	High		60.39	0.5	150	4273.94			



NOTE: These are approximate measures. They do not include the amps and wattage used by the light kit.



TOOLS REQUIRED



Phillips
screwdriver



Flat blade
screwdriver



Adjustable
wrench



Electrical
tape



Wire
cutter







Step ladder



HARDWARE INCLUDED





NOTE: Hardware not shown to actual size.

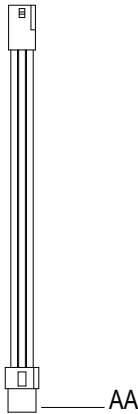

Part	Description	Quantity
AA	Extension leadwire	1
BB	Wire connecting nut	3
CC	Wall mount screws	2
DD	Wall anchor	2



PACKAGE CONTENTS

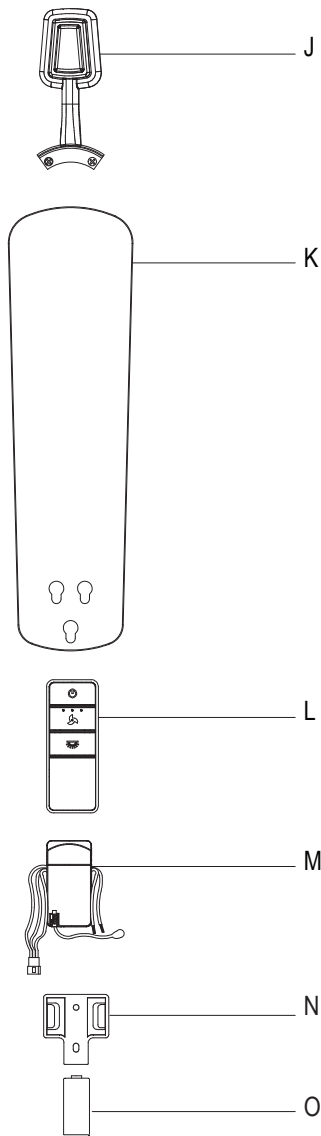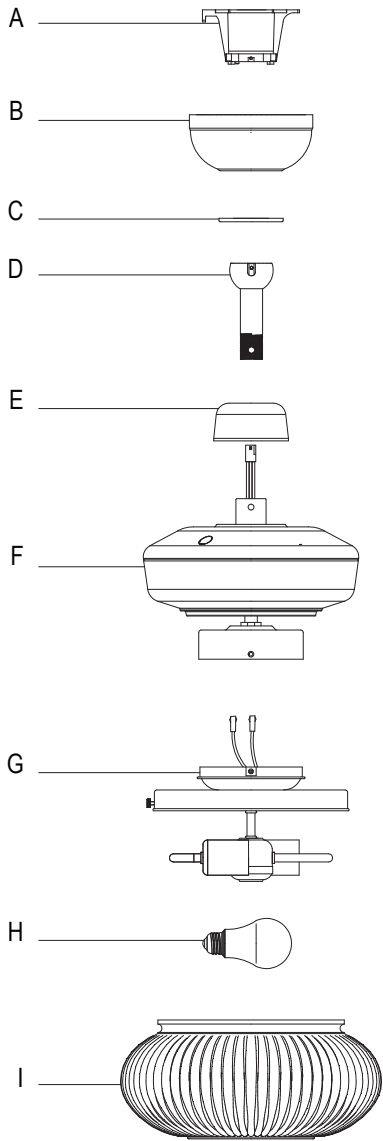

Part	Description	Quantity
A	Slide-on mounting bracket (inside canopy)	1
B	Canopy	1
C	Canopy bottom cover	1
D	Ball/downrod assembly	1
E	Decorative motor collar cover	1
F	Fan motor assembly	1
G	Light kit fitter assembly	1
H	LED bulb	2
I	Glass bowl	1

Part	Description	Quantity
J	Blade arm	5
K	Blade	5
L	Remote control	1
M	Receiver	1
N	Wall cradle	1
O	Battery	1



IMPORTANT: This product and/or components are governed by one or more of the following U.S. Patents: 5,947,436; 5,988,580; 6,010,110; 6,046,416; 6,210,117 and other patents pending.



Installation

MOUNTING OPTIONS




WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury, mount the fan to an outlet box marked "Acceptable for fan support of 35 lb (15.9 kg) or less" and use the screws provided with the outlet box. An outlet box commonly used for the support of lighting fixtures may not be acceptable for fan support and may need to be replaced. If in doubt, consult a qualified electrician.

If your ceiling fan does not have an existing UL Listed mounting box, then install one using the following instructions:

- Disconnect the power by removing the fuses or turning off the circuit breakers.
- Secure the outlet box directly to the building structure. Use the appropriate fasteners and materials. The outlet box and its bracing must be able to fully support the weight of the moving fan (at least 35 lb). Do not use a plastic outlet box.

The illustrations below show three different ways to mount the outlet box.

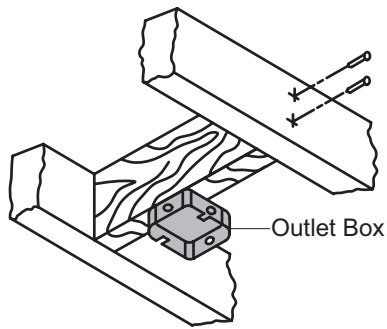

NOTE: You may need a longer ball/downrod to maintain proper blade clearance when installing on a steep, sloped ceiling. The maximum angle allowable is 20° away from horizontal.




If the canopy (B) touches the ball/downrod assembly (D), then remove the decorative canopy bottom cover (C) and turn the canopy (B) 180° before attaching the canopy (B) to the mounting plate.

To hang your fan where there is an existing fixture but no ceiling joist, you may need an installation hanger bar as shown above (available at any Home Depot store).

Assembly - Standard Ceiling Mount


1 Preparation for standard mounting

- Remove the canopy bottom cover (C) from the canopy (B) by turning the bottom cover counterclockwise until it unlocks.
- Loosen the two canopy screws (PP) located in the bottom of the mounting bracket (A), and turn the canopy counterclockwise to remove the mounting bracket (A) from the canopy (B).

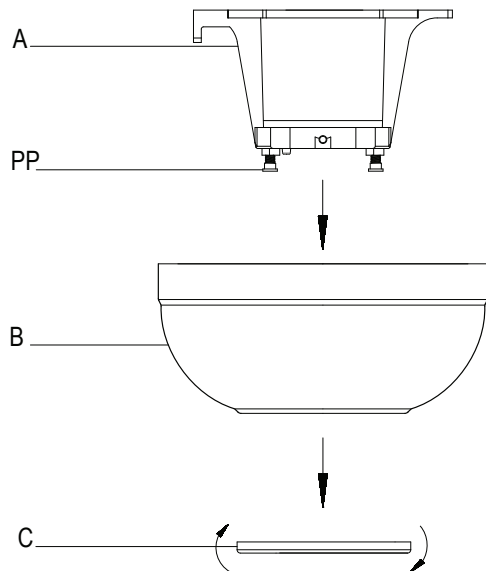

2 Routing the wires

- Route the wires exiting the top of the fan motor assembly (F) through the decorative motor collar cover (E) and then the center of the canopy bottom cover (C).
- Make sure the opening of the canopy (B) is on top and insert the ball/downrod assembly (D) through the canopy (B).
- Route the wires exiting the top of the fan motor assembly (F) through the ball/downrod assembly (D) as shown.

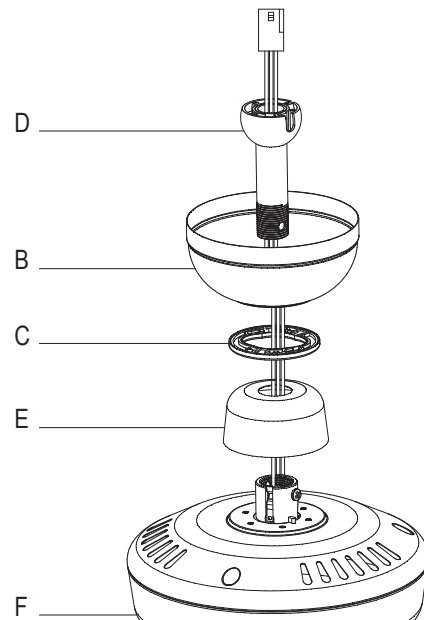

3 Assembling the fan




CAUTION: To ensure wobble-free operation and to avoid damage to the fan, the ball/downrod (D) and the setscrew (II) must be completely tightened.



NOTE: This fan is equipped with a safety tab. Should the setscrew (II) ever become loose while the fan is running in reverse, the safety tab will engage and stop the fan from falling.

- Loosen, but do not remove, the setscrew (II) on the collar on top of the fan motor assembly (F).
- Install the ball/downrod (D) by inserting it into the motor collar, and turning it clockwise until it is tight.
- Re-tighten the setscrew (II) on the collar on top of the fan motor assembly (F).

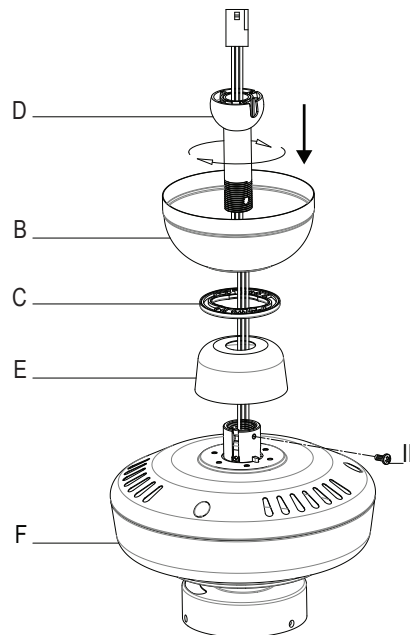

Assembly - Hanging the Fan

1 Attaching the fan to the electrical box




WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or other personal injury, mount the fan to an outlet box marked "Acceptable for fan support of 35 lb (15.9 kg) or less" and use the mounting screws provided with the outlet box.



NOTE: The mounting bracket (A) is designed to slide into place on an outlet box with the outlet box screws (JJ).

- ☐ Pass the 120-Volt supply wires through the center hole in the slide-on mounting bracket (A).
- ☐ Install the ceiling slide-on mounting bracket (A) on the outlet box by sliding the slide-on mounting bracket (A) over the two screws (JJ) provided with the outlet box. If necessary, use leveling washers (not included) between the slide-on mounting bracket (A) and the outlet box. Note that the flat side of the slide-on mounting bracket (A) is toward the outlet box.
- ☐ Securely tighten the two outlet box screws (JJ).

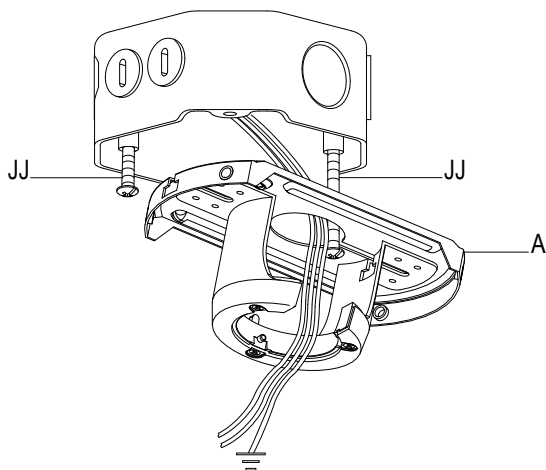


2 Hanging the fan



WARNING: When using the standard ball/downrod mounting, the tab in the ring at the bottom of the mounting bracket must rest in the groove of the hanger ball. Failure to properly seat the tab in the groove may result in fan wobble issues and potentially damage the wiring.

- ☐ Carefully lift the fan motor assembly (F) up to the slide-on mounting bracket (A).
- ☐ Seat the hanger ball portion of the ball/downrod assembly (D) in the mounting bracket socket. Ensure that the tab on the slide-on mounting bracket (A) socket is properly seated in the groove in the hanger ball.

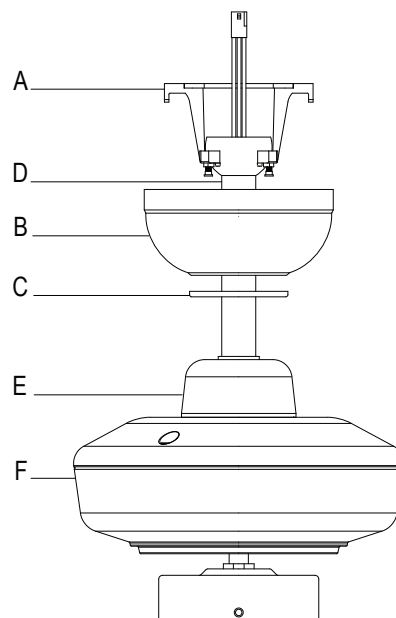

Assembly - Hanging the Fan (continued)

3 Setting the code on the remote control and receiver



NOTE: The frequencies on your receiver and hand unit have been preset at the factory. Before installing the receiver, make sure the dip switches on the receiver and hand unit are set to the same positions. The dip switches on the hand unit are located inside the battery compartment. If you have two of the same model fans in your home, please follow the steps below to control each fan independently.




NOTE: The switch marked "O/D" controls the dimming function of the lights. If you are using non-dimmable bulbs, use a ballpoint pen or small screwdriver to set the switch to "O" to disable the dimming function. If you are using dimmable bulbs, set the switch to "D" to enable the dimming function.



NOTE: The battery will weaken with age and should be replaced before leaking takes place, as battery leakage damages the hand unit. Dispose of the used battery properly and keep the battery out of the reach of children.

- ❑ Remove the remote control (L) battery cover by pressing firmly on the arrow and sliding the cover off.
- ❑ Slide the dip switches (ZZ) to your choice of either up or down. The factory setting is up.
- ❑ Slide the dip switches (ZZ) on the receiver (M) to the same position as set on the remote control (L).
- ❑ Install the 23A 12V battery (O).
- ❑ Replace the battery cover on the remote control (L).
- ❑ Insert the silicone rubber stopper (OO) into the hole on the receiver (M) to cover the dip switches.

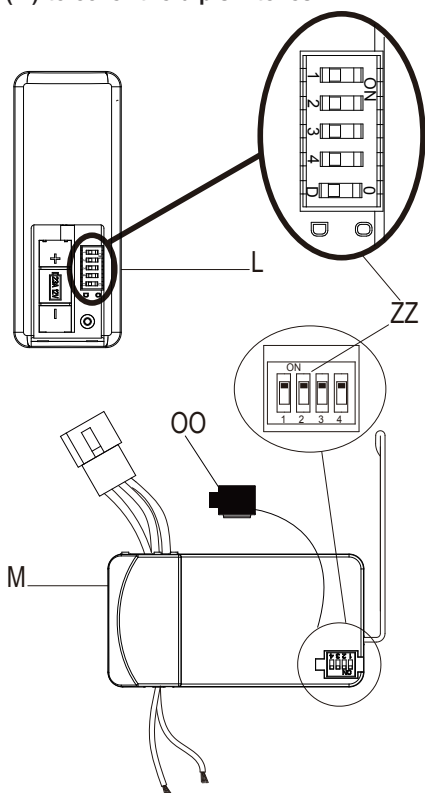

4 Installing the receiver





WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, remember to disconnect power. The electrical wiring must meet all local and national electrical code requirements. The electrical source and fan must be 110/120 volt, 60Hz. Do not use this product in conjunction with any variable wall control. Incorrect wire connection can damage this receiver.



CAUTION: Do not immerse in water. Do not pull on or cut the receiver leads shorter. Do not drop or bump the unit.

- ❑ Position the house supply wires (AAA) to one side of the slide-on mounting bracket (A). Position the fan wires (BBB) to the opposite side.
- ❑ Insert the narrow end of the receiver (M) (as shown, flat side towards the ceiling) into the slide-on mounting bracket (A) until it rests on top of the ball/downrod assembly (D).

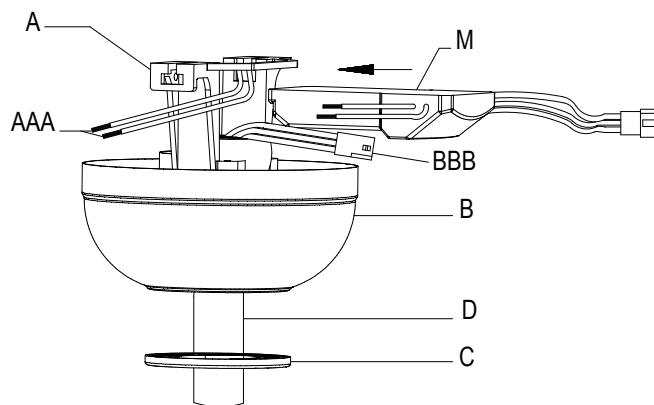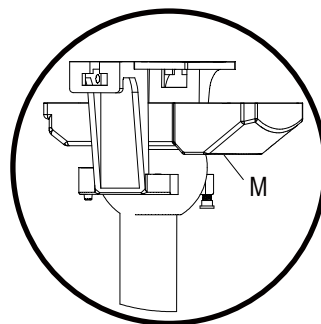

Assembly - Hanging the Fan (continued)

5 Wiring the receiver to the household wiring



WARNING: To avoid possible electrical shock, turn the electricity off at the main fuse box before wiring. If you feel you do not have enough electrical wiring knowledge or experience, contact a licensed electrician.




WARNING: Each wire nut supplied with this fan is designed to accept up to one 12-gauge house wire and two wires from the fan. If you have larger than 12-gauge house wiring or more than one house wire to connect to the fan wiring, consult an electrician for the proper size wire nuts to use.



IMPORTANT: Use the wire connecting nuts (BB) supplied with your fan. Secure the connectors with electrical tape and ensure there are no loose strands or connections.

- Spread the wires apart so that the green and white wires are on one side of the outlet box and the black wire is on the other side.
- Connect the green fan wires to the household ground wire (this may be a green or bare wire) using a wire connecting nut (BB).
- Connect the receiver (M) black wire to the household black (hot) wire using a wire connecting nut (BB).
- Connect the receiver (M) white wire to the household white wire (neutral) using a wire connecting nut (BB).
- Secure each wire connecting nut using electrical tape.

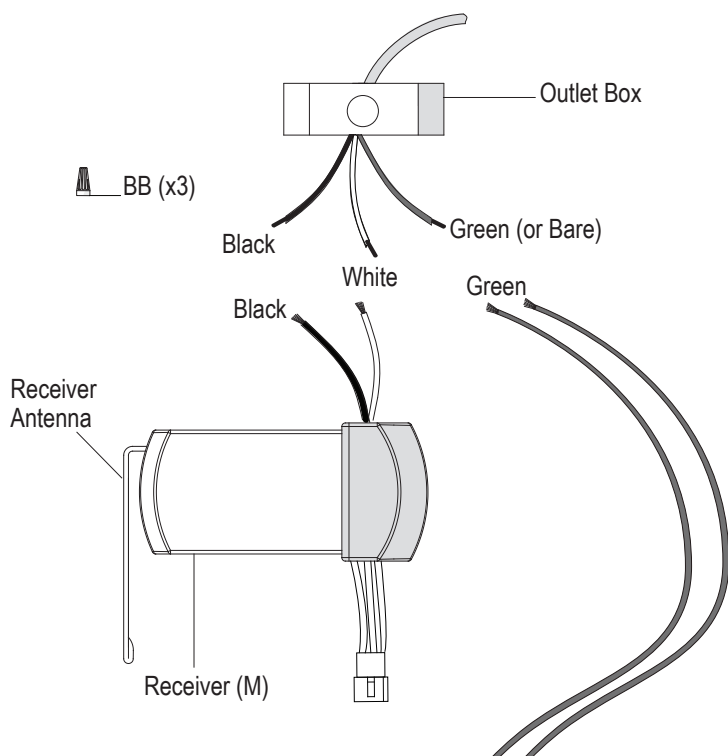


6 Wiring the fan to the receiver



NOTE: The fan comes with 12 in. lead wires for use with the provided 4.5 in. ball/downrod assembly (D), if you wish to use longer ball/downrod, you can use the extension lead wire (42 in.) (AA) provided.


- If using the 4.5 in. ball/downrod assembly (D) provided, wire the receiver to the fan wires by connecting the molded adaptor plug from the receiver (M) with the molded adaptor of the fan motor assembly (F) together.
- If you wish to use longer ball/downrod, you can use the extension lead wire (42 in.) (AA) provided by connecting the molded adaptor together.

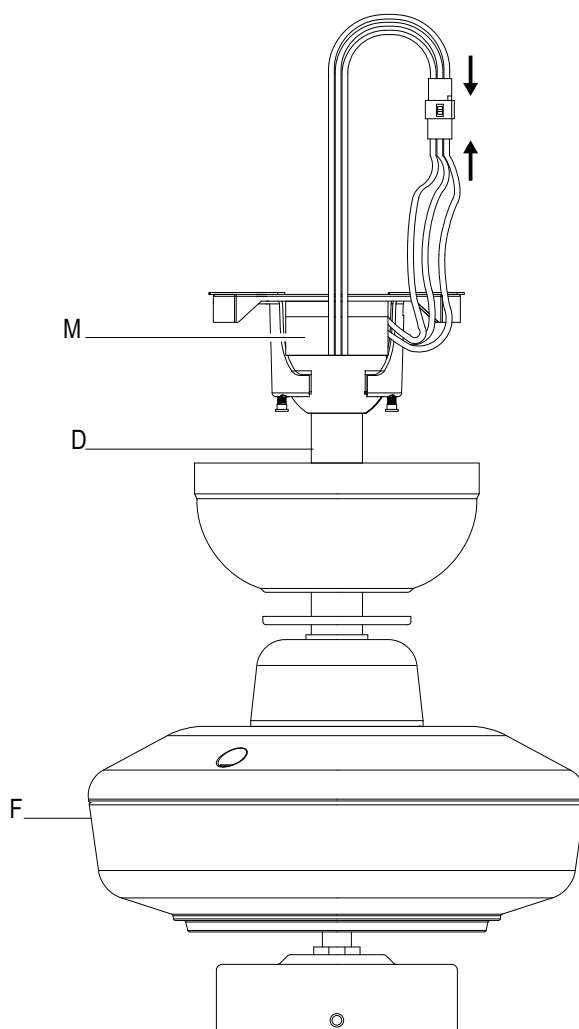

Assembly - Hanging the Fan (continued)

7 Attaching the canopy


- Align the locking slots of the canopy (B) with the two screws (PP) and alignment post (EE) in the mounting bracket (A).
- Push up the canopy (B) and turn clockwise until the alignment post (EE) engages to the round hole and the screws (PP) engage to the key slots.
- Firmly tighten the two mounting screws (PP).
- Align the oval shape on the canopy (B) with canopy bottom cover (C),
- Push up the canopy bottom cover (C) until the screw heads engage to the slots on the canopy bottom cover (C) so that the canopy bottom cover (C) can be attached to the bottom of the canopy (B) properly.

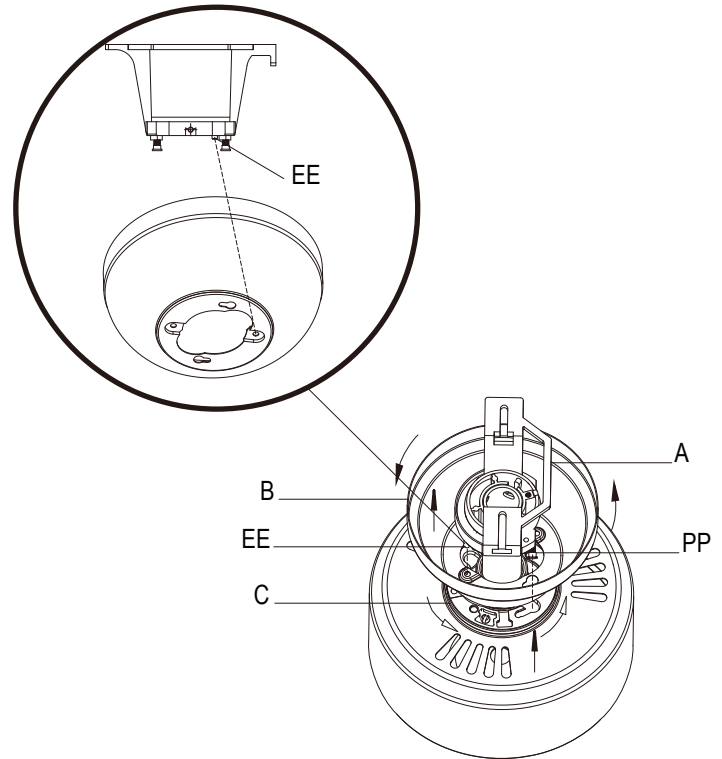

Assembly - Attaching the Blades

1 Attaching the blade arm

- Fasten the blade arm (J) to the motor (F) by inserting the alignment post into the slot on the bottom of the fan motor assembly (F) and tightening the motor screws (GG) that are pre-assembled to the blade arm (J).
- Repeat for the remaining four blade arms (J).

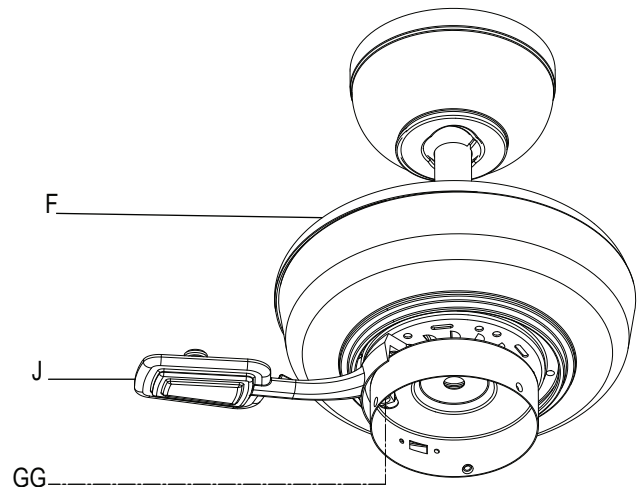


Assembly - Attaching the Blades (continued)

2 Attaching the fan blades



NOTE: This fan features Quick Install™ blades for fast and easy blade installation.

- ❑ Mount the fan blade (K) to the blade arm (J) by aligning the three key-slot holes in the blade (K) with the three posts on the top of the blade arms (J).
- ❑ Hold the blade (K) close to the blade arm (J) and press the blade (K) down firmly. Ensure the key-slot holes are properly seated on the blade arm posts.
- ❑ While still holding the blade (K) down, firmly slide the blade (K) away from the arm (J) side until the blade (K) engages in the locking mechanism.
- ❑ Make sure the locking mechanism at the rear of the blade arm (J) springs upward and butts against the edge of the blade (K) indicating a secure connection.
- ❑ Visually inspect the top of the blade arm (J) to ensure the locking mechanism is securely in place.
- ❑ Repeat for the remaining blades (K).

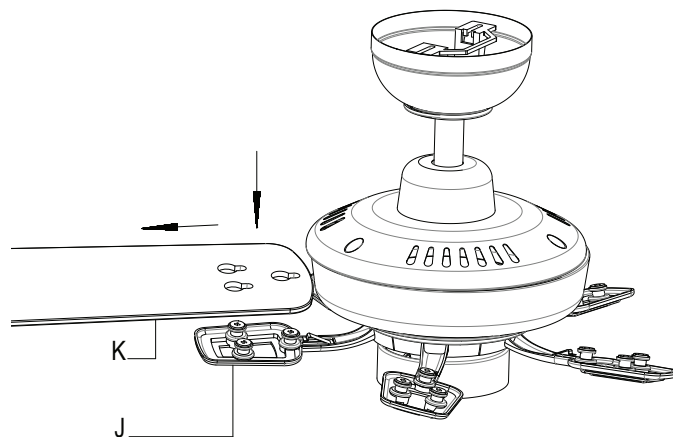


Assembly - Attaching the Light Kit

1 Attaching the light kit



CAUTION: To reduce the risk of electric shock, disconnect the electrical supply circuit to the fan before installing.

- ❑ Remove and save the three screws (HH) from the light kit fitter assembly (G).
- ❑ Connect the wires exiting the bottom of the motor assembly (F) by connecting the molded adaptor plugs together (blue to blue, white to white).
- ❑ Slide the light kit fitter assembly (G) into the switch housing and secure it using the three screws (HH) that were removed in the first step.

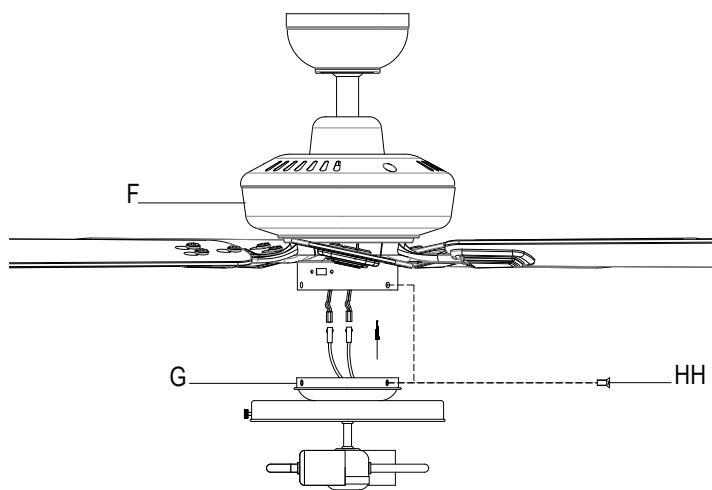

Assembly - Attaching the Light Kit (continued)

2 Installing the glass bowl




CAUTION: Make sure the power is off before attaching or removing the glass bowl (I).



WARNING: Allow the glass bowl (I) to cool completely before removing.

- With power off, install the light bulbs (H) by screwing them into the light bulb sockets.
- Loosen, but do not remove, the three screws (II) from the light kit fitter assembly (G).
- Carefully slide the glass bowl (I) completely into the outer rim of the light kit fitter assembly (G) so that the ridge (QQ) of the glass bowl (I) aligns with the screw holes in the outer rim.
- Secure the glass bowl (I) by finger tightening the three screws (II) until they touch the glass shade (I). Do not overtighten the screws.

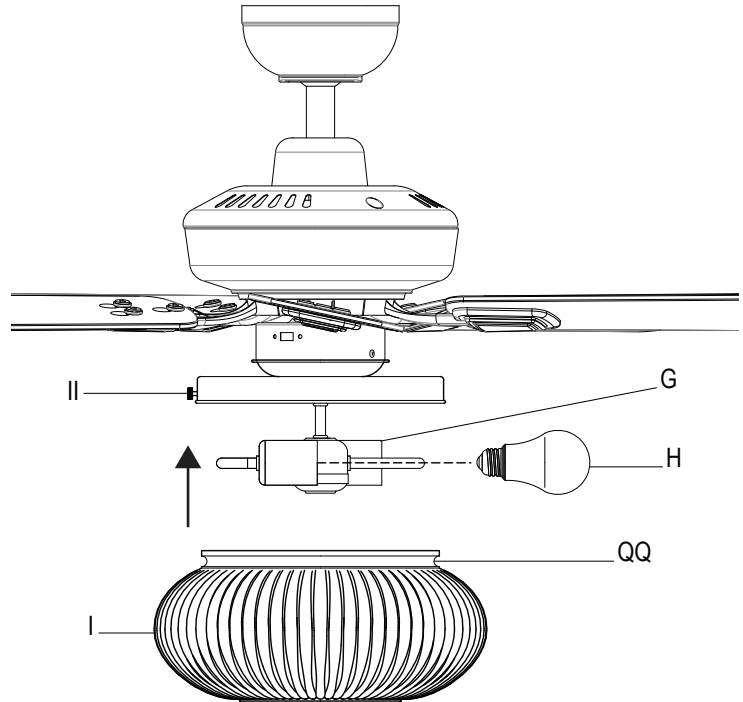


Assembly - Attaching the Wall Cradle (Optional)

Mounting the remote control holder



NOTE: Screw wall anchors (DD) are included for extra support. The included screws are designed to screw easily into the wall. If you would like a more permanent or secure hold, install the wall anchors (DD) prior to attaching the wall cradle (N) to the wall.

- Slide the screw cover plate up to remove it from the wall cradle (N).
- Position the wall cradle (N) in the desired position and attach it to the wall using the included wall mount screws (CC).
- Slide the screw cover plate back onto the wall cradle (N) to conceal the screws.

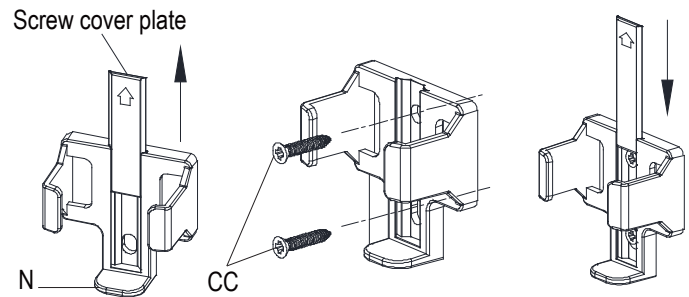

Operating Your Fan

Your fan is equipped with a remote control to operate the fan speed and lights of your new ceiling fan.

The appropriate speed settings for warm or cool weather depends on factors such as the room size, ceiling height, and number of fans.



The fan is shipped from the factory with the reversing switch positioned to circulate air downward. If airflow is desired in the opposite direction, turn your fan off and wait for the blades to stop turning, then slide the reversing switch (XX) (located in switch cup) to the opposite position, and turn the fan on again. The fan blades will turn in the opposite direction and reverse airflow.





NOTE: Wait for the fan to stop before reversing the direction of the blade rotation.

Warm weather - (Forward) A downward airflow creates a cooling effect. This allows you to set your air conditioner on a warmer setting without affecting your comfort.

Cool weather - (Reverse) An upward airflow moves warm air off of the ceiling. This allows you to set your heating unit on a lower setting without affecting your comfort.

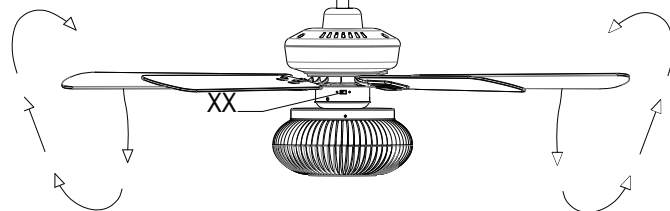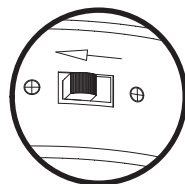

A. Warm weather

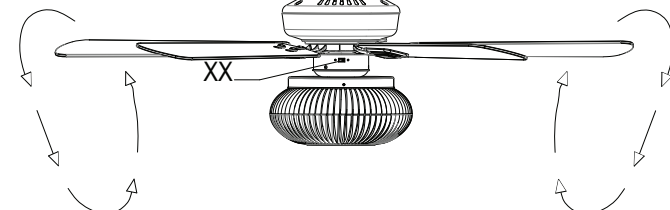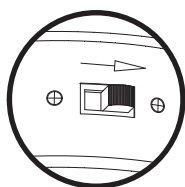

B. Cool weather

USING THE REMOTE CONTROL

⏻ Power ON/OFF

- Press and release the ⏻ button to turn the fan and light on or off.
- Press and hold the ⏻ button for 5 seconds to use the “walk away time delay”; this will activate the light for 30 seconds.

🌀 **Fan Speed** - LEDs on the fan speed button will illuminate to the corresponding speed.


🌀 - Press and release 1 time - turns the fan on high speed.

🌀🌀 - Press and release 2 times - turns the fan on medium speed.

🌀🌀🌀 - Press and release 3 times - turns the fan on low speed.

💡 Light ON/OFF

- Press and release the 💡 button to turn the light on or off.
- Press and hold the 💡 button to activate the dimmer function (as long as you have NOT previously set O/D dip switch in your remote to the “ON” position).

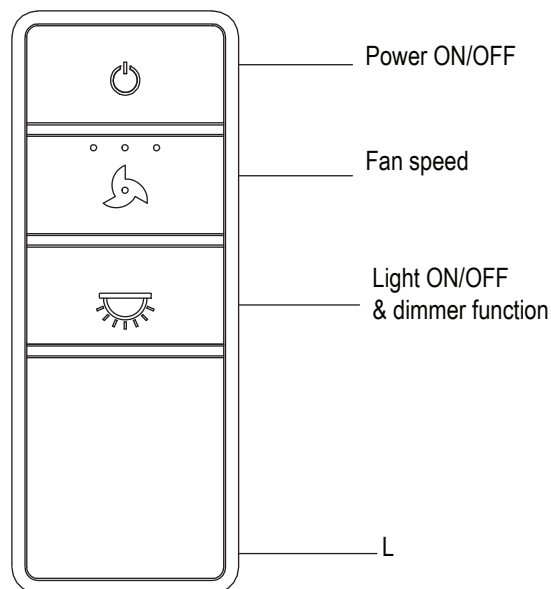

Care and Cleaning



WARNING: Make sure the power is off before cleaning your fan.

- ☐ Because of the fan's natural movement, some connections may become loose. Check the support connections, brackets, and blade attachments twice a year. Make sure they are secure. It is not necessary to remove the fan from the ceiling.
- ☐ Clean your fan periodically to help maintain its new appearance over the years. Do not use water when cleaning, as this could damage the motor, or the wood, or possibly cause an electrical shock. Use only a soft brush or lint-free cloth to avoid scratching the finish. The plating is sealed with a lacquer to minimize discoloration or tarnishing.
- ☐ You can apply a light coat of furniture polish to the wood for additional protection and enhanced beauty. Cover small scratches with a light application of shoe polish.
- ☐ You do not need to oil your fan. The motor has permanently-lubricated sealed ball bearings.

Troubleshooting

Problem	Solution
The fan will not start.	☐ Check the main and branch circuit fuses or breakers. ☐ Check to make sure the wall switch is in the on position if applicable. ☐ Check the line wire connections to the fan and switch wire connections in the switch housing. ☐ Check the battery in the transmitter. ☐ Ensure you are in the normal range of 10-20 feet.
The fan is noisy.	☐ Ensure all motor housing screws are snug. ☐ Ensure the screws that attach the fan blade arm to the motor hub are tight. ☐ Ensure the wire nut connections are not rattling against each other or the interior wall of the switch housing. ☐ Allow a 24-hour "breaking in" period. Most noises associated with a new fan disappear during this time. ☐ If you are using the ceiling fan light kit, ensure the screws securing the glassware are tight. Check that the light bulbs are also secure. ☐ Ensure the canopy is a short distance from the ceiling. It should not touch the ceiling.
The fan wobbles.	☐ Check that all blade and blade arm screws are secure. ☐ Most fan wobble problems are caused when blade levels are unequal. Check this level by selecting a point on the ceiling above the tip of one of the blades. Measure from a point on the center of each blade to the point on the ceiling. Rotate the fan until the next blade is positioned for measurement. Repeat for each blade. Any measurement deviation should be within 1/8 in. Run the fan for ten minutes. If the fan continues to wobble please contact Customer Service and a balancing kit will be sent to you at no charge.

HOME DECORATORS COLLECTION®

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Home Decorators Collection Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday.


1-800-986-3460

[HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS](https://www.homedepot.com/homedecorators)

Retain this manual for future use.

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO


VENTILADOR DE TECHO RIMGATE, DE 1.32 M

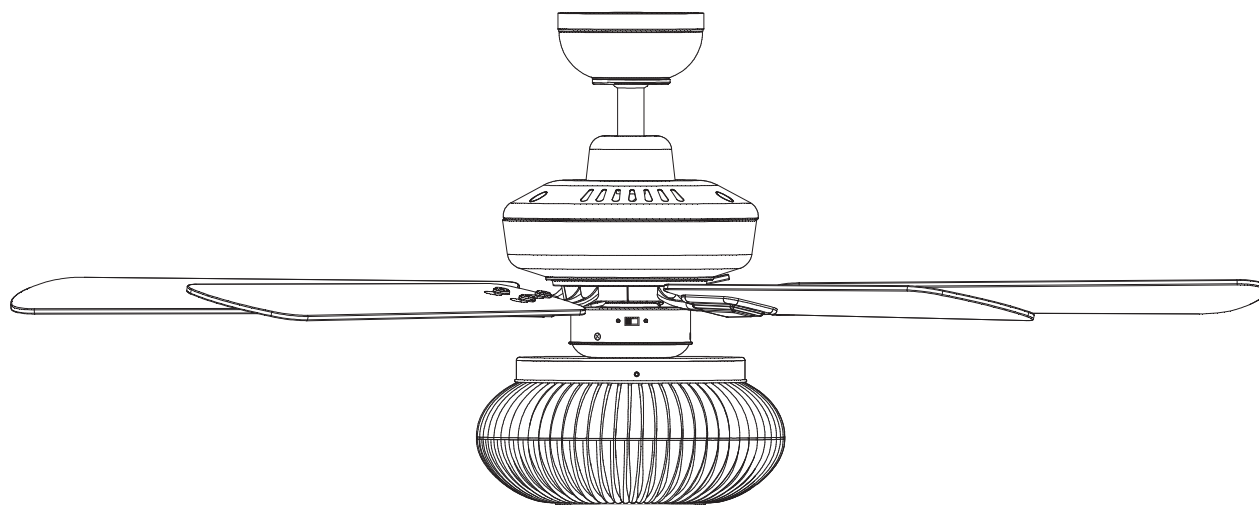

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolver a la tienda, llama al servicio al cliente de Home Decorators Collection, de lunes a viernes, entre 8:00 a.m. y 7:00 p.m. (hora del Este), y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (hora del Este).

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

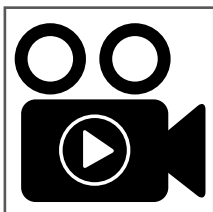

Para ver un video instructivo sobre cómo instalar este producto:

1. Visita www.homedepot.com e ingresa en el campo de búsqueda el número del modelo o artículo, que aparece en la esquina superior derecha de la portada de este manual de instrucciones.
2. Haz clic sobre tu producto, en la lista de resultados de la búsqueda, y sobre el enlace de video en la sección "Product Overview" [Información general del producto].

GRACIAS

Apreciamos la plena confianza depositada en Home Decorators Collection al comprar este ventilador de techo. Nos esforzamos en crear continuamente productos de calidad diseñados para mejoras del hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles a fin de satisfacer la necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Home Decorators Collection!

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2	Ensamblaje.....	7
Información de seguridad.....	2	Funcionamiento	14
Garantía	3	Mantenimiento y limpieza.....	15
Preinstalación	3	Solución de problemas	15
Instalación.....	6		

Información de seguridad

LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

1. Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, asegúrate de cortar la electricidad en la caja de disyuntores o de fusibles antes de comenzar.
2. Todo el cableado tiene que cumplir con el Código Nacional de Electricidad ANSI/NFPA 70 y los códigos eléctricos locales. La instalación eléctrica debe hacerla un electricista calificado con licencia.
3. La caja eléctrica y estructura de soporte tienen que montarse de forma segura para poder sostener con confianza 35 lb (15.9 kg). Usa solo cajas eléctricas aprobadas por UL y marcadas como "Apropiadas para sostener ventiladores de 35 lb (15.9 kg) o menos".
4. **PRECAUCIÓN:** El ventilador debe ir montado con un mínimo de 7 pies (2.1 m) de separación entre el borde trasero de las aspas y el piso.
5. No usar el interruptor de reversa mientras las aspas del ventilador estén en movimiento. Tienes que apagar el ventilador y detener las aspas antes de invertir su dirección de giro.
6. No coloques objetos en la trayectoria de las aspas.
7. Para evitar lesiones personales o daños al ventilador y a otros objetos, ten cuidado al limpiarlo o al trabajar cerca de él.
8. Los diagramas eléctricos son solo para referencia. Los kits de luces que no vienen en la caja del ventilador tienen que estar aprobados por UL y marcados como apropiados para usar con el modelo de ventilador que estás instalando. Los interruptores deben ser interruptores UL de uso general. Para ensamblar bien, consulta las instrucciones adjuntas a los kits de luces e interruptores.
9. Después de concluir las conexiones eléctricas, debes voltear los conductores empalmados hacia arriba y meterlos con cuidado en la caja eléctrica. Los cables deben estar separados con el cable a tierra y el conductor a tierra del equipo a un lado de la caja eléctrica.
10. Antes de la instalación, todos los tornillos de fijación tienen que comprobarse y reajustarse donde sea necesario.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales, no dobles los soportes de las aspas (también llamados "bridas") durante ni después de la instalación. No colocar objetos en la trayectoria de las aspas.



ADVERTENCIA: Para evitar una posible descarga eléctrica, desconecta la electricidad en la caja principal de fusibles antes de realizar el cableado. En caso de no tener suficiente conocimiento o experiencia sobre cableado eléctrico, contactar a un electricista certificado.



ADVERTENCIA: Los diagramas eléctricos son solo para referencia. Cualquier kit de luces opcional debe estar aprobado por UL y estar marcado como adecuado para ser usado con este ventilador.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no uses este ventilador con ningún dispositivo de estado sólido para control de velocidad.



PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de lesiones personales, usa sólo los tornillos proporcionados con la caja eléctrica.



PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados explícitamente por la parte responsable del cumplimiento normativo pueden anular la autoridad del usuario para operar este equipo.



PRECAUCIÓN: NO uses este ventilador con un interruptor regulador ni con un control de pared. Usar un interruptor regulador o un control de pared dañará este ventilador.

Este equipo fue sometido a prueba y se determinó que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B según la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites fueron establecidos para dar protección razonable contra la interferencia dañina en uso residencial. Este equipo genera, consume y puede irradiar energía de radiofrecuencia; si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia nociva a comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en cierta instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- ☐ Reorientar o reubicar la antena receptora.
- ☐ Incrementar la distancia entre el equipo y el receptor.
- ☐ Conectar el equipo a un tomacorriente de circuito distinto al que el receptor esté conectado.
- ☐ Para obtener ayuda, consulta al distribuidor o algún técnico de radio/TV con experiencia.

PRECAUCIÓN:

Cualquier cambio o modificación no aprobado explícitamente por el beneficiario de este dispositivo puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Este dispositivo cumple con lo dispuesto en la parte 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Es posible que este dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este dispositivo acepta cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que podría causar un funcionamiento no deseado.

Garantía

El proveedor garantiza de por vida, a partir de la fecha de adquisición por el comprador original, que el motor del ventilador no presenta defectos de fabricación ni de materiales al momento del envío desde la fábrica. El proveedor garantiza que el kit de luces, excluyendo cualquier vidrio, no tendrá defectos de fabricación ni de material en el momento del envío desde la fábrica por un período de tres años después de la fecha de compra por parte del comprador original. El proveedor también garantiza, por un año a partir de la fecha de adquisición por el comprador original, que todas las demás piezas del ventilador, excepto las aspas de vidrio o acrílicas, no presentarán ningún defecto de fabricación ni de material al momento del envío desde la fábrica. Si el producto es devuelto, aceptamos reparar sus defectos sin cargo alguno o, a nuestra discreción, reemplazarlo por modelo similar o superior. Para obtener servicio de garantía tiene que presentar una copia del recibo como comprobante de compra. Todos los costos de retiro y reinstalación del producto correrán por cuenta del cliente. Los daños a cualquier pieza por accidente, instalación o uso inadecuado, o por montar cualquier accesorio, no están cubiertos por esta garantía. Puesto que las condiciones climáticas pueden variar, esta garantía no cubre ningún cambio del acabado en latón, como óxido, perforación, corrosión, manchas o descascaramiento. Este tipo de acabados en latón tiene una vida útil prolongada si se lo protege contra las condiciones climáticas cambiantes. Cierta "oscilación" es normal y no debe considerarse un defecto. Cualquier servicio prestado por personal no autorizado invalidará la garantía. No hay ninguna otra garantía expresa. Por este medio Home Depot Decorators Collection queda exonerado de todas y cada una de las demás garantías en el alcance permitido por la ley incluso, pero sin limitarse a, aquellas de comercialización e idoneidad para determinado propósito. La duración de cualquier garantía implícita que no pueda exonerarse se limita al plazo especificado en la garantía explícita. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de las garantías implícitas, así que es posible que la limitación anterior no se aplique en su caso. El minorista no será responsable por daños incidentales, emergentes ni especiales derivados del uso o funcionamiento del producto, excepto en los casos en los que la ley así lo disponga. Algunos estados no permiten excluir ni limitar daños directos o indirectos, así que es posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique en este caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también goce de otros derechos que varían de un estado a otro. Esta garantía sustituye a todas las garantías anteriores. Los costos de envío en cualquier devolución de productos como parte de una reclamación tienen que ser pagados por el cliente.

Comuníquese con el equipo de servicio al cliente por el 1-800-986-3460 o visite www.HomeDepot.com/homedecorators.

Preinstalación

ESPECIFICACIONES

Tamaño	Velocidad	Voltios	Vatios	Amperios	RPM	CFM	Peso Neto	Peso Bruto	Pies cúbicos
52 plg.	Baja	120	15	0.26	75	2119.44	18.96 lbs (8.6 kg)	25.79 lbs (11.7 kgs)	2.69 pies cúbicos
	Media		33	0.38	110	3120.3			
	Alta		62	0.52	150	4273.94			



NOTA: Estas medidas son aproximadas. No incluyen ni el amperaje ni el vataje consumido por el kit de luces.



HERRAMIENTAS NECESARIAS



Destornillador
Phillips



Destornillador
plano



Llave
ajustable



Cinta de
electricista



Cortacables/
pelacables




Escalera de tijera

SE INCLUYEN LOS HERRAJES




NOTA: Los herrajes no se muestran en tamaño real.

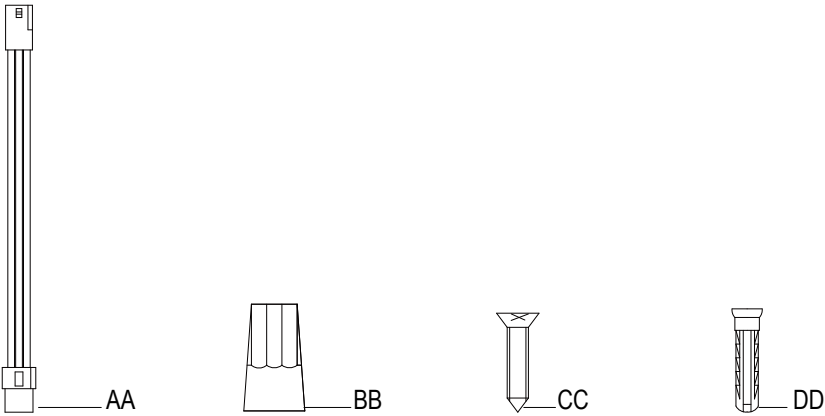

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Cable conductor de extensión	1
BB	Tuercas de conexión de cables	3
CC	Tornillos de montaje en la pared	2
DD	Anclaje para pared	2

CONTENIDO DEL PAQUETE

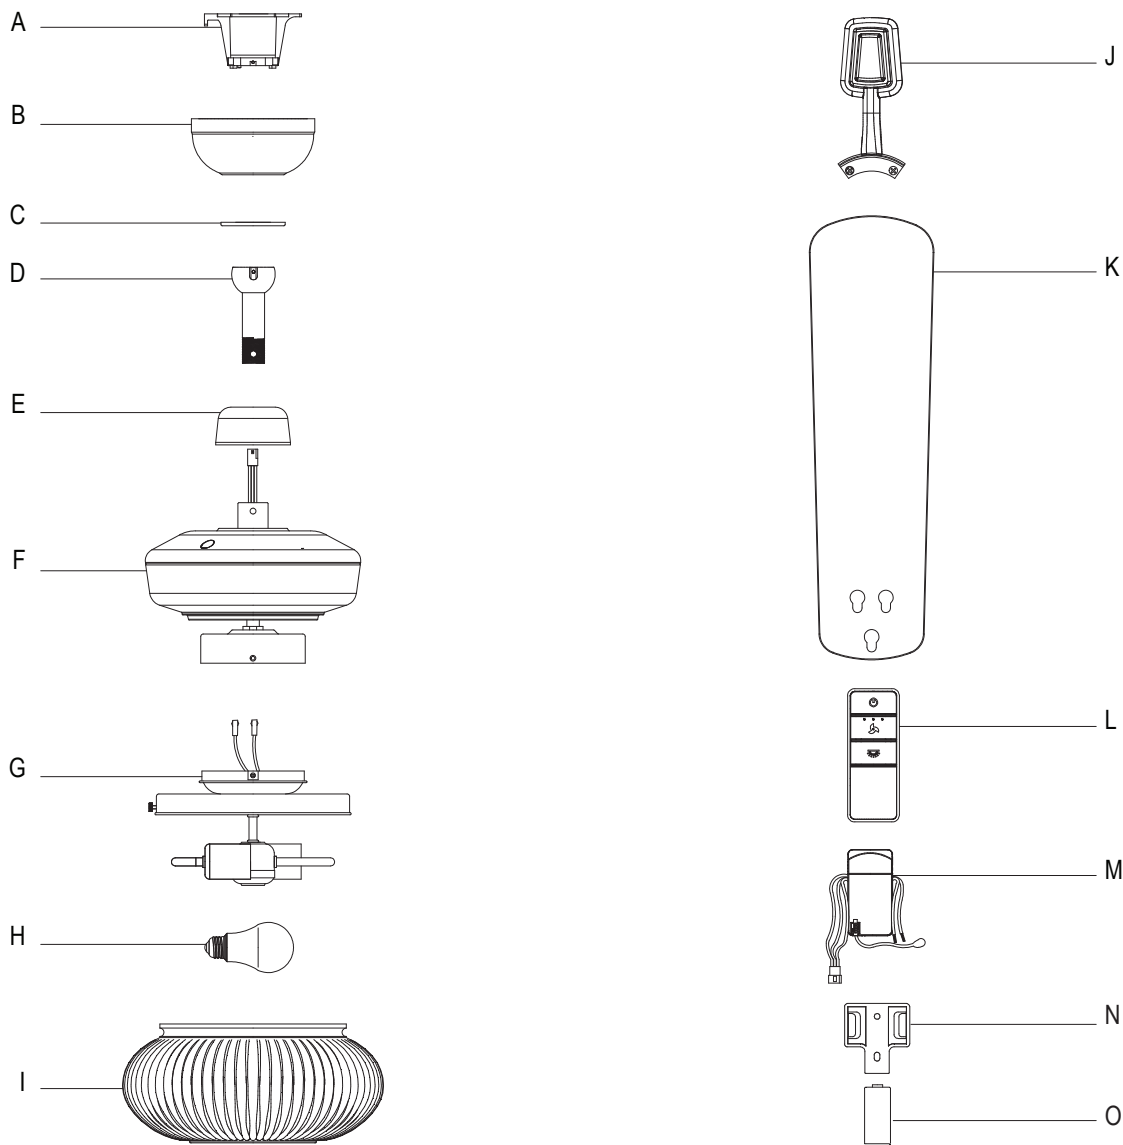

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Soporte de montaje deslizante (dentro de la cubierta)	1
B	Cubierta	1
C	Tapa del fondo de la cubierta	1
D	Conjunto del tubo bajante/esfera	1
E	Cubierta decorativa del collarín del motor	1
F	Conjunto motor-ventilador	1
G	Conjunto del soporte del kit de luces	1
H	Bombilla LED	2
I	Pantalla de vidrio	1

Pieza	Descripción	Cantidad
J	Brazo del aspa	5
K	Aspa	5
L	Control remoto	1
M	Receptor	1
N	Soporte de pared	1
O	Batería	1

IMPORTANTE: Este producto o sus componentes están protegidos por una o más de las siguientes patentes de los EE. UU.: 5,947,436; 5,988,580; 6,010,110; 6,046,416, 6,210,117, así como por otras patentes pendientes.



OPCIONES DE MONTAJE






ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, instala solo en una caja eléctrica clasificada como “Apropiada para sostener ventiladores de 35 lb (15.9 kg) o menos” y usa los tornillos que vienen con ella. Las cajas eléctricas que suelen utilizarse para el soporte de lámparas pudieran no servir como soporte del ventilador y tal vez deban reemplazarse. En caso de duda, consulta a un electricista calificado.


Si tu ventilador de techo no tiene una caja de montaje aprobada por UL, instala una conforme a las instrucciones siguientes:

- ❑ Desconecta la energía retirando los fusibles o apagando los cortacircuitos.
- ❑ Asegura la caja eléctrica directamente a la estructura de la edificación. Usa los sujetadores y materiales apropiados. La caja eléctrica y la estructura de soporte tienen que montarse de forma segura para poder sostener con confianza y como mínimo 35 lb (15.9 kg). Usa solo cajas eléctricas aprobadas por UL y marcadas como “Apropiadas para sostener ventiladores de 35 lb (15.9 kg) o menos”. No uses una caja eléctrica de plástico.

Las ilustraciones más abajo muestran tres formas distintas de montar la caja eléctrica.

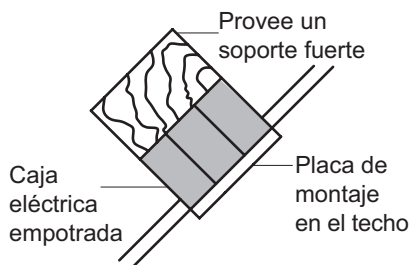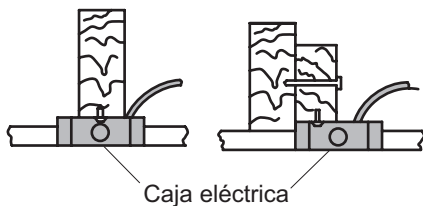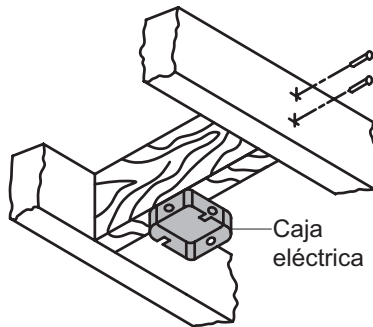

NOTA: Tal vez necesites un tubo bajante más largo para mantener la altura mínima adecuada de las aspas, al instalar el ventilador en un techo inclinado. El ángulo máximo permitido es 20° desde la línea horizontal.

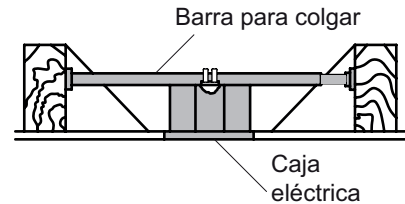


Si la cubierta toca el tubo bajante, retira la tapa inferior decorativa de la cubierta y gira 180° esta última antes de fijarla a la placa de montaje.

Para colgar el ventilador donde ya haya una lámpara pero ninguna viga de techo, tal vez necesites una barra colgante como se muestra anteriormente (disponible en cualquier tienda de The Home Depot).

Ensamblaje - Montaje estándar en techo


1 Preparación para montaje estándar

- ❑ Retira la tapa inferior (C) de la cubierta (B) girándola hacia la izquierda hasta liberarla.
- ❑ Afloja los dos tornillos de la cubierta (PP) en la parte inferior del soporte de montaje (A) y girar la cubierta hacia la izquierda para quitar el soporte (A) de la cubierta (B).

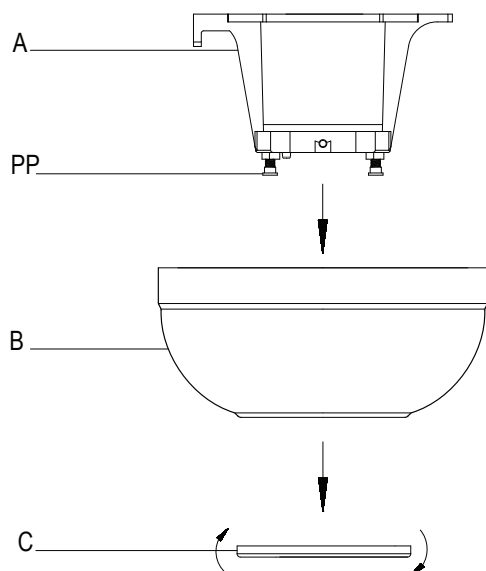

2 Cómo tender los cables

- ❑ Inserta los cables que salen por la parte superior del conjunto motor-ventilador (F) a través de la cubierta decorativa del collarín del motor (E) y enseguida a través de la tapa magnética inferior de la cubierta (C).
- ❑ Asegúrate de que la abertura de la cubierta (B) esté sobre la parte superior e inserta el tubo bajante/esfera (D) a través de la cubierta (B).
- ❑ Inserta los cables que salen por la parte superior del conjunto motor-ventilador (F) a través del tubo bajante/esfera (D), como se muestra.

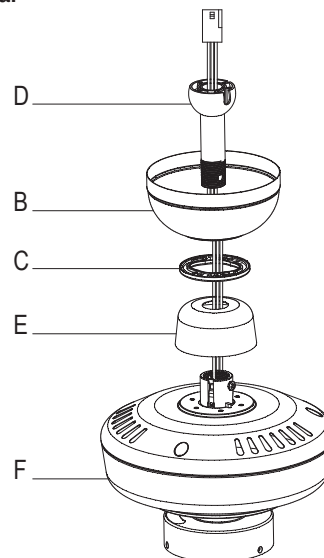

3 Cómo ensamblar el ventilador




PRECAUCIÓN: Para asegurarte de que no haya oscilación y evitar dañar el ventilador, el tubo bajante (B) y el tornillo del fijación (HH) tienen que estar completamente ajustados.



NOTA: Este ventilador está equipado con una pestaña de seguridad. Si el tornillo de fijación (II) se afloja mientras el ventilador está funcionando en reversa, la pestaña de seguridad se enganchará y evitará que el ventilador se caiga.

- ❑ Afloja, sin quitarlos, los tornillos de fijación (II) del collarín en la parte superior del conjunto del motor y el ventilador (F).
- ❑ Instala el tubo bajante (D) insertándolo en el collarín del motor y girándolo hacia la derecha hasta que quede fijo.
- ❑ Vuelve a apretar los tornillos de fijación (II) del collarín en la parte superior del conjunto motor-ventilador (F).

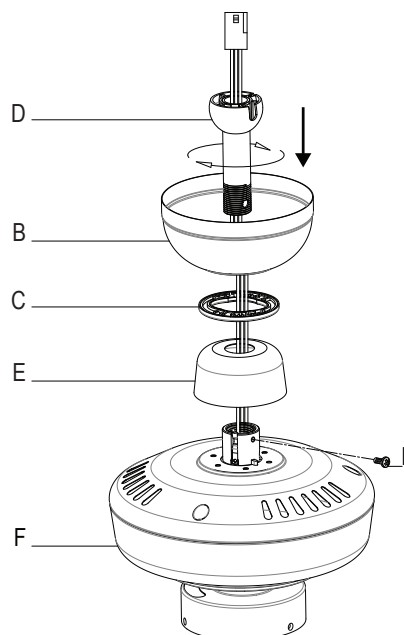

Ensamblaje - Cómo colgar el ventilador

1 Cómo fijar el ventilador a la caja eléctrica




ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, instala sólo en una caja eléctrica marcada como "Apropiada para sostener ventiladores de 35 lb (15.9 kg) o menos", y usa sólo los tornillos de montaje incluidos con la caja eléctrica.



NOTA: El soporte de montaje (A) está diseñado para deslizarse en su lugar sobre una caja eléctrica con los tornillos de esta (JJ).

- Pasa los cables de suministro de 120 V a través del orificio central en el soporte de montaje deslizante (A).
- Instala el soporte de montaje deslizante en techo (A) sobre la caja eléctrica, deslizando aquel (A) sobre los dos tornillos (JJ) suministrados con la caja eléctrica. Si es necesario, usa arandelas niveladoras (no se incluyen) entre el soporte de montaje deslizante (A) y la caja eléctrica. Ten en cuenta que el lado plano del soporte de montaje deslizante (A) apunta hacia la caja eléctrica.
- Ajusta firmemente los dos tornillos de la caja eléctrica (JJ).

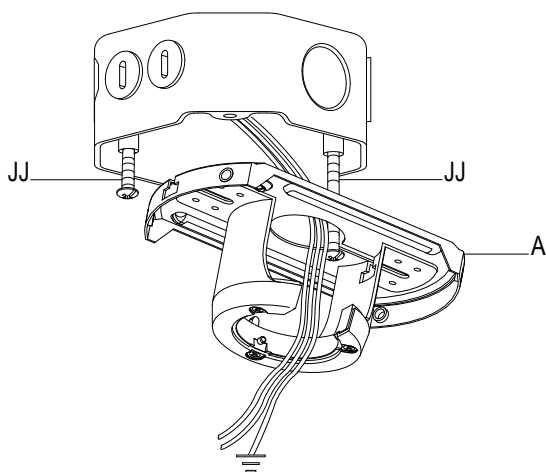


2 Cómo colgar el ventilador



ADVERTENCIA: Al usar el conjunto del tubo bajante/esfera estándar, la pestaña en el aro en la parte inferior del soporte de montaje tiene que encajar en la ranura de la bola de soporte. Si la pestaña no queda bien asentada en la ranura, el ventilador pudiera afrontar problemas de bamboleo y dañarse el cableado.

- Hay que levantar con cuidado el conjunto motor-ventilador (F) hasta el soporte de montaje deslizante (A).
- Coloca la esfera de soporte del conjunto del tubo bajante/esfera (D) en el casquillo del soporte de montaje. Asegúrate de que la pestaña en el casquillo del soporte de montaje deslizante (A) encaje bien dentro de la ranura de la esfera de soporte.

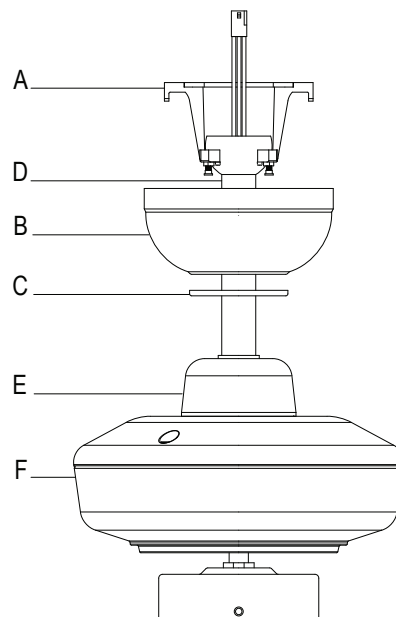

Ensamblaje - Cómo colgar el ventilador (continuación)

3 Cómo configurar el código del control remoto y el receptor



NOTA: Las frecuencias del receptor y de la unidad de mano han sido preconfiguradas de fábrica. Antes de instalar el receptor, asegura que los interruptores en línea del receptor y de la unidad de mano estén en la misma posición. Los interruptores en línea en la unidad de mano están ubicados dentro del compartimiento de la batería.




NOTA: El interruptor marcado con "O/D" controla la función de regulación de la intensidad de las luces. Si usas bombillas no regulables, emplea un bolígrafo de punta redonda o un destornillador pequeño para fijar el interruptor a la posición "O" a fin de desactivar la función de regulación de intensidad. Si usas bombillas regulables, fija el interruptor en la posición "D" para activar la función de regulación de intensidad.



NOTA: La batería se debilitará con el tiempo y deberá ser reemplazada antes de que se produzca alguna fuga, ya que las fugas de las baterías dañarán la unidad de mano. Desecha la batería adecuadamente y mantenla fuera del alcance de los niños.

- ❑ Quita la cubierta de la batería del control remoto (L) presionando con firmeza en la flecha y deslizando la cubierta hasta soltarla.
- ❑ Desliza los interruptores en línea (ZZ) a tu elección hacia arriba o abajo. La configuración de fábrica es hacia arriba.
- ❑ Desliza los interruptores en línea (ZZ) del receptor (M) a la misma posición que elegiste para el control remoto (L).
- ❑ Instala la batería de 23 A y 12 V (O).
- ❑ Coloca de nuevo la cubierta en el control remoto (L).
- ❑ Inserta el tapón de goma de silicona (OO) en el orificio del receptor (M) para cubrir los interruptores.

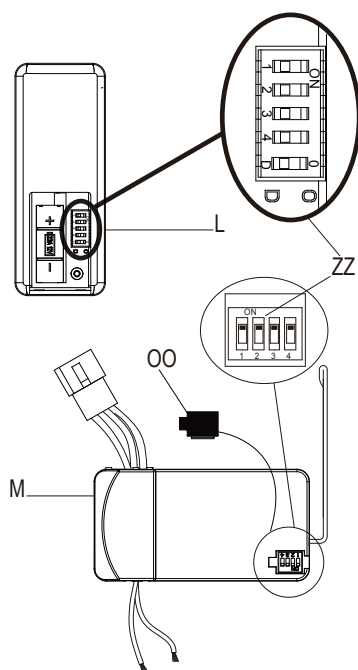

4 Cómo instalar el receptor





ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, recuerda desconectar la electricidad. El cableado eléctrico tiene que cumplir todos los requisitos de los códigos eléctricos nacionales y locales. La fuente de energía y el ventilador tienen que ser de 110/120 V y 60 Hz. No utilizar este producto con ningún control variable de pared. Conectar el cableado de manera incorrecta dañará este receptor.



PRECAUCIÓN: No sumergir en agua. No hales ni recortes los cables terminales del receptor. No dejes caer ni golpees la unidad.

- ❑ Coloca los cables de suministro doméstico (AAA) a un lado del soporte de montaje deslizante (A) y los cables del ventilador (BBB), en el lado opuesto.
- ❑ Inserta el extremo angosto del receptor (M) —como se muestra, con el lado plano hacia el techo— en el soporte de montaje deslizante (A) hasta dejarlo apoyado en la parte superior del conjunto tubo bajante/esfera (D).

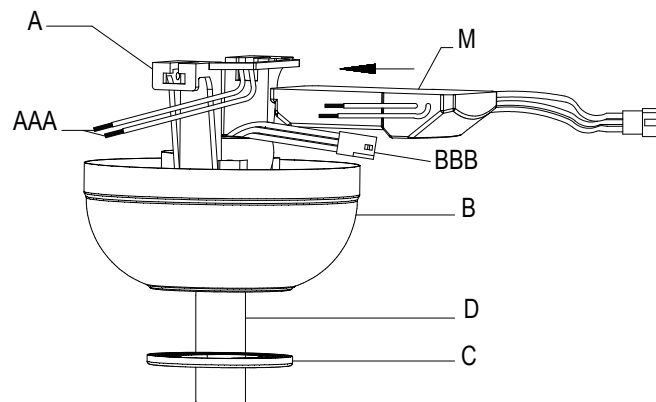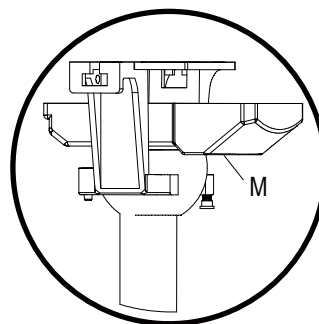

Ensamblaje - Cómo colgar el ventilador (continuación)

5 Cómo cablear el receptor al cableado del hogar



ADVERTENCIA: Para evitar posible descarga eléctrica, desconecta la electricidad en la caja principal de fusibles antes de cablear. En caso de no tener suficiente conocimiento o experiencia sobre cableado eléctrico, contacta a un electricista certificado.




ADVERTENCIA: Cada tuerca para cable suministrada con este ventilador está diseñada para aceptar un cable doméstico de calibre 12 o menos y dos cables del ventilador. Si el cableado doméstico excede del calibre 12 o tiene más de un cable para conectar al cableado del ventilador, consultar a un electricista para determinar el tamaño adecuado de las tuercas a usar.



IMPORTANTE: Usa las tuercas de conexión de cables (BB) incluidas con tu ventilador. Sujeta los conectores con cinta de electricista y asegúrate de que no haya conexiones ni cables sueltos.

- Separa los cables de manera que los cables verde y blanco queden a un lado de la caja eléctrica y el cable negro, al otro lado.
- Conecta los cables verdes del ventilador al cable con conexión a tierra de la casa (este puede ser verde o pelado) con una tuerca de conexión de cables (BB).
- Conecta el cable negro del receptor (M) al cable negro del hogar (positivo), usando una tuerca de conexión de cables (BB).
- Conecta el cable blanco del receptor (M) al cable blanco (neutro) del hogar con una tuerca de conexión de cables (BB).
- Asegura cada tuerca de conexión de cables con cinta de electricista.

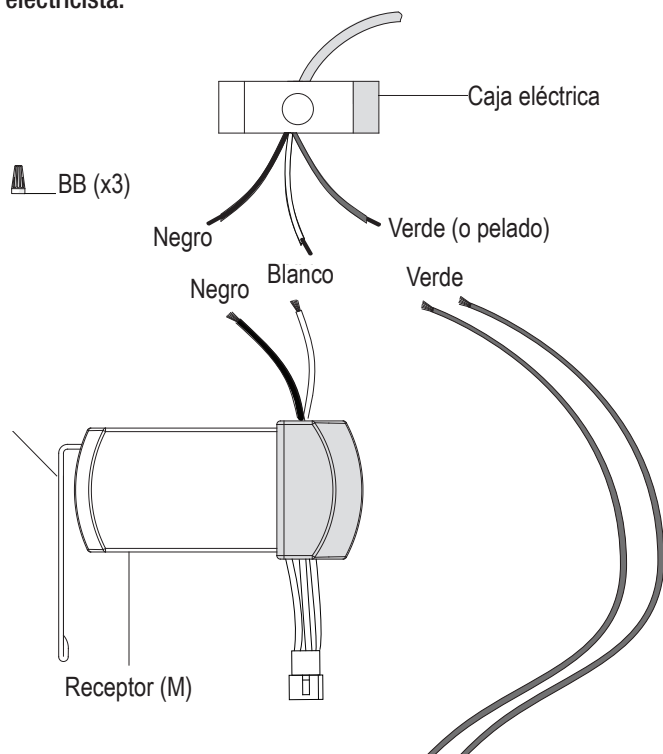


6 Cómo cablear el ventilador al receptor



NOTA: El ventilador viene con cables terminales de 12 plg (30.5 cm) para usar con el conjunto del tubo bajante/esfera (D) de 4.5 plg (11.4 cm); si se desea un tubo bajante más largo, puede usarse la extensión de cable conector de 42 plg (AA) incluida.


- Al usar el conjunto del tubo bajante/esfera (D) de 4.5 plg (11.4 cm) incluido, hay que conectar los cables del receptor a los cables del ventilador uniando el enchufe del adaptador moldeado del receptor (M) con el adaptador moldeado del conjunto motor-ventilador (F).
- Si se desea un tubo bajante más largo, puede usarse la extensión de cable conductor de 18 plg (0.46 m) (AA) incluida conectando el adaptador moldeado.

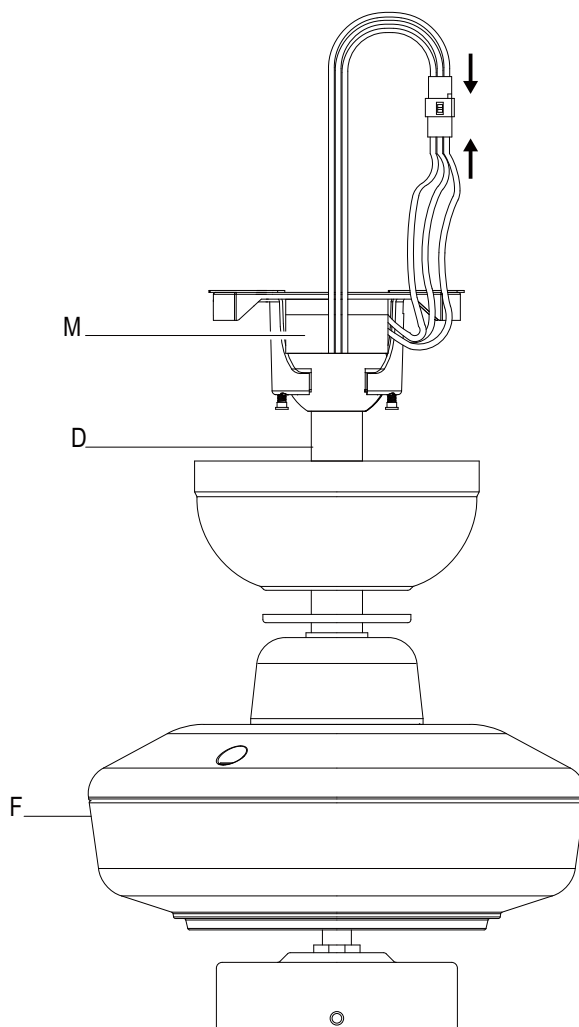

Ensamblaje - Cómo colgar el ventilador (continuación)

7 Cómo montar la cubierta


- Alinea las ranuras de cierre de la cubierta (B) con los dos tornillos (PP) y el poste de alineación (EE) del soporte de montaje (A).
- Empuja hacia arriba la cubierta (B) y gírala hacia la derecha hasta que el poste de alineación (EE) se enganche en el orificio redondo y los tornillos (PP), en las ranuras tipo ojo de cerradura.
- Ajusta firmemente los dos tornillos de montaje (PP).
- Alinea la forma oval sobre la cubierta (B) con su tapa protectora inferior (C).
- Empuja hacia arriba la tapa inferior de la cubierta (C) hasta que las cabezas de los tornillos se enganchen con las ranuras de la tapa (C) de manera que esta quede bien fijada a la parte inferior de la cubierta (B).

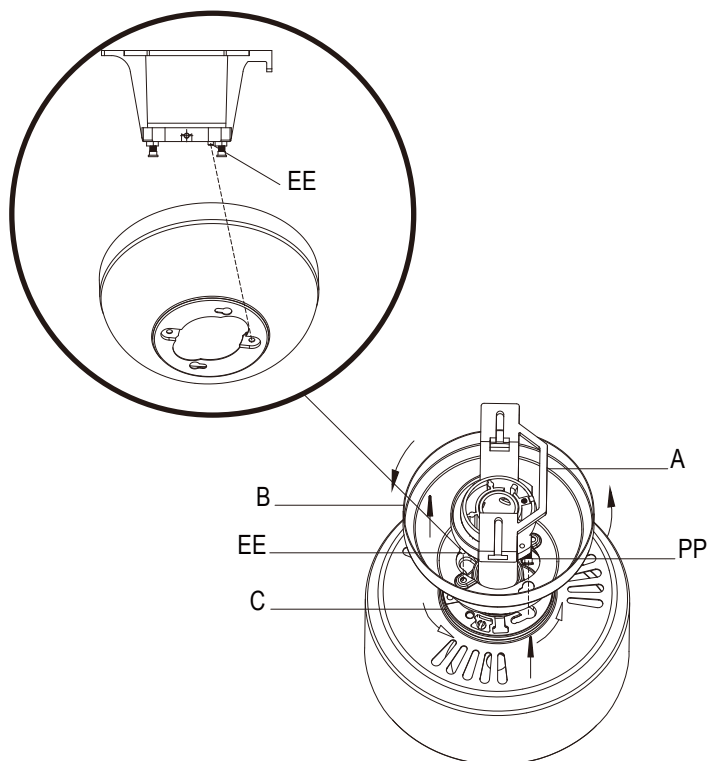

Assembly - Attaching the Blades

1 Cómo montar el soporte de aspas

- Ajusta el soporte del aspa (J) al motor (F) insertando el poste de alineación dentro de la ranura de la parte inferior del conjunto motor-ventilador (F) y ajustando los tornillos del motor (GG), que están preensamblados, al soporte de aspa (J).
- Repetir este procedimiento con los cuatro restantes soportes de aspas (J).

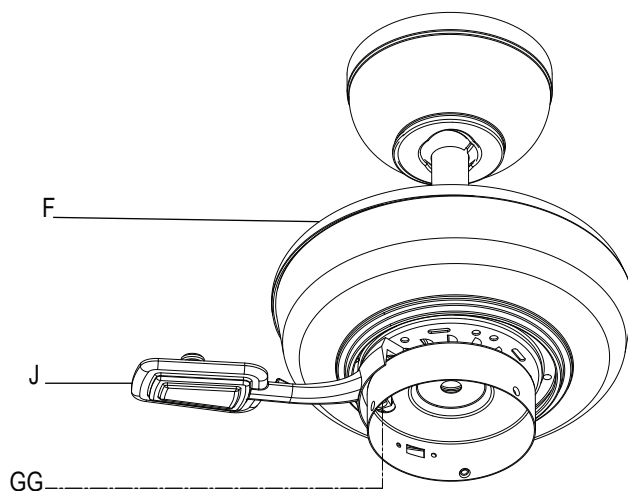


Ensamblaje - Cómo montar las aspas (continuación)

2 Cómo fijar las aspas del ventilador



NOTA: Este ventilador viene con aspas Quick Install™ para su rápida y fácil instalación.

- ☐ Montar el aspa del ventilador (K) a su soporte (J) alineando los tres orificios tipo ojo de cerradura en aquella (K) con los tres postes de la parte superior de este (J).
- ☐ Sostener el aspa (K) cerca de su soporte (J) y presionarla (K) hacia abajo con firmeza. Asegurar que los orificios tipo ojo de cerradura queden bien apoyados sobre los postes del brazo del aspa.
- ☐ Mientras se sujeta el aspa (K), deslizarla (K) hacia el lado opuesto del soporte (J) con firmeza hasta que aquella (K) se acople al mecanismo de cierre.
- ☐ Asegurar que el mecanismo de cierre en la parte posterior del soporte del aspa (J) se eleve y tope contra el borde de esta (K) para indicar así conexión segura.
- ☐ Revisar la parte superior del soporte del aspa (J) para garantizar que el mecanismo de cierre esté asegurado en su lugar.
- ☐ Repetir el procedimiento para las restantes aspas (K).

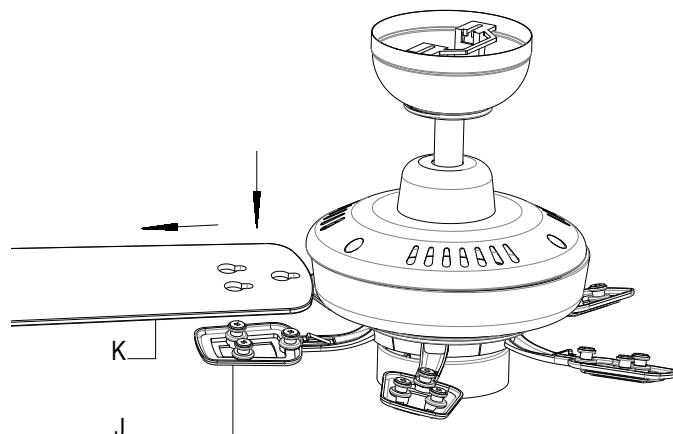


Ensamblaje - Cómo instalar el kit de luces

1 Cómo instalar el kit de luces



PRECAUCIÓN: Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, desconecta el circuito de energía del ventilador antes de instalar.

- ☐ Quita y guarda los tres tornillos (HH) del conjunto del soporte del kit de luces (G).
- ☐ Conecta los cables que salen de la parte inferior del ensamblaje del motor (F), uniendo los enchufes con adaptadores moldeados (azul con azul, blanco con blanco).
- ☐ Deslizar el conjunto del kit de luces (G) dentro de la carcasa del interruptor y asegurarlo con los tres tornillos (HH) que se quitaron en el primer paso.

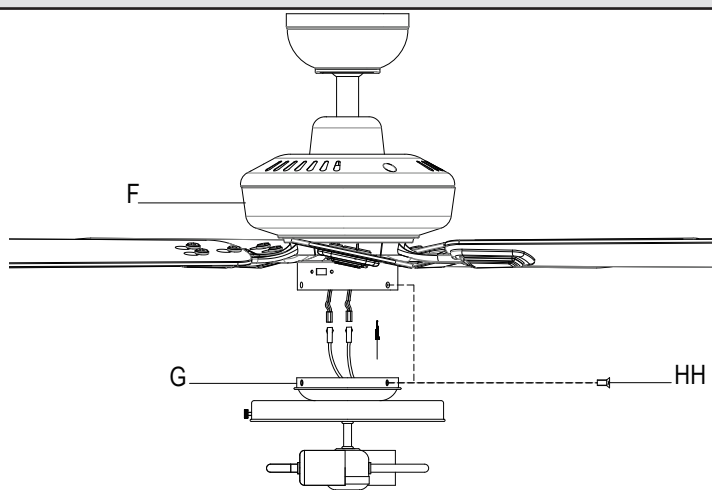

Ensamblaje - Cómo instalar el kit de luces (continuación)

2 Cómo instalar la pantalla de vidrio




PRECAUCIÓN: Asegura que la corriente esté desconectada antes de montar o retirar la pantalla de vidrio (I).



ADVERTENCIA: Deja que las pantallas de vidrio (I) se enfríen por completo antes de retirarlas.

- Con la electricidad apagada, instala las bombillas (H) enroscándolas en los portabombillas.
- Aflojar, sin quitarlos, los tres tornillos (II) del conjunto ensamblado de soporte del kit de luces (G).
- Desliza con cuidado la pantalla de vidrio (I) dentro del borde exterior del conjunto ensamblado de soporte del kit de luces (G).
- Asegura la pantalla de vidrio (I) apretando con los dedos los tres tornillos (II) hasta que toquen la pantalla de vidrio (I). No aprietes demasiado los tornillos.

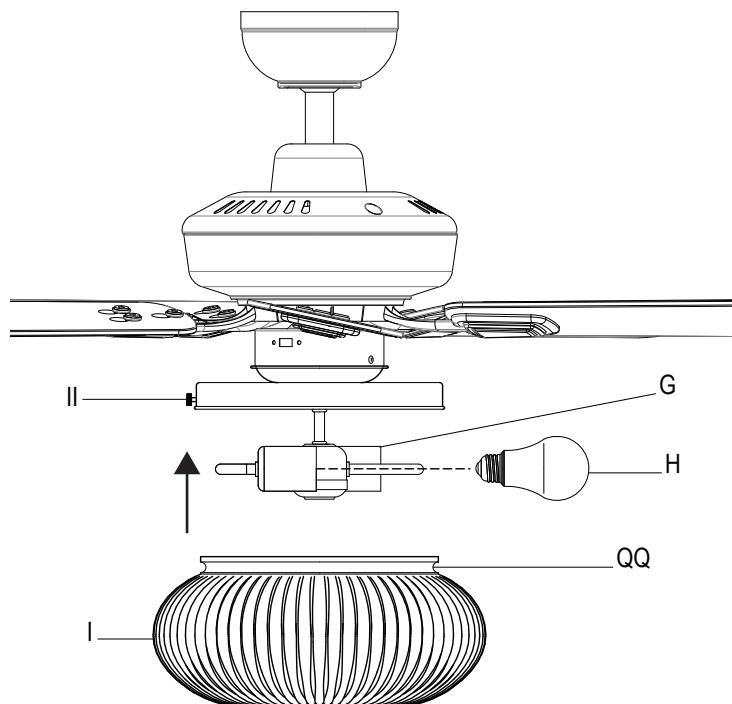

Ensamblaje - Cómo fijar el soporte en la pared (Opcional)


Cómo instalar el soporte del control remoto



NOTA: Se incluyen anclajes de pared con tornillos (CC) para soporte adicional. Los tornillos incluidos están diseñados para atornillarse fácilmente en la pared. Si deseas una sujeción más permanente o segura, instala los anclajes de pared (CC) antes de fijar el soporte de pared (N) a la pared.

- Desliza la placa de la cubierta de los tornillos hacia arriba para quitarla del soporte de pared (N).
- Coloca el soporte de pared (N) en la posición deseada y fíjalo a la pared con los tornillos para montaje en la pared incluidos (CC).
- Desliza la placa de la cubierta de los tornillos nuevamente sobre el soporte de pared (N) para ocultar los tornillos.

Placa de cubierta de los tornillos

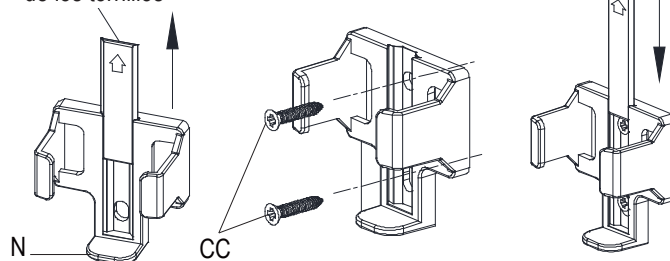

Cómo usar el ventilador

El ventilador está equipado con un control remoto que controla la velocidad y las luces de tu nuevo ventilador de techo.

Las configuraciones de velocidad apropiadas para clima cálido o frío dependen de factores como tamaño de la habitación, altura del techo y cantidad de ventiladores.

El ventilador se envía desde la fábrica con el interruptor de reversa colocado para hacer circular el aire hacia abajo. Si deseas dirigir la corriente de aire en la dirección contraria, apaga el ventilador y espera que las aspas se detengan; seguidamente desliza el interruptor de reversa (XX) (ubicado en la caja del interruptor) hacia la dirección opuesta y vuelve a encender el ventilador. Las aspas del ventilador girarán en sentido contrario e invertirán la corriente de aire.




NOTA: Espera a que se detenga el ventilador antes de invertir la dirección de giro de las aspas.


Clima cálido: (Hacia adelante) Un flujo de aire descendente surte un efecto refrescante. Esto te permite configurar tu equipo de aire acondicionado a una temperatura más alta sin afectar tu comodidad.

Clima frío: (Reversa) Un flujo de aire hacia arriba desplaza el aire cálido del cielo raso. Esto permite fijar tu unidad de calefacción en una configuración más baja sin afectar tu comodidad.

A. Clima cálido

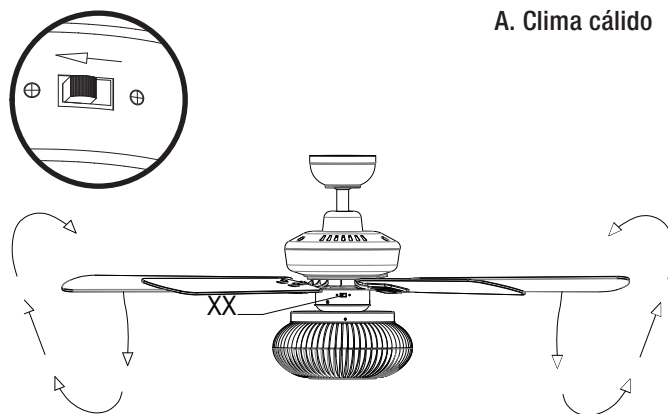


B. Clima frío

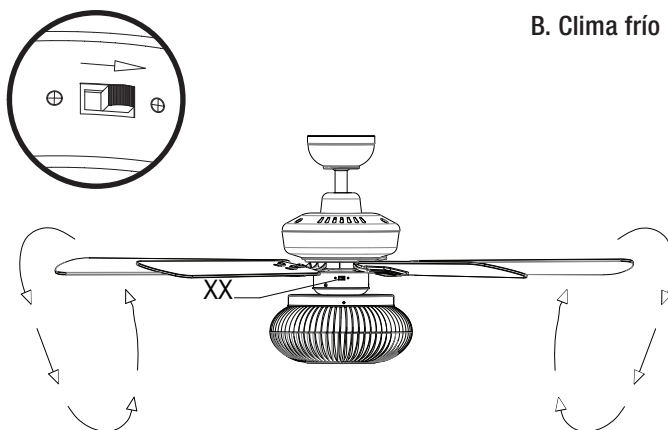

CÓMO USAR DEL CONTROL REMOTO

- Encendido y apagado (ON/OFF):** Presiona y suelta el botón  para encender o apagar el ventilador y la luz.
 - Mantén presionado el botón  durante 5 segundos para usar el "temporizador inmediato"; las luces se activarán durante 30 segundos.
- Velocidad del ventilador:** Las luces LED en el botón de velocidad del ventilador iluminarán la velocidad correspondiente.
 -  - Oprime y suelta 1 vez para encender el ventilador a velocidad alta.
 -  - Oprime y suelta 2 veces para encender el ventilador a velocidad media.
 -  - Oprime y suelta 3 veces para encender el ventilador a velocidad baja.
- Encendido y apagado de luces (ON/OFF)**
 - Oprime y suelta el botón  para encender o apagar la luz.
 - Mantén presionado el botón  para activar la función de regulación de intensidad (siempre que NO hayas configurado previamente el interruptor O/D del control remoto en la posición "ON")

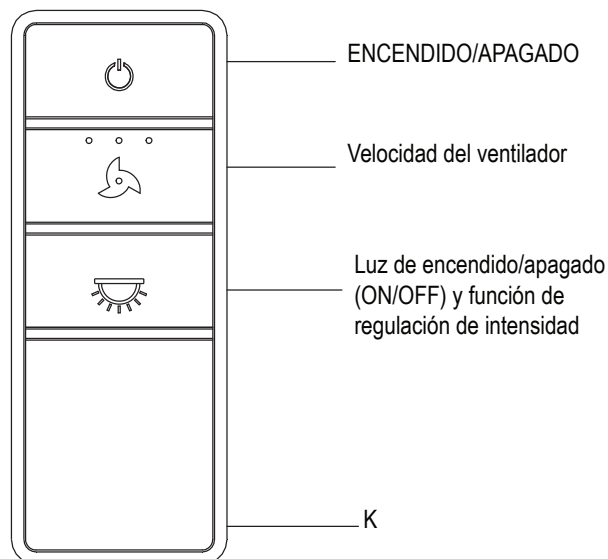

Cuidado y limpieza



ADVERTENCIA: Asegúrate de que la corriente esté cortada antes de limpiar el ventilador.

- Debido al movimiento natural del ventilador, algunas conexiones pueden aflojarse. Revisa dos veces al año las conexiones de soporte, los soportes y los accesorios de las aspas. Comprueba que estén seguros. No es necesario desmontar el ventilador del techo.
- Hay que limpiar el ventilador con frecuencia para que luzca como nuevo al paso de los años. No usar agua para limpiarlo. Esto puede dañar el motor o la madera e incluso provocar una descarga eléctrica. Usa solo un cepillo suave o un paño sin pelusas para evitar rayar el acabado. El revestimiento está sellado con laca para minimizar la decoloración u opacidad.
- Puedes aplicar a la madera una fina capa de pulimento para muebles y dar así más protección y belleza. Cubre los rayones diminutos con una ligera aplicación de lustrador para calzado.
- No necesitas lubricar tu ventilador. El motor tiene cojinetes de bola sellados y permanentemente lubricados.

Solución de problemas

Problema	Solución
El ventilador no enciende.	□ Verifica los fusibles o cortacircuitos principales y secundarios. □ Asegúrate de que el interruptor de pared esté en posición de encendido (ON), si corresponde. □ Verifica las conexiones de los cables al ventilador y las conexiones a la caja del interruptor. □ Revisa la batería del transmisor. □ Garantizar que estén en el rango normal de 10-20 pies (3 a 6 metros).
El ventilador hace ruido.	□ Asegúrate de que todos los tornillos de la carcasa del motor estén ajustados. □ Verifica que los tornillos que unen el soporte de aspa al cubo del motor estén bien apretados. □ Asegura que las conexiones de tuerca de cable no choquen unas con otras ni con la pared interior de la caja del interruptor. □ Deja que transcurra un período de “adaptación” de 24 horas. La mayoría de los ruidos asociados con un ventilador nuevo desaparecen en ese período. □ Si usas el kit de luces de ventilador de techo, asegura que los tornillos que sujetan el vidrio estén bien ajustados. Verifica que las bombillas estén bien apretadas. □ Controla que la cubierta quede a corta distancia del techo. No debe tocarlo.
El ventilador oscila.	□ Verifica que todas las aspas y los tornillos de sus brazos estén bien ajustados. □ La mayoría de los problemas de oscilación del ventilador se debe a que las aspas no están al mismo nivel. Verifica este nivel seleccionando un punto en el techo sobre la punta de una de las aspas. Mide desde un punto en el centro de cada aspa al punto en el techo. Gira el ventilador hasta que la siguiente aspa quede en posición para medir. Repite el procedimiento para cada aspa. Las desviaciones de la medición no deben pasar de 1/8 plg (0.32 cm) durante diez minutos. Si el ventilador continúa oscilando, comunícate con el servicio al cliente y te enviarán un kit de compensación de aspas, sin costo alguno.

HOME DECORATORS COLLECTION®

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolver a la tienda,
llama al servicio al cliente de The Home Depot
de lunes a viernes, entre 8:00 a. m. y 7:00 p. m. (hora del Este), y los
sábados entre 9:00 a. m. y 6:00 p. m. (hora del Este).

1-800-986-3460

[HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS](https://www.homedepot.com/homedecorators)

Conserva este manual para uso futuro.