



Portable Air Conditioner Use and Care Guide

For questions about features, operation/performance,
parts, or service, call: 1-800-207-1156.
In Canada, for assistance, installation, or service,
call: 1-800-207-1156.

Table of Contents

AIR CONDITIONER SAFETY	2	TROUBLESHOOTING	12
INTRODUCTION TO R32 REFRIGERANT.....	3	SPECIFICATIONS	13
PARTS AND FEATURES	4	ASSISTANCE OR SERVICE	14
INSTALLATION INSTRUCTIONS	6	XLS PRODUCTS WARRANTY FOR	
USING YOUR AIR CONDITIONER	9	WHIRLPOOL® AIR CONDITIONERS.....	15
CARE AND CLEANING	11		

Climatiseur Guide d'utilisation et d'entretien

Au Canada, pour assistance, installation, ou service,
composez le : 1-800-207-1156

Table des matières

SÉCURITÉ DU CLIMATISEUR.....	16	DÉPANNAGE	26
INTRODUCTION AU RÉFRIGÉRENT R32.....	17	SPÉCIFICATIONS	27
PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES	18	ASSISTANCE OU SERVICE	28
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	20	GARANTIE DE XLS PRODUCTS POUR	
UTILISATION DE VOTRE CLIMATISEUR	23	LES CLIMATISEURS WHIRLPOOL®	29
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	25		

Acondicionador de Aire para Manual de uso y cuidado

Si tiene preguntas respect o a las características,
funcionamiento, rendimiento, partes, o servicio técnico,
llame al: 1-800-207-1156

Índice

SEGURIDAD DEL ACONDICIONADOR DE AIRE	30	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	40
INTRODUCCIÓN AL REFRIGERANTE R32.....	31	ESPECIFICACIONES	41
PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS	32	ASISTENCIA O SERVICIO TÉCNICO	42
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	34	GARANTÍA DE XLS PRODUCTS PARA	
USO DE SU ACONDICIONADOR DE AIRE	37	ACONDICIONADORES DE AIRE WHIRLPOOL®	43
CUIDADO Y LIMPIEZA	39		

®/TM © 2026 WHIRLPOOL. All rights reserved. Manufactured under license by XLS Products, Pennsylvania. Limited warranty provided by XLS Products.
Tous droits réservés. Fabriqué sous licence par XLS Products, Pennsylvanie. Garantie limitée fournie par XLS Products.
Todos los derechos reservados. Fabricado bajo licencia por XLS Products, Pennsylvania.

Models/Modèles/Modelos:
WHNP141HAW

W11680060C

11/25



AIR CONDITIONER SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word “DANGER” or “WARNING.” These words mean:




! DANGER

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

! WARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

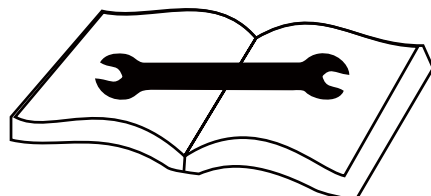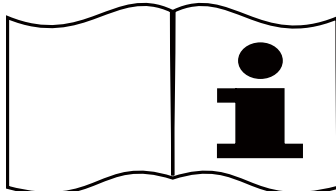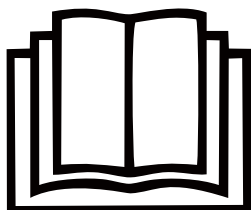

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock or injury when using your air conditioner, follow these basic precautions:

- Plug into a grounded 3 prong outlet.
- Do not remove ground prong.
- Do not use an adapter.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not use an extension cord.
- Unplug air conditioner before servicing.
- Use two or more people to move and install air conditioner.
- If the SUPPLY CORD is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INTRODUCTION TO R32 REFRIGERANT

The refrigerants used in our air conditioners are environmentally safe hydrocarbons. This kind of refrigerant is odorless and combustible, meaning it can burn and explode under certain circumstances. However, there is no danger of burning or exploding if you comply with the below table when installing your air conditioner in a room with an appropriate area and use it correctly.

Compared to ordinary refrigerants, Refrigerant R32 is environmentally friendly, does not destroy the ozone, and has a very little value of greenhouse effect.

Room area requirements for air conditioner with Refrigerant R32


Refrigerant	Capacity(Btu)	Room Area
R32	≤9K/12K	23m ² (250sq.ft)/ 37m ² (400sq.ft)
	≤18K	65m ² (700sq.ft)
	≤24K	93m ² (1000sq.ft)

WARNING


- Please read the manual before installation, operation, and maintenance.
- Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not pierce or burn the appliance.
- The appliance must be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an operating gas appliance) and ignition sources (for example: an operating electric heater) close to the appliance.
- Please contact the nearest after-sale service center when maintenance is necessary. At the time of maintenance, the maintenance personnel must strictly comply with the Operation Manual provided by the corresponding manufacturer and any non-professional is prohibited to maintain the air conditioner.
- It is necessary to clear away the refrigerant in the system before maintaining or scrapping an air conditioner. Be aware the refrigerant may not contain an odor and is flammable.
- Unit operation limits: 61°F-95°F / 30%-80%RH (Cooling); 50°F-77°F / 30%-80%RH (Heating).
- Keep ventilation openings clear of any obstruction.
- Any person who is involved with working on or breaking into a refrigerant circuit should hold a current valid certificate from an industry-accredited assessment authority, which monitors their competence to handle refrigerants safely in accordance with an industry recognized assessment specification.

PARTS AND FEATURES

Front View

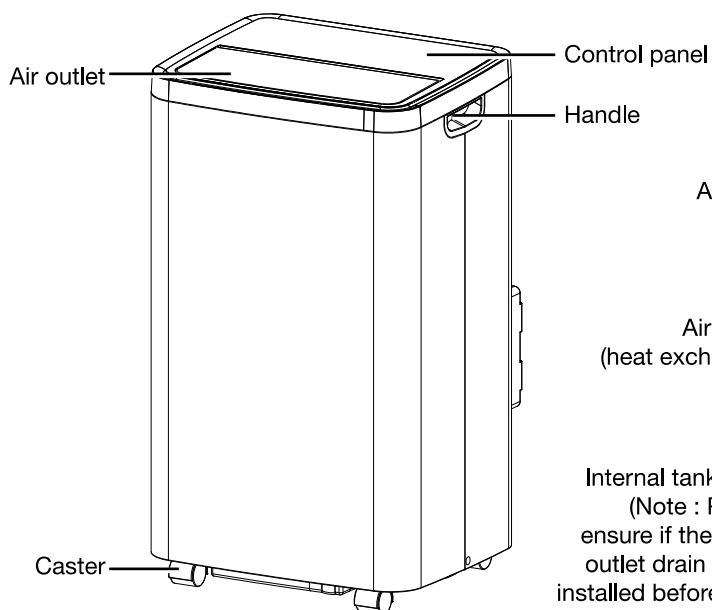


Back View

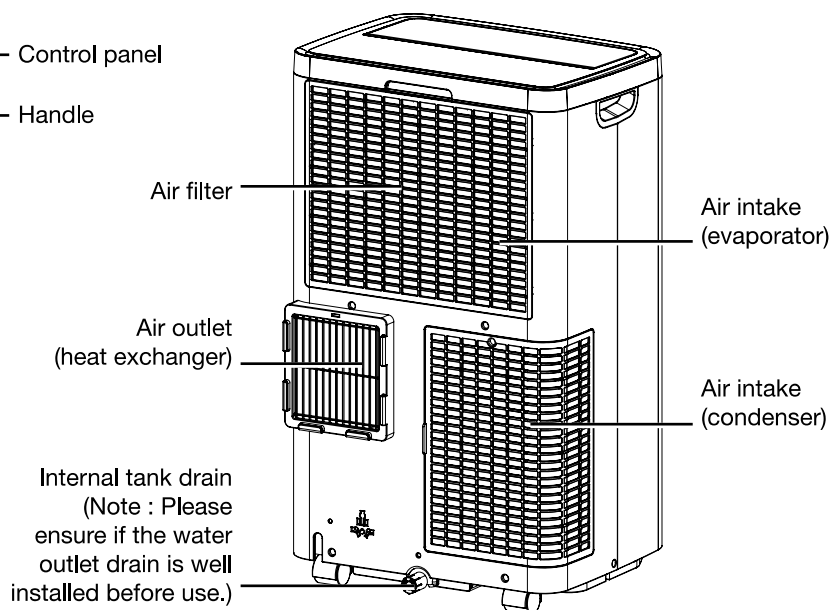

Installation Parts Supplied

Check that all parts are included in parts package.

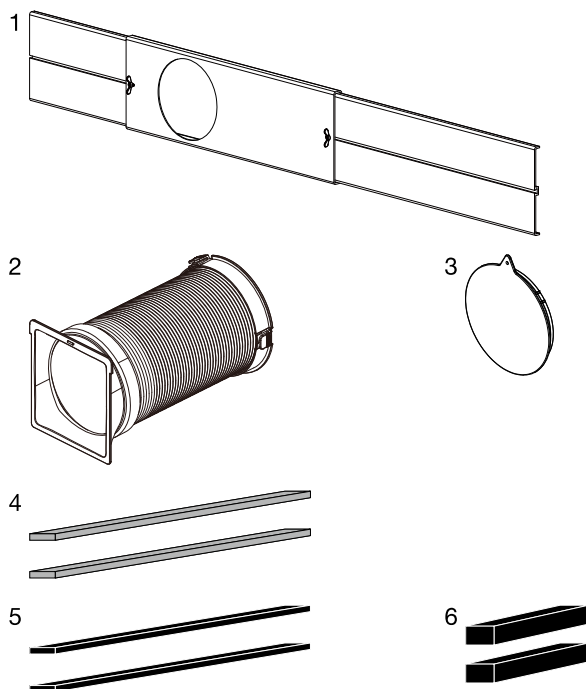

5. Foam seal B (adhesive) (2)
6. Foam seal C (Non-adhesive) (2)

1. Window insert panel (1)
2. Flexible vent hose assembly (1)
3. Window panel cover (1)
4. Foam seal A (adhesive) (2)

Electrical Requirements

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

The electrical ratings for your air conditioner are listed on the model and serial number label. The model and serial number label is located on the side of the air conditioner cabinet.

Wiring diagram affixed inside the rear panel.

Electrical Requirements



- 115-volt (103.5 min. - 126.5 max.)
- 0-12 A
- 15-amp time-delay fuse or circuit-breaker
- If there is a "Single Circuit Only" label on the unit, use on a dedicated single-outlet circuit only. If a dedicated single-outlet circuit is not available, then it is the customer's responsibility to have a single-outlet circuit installed by a qualified electrician.
- If there is no "Single Circuit Only" label on the unit, the unit may be used on any branch circuit of correct voltage and adequate current protection rating.

Recommended Grounding Method

This air conditioner must be grounded. This air conditioner is equipped with a power supply cord having a grounded 3-prong plug. To minimize possible shock hazard, the cord must be plugged into a mating, grounded 3-prong outlet, grounded in accordance with all local codes and ordinances. If a mating outlet is not available, it is the customer's responsibility to have a properly grounded 3-prong outlet installed by a qualified electrical installer. It is the customer's responsibility:

- To contact a qualified electrical installer.
- To assure that the electrical installation is adequate and in conformance with National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 - latest edition, and all local codes and ordinances.

Copies of the standards listed may be obtained from:

National Fire Protection Association
1 Batterymarch Park
Quincy, MA 02269

Power Supply Cord

NOTE: Your air conditioner's power supply cord may differ from the one shown. This portable air conditioner is equipped with a power supply cord required by UL. This power supply cord contains state-of-the-art electronics that sense leakage current. If the cord is crushed, the electronics detect leakage current and power will be disconnected in a fraction of a second.

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.


Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

To test your power supply cord:

1. Plug power supply cord into a grounded 3-prong outlet.
2. Press RESET (on some models, a green light will turn on).
3. Press TEST.
4. Press and release RESET.
The power supply cord is ready for operation.

A. Test button

B. Reset button

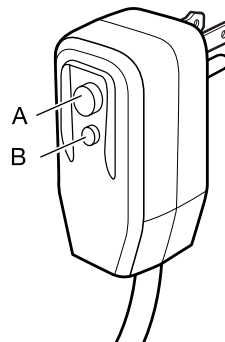

NOTES:

- The reset button must be pushed in for proper operation.
- The power supply cord must be replaced if it fails to trip when the test button is pressed or fails to reset.
- Do not use the power supply cord as an off/on switch. The power supply cord is designed as a protective device.
- A damaged power supply cord must be replaced with a new power supply cord obtained from the product manufacturer and must not be repaired.
- The power supply cord contains no user serviceable parts. Opening the tamper-resistant case voids all warranty and performance claims.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Prepare Air Conditioner for Installation

⚠ WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install air conditioner.

Failure to do so can result in back or other injury.

Remove Packaging Materials:

- Handle the air conditioner gently while unpacking the unit.
- Remove the carton top and lift the air conditioner from the base pad.
- Remove tape and glue residue from surfaces before turning on the air conditioner. Rub a small amount of liquid dish soap over the adhesive with your fingers. Wipe with a damp cloth and dry.
- Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable fluids, or abrasive cleaners to remove tape or glue. These products can damage the surface of your air conditioner.
- Be sure to check all packing materials for parts before discarding.
- Dispose of/recycle packaging materials in an appropriate way.

Installation distance

At least 19.7" (50 cm) air space between front/left/right/top sides of portable air conditioner and adjacent obstacle and at least 31.5" (80 cm) air space between rear side of portable air conditioner and adjacent obstacle should be maintained during normal operation.

Window Opening Requirements

This air conditioner may be used with standard double-hung windows and with vertical sliding windows.

Double-Hung Window Opening Measurements:


- 20" (50.5 cm) minimum to 47" (119 cm) maximum opening width
- 6.3" (16.1 cm) minimum opening height

Vertical Sliding Window Opening Measurements:

- 6.3" (16.1 cm) minimum opening width.
- 20" (50.5 cm) minimum to 47" (119 cm) maximum opening height


Install Window Slider Panel

1. Attach foam seal A

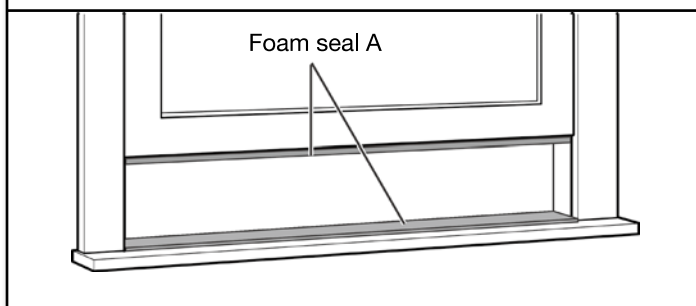


Cut the adhesive foam seal A strips to the proper lengths, and attach them to the window sash and frame as shown.

2. Position slider panel in window

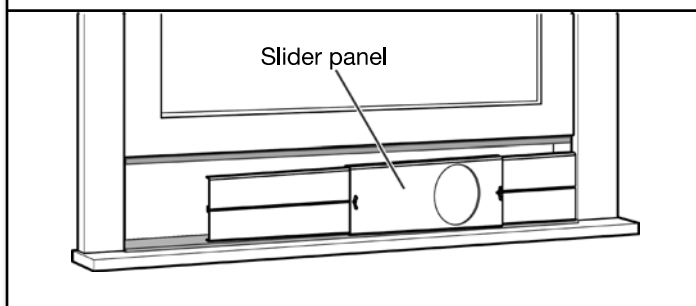

Position the window slider panel in the window opening.

3. Extend and secure slider panel

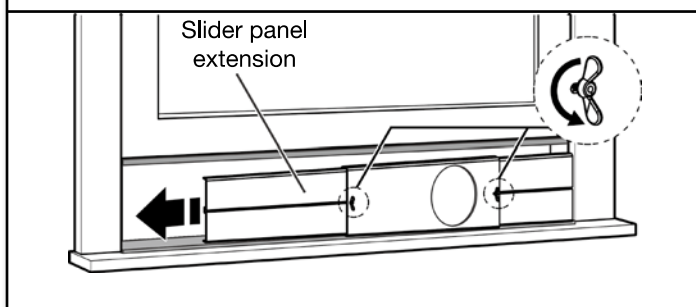


Extend the slider panel extension until it fills the window opening. Be sure the vent opening in the slider panel is not covered.

If the window is too narrow to fit the slider panel without blocking the vent opening:


1. Remove the slider panel extension from the slider panel.
2. Using a hand saw, cut the slider panel extension to fit the window opening. Leave as much panel as possible without covering the vent opening in the slider panel.
3. Slide the slider panel extension back into the slider panel.

4. Attach foam seal B

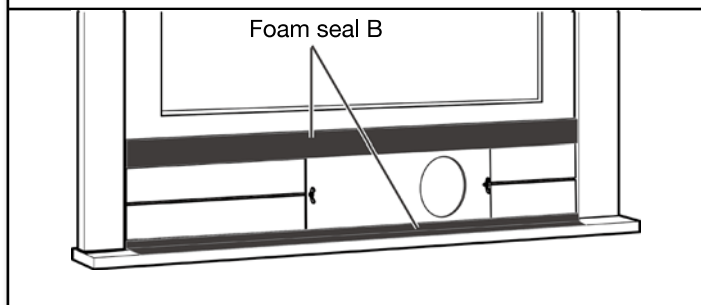

Cut the adhesive foam seal B strips to the proper lengths, and connect them between the window sash, frame and the window panel as shown.

2. Attach vent hose to slider panel

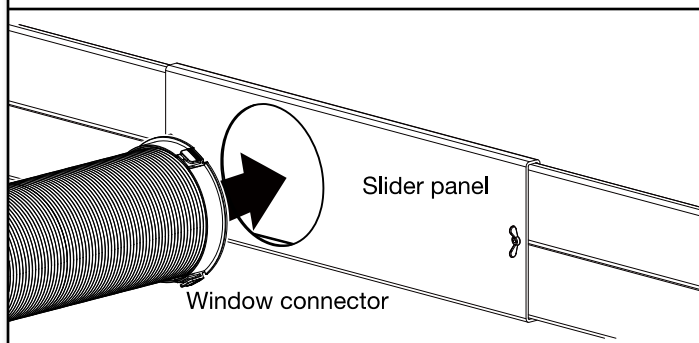


Position the air conditioner in the desired location.

Extend the vent hose enough to reach from the air conditioner to the window. Be sure there are no sharp bends or kinks in the hose.

Press the window connector end of the vent hose into the opening on the slider panel as shown. Listen for a "click" as they snap into place.

When removing the portable air conditioner for storage, the slider panel may be left in place. Simply place the cover (3) to cover the hole on the slider panel.

5. Attach foam seal C

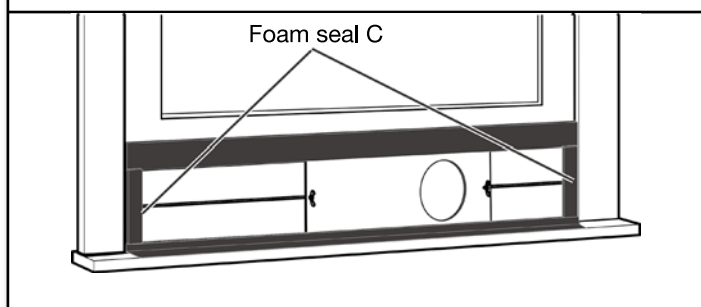

Cut the non-adhesive foam seal C strip to match the width of the window. Insert the seal between the glass and the window frame to prevent air and insects from getting into the room.

Drain Hose Connection (optional)


The drain hose (inside dia. 0.51 inches (13mm), not included) must be installed during dehumidifier mode.

In cooling / heating mode, when the surrounding humidity is high, water may not fully evaporate. It will therefore be necessary to drain excess water from the internal tank of the unit, and continuous drainage is recommended.

The drain hose must be below the drain port on the back of the air conditioner.


Assemble Vent Hose

1. Attach vent hose to air conditioner

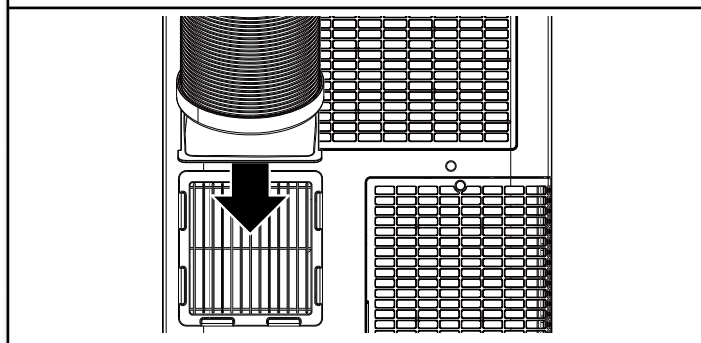


Insert the square connector of the vent hose into the exhaust port on the back of the air conditioner.

1. Remove drain fitting plug

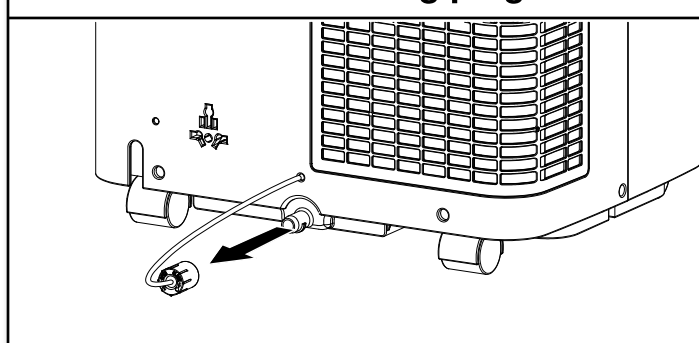

Turn the drain port retainer plug counterclockwise to remove, then pull out the rubber drain plug.


2. Install drain hose

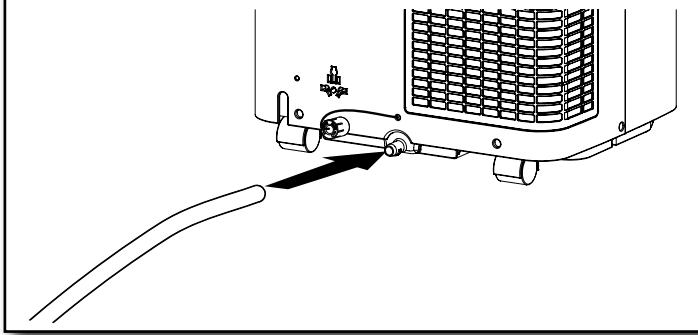

Insert the drain hose into the drain fitting on the air conditioner. Insert the other end of the drain hose into a floor drain or other suitable drain.

Installing/replacing the batteries

Installing/replacing the batteries in the remote

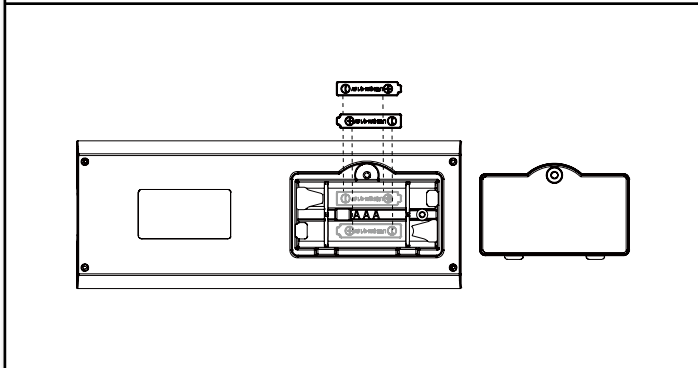

NOTE: The remote uses two AAA 1.5 V batteries (included). Replace batteries when the battery indicator in the upper right corner of the remote display is empty.

To remove the batteries:

Remove safety screw and the battery compartment cover, then remove the batteries.

To reinstall the batteries:

Place the batteries into the battery compartment as shown, then reinstall the cover and safety screw.

NOTE:

- Do not drop the remote control; this may damage the remote control.
- Remove the batteries if the remote control is not used for a month or longer.
- Dispose of used batteries responsibly.

Electrical Connection

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.


Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.


1. Plug into grounded 3-prong outlet

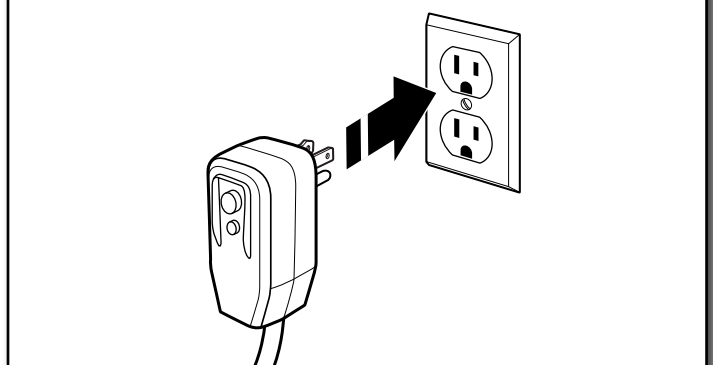

Plug into a grounded 3-prong outlet.

Press the RESET button on the power supply cord. See "Electrical Requirements."

USING YOUR AIR CONDITIONER

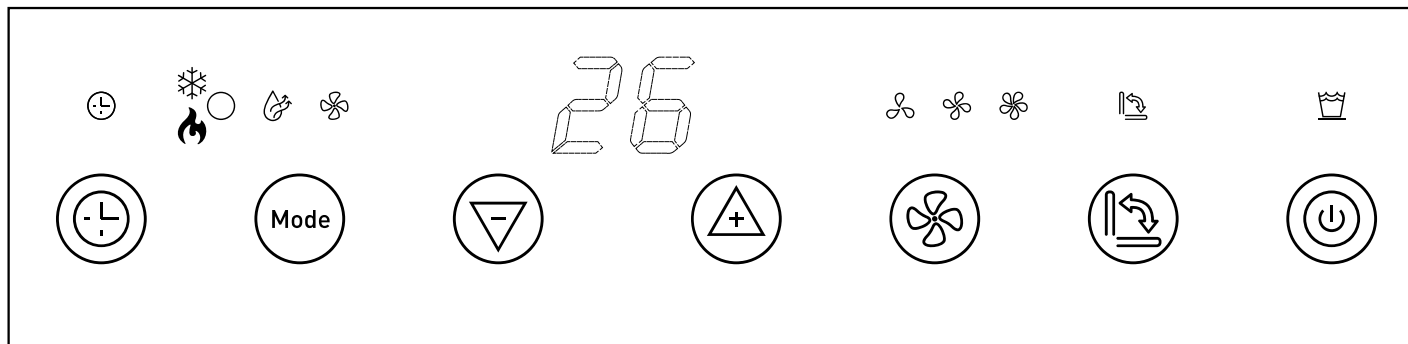

Appearance may vary.

Turning the Air Conditoner ON or OFF

Press POWER to turn the air conditioner on or off.

IMPORTANT:


If you turn off the air conditioner, wait at least 3 minutes before turning it back on. This prevents the air conditioner from blowing a fuse or tripping a circuit breaker.

NOTE: In the event of a power failure, your air conditioner will operate at the previous settings when the power is restored.



Display

During normal operation, display will show the current room temperature. When the TEMP/ TIME - and + buttons are pressed, the unit will display the set temperature or delay time.



Selecting the Mode

The Mode button has 4 settings:

- Cool
- Dehumidify
- Fan
- Heat



Press the MODE button until the indicator light above the desired setting is lit.

Cooling (❄) Mode

In Cooling mode, the air conditioner cools air from the room and vents hot air to the outdoors through the vent hose. Adjust fan speed and the temperature setting to fit your desired comfort level. Temperature setting range is 61°F-89°F.

IMPORTANT: The vent hose must exhaust to the outdoors when using Cooling mode.

Dehumidify (💧) Mode

Air is dehumidified as it passes through the unit, without being in full cooling mode. If room temperature is higher than 77°F, fan speed can be adjusted; otherwise fan speed is fixed to " low ".

IMPORTANT: The vent hose must exhaust to the outdoors when using Dehumidify mode. Continuous drainage is then necessary.

Fan (🌀) Mode

In this mode, only the fan will run. Air is circulated through the room with no cooling.

NOTE: The air conditioner does not need to be vented to the outdoors in Fan mode.

Heat (🔥) Mode

In this mode, the indicator will light red, and the air conditioner will operate in a heating mode. When the air conditioner is used in Heat mode, the temperature setting range is 61°F-77°F. The heat mode will not operate above this range.

IMPORTANT: The vent hose must exhaust to the outdoors when using heat mode.

Selecting the Fan Speed

The Fan Speed has 3 settings:

- Low (🌀)
- Medium (🌀)
- High (🌀)



Press the SPEED button until the indicator light above the desired setting is lit.



Adjusting the Temperature

Used for adjusting the thermostat.

The default display is room temperature.

In cooling / heating mode, when " + " or " - " button is pressed, the set temperature is displayed and may be adjusted. After a few seconds the display will revert back to room temperature.



NOTE: Temperature may only be adjusted in Cooling / Heating mode.

Switching between Fahrenheit and Celsius:

Press both + and - buttons at the same time to toggle the displayed units between °F and °C.

Using the Timer

Auto Shut-Off

You can set the air conditioner to shut off automatically after a set number of hours, up to 24 hours.

To set Auto Shut-Off:

1. With the air conditioner in running mode, press TIMER.
2. Use the TEMP/TIME - and + buttons select number of hours, up to 24 hours.
3. After the set time, the air conditioner will turn off automatically.

Auto Start

You can set the air conditioner with the Timer to start automatically after a set number of hours.

1. With the air conditioner OFF, press TIMER.
2. Use the TEMP/TIME - and + buttons to select the number of hours before the air conditioner should turn on, up to 24 hours. The Timer indicator light will remain lit to let you know the timer is set.
3. After the set time, the air conditioner will start automatically in Cooling mode with the last temperature and fan settings used.

Auto Swing

The SWING button moves the grille flap, evenly distributing the air into the room.

When the SWING button is pressed, the flap will begin to move up and down alternatively.

If pressed again, the flap will be locked into its current position. When the button is next pressed, the flap will start to move up and down again.

NOTE: in order to avoid damaging the internal mechanisms, the flap must not be moved manually.

Other Functions

BUCKET FULL () Indicator

This air conditioner has an internal tank to hold accumulated water from the condenser. Normally, this water is evaporated and exhausted to the outside. However, in periods of high humidity, the internal tank may become full. If this happens, the Bucket Full indicator will be lit and the air conditioner will turn off until the internal tank is emptied. See "Care and Cleaning".

Normal Operating Sounds

When your air conditioner is operating normally, you may hear sounds such as:

- Droplets of water hitting the condenser, causing a pinging or clicking sound. The water droplets help cool the condenser.
- Air movement from the fan.
- Clicks from the thermostat cycle.
- Vibrations or noise due to poor wall or window construction.
- A high-pitched hum or pulsating noise caused by the modern high-efficiency compressor cycling on and off.

Using the Remote Control


The remote control allows you to turn the air conditioner on and off, as well as select the Mode, Fan Speed, Auto Swing and set the temperature and timer using the same method as the control panel.

Additional functions are only available through the remote.

Display () Control

Press this button to turn the top panel lights on and off.

NOTE: Remote control may vary in appearance.

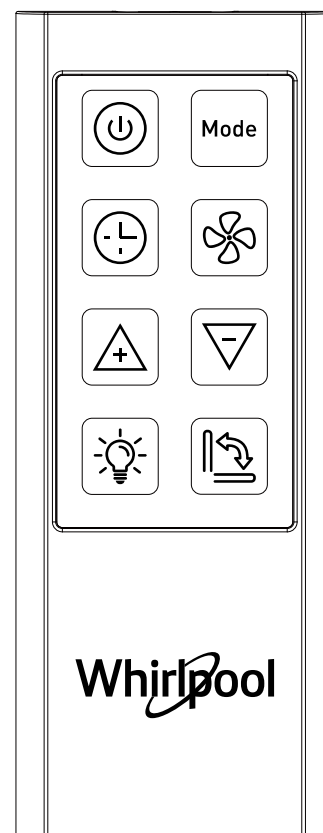

CARE AND CLEANING


Your new air conditioner is designed to give you many years of dependable service. This section tells you how to clean and care for your air conditioner properly.

Cleaning the Air Filters

The air filter is removable for easy cleaning. A clean filter helps remove dust, lint, and other particles from the air and is important for best cooling and operating efficiency. Check the filter every 2 weeks to see whether it needs cleaning.


NOTE: For best product performance, do not operate the air conditioner without the filter in place.

Use a vacuum cleaner to clean air filter. If the air filter is very dirty, wash it in warm water with a mild detergent.

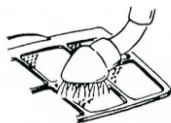

NOTE: Do not wash the air filter in the dishwasher or use any chemical cleaners; it may damage the filter. Air dry the air filter completely before replacing to ensure maximum efficiency.

Removing the air filter

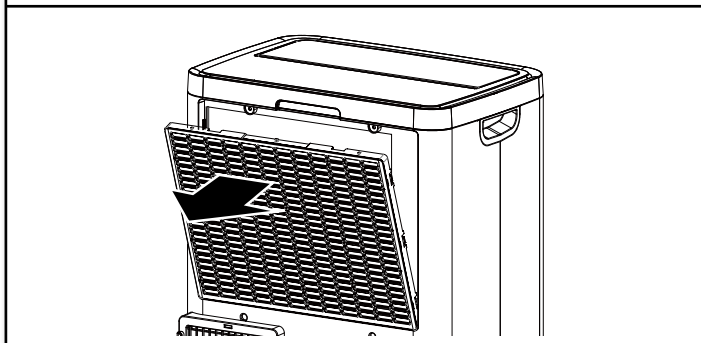

1. Turn off the air conditioner.
2. Pull the air filter straight out of the air conditioner.

Reinstalling the air filter:

Insert the tabs on the bottom of the air filter into the slots on the air conditioner, then press the top into place until it clicks to lock.

Cleaning the Air Conditioner Cabinet

1. Turn off the air conditioner.
2. Wipe the air conditioner cabinet with a soft, damp cloth.
3. Wipe dry with soft cloth.

Storing the Air Conditioner

⚠ WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install air conditioner.

Failure to do so can result in back or other injury.


If the air conditioner will not be used for an extended period of time, prepare it for storage with the following steps.

1. Run the air conditioner in Fan mode for a few hours to dry any moisture from the coils.
2. Turn off the air conditioner and unplug it. Remove the batteries from the remote.
3. Remove the drain plug from the internal tank to remove and drain any remaining water from the tank. See "Draining the Internal Tank".
4. Remove, clean, and reinstall the air filter.
5. Remove the air hoses and window slider panel and store them in a safe place.

Draining the Internal Tank

If the air conditioner turns off and the BUCKET FULL indicator is lit, it is necessary to drain the internal tank before using the air conditioner again.

Draining the internal tank

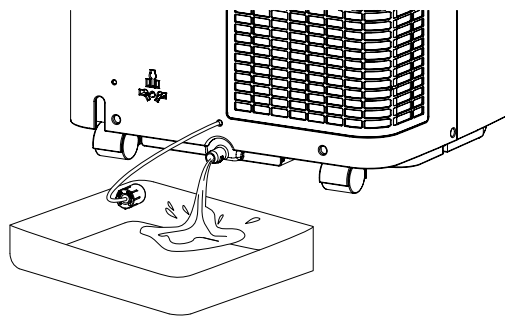

1. Turn off and unplug the air conditioner.
2. Place a pan or small bucket under the drain.
3. Remove the drain plug retainer by turning it counterclockwise.
4. Pull out the rubber drain plug.
5. Allow water to drain into pan or bucket.
6. Thread drain plug retainer clockwise onto drain, then tighten hand tight.

TROUBLESHOOTING

Before calling for service, try the suggestions below to see whether you can solve your problem without outside help.

Air conditioner will not operate

WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

- The power supply cord is unplugged. Plug into a grounded 3-prong outlet. See “Electrical Requirements.”
- The power supply cord has tripped (Reset button has popped out). Press and release RESET to resume operation.
- A household fuse has blown, or circuit breaker has tripped. Replace the fuse or reset the circuit breaker. If the problem continues, call an electrician. See “Electrical Requirements.”
- The Power button has not been pressed. Press POWER.
- The local power has failed. Wait for power to be restored.
- The internal water tank is full. If the “Bucket Full” indicator is lit, empty the internal tank. See “Draining the Internal Tank”.

Air conditioner blows fuses or trips circuit breakers

- Too many appliances are being used on the same circuit. Unplug or relocate appliances that share the same circuit.
- Time-delay fuse or circuit breaker of the wrong capacity is being used. Replace with a time-delay fuse or circuit breaker of the correct capacity. See “Electrical Requirements.”
- You are trying to restart the air conditioner too soon after turning off the air conditioner. Wait at least 3 minutes after turning off the air conditioner before trying to restart the air conditioner.

Air conditioner power supply cord trips (Reset button pops out)

- Disturbances in your electrical current can trip the power supply cord (Reset button will pop out). Press and release RESET to resume operation.
- Electrical overload, overheating, a pinched cord, or aging can trip the power supply cord (Reset button will pop out). After correcting the problem, press and release RESET to resume operation.

NOTE: A damaged power supply cord must be replaced with a new power supply cord obtained from the product manufacturer and must not be repaired.

Air conditioner seems to run too much

- The current air conditioner replaced an older model. The use of more efficient components may cause the air conditioner to run longer than an older model, but the total energy consumption will be less. Newer air conditioners do not emit the “blast” of cold air you may be accustomed to from older air conditioners, but this is not an indication of lesser cooling capacity or efficiency. Refer to the efficiency rating (EER) and capacity rating (in BTU/h) marked on the air conditioner.
- The air conditioner is in a heavily occupied room, or heat-producing appliances are in use in the room. Use exhaust vent fans while cooking or bathing and try not to use heat-producing appliances during the hottest part of the day. A higher-capacity air conditioner may be required, depending on the size of the room being cooled.

Air conditioner cycles on and off too much or does not cool room in cooling mode

- The air conditioner is not properly sized for your room. Check the cooling capabilities of your room air conditioner. Room air conditioners are not designed to cool multiple rooms.
- The filter is dirty or obstructed by debris. Clean the filter.
- There is excessive heat or moisture (open container cooking, showers, etc.) in the room. Use a fan to exhaust heat or moisture from the room. Try not to use heat-producing appliances during the hottest part of the day.
- The air intakes are blocked. Install the air conditioner in a location where the louvers are free from curtains, blinds, furniture, etc.
- The temperature of the room you are trying to cool is extremely hot. Allow extra time for the air conditioner to cool off a very hot room.
- Windows or doors to the outside are open. Close all windows and doors.
- The temperature setting is not set to a cool enough setting. Adjust the temperature to a cooler setting by pressing the DOWN button to reduce the temperature. Set the Fan control to the highest setting.

Air conditioner does not heat

- Be sure that the air conditioner is set for the proper mode. The FAN/HEAT indicator should light red.
- The room temperature is too high. Heat mode will only operate in the temperature range of 61°F–77°F (16°C–25°C). The heat mode will not operate above this range.

Remote control not working

- Check the battery level display on the remote. If necessary, replace the batteries.
- Make sure the remote is pointed at the air conditioner and that nothing is blocking the remote sensor window on the control panel.

Error codes in display

- If E1 or E2 appears in the display, call for service.

SPECIFICATIONS

Model	WHNP141HAW
Voltage/Frequency	115V ~ 60Hz
Current/Amperage	11.9 A
Cooling Capacity (BTUs/hour)	14,000
Seasonally Adjusted Cooling Capacity (SACC) (BTUs/hour)	10,000
Coolant Type	R32
Timer	24-hour
Dimensions W x D x H	16.3" x 13.5" x 28.1" 41.4 x 34.3 x 71.4 cm
Weight	75.6 lbs 34.3 kg

ASSISTANCE OR SERVICE

Before calling for assistance or service, please check “Troubleshooting.” It may save you the cost of a service call. If you still need help, follow the instructions below.

When calling, please know the delivery date and the complete model and serial number of your appliance. This information will help us to better respond to your request.

In the USA

Call XLS Products Customer Service toll free:
1-800-207-1156.

Our consultants provide assistance with:

- Features and specifications on our full line of appliances.
- Installation information.
- Use and maintenance procedures.
- Accessory and repair parts.
- Specialized customer assistance.
- Referrals to local dealers, repair parts distributors, and service companies. XLS Products designated service technicians are trained to fulfill the product warranty and provide after-warranty service, anywhere in the United States.

For further assistance:

If you need further assistance, you can write to XLS Products with any questions or concerns at:

XLS Products, Inc.
Customer Service
P.O. Box 16262
Philadelphia, PA 19114-0262

Please include a daytime phone number in your correspondence.

In Canada

Call the XLS Products Customer Service toll free:
1-800-207-1156.

Our consultants provide assistance with:

- Features and specifications on our full line of appliances.
- Use and maintenance procedures.
- Accessory and repair parts.
- Referrals to local dealers, repair parts distributors, and service companies. XLS Products designated service technicians are trained to fulfill the product warranty and provide after-warranty service, anywhere in Canada.

For further assistance:

If you need further assistance, you can write to XLS Products with any questions or concerns at:

XLS Products, Inc.
Customer Service
P.O. Box 16262
Philadelphia, PA 19114-0262

Please include a daytime phone number in your correspondence.

XLS PRODUCTS WARRANTY FOR WHIRLPOOL® AIR CONDITIONERS

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

For one year from the date of delivery, when this product is operated and maintained according to instructions attached to or furnished with the product, XLS Products will pay for replacement parts and repair labor to correct defects in materials or workmanship or replace the product at our discretion. Service must be provided by a XLS Products designated service company. This warranty does not cover the air filter.

ITEMS XLS PRODUCTS WILL NOT PAY FOR

1. Service calls to correct the installation of your product, instruct you how to use your product, to replace house fuses or reset circuit breakers, replace or clean filters, or correct house wiring.
2. Service calls to repair or replace air filters. Those consumable parts are excluded from warranty coverage.
3. Repairs when your product is used for other than normal, single-family household use.
4. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, fire, flood, acts of God, improper installation, installation not in accordance with electrical or plumbing codes, or use of products not approved by XLS Products.
5. Replacement parts or repair labor costs for units operated outside the United States or Canada.
6. Pickup and delivery. This product is designed to be repaired in the home.
7. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the appliance.
8. Expenses for travel and transportation for product service in remote locations.
9. The removal and reinstallation of your appliance if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES

CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR AS PROVIDED HEREIN. IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. XLS PRODUCTS SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS, SO THESE EXCLUSIONS OR LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY, FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.

Outside the 50 United States and Canada, this warranty does not apply. Contact your authorized XLS Products dealer to determine if another warranty applies.

If you need service, first see the "Troubleshooting" section of the Use & Care Guide. After checking "Troubleshooting," additional help can be found by checking the "Assistance or Service" section or by calling XLS Products. In the U.S.A., call 1-800-207-1156. In Canada, call 1-800-207-1156.

Keep this book and your sales slip together for future reference. You must provide proof of purchase or installation date for in-warranty service.

Write down the following information about your air conditioner to better help you obtain assistance or service if you ever need it. You will need to know your complete model number and serial number. You can find this information on the model and serial number label located on the product.

Dealer name _____

Address _____

Phone number _____

Model number _____

Serial number _____

Delivery date _____

SÉCURITÉ DU CLIMATISEUR

Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient :




⚠ DANGER

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

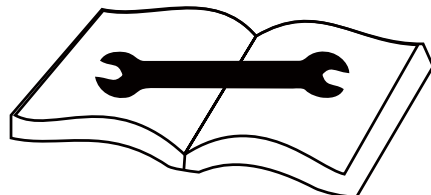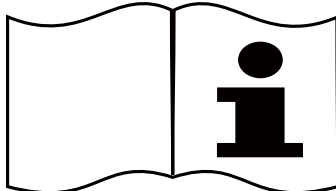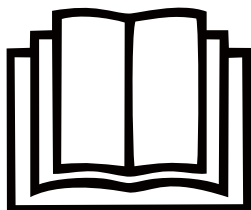

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou des blessures lors de l'utilisation du climatiseur, prendre quelques précautions fondamentales, y compris les suivantes:

- Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.
- Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.
- Ne pas utiliser un adaptateur.
- Cet appareil ne peut être utilisé par les personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou manquant la connaissance et l'expérience requise qu'après avoir surveillé ou familiarisé avec les instructions sur l'utilisation de l'appareil par un personnel responsable de la sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin d'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
- Ne pas utiliser un câble de rallonge.
- Débrancher le climatiseur avant l'entretien.
- Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer le climatiseur.
- Si le CORDON D'ALIMENTATION est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, ses agents de service ou des personnels qualifiés similaires afin d'éviter un accident.
- L'appareil doit être installé conformément aux règlements de câblage nationaux.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INTRODUCTION DE REFRIGERANT R32

Le réfrigérant utilisé dans nos climatiseurs est un hydrocarbure sans danger pour l'environnement. Ce réfrigérant est inodore et combustible, ce qui signifie qu'il peut être brûlé et explosé dans certains cas. Cependant, si vous suivez le tableau ci-dessous et l'utilisez correctement lorsque vous installez un climatiseur dans une pièce avec une zone appropriée, il n'y a aucun risque de brûlure ou d'explosion.

Par comparaison avec les réfrigérants ordinaires, le Réfrigérant R32 est respectueux de l'environnement, qui ne détruit pas l'ozone et a une faible valeur d'effet de serre.

Exigences de la superficie des chambres pour le climatiseur utilisant le Réfrigérant R32

Réfrigérant	Capacité (Btu)	Superficie de la chambre
R32	≤9K/12K	23m ² (250sq.ft)/ 37m ² (400sq.ft)
	≤18K	65m ² (700sq.ft)
	≤24K	93m ² (1000sq.ft)


Avertissement

- Veuillez lire ce manuel avant l'installation, l'opération et la maintenance.
- N'utilisez pas de méthodes qui accélèrent le processus de dégivrage ou de nettoyage autre que ceux recommandés par le fabricant.
- Ne pas perforer ou brûler.
- L'équipement doit être conservé dans une chambre sans source d'ignition en fonctionnement continu (par exemple: La flamme nue, un appareil à gaz au cours de fonctionnement) et sans source d'ignition ou (par exemple : Un chauffage électrique qui fonctionne) à proximité de l'appareil.
- En cas de besoin, entrez en contact avec le service après-vente le plus proche que possible. Au moment de maintenance, le personnel de maintenance doit respecter strictement le Manuel d'Opération fourni par le fabricant correspondant et il est interdit à tout personnel non-professionnel d'entretenir le climatiseur.
- Avant de réparer ou de mettre au rebut un climatiseur, il est nécessaire d'éliminer le réfrigérant du système. Il faut noter que le réfrigérant peut être insipide et inflammable.
- Limites de fonctionnement de l'appareil: 61°F-95°F/30%- 80%RH (Refroidissement); 50°F-77°F/30%- 80%RH (Chauffage).
- Maintenez les événements sans obstruction.
- Toute personne impliquée dans le travail du circuit de réfrigérant ou qui intervient dans le circuit de réfrigérant doit être titulaire d'un certificat valide actuel décerné par un organisme d'évaluation reconnu par l'industrie qui l'autorise à manipuler en toute sécurité les réfrigérants qui ne répondent pas aux spécifications d'évaluation reconnues par l'industrie.

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

Vue de face


Vue arrière

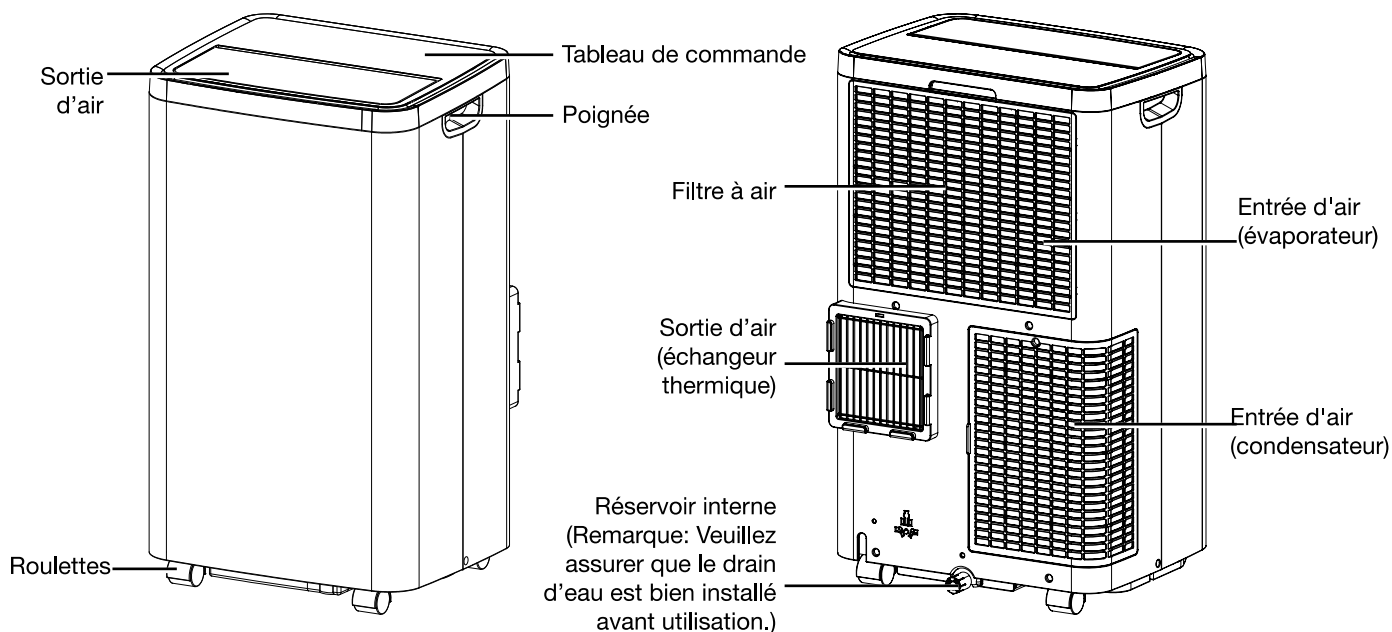

Pièces d'installation fournies

Vérifier que toutes les pièces sont présentes dans le sachet de pièces.

5. Joint en mousse B (adhésif) (2)
6. Joint en mousse C (non-adhésif) (2)

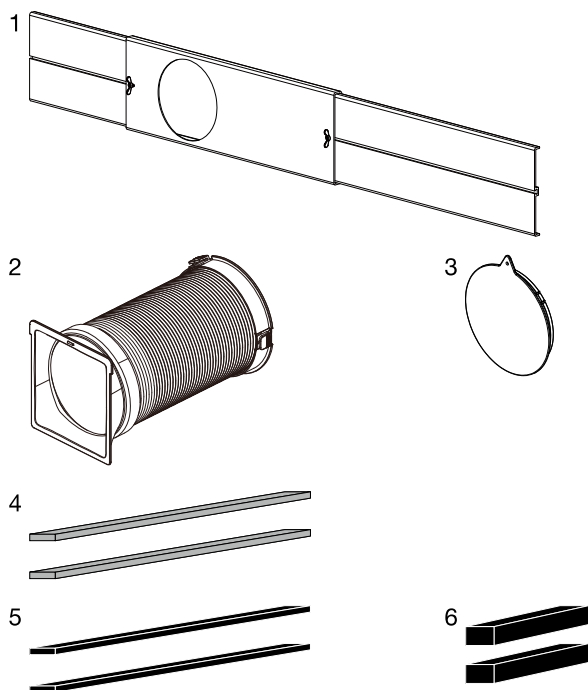

1. Panneau de fenêtre à un seul conduit (1)
2. Conduit flexible (1)
3. Couvercle de Plaque de la Fenêtre (1)
4. Joint en mousse A (adhésif) (2)

Exigences électriques

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions, peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

Les caractéristiques électriques du climatiseur sont indiquées sur la plaque signalétique. La plaque signalétique des numéros de modèle et de série est située sur le côté du climatiseur.

Schéma de câblage collé à l'intérieur du panneau arrière.

Spécifications électriques



- 115 V (103,5 min – 126,5 max)
- 0 à 12 A
- Fusible temporisé 15 A ou disjoncteur
- Si une étiquette “Circuit indépendant seulement” est apposée sur l'appareil, utiliser l'appareil sur un circuit où rien d'autre n'est branché. Si ce n'est pas possible, il incombe à l'utilisateur de faire installer par un électricien qualifié un circuit où l'appareil pourra être branché seul.
- Si aucune étiquette “Circuit indépendant seulement” n'est apposée sur l'appareil, l'appareil peut être branché à toute prise offrant la bonne tension et la protection adéquate.

Méthode de liaison à la terre recommandée

Ce climatiseur doit être relié à la terre. Ce climatiseur est équipé d'un cordon d'alimentation électrique à trois broches pour la liaison à la terre. Pour minimiser les risques de choc électrique, on doit brancher le cordon sur une prise de courant de configuration correspondante, à 3 alvéoles, reliée à la terre et installée conformément à tous les codes et règlements locaux. Si une prise de courant compatible n'est pas disponible, il incombe au client de faire installer par un électricien qualifié une prise de courant à 3 alvéoles convenablement reliée à la terre. Il incombe au client de :

- Contacter un électricien qualifié.
- Veiller à ce que l'installation électrique soit réalisée de façon adéquate et en conformité avec le code national de l'électricité, ANSI/NFPA 70 – plus récente édition, et tous les codes et règlements locaux en vigueur.

On peut obtenir des exemplaires des normes mentionnées à l'adresse suivante:

National Fire Protection Association
1 Batterymarch Park
Quincy, MA 02269

Cordon d'alimentation

REMARQUE: Le cordon d'alimentation de votre climatiseur peut être différent de celui illustré. Ce climatiseur portatif est équipé d'un cordon d'alimentation conforme aux exigences de l'UL. Ce cordon d'alimentation comporte des circuits électroniques d'avant-garde détectant les courants de fuite. En cas d'écrasement du cordon d'alimentation, les circuits électroniques détectent les courants de fuite et l'alimentation est interrompue en une fraction de seconde.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.


Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions, peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

Pour tester le cordon d'alimentation:

1. Brancher le cordon d'alimentation électrique dans une prise à trois alvéoles reliée à la terre.
 2. Appuyer sur RESET (réinitialisation) (un témoin lumineux vert s'illumine sur certains modèles).
 3. Appuyer sur TEST.
 4. Appuyer et relâcher le bouton RESET (réinitialisation). Le cordon d'alimentation est prêt à être utilisé.
- A. Bouton de réinitialisation
B. Bouton de test

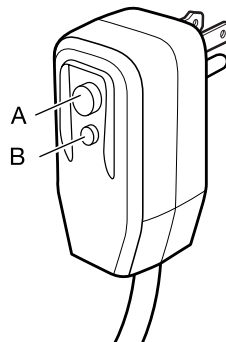

REMARQUE:

- Le bouton Reset (réinitialisation) doit être enfoncé pour une utilisation correcte.
- Le cordon d'alimentation doit être remplacé s'il ne se déclenche pas lorsqu'on appuie sur le bouton de test ou si l'appareil n'est pas réinitialisé.
- Ne pas utiliser le cordon d'alimentation comme interrupteur. Le cordon d'alimentation est conçu pour remplir les fonctions de dispositif de protection.
- Un cordon d'alimentation endommagé ne doit pas être réparé, mais remplacé par un cordon d'alimentation neuf que l'on peut se procurer auprès du fabricant du produit.
- Le cordon d'alimentation ne comprend aucune pièce réparable. Ouvrir le boîtier inviolable annule toute garantie et réclamation pour mauvaise performance.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Préparer le climatiseur pour l'installation

⚠ AVERTISSEMENT

Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer le climatiseur.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

Enlever les matériaux d'emballage:

- Manipuler le climatiseur avec soin pendant le déballage.
- Enlever le carton du dessus et soulever le climatiseur du socle.
- Enlever tout résidu de ruban adhésif et de colle des surfaces avant de mettre le climatiseur en marche. Frotter une petite quantité de savon liquide à vaisselle sur l'adhésif avec les doigts. Essuyer avec un linge propre et sécher.
- Ne pas utiliser d'instruments coupants, d'alcool à friction, de liquides inflammables ou de nettoyeurs abrasifs pour enlever le ruban adhésif ou la colle. Ces produits peuvent endommager la surface de votre climatiseur.
- Vérifier tous les matériaux d'emballage pour s'assurer qu'aucune pièce n'est jetée.
- Jeter ou recycler les matériaux d'emballages de façon convenable.

Installation

Pendant le fonctionnement normal, un espace d'air d'au moins 19,7 po (50 cm) doit être maintenu entre les côtés avant / gauche / droite / supérieur du climatiseur portatif et les obstacles adjacents, et un espace d'au moins 31,5 po (80 cm) doit être maintenu entre le côté arrière du climatiseur portatif et les obstacles adjacents.

Exigences de l'ouverture dans la fenêtre

Ce climatiseur peut être utilisé avec une fenêtre à guillotine à deux châssis mobiles et à guillotine normales.

Mesures de l'ouverture dans la fenêtre à guillotine à deux châssis :


- Largeur d'ouverture minimum de 20 po (50,5 cm) et maximum de 47 po (119 cm)
- Hauteur d'ouverture minimum de 6,3 po (16,1 cm)

Mesures de l'ouverture dans la fenêtre à guillotine normale :

- Largeur d'ouverture minimum de 6,3 po (16,1 cm)
- Hauteur d'ouverture minimum de 20 po (50,5 cm) et maximum de 47 po (119 cm)


Installer le panneau de fenêtre coulissant

1. Fixer le joint étanche en mousse A

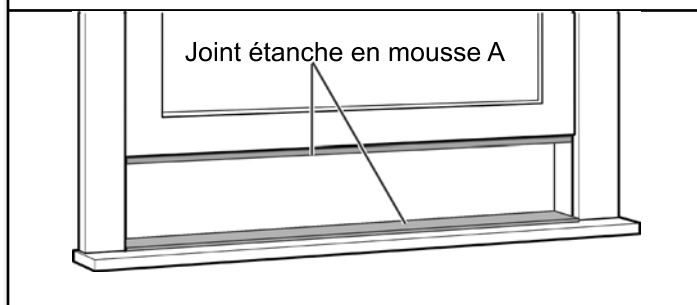


Coupez des bandes étanches A du joint en mousse adhésif A à la longueur appropriée, et fixez-les au châssis et au cadre de fenêtre, comme illustré à la figure.

2. Placer le panneau coulissant dans la fenêtre

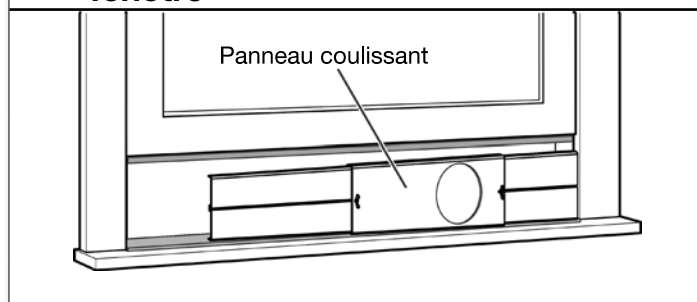

Placer le panneau de fenêtre coulissant dans l'ouverture de la fenêtre.

3. Allonger et bien positionner le panneau coulissant

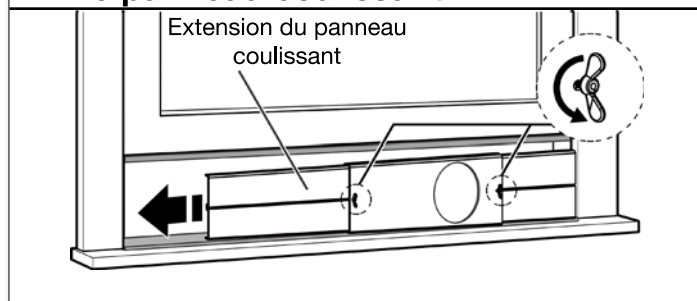


Allonger l'extension du panneau coulissant jusqu'à obtenir la bonne longueur pour la fenêtre. S'assurer que l'ouverture du conduit de ventilation n'est pas couverte.

Si la fenêtre est trop étroite pour y placer le panneau coulissant sans obstruer l'ouverture du conduit de ventilation.


1. Enlever l'extension du panneau coulissant.
2. À l'aide d'une scie à main, couper l'extension du panneau coulissant en fonction de l'ouverture de la fenêtre. Laisser le panneau le plus long possible sans couvrir l'ouverture du panneau coulissant.
3. Remplacer l'expansion dans le panneau coulissant.

4. Fixer le joint étanche en mousse B

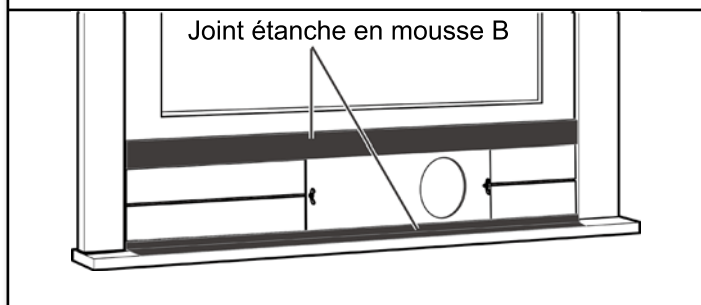

Coupez les bandes du joint en mousse adhésif B à la longueur appropriée, en connectant-les entre le châssis, le cadre de fenêtre et le panneau vitré comme illustré à la figure.


5. Fixer le joint étanche en mousse C

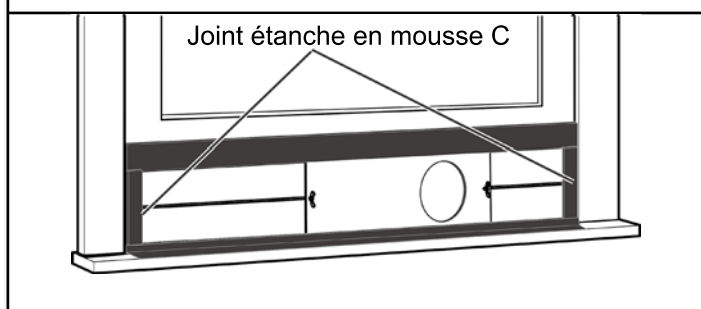

Coupez la bande du joint en mousse non-adhésif C afin de s'adapter à la largeur de la fenêtre. Insérez le joint étanche entre le verre et le cadre de fenêtre afin d'empêcher l'accès de l'air et des insectes à la chambre.


Assemblage du conduit flexible

1. Fixer le conduit flexible au climatiseur

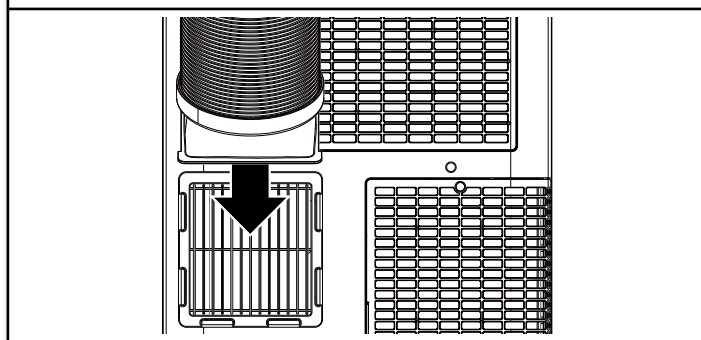

Insérer le connecteur carré du conduit flexible dans l'orifice de sortie situé à l'arrière du climatiseur.

2. Fixer le conduit flexible au panneau coulissant

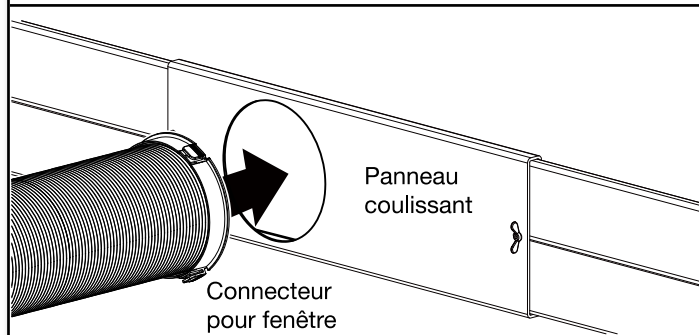

Remplacer le climatiseur à l'endroit souhaité.

Étirer suffisamment le conduit flexible pour relier le climatiseur et la fenêtre. S'assurer qu'il n'y a aucun coude serré ou pli dans le tuyau.

Placer le côté fenêtre du conduit flexible dans l'ouverture du panneau coulissant comme indiqué. Écoutez un « clic » lorsqu'ils s'enclenchent.

Les panneaux coulissants peuvent être laissés en place lorsque vous retirez le climatiseur portable pour le stockage. Il suffit de placer le couvercle (3) pour couvrir les trous sur le panneau coulissant.


Raccord du tuyau de vidange (optionnel)

Le tuyau (diamètre interne 0,51pouces (13mm), non inclus) de vidange doit être installé en mode déshumidificateur.

En mode refroidissement / chauffage, lorsque l'humidité ambiante est élevée, l'eau ne peut pas être évaporée complètement. Il est donc nécessaire de drainer l'excès d'eau du réservoir interne de l'appareil, un drainage constant est recommandé.


Le tuyau de vidange doit être positionné plus bas que le raccord de drain situé à l'arrière du climatiseur.

1. Enlever le bouchon du raccord de tuyau de vidange

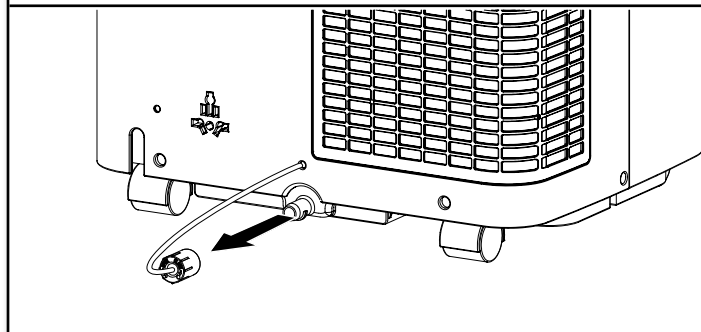

Faire tourner le bouchon de drain dans le sens antihoraire pour l'enlever, puis retirer le bouchon de drain en caoutchouc.


2. Installation du tuyau d'évacuation

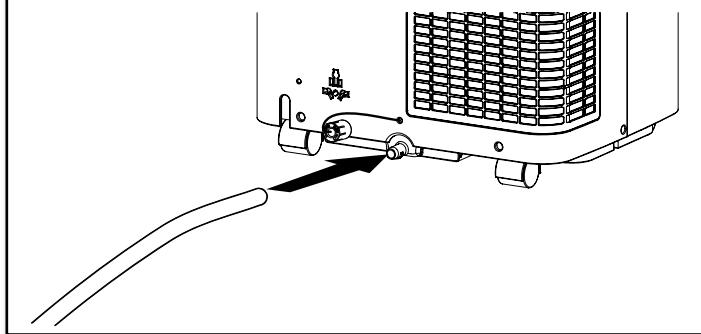

Insérer le tuyau d'évacuation dans le raccord de tuyau du climatiseur. Insérer l'autre extrémité du tuyau de vidange dans le drain de plancher ou dans un autre drain convenable.

Installer/remplacer les piles

Installer/remplacer les piles de la télécommande

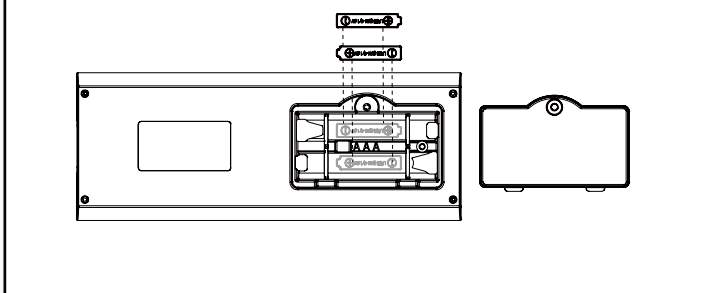

REMARQUE : La télécommande utilise 2 piles AAA de 1,5 V (incluses). Remplacer les piles lorsque le témoin de niveau de charge de la pile au coin droit supérieur de l'affichage de la télécommande apparaît vide.

Pour enlever les piles :

Retirer le couvercle du compartiment de piles, puis les piles.

Pour installer les piles :

Placer les piles dans le compartiment à piles comme indiqué, remplacer le couvercle.

REMARQUE :

- Ne pas échapper la télécommande pour ne pas l'endommager.
- Enlever les piles si la télécommande n'est pas utilisée pendant un mois ou plus.
- Jeter les piles de façon responsable.

Raccordement électrique

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.


Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions, peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.


1. Brancher à une prise à trois alvéoles reliée à la terre

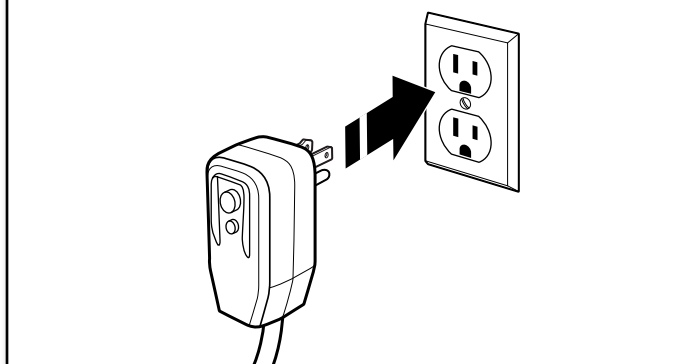

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Appuyer sur le bouton RESET (réinitialisation) situé sur le cordon d'alimentation. Consulter les "Spécifications électriques".

UTILISATION DE VOTRE CLIMATISEUR

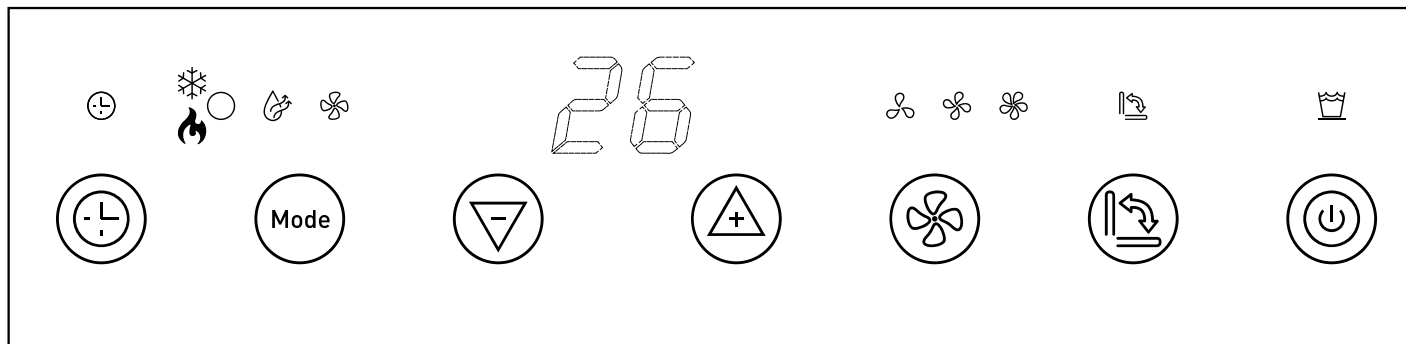

L'apparence peut varier.

Mettre en marche/arrêter le climatiseur

Pour mettre en marche ou éteindre le climatiseur, appuyer sur POWER (alimentation).

IMPORTANT :

Si on doit éteindre le climatiseur, attendre au moins 3 minutes avant de le rallumer. Ceci empêche le climatiseur de faire griller un fusible ou déclencher le disjoncteur.

REMARQUE : En cas de panne de courant, votre climatiseur fonctionnera aux réglages précédents une fois le courant rétabli.



Affichage

Pendant le fonctionnement normal, l'afficheur indique la température ambiante. Lorsqu'on appuie sur les boutons TEMP/TIME - et +, l'appareil affiche la température sélectionnée et la minuterie.



Sélectionner le mode

Le bouton de mode propose 4 réglages :

- Froide
- Déshumidificateur
- Ventilateur
- Chaleur



Appuyer sur le bouton MODE jusqu'à ce que le témoin lumineux s'arrête sur le réglage souhaité.



Mode refroidissement (❄️)

Dans ce mode, le climatiseur refroidit l'air de la pièce et expulse l'air chaud à l'extérieur à l'aide du conduit flexible. Régler la vitesse du ventilateur et la température selon vos préférences. La température peut être réglée entre 61 °F à 89 °F.

IMPORTANT : Le conduit flexible doit expulser vers l'extérieur pendant l'utilisation du mode refroidissement.

Mode déshumidificateur (💧)

L'air est déshumidifié lorsqu'il traverse l'appareil non en mode de refroidissement complet. Si la température ambiante est supérieure à 77°F, la vitesse du ventilateur peut être ajustée; Sinon, la vitesse du ventilateur est fixée à 'Niv. bas'.

IMPORTANT : Le conduit flexible doit expulser vers l'extérieur pendant l'utilisation du mode déshumidificateur. Un drainage constant est donc nécessaire.

Mode ventilateur (🌀)

Ce mode n'utilise que le ventilateur. Il permet de faire circuler l'air dans la pièce sans la refroidir.

REMARQUE : Le climatiseur n'a pas besoin d'expulser l'air à l'extérieur pendant l'utilisation du mode ventilateur.

Mode chaleur (🔥)

Le climatiseur fonctionne en mode chaleur et le témoin illumine rouge. Lorsque le climatiseur est en mode chaleur, la température peut être réglée entre 61 °F à 77 °F. Le mode chaleur ne fonctionne pas à une température plus élevée.

IMPORTANT : Le conduit flexible doit expulser vers l'extérieur pendant l'utilisation du mode chaleur..

Sélectionner la vitesse du ventilateur

Le ventilateur peut être réglé à 3 vitesses :

- Bas (🌀)
- Moyenne (🌀)
- Élevée (🌀)



Appuyer sur le bouton SPEED (vitesse) jusqu'à ce que le témoin lumineux s'arrête sur le réglage souhaité.

Réglage de la température

Utilisé pour régler le thermostat.

L'affichage par défaut est la température de la chambre.



En mode refroidissement / chauffage, lorsqu'on appuie sur le

bouton " + " ou " - " la température réglée est affichée et la température peut être ajustée. Après quelques secondes, l'écran reviendra à la température ambiante.

REMARQUE : La température ne peut être réglée qu'en mode refroidissement / chaleur.

Affichage Fahrenheit ou Celsius

Appuyer simultanément sur les boutons - et + pour faire passer l'affichage de °F à °C.

Utiliser la minuterie

Arrêt automatique

Il est possible d'ajuster le climatiseur sur 24 heures pour qu'il s'arrête automatiquement après un certain nombre d'heures.



Pour configurer l'arrêt automatique :

1. Mettre le climatiseur en mode fonctionnement, puis appuyer sur TIMER (minuterie).
2. Utiliser les boutons TEMP/TIME - et + pour choisir le nombre d'heures, jusqu'à 24 heures.
3. Après avoir configuré le temps, le climatiseur s'arrête automatiquement.

Mise en marche automatique

Il est possible d'ajuster le climatiseur pour qu'il se mette en marche automatiquement après un certain nombre d'heures.

1. Arrêter le climatiseur, puis appuyer sur TIMER (minuterie).
2. Utiliser les boutons TEMP/TIME - et + pour choisir le nombre d'heures d'attente avant la mise en marche, jusqu'à 24 heures. Le témoin d'indication de minuterie reste allumé pour laisser savoir que la minuterie est configurée.
3. Après avoir réglé la minuterie, le climatiseur se met en marche automatiquement en mode refroidissement et utilise les dernières température et vitesse de ventilateur utilisées.

CONTROLE D'OSCILATION

Appuyez sur le bouton d'OSCILLATION pour déplacer la grille, distribuant l'air uniformément dans la chambre.



Lorsque vous appuyez sur le bouton d'OSCILLATION, la grille commencera à se déplacer alternativement vers le haut et vers le bas.



Si vous l'appuyez à nouveau, la grille doit être verrouillée en sa position actuelle. Lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton, la grille commencera à se déplacer à nouveau vers le haut et vers le bas.

REMARQUE: Pour éviter d'endommager le mécanisme interne, la grille ne doit pas être déplacée manuellement.

Autres fonctions

Témoin de RÉSERVOIR PLEIN ()

Le climatiseur est muni d'un réservoir interne qui permet d'accumuler l'eau de condensation. Cette eau s'évapore et est habituellement expulsée à l'extérieur. Cependant, en période de grande humidité, ce réservoir peut se remplir. Si cela se produit, l'indicateur de réservoir plein s'allume et le climatiseur s'arrête jusqu'à ce qu'il soit vidé. Voir la section "Entretien et nettoyage".

Bruits de fonctionnement normaux

Lorsque le climatiseur fonctionne normalement, on peut percevoir certains sons comme :

- Gouttelettes d'eau qui heurtent le condenseur, causant un cliquetis ou un cliquettement. Les gouttelettes d'eau contribuent au refroidissement du condenseur.
- Mouvement de l'air sous l'effet du ventilateur.
- Déclics émis par le thermostat.
- Vibrations ou bruits imputables à une construction médiocre du mur ou de la fenêtre.
- Bourdonnement à fréquence élevée ou pulsations à cause du compresseur moderne à haute efficacité qui se met en marche et s'arrête de façon intermittente.


Utilisation de la télécommande

La télécommande permet de mettre en marche et arrêter le climatiseur, de sélectionner le mode et la vitesse du ventilateur, d'oscillation automatique, et de régler la température et l'heure en utilisant la même méthode de réglage du panneau de commande. Des fonctions supplémentaires ne sont disponibles que depuis la télécommande.

Contrôle de l'affichage ()

Appuyez sur ce bouton pour allumer et éteindre les voyants du supérieur.

REMARQUE: L'apparence de la télécommande peut varier.

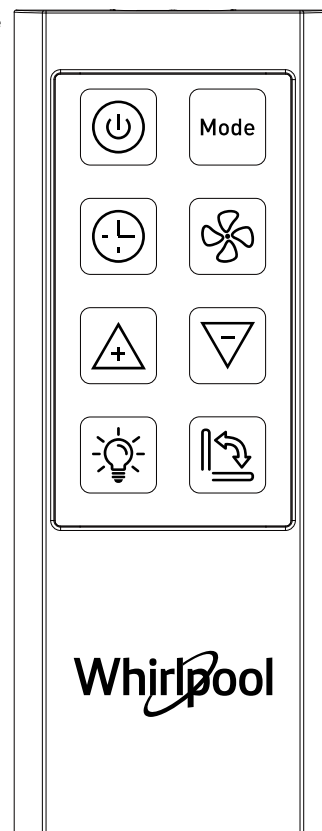

ENTRETIEN ET NETTOYAGE


Votre nouveau climatiseur est conçu pour vous fournir de nombreuses années de fonctionnement fiable. Cette section vous expliquera comment nettoyer et entretenir votre climatiseur correctement.

Nettoyage des filtres à air

Les filtres à air sont amovibles pour faciliter le nettoyage. Un filtre à air propre aide à retenir les particules de poussière, la charpie et les autres débris en suspension dans l'air et il est important pour obtenir un refroidissement et une efficacité de fonctionnement de grande qualité. Vérifier les filtres toutes les 2 semaines pour déterminer si un nettoyage est nécessaire.


REMARQUE : Pour obtenir le meilleur rendement, ne pas faire fonctionner le climatiseur si les filtres ne sont pas en place.

Nettoyer les filtres à air à l'aide d'un aspirateur. Si les filtres à air sont très sales, les laver avec de l'eau tiède et un détergent doux.

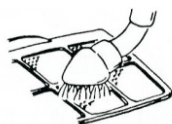

REMARQUE : Ne pas laver les filtres à air au lave-vaisselle ni n'utiliser de produits nettoyants chimiques pour ne pas les endommager. Faire sécher complètement les filtres à air à l'air libre avant de les réinstaller, afin d'assurer une efficacité maximale.

Retirer le filtre à air

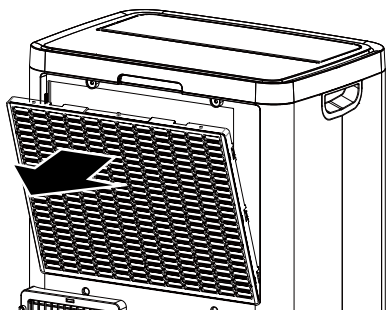

1. Arrêter le climatiseur.
2. Enlever le filtre à air du climatiseur.

Réinstallation le filtre à air :

Insérer les onglets du bas du filtre de conduit d'admission d'air dans les fentes du climatiseur, puis appuyer sur le dessus du filtre jusqu'à ce qu'il s'emboîte.

Nettoyage du boîtier du climatiseur

1. Arrêter le climatiseur.
2. Essuyer le boîtier du climatiseur avec un linge doux et humide.
3. Sécher parfaitement avec un linge doux.

Ranger le climatiseur

⚠ AVERTISSEMENT

Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer le climatiseur.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.


Si le climatiseur n'est pas utilisé pendant une bonne période de temps, le préparer pour le rangement en suivant les étapes suivantes.

1. Faire fonctionner le climatiseur en mode ventilateur pendant quelques heures pour éliminer l'humidité de ses serpentins.
2. Arrêter le climatiseur et le débrancher. Retirer la pile de la télécommande.
3. Enlever le bouchon de drain du réservoir interne pour enlever toute l'eau restant dans le réservoir. Voir "Drainer le réservoir interne".
4. Enlever, nettoyer, puis remettre en place le filtre.
5. Enlever le tuyau flexible et le panneau de fenêtre coulissant et les ranger dans un endroit sécuritaire.

Drainer le réservoir interne

Si le climatiseur s'arrête et que le témoin de réservoir plein est allumé, il est nécessaire de drainer ce dernier avant d'utiliser de nouveau le climatiseur.

Drainer le réservoir interne

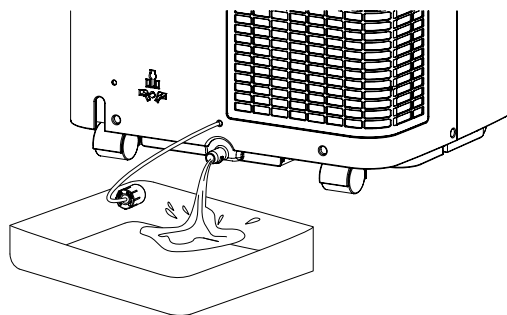

1. Arrêter et débrancher le climatiseur.
2. Placer une cuvette ou une petite chaudière sous le drain.
3. Enlever le bouchon de drain en le tournant dans le sens antihoraire.
4. Enlever le bouchon de drain en caoutchouc.
5. Laisser l'eau s'écouler dans la cuvette ou la petite chaudière.
6. Insérer le bouchon de drain dans le drain en effectuant un mouvement horaire, puis serrer à la main.

DÉPANNAGE

Avant de faire un appel de service, consulter les suggestions ci-dessous pour voir si le problème peut être résolu sans aide extérieure.

Le climatiseur ne fonctionne pas

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions, peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

- Le cordon d'alimentation électrique est débranché. Brancher l'appareil sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre. Consulter les "Spécifications électriques".
- Le cordon d'alimentation s'est déclenché (bouton Reset (réinitialisation) est ressorti). Appuyer et relâcher le bouton RESET (réinitialisation) pour reprendre le fonctionnement.
- Un fusible est grillé ou un disjoncteur s'est ouvert. Remplacer le fusible ou réenclencher le disjoncteur. Si le problème persiste, appeler un électricien. Consulter les "Spécifications électriques".
- Le bouton d'alimentation POWER n'a pas été enfoncé. Appuyer sur Power (mise en marche).
- Le circuit d'alimentation local est en panne. Attendre que l'alimentation locale soit rétablie.
- Le réservoir internet est plein. Si le témoin de réservoir plein est allumé, vider le réservoir. Voir "Drainer le réservoir interne".

Le climatiseur fait griller les fusibles ou déclenche les disjoncteurs

- Trop d'appareils sont branchés sur le même circuit. Débrancher ou déplacer les appareils partageant le même circuit.
- L'utilisateur emploie un fusible temporisé ou un disjoncteur de capacité inappropriée. Les remplacer par un fusible temporisé ou un disjoncteur de capacité correcte. Consulter les "Spécifications électriques".
- L'utilisateur tente de remettre le climatiseur en marche trop rapidement après l'avoir arrêté. Attendre au moins 3 minutes après l'arrêt du climatiseur avant de tenter une nouvelle mise en marche.

Le cordon d'alimentation du climatiseur se déclenche (le bouton Reset s'éjecte)

- Des perturbations dans le courant électrique peuvent déclencher le cordon d'alimentation (le bouton Reset ressort). Appuyer et relâcher le bouton RESET (réinitialisation) pour reprendre le fonctionnement.
- Surcharge électrique, surchauffe, cordon pincé ou vieillissement peuvent déclencher le cordon d'alimentation (le bouton Reset ressort). Après avoir corrigé le problème, appuyer et relâcher le bouton RESET (réinitialisation) pour reprendre le fonctionnement.

REMARQUE : Un cordon d'alimentation endommagé ne doit pas être réparé, mais remplacé par un cordon d'alimentation neuf que l'on peut se procurer auprès du fabricant du produit.

Le climatiseur semble se mettre en marche trop fréquemment

- Ce climatiseur remplace un vieux modèle. Du fait de l'utilisation de composants plus efficaces, il est possible que le climatiseur fonctionne pendant de plus longues périodes que l'ancien modèle, mais sa consommation totale d'énergie sera plus faible. Les nouveaux climatiseurs ne projettent pas un puissant jet d'air froid comme les anciens modèles, mais ceci n'indique pas une réduction de la capacité de refroidissement ou de l'efficacité. Se référer à l'indice d'efficacité (EER) et l'indice de capacité (en BTU/h) indiqués sur le climatiseur.
- Le climatiseur est installé dans une pièce encombrée ou dans laquelle des appareils générateurs de chaleur sont installés. Utiliser des ventilateurs d'évacuation d'air pendant les opérations de cuisson ou pendant le bain, et essayer de ne pas utiliser d'appareils générateurs de chaleur pendant les périodes les plus chaudes de la journée. Il peut être nécessaire de choisir un climatiseur de plus grande puissance, selon la taille de la pièce à refroidir.

Le climatiseur s'allume et s'éteint trop fréquemment ou ne refroidit pas la pièce au mode refroidissement

- La taille du climatiseur n'est pas appropriée à la pièce. Vérifier la capacité de refroidissement du climatiseur de la pièce. Les climatiseurs pour une seule pièce ne sont pas conçus pour refroidir plusieurs pièces.
- Le filtre est sale ou obstrué par des débris. Nettoyer le filtre.
- Il y a trop de chaleur ou d'humidité dans la pièce (cuisson dans des récipients sans couvercle, douches, etc.). Utiliser un ventilateur pour évacuer la chaleur ou l'humidité de la pièce. Essayer de ne pas utiliser des appareils générateurs de chaleur pendant les périodes les plus chaudes de la journée.
- Le conduit d'admission d'air est obstrué. Installer le climatiseur dans un endroit où les événements ne sont pas

obstrués par des rideaux, stores, meubles, etc.

- La température de la pièce à refroidir est extrêmement élevée. Accorder du temps supplémentaire au climatiseur pour refroidir une pièce très chaude.
- Les fenêtres ou portes sur l'extérieur sont ouvertes. Fermer toutes les portes et fenêtres.
- Le réglage de la température n'est pas suffisamment froid. Réglez la commande de température à un niveau plus froid en appuyant sur le bouton "Down" (moins) pour réduire la température. Régler la commande de Fan Speed (vitesse du ventilateur) sur le réglage désiré.

Le climatiseur ne chauffe pas

- Vérifier que le climatiseur est réglé au bon mode. Le témoin FAN/HEAT doit être rouge.

- La température de la pièce est trop élevée. Le mode chaleur ne fonctionne qu'à une température entre 61 °F à 77 °F (16 °C à 25 °C). Le mode chaleur ne fonctionne pas à une température plus élevée.

Code d'erreur sur l'affichage

- Si E1 ou E2 s'affichent, faire un appel de service.

La télécommande ne fonctionne pas

- Vérifier le niveau de charge de la pile sur l'afficheur de la télécommande. Au besoin, remplacer les piles.
- S'assurer que la télécommande est orientée vers le climatiseur et que rien ne bloque la fenêtre du capteur de la télécommande sur le panneau de commande.

SPÉCIFICATIONS

Modèles	WHNP141HAW
Tension/fréquence	115V ~ 60Hz
Intensité	11,9 A
Capacité de refroidissement (BTU/heure)	14.000
SACC (BTU/heure)	10.000
Type de liquide de refroidissement	R32
Minuterie	24-heures
Dimensions L x P x H	16,3 po x 13,5 po x 28,1 po 41,4 x 34,3 x 71,4 cm
Poids	75,6 lbs, 34,3 kg

ASSISTANCE OU SERVICE

Avant de faire un appel pour assistance ou service, vérifier la section “Dépannage”. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d’une intervention de dépannage. Si vous avez encore besoin d’aide, suivez les instructions ci-dessous.

Avant d’appeler, vous devez connaître la date de livraison et les numéros de modèle et de série complets de votre appareil. Ces renseignements nous aideront à mieux répondre à votre demande.

Aux É.-U.

Composer le numéro du service à la clientèle de XLS Products :
1 800 207-1156

Nos consultants peuvent vous aider sur les points suivants :

- Caractéristiques et spécifications de notre gamme complète d’appareils ménagers.
- Renseignements sur l’installation.
- Procédures d’utilisation et d’entretien.
- Accessoires et pièces de rechange.
- Aide spécialisé à la clientèle.
- Orientation vers des concessionnaires, compagnies de service de réparation et distributeurs de pièces de rechange locaux. Les techniciens de service désignés de XLS Products sont formés pour remplir la garantie des produits et fournir un service après garantie partout aux États-Unis.

Pour plus d’assistance :

Si vous avez besoin de plus d’assistance, vous pouvez écrire à XLS Products en soumettant toute question ou tout problème à :

XLS Products, Inc.
Customer Service
P.O. Box 16262
Philadelphia, PA 19114-0262

N’oubliez pas d’indiquer dans votre correspondance un numéro de téléphone où l’on peut vous joindre dans la journée.

Au Canada

Composer le numéro du service à la clientèle de XLS Products :
1 800 207-1156

Nos consultants peuvent vous aider sur les points suivants :

- Caractéristiques et spécifications de notre gamme complète d’appareils ménagers.
- Procédures d’utilisation et d’entretien.
- Accessoires et pièces de rechange.
- Orientation vers des concessionnaires, distributeurs de pièces de rechange et services de réparation locaux. Les techniciens de service désignés de XLS Products sont formés pour remplir la garantie des produits et fournir un service après la garantie, partout au Canada.

Pour plus d’assistance :

Si vous avez besoin de plus d’assistance, vous pouvez écrire à XLS Products en soumettant toute question ou tout problème à :

XLS Products, Inc.
Customer Service
P.O. Box 16262
Philadelphia, PA 19114-0262

N’oubliez pas d’indiquer dans votre correspondance un numéro de téléphone où l’on peut vous joindre dans la journée.

GARANTIE DE XLS PRODUCTS POUR LES CLIMATISEURS WHIRLPOOL®

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

Pendant un an à compter de la date de livraison, lorsque ce produit est utilisé et entretenu conformément aux instructions jointes à ou fournies avec le produit, XLS Products paiera pour les pièces de rechange et la main-d'œuvre pour corriger les vices de matériaux ou de fabrication ou remplacera le produit à sa seule discrétion. L'entretien doit être fourni par une compagnie de service désignée par XLS Products. Cette garantie ne couvre pas le filtre à air.

XLS PRODUCTS NE PRENDRA PAS EN CHARGE

1. Les visites de service pour rectifier l'installation de votre produit, pour vous montrer comment utiliser le produit, pour remplacer des fusibles de la maison, réenclencher les disjoncteurs, remplacer ou nettoyer les filtres ou rectifier le câblage électrique.
2. Les interventions de dépannage pour réparer ou remplacer des filtres à air. Ces pièces consommables ne sont pas couvertes par la garantie.
3. Les réparations lorsque le produit est utilisé à des fins autres que l'usage unifamilial normal.
4. Les dommages imputables à : accident, modification, usage impropre ou abusif, incendie, inondation, actes de Dieu, installation fautive ou installation non conforme aux codes d'électricité ou de plomberie, ou l'utilisation de produits non approuvés par XLS Products.
5. Le coût des pièces de rechange et de la main-d'œuvre de réparation pour les appareils utilisés hors des États-Unis ou du Canada.
6. Le ramassage et la livraison. Ce produit est conçu pour être réparé à domicile.
7. Les réparations aux pièces ou systèmes résultant d'une modification non autorisée faite à l'appareil.
8. Les frais de voyage et de transport pour le service d'un produit dans les régions éloignées.
9. L'enlèvement et la réinstallation de votre appareil si celui-ci est installé dans un endroit inaccessible ou n'est pas installé conformément aux instructions d'installation fournies.

CLAUSE D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ AU TITRE DES GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DES RECOURS

LE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS DU CLIENT DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSISTE EN LA RÉPARATION PRÉVUE CI-DESSUS. LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PLUS COURTE PÉRIODE AUTORISÉE PAR LA LOI. XLS PRODUCTS N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS. CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS, OU LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE ONT UN USAGE PARTICULIER, DE SORTE QUE CES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS. CETTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT JOUIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UNE JURIDICTION À UNE AUTRE.

À l'extérieur du Canada et des 50 États des États-Unis, cette garantie ne s'applique pas. Contacter votre marchand XLS Products autorisé pour déterminer si une autre garantie s'applique.

Si vous avez besoin de service, voir d'abord la section "Dépannage" du Guide d'utilisation et d'entretien. Après avoir vérifié la section "Dépannage", de l'aide supplémentaire peut être trouvée en vérifiant la section "Assistance ou service" ou en appelant XLS Products. Aux États-Unis, composer le 1 800 207-1156.

Au Canada, composer le 1 800 207-1156.

Conservez ce manuel et le reçu de vente au même endroit pour référence ultérieure. Pour un entretien ou une réparation sous garantie, un document attestant de la date d'achat ou d'installation doit être fourni.

Inscrivez les renseignements suivants au sujet de votre climatiseur pour mieux vous aider à obtenir assistance ou réparation en cas de besoin. Vous devrez fournir le numéro de modèle et le numéro de série au complet. Vous trouverez ces renseignements sur la plaque signalétique située sur le produit.

Nom du revendeur _____

Adresse _____

Numéro de téléphone _____

Numéro de modèle _____

Numéro de série _____

Date de livraison _____

SEGURIDAD DEL ACONDICIONADOR DE AIRE

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:




⚠ PELIGRO

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

⚠ ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

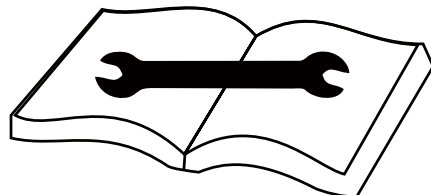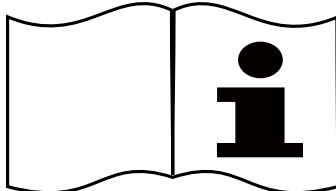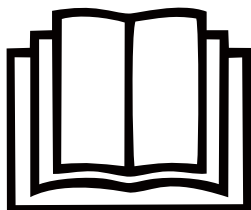

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales al usar su acondicionador de aire, siga estas precauciones básicas :

- Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.
- No quite el terminal de conexión a tierra.
- No use un adaptador.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.
- No use un cable eléctrico de extensión.
- Desconecte el acondicionador de aire antes de darle servicio.
- Use dos o más personas para mover e instalar el acondicionador de aire.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar riesgos.
- El aparato debe instalarse de acuerdo con la normativa nacional sobre cableado.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INTRODUCCIÓN AL REFRIGERANTE R32

Los refrigerantes utilizados en nuestros aires acondicionados son hidrocarburos seguros para el medio ambiente. Este tipo de refrigerante es inodoro y combustible, lo que significa que puede quemarse y explotar bajo ciertas circunstancias. Sin embargo, no hay peligro de quema o explosión si cumple con la siguiente tabla al instalar su aire acondicionado en una habitación con un área adecuada y lo usa correctamente.

En comparación con los refrigerantes normales, el refrigerante R32 es respetuoso con el medio ambiente, no afecta a la capa de ozono y tiene muy poco valor de efecto invernadero.

Requisitos del área de la habitación para el aire acondicionado con refrigerante R32


Refrigerante	Capacidad (Btu)	Área de la habitación
R32	≤9K/12K	23m ² (250sq.ft)/ 37m ² (400sq.ft)
	≤18K	65m ² (700sq.ft)
	≤24K	93m ² (1000sq.ft)

Advertencia


- Por favor, lea el manual antes de realizar la instalación, operación y mantenimiento.
- No utilice medios para acelerar el proceso de descongelación o para limpiar, distintos de los recomendados por el fabricante.
- No perforar ni quemar.
- El aparato debe almacenarse en una habitación sin fuentes de ignición en funcionamiento continuo (por ejemplo: llamas abiertas, un aparato de gas en funcionamiento) y fuentes de ignición o (por ejemplo: un calentador eléctrico en funcionamiento) cerca del aparato.
- Póngase en contacto con el centro de servicio posventa más cercano cuando sea necesario el mantenimiento. En el momento del mantenimiento, el personal de mantenimiento debe cumplir estrictamente con el Manual de Operación proporcionado por el fabricante correspondiente y se prohíbe a cualquier no profesional manipular el aire acondicionado.
- Es necesario limpiar el refrigerante del sistema antes de mantener o desechar un aire acondicionado. Tenga en cuenta que el refrigerante puede ser inodoro y es inflamable.
- Límites de operación de la unidad: 61°F-95°F/30%- 80%RH (Enfriamiento); 50°F-77°F/30%- 80%RH (Calefacción).
- Mantenga las aberturas de ventilación libres de obstrucciones.
- Toda persona que trabaje en o acceder a un circuito de refrigerante deberá estar en posesión de un certificado válido de una autoridad de evaluación acreditada por la industria, que autorice su competencia para manipular refrigerantes de forma segura de acuerdo con una especificación de evaluación reconocida por la industria.

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

Vista frontal

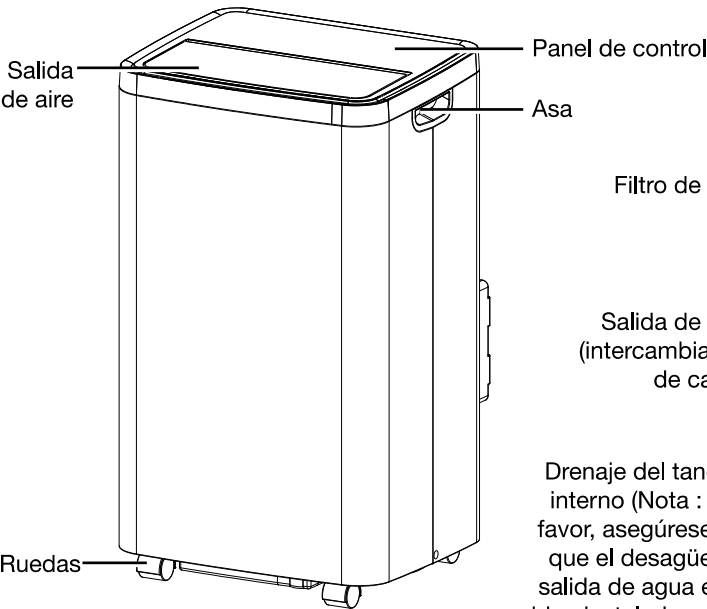


Vista posterior

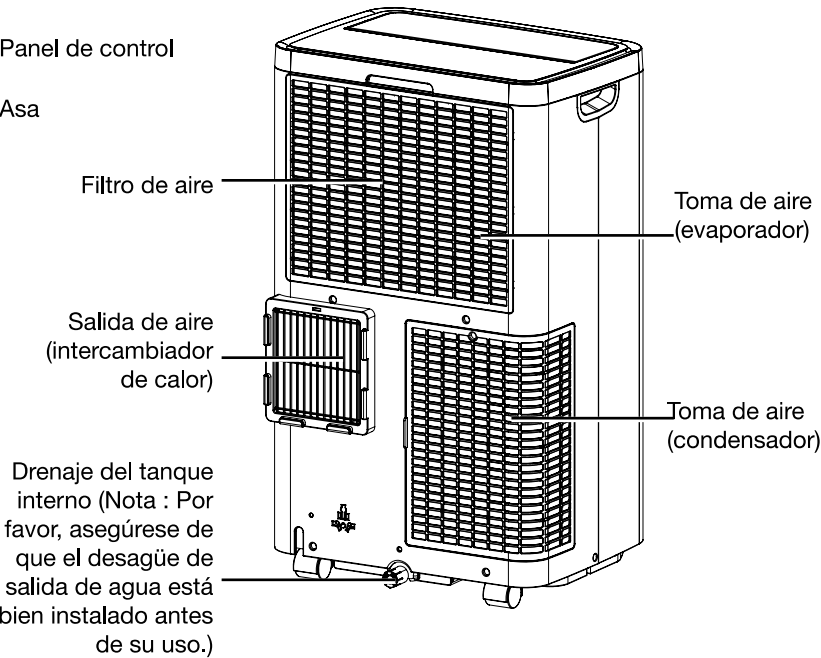

Piezas para la instalación suministradas

Verifique que todas las piezas estén incluidas en el paquete de piezas.

- 3. Cubierta del panel de la ventana (1)
- 4. Junta de espuma A (adhesiva) (2)
- 5. Junta de espuma B (adhesiva) (2)
- 6. Junta de espuma C (No adhesiva) (2)

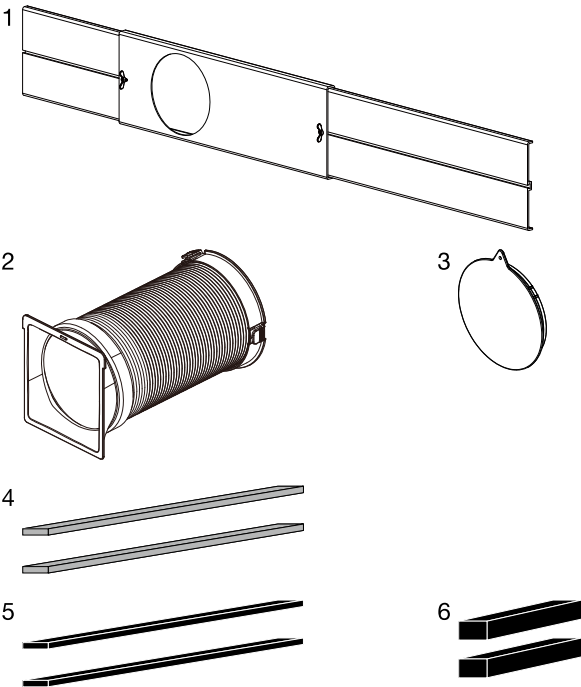

- 1. Panel de inserto de ventana para una sola ventilación (1)
- 2. Manguera de ventilación flexible (1)

Requisitos eléctricos

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

Las clasificaciones eléctricas para su acondicionador de aire están enumeradas en la etiqueta del número de modelo y de serie. La etiqueta con el número de modelo y de serie está en la parte lado del gabinete del acondicionador de aire.

Diagrama de cableado fijado en el interior del panel trasero.

Requisitos eléctricos



- 115 V (103,5 mín. a 126,5 máx.)
- 0 a 12 A
- Disyuntor o fusible retardador de 15 A
- Si la unidad tiene una etiqueta que indica "Circuito simple solamente", úsela solo con un circuito de tomacorriente único exclusivo. Si no hay disponible un circuito de tomacorriente único exclusivo, es responsabilidad del cliente hacer instalar un circuito de tomacorriente único por un electricista competente.
- Si la unidad no tiene la etiqueta "Circuito simple solamente", se puede usar en cualquier circuito secundario con la tensión correcta y la clasificación adecuada de protección de corriente.

Método de conexión a tierra recomendado

Este acondicionador de aire debe estar conectado a tierra. Este acondicionador de aire está equipado con un cable de suministro eléctrico provisto de un enchufe con tres terminales. Para reducir al mínimo el peligro de posibles choques eléctricos, el cable debe estar enchufado en un tomacorriente de 3 terminales, conectado a tierra de acuerdo con los códigos y las ordenanzas locales. Si no hay disponible un tomacorriente concordante, es responsabilidad del cliente hacer instalar un tomacorriente de 3 terminales con conexión a tierra por un instalador eléctrico competente. Es responsabilidad del cliente :

- Ponerse en contacto con un instalador eléctrico calificado.
- Asegurarse de que la instalación eléctrica sea adecuada y de conformidad con el Código Nacional Eléctrico, ANSI/NFPA 70, última edición, y con todos los códigos y las ordenanzas locales.

Pueden obtenerse copias de las normas señaladas en:

National Fire Protection Association
1 Batterymarch Park
Quincy, MA 02269

Cable de suministro de energía

NOTA: el cable de suministro eléctrico de su acondicionador de aire puede diferir del que se muestra. Este acondicionador de aire portátil está equipado con un cable de suministro eléctrico requerido por UL. El cable de suministro eléctrico tiene componentes electrónicos de avanzada que detectan corriente de fuga. Si el cable se rompe, los componentes electrónicos detectan la corriente de fuga y la energía se desconectará en una fracción de segundo.

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

No quite la terminal de conexión a tierra.


No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

Para poner a prueba el cable de suministro eléctrico:

1. Enchufe el cable de suministro eléctrico en un tomacorriente de 3 terminales con conexión a tierra.
 2. Presione RESET (Restablecer) (en algunos modelos, se encenderá una luz verde).
 3. Presione TEST (Prueba).
 4. Presione y suelte RESET (Restablecer).
El cable de suministro eléctrico está listo para el funcionamiento.
- A. Botón Reset (Restablecer)
B. Botón Test (Prueba)

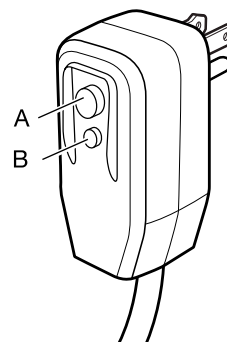

NOTAS:

- El botón Reset (Restablecer) debe estar presionado para el funcionamiento adecuado.
- El cable de suministro eléctrico se debe reemplazar si no se desconecta cuando se presiona el botón de prueba o si no se restablece.
- No use el cable de suministro eléctrico como interruptor para apagar/encender. El cable de suministro eléctrico ha sido diseñado como un dispositivo de protección.
- Un cable de suministro eléctrico se debe reemplazar con un nuevo cable de suministro eléctrico obtenido del fabricante del producto y no se debe reparar.
- El cable de suministro eléctrico no tiene piezas que pueda reparar el usuario. Todos los reclamos por desempeño y de garantía quedan anulados si se abre el estuche resistente a manipulaciones no autorizadas.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Prepare el acondicionador de aire para la instalación

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover e instalar el acondicionador de aire.

No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.

Retire los materiales de empaque:

- Manipule con cuidado el acondicionador de aire mientras lo desempaca.
- Retire la parte superior de la caja y levante el acondicionador de aire de la plataforma de la base.
- Retire la cinta y los residuos de adhesivo de las superficies antes de encender el acondicionador de aire. Frote un poco de detergente líquido para vajilla sobre el adhesivo con los dedos. Limpie con un paño húmedo y seque.
- No use instrumentos filosos, alcohol para fricciones, líquidos inflamables o productos de limpieza abrasivos para eliminar los restos de cinta o pegamento. Esos productos pueden dañar la superficie de su acondicionador de aire.
- Asegúrese de revisar todo el material de empaque en busca de piezas antes de desecharlo.
- Deseche o recicle el material de empaque de manera adecuada.

Instalación

Al menos 19,7" (50 cm) de espacio de aire entre la parte delantera/ izquierda/derecha/parte superior del aire acondicionado portátil y obstáculo adyacente y un espacio de aire de al menos 31,5" (80 cm) entre la parte trasera del aire acondicionado portátil y el obstáculo adyacente. obstáculo adyacente durante el funcionamiento normal. funcionamiento normal.

Requisitos de la abertura de la ventana

Este acondicionador de aire se puede usar con ventanas de guillotina estándar y con ventanas corredizas verticales.

Medidas de la abertura de una ventana de guillotina:


- Ancho de la abertura de 20" (50,5 cm) como mínimo a 47" (119 cm) como máximo
- Altura de la abertura de 6,3" (16,1 cm) como mínimo

Medidas de la abertura de una ventana corrediza vertical:

- Ancho de la abertura de 6,3" (16,1 cm) como mínimo
- Altura de la abertura de 20" (50,5 cm) como mínimo a 47" (119 cm) como máximo


Instalación del panel deslizante para

1. Fije la junta de espuma A

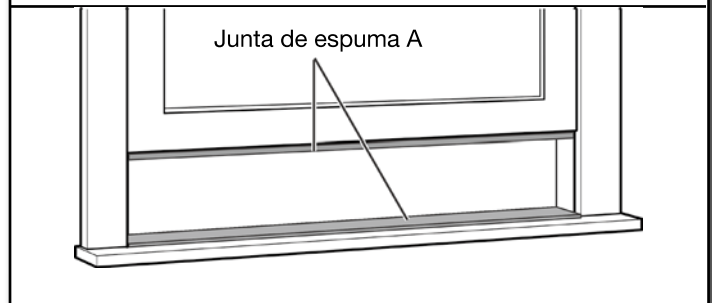


Cut the adhesive foam seal A strips to the proper lengths, and attach them to the window sash and frame as shown.

2. Ubique el panel deslizante en la ventana

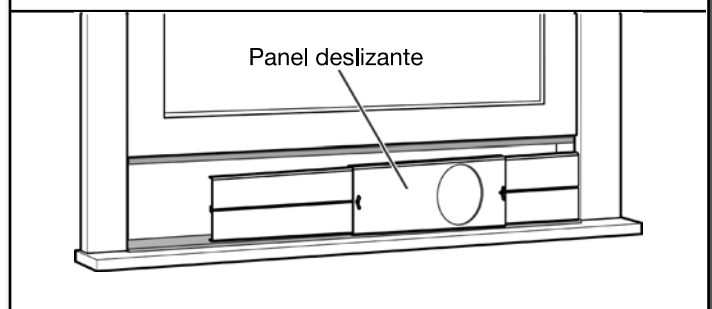

Ubique el panel deslizante para ventana en la abertura de la ventana.

3. Extienda y asegure el panel deslizante

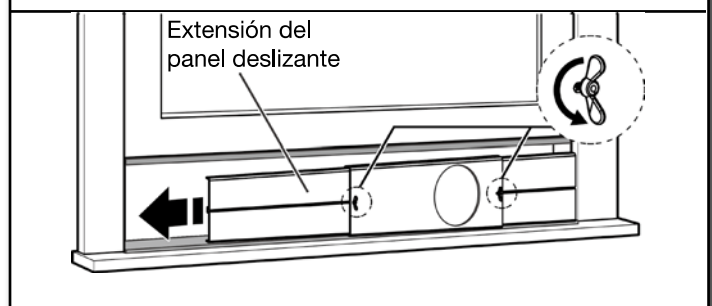


Extienda la extensión del panel deslizante hasta que cubra la abertura de la ventana. Asegúrese de que no se cubra la abertura de la ventilación en el panel deslizante.

Si la ventana es demasiado angosta para encajar en el panel deslizante sin bloquear la abertura de la ventilación:

1. Retire del panel deslizante la extensión del panel deslizante.


- Use una sierra manual para cortar la extensión del panel deslizante de acuerdo con el tamaño de la abertura de la ventana. Deje la mayor superficie de panel que sea posible sin cubrir las aberturas de ventilación en el panel deslizante.
- Deslice la extensión del panel deslizante nuevamente dentro del panel deslizante.

4. Fije la junta de espuma B

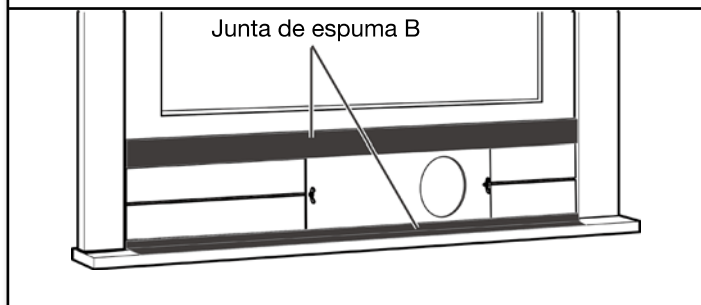

Corte las tiras de sellado de espuma adhesiva B a los largos adecuados y conéctelas entre la hoja de ventana, el marco y el panel de la ventana como se muestra.


5. Fije la junta de espuma C

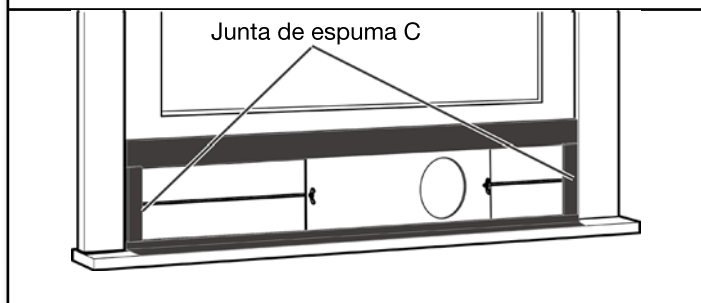

Inserte el otro extremo del conjunto de manguera de escape en el panel de la ventana.


Ensamble la manguera de ventilación

1. Fije la manguera de ventilación al acondicionador de aire

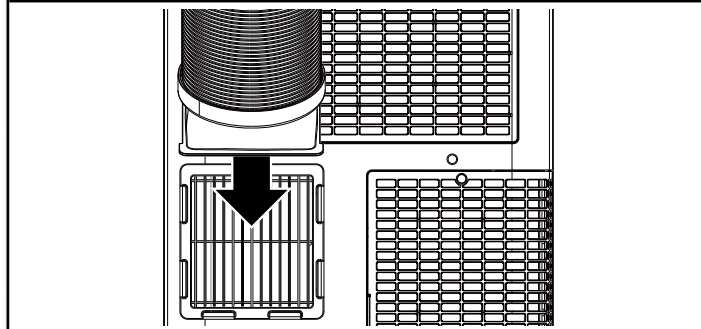

Inserte el conector cuadrado de la manguera de ventilación en el puerto de escape de la parte posterior del acondicionador de aire.

2. Fije la manguera de ventilación al panel deslizante

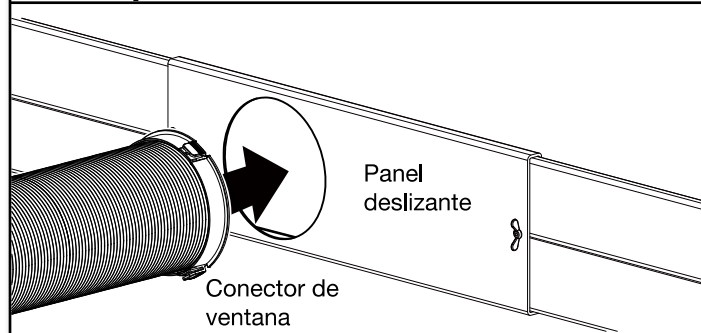

Coloque el acondicionador de aire en la ubicación deseada. Extienda la manguera de ventilación lo suficiente como para que llegue desde el acondicionador de aire hasta la ventana.

Asegúrese de que no haya curvas cerradas ni aplastamientos en la manguera.

Presione el extremo del conector de ventana de la manguera de ventilación dentro de la abertura del panel deslizante como se muestra. Escuchar un "clic" a medida que se encajan en su lugar.

Cuando retire el aire acondicionado portátil para guardarlo, puede dejar el panel deslizante en su sitio. Simplemente coloque la tapa (3) para cubrir el orificio del panel deslizante.


Conexión de mangueras de desagüe (opcional)

La manguera (diámetro interior 0,51 pulgadas (13mm), no incluida) de drenaje debe instalarse durante el modo deshumidificador.

En el modo de frío / calefacción, cuando la humedad ambiental es alta, es posible que el agua no se evapore completamente. Por lo tanto, será necesario drenar el exceso de agua del depósito interno de la unidad, y se recomienda un drenaje continuo.


La manguera de desagüe debe estar en el puerto de desagüe en la parte posterior del acondicionador de aire.

1. Retire el tapón de la conexión de desagüe

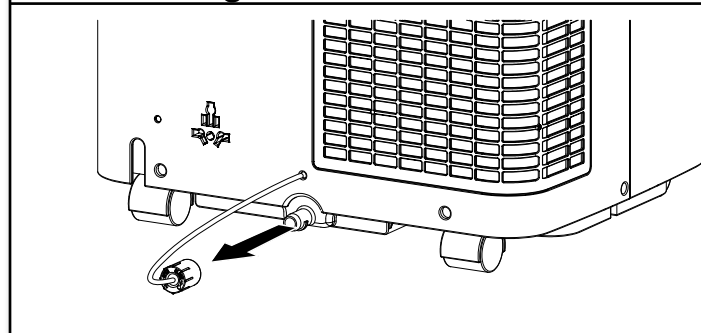

Gire el tapón del puerto de desagüe en sentido antihorario para retirarlo; después, retire el tapón de desagüe de caucho.


2. Instale la manguera de desagüe

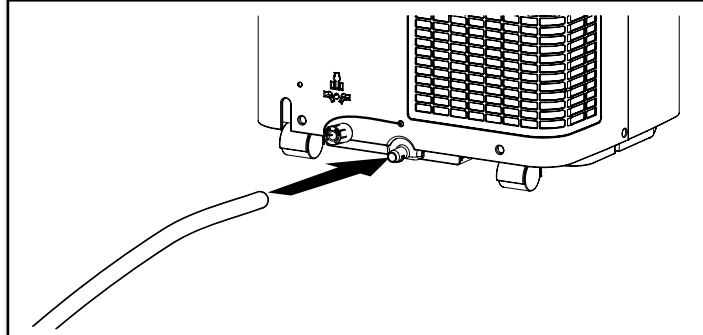

Inserte la manguera de desagüe en la conexión de desagüe en el acondicionador de aire. Inserte el otro extremo de la manguera de desagüe en un desagüe del piso u otro desagüe adecuado.

Instalación/reemplazo de las baterías

Instalación/reemplazo de las baterías del control remoto

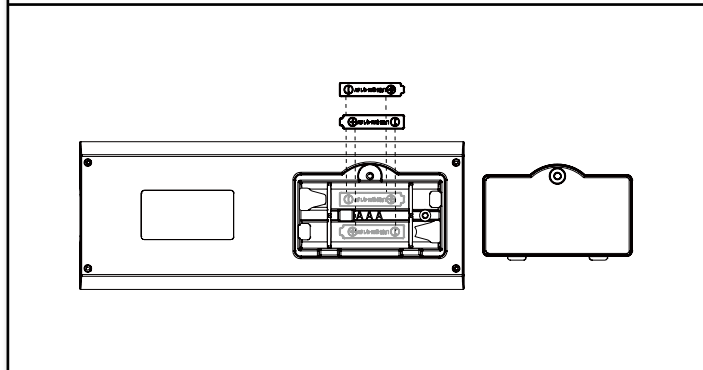

NOTA: el control remoto usa dos baterías AAA de 1,5 V (se incluyen). Reemplace las baterías cuando el indicador de las baterías en la esquina superior derecha de la pantalla aparezca vacío.

Para retirar las baterías:

Retire la cubierta del compartimiento de las baterías y retire las baterías.

Para volver a instalar las baterías:

Coloque las baterías dentro del compartimiento de las baterías como se muestra; después, vuelva a instalar la cubierta.

NOTA:

- No permita que el control remoto se caiga: puede dañarse.
- Retire las baterías si el control remoto no se usa durante un mes o más tiempo.
- Deseche las baterías usadas de manera responsable.

Conexión Eléctrica

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.


No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.


No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

1. Enchufe en un tomacorriente de 3 terminales con conexión a tierra

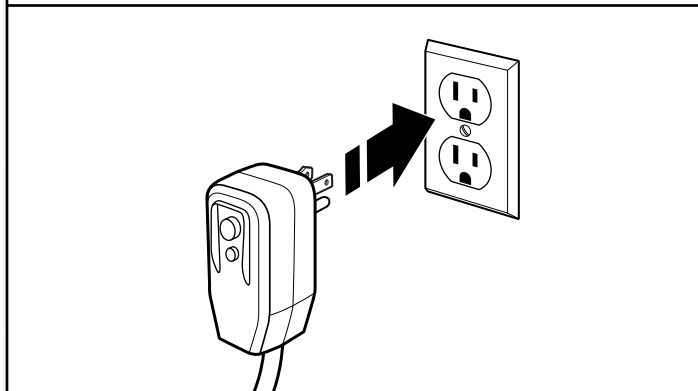

Enchufe en un tomacorriente de 3 terminales con conexión a tierra. Presione el botón RESET (Restablecer) en el cable de suministro eléctrico. Vea "Requisitos eléctricos".

USO DE SU ACONDICIONADOR DE AIRE

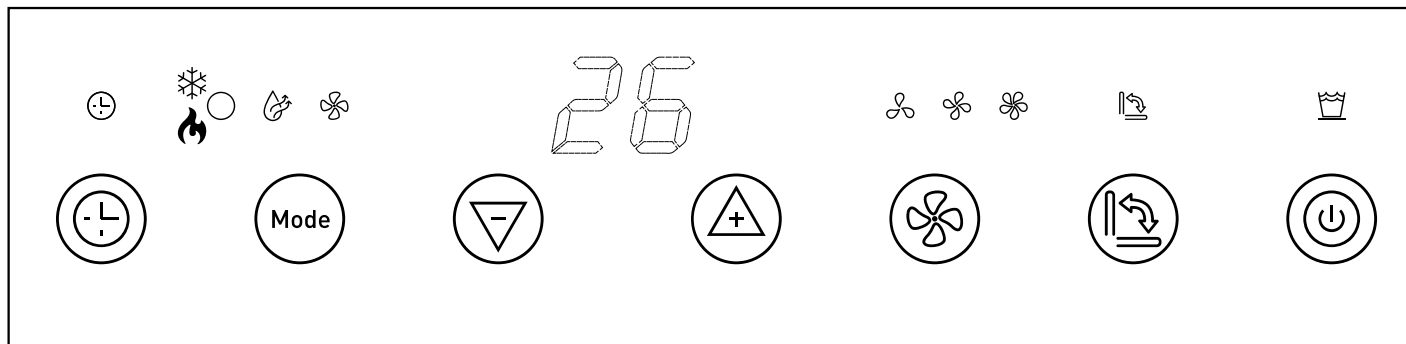

La apariencia puede variar.

ENCENDIDO o APAGADO del acondicionador de aire

Presione POWER (Encendido) para ENCENDER o APAGAR el acondicionador de aire.

IMPORTANTE:


Si apaga el acondicionador de aire, espere al menos 3 minutos antes de volver a encenderlo. Eso evitará que se queme un fusible del hogar o que se desconecte un disyuntor a causa del acondicionador de aire.



NOTA: en caso de un corte de electricidad, el acondicionador de aire funcionará con los ajustes previos cuando se restablezca la electricidad.

Pantalla

Durante el funcionamiento normal, la pantalla mostrará la temperatura ambiente actual. Cuando se presionan los botones - y + de TEMP/TIME (Temperatura/Tiempo), la unidad muestra la temperatura o el tiempo de retraso que se ha fijado.



Selección del modo

El botón Mode (Modo) tiene 4 ajustes:

- Enfriar
- Deshumidificar
- Ventilador
- Calentar



Presione el botón MODE (Modo) hasta que se ilumine la luz indicadora encima del ajuste deseado.

Modo de enfriamiento (❄️)

Durante el modo de enfriamiento, el acondicionador de aire enfría el aire de la habitación y ventila el aire caliente hacia el exterior a través de la manguera de ventilación. Regule la velocidad del ventilador y el ajuste de la temperatura de acuerdo con el nivel de comodidad que desee. El rango de ajuste de la temperatura es de 61 °F a 89 °F.

IMPORTANTE: La manguera de ventilación debe descargar al exterior cuando se usa el modo de enfriamiento.

Modo de deshumidificar (💧)

El aire se deshumidifica a medida que atraviesa la unidad, sin que se encuentre en el modo de enfriamiento completo.

Si la temperatura ambiente es superior a 77°F, la velocidad del ventilador puede ajustarse; de lo contrario, la velocidad del ventilador se fija en "baja".

IMPORTANTE: La manguera de ventilación debe descargar al exterior cuando se usa el modo de deshumidificador. Entonces será necesario un drenaje continuo.

Modo de ventilador (🌀)

En este modo, solo funcionará el ventilador. El aire circula por la habitación sin enfriarse.

NOTA: no es necesario que el acondicionador de aire tenga ventilación al exterior en el modo Fan (Ventilador).

Modo Heat (🔥)

En este modo, el indicador se iluminará de color rojo y el acondicionador de aire funcionará en modo de calefacción. Cuando el acondicionador de aire se usa en el modo Heat (Calentar), el rango de ajuste de temperatura es de 61 °F a 77 °F. El modo de calentar no funcionará por encima de este rango.

IMPORTANTE: La manguera de ventilación debe descargar al exterior cuando se usa el modo de calentar.

Cómo seleccionar la velocidad del ventilador

La velocidad del ventilador tiene 3 ajustes:

- Baja (🌀)
- Media (🌀)
- Alta (🌀)



Presione el botón SPEED (Ventilador) hasta que se seleccione el ajuste deseado.

Cómo regular la temperatura

Permite ajustar el termostato.

La visualización por defecto es la temperatura ambiente.



En modo frío / calefacción, cuando se pulsa el botón " + " o " - ", se visualiza la temperatura ajustada y se puede ajustar. Transcurridos unos segundos, la pantalla vuelve a mostrar la temperatura ambiente.

NOTA: la temperatura solo se puede regular en el modo de enfriamiento / calentar .

Cómo cambiar entre Fahrenheit y Celsius:

Presione los botones - y + simultáneamente para alternar las unidades de temperatura que se visualizan entre °F y °C.

Uso del temporizador

Apagado automático

Se puede ajustar el acondicionador de aire para que se apague automáticamente después de un número de horas establecido, hasta 24 horas.



Para ajustar el apagado automático:

1. Con el acondicionador de aire en el modo de funcionamiento, presione TIMER (Temporizador).
2. Use los botones - (Bajar) y + (Subir) para seleccionar el número de horas, hasta 24 horas. El indicador TIMER (Temporizador) permanecerá visible para indicar que el temporizador está ajustado.
3. Después del tiempo que se haya ajustado, el acondicionador de aire se apagará automáticamente.

Encendido automático

Se puede ajustar el acondicionador de aire con el temporizador para que se encienda automáticamente después de un número de horas establecido.

1. Con el acondicionador de aire APAGADO, presione TIMER (Temporizador).
2. Use los botones - (Bajar) y + (Subir) para seleccionar el número de horas que deben transcurrir antes de que el acondicionador de aire se encienda, hasta 24 horas. El indicador TIMER (Temporizador) permanecerá visible para indicar que el temporizador está ajustado.
3. Después del tiempo establecido, el acondicionador de aire se encenderá automáticamente en el modo de enfriamiento con los últimos ajustes usados para la temperatura y el ventilador.

CONTROL DE OSCILACIÓN

El botón OSCILACIÓN mueve la aleta de la rejilla, distribuyendo uniformemente el aire en la habitación.



Cuando se pulsa el botón OSCILACIÓN, la aleta comenzará a moverse hacia arriba y hacia abajo alternativamente.

Si se pulsa de nuevo, la aleta se bloqueará en su posición actual. La próxima vez que se pulse el botón, la trampilla volverá a moverse hacia arriba y hacia abajo.



NOTA: para no dañar los mecanismos internos, no se debe mover la trampilla manualmente.

Otras funciones

Indicador BALDE LLENO ()

Este acondicionador de aire tiene un tanque interno para almacenar el agua acumulada del condensador. Normalmente, esta agua se evapora y se descarga al exterior. Sin embargo, en períodos de humedad alta, es posible que el tanque interno se llene. Si esto sucede, se iluminará la luz indicadora BALDE LLENO y el acondicionador de aire se apagará hasta que se vacíe el tanque interno. Consulte la sección "Cuidado y limpieza".

Sonidos operativos normales

Cuando el acondicionador de aire está funcionando normalmente, es posible que oiga sonidos como:

- Gotas de agua que golpean el condensador y producen una detonación o un chasquido. Las gotas de agua ayudan a enfriar el condensador.
- Movimiento de aire del ventilador.
- Chasquidos del ciclo del termostato.
- Vibraciones o ruido causados por la construcción deficiente de la pared o de la ventana.
- Un zumbido agudo o un ruido pulsante producido por el ciclo de encendido y apagado del moderno compresor de alta eficiencia.

Cómo usar el control remoto


El control remoto permite encender y apagar el acondicionador de aire, así como seleccionar el modo y la velocidad del ventilador y ajustar la temperatura y el tiempo con el mismo método que en el panel de control.

Hay otras funciones disponibles solo con el control remoto.

Control de pantalla ()

Pulse este botón para encender y apagar las luces del superior.

NOTA: la apariencia del control remoto puede variar.

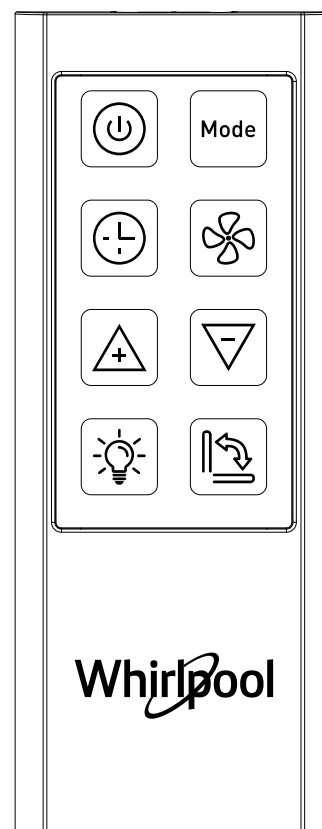

CUIDADO Y LIMPIEZA


Su nuevo acondicionador de aire está diseñado para brindarle muchos años de servicio confiable. Esta sección le ofrece información acerca de la limpieza y el cuidado adecuados de su acondicionador de aire.

Limpieza de los filtros de aire

Los filtros de aire se pueden desmontar para facilitar su limpieza. Un filtro limpio ayuda a quitar el polvo, las pelusas y otras partículas del aire y es importante para una óptima eficiencia del enfriamiento y la operación. Revise los filtros cada 2 semanas para ver si debe limpiarlos.


NOTA: para un rendimiento óptimo, no haga funcionar el acondicionador de aire si los filtros no están colocados en su lugar.

Limpie los filtros de aire con una aspiradora. Si están muy sucios, lávelos con agua tibia y un detergente suave.

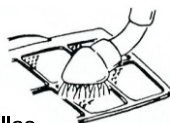

NOTA: no lave los filtros de aire en la lavavajillas ni use limpiadores químicos; eso puede dañar los filtros. Seque los filtros al aire antes de instalarlos nuevamente, para asegurar la máxima eficiencia.

Cómo retirar el filtro de aire

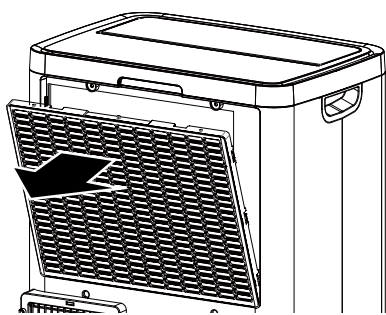

1. Apague el acondicionador de aire.
2. Tire directamente del filtro de aire para retirarlo del acondicionador de aire.

Cómo volver a instalar el filtro de aire:

Inserte las lengüetas en la parte inferior del filtro de aire dentro de las ranuras en el acondicionador de aire; después, presione la parte superior en su lugar hasta que se trabe con un chasquido.

Limpieza del gabinete del acondicionador de aire

1. Apague el acondicionador de aire.
2. Limpie el gabinete del acondicionador de aire con un paño suave húmedo.
3. Seque con un paño suave.

Cómo guardar el acondicionador de aire

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover e instalar el acondicionador de aire.

No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.


Si el acondicionador de aire no se usará durante un período prolongado, prepárelo para guardarlo con los pasos siguientes.

1. Haga funcionar el acondicionador de aire en modo Fan (Ventilador) algunas horas para que se seque toda la humedad de los serpentines.
2. Apague el acondicionador de aire y desenchúfelo. Retire las baterías del control remoto.
3. Retire el tapón de desagüe del tanque interno para extraer y desaguar del tanque toda el agua restante. Vea "Cómo desaguar el tanque interno".
4. Retire, limpie y vuelva a instalar el filtro de aire.
5. Retire las mangueras de aire y el panel deslizante de ventana y guárdelos en un lugar seguro.

Cómo desaguar el tanque interno

Si el acondicionador de aire se apaga y la luz indicadora BUCKET FULL (Balde lleno) está iluminada, es necesario vaciar el tanque interno antes de volver a usar el acondicionador de aire.

Cómo desaguar el tanque interno

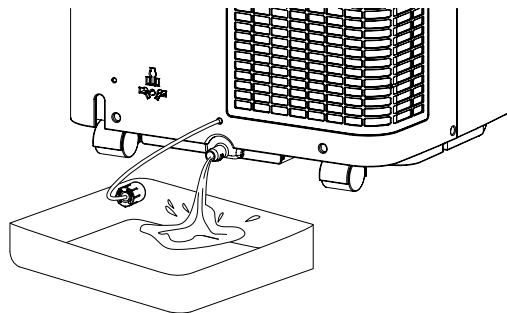

1. Apague el acondicionador de aire y desenchúfelo.
2. Coloque una bandeja o un balde pequeño debajo del desagüe.
3. Gire en sentido antihorario el retén del tapón de desagüe para retirarlo.
4. Retire el tapón de desagüe de caucho.
5. Deje que el agua desagüe en la bandeja o en el balde.
6. Inserte el retén del tapón de drenaje en sentido horario sobre el drenaje y, después, apriete con la mano.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar servicio, pruebe las sugerencias que se incluyen a continuación para ver si puede resolver el problema sin ayuda externa.

El acondicionador de aire no funciona

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

- El cable de suministro eléctrico está desenchufado. Enchufe en un tomacorriente de 3 terminales con conexión a tierra. Vea “Requisitos eléctricos”.
- El cable de suministro eléctrico se ha desconectado (el botón Reset (Restablecer) ha saltado). Presione y suelte RESET (Restablecer) para reanudar la operación.
- Se ha fundido un fusible de la casa o se ha desconectado un disyuntor. Reemplace el fusible o reposicione el cortacircuitos. Si el problema continúa, llame a un electricista. Vea “Requisitos eléctricos”.
- No se ha presionado el botón Power (Encendido). Presione POWER (Encendido).
- Se ha interrumpido la energía eléctrica local. Espere que se restablezca la energía eléctrica.
- El tanque de agua interno está lleno. Si el acondicionador de aire se apaga y aparece FL en la pantalla, vacíe el tanque interno. Vea “Cómo desaguar el tanque interno”.

El acondicionador de aire quema fusibles o desconecta disyuntores

- Se están usando demasiados aparatos en el mismo circuito. Desenchufe o reubique los aparatos que estén usando el mismo circuito.
- Se está usando un disyuntor o un fusible de retardo con la capacidad incorrecta. Reemplácelo con disyuntor o un fusible de retardo con la capacidad correcta. Vea “Requisitos eléctricos”.
- Se intenta poner en marcha el acondicionador de aire demasiado pronto después de apagarlo. Espere al menos 3 minutos después de apagar el acondicionador de aire antes de intentar ponerlo en marcha nuevamente.

El cable de suministro eléctrico del acondicionador de aire se desconecta (el botón Reset (Restablecer) salta)

- Las alteraciones en la corriente eléctrica de la casa pueden hacer que el cable de suministro eléctrico se desconecte (el botón Reset (Restablecer) salta). Presione y suelte RESET (Restablecer) para reanudar la operación.
- La sobrecarga eléctrica, el recalentamiento, un cable pellizcado o el envejecimiento pueden hacer desconectar el cable de suministro eléctrico (el botón Reset (Restablecer) saltará). Después de corregir el problema, presione y suelte RESET (Restablecer) para reanudar la operación.

NOTA: un cable de suministro eléctrico se debe reemplazar con un nuevo cable de suministro eléctrico obtenido del fabricante del producto y no se debe reparar.

Parece que el acondicionador de aire funciona excesivamente

- Su actual acondicionador de aire reemplazó un modelo viejo. El uso de componentes más eficientes puede hacer que el acondicionador de aire funcione por más tiempo que su antiguo modelo, pero el consumo total de energía será menor. Los acondicionadores de aire más nuevos no emiten la “ráfaga” de aire frío a la que quizás usted esté acostumbrado con acondicionadores de aire más antiguos, pero eso no indica una capacidad de enfriamiento o una eficiencia menores. Consulte la clasificación de eficiencia (EER) y la clasificación de capacidad (en BTU/h) marcadas en el acondicionador de aire.
- El acondicionador de aire está en una habitación con muchas personas o se usan aparatos que generan calor en la habitación. Use ventiladores extractores cuando esté cocinando o bañándose y trate de no usar aparatos que generan calor durante las horas más calurosas del día. Es posible que se requiera un acondicionador de aire de mayor capacidad, según el tamaño de la habitación que se desea enfriar.

La unidad se enciende y se apaga demasiado o no enfría la habitación en el modo de enfriamiento

- El acondicionador de aire no tiene el tamaño adecuado para su habitación. Verifique la capacidad de enfriamiento de su acondicionador de aire para habitaciones. Los acondicionadores de aire para habitaciones no están diseñados para enfriar varias habitaciones.
- El filtro está sucio u obstruido con residuos. Limpie el filtro.
- Hay demasiado calor o humedad en la habitación (cocción con recipientes sin tapa, duchas, etc.). Use un ventilador para extraer el calor o la humedad de la habitación. Trate de no usar aparatos que generan calor en las horas más calurosas del día.
- Las tomas de aire están bloqueadas. Instale el acondicionador de aire en un lugar donde las persianas no

estén bloqueadas por cortinas, persianas, muebles, etc.

- La temperatura de la habitación que está tratando de enfriar está demasiado caliente. Espere más tiempo para que el acondicionador de aire enfríe una habitación muy caliente.
- Ventanas o puertas que dan al exterior están abiertas. Cierre todas las puertas y ventanas.
- El ajuste de temperatura no está regulado en un punto suficientemente frío. Para regular la temperatura a un ajuste más frío, presione el botón con el signo menos para reducir la temperatura. Fije el control Fan Speed (Velocidad del ventilador) en el ajuste más alto.

El acondicionador de aire no calienta

- Asegúrese de que el acondicionador de aire esté ajustado para el modo correcto. El indicador FAN/HEAT (Ventilador/Calentar) debe iluminarse de color rojo.

- La temperatura de la habitación es demasiado alta. El modo Heat (Calentar) solo funcionará en el rango de temperaturas de 61 °F a 77 °F (de 16 °C a 25 °C). El modo de calentar no funcionará por encima de este rango.

Códigos de error en la pantalla

- Si aparece E1 o E2 en la pantalla, llame para pedir servicio técnico.

El control remoto no funciona

- Revise la imagen del nivel de las baterías en el control remoto. Reemplace las baterías si es necesario.
- Asegúrese de que el control remoto esté orientado hacia el acondicionador de aire y de que nada bloquee la ventana sensora del control remoto en el panel de control.

ESPECIFICACIONES

Modelo	WHNP141HAW
Tensión/Frecuencia	115V ~ 60Hz
Corriente/Amperaje	11,9 A
Capacidad de enfriamiento (BTU/hora)	14.000
SACC (BTU/hora)	10.000
Tipo de refrigerante	R32
Temporizador	24-horas
Dimensiones An x P x Al	16,3" x 13,5" x 28,1" 41,4 x 34,3 x 71,4 cm
Peso	75,6 lbs, 34,3 kg

ASISTENCIA O SERVICIO TÉCNICO

Antes de solicitar ayuda o servicio técnico, consulte la sección “Solución de problemas”. Esto le podría ahorrar el costo de una visita de servicio técnico. Si considera que aún necesita ayuda, siga las instrucciones que aparecen a continuación.

Cuando llame, tenga a mano la entrega de compra y el número completo del modelo y de la serie de su electrodoméstico. Esta información nos ayudará a atender mejor a su pedido.

En EE. UU.

Llame al servicio al cliente de XLS Products sin costo alguno al: 1-800-207-1156.

Nuestros consultores ofrecen ayuda para:

- Características y especificaciones de nuestra línea completa de electrodomésticos.
- Información sobre la instalación.
- Procedimientos de uso y mantenimiento.
- Accesorios y piezas para reparación.
- Asistencia al cliente especializada.
- Recomendaciones con distribuidores locales, compañías que dan servicio y distribuidores de partes para reparación. Los técnicos de servicio designados por XLS Products están capacitados para cumplir con la garantía del producto y ofrecer servicio después de la garantía en cualquier lugar de los Estados Unidos.

Para obtener más asistencia:

Si necesita asistencia adicional, puede escribir a XLS Products con sus preguntas o dudas a:

XLS Products, Inc.
Customer Service
P.O. Box 16262
Philadelphia, PA 19114-0262

Incluya en su correspondencia un número de teléfono en el que se le pueda localizar durante el día.

En Canadá

Llame al servicio al cliente de XLS Products sin costo alguno al: 1-800-207-1156.

Nuestros consultores ofrecen ayuda para:

- Características y especificaciones de nuestra línea completa de electrodomésticos.
- Procedimientos de uso y mantenimiento.
- Accesorios y piezas para reparación.
- Recomendaciones con distribuidores locales, compañías que dan servicio y distribuidores de partes para reparación. Los técnicos designados por XLS Products están capacitados para cumplir con la garantía del producto y ofrecer servicio después de la garantía en cualquier lugar de Canadá.

Para obtener más asistencia:

Si necesita asistencia adicional, puede escribir a XLS Products con sus preguntas o dudas a:

XLS Products, Inc.
Customer Service
P.O. Box 16262
Philadelphia, PA 19114-0262

Incluya en su correspondencia un número de teléfono en el que se le pueda localizar durante el día.

GARANTÍA DE XLS PRODUCTS PARA ACONDICIONADORES DE AIRE WHIRLPOOL®

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Durante un año a partir de la entrega de compra, cuando este producto se opere y se mantenga de acuerdo con las instrucciones que se adjuntan o se suministran con el producto, XLS Products pagará las piezas de reemplazo y la mano de obra de reparación para corregir defectos en los materiales o en la mano de obra, o reemplazará el producto a nuestro criterio. El servicio deberá ser suministrado por una compañía de servicio designada por XLS Products. Esta garantía no cubre el filtro de aire.

LO QUE XLS PRODUCTS NO PAGARÁ

1. Visitas de servicio técnico para corregir la instalación de su producto, enseñarle a usar su producto, cambiar fusibles de la casa o restablecer cortocircuitos, reemplazar o limpiar filtros, o corregir la instalación eléctrica.
2. Visitas de servicio técnico para reparar o reemplazar filtros de aire. Esos insumos están excluidos de la cobertura de la garantía.
3. Reparaciones cuando su producto se use para fines ajenos al uso doméstico normal de una sola familia.
4. Daños causados por accidente, alteración, uso indebido, abuso, incendio, inundación, actos fortuitos, instalación incorrecta, instalación que no esté de acuerdo con los códigos eléctricos o de plomería locales o el empleo de productos no aprobados por XLS Products.
5. Piezas de repuesto o costos de mano de obra de reparación para unidades que se empleen fuera de los Estados Unidos o Canadá.
6. Recogida y entrega. Este producto está diseñado para ser reparado en el hogar.
7. Reparaciones de piezas o sistemas como resultado de modificaciones no autorizadas que se hayan efectuado en el electrodoméstico.
8. Gastos de viaje y transporte para realizar el servicio del producto en lugares remotos.
9. La remoción y reinstalación de su electrodoméstico si estuviera instalado en un lugar inaccesible o si no estuviera instalado de conformidad con las instrucciones de instalación publicadas.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LIMITACIÓN DE RECURSOS

EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO DEL CLIENTE SEGÚN LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA LIMITADA SERÁ EL DE REPARAR EL PRODUCTO SEGÚN SE ESTIPULA EN LA PRESENTE. LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUSO LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, SE LIMITARÁN A UN AÑO O AL PERÍODO MÁS CORTO PERMITIDO POR LEY. XLS PRODUCTS NO SE RESPONSABILIZARÁ POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, O LIMITACIONES DE LA DURACIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTES MENCIONADAS PUEDEN NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y ES POSIBLE QUE TENGA TAMBIÉN OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DE UN ESTADO A OTRO O DE UNA PROVINCIA A OTRA.

Esta garantía no tiene vigor fuera de los cincuenta estados de los Estados Unidos y Canadá. Contacte a su distribuidor autorizado de XLS Products para determinar si corresponde otra garantía.

Si necesita servicio técnico, consulte primero la sección "Solución de problemas" del Manual de uso y cuidado. Después de consultar "Solución de problemas", puede buscar ayuda adicional consultando la sección "Ayuda o servicio técnico" o llamando a XLS

Products. En los EE. UU., llame al 1-800-207-1156.

En Canadá, llame al 1-800-207-1156.

Guarde este libro y su comprobante de compra juntos para referencia futura. Deberá proporcionar el comprobante de la compra o la fecha de instalación para obtener servicio técnico bajo la garantía.

Anote la siguiente información siguiente sobre su acondicionador de aire para facilitar la obtención de asistencia o servicio si llegara a necesitarlo. Deberá tener a mano el número completo del modelo y la serie. Puede encontrar esta información en la etiqueta con el número de modelo y de serie ubicada en el producto.

Nombre del distribuidor _____

Dirección _____

Número de teléfono _____

Número de modelo _____

Número de serie _____

Entrega de compra _____



®/™ © 2026 WHIRLPOOL. All rights reserved. Manufactured under license by XLS Products, Pennsylvania. Limited warranty provided by XLS Products.
Tous droits réservés. Fabriqué sous licence par XLS Products, Pennsylvanie. Garantie limitée fournie par XLS Products.
Todos los derechos reservados. Fabricado bajo licencia por XLS Products, Pennsylvania.