



Bottom Freezer REFRIGERATORS

SAFETY INFORMATION 3

OPERATING INSTRUCTIONS

Features 6
 Controls 9
 Dispenser* 13
 Autofill* 14
 Single Serve Brewer* 15
 About Appliance Communication . . . 16
 Water Filter 17
 Fresh Food Storage Options 18
 Climate Zone & Temperature
 Controlled Drawer 20
 Freezer 22
 Automatic Ice maker 23

CARE AND CLEANING 24

Replacing the Lights 25

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Preparing to Install the
 Refrigerator 26
 Installing the Refrigerator 28
 Installing the Water Line 41

TROUBLESHOOTING TIPS . . 45

Normal Operating Conditions 44
 Truth or Myth 48

WARRANTY 50

CONSUMER SUPPORT

RPWFE Water Filter Cartridge
 Limited Warranty 51
 Performance Data Sheet 52
 Consumer Support 54

*Select Models Only

Write the model and serial numbers here:

Model # _____

Serial # _____

Find these numbers on a label on the left side, near the middle of the refrigerator compartment.

OWNER'S MANUAL & INSTALLATION INSTRUCTIONS

GE and GE Profile™ Models

Models that start with DFE, GFE, GNE, PFH, PFE, PFD and GFD are Standard Depth Models (SD)

Models that start with GYE, PYE, DYE, CYE, PWE, CWE, ZWE and PYD are Counter Depth Models (CD)

ENGLISH/FRANÇAIS/ESPAÑOL



THANK YOU FOR MAKING GE APPLIANCES A PART OF YOUR HOME.

Whether you grew up with GE Appliances, or this is your first, we're happy to have you in the family.

We take pride in the craftsmanship, innovation and design that goes into every GE Appliances product, and we think you will too. Among other things, registration of your appliance ensures that we can deliver important product information and warranty details when you need them.

Register your GE appliance now online. Helpful websites and phone numbers are available in the Consumer Support section of this Owner's Manual. You may also mail in the pre-printed registration card included in the packing material.



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

⚠ WARNING To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or injury when using your refrigerator, follow these basic safety precautions:

- This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the Installation Instructions before it is used.
- Unplug the refrigerator before making repairs, replacing a light bulb, or cleaning.
NOTE: Power to the refrigerator cannot be disconnected by any setting on the control panel.
NOTE: Repairs must be performed by a qualified Service Professional.
- Replace all parts and panels before operating.
- Do not use an extension cord.
- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- To prevent suffocation and entrapment hazards to children, remove the fresh food and freezer doors from any refrigerator before disposing of it or discontinuing its use.
- To avoid serious injury or death, children should not stand on, or play in or with the appliance.
- Children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use this appliance only if they are supervised or have been given instructions on safe use and understand the hazards involved.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels, bed & breakfast and other residential environments; catering and similar non-retail applications.

STATE OF CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNINGS:

⚠ WARNING This product contains one or more chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

⚠ CAUTION To reduce the risk of injury when using your refrigerator, follow these basic safety precautions.

- Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Glass shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impact, such as bumping or dropping. Tempered glass is designed to shatter into many small pieces if it breaks.
- Keep fingers out of the “pinch point” areas; clearances between the doors and between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful closing doors when children are in the area.
- Do not touch the cold surfaces in the freezer compartment when hands are damp or wet, skin may stick to these extremely cold surfaces.
- Do not refreeze frozen foods which have thawed completely.
- In refrigerators with automatic icemakers, avoid contact with the moving parts of the ejector mechanism, or with the heating element that releases the cubes. Do not place fingers or hands on the automatic ice making mechanism while the refrigerator is plugged in.

INSTALLATION

⚠ WARNING  **EXPLOSION HAZARD**

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from refrigerator. Failure to do so can result in fire, explosion, or death.

⚠ WARNING  **TIP OVER HAZARD.**

Built-in style models (model PYE, CYE, GYE, PWE, CWE, PYD, and ZWE) are top heavy, especially with any doors open. These models must be secured with the anti-tip floor bracket to prevent tipping forward, which could result in death or serious injury. Read and follow the entire installation instructions for installing the anti-tip floor bracket packed with your refrigerator.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

CONNECTING ELECTRICITY

⚠ WARNING ELECTRICAL SHOCK HAZARD

Plug into a grounded 3-prong outlet
 Do not remove the ground prong
 Do not use an adapter
 Do not use an extension cord.
 Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord. For personal safety, this appliance must be properly grounded.

The power cord of this appliance is equipped with a 3-prong (grounding) plug which mates with a standard 3-prong (grounding) wall outlet to minimize the possibility of electric shock hazard from this appliance.

Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded.

Where a standard 2-prong wall outlet is encountered, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet. Do not use an adapter.

The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate.

A 115 Volt AC, 60 Hz, 15- or 20-amp fused, grounded electrical supply is required. This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits which could cause a fire hazard from overheated wires.

Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and pull straight out from the outlet.

Immediately discontinue use of a damaged supply cord. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a qualified service professional with an authorized service part from the manufacturer.

When moving the refrigerator away from the wall, be careful not to roll over or damage the power cord.

PROPER DISPOSAL OF YOUR OLD REFRIGERATOR

⚠ WARNING SUFFOCATION AND ENTRAPMENT HAZARD

Failure to follow these disposal instructions can result in death or serious injury

IMPORTANT: Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned refrigerators are still dangerous even if they will sit for "just a few days." If you are getting rid of your old refrigerator, please follow the instructions below to help prevent accidents.

Before You Throw Away Your Old Appliance

- Take off the fresh food and freezer doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

Refrigerant and Foam Disposal:

Dispose of appliance in accordance with Federal and Local Regulations. Flammable insulation material used requires special disposal procedures. Contact your local authorities for the environmentally safe disposal of your appliance.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

HOT WATER DISPENSER

⚠ WARNING



Scalding Hazard.


The hot water dispenser is capable of heating water to a temperature of approximately 185°F (85°C). Water temperatures above 125°F (52°C) can cause severe burns or death from scalding. Children, the disabled, and the elderly are at highest risk of being scalded.

Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual. To reduce the risk of severe burns, scald injuries, or death when using your hot water dispenser, the instructions below must be followed:

- Do not permit children to use the hot water dispenser.
- The water coming from the dispenser is very hot. Use extreme caution when dispensing and drinking water. Allow water to cool to a drinkable temperature before drinking.
- When dispensing water below 125°F (51.66°C), always test the temperature of the water before drinking.
- When dispensing hot water, the container can become very hot. Use a temperature insulating container, such as ceramic or foam. Using container materials such as paper or plastic may result in a burn while holding the cup. Do not use glass containers, as thermal shock can cause the container to break and may result in scalding or lacerations.
- Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality.
- Your container should be close to the dispensing point to minimize the splashing of hot water.
- A newly installed water filter cartridge will cause water to spurt from the dispenser. Run 2 gallons (7.57 Liters) of water through the cold water dispenser (about 5 minutes) to remove air from the system. Until this air is removed from the system through the cold water dispenser, DO NOT use the hot water dispenser as it may result in spurting of hot water and lead to hot water scalding.
- The first time the hot water feature is used, confirm if you live above 5000 feet (1524 meters) (high altitude). This limits the temperature of the hot water system to avoid boiling. To access the high altitude selection, press **Fridge** and **Door Alarm** and control will cycle from **Hi AL** to **Lo AL** (high altitude to low altitude).
- The hot water dispenser is designed to only dispense water. Do not attempt to heat or dispense anything other than water. Do not attempt to disassemble or clean the tank.
- The hot water dispensing tank is a non-pressurized tank, with a vent on the tank and a dispenser tube outlet. Do not modify the system, close or block the dispense tube, or connect any other type of device to the tank or dispense tube. Doing so may lead to rupture of the tank and hot water scalding.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Features

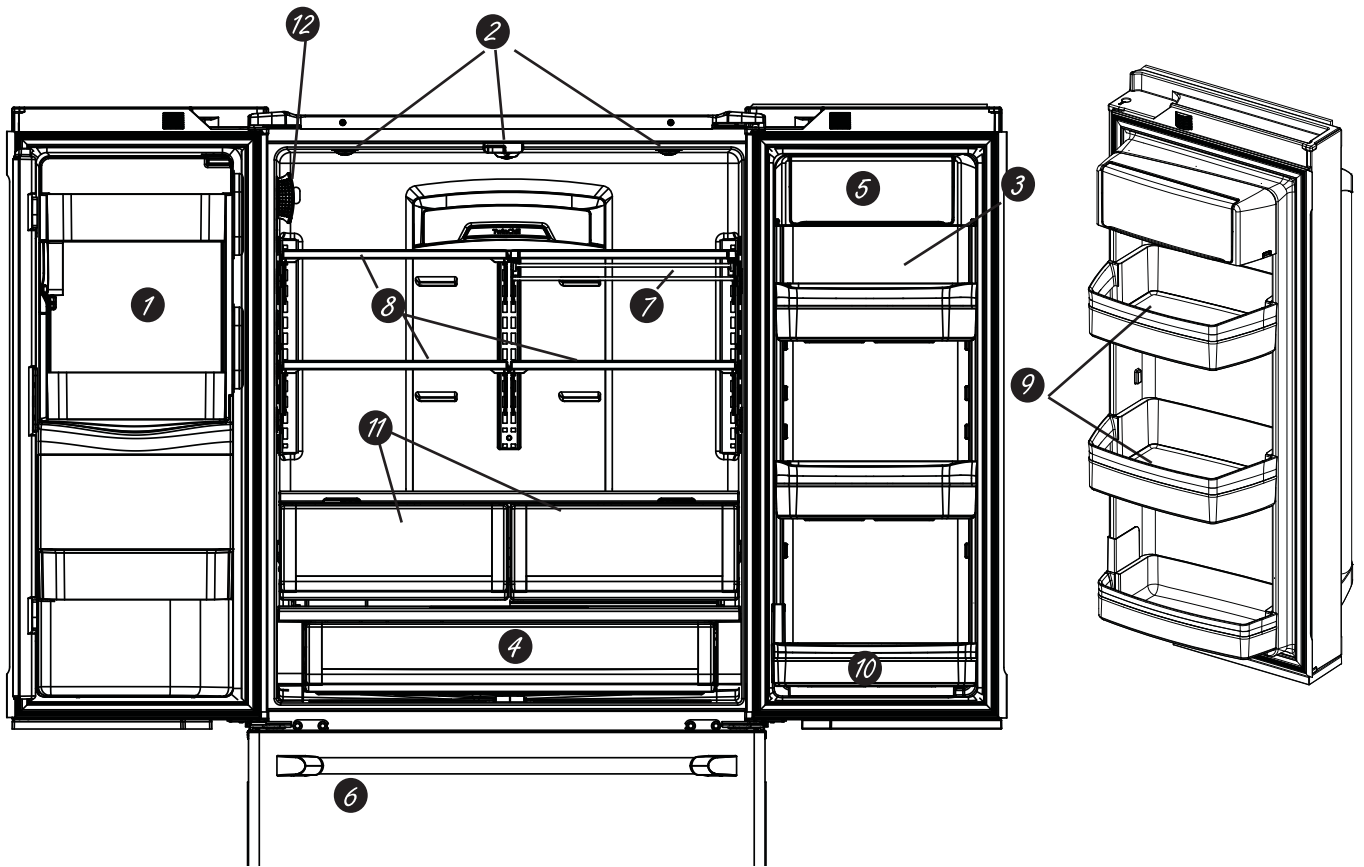


- 1 Space-saving ice maker***
Ice maker and bin are located on the door creating more usable storage space.
- 2 Showcase LED lighting**
LED lighting is positioned throughout the interior to spotlight areas in the refrigerator. LEDs are located under the fresh food door to light the freezer when opened.
- 3 Drop-down tray***
Allows for extra door storage when you need it and tucks away when you don't.
- 4 Full-width temperature controlled drawer**
Adjustable temperature control bin that can accommodate larger items.
- 5 Dairy bin**
Separate compartment for your items.
- 6 Ice bin/Ice maker***
Ice maker with ice storage bins.
- 7 QuickSpace™ shelf***
Functions as a normal full-sized shelf when needed and easily slides back to store tall items below.
- 8 Spillproof shelves**
Designed to capture your spills for easier clean up.
- 9 Anti-slip Mat**
Liner that captures spills, keeps containers from shifting when the door is opened and is easily removable for cleaning.
- 10 Removable door bin**
Can be removed for those with a wall limiting the door opening.
- 11 Climate zone bin**
Separate bins for produce storage.
- 12 Water filter**
Filters water and ice.


* Select models only.



Features

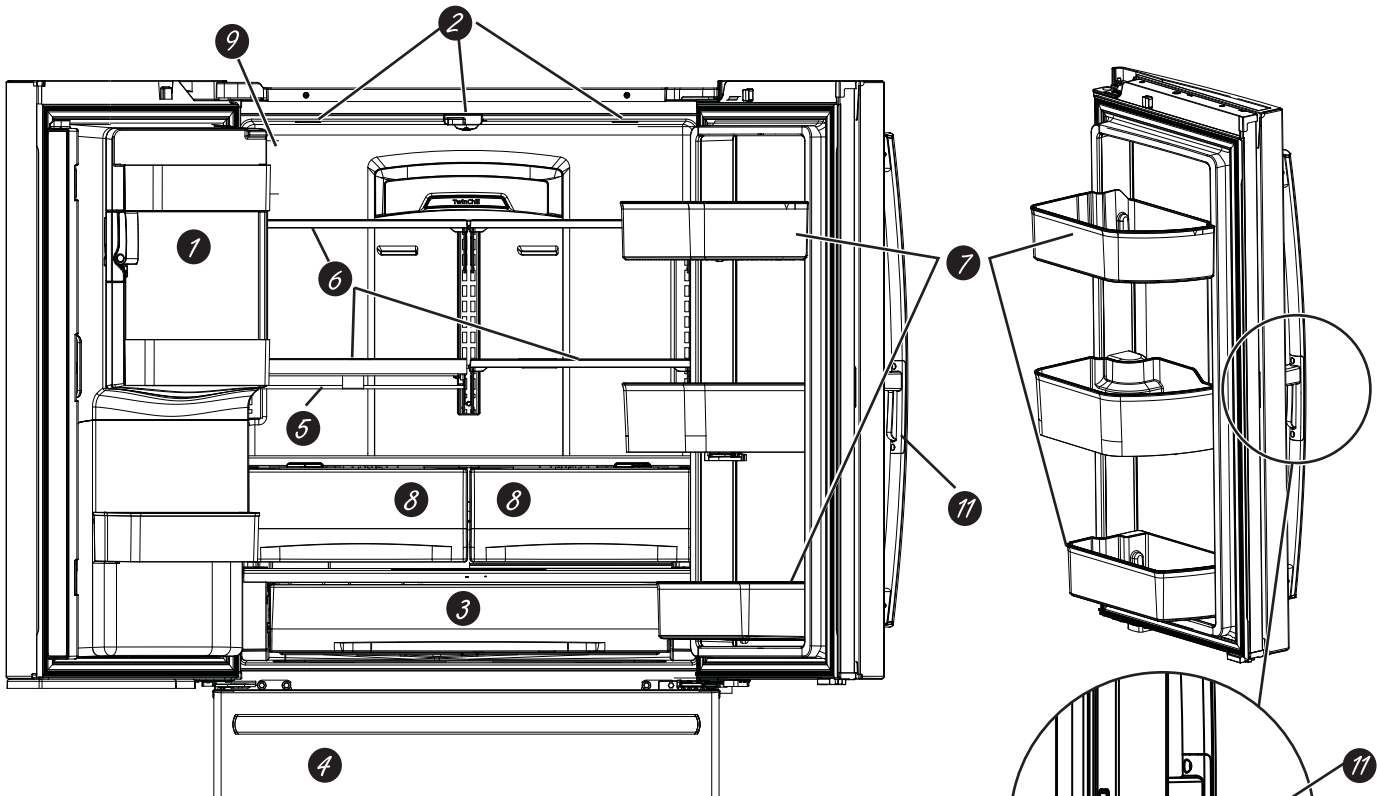

- 1 Space-saving ice maker***
Ice maker and bin are located on the door creating more usable storage space.
- 2 Showcase LED lighting**
LED lighting is positioned throughout the interior to spotlight areas in the refrigerator. LEDs are located under the fresh food door to light the freezer when opened.
- 3 Full-width temperature controlled drawer**
Adjustable temperature control bin that can accommodate larger items.
- 4 Freezer Ice maker/Ice Bin***
An ice maker in both compartments give you more ice whenever you need it. Available on Non-Dispense models, also available as a kit for some models.
- 5 QuickSpace™ shelf***
Functions as a normal full-sized shelf when needed and easily slides back to store tall items below.
- 6 Spillproof shelves**
Designed to capture your spills for easier clean up.
- 7 Removable door bin**
Can be removed for those with a wall limiting the door opening.
- 8 Climate zone bin**
Separate bins for produce storage.
- 9 Water filter**
Filters water and ice.
- 10 Rotating Bin***
Can be rotated out for easy access.
- 11 Door in Door Latch***
Squeeze the latch on the underside of the handle to open the outer door.

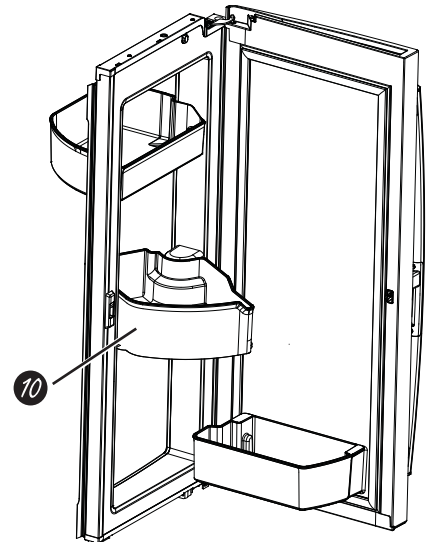


* Select models only.

Features

1 Door ice bin*

1. Open left fresh food door.
2. Pull down latch to release bin door.
3. Using handhold lift ice bucket up and out to clear locators in bottom of bin.
4. To replace the ice bucket, set it on the guide brackets and push it on the guide brackets and push until the ice bucket seats properly.
5. If bucket cannot be replaced, rotate the Ice Bucket Fork 1/4 turn clockwise.

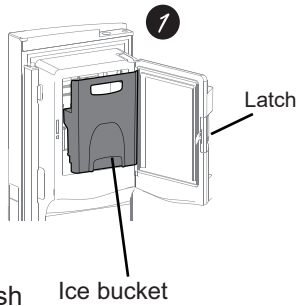

2 Ice/water filter



Remove filter/bypass plug

Push the indent on the cover and pull open filter door fully. Rotate the filter/bypass plug as far as it will go and pull the filter/bypass plug toward you to remove.

Installing the filter cartridge

Push the new filter/bypass plug straight in aligning the lugs with the notches in cabinet and rotate the filter/bypass plug into the recess in the cabinet. Make sure the front of the filter is toward the interior of the refrigerator.

Close the cover making sure the indent snaps into position.

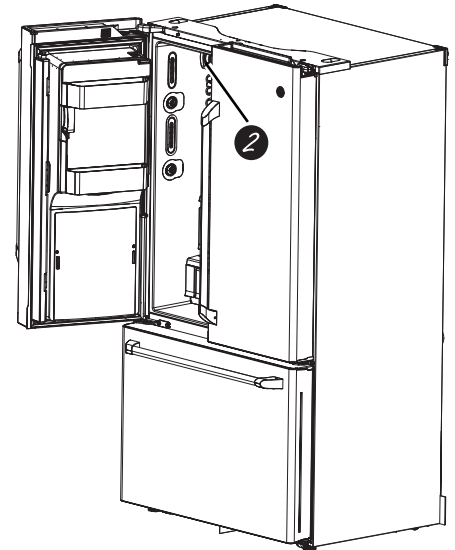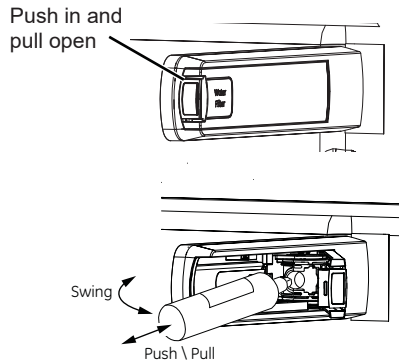


⚠ WARNING



Scalding Hazard.*

Use of the hot water dispenser prior to purging air from the system may result in spurting of hot water and lead to hot water scalding. Follow the instructions for "Water Filter - Step 3" on page 16 to purge all air from the system through the cold water dispenser prior to using the hot water dispenser.


The first time the hot water feature is used, confirm if you live above 5000 feet (1524 meters) (high altitude). This limits the temperature of the hot water system to avoid boiling. To access the high altitude selection, see Controls.

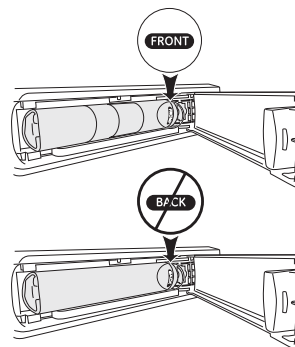


*Select Models Only

Controls


PFE28P, PYE22P Control Style A, Single Serve Models

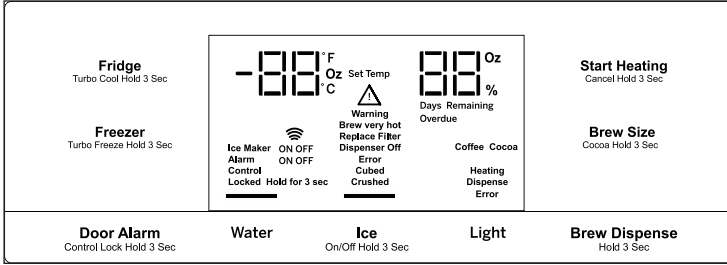


PFH28, PFE28K, DFE28, PFD28, PYE22K, PYD22, DYE22 Control Style B, AutoFill Models

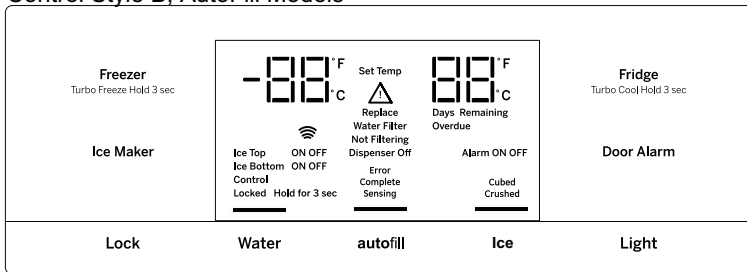

GFD28, GFE28, GFE26, GYE22 Control Style C, GE Models

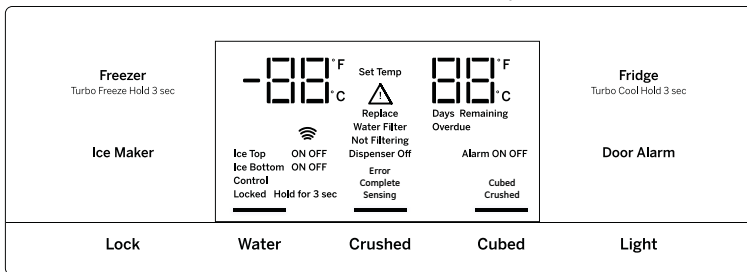

GNE29, PWE23 Control Style D, Non-Dispense Control

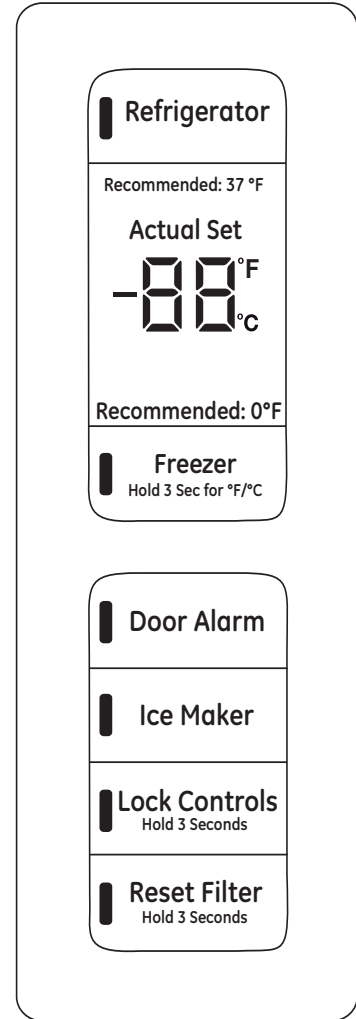

NOTE: The refrigerator is shipped with protective film covering the temperature controls. If this film was not removed during installation, remove it now.

The temperature controls are preset in the factory at 37°F for the refrigerator compartment and 0°F for the freezer compartment. Allow 24 hours for the temperature to stabilize to the preset recommended settings.

Control Style D: The temperature controls can display both the SET temperature as well as the actual temperature in the refrigerator and freezer. The actual temperature may vary slightly from the SET temperature based on usage and operating environment (PWE23 and GNE29 only).

Controls

Changing the Temperature for Control Style A

To Change the Refrigerator Temperature:

Press the **Fridge** button and current set temperature will display. Pressing and releasing the button will cycle through the available temperature settings. Press and hold button for **Turbo Cool** feature. The display will show **tC**.

To Change the Freezer Temperature:

Press the **Freezer** button and current set temperature will display. Pressing and releasing the button will cycle through the available temperature settings. Press and hold button for **Turbo Freeze** feature. The display will show **tF**.

Cooling system can be turned off by pressing and holding **Freezer** and **Start Heating**. **OFF** will be displayed. To turn on, press **Fridge** or **Freezer**. **ON** will be displayed.

Turning the cooling system off stops the cooling to the refrigerator, but it does not shut off the electrical power.

Changing the Temperature for Control Styles B and C

To change the temperature, press and release the **Freezer** or **Fridge** pad. The display will show the set temperature. To change the temperature, press either the **Freezer** or **Fridge** pad until the desired temperature is displayed. Press and hold button for **Turbo Cool** feature. The display will show **tC**. Press and hold button for **Turbo Freeze** feature. The display will show **tF**.

To turn off the cooling system press and hold the **Fridge** and **Ice Maker** buttons. To turn on, press **Fridge** or **Freezer**.

Turning the cooling system off stops the cooling to the refrigerator, but it does not shut off the electrical power.

Changing Temp. for Control Style D

Temperature Display is located on inside of left-hand refrigerator door. To change the temperature, press and release the **REFRIGERATOR** or **FREEZER** pad. The **ACTUAL TEMP** light will come on and the display will show the actual temperature. To change the temperature, tap either the **REFRIGERATOR** or **FREEZER** pad until the desired temperature is displayed.


To turn **OFF** cooling system, press and hold the **REFRIGERATOR** and **FREEZER** pads simultaneously for 3 seconds. When cooling system is **OFF** the display should read **OF**. To turn **ON** cooling system, press either **REFRIGERATOR** or **FREEZER** pad. The display will show the preset temperature settings of **37°F (3°C)** for refrigerator and **0°F (-18°C)** for freezer.

Turning the cooling system off stops the cooling to refrigerator, but it does not shut off the electrical power.


NOTE: For optimal temperature performance, we recommend to avoid placing food items directly at the air flow vents of the fresh food air tower and thus blocking the air flow.

Controls


Control Style A, External Controls PFE28P, PYE22P

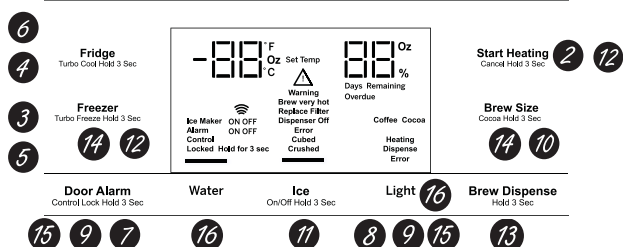

Control Style B, External Controls PFH28, PFE28K, DFE28, PFD28, PYE22K, PYD22, DYE22

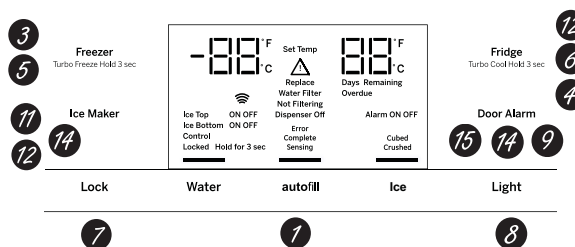

Control Style C, External Controls GFD28, GFE28, GFE26, GYE22

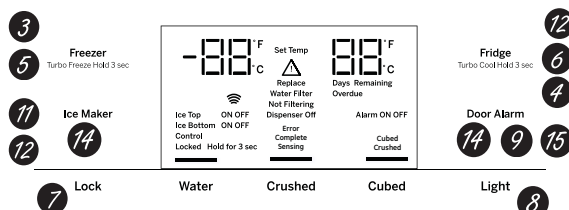

- 1 Hands-free Autofill***
Hands-free Autofill uses sensors to monitor container height to automatically dispense filtered water without having to activate the paddle.
- 2 Start Heating***
The Start Heating button is used to initiate the water heating for the Single Serve feature. To abort the Start Heating feature, press and hold the Start Heat button for 3 seconds.
- 3 Freezer temp control**
Adjust freezer compartment temperature.
- 4 Fresh food temp control**
Adjust fresh food compartment temperature.
- 5 TurboFreeze™ setting**
Activate TurboFreeze to quickly restore freezer temperatures after frequent door openings.
- 6 TurboCool™ setting**
Activate TurboCool to quickly restore fresh food temperature after frequent door openings.
- 7 Lock Controls**
Control Style A - Press and hold the **Door Alarm** pad for 3 seconds to lock out ice and water dispenser and all feature and temperature buttons.
Control Styles B & C - Press **Lock** pad and hold 3 seconds to lock out ice and water dispenser and all feature and temperature buttons.
- 8 Dispenser light**
Lighting that can be turned on/off to light your dispenser.
- 9 Door Alarm**
Sounds to alert when the freezer or fresh food doors have been left open. Press and hold **Door Alarm** pad and it will toggle the sound between low, high, and off.
- 10 Brew Size***
The Brew Size button is used to select the desired cup size for single serve. Press and hold the button for 3 seconds to toggle the brew type between **Coffee** and **Cocoa**.
- 11 Ice maker setting**
Turn your ice makers on/off.
- 12 Cooling system On/Off**
Control Style A - Press and hold **Freezer** and **Start Heating** simultaneously to turn cooling system off. To turn cooling system on press either the **Fridge** or **Freezer**.
Control Style B & C - Press and hold **Fridge** and **Ice Maker** simultaneously for 3 seconds to turn the cooling system off. To turn cooling system on press either the **Fridge** or **Freezer**.
- 13 Brew Dispense**
Press and hold **Brew Dispense** button for 3 seconds, but no longer than 6 seconds, to dispense coffee or cocoa.
- 14 F°/C°**
Control Style A - Press and hold **Freezer** and **Brew Size** to switch between F°/C°.
Control Style B & C - Press and hold **Ice Maker** and **Door Alarm** simultaneously for 3 seconds to switch between F°/C°.
- 15 Sound Control for pad chimes**
Control Style A - Press and hold the **Light** pad: Once for High to Off, twice for Off to Low and three times for Low to High.
Control Styles B & C - Press and hold the **Door Alarm** pad: Once for High to Off, twice for Off to Low and three times for Low to High.
- 16 High Altitude**
Control Style A (PYE and PFE only) - Press and hold **Fridge** and **Door Alarm** for to toggle between Hi AL and Lo AL for high altitude and low altitude.

Additional settings:

- Connected Home ready* (PFE28P, PYE22P, PFH only)
- Water Filter* - An indicator will illuminate when the filter needs to be replaced. When a new filter is installed the indicator will go off.


Additional Mode:

- **Sabbath Mode**
Control Style A - Press and hold **Alarm** and **Light** simultaneously for 3 seconds to enter/exit Sabbath mode.
Control Style B & C - Press and hold **Lock** and **Light** simultaneously for 3 seconds to enter/exit Sabbath mode. Sabbath Mode will turn off or dim interior lights, temperature control and advanced features. Compressor will run on a timed defrost when in Sabbath mode.

*Select Models Only

Controls

Controls Style D, Internal Controls GNE29, PWE23

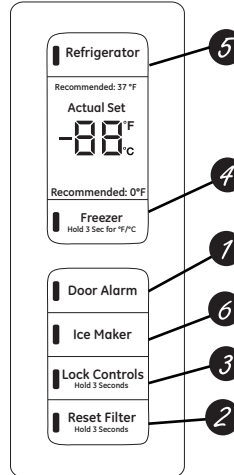


- 1 Door Alarm**
Sounds to alert when the freezer or fresh food doors have been left open.
- 2 Reset Filter**
Hold for 3 seconds after replacing filter.
- 3 Lock Controls**
Press and hold 3 seconds to lock out ice and water dispenser and all feature and temperature buttons.

- 4 Freezer temp control**
Adjust freezer compartment temperature
- 5 Refrigerator temp control**
Adjust fresh food compartment temperature
- 6 Ice maker setting**
Turn your ice maker on/off.

Additional Mode:

- **Sabbath Mode**
Press and hold **Door Alarm** and **Ice Maker** simultaneously for 3 seconds to enter/exit Sabbath mode.

Dispenser*

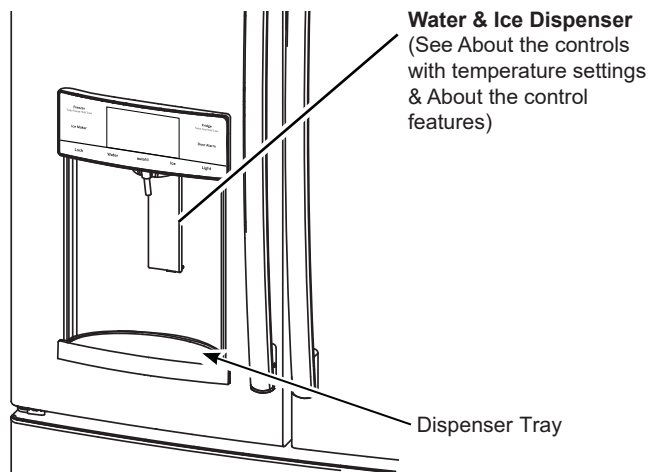

Water & Ice Dispenser
(See About the controls with temperature settings & About the control features)

Dispenser Tray

If no water is dispensed when the refrigerator is first installed, there may be air in the water line system. Press the dispenser paddle for at least five minutes to remove trapped air from the water line and to fill the water system. To flush out impurities in the water line, throw away the first six full glasses of water.

To remove Dispenser Tray (Type A and B Only)

- Pull Dispenser Tray out until it stops.
- Locate tab in the center on the bottom and push up.
- Pull Dispenser Tray assembly out.
- Lift Dispenser Tray out at center notch to clean.

To remove Dispenser Tray (Type C Only)

Grasp Dispenser Tray and pull firmly until it comes out.

To reinstall Dispenser Tray (Type A and B Only)

- Place the Dispenser Tray cover on top of catch tray and position under the two plastic retainers on either side.
- Center Dispenser tray, and align with center guides.
- Push in until it locks firmly in place.

To reinstall Dispenser Tray (Type C Only)

Line up the guide on tray bottom with track on dispenser and slide it in until it stops against the back of the dispenser.


▲ WARNING Laceration Hazard

- Never put fingers or any other object into ice crusher discharge opening. Doing so can result in contacting the ice crushing blades and lead to serious injury or amputation
- Use a sturdy glass when dispensing ice. A delicate glass may break and result in personal injury.

Important Facts About Your Dispenser

- Do not add ice from trays or bags to the door ice maker bucket. It may not crush or dispense.
- Avoid overfilling glass with ice and use of narrow glasses. Backed-up ice can jam the chute or cause the door in the chute to freeze shut. If ice is blocking the chute remove the ice bucket, poke it through with a wooden spoon.
- Beverages and foods should not be quick-chilled in the door ice maker bin. Cans, bottles or food packages in the storage drawer may cause the ice maker or auger to jam.
- To keep dispensed ice from missing the glass, put the glass close to, but not touching, the dispenser opening.
- Some crushed ice may be dispensed even though you selected **CUBED ICE**. This happens occasionally when a few cubes accidentally get directed to the crusher.
- After crushed ice is dispensed, some water may drip from the chute.
- Sometimes a small mound of snow will form on the door in the ice chute. This condition is normal and usually occurs when you have dispensed crushed ice repeatedly. The snow will eventually evaporate.

To Use the Internal Water Dispenser*

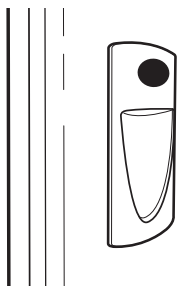

The water dispenser is located on the left wall inside the refrigerator compartment.

To dispense water:

- 1 Hold the glass against the recess.
- 2 Push the water dispenser button.
- 3 Hold the glass underneath the dispenser for 2–3 seconds after releasing the dispenser button. Water may continue to dispense after the button is released.

If no water is dispensed when the refrigerator is first installed, there may be air in the water line system. Press the dispenser button for at least 5 minutes to remove trapped air from the water line and to fill the water system. During this process, the dispenser noise may be loud as the air is purged from the water line system. To flush out impurities in the water line, throw away the first 6 glassfuls of water.

NOTE: To avoid water deposits, the dispenser should be cleaned periodically by wiping with a clean cloth or sponge.

*Select Models Only

AUTOFILL*

To Use HANDS FREE AUTOFILL:


- Center container on Recess Dispenser Tray as far back as possible without activating paddle and remove hand from container
- Press **AUTOFILL**

To Stop AUTOFILL

- Press **AUTOFILL** to stop.

Important Facts about AUTOFILL

- For optimum results, use a uniform container between 4-8" (10-20 cm) tall and 2-6" (5-15 cm) wide.
- Fill level and functionality may vary on containers taller than 8" (20 cm) or wider than 6" (15 cm).
- Container volumes may vary, if error message "Not Found" is given, try a different container.
- AUTOFILL will time out.
- Handles, straws, and garnishes on the rim of the container may cause overflowing or variation in fill volumes.
- Splashing may occur depending on the location of the container, water flow rate, container shape, and ice cubes.
- Keep sensors clean with a clean damp cloth, and do not spray liquid or cleaners directly on sensors
- AUTOFILL works best with household water pressure of 60 to 100 psi (414 to 689 kPa).
- Ice in container may affect fill volume. If issues are experienced, use less ice.

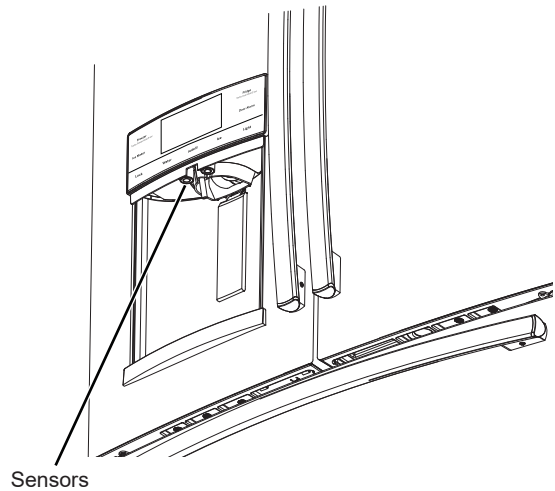

Single Serve Keurig K-Cup Brewer*

Important Facts about HOT WATER

▲ WARNING



Scalding Hazard.


- The water coming from the dispenser is very hot and can cause scalds or burns. **Read all warnings on page 5 prior to use.**
- Do not permit children to use the brewer.
- Always use a container that is suitable for hot liquids (ceramic, foam, etc.)
- Do not brew into a mug made of glass. Doing so may cause the glass to crack or break.
- If you live above 5000 feet (1524 meters), press **Fridge** and **Door Alarm** and control will cycle from Low Altitude (Lo AL) to High Altitude (Hi AL).
- **DO NOT** use the hot water dispenser immediately after installing a new water filter as it may result in spurting of hot water. Dispense cold water for about 5 minutes to purge air from the system prior to dispensing hot water.

*Select Models Only

Single Serve Keurig K-Cup Brewer* (Cont.)

How to use the single serve dispenser


- 1 Load the K-Cup Brewer**
 Insert a Keurig K-Cup pod into the brewer and press down firmly (you will hear a popping sound).

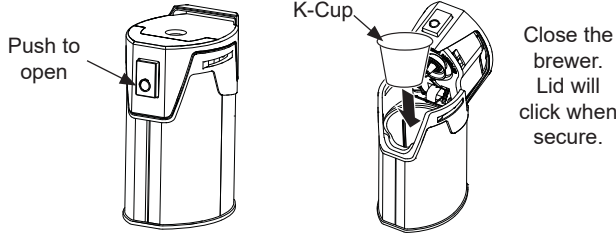

⚠ CAUTION **Cut/Puncture Hazard.**

- There are two sharp needles located inside the K-Cup brewer. To avoid risk of injury, do not put your fingers inside the brewer. Use caution when cleaning.
- Keep the K-Cup brewer out of the reach of children, as they may be injured in using the K-Cup brewer incorrectly.


- 2 Two Ways To Brew**
1. Press the **Start Heating** button.
 - OR
 2. Initiate heating with the GE Kitchen App. Download the App "GE Kitchen". Visit www.GEAppliances.com/connect for more information.**

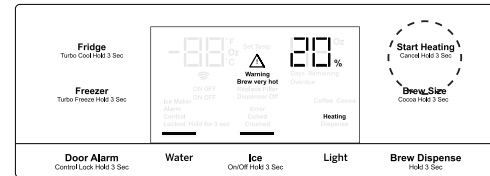


- 3 Change Brew Size**
 Press the **Brew Size** button any time during the heating cycle to choose 6, 8, or 10 oz. The default size is 8 oz. Ensure the mug being used is large enough for the size selected.

NOTE: Press and hold the **Brew Size** button for 3 seconds to toggle between Coffee and Cocoa. The default is **Coffee**.

NOTE: To abort the heating cycle, press and hold the **Start Heating** button for 3 seconds. To abort the brew dispense cycle, press and hold the **Start Heating** button for 3 seconds, press the paddle, press any button on the display besides **Brew Size** or **Brew Dispense**, or open the right fresh food door.

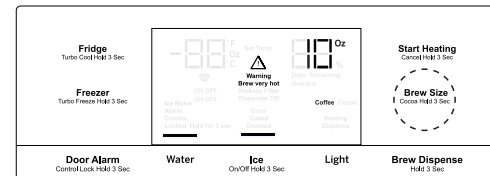


- 4 Dispense**
 Once the heating process is complete, the Dispense light on the display will flash.
 To dispense, slide the brewer into the rails. Make sure the brewer is pushed all the way into the bracket. Place your mug on the drip tray mug icon, under the red brew spout. Press and hold **Brew Dispense** for 3 seconds until you hear the dispenser engage.

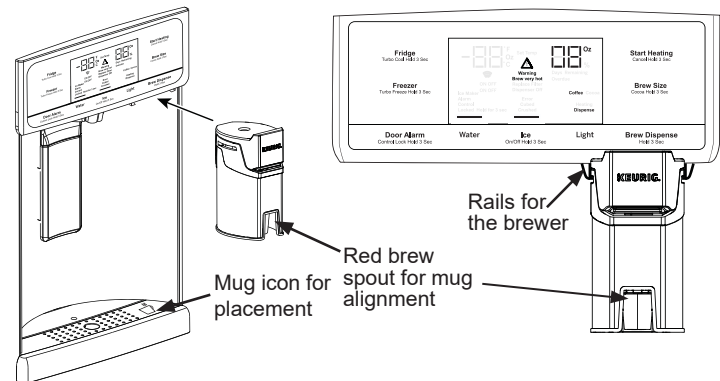

Cleaning the brewer

- The K-Cup brewer is top rack dishwasher safe.
- It is recommended to rinse it thoroughly after washing to remove all soap residue.
- Periodic cleaning of dispenser recess area is recommended as staining may occur with usage of the K-Cup brewer.

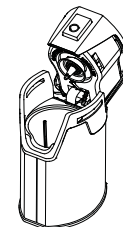

*Select Models Only ** For US and US Territories Only.


Appliance Communication (for customers in the United States and its territories)

GE WiFi Connect**

GE WiFi Connect Enabled* (PFE28P, PFD28, PYD22, PYE22P, PFH models only)

If your refrigerator has a Connected Appliance information label located on the inside as shown, your refrigerator can be connected to your WiFi network, allowing it to communicate with your smart phone for remote monitoring, control and notifications. Depending on the refrigerator model you have, you either have a WiFi communication card built into the product, or a port for an external WiFi ConnectPlus Module (sold separately). Please visit www.GEAppliances.com/connect to learn more about connected appliance features, and to learn what connected appliance apps will work with your Smart Phone.**

To use your WiFi, press **Water** and **Light** on the control panel.

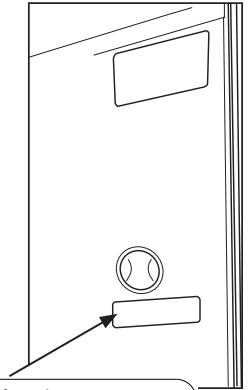

Connected Appliance Information	
Contains FCCID: ZKJ-WCATA003	Network: GE_MODULE_XXXX
Contains IC: 10229A-WCATA003	Password: XXXXXXXXX
MAC ID: D8-28-C9-XXXXXXXX	PT. NO. 257C2110G001

GE WiFi Connect Optional *

Your refrigerator is **GE WiFi Connect** compatible using the **GE ConnectPlus** module that is provided with your refrigerator. To connect this appliance to the internet you will need to attach the module to your appliance through the communication port in the appliance. The **GE ConnectPlus** will allow your appliance to communicate with your smart phone for remote appliance monitoring, control and notifications. Please visit www.GEAppliances.com/connect to learn more about connected appliance features, to learn what connected appliance App's will work with your Smart Phone and to learn where you can purchase a **GE ConnectPlus**.**

WiFi Connectivity: For assistance with the appliance or the **ConnectPlus** network connectivity (for models that are WiFi enabled or WiFi optional), please call **1-800-220-6899**.

REGULATORY INFORMATION

FCC/IC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Labelling: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

ConnectPlus module only (or similar communication module)

RF Exposure - This device is only authorized for use in a mobile application. At least 20 cm of separation distance between the **ConnectPlus** device and the user's body must be maintained at all times.

*Select Models Only

** For US and US Territories Only.

Water Filter Cartridge - RPWFE

Water Filter Cartridge

The water filter cartridge is located in the fresh food interior on the left side wall, near the top.

This product uses radio frequency identification (RFID) to detect leaks and monitor filter status. The RFID technology is certified by the FCC.

FCCID: ZKJ-EBX1532P001 ICID:
10229A-EBX1532P001

"This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation."

"This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference that may cause undesired operation of the device."

When to replace the filter cartridge

The filter cartridge should be replaced every six months or earlier if 170 gallons (643.5 Liters) of water has been dispensed or the flow of water to the dispenser or icemaker decreases.

Touch Screen Models: A filter status message will appear on the screen when the water filter needs to be replaced. The filter status will automatically update when the filter is replaced.


Non-touch Screen Models: A filter indicator light will illuminate on the screen when the water filter needs to be replaced.

Removing the filter cartridge

To replace the filter, first remove the old cartridge by opening the filter door and pulling on the bottom of the cartridge to allow it to swing outward. When the cartridge can no longer swing, gently pull to unseat it from the cartridge holder. **DO NOT TWIST CARTRIDGE.** A small amount of water may drip out.

Installing the Filter Cartridge

1. Align top of filter cartridge with cartridge holder with the word **"FRONT"** facing outward then push the cartridge toward the rear of the unit until it is fully seated. **DO NOT TWIST THE FILTER CARTRIDGE!**
2. While continuing to ensure cartridge is fully seated in the holder, gently swing the filter inward until it is in

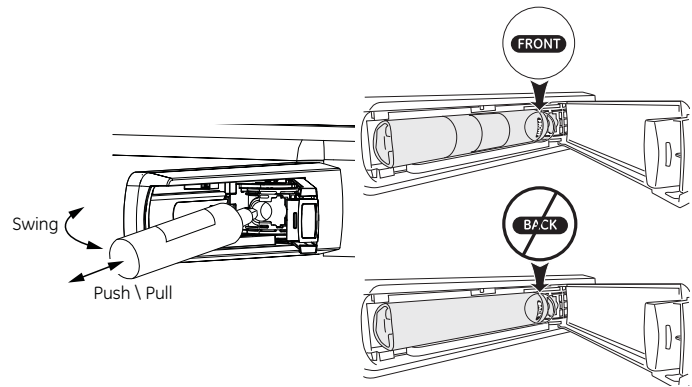

position. If filter will not swing easily, check to ensure filter is properly aligned and fully seated within the cartridge holder. Close the filter door.

3. Run two gallons (7.57 Liters) of water through the cold water dispenser (about 5 minutes) to remove air from the system. **A newly installed filter cartridge will cause water to spurt from the dispenser.** Use a large pitcher or sports bottle to catch the water spray. **DO NOT** use hands-free auto-fill (some models) until all air is removed from the system.
4. Reset Filter Status message (non-touch screen models).

⚠ WARNING **SCALDING HAZARD.***

Use of the hot water dispenser prior to purging air from the system may result in spurting of hot water and lead to hot water scalding. Follow the instructions above to purge all air from the system through the cold water dispenser prior to using the hot water dispenser.

NOTE: It is normal for water to appear discolored during the initial system flush. Water color will return to normal after first few minutes of dispensing.

Filter Bypass Plug

To reduce the risk of property damage due to water leakage, you **MUST** use the filter bypass plug when a replacement filter cartridge is not available. Some models do not come equipped with the filter bypass plug. To obtain a free bypass plug, call 800-GEARES. In Canada, call 800.561.3344. The dispenser and icemaker will not operate without either the filter or bypass plug installed. The bypass plug is installed in the same way as a filter cartridge.

*Select Models Only

⚠ WARNING To reduce the risk associated with choking, do not allow children under 3 years of age to have access to small parts during the installation of this product. The disposable filter cartridge should be replaced every 6 months at the rated capacity, or sooner if a noticeable reduction in flow rate occurs.

For the maximum benefit of your filtration system, GE Appliances recommends the use of GE Appliances-branded filters only. Using GE Appliances-branded filters in GE Appliances and Hotpoint® refrigerators provides optimal performance and reliability. GE Appliances filters meet rigorous industry NSF standards for safety and quality that are important for products that are filtering your water. GE Appliances has not qualified non-GE Appliances-branded filters for use in GE Appliances and Hotpoint refrigerators and there is no assurance that non-GE Appliances-branded filters meet GE Appliances standards for quality, performance and reliability.

If you have questions, or to order additional filter cartridges, visit our website at www.gewaterfilters.com or call GE Appliances Parts and Accessories, 877.959.8688.

Customers in Canada should consult the yellow pages for the nearest Camco Service Center.


Fresh Food Storage Options

Rearranging the Shelves

Shelves in the refrigerator compartment are adjustable.


To remove:

- 1 Remove all items from the shelf.
- 2 Tilt the shelf up at the front.
- 3 Lift the shelf up at the back and bring the shelf out.

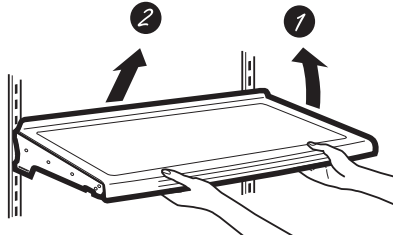


To replace:

- 1 While tilting the shelf up, insert the top hook at the back of the shelf in a slot on the track.
- 2 Lower the front of the shelf until the bottom of the shelf locks into place.

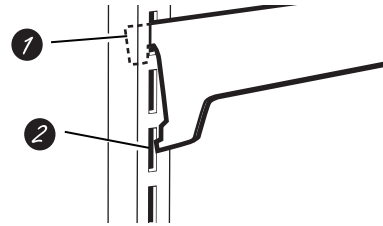

Spillproof Shelves

Spillproof shelves have special edges to help prevent spills from dripping to lower shelves.

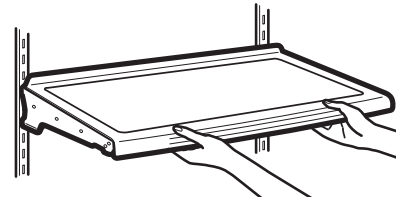


Quick Space Shelf *

This shelf splits in half and slides under itself for storage of tall items on the shelf below.

This shelf can be removed and replaced or relocated (just like spillproof shelves).

NOTE: The back half of the Quick Space Shelf is not adjustable.

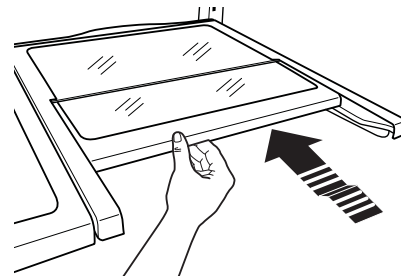

*Select Models Only

Fresh Food Storage Options

Right Door Bins


FIXED BINS can easily be carried from refrigerator to work area.

To remove: Lift bin straight up, then pull out.

ROTATING BIN:

To remove: Rotate bin outward then lift straight up. To remove Place hand under metal base and lift up.

To remove Metal Base: Place hand under metal base and lift up.

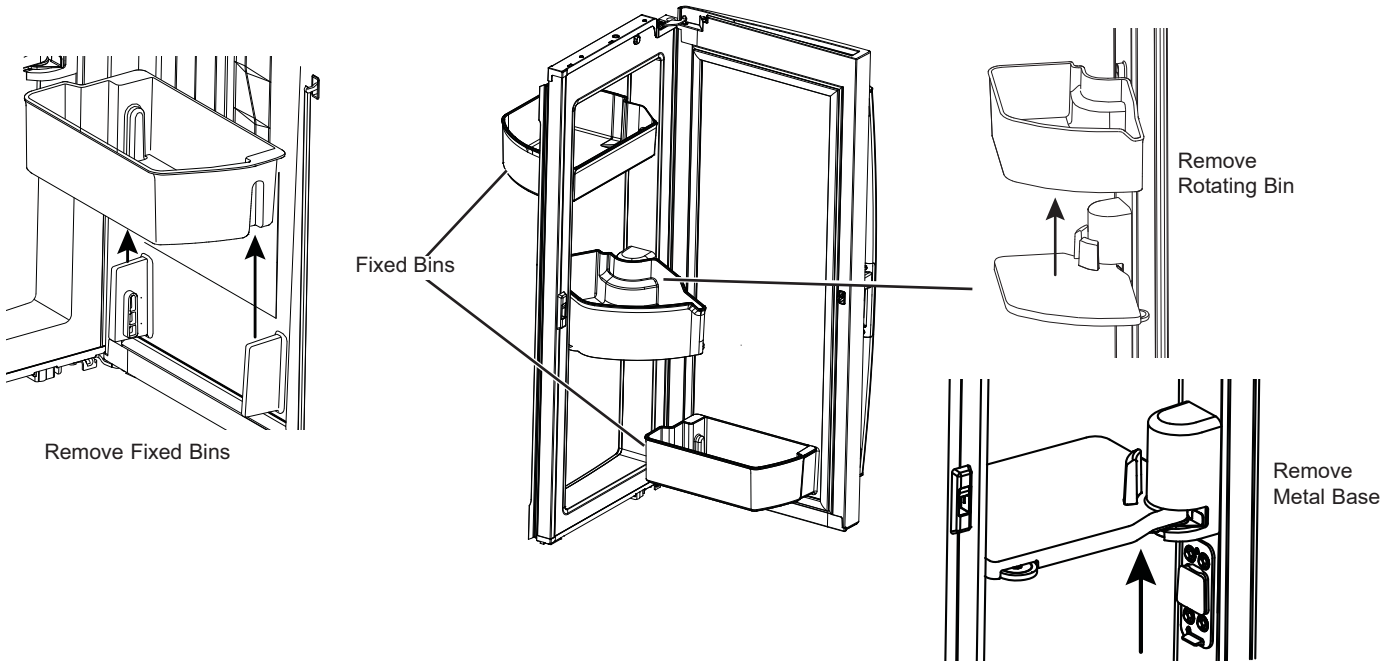

Left Door Bins

DISPENSER MODELS - FIXED BIN*


To remove: Lift the bin straight up, then pull out.

The ice maker door bins are not interchangeable, note the location upon removal and replace the bin in its proper location.

NON-DISPENSER MODELS - ADJUSTABLE BINS*

Adjustable bins can easily moved up or down the inside of the door to give better flexibility for storage.

To remove: Lift bin straight up, then pull out.

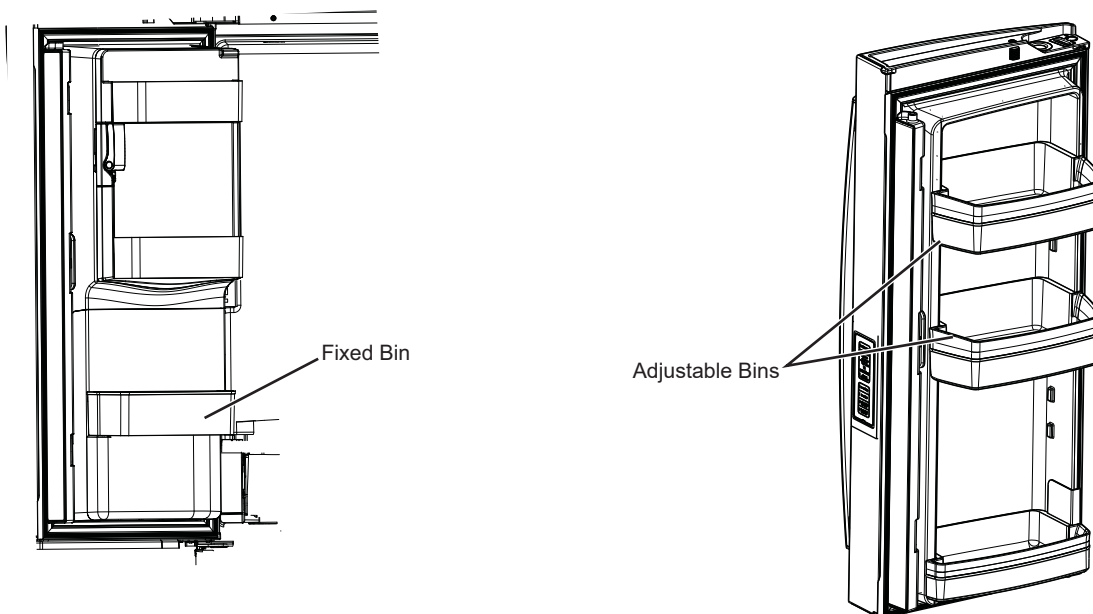



*Select Models Only

Climate Zone & Temperature Controlled Drawer

ClimateZone

Keep fruits and vegetables organized in separate compartments for easy access.

Excess water that may accumulate in the bottom of the drawers or under the drawers should be wiped dry.

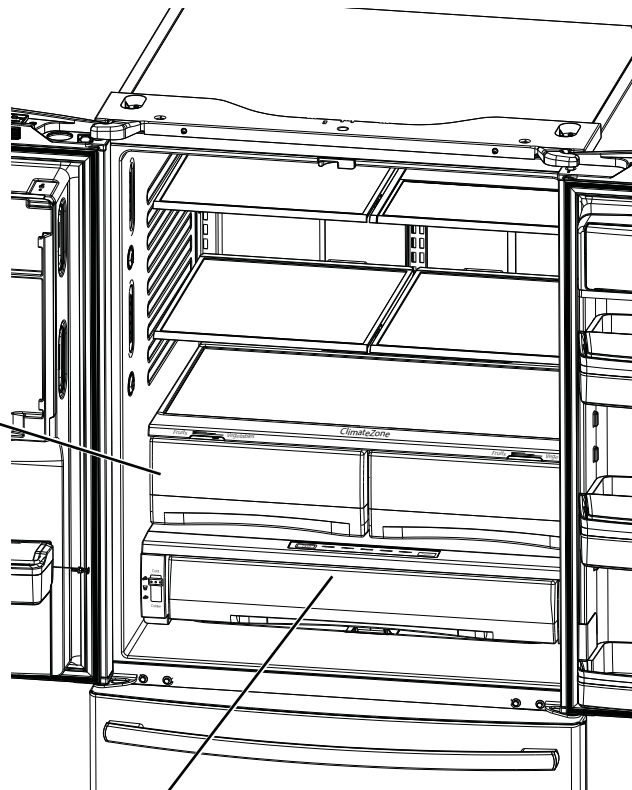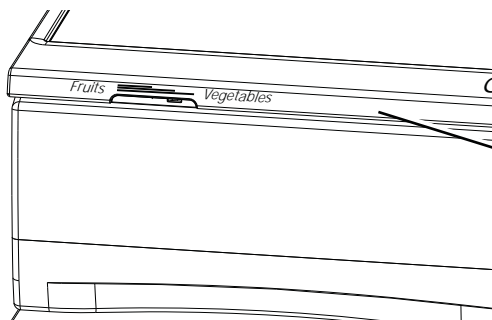

Temperature Controlled Drawer*

The Temperature Controlled Drawer is a full-width drawer with adjustable temperature control. This drawer can be used for large miscellaneous items.

To change setting, press select button.



32° 34° 38°

CAUTION Laceration Hazard.

Do not store glass bottles at this setting. If they are frozen, they can break and result in personal injury.

Note: Temperatures indicate the appropriate temperatures for the food and actual temperatures may vary based on normal operation and other factors such as door openings and fresh food set point.

*Select Models Only

Climate Zone & Temperature Controlled Drawer


How to Remove and Replace Drawer

To remove:

- 1 Pull the drawer out to the stop position.
- 2 Lift the front of the drawer up and out.

To replace:

- 1 Pull left and right slides until fully extended.
- 2 Place drawer back in first and rotate drawer front down to seat on slide.
- 3 Push the drawer in to closed position.

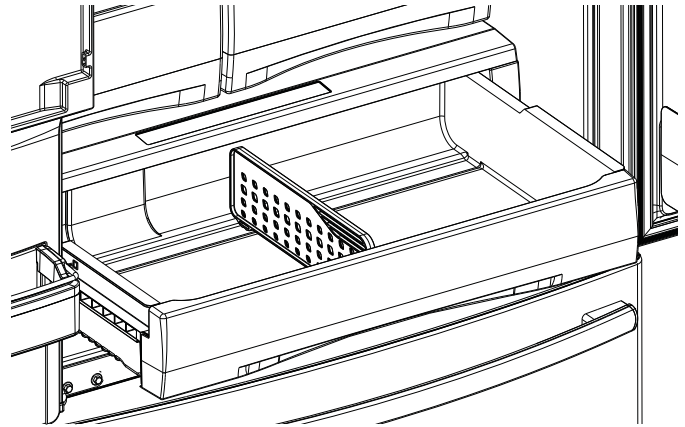


How to Remove and Replace Drawer Divider*

To remove:

- 1 Pull the drawer out to the stop position.
- 2 Raise the front side of the divider to unhook it from the rear wall of the drawer.

To replace:

- 1 Hook the back of the divider over the rear wall of the drawer.
- 2 Push the divider down.

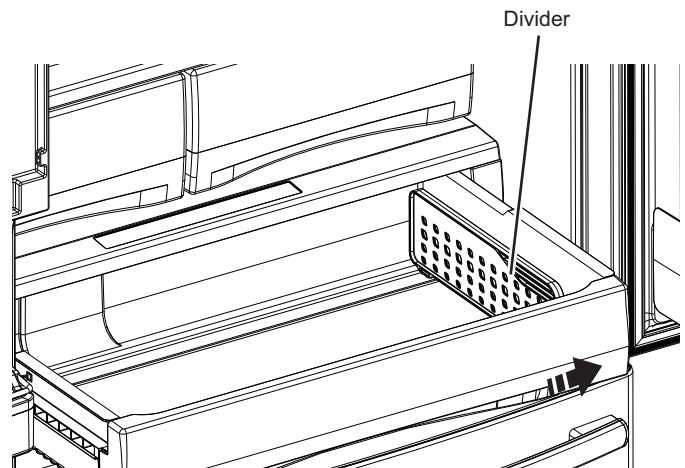


*Select Models Only

Baskets, Drawers, and Bins

Freezer Basket and Drawer

- ① Basket.
- ② Drawer
- ③ Ice Bucket * (Available on Non-Dispense models only. Available as a IM Kit on some models)

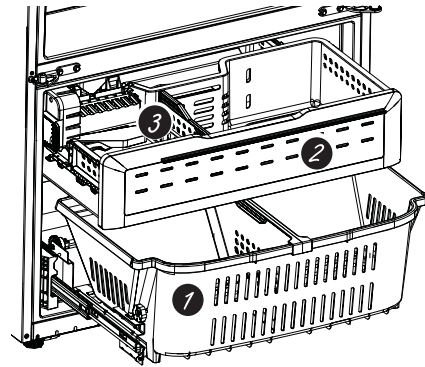


Non-Adjustable Bin in the Freezer*

To remove:

Push in plastic tab on either left or right side

To replace:

Slide bin into location until it locks into place.

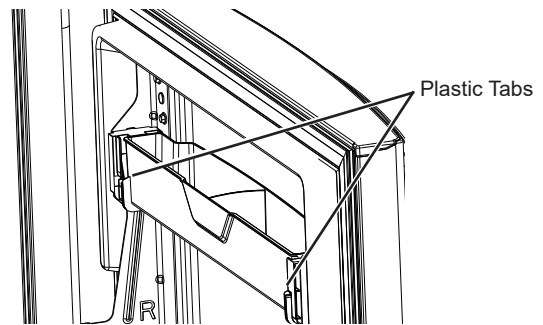

Basket Removal

To remove, standard depth models only:


1. Open freezer door to the stop position.
2. Remove freezer door bin by pushing plastic tab on either left or right side to release bin hinge pin.
3. Remove freezer basket by lifting up the rear of the basket and moving basket rearward until the front of the basket can be rotated upward and out.
4. Lift it out to remove.

To remove, counter depth models only:

1. Open fresh food doors.
2. Open freezer door to the stop position.
3. Remove freezer basket by lifting up the rear of the basket and rotate it upward.
4. Lift it out to remove.

To replace:

Reverse step 1 through 4 to replace.

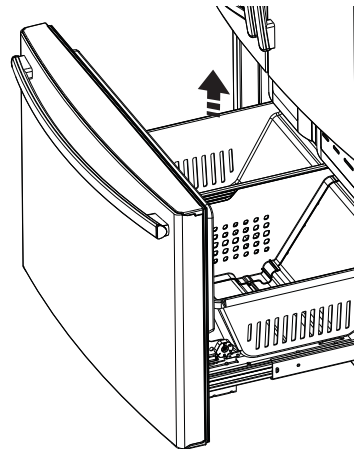

*Select Models Only

Automatic Ice Maker

A newly installed refrigerator may take 12 to 24 hours to begin making ice.

Automatic Ice maker*

The ice maker will produce seven cubes per cycle approximately 100–130 cubes in a 24-hour period, depending on freezer compartment temperature, room temperature, number of door openings and other use conditions.

The ice maker will fill with water when it cools to 15°F (-10°C). A newly installed refrigerator may take 12 to 24 hours to begin making ice cubes.

If the refrigerator is operated before the water line connection is made to the unit or if the water supply to an operating refrigerator is turned off, make sure that the ice maker is turned off. Once the water has been connected to the refrigerator, the ice maker may be turned on. See the table below for details.

You may hear a buzzing sound each time the ice maker fills with water.


Throw away the first few batches of ice to allow the water line to clear.

Be sure nothing interferes with the sweep of the feeler arm.

When the bin fills to the level of the feeler arm, the ice maker will stop producing ice. It is normal for several cubes to be joined together.

If ice is not used frequently, old ice cubes will become cloudy, taste stale and shrink.

NOTE: In homes with lower-than-average water pressure, you may hear the ice maker cycle multiple times when making one batch of ice.

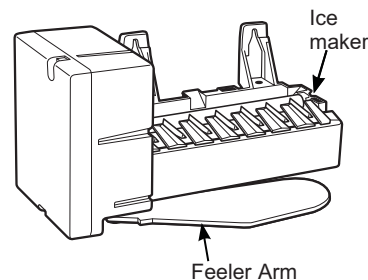



CAUTION To minimize the risk of personal injury, avoid contact with the moving parts of the ejector mechanism, or with the heating element that releases the cubes. Do not place fingers or hands on the automatic ice making mechanism while the refrigerator is plugged in.

How to Turn the Ice Maker On/Off

Display Type (See Page 8)	Model #	How to turn the ice maker on/off
Control Style A	PFE28P, PYE22P	Use the "ICE" button on the control. See Controls , pages 10 & 11.
Control Style B, C	PFH28, PFE28K, PFD28, DFE28, GFE28, GFD28, GFE26, PYD22, PYE22K, DYE22K, GYE22	Use the "ICE MAKER" button on the control. See Controls , pages 10 & 11.
Control Style D	GNE29, PWE23	Use the "ICE MAKER" button on the control. See Controls , pages 10 & 11.

Ice Bucket and Dispenser*


- Open the ice box door on inside of the left door.
- Pull up and out on the ice bucket in the left hand door to remove it from the compartment.
- To replace the ice bucket, set it on the guide brackets and push until the ice bucket seats properly.
- If bucket cannot be replaced, rotate the ice bucket fork 1/4 turn clockwise.

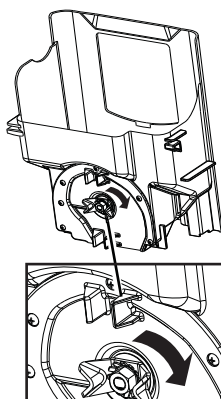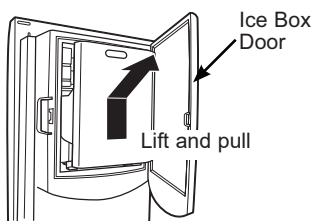

Ice Maker (Available on Non Dispense models, also available as IM Kit for some models)

There is additional ice storage in the freezer compartment drawer.

- Open the freezer drawer.
- The ice bucket is located on the left side of the upper basket.
- Pull the upper basket forward to remove the ice bucket.

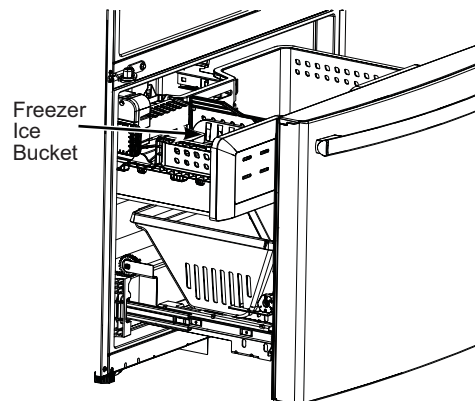

*Select Models Only

Care and Cleaning

Cleaning the Outside

The stainless steel panels, door handles and trim.

The stainless steel doors and door handles (on some models) can be cleaned with a commercially available stainless steel cleaner. Cleaners with oxalic acid such as Bar Keepers Friend Soft Cleanser™ will remove surface rust, tarnish and small blemishes. Use only a liquid cleanser free of grit and rub in the direction of the brush lines with a damp soft sponge. Do not use appliance wax or polish on the stainless steel.

Silver-accented plastic parts.

Wash parts with soap or other mild detergents. Wipe clean with a sponge, damp cloth or paper towel. Do not use scouring pads, powdered cleaners, bleach or cleaners containing bleach because these products can scratch and weaken the paint finish.

Should spill tray need cleaning use lime remover.

Cleaning the Inside

To help prevent odors, leave an open box of baking soda in the refrigerator and freezer compartments.

Unplug the refrigerator before cleaning.

If this is not practical, wring excess moisture out of sponge or cloth when cleaning around switches, lights or controls.

Use an appliance wax polish on the inside surface between the doors.

Use warm water and baking soda solution—about a tablespoon (15 ml) of baking soda to a quart (1 liter) of water. This both cleans and neutralizes odors. Rinse and wipe dry.

To clean the inside metal panel*, open the outer door using the Door in Door Latch. Clean the panel with a mild detergent and then wipe dry with a soft cloth. Do not use any stainless steel cleaner on the panel as it may damage the surrounding plastic.

⚠ CAUTION

Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Glass shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impact such as bumping or dropping. Tempered glass is designed to shatter into many small pieces if it breaks.

Do not wash any plastic refrigerator parts in the dishwasher.

Behind the Refrigerator

Be careful when moving the refrigerator away from the wall. All types of floor coverings can be damaged, particularly cushioned coverings and those with embossed surfaces.

Raise the leveling legs located at the bottom front of the refrigerator.

Pull the refrigerator straight out and return it to position by pushing it straight in. Moving the refrigerator in a side direction may result in damage to the floor covering or refrigerator.

Lower the leveling legs until they touch the floor.

⚠ WARNING



ELECTRICAL SHOCK HAZARD

When pushing the refrigerator back, make sure you don't roll over the power cord or water supply line.

Preparing for Vacation

For long vacations or absences, remove food and unplug the refrigerator. Clean the interior with a baking soda solution of one tablespoon (15 ml) of baking soda to one quart (1 liter) of water. Leave the doors open.

If the temperature can drop below freezing, have a qualified service technician drain the water supply system to prevent serious property damage due to flooding.

1. Turn refrigerator off or unplug the refrigerator.
2. Empty ice bucket
3. Turn water supply off

If you cut the water supply off, turn off the ice maker.

Upon returning from vacation:

1. Replace the water filter.
2. Run 2 gallons (7.57 liters) of water through the cold water dispenser (about 5 minutes) to flush the system.

*Select Models Only

Care and Cleaning

Preparing to Move

Secure all loose items such as shelves and drawers by taping them securely in place to prevent damage.

When using a hand truck to move the refrigerator, do not rest the front or back of the refrigerator against the hand truck. This could damage the refrigerator.

Handle only from the sides of the refrigerator.

Be sure the refrigerator stays in an upright position during moving.

Replacing the Lights


Refrigerator Lights (LEDs)

Appearance may vary by model.

There is LED lighting in fresh food compartment and on the bottom of the fresh food doors to light the freezer compartment.*

An authorized technician will need to replace the LED light.

If this assembly needs to be replaced, call GE Appliances Service at 1.800.432.2737 in the United States or 1.800.561.3344 in Canada.

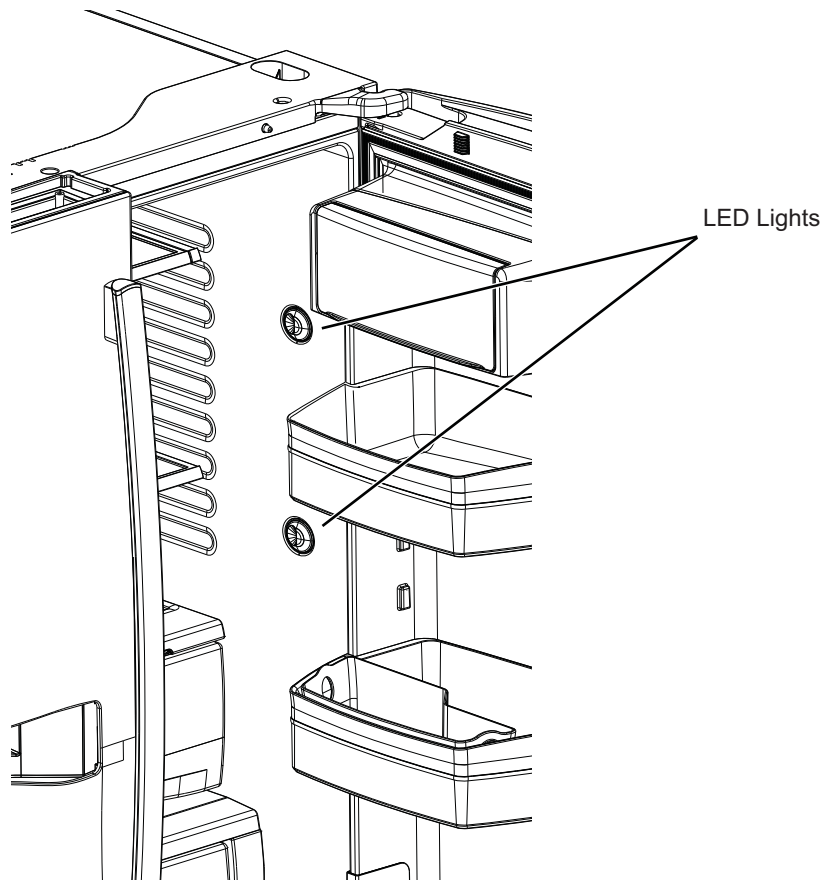

*Select Models Only

Installation Instructions

Refrigerator GE and GE Profile™ models

Questions? Call 800.GE.CARES (800.432.2737) or visit our Website at: GEAppliances.com
In Canada, call 1.800.561.3344 or visit our Website at: www.GEAppliances.ca

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.

⚠ WARNING  **Tip Over Hazard.**

Built-in style models (model PYE, CYE, GYE, PWE, CWE, and ZWE) are top heavy, especially with any doors open. These models must be secured with the anti-tip floor bracket to prevent tipping forward, which could result in death or serious injury. Read and follow the entire installation instructions for installing the anti-tip floor bracket packed with your refrigerator.

- **IMPORTANT** — Observe all governing codes and ordinances. Save these instructions for local inspector's use.
- **Note to Installer** – Be sure to leave these instructions with the Consumer.
- **Note to Consumer** – Keep these instructions for future reference.
- **Skill level** – Installation of this appliance requires basic mechanical skills.
- **Completion time** – Refrigerator Installation can vary
Water Line Installation 30 minutes
- Proper installation is the responsibility of the installer.
- Product failure due to improper installation is not covered under the Warranty.

PREPARATION

MOVING THE REFRIGERATOR INDOORS

If the refrigerator will not fit through a doorway, the refrigerator door and freezer drawer can be removed.

- To remove the refrigerator door, see the Installing the Refrigerator section.
- To remove the freezer drawer, see the Removing the Freezer Drawer section.


WATER SUPPLY TO THE ICE MAKER AND DISPENSER

If the refrigerator has an ice maker, it will have to be connected to a cold water line. A GE Appliances water supply kit (containing tubing, shutoff valve, fittings and instructions) is available at extra cost from your dealer, by visiting our website at GEAppliances.com (in Canada at www.GEAppliances.ca) or from Parts and Accessories, 888.959.8688 (in Canada 1.800.661.1616).

TOOLS YOU MAY NEED




Adjustable Wrench




3/8" Socket Ratchet/Driver



1/8", 3/32", 1/4" & 5/32" Allen Wrenches




Phillips-Head Screwdriver



1/4" Outer Diameter Compression Nut and Ferrule (sleeve)




Pencil




1/8" Drill Bit and Electric or Hand Drill



1/4" Nut Driver




Tape Measure



Pliers



Flat-Head Screwdriver



Torx T20, T25




Level



Installation Instructions

DIMENSIONS All measurements are given with leveling leg fully retracted.

Counter Depth (CD) Models Only

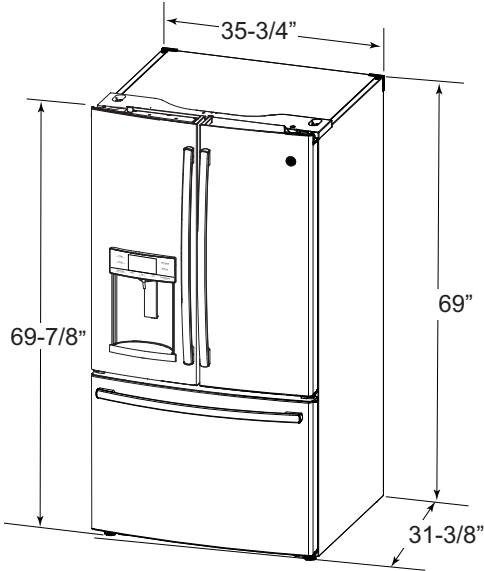

Standard Depth (SD) Models Only

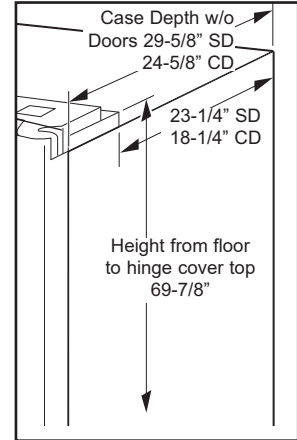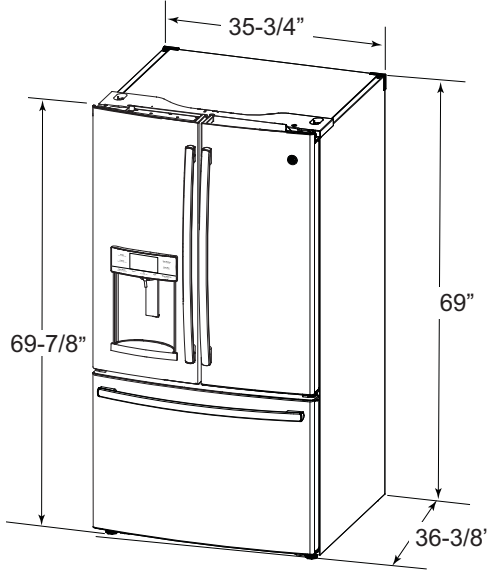


Additional Dimensions

	SD	CD
Overall Height to Top of Hinge Cover	69-7/8"	69-7/8"
Height to Top of Cabinet	69"	69"
Case Depth without Doors	29-5/8"	24-5/8"
Overall Exterior Case Width	35-3/4"	35-3/4"
Overall Exterior Depth Doors/Drawers with Handles	36-3/8"	31-3/8"


MOVING THE REFRIGERATOR

- Using the chart below determine if the width of your passageway can accommodate the depth of the refrigerator. Ensure you have clearance to prevent damage to the refrigerator before safely moving it to the final location.
- If passageways are large enough to accommodate the refrigerator without removing the handles skip to Step 6. Leave tape, film and all packaging on doors until the refrigerator is in the final location.
- NOTE: Use a padded hand truck or moving straps to move this refrigerator. Place the refrigerator on the hand truck with a side against the truck. We strongly recommend that two people move and complete this installation.**


If your model number starts with PFE, PFH, PFD, GFD, GFE, DFE (SD)

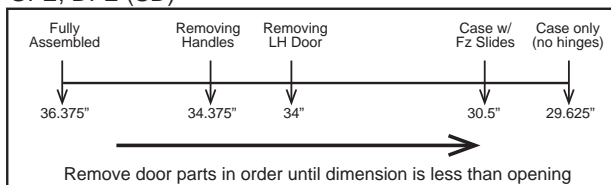

If your model number starts with GNE (SD)

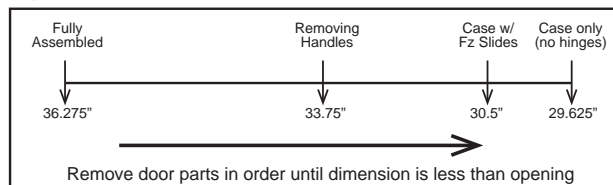

If your model number starts with DYE, GYE, PYE, PYD, PWE (CD)

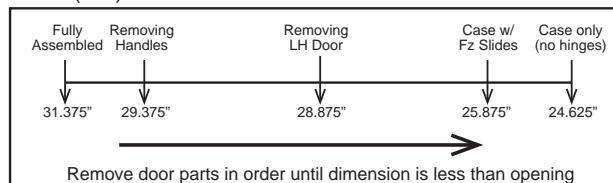

Installation Instructions

INSTALLING THE REFRIGERATOR

REFRIGERATOR LOCATION

- Do not install the refrigerator where the temperature will go below 60°F (16°C) because it will not run often enough to maintain proper temperatures.
- Do not install the refrigerator where the temperature will go above 100°F (37°C) because it will not perform properly.
- Do not install the refrigerator in a location exposed to water (rain, etc.) or direct sunlight.
- Install it on a floor strong enough to support it fully loaded.

CLEARANCES

Allow the following clearances for ease of installation, proper air circulation and plumbing and electrical connections.

Sides	1/8" (3 mm)	
Top	1" (25 mm)	Cabinet/Hinge Cover
Back	2" (50 mm)	

REMOVING THE REFRIGERATOR DOORS

- **IMPORTANT NOTE:** This refrigerator is 36¹/₄" deep (31¹/₄" for CD models). Doors and passageways leading to the installation location must be at least 36¹/₄" wide in order to leave the doors and handles attached to the refrigerator while transporting it into the installation location. If passageways are less than 36¹/₄", the refrigerator doors and handles can easily be scratched and damaged. The top cap and doors can be removed to allow the refrigerator to be safely moved indoors. If passageways are less than 31¹/₄", start with Step 1.
- If it is not necessary to remove doors, skip to Step 11. Leave tape and all packaging on doors until the refrigerator is in the final location.
- **NOTE:** Use a padded hand truck to move this refrigerator. Place the refrigerator on the hand truck with a side against the truck. We strongly recommend that **TWO PEOPLE** move and complete this installation.


1 REMOVE THE FRESH FOOD DOOR HANDLE

Handle Design varies based on models, however Installation is same.

Stainless steel and plastic handles:

- ▲ Loosen the set screws with the 1/8" Allen wrench and remove the handle.

NOTE: If the handle mounting fasteners need to be tightened or removed, use a 1/4" Allen wrench.

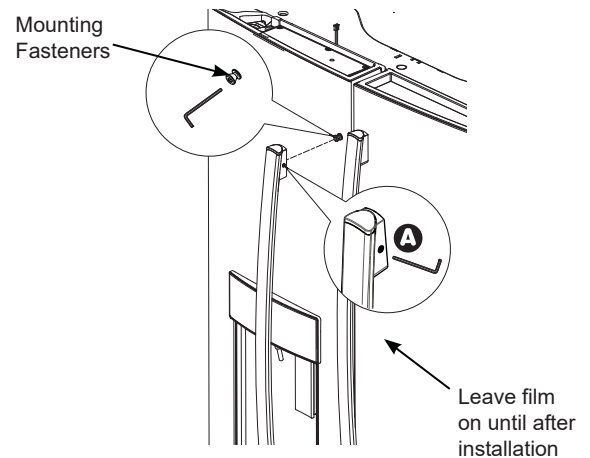

1a FOR DOOR IN DOOR MODELS ONLY


To Remove the Handle:

- Open the outer door by pressing the Door in Door latch.
- Loosen the set screws as shown in Step 1.

To Install the Handle:

- Align the lever with the opening on the outer door. Make sure the hook is pointed up.
- Insert the latch lever into the opening and align the handle with the mounting fasteners.
- Once the handle is flush with the outer door, tighten the set screws.

Do not remove tape from door until handle is installed

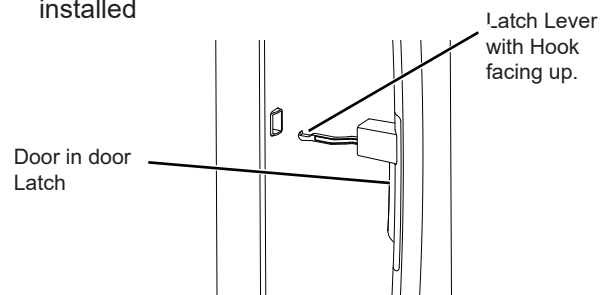

Installation Instructions

INSTALLING THE REFRIGERATOR (Cont.)


2 REMOVE THE FREEZER DOOR HANDLE

Handle Design varies based on models, however Installation is same.

Stainless steel and plastic handles:

- Ⓐ Loosen the set screws with the 1/8" Allen wrench and remove the handle.

NOTE: If the handle mounting fasteners need to be tightened or removed, use a 1/4" Allen wrench.

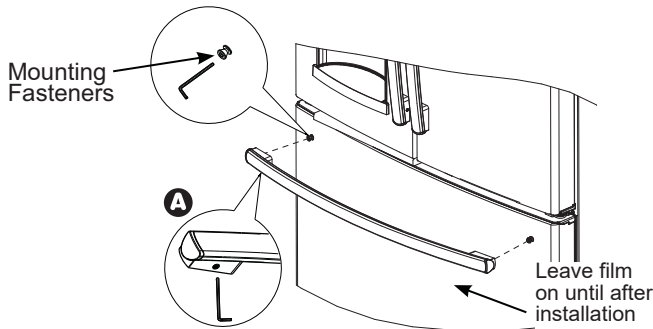


Reinstall the handles using the same procedure as removing.

3 REMOVE REFRIGERATOR DOORS

⚠ WARNING Follow all steps for removing and reinstalling the door. Failure to follow these instructions, leaving off parts, or overtightening screws, can lead to the door falling off and result in injury and property damage.


- Ⓐ Securely tape the door shut with masking tape or have a second person support the door.

- Ⓑ Start with left-hand door first: Remove the hinge cover on top of the left refrigerator door by removing all hex screws and pulling it up. Do the same for the right-hand door and the middle cover.

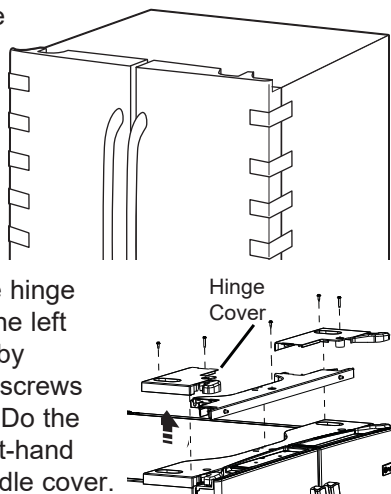


3 REMOVE THE REFRIGERATOR DOORS (cont)


- Ⓒ Disconnect electrical connectors coming from each door located under the hinge covers. Remove the 1/4" hex head screw to disconnect the ground wire from the hinge. Remove the 1/4" hex head screw to remove the strain relief from the water line.

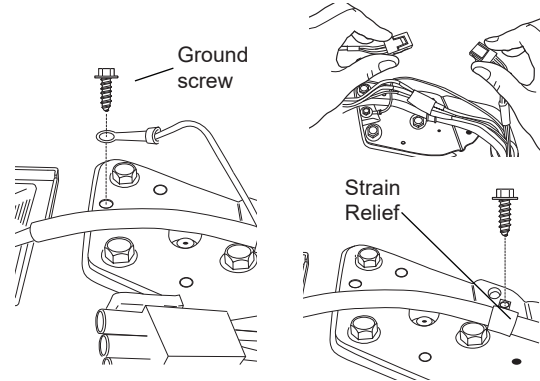

- Ⓓ Disconnect the water line from the back of the unit by pressing down on the dark grey collar while pulling up on the water line. Pull water line through case conduit from the top to free the line for door removal. The water line is more than 4' long and may need to be taped to Door for accessibility when reinstalling.

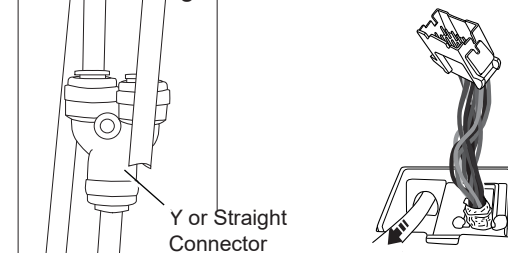

- Ⓔ Using a 3/8" socket ratchet/driver, remove the screws securing the top hinge to the cabinet, then lift the hinge straight up to free the hinge pin from the location in the top of the door.

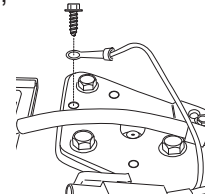

⚠ CAUTION Lifting Hazard

Single person lift could cause injury. Use assistance when handling, moving or lifting the doors.

NOTE: when removing door, to prevent damage to door and electronics, carefully place the door in a proper location.

NOTE: The lower door hinge pin and hinge are keyed and must be matched correctly for the door to self close properly. Please follow the directions carefully.

Installation Instructions


INSTALLING THE REFRIGERATOR (Cont.)

3 REMOVE THE REFRIGERATOR DOORS (cont)

Note: For proper installation later, please follow the next step carefully.

- F Remove the tape and keeping the door as straight as possible, open the door to 90° then lift straight up to remove it.

Lift up & off center hinge

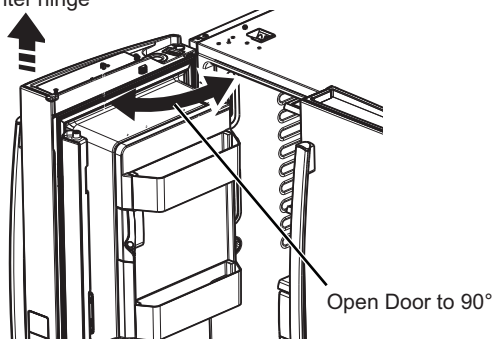

Open Door to 90°

REMOVE OPPOSITE DOOR


Follow the same procedure on the opposite door. There are no water lines on the opposite side.

For Door in Door Models: Securely tape the inner and outer doors before installing or removing. 90° door alignment not required during installation or removal for these models.

4 REMOVE CENTER HINGE (if necessary)

Remove the 3/8" screws securing the center hinge to the cabinet.

Use T20 driver to remove outboard screw.

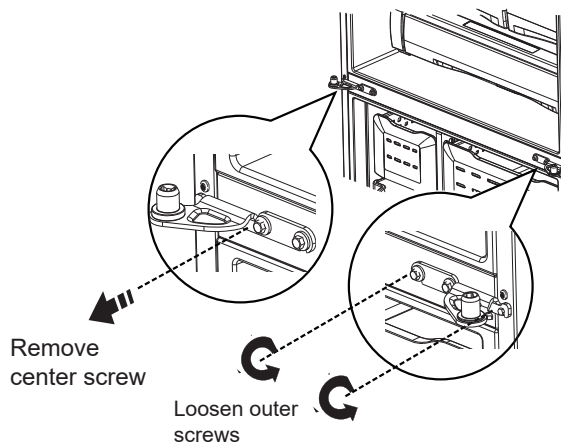


Remove center screw

Loosen outer screws

5 REINSTALLING THE REFRIGERATOR DOORS


Reverse steps 1 through 4 to reinstall refrigerator doors, follow details below for critical alignments.

- A Reinstall center hinge first and torque the screws to 65 in-lbs (7.34 N-m). With the LH door at 90° to the front of the case, lower the refrigerator door onto the center hinge.

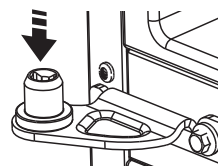

Ensure that the door and hinge align correctly.

- B Rotate doors closed and make sure moveable center sealing portion of the door aligns with the striker. If the door will not self-close after reinstalling, remove door, turn door upside down, check alignment mark and arrow; (there is an alignment mark on the door closure mechanism. It corresponds to an alignment arrow on the plastic ring. Rotate door closure mechanism to align mark and arrow, reinstall door). Door in Door models do not have the same closure mechanism on the right hand door. You may notice a difference in closure.

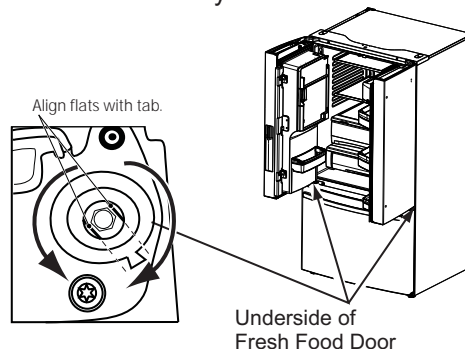

Underside of Fresh Food Door

If door cannot be installed at 90° follow steps below:

1. Install door at 180° to case front.
2. If space limits opening door to less than 180°, then:
 - a) Remove door, carefully turn door upside down.
 - b) Check alignment of door closure mechanism shaft on underside of door. The flats on the shaft should correspond to alignment tab on plastic ring or mark on bottom end cap.
 - c) If shaft is not aligned to tab/mark, using 5/32" Allen wrench, rotate door closure mechanism shaft counterclockwise for right door and clockwise for left door. Then align flat with tab/mark.
 - d) Install the door at 90°.

Securely tape the door shut with masking tape or have a second person support the door. Reinstall the top hinge and torque the screws to 65 in-lbs (7.34 N-m).


- C Be sure to reinstall the ground wire and strain relief to the top hinge.
- D Reinstall hinge cover. **NOTE:** Ensure wires are not pinched or under screw bosses before tightening screws.

Installation Instructions

INSTALLING THE REFRIGERATOR (Cont.)


6 REMOVE THE FREEZER DOOR

- A Pull the freezer door open to full extension.
- B Remove 3 attachment screws, located at the bottom on each side of the freezer door using 3/8" hex socket driver.

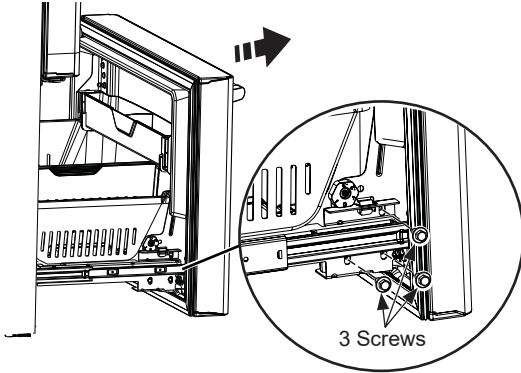


CAUTION Lifting Hazard
Freezer door is heavy Use both hands to secure the door before lifting.

- C Lift the freezer door to disengage it from the slide mechanism
The door can safely rest on the bottom. Do not rest the door on any other surfaces to avoid scratches.

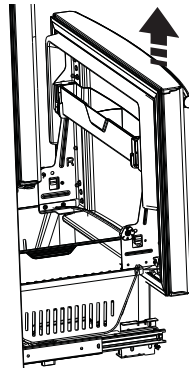

7 REMOVE FREEZER BASKET


- A Pull the lower basket and slide mechanism to full extension using both hands.
- B Remove the top freezer drawer by fully extending the drawer then lifting up and out.
- C Remove the basket resting on the slides.
- D Push the bottom basket slides back until the slide mechanism self retracts.

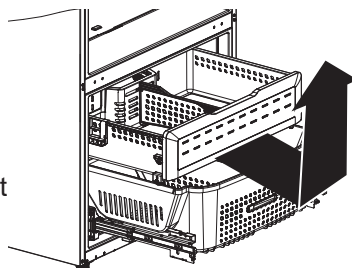


8 REMOVE THE FREEZER BASKET SLIDES

The freezer basket slides can be removed to gain another 3/4" (1.90 cm) clearance through a doorway.


- A Remove freezer door as shown in Step 6.
- B Remove the upper and lower baskets as shown in Step 7.
- C Remove the clip on the crossbar located along the right hand side of the rack and pinion gear assembly by sliding forward.
- D Remove crossbar by sliding to the right, then pull out and to the left.

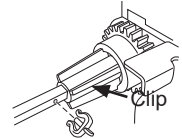


- E Remove the four 1/4" hex head bolts per side and remove side supports.

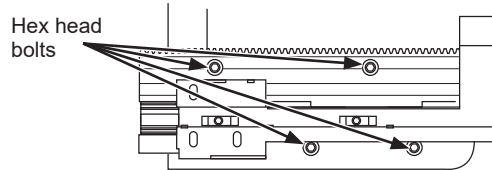

- F Reverse the steps to assemble. When installing the crossbar, always put the hole on the right hand side. Align the left and right gears with the timing marks on the gears when inserting the crossbar. Always insert the crossbar in the right hand gear first and then the left hand gear.

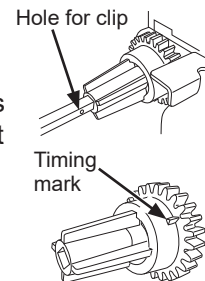

- G Inset the clip into the crossbar hole located on the right hand side.

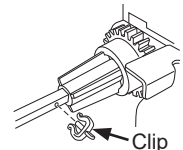

Installation Instructions

INSTALLING THE REFRIGERATOR (Cont.)


9 RE-INSTALL FREEZER DRAWER

A Re-install freezer drawer by placing the drawer wheels onto the top of the track mounted to the side of the freezer walls. The wheels on the freezer drawer should be on top of the bottom basket sides.

ON MODELS EQUIPPED WITH ICE MAKER IN THE FREEZER: Place the ice bucket in the drawer and push the drawer into the freezer with the front of the bucket to the front of the basket,.

Make sure:

- The ice bucket does not hit the icemaker arm and the freezer drawer retracts completely into the freezer compartment.
- The fill tube extends into the fill cup opening at the back of the icemaker.

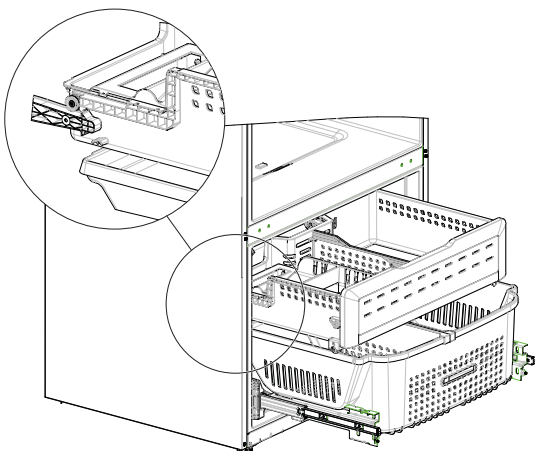


10 REPLACE FREEZER DOOR

CAUTION Lifting Hazard

Freezer door is heavy Use both hands to secure the door before lifting.

- A** Pull the lower basket slide mechanism to full extension with both hands.
- B** Lift the freezer door and align the tabs on the door bracket sides with the square holes in slide mechanisms.

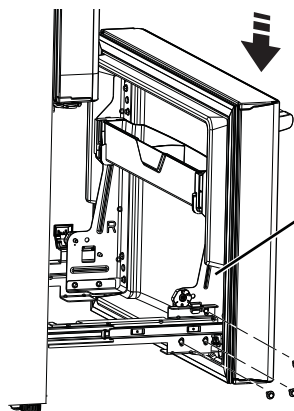

Align and insert tab on Freezer Door Bracket with slot on Freezer Slide Bracket.

NOTE: Place one side in first and then align the other side.

- C** Replace the attachment screws and torque the screws to 65 in-lb (7.34 N-m).
- D** For adjusting freezer door gaps, follow the instructions on page 30 or in the Owner's Manual.
- E** Replace freezer basket onto the slide brackets and make sure the freezer door operates and closes freely.

Installation Instructions

INSTALLING THE REFRIGERATOR (Cont.)

Instructions for adjusting freezer door gaps:

IMPORTANT!

The 6 mounting screws (3 on each side) are NOT interchangeable with the center or top hinge screws. Drawer screws have flat washer heads, and other screws have lines/ribs on washer heads.

After installation of the freezer door, check for uniform gaps (top and bottom of right and left hand side) with the template provided.

In the event of excessive gaps use the following steps to adjust the freezer door.


Step 1 - Loosen the 3 screws on each side (right and left) of the freezer door.

Step 2 - Adjust set screw clockwise if gap at the top is too big (see template). Turn the set screw using 3/32" hex key clockwise by quarter to half a rotation

Step 3 - Adjust set screw counter-clockwise if gap at the bottom is too big (see template). Turn the set screw using 3/32" hex key counter-clockwise by quarter to half a rotation

Step 4 - Tighten the 3 screws on each side (right and left).


Step 5 - Re-check the gaps using the template and repeat steps 1 to 4 if required and complete with step 5.

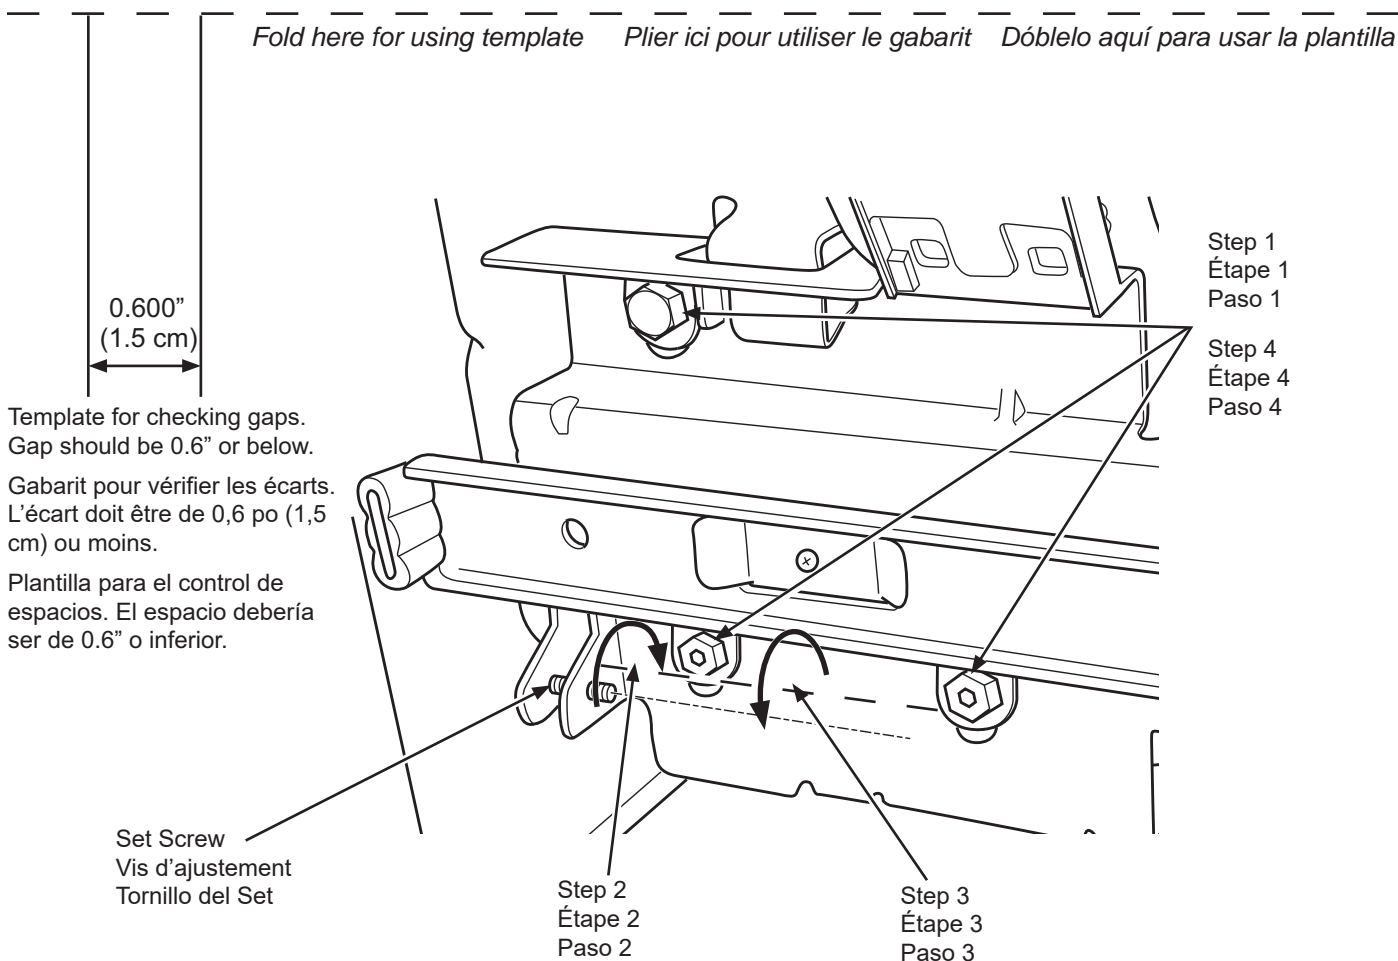


Installation Instructions

INSTALLING THE REFRIGERATOR (Cont.)

10 LEVEL THE FREEZER DOOR

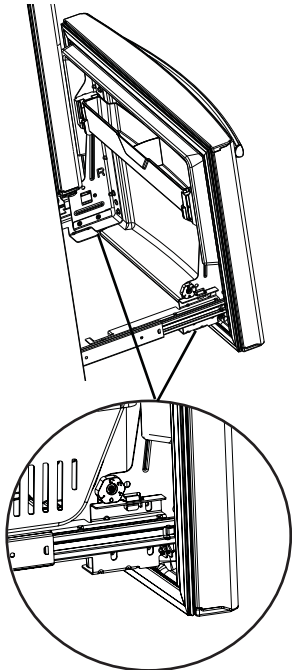


- A** Locate the height adjuster cam in the freezer door. Slightly loosen the three door attachment screws on both sides using a 3/8" hex socket driver.
- B** Locate and loosen the cam screw using the T-27 screw driver.

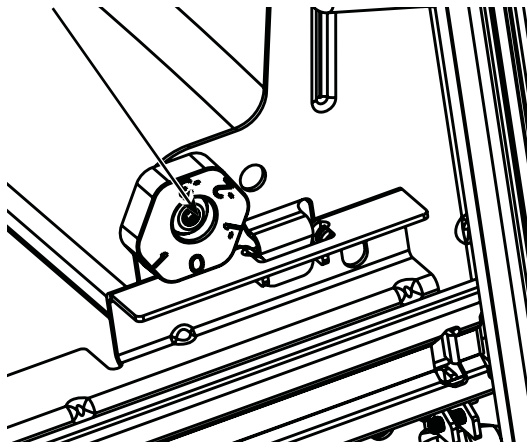

10 LEVEL THE FREEZER DOOR (cont.)

- A** Lift the door on the side requiring adjustment, rotate the cam to required position.

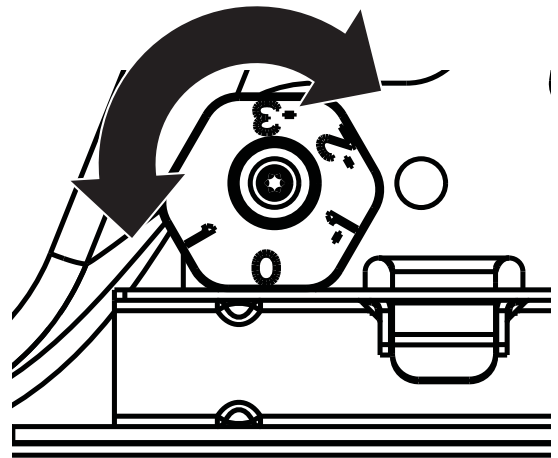

- 0 - Initial position
- 1 - Lift by 0.050" (0.127 cm)
- 1 - Lower by 0.050" (0.127 cm)
- 2 - Lower by 0.100" (0.254 cm)
- 3 - Lower by 0.150" (0.391 cm)

- B** After adjustment tighten the 3 attachment screws using to 65 in-lb (7.34 N-m).

11 REMOVE PACKAGING

Remove all tape, foam and protective packing from shelves and drawers.

Installation Instructions

INSTALLING THE REFRIGERATOR (Cont.) Anti-Tip Floor Bracket Installation (Models PYE, CYE, GYE, DYE, PWE, CWE, and ZWE only)

⚠ WARNING



Tip Over Hazard.




Built-in style models (model PYE, CYE, GYE, PWE, CWE, and ZWE) are top heavy, especially with any doors open. These models must be secured with the anti-tip floor bracket to prevent tipping forward, which could result in death or serious injury. Read and follow the entire installation instructions for installing the anti-tip floor bracket packed with your refrigerator.

NOTE:

If you did not receive an anti-tip bracket with your purchase, call 1.800.626.8774 to receive one at no cost. (In Canada, call 1.800.561.3344.)

For installation instructions of the bracket, visit: www.GEAppliances.com.
(In Canada, www.GEAppliances.ca.)

MATERIALS YOU MAY NEED (not included)



Lag Bolts
1/4" (6 mm) x 1-1/2" (38 mm)
Drill Bit Appropriate for Anchors



Anchor Sleeves
1/2" (12 mm) OD


For Anti-Tip Bracket Mounted on CONCRETE Floors Only

AT-1

MEASURE CABINET OPENING AVAILABLE VS. REFRIGERATOR WIDTH


Measure width of cabinet opening where refrigerator will be placed, W.

Be sure to account for any countertop overhang, baseboard thickness and any clearance desired. Width, W, should not be less than 36". The refrigerator will be placed approximately in the middle of this opening.

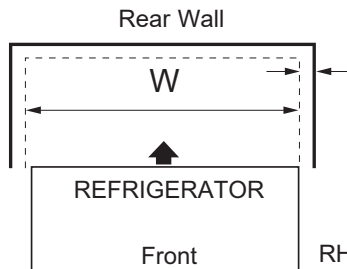


Baseboard Thickness or Countertop Overhang (Whichever Is Larger) Plus Any Desired Clearance

TOOLS YOU WILL NEED



1/8" (3 mm) Drill Bit and Electric or Hand Drill



Tape measure



Pencil




5/16" (8 mm) Nut Driver

AT-2 LOCATING THE ANTI-TIP FLOOR BRACKET

- A** Place the anti-tip floor bracket locator template (included inside the anti-tip kit) onto the floor up against the rear wall, within W, and in line with the desired location of the RH side of the refrigerator (see Figure 1).

Figure 1 – Installation Overview

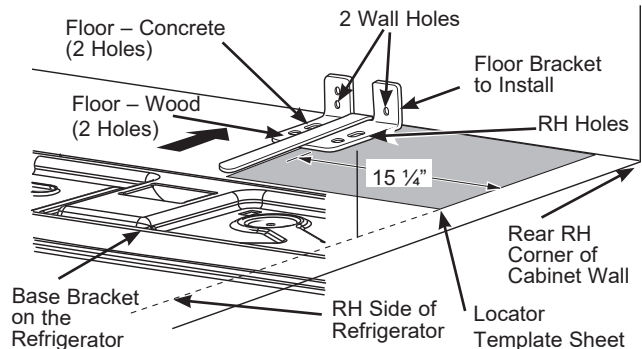

- B** Place the anti-tip floor bracket onto the locator template with its RH floor holes lined up with the floor holes indicated on the template sheet, approximately 15 1/4" (38.73 cm) from the edge of the sheet or the RH side of the refrigerator.

- C** Hold down in position and use the anti-tip floor bracket as a template for marking the holes based upon your configuration and type of construction as shown in Step 3. Mark the hole locations with a pencil, nail or awl.

NOTE:

- It is REQUIRED to use at least 2 screws to mount the floor bracket (one on each side of the anti-tip floor bracket). Both must be into either the wall or the floor. Figure 2 indicates all the acceptable mounting configurations for screws. Identify the screw holes on the anti-tip floor bracket for your configuration.


Installation Instructions

INSTALLING THE REFRIGERATOR (Cont.) Anti-Tip Floor Bracket Installation (Models PYE, CYE, GYE, DYE, PWE, CWE, and ZWE only)


AT-2 LOCATING THE ANTI-TIP FLOOR BRACKET (cont.)

Figure 2 – Acceptable Screw Placement Locations


Recommended Installation – Wood

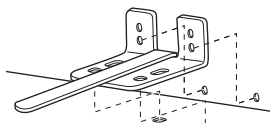


Recommended Installation – Concrete

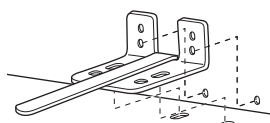


Minimum Acceptable #1 – Wall Plate Stud



Minimum Acceptable #2 – Wood Floor

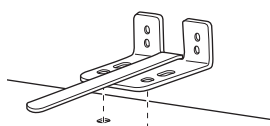

Minimum Acceptable #3 – Concrete Floor




AT-3 ANTI-TIP BRACKET INSTALLATION

A WOOD Wall and Floor Construction:

- Drill the appropriate number of 1/8" (3 mm) pilot holes in the center of each floor bracket hole being used (a nail or awl may be used if a drill is not available) AND remove the locator template from the floor.
- Mount the anti-tip floor bracket by fastening the 2, or recommended 4, #10-16 hex-head screws tightly into place as illustrated in Figure 3.

Figure 3 – Attachment to Wall and Floor

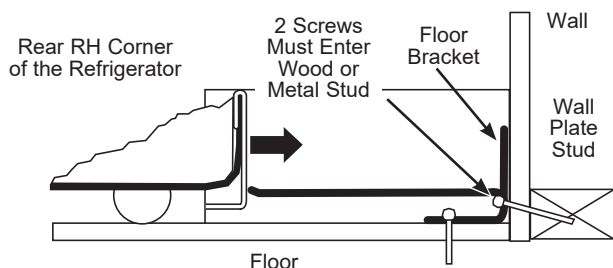

B CONCRETE Wall and Floor Construction:

- Anchors required (not provided):
4 each 1/4" (6 mm) x 1-1/2" (38 mm) lag bolts
4 each 1/2" (12 mm) O.D. sleeve anchors
- Drill the recommended size holes for the anchors into the concrete at the center of the holes marked in Step 2.
- Install the sleeve anchors into the drilled holes. Place the anti-tip floor bracket as indicated in Step 2. Remove the locator template from the floor.
- Install the lag bolts through the anti-tip floor bracket and tighten appropriately.

C WOOD Wall and TILE Floor Construction:

- For this special case, locate the 2 wall holes identified in Fig. 2. Drill an angled 1/8" (3 mm) pilot hole (approx. as shown in Fig. 3) in the center of each hole.
- Mount the anti-tip floor bracket using the Minimum Acceptable Installation #1, as illustrated in Fig. 2.

AT-4 POSITIONING THE REFRIGERATOR TO ENGAGE THE ANTI-TIP FLOOR AND BASE BRACKETS

- A** Before pushing the refrigerator into the opening, plug the power cord into the receptacle and connect waterline (if equipped). Check for leaks.
- B** Locate the refrigerator's RH side and move back approximately in line with the RH side of the cabinet opening, W. This should position the anti-tip floor bracket to engage the anti-tip base bracket on the refrigerator.
- C** Gently roll the refrigerator back into the cabinet opening until it comes to a complete stop. Check to see if the refrigerator front lines up with the cabinet front face. If not, carefully rock the refrigerator forward and backward until engagement occurs and you notice that the refrigerator is fully pushed up against the rear wall.
- D** **If Applicable:** Adjust the rear (and front) wheel height settings to fully engage the rear anti-tip brackets, while also aligning the refrigerator front with the cabinet front face.

NOTE: If you pull the refrigerator out and away from the wall for any reason, make sure the anti-tip floor bracket is engaged when the refrigerator is pushed back against the rear wall.

Installation Instructions

INSTALLING THE REFRIGERATOR (Cont.)

11 CONNECTING THE REFRIGERATOR TO THE HOUSE WATER LINE

A cold water supply is required for automatic ice maker operation. If there is not a cold water supply, you will need to provide one. See Installing the Water Line section.

NOTES:

- Before making the connection to the refrigerator, be sure the refrigerator power cord is not plugged into the wall outlet.
- If your refrigerator does not have a water filter, we recommend installing one if your water supply has sand or particles that could clog the screen of the refrigerator's water valve. Install it in the water line near the refrigerator. If using SmartConnect™ Refrigerator Tubing Kit, you will need an additional tube (WX08X10002) to connect the filter. Do not cut plastic tube to install filter.
- Before connecting the water line to the house, purge the house line for at least 2 minutes.

- A** If you are using copper tubing, place a compression nut and ferrule (sleeve) onto the end of the tubing coming from the house cold water supply.


If you are using the SmartConnect™ tubing, the nuts are already assembled to the tubing.


- B** If you are using copper tubing, insert the end of the tubing into the refrigerator connection, at the back of the refrigerator, as far as possible. While holding the tubing, tighten the fitting.

If you are using SmartConnect™ tubing, insert the molded end of the tubing into the refrigerator connection, at the back of the refrigerator, and tighten the compression nut until it is hand tight. Then tighten one additional turn with a wrench. Over tightening may cause leaks.

- C** Fasten the tubing into the clamp provided to hold it in position. You may need to pry open the clamp.

⚠ WARNING Connect to potable water supply only. A cold water supply is required for automatic icemaker operation. The water pressure must be between 40 and 120 psi (275-827 kilopascals)


⚠ WARNING  **Electrical Shock Hazard.** Attach tubing clamp using existing hole only. DO NOT drill into the refrigerator.

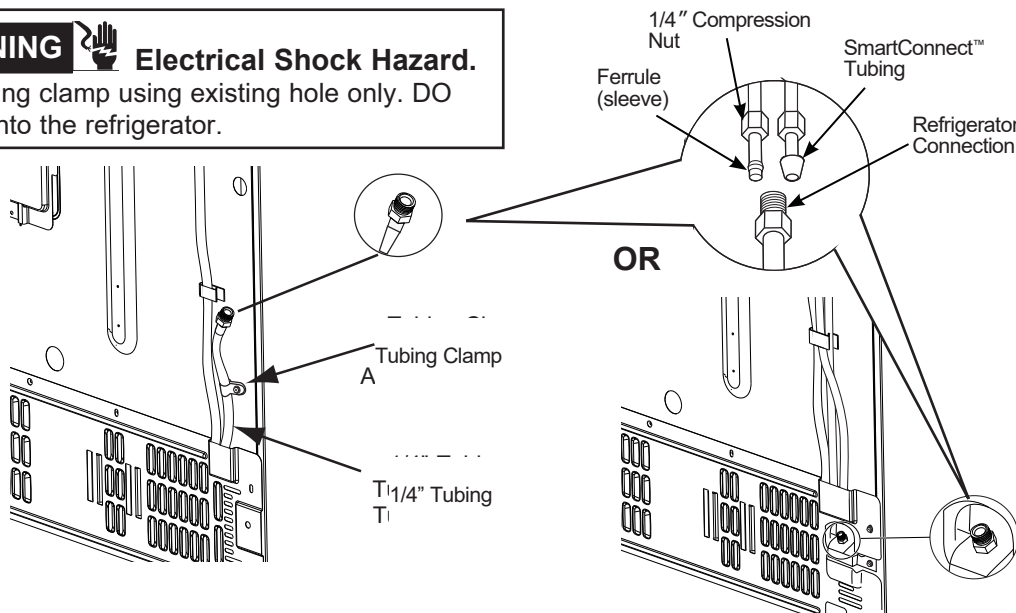

Installation Instructions


INSTALLING THE REFRIGERATOR (Cont.)

12 TURN ON THE WATER SUPPLY

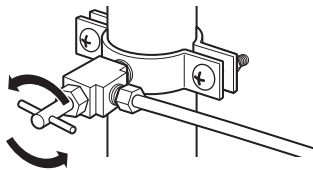

Turn the water on at the shutoff valve (house water supply) and check for any leaks.

13 PLUG IN THE REFRIGERATOR

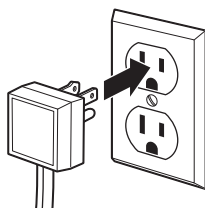


See the grounding information attached to the power cord.

14 LEVEL THE REFRIGERATOR

The leveling legs have 2 purposes:

1. Leveling legs adjust so the refrigerator is firmly positioned on the floor and does not wobble.
2. Leveling legs serve as a stabilizing brake to hold the refrigerator securely in position during operation and cleaning. The leveling legs also prevent the refrigerator from tipping.

- A** Turn the leveling legs clockwise to raise the refrigerator, counterclockwise to lower it.

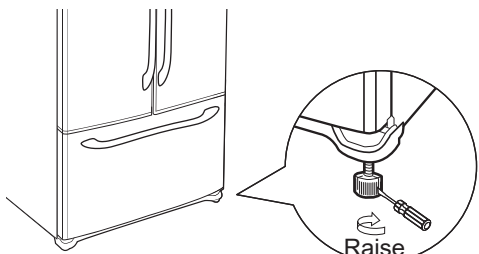


Flat-Head Screwdriver


NOTICE: To avoid possible property damage, the leveling legs must be firmly touching the floor.

15 LEVEL THE REFRIGERATOR DOORS

Remember a level refrigerator is necessary for getting the doors perfectly even. If you need help, review the previous section on leveling the refrigerator.






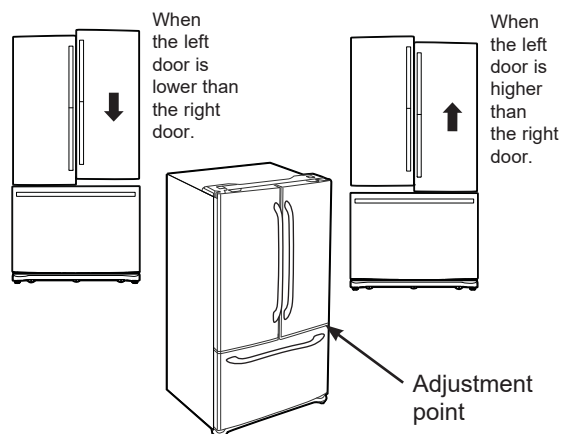


- A** If you open the freezer door, you can see the center hinge.
- B** Insert 1/4" Allen wrench into the shaft of the center hinge.
- C** Adjust the height by turning clockwise or counterclockwise. When you turn counterclockwise, the door will move up.

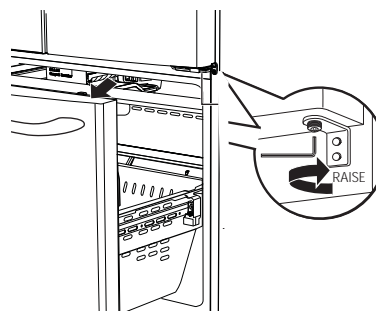

Installation Instructions



INSTALLING THE REFRIGERATOR (Cont.)

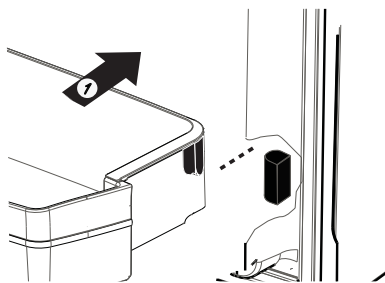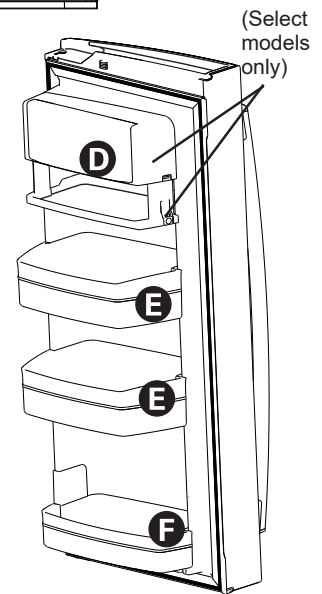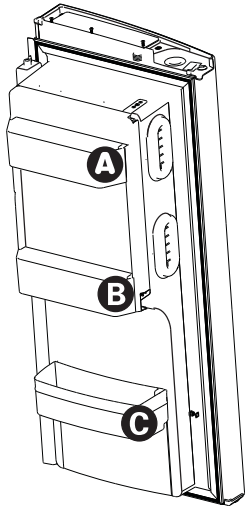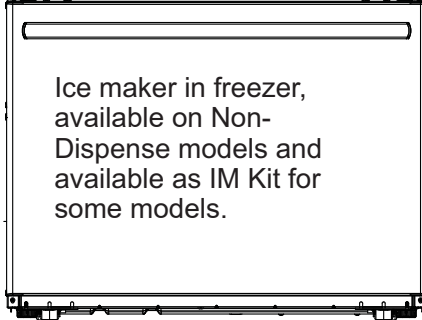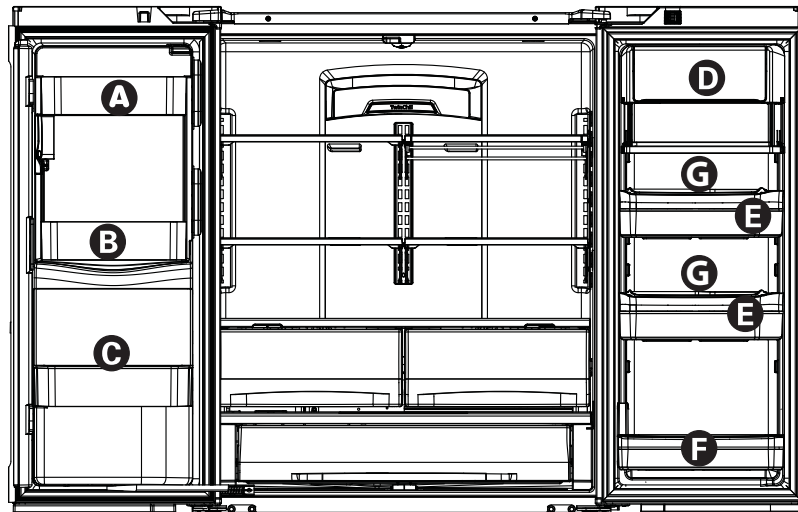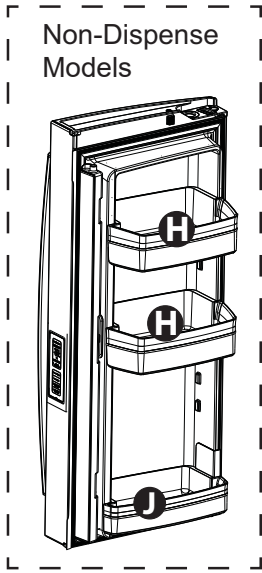

To place bins into doors:


- 1 Match your bin with the letter shown. Position the bin hooks over the bin locator and push forward until inserted fully.

Bin hook rear each side

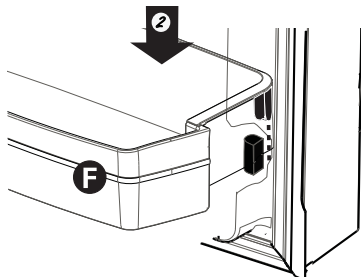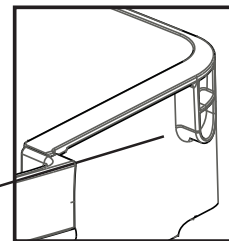

- 2 Push bin down until locked into position.






Bin locator each side

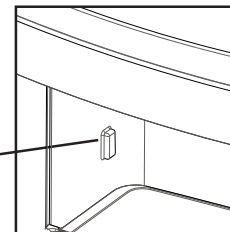

Installation Instructions

INSTALLING THE REFRIGERATOR (Cont.)

Models PFD, PYD, GFD

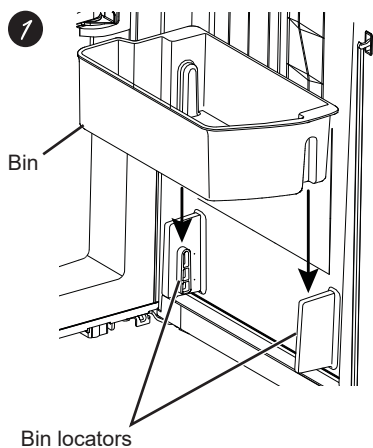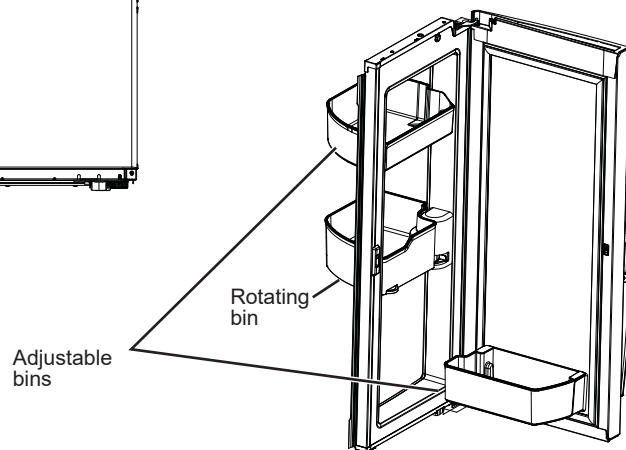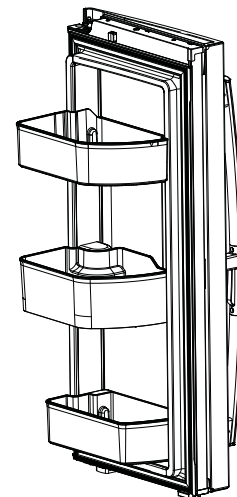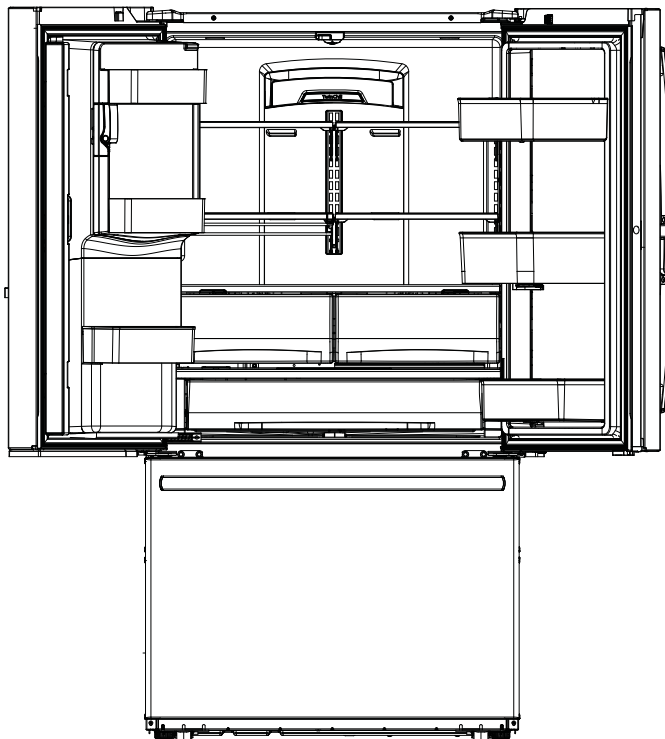
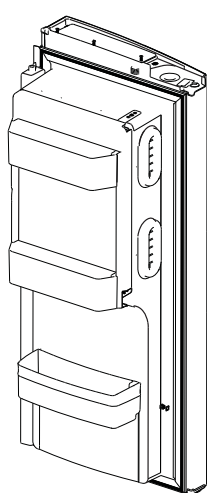


1 To place adjustable bins into door:

Position the bins over the bin locators and push down until locked in position.

2 To place rotating bin into door:

1. Slide bin base assembly onto the bracket on the door.
2. Slide the bin onto the bin base

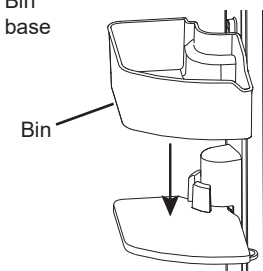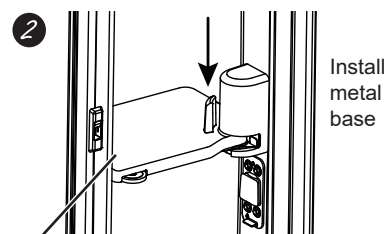

Installation Instructions

INSTALLING THE WATER LINE

BEFORE YOU BEGIN

Recommended copper water supply kits are WX8X2, WX8X3 or WX8X4, depending on the amount of tubing you need. Approved plastic water supply lines are SmartConnect™ Refrigerator Tubing (WX08X10006, WX08X10015 and WX08X10025).

When connecting your refrigerator to a GE Appliances Reverse Osmosis Water System, the only approved installation is with a GE Appliances RVKit. For other reverse osmosis water systems, follow the manufacturer's recommendations.

If the water supply to the refrigerator is from a Reverse Osmosis (RO) Water Filtration System AND the refrigerator also has a water filter, use the refrigerator's filter bypass plug. Using the refrigerator's water filtration cartridge in conjunction with the RO water filter can result in hollow ice cubes. Some models do not come equipped with the filter bypass plug. To obtain a free bypass plug, call 800.GECARES. In Canada, call 800.561.3344.

This water line installation is not warranted by the refrigerator or ice maker manufacturer. Follow these instructions carefully to minimize the risk of expensive water damage.

Water hammer (water banging in the pipes) in house plumbing can cause damage to refrigerator parts and lead to water leakage or flooding. Call a qualified plumber to correct water hammer before installing the water supply line to the refrigerator.

To prevent burns and product damage, do not hook up the water line to the hot water line.


If the refrigerator is operated before the water connection is made to the ice maker, see **Controls** section on page 9 to turn ice maker off.

Do not install the ice maker tubing in areas where temperatures fall below freezing.

When using any electrical device (such as a power drill) during installation, be sure the device is double insulated or grounded in a manner to prevent the hazard of electric shock, or is battery powered.

All installations must be in accordance with local plumbing code requirements.

WHAT YOU WILL NEED

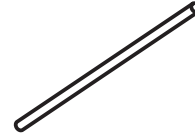

- Copper or SmartConnect™ Refrigerator Tubing kit, 1/4" outer diameter to connect the refrigerator to the water supply. If using copper, be sure both ends of the tubing are cut square.

To determine how much tubing you need: measure the distance from the water valve on the back of the refrigerator to the water supply pipe. Be sure there is sufficient extra tubing to allow the refrigerator to move out from the wall after installation.

SmartConnect™ Refrigerator Tubing Kits are available in the following lengths:

- 8' (2.4 m) – WX08X10006
- 15' (4.6 m) – WX08X10015
- 25' (7.6 m) – WX08X10025

⚠ WARNING

Connect to potable water supply only.

A cold water supply is required for automatic icemaker operation. The water pressure must be between 40 and 120 psi (275-827 kilopascals)

Installation Instructions



INSTALLING THE WATER LINE (Cont.)

WHAT YOU WILL NEED (Cont.)


NOTE: The only GE Appliances approved plastic tubing is that supplied in SmartConnect™ Refrigerator Tubing kits. Do not use any other plastic water supply line because the line is under pressure at all times. Certain types of plastic will crack or rupture with age and cause water damage to your home.

- A GE Appliances water supply kit (containing tubing, shutoff valve and fittings listed below) is available at extra cost from your dealer or from Parts and Accessories, 877-959-8688 (in Canada 1.800.661.1616).
- A cold water supply. The water pressure must be between 20 and 120 p.s.i. (1.4–8.1 bar).


- Power drill.
- 1/2" or adjustable wrench.
- Straight and Phillips blade screwdriver.



- Two 1/4" outer diameter compression nuts and 2 ferrules (sleeves)—to connect the copper tubing to the shutoff valve and the refrigerator water valve.
OR
- If you are using a SmartConnect™ Refrigerator Tubing kit, the necessary fittings are preassembled to the tubing.



- If your existing copper water line has a flared fitting at the end, you will need an adapter (available at plumbing supply stores) to connect the water line to the refrigerator OR you can cut off the flared fitting with a tube cutter and then use a compression fitting. Do not cut formed end from SmartConnect™ Refrigerator tubing.



- Shutoff valve to connect to the cold water line. The shutoff valve should have a water inlet with a minimum inside diameter of 5/32" at the point of connection to the COLD WATER LINE. Saddle-type shutoff valves are included in many water supply kits. Before purchasing, make sure a saddle-type valve complies with your local plumbing codes.

Install the shutoff valve on the nearest frequently used drinking water line.

1 SHUT OFF THE MAIN WATER SUPPLY

Turn on the nearest faucet long enough to clear the line of water.

2 CHOOSE THE VALVE LOCATION

Choose a location for the valve that is easily accessible. It is best to connect into the side of a vertical water pipe. When it is necessary to connect into a horizontal water pipe, make the connection to the top or side, rather than at the bottom, to avoid drawing off any sediment from the water pipe.




3 DRILL THE HOLE FOR THE VALVE

Drill a 1/4" hole in the water pipe (even if using a self-piercing valve), using a sharp bit. Remove any burrs resulting from drilling the hole in the pipe.

Take care not to allow water to drain into the drill.

Failure to drill a 1/4" hole may result in reduced ice production or smaller cubes.

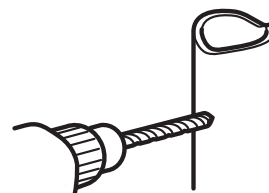


Installation Instructions

INSTALLING THE WATER LINE (Cont.)

4 FASTEN THE SHUTOFF VALVE

Fasten the shutoff valve to the cold water pipe with the pipe clamp.

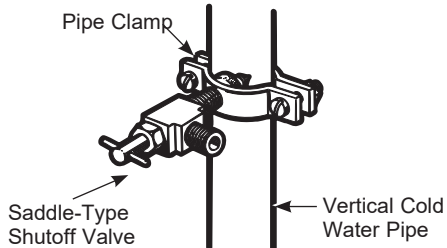


NOTE: Commonwealth of Massachusetts Plumbing Codes 248CMR shall be adhered to. Saddle valves are illegal and use is not permitted in Massachusetts. Consult with your licensed plumber.

5 TIGHTEN THE PIPE CLAMP

Tighten the clamp screws until the sealing washer begins to swell.

NOTE: Do not over tighten or you may crush the tubing.

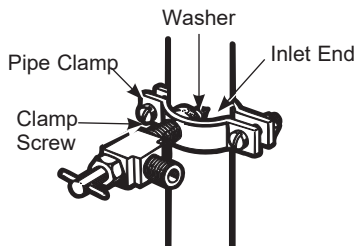

6 ROUTE THE TUBING

Route the tubing between the cold water line and the refrigerator.


Route the tubing through a hole drilled in the wall or floor (behind the refrigerator or adjacent base cabinet) as close to the wall as possible.

7 CONNECT THE TUBING TO THE VALVE

Place the compression nut and ferrule (sleeve) for copper tubing onto the end of the tubing and connect it to the shutoff valve.

Make sure the tubing is fully inserted into the valve. Tighten the compression nut securely.

For plastic tubing from a SmartConnect™ Refrigerator Tubing kit, insert the molded end of the tubing into the shutoff valve and tighten compression nut until it is hand tight, then tighten one additional turn with a wrench. Over tightening may cause leaks.

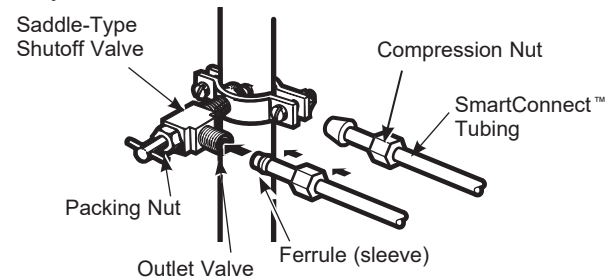

NOTE: Commonwealth of Massachusetts Plumbing Codes 248CMR shall be adhered to. Saddle valves are illegal and use is not permitted in Massachusetts. Consult with your licensed plumber.

8 FLUSH OUT THE TUBING

Turn the main water supply on and flush out the tubing until the water is clear.

Shut the water off at the water valve after about one quart (1 liter), or 2 minutes, of water has been flushed through the tubing.



To complete the installation of the refrigerator, go back to Step 11 in Installing the Refrigerator.

Normal Operating Conditions.

Newer refrigerators sound different from older refrigerators.
Modern refrigerators have more features and use newer technology.

Do you hear what I hear? These conditions are normal.

HUMMM...

WHOOSH...

- The new high efficiency compressor may run faster and longer than your old refrigerator and you may hear a high-pitched hum or pulsating sound while it is operating.
- You may hear a whooshing sound when the doors close. This is due to pressure equalizing within the refrigerator.
- After dispensing ice, a motor will close the ice chute to keep warm room air from entering the ice bucket, maintaining ice at a freezing temperature. The hum of the motor closing the ice chute is normal, shortly after dispensing ice.



- You may hear the fans spinning at high speeds. This happens when the refrigerator is first plugged in, when the doors are opened frequently or when a large amount of food is added to the refrigerator or freezer compartments. The fans are helping to maintain the correct temperatures.
- The fans change speeds in order to provide optimal cooling and energy savings.

CLICKS, POPS, CRACKS and SNAPS

- You may hear cracking or popping sounds when the refrigerator is first plugged in. This happens as the refrigerator cools to the correct temperature.
- The compressor may cause a clicking or chirping sound when attempting to restart (this could take up to 5 minutes).
- Expansion and contraction of cooling coils during and after defrost can cause a cracking or popping sound.
- On models with an ice maker, after an ice making cycle, you may hear the ice cubes dropping into the ice bucket.
- After dispensing ice, a motor will close the ice chute to keep warm room air from entering the ice bucket, maintaining ice at a freezing temperature.

WATER SOUNDS



- The flow of refrigerant through the cooling coils may make a gurgling noise like boiling water.
- Water dropping on the defrost heater can cause a sizzling, popping or buzzing sound during the defrost cycle.
- A water dripping noise may occur during the defrost cycle as ice melts from the evaporator and flows into the drain pan.
- Closing the door may cause a gurgling sound due to pressure equalization.

START UP COOLING

It can take up to 24 hours for the refrigerator and freezer temperatures to match the display. During that time refrigerator and freezer door openings should be minimized.

TIPS

- Freezer cools first.
- Refrigerator compartment cools last; it may take several hours after the freezer.
- Turning off ice maker makes both fresh food and freezer food cool faster.

Troubleshooting Tips... Before you call for service

Save time and money! Review the charts on the following pages first and you may not need to call for service.

Problem	Possible Causes	What to Do
Water filter indicated as installed incorrectly or a leak is present on cap control panel.	Water filter installed backward or is leaking.	Check for leak. If no leak is present, remove filter/bypass plug**, rotate 180° and reinstall.
"Warning Triangle" is lit Replace Filter/Replace Water Filter is lit Over Due light is lit	Water filter leaking or needs replacing Water filter backwards	Replace water filter, check for leak Remove filter, rotate 180° and reinstall
Dispenser Off is lit	Control A, B & C Wrong filter installed	Replace filter with proper filter Remove filter, rotate 180° and reinstall
Not filtering	Filter bypass installed Controls B & C	Install correct water filter
Reset Filter is lit	Water filter leaking or needs replacing	Replace water filter, or install filter bypass ** Press and hold Reset Filter for 3 seconds to reset (Control D only)
Water filter indicator light is not lit	This is normal. This indicator will turn on to tell you that you need to replace the filter soon.	See <i>About the Water Filter</i> for more information.
Handle is loose/handle has a gap.	Handle needs adjusting	See <i>Attach Fresh Food Handle</i> and <i>Attach the Freezer Handle</i> sections for detailed instructions.
Refrigerator beeping	This is door alarm	-Turn off or disable with door closed -If door open and alarm is sounding, you can only snooze the alarm
Not cooling	The cooling system is off	See <i>About Controls</i> .
Water has poor taste/odor*	Water dispenser has not been used for a long time	Dispense water, until all water in system is replenished.
Water in glass is warm*	Normal when refrigerator is first installed	Wait 24 hours for the refrigerator to completely cool down.
	Water dispenser has not been used for a long time	Dispense water, until all water in system is replenished
	Water system has drained	Allow several hours for replenished supply to chill
Water dispenser does not work*	Water supply line turned off or not connected	See <i>Installing the Water Line</i>
	Water filter clogged or filter/bypass plug not installed	Replace filter cartridge or remove filter and install bypass plug**
	Air may be trapped in the water system	Press the dispenser arm for at least 5 minutes.
	Water in reservoir is frozen because the controls are set too cold	Set the refrigerator control to a warmer setting and wait 24 hours. If the water does not dispense after 24 hours, call for service

*Select Models Only

**Some models do not come equipped with the filter bypass plug. To obtain a free bypass plug, call 800.GECARES. In Canada, call 800.561.3344.



Troubleshooting Tips... Before you call for service

Problem	Possible Causes	What to Do
Water spurting from dispenser*	Newly installed filter cartridge	Run water from the dispenser for 5 minutes (about 2 gallons)
No water or ice cube production*	Supply line or shutoff valve is clogged	Call a plumber
	Water filter is clogged	Replace filter cartridge or remove filter and install bypass plug**
	Filter cartridge not properly installed	Remove and reinstall filter cartridge, being certain that it locks in place.
	Ice maker is turned off	Check that the ice maker is turned on. See <i>About the Automatic Ice Maker</i> .
Water is leaking from dispenser*	Air may be present in the water line system, causing water to drip after being dispensed	Dispense water for at least 5 minutes to remove air from system
AUTO FILL under fill/no fill*	Not all containers work with AUTO FILL	Try different container
	Error message	See page 14
		Clean sensor. See page 14.
AUTO FILL overfills*	Not all containers work with AUTO FILL	Try different container
Freezer cooling, fresh food not cooling	Normal, when refrigerator first plugged in or after extended power outage	Wait 24 hours for temperature in both compartments to reach selected temperatures.
Ice dispenser opens after closing freezer drawer *	Normal	The ice dispenser door may open after closing freezer door to allow access
Low brewing flow rate	There may have been a dent at the bottom of K-Cup causing the pin to pierce the filter allowing coffee grounds clogging the bottom pin	Avoid using damaged/dented K-cups, and clean the lower needle before next brew
Low brewing flow rate / water drips from inner door	Top needle of the brewer clogged	Unclog the top needle holes using a paper clip and rinse brewer. Rinse brewer after every use.
Brewer is not detected or hot water leaking from top of the brewer	Incorrect assembly of brewer in the bracket	Make sure the Keurig Logo is in the front. Push brewer all the way in the brackets
Coffee dispensed with splash or bubble bursting	Blocked vent hole in the brewer	Make sure the vent hole at the bottom of the brewer is clear from food or any other contamination

*Select Models Only

**Some models do not come equipped with the filter bypass plug. To obtain a free bypass plug, call 800.GECARES. In Canada, call 800.561.3344.

Troubleshooting Tips... Before you call for service

Problem	Possible Causes	What to Do
Beverage quality not as expected	You may be using non-standard or out dated K-Cups	Recommend using official Keurig K-cups that are not past expiration and have not been damaged
Liquid drips from the brewer after brewer cycle is completed and the brewer is removed from the bracket	It is possible for liquids to be retained by the brewer and drip when it is removed	Use a cloth or container to capture the drips when brewer is removed
Delay when using Keurig K-cup Pod dispenser	To ensure a quality beverage is delivered, a short delay is required to ensure the refrigerator is operating correctly	Ensuring consistent, quality operation requires the refrigerator to delay dispense for a short period of time
After brewing, my powdered beverage is not fully cleared from the used pod	Depending on size selected, the powder may not dissolve fully. Some powdered beverages develop into 'clumps' when left sitting for some time	Shake the powdered pods before brewing to break up these clumps and allow better clearing. For powdered beverage with no filter, use the Cocoa cycle selection
Brewer lid is difficult to close	K-cup is not fully seated	Press K-cup all the way down into the brewer prior to closing the lid. Lower needle must puncture K-cup before closing the brewer lid
Brewer leaks during the brew cycle	Trouble in closing brewer lid or damaged K-cup	Press K-cup all the way down into the brewer prior to closing the lid. Lower needle must puncture K-cup before closing the brewer lid. Recommend using official Keurig K-cups that have not been damaged and have a good seal between the top cover and plastic bottom

*Select Models Only

**Some models do not come equipped with the filter bypass plug. To obtain a free bypass plug, call 800.GECARES. In Canada, call 800.561.3344.



Truth or Myth

SERVICE

Before you call for service, review the detailed troubleshooting tips in the Owner's manual. If needed, service can be scheduled by visiting us online GEAppliances.com or calling 800.GE.CARES 800.432.2737. In Canada visit GEAppliances.ca or call 800.561.3344.

Truth or Myth

Truth or Myth?	Answer	Explanation
The refrigerator water filter may require replacement prior to six months	TRUE	The water filter indicator will indicate the need to replace the water filter every six months or 170 gallons of water dispensed (select models only). Water quality varies from city to city. If water flow from the dispenser slows, or ice production decreases, the water filter should be replaced, even though the filter indicator may not indicate the need for replacement.
The automatic ice maker in my refrigerator will produce ice when the refrigerator is plugged into a power receptacle.	MYTH	The refrigerator must be connected to water, and the ice maker must be turned on. Make sure the ice maker is turned on, only after the water line is connected and water is turned on. The ice maker can be turned on/off from the controls and ensure the ice maker is on, as indicated on the refrigerator control panel. See <i>About the Automatic Ice Maker</i> .
After the refrigerator has been plugged in and connected to water, I will immediately have unlimited chilled water available from the water dispenser.	MYTH	The water dispenser tank located inside the refrigerator stores water for dispensing. The water in this tank requires 24 hours to chill after installation. High usage conditions will not allow time for the water to chill.
After water dispenses, a few drops of water are normal.	TRUE	A few drops of water may fall from the dispenser, after the dispenser paddle has been released. To minimize the drops, remove the glass slowly from the dispenser.
I will never see frost inside the freezer compartment.	MYTH	Frost inside the freezer typically indicates that the door is not properly sealed, or has been left open. If frost is found, clear the frost using a plastic spatula and towel, then check to ensure that no food packages or containers are preventing the freezer door from closing. Check the refrigerator control panel to ensure the door alarm is on.
When the refrigerator is installed, or after replacing the water filter, I must dispense water for five minutes.	TRUE	A newly installed refrigerator or water filter contains air in the water lines. Press the dispenser paddle and dispense cold water for at least 5 minutes to remove air from the water line, and flush the filter.
To fill the ice bucket to the maximum capacity, I should dispense 12 and 18 hours after installation.	TRUE	Dispensing 3-4 cubes 12 hours and 18 hours after installation, allows ice to disperse within the ice bucket, which in turns calls on the ice maker to produce additional ice. Normal ice production = 100 cubes in 24 hours.
I can use the water filter bypass plug to determine if the filter requires replacement.	TRUE	Decrease in flow from the water dispenser, or decreased ice production, may indicate the need to replace the water filter. Install the water filter bypass plug (provided with the refrigerator on some models*), and check flow from the dispenser. If water flow returns to normal with the bypass plug in place, replace the water filter.
The top of the refrigerator doors will always be aligned.	MYTH	Several things can affect the fresh food door alignment, including the floor the refrigerator is installed on and loading of doors. If the top of the fresh food doors are not aligned, use a 1/4" allen wrench to adjust the right/left hand door. The adjustment screw is located on the bottom right or left hand side of the door; open the freezer door to access the screw.
Refrigerator door handles can be easily tightened.	TRUE	If door handles are loose or have a gap, the handle can be adjusted using a 1/8" allen wrench, on set screws located on the ends of the handles.
There may be odor and taste problems with your ice.	TRUE	After starting the ice maker, throw away 24 hours of ice production to avoid odor and taste problems.
I can make fine adjustments to the fresh food doors to align them.	TRUE	If the fresh food doors are not aligned, use a 1/4" Allen wrench to adjust the right hand door. The adjustment screw is located on the bottom of the right/left hand door. Open the freezer door to access.

Truth or Myth

SERVICE

Before you call for service, review the detailed troubleshooting tips in the Owner's manual. If needed, service can be scheduled by visiting us online GEAppliances.com or calling 800.GE.CARES 800.432.2737. In Canada visit GEAppliances.ca or call 800.561.3344.

Truth or Myth

Truth or Myth?	Answer	Explanation
Door handles should always be removed for installation.	MYTH	If the doors must be removed do not remove the handles, or if the refrigerator will fit easily through the passage way opening. Adjust handles that are loose or have a gap, by adjusting 1/8" set screws on either end of handles.
Door removal is always required for installation.	MYTH	Check chart on reverse side of this instruction. Doors should only be removed when necessary to prevent damage from passage way or access to final location.
Refrigerator doors that won't close after installation, can be adjusted to close properly.	TRUE	Door mechanism works best if installed at 90°+. If installed at 180°, remove the door from the mid hinge, and swing the door 180° before reinstalling. See <i>Reinstalling the Refrigerator Doors</i> .
There is an adjustment to rear wheels.	MYTH	Front leveling legs are adjustable and should be used to balance the refrigerator. Leveling legs are used to make initial fresh food door adjustment.
Check for leaks after all water connections are made.	TRUE	While purging the air from the water system, check all water line connections for leaks. Check the connection to the household water supply at back of refrigerator, and door water line connect.
Any packaging residue can be cleaned off the refrigerator using any cleaner.	MYTH	Do not use wax, polish, bleach, or other products containing chlorine on Stainless Steel panels, door handles and trim. Check this instruction under "Cleaning the Outside" for full details.

*Some models do not come equipped with the filter bypass plug. To obtain a free bypass plug, call 800.GECARES. In Canada, call 800.561.3344.



GE Appliances Refrigerator Warranty

GEAppliances.com

For US Customers, all warranty service is provided by our Factory Service Centers, or an authorized Customer Care® technician. To schedule service online, visit us at www.geappliances.com, or call GE Appliances at 800.GE.CARES (800.432.2737). Please have your serial number and your model number available when calling for service. In Canada, call 800.661.1616.

Servicing your refrigerator may require the use of the onboard data port for diagnostics. This gives a GE Appliances Factory Service technician the ability to quickly diagnose any issues with your appliance and helps GE Appliances improve its products by providing GE Appliances with information on your appliance. If you do not want your appliance data to be sent to GE Appliances, please advise your technician NOT to submit the data to GE Appliances at the time of service.

For the Period of:	GE Appliances Will Replace
One Year From the date of the original purchase	Any part of the refrigerator which fails due to a defect in materials or workmanship. During the limited one-year warranty , GE Appliances will also provide, free of charge , all labor and related service to replace the defective part.
Thirty Days (Water filter, if included) From the original purchase date of the refrigerator	Any part of the water filter cartridge which fails due to a defect in materials or workmanship. During this limited thirty-day warranty , GE Appliances will also provide, free of charge , a replacement water filter cartridge.
GE PROFILE™ & GE CAFÉ™ MODELS ONLY	
Five Years From the date of the purchase	Any part of the sealed refrigerating system (the compressor, condenser, evaporator and all connecting tubing) which fails due to a defect in materials or workmanship. During this limited five-year sealed refrigerating system warranty , GE Appliances will also provide, free of charge , all labor and related service to replace the defective part in the sealed refrigerating system.

What GE Appliances Will Not Cover:

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation, delivery or maintenance.
- Failure of the product if it is abused, misused, or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Loss of food due to spoilage.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Damage to finish, such as surface rust, tarnish, or small blemishes not reported within 48 hours of delivery.
- Replacement of the water filter cartridge, if included, due to water pressure that is outside the specified operating range or due to excessive sediment in the water supply.
- Replacement of the light bulbs, if included, or water filter cartridge, if included, other than as noted above.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.
- Product not accessible to provide required service.
- Damage caused by a non-GE Appliances Brand water filter.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES

Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

For US Customers: This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. If the product is located in an area where service by a GE Appliances Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized GE Appliances Service location for service. In Alaska, the warranty excludes the cost of shipping or service calls to your home.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

Warrantor: GE Appliances, a Haier company

For Customers in Canada: This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased in Canada for home use within Canada. In-home warrant service will be provided in areas where it is available and deemed reasonable by Mabe to provide.

Warrantor Canada: MC Commercial, Burlington, Ontario, L7R 5B6

Staple your receipt here. Proof of the original purchase date is needed to obtain service under the warranty.

Performance Data Sheet

Model: GE Appliances RPWFE

Use Replacement Cartridge RPWFE.

The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system as specified in NSF/ANSI Standard 42 and Standard 53. System tested and certified by NSF International against NSF/ANSI Standard 42 and Standard 53 for the reduction of substances listed below.

Capacity 170 Gallons (643.5 Liters). Contaminant Reduction Determined by NSF testing.

Substance Tested for Reduction	Average Influent	NSF specified Challenge Concentration	Avg % Reduction	Average Product Water Concentration	Max Permissible Product Water Concentration	NSF Reduction Requirements	NSF Test Report
Chlorine Taste and Odor	2.0 mg/L	2.0 mg/L ± 10%	97.4%	0.05 mg/L	N/A	≥50%	J-00102044
Nominal Particulate Class I, ≥ 0.5 to < 1.0 μm	7,633,333 pts/mL	At least 10,000 particles/mL	99.0%	71,850 pts/ml	N/A	≥85%	J-00106249
Asbestos	109 MFL	10 ⁷ to 10 ⁸ fibers/L; fibers greater than 10μm in length	99.99%	<1 MFL	N/A	≥99%	J-00102069
Atrazine	0.009 mg/L	0.009 mg/L ± 10%	94.4%	0.0005 mg/L	0.003 mg/L	N/A	J-00102058
Benzene	0.016 mg/L	0.015 mg/L ± 10%	96.4%	0.001 mg/L	0.005 mg/L	N/A	J-00102065
Carbafuran	0.08 mg/L	0.08 mg/L ± 10%	98.8%	0.001 mg/L	0.04 mg/L	N/A	J-00102059
Cyst*	104,750 cysts/L	Minimum 50,000 cysts/L	99.99%	3 cyst/L	N/A	≥99.95%	J-00102057
Lead pH @6.5	0.140 mg/L	0.15 mg/L ± 10%	99.3%	0.001 mg/L	0.010 mg/L	N/A	J-00102052
Lead pH @8.5	0.158 mg/L	0.15 mg/L ± 10%	98.3%	0.002 mg/L	0.010 mg/L	N/A	J-00102053
Mercury @ pH 6.5	0.006 mg/L	0.006 mg/L ± 10%	91%	0.0003 mg/L	0.002 mg/L	N/A	J-00102054
Mercury @ pH 8.5	0.006 mg/L	0.006 mg/L ± 10%	88.3%	0.0007 mg/L	0.002 mg/L	N/A	J-00104087
Lindane	0.002 mg/L	0.002 mg/L ± 10%	99%	0.00002 mg/L	0.0002 mg/L	N/A	J-00102063
P-Dichlorobenzene	0.222 mg/L	0.225 mg/L ± 10%	99.8%	0.0005 mg/L	0.075 mg/L	N/A	J-00102067
Toxaphene	0.015 mg/L	0.015 mg/L ± 10%	93.5%	0.001 mg/L	0.003 mg/L	N/A	J-00102061
2, 4-D Reduction	0.218 mg/L	0.210 mg/L ± 10%	99.9%	0.0001 mg/L	0.07 mg/L	N/A	J-00102064
VOC	0.278 mg/L	0.300 mg/L ± 10%	97.7%	0.0015 mg/L	N/A	≥95%	J-00102070

*Based on the use of Cryptosporidium parvum oocysts.

The following pharmaceutical reduction claims have not been certified by NSF International. Claims tested and verified by independent laboratory:

Substance Reduction	Average Influent	NSF specified Challenge Concentration	Avg % Reduction	Average Product Water Concentration	Max Permissible Product Water Concentration	NSF Test Report
Atenolol	1088 ng/L	N/A	99.5%	5.0 ng/L	N/A	J-00103221
Fluoxetine	845 ng/L	N/A	99.4%	5.0 ng/L	N/A	J-00103221
Ibuprofen	898 ng/L	N/A	98.8%	9.9 ng/L	N/A	J-00103726
Progesterone	945 ng/L	N/A	99.4%	5.5 ng/L	N/A	J-00103727
Trimethoprim	403 ng/L	N/A	99.5%	2.0 ng/L	N/A	J-00103221

Application Guidelines/Water Supply Parameters

Service Flow	0.5 gpm (1.89 lpm)	Water Pressure	25-120 psi (172– 827 kPa)
Water Supply	Potable Water	Water Temperature	33° F - 100° F (0.6° C - 38° C)

It is essential that the manufacturer's recommended installation, maintenance and filter replacement requirements be carried out for the product to perform as advertised. See Installation Manual for Warranty information.

NOTE: While the testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary.
Replacement Cartridge: RPWFE. For estimated costs of replacement elements please call 1-800-626-2002 or visit our website at www.geapplianceparts.com.

▲ WARNING

To reduce the risk associated with ingestion of contaminants:


- Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before and after the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected water that may contain filterable cysts. EPA Establishment Number 070595-MEX-001.

NOTICE

To reduce the risk of water leakage or flooding, and to ensure optimal filter performance:

- Read and follow use instructions before installation and use of this system.
- Installation and use **MUST** comply with all state and local plumbing codes.

- Do not install if water pressure exceeds 120 psi (827 kPa). If your water pressure exceeds 80 psi (552 kPa), you **must** install a pressure-limiting valve. Contact a plumbing professional if you are uncertain how to check your water pressure.
- Do not install where water hammer conditions may occur. If water hammer conditions exist you **must** install a water hammer arrester. Contact a plumbing professional if you are uncertain how to check for this condition.
- Do not install on hot water supply lines. The maximum operating water temperature of this filter system is 100° F (38° C).
- Protect filter from freezing. Drain filter when temperatures drop below 33° F (0.6° C).
- Change the disposable filter cartridge every six months or sooner if you observe a noticeable reduction in water flow rate.
- Failure to replace the disposable filter cartridge at recommended intervals may lead to reduced filter performance and cracks in the filter housing, causing water leakage or flooding.



RPWFE



Consumer Support

GE Appliances Website

Have a question or need assistance with your appliance? Try the GE Appliances Website 24 hours a day, any day of the year! You can also shop for more great GE Appliances products and take advantage of all our on-line support services designed for your convenience. In the US: GEAppliances.com In Canada: GEAppliances.ca

Register Your Appliance

Register your new appliance on-line at your convenience! Timely product registration will allow for enhanced communication and prompt service under the terms of your warranty, should the need arise. You may also mail in the pre-printed registration card included in the packing material.

In the US: GEAppliances.com/register

In Canada: Prodsupport.mabe.ca/crm/Products/ProductRegistration.aspx

Schedule Service

Expert GE Appliances repair service is only one step away from your door. Get on-line and schedule your service at your convenience any day of the year. In the US: GEAppliances.com/service or call 800.432.2737 during normal business hours.

In Canada: GEAppliances.ca/en/support/service-request or call 800.561.3344

Extended Warranties

Purchase a GE Appliances extended warranty and learn about special discounts that are available while your warranty is still in effect. You can purchase it on-line anytime. GE Appliances Services will still be there after your warranty expires. In the US: GEAppliances.com/extended-warranty or call 800.626.2224 during normal business hours.

In Canada: GEAppliances.ca/en/support/purchase-extended-warranty or call 866.277.9842.

Parts and Accessories

Individuals qualified to service their own appliances can have parts or accessories sent directly to their homes (VISA, MasterCard and Discover cards are accepted). Order on-line today 24 hours every day.

In the US: GEApplianceparts.com or by phone at 877.959.8688 during normal business hours.

Instructions contained in this manual cover procedures to be performed by any user. Other servicing generally should be referred to qualified service personnel. Caution must be exercised, since improper servicing may cause unsafe operation.

Customers in Canada should consult the yellow pages for the nearest Mabe service center, visit our website at GEAppliances.ca/en/products/parts-filters-accessories or call 800.661.1616.

Contact Us

If you are not satisfied with the service you receive from GE Appliances, contact us on our Website with all the details including your phone number, or write to:

In the US: General Manager, Customer Relations | GE Appliances, Appliance Park | Louisville, KY 40225

GEAppliances.com/contact

In Canada: Director, Consumer Relations, Mabe Canada Inc. | Suite 310, 1 Factory Lane | Moncton, N.B. E1C 9M3

GEAppliances.ca/en/contact-us



Congelador Inferior REFRIGERADORES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 3

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Funciones	6
Controles	9
Dispensador	13
Autollenado*	14
Cafetera Personal*	15
Acerca de la Comunicación del Electrodoméstico	16
Filtro de Agua	17
Opciones de Almacenamiento de Comidas Frescas	18
Climate Zone y Cajón de Temperatura Controlada	20
Freezer	22
Máquina de Hacer Hielo Automática ..	23

CUIDADO Y LIMPIEZA 24

Reemplazo de las Luces 25

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Preparación para Instalar el Refrigerador	26
Instalación del Refrigerador	28
Instalación del Suministro de Agua ...	41

CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 45

Condiciones de Funcionamiento Normal	44
Servicio Técnico - Verdad o Mito	48

GARANTÍA 50

SOPORTE AL CLIENTE

Certificado Limitado del Dispositivo del Cartucho del Filtro de Agua RPWFE ...	51
Ficha Técnica de Rendimiento	52
Soporte al Cliente	56

Escriba los números de modelo y de serie aquí:

Nº de Modelo _____

Nº de Serie _____

Busque estos números en una etiqueta del lado izquierdo, cerca de la parte intermedia del compartimiento del refrigerador.

MANUAL DEL PROPIETARIO E INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Modelos GE Café™ y GE Profile™

Los modelos que comienzan con las letras DFE, GFE, GNE, PFH, PFE, PFD y GFD son Modelos con Profundidad Estándar (SD)

Los modelos que comienzan con las letras GYE, PYE, DYE, CYE, PWE, CWE, ZWE y PYD son Modelos con Profundidad de Mesada (CD)

*Modelos Selectos Únicamente



GRACIAS POR HACER QUE GE APPLIANCES SEA PARTE DE SU HOGAR.

Ya sea que haya crecido usando GE Appliances, o que ésta es su primera vez, nos complace tenerlo en la familia.

Sentimos orgullo por el nivel de arte, innovación y diseño de cada uno de los electrodomésticos de GE Appliances, y creemos que usted también. Entre otras cosas, el registro de su electrodoméstico asegura que podamos entregarle información importante del producto y detalles de la garantía cuando los necesite.

Registre su electrodoméstico GE ahora a través de Internet. Sitios Web y números telefónicos útiles están disponibles en la sección de Soporte para el Consumidor de este Manual del Propietario.

También puede enviar una carta en la tarjeta de inscripción preimpresa que se incluye con el material embalado.



GE APPLIANCES

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

⚠ ADVERTENCIA

A fin de reducir el riesgo de incendio, explosión, descargas eléctricas o lesiones al usar su refrigerador, siga estas precauciones básicas de seguridad:

- Este refrigerador se deberá instalar y ubicar adecuadamente de acuerdo con las Instrucciones de Instalación antes de ser usado.
- Desenchufe el refrigerador antes de hacer reparaciones, reemplazar una lámpara de luz o hacer una limpieza. Nota: La corriente que va al refrigerador no puede ser desconectada por ninguna configuración del panel de control. Nota: Las reparaciones deberán ser realizadas por un Profesional del Servicio Técnico calificado.
- Reemplace todas las piezas y paneles antes del uso.
- No use un prolongador.
- No guarde ni use gasolina u otros vapores inflamables y líquidos cerca de este ni de otro electrodoméstico.
- No guarde sustancias explosivas tales como latas de aerosoles con propelentes inflamables en este electrodoméstico.
- A fin de evitar riesgos de que los niños sufran asfixia o queden atrapados, retire las puertas de comidas frescas y del freezer de cualquier refrigerador antes de deshacerse o dejar de usar el mismo.
- Los niños y las personas con capacidad física, sensorial o mental reducida o con falta de experiencia y conocimiento podrán usar este electrodoméstico sólo si son supervisados o les fueron dadas instrucciones sobre un uso seguro y entienden los riesgos involucrados.
- Este electrodoméstico fue diseñado para uso hogareño y para aplicaciones similares tales como: áreas de personal de cocina en tiendas, oficinas y otros espacios laborales; casas de campo; por clientes en hoteles, moteles, hostales y otros espacios residenciales, catering y aplicaciones no minoristas similares.

ADVERTENCIAS DE LA PROPOSICIÓN 65 DEL ESTADO DE CALIFORNIA

⚠ ADVERTENCIA

Este producto contiene uno o más químicos que el Estado de California entiende que producen cáncer y defectos en el nacimiento u otros daños reproductivos.

⚠ PRECAUCIÓN

A fin de reducir el riesgo de lesiones al usar el refrigerador, siga estas precauciones básicas.

- No limpie estantes de vidrio ni tapas con agua caliente cuando estén fríos. Los estantes de vidrio y las tapas se pueden romper si son expuestos a cambios de temperatura repentinos o impactos, tales como sacudones o caídas. El vidrio templado está diseñado para destruirse en pequeñas piezas en caso de rotura.
- Mantenga los dedos fuera de los espacios de "riesgo de lastimaduras"; los despejes entre las puertas y entre las puertas y el gabinete son necesariamente pequeños. Tenga el cuidado de cerrar las puertas cuando los niños se encuentren en el área.
- No toque las superficies frías del compartimiento del freezer cuando las manos estén húmedas o mojadas, ya que la piel se podrá adherir a estas superficies extremadamente frías.
- No vuelva a congelar comidas que hayan estado totalmente congeladas en forma previa.
- En refrigeradores con máquinas de hacer hielo automáticas, evite el contacto con las partes móviles del mecanismo eyector o con el elemento de calefacción que libera los cubos. No coloque los dedos ni las manos en el mecanismo de la máquina de hielo automática mientras el refrigerador esté enchufado.

INSTALACIÓN

⚠ ADVERTENCIA



RIESGO DE EXPLOSIÓN

Mantenga cualquier material y vapores inflamables, tales como gasolina, alejados del refrigerador. Si no se cumple con esto se podrá producir una explosión, incendio o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA



RIESGO DE CAÍDA

Los modelos con estilo incorporado (modelo PYE, CYE, GYE, PWE, CWE, PYD, y ZWE son inestables, especialmente con las puertas abiertas. Estos modelos deben ser asegurados con el soporte anti-volcaduras, a fin de evitar caídas hacia adelante, que podrían resultar en la muerte o lesiones graves. Lea y siga las instrucciones de instalación en su totalidad, a fin de instalar el soporte de piso anti-volcaduras embalado con su refrigerador.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

CONEXIÓN DE LA ELECTRICIDAD

⚠️ ADVERTENCIA



RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- Enchufe en un tomacorriente con conexión a tierra de 3 cables.
- No elimine el cable de conexión a tierra.
- No use un adaptador.
- No use un prolongador.
- Si no se siguen estas instrucciones se podrá producir a muerte, incendios o descargas eléctricas.

Nunca, bajo ninguna circunstancia, corte o elimine el tercer cable (tierra) del cable de corriente. Para su seguridad personal, este electrodoméstico debe estar adecuadamente conectado a tierra.

El cable de corriente de este electrodoméstico contiene un enchufe de 3 cables (conexión a tierra) que se conecta a un tomacorriente de pared estándar de 3 cables (conexión a tierra) para minimizar la posibilidad de riesgos de descargas eléctricas por parte del mismo.

Contrate a un electricista calificado para que controle el tomacorriente y el circuito eléctrico, a fin de asegurar que el enchufe esté correctamente conectado a tierra.

En caso de contar con un tomacorriente de pared de 2 cables, es su responsabilidad y obligación reemplazarlo por un tomacorriente de pared de 3 cables correctamente conectado a tierra. No use un adaptador.

El refrigerador debería estar siempre conectado a un enchufe específico con un índice de voltaje equivalente al que figura en su etiqueta de características técnicas.

Se requiere un suministro eléctrico con fusible y conexión a tierra de 115 voltios de CA, 60 Hz, 15 o 20 amperes. Esto garantiza el mejor funcionamiento y además previene la sobrecarga de los circuitos del hogar, lo cual podría ocasionar riesgos de incendio debido al recalentamiento de cables.

Nunca desenchufe el refrigerador tirando del cable de corriente. Siempre tome su enchufe firmemente y empuje el mismo hacia afuera para retirarlo.

Repáre o reemplace de inmediato todos los cables de corriente pelados o con cualquier tipo de daño. No use un cable con cortaduras o abrasión sobre su extensión o extremos.

Al alejar el refrigerador de la pared, se deberá tener cuidado de que no ruede sobre ni dañe el cable de corriente.

⚠️ ADVERTENCIA

PELIGRO DE SUFFOCATION Y ENTRAPMENT

El incumplimiento de estas instrucciones de eliminación puede causar la muerte o lesiones graves.

IMPORTANTE: Que un niño quede atrapado o que sufra una asfixia no son problemas del pasado. Los refrigeradores antiguos o abandonados aún son peligrosos, incluso aunque se conserven por "sólo unos pocos días". Si se deshará de su antiguo refrigerador, siga las siguientes instrucciones a fin de evitar accidentes.

Antes de Descartar su Antiguo Aparato:

- Retire las puertas de comidas frescas y del freezer.
- Deje los estantes en su lugar de modo que los niños no puedan trepar dentro con facilidad.

Cómo Eliminar Refrigerantes y Gomaespumas:

Descarte el electrodoméstico de acuerdo con las Regulaciones Federales y Locales. El material aislante inflamable usado requiere procedimientos de descarte especiales. Comuníquese con las autoridades locales para descartar su electrodoméstico de forma ambientalmente segura.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

CONEXIÓN DE LA ELECTRICIDAD

⚠ ADVERTENCIA



RIESGO DE ESCALDADURA


El dispensador de agua caliente puede calentar agua a una temperatura de aproximadamente 185°F (85°C). Las temperaturas del agua superiores a los 125° F (52° C) pueden ocasionar quemaduras graves o la muerte por escaldadura. Los niños, las personas incapacitadas y los mayores presentan el mayor riesgo de sufrir escaldaduras.

Use este electrodoméstico sólo para su propósito original, como se describe en el Manual del Propietario. A fin de reducir el riesgo de quemaduras severas, lesiones por escaldadura, o la muerte al usar el dispensador de agua caliente, se deberán seguir las siguientes instrucciones:

- No permita que los niños usen el agua caliente del dispensador.
- El agua proveniente del dispensador está muy caliente. Tenga extremo cuidado al dispensar y beber agua. Espere a que el agua se enfríe hasta que sea posible beberla antes de tomarla.
- 4 Al dispensar agua por debajo de los 51.67°C (125°F), siempre controle la temperatura del agua antes de beber la misma.
- Al dispensar agua caliente, el recipiente puede alcanzar una temperatura muy alta. Use un recipiente con aislante de temperatura tal como cerámica o gomaespuma. El uso de materiales para envases tales como el papel o el plástico pueden resultar en una quemadura al sostener la taza. No use envases de vidrio, ya que los cambios de temperatura pueden hacer que el envase se rompa y produzca escaldaduras o laceraciones.
- No use con agua que no sea segura a nivel microbiológico o de calidad desconocida.
- Mantenga la taza o el recipiente cerca del punto desde donde se dispensa, a fin de minimizar salpicaduras de agua caliente que podrían tomar contacto con su mano. .
- Un cartucho del filtro de agua instalado en forma reciente hará que chorree agua del dispensador. Deje correr 7.57 litros (2 galones) de agua a través del dispensador de agua fría (aproximadamente 5 minutos) a fin de eliminar el aire del sistema. Hasta que el aire sea eliminado del sistema a través del dispensador de agua fría, NO use el dispensador de agua caliente ya que puede hacer que chorree agua caliente y ocasionar escaldaduras con agua caliente.
- Al usar la función de agua caliente por primera vez, confirme si vive por encima de los 1524 meters (5000 pies) (altitud alta). Esto limita la temperatura del sistema de agua caliente a fin de evitar el hervor. Para acceder a la sección de altitud elevada, presione las telcas Fridge (Refrigerador) y Door Alarm (Alarma de la Puerta) y el control pasará de Hi AL (Alt. Elevada) a Lo AL (Alt. Baja) (altitud elevada a altitud baja).
- El dispensador de agua caliente está diseñado para dispensar agua únicamente. No intente calentar o dispensar ninguna otra cosa que no sea agua. No intente desensamblar o limpiar el tanque.
- El tanque para dispensar agua caliente no está presurizado, y cuenta con una ventilación en el tanque y una salida del tubo para dispensar. No modifique el sistema, ni cierre o bloquee el tubo para dispensar, ni conecte cualquier otro dispositivo al tanque o tubo para dispensar. Hacer esto podrá conducir a la ruptura del tanque y escaldaduras con agua caliente.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


Funciones

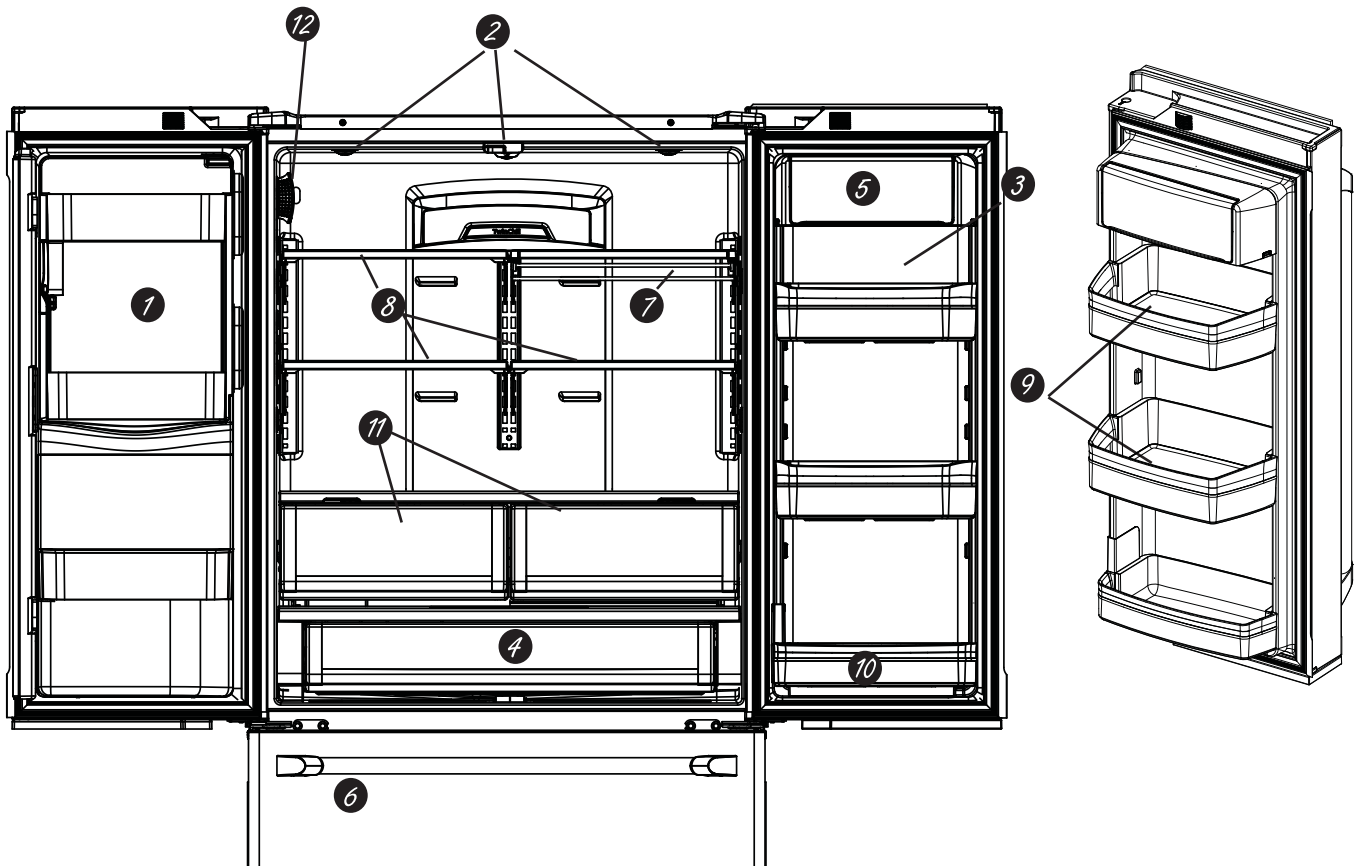



- 1 Máquina de hacer hielo con ahorro de espacio***
La máquina de hacer hielo y el recipiente están ubicados en la puerta, creando un espacio de almacenamiento con mayor uso.
- 2 Luz LED de exhibición**
La luz LED está posicionada a través del interior para iluminar áreas del refrigerador. Las luces LED están ubicadas debajo de la puerta de comidas frescas para iluminar el freezer cuando se abra.
- 3 Bandeja desplegable***
Permite un almacenamiento adicional en la puerta cuando lo necesite y se guarda cuando no.
- 4 Cajón con control de temperatura electrónica de ancho completo (en algunos modelos)**
Recipiente con control de temperatura ajustable que puede ubicar artículos más grandes.
- 5 Recipiente de lácteos**
Compartimiento aparte para sus productos.
- 6 Cubo de hielo/ Máquina de hielos***
Máquina de hielos con cubos de almacenamiento de hielo..
- 7 Estante de QuickSpace™ ***
Funciona como un estante normal de tamaño completo cuando lo necesite y se desliza fácilmente hacia adentro para guardar artículos altos en la parte inferior.
- 8 Estantes a prueba de derrames**
Diseñados para capturar derrames y permitir una limpieza más fácil.
- 9 Tapete Antideslizante**
Revestimiento que captura los derrames, evita el desplazamiento de los envases cuando la puerta es abierta y se puede retirar fácilmente para su limpieza.
- 10 Recipiente con puerta desmontable**
Puede ser retirado cuando haya una pared que limite la apertura de la puerta.
- 11 Recipiente de Climate zone (área climática)**
Recipientes aparte para almacenar productos alimenticios.
- 12 Filtro de agua**
Filtra agua y hielo

*Modelos Selectos Únicamente

Funciones

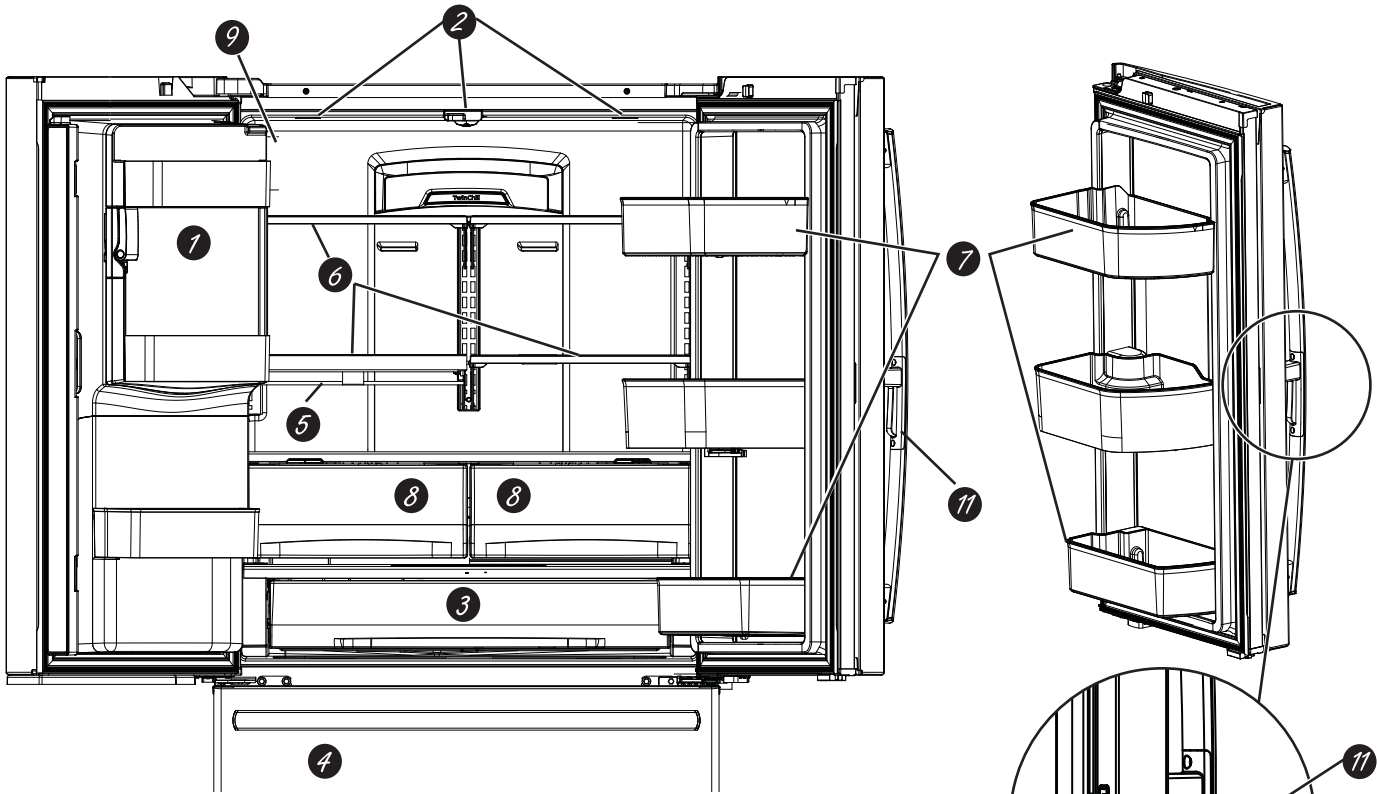

- 1 Máquina de hacer hielo con ahorro de espacio***
La máquina de hacer hielo y el recipiente están ubicados en la puerta, creando un espacio de almacenamiento con mayor uso.
- 2 Luz LED de exhibición**
La luz LED está posicionada a través del interior para iluminar áreas del refrigerador. Las luces LED están ubicadas debajo de la puerta de comidas frescas para iluminar el freezer cuando se abra.
- 3 Cajón con control de temperatura electrónica de ancho completo**
Recipiente con control de temperatura ajustable que puede ubicar artículos más grandes.
- 4 Máquina de Hielos/ Hielera del Freezer***
Una máquina de hielos en ambos compartimientos le brinda más hielo cuando usted lo necesite.
Disponible en modelos Sin Dispensador; también disponible como un kit en algunos modelos.
- 5 Estante de QuickSpace™ ***
Funciona como un estante normal de tamaño completo cuando lo necesite y se desliza fácilmente hacia adentro para guardar artículos altos en la parte inferior.
- 6 Estantes a prueba de derrames**
Diseñados para capturar derrames y permitir una limpieza más fácil.
- 7 Recipiente con puerta desmontable**
Puede ser retirado cuando haya una pared que limite la apertura de la puerta.
- 8 Recipiente de Climate zone**
Recipientes aparte para almacenar productos alimenticios.
- 9 Filtro de agua**
Filtra agua y hielo
- 10 Bandeja Giratoria***
Puede ser rotada para un fácil acceso.
- 11 Traba para Puerta en la Puerta***
Presione la traba desde el lado inferior de la manija para abrir la puerta externa.

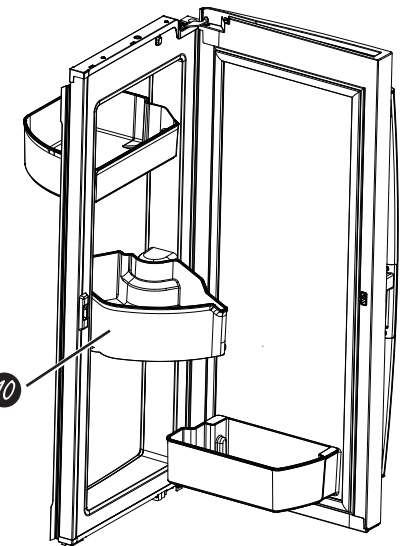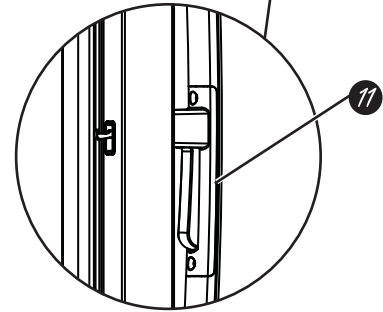


*Modelos Selectos Únicamente

Funciones

1 Recipiente de hielo en la puerta*

1. Abra la puerta izquierda de comidas frescas.
2. Baje la traba para abrir la puerta del recipiente.
3. . Uso del recipiente con sujeción manual hacia arriba y afuera para despejar los localizadores en la parte inferior del recipiente.
4. Para reemplazar la hielera, ajuste la misma a los soportes de la guía y empuje hasta que la misma se ubique correctamente.
5. Si la hielera no se puede reemplazar, gire la Horquilla de la Hielera ¼ en dirección de las agujas del reloj.

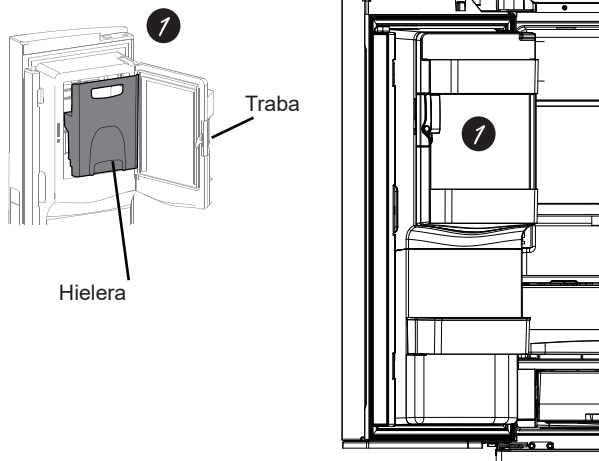




2 Hielo en la puerta/ filtro de agua Retire el filtro/ tapón del bypass

Presione sobre la depresión de la tapa y abra la puerta del filtro completamente. Gire el tapón del filtro/bypass tanto como sea posible y empuje el tapón del filtro/bypass hacia usted para retirar el mismo.

Instale el cartucho del filtro

Presione el tapón del filtro/bypass de forma recta alineando las agarraderas con las ranuras en el gabinete y gire el tapón del filtro/bypass sobre el hueco del gabinete. Asegúrese de que el frente del filtro mire hacia el interior del refrigerador.

Cierre la tapa asegurando que la lengüeta calce en su posición.

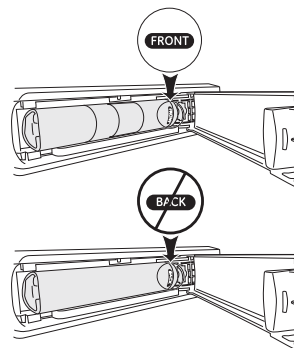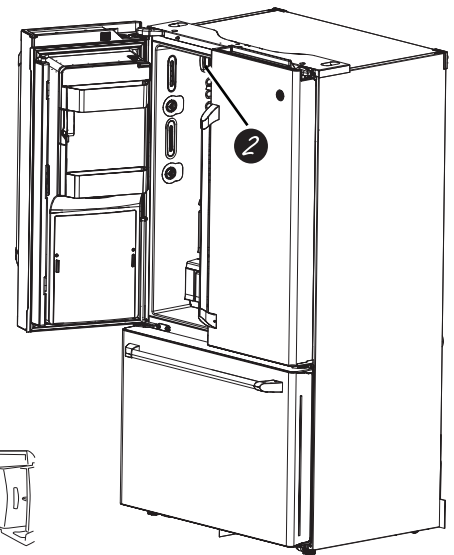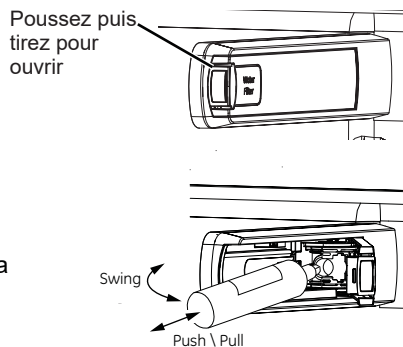

⚠ ADVERTENCIA



RIESGO

DE ESCALDADURA *


El uso de distribuidor agua caliente antes de la evacuación de aire del sistema puede causar quemaduras que causan intrusión de agua caliente. Siga las instrucciones para el “Filtro de Agua – Paso 3” en la página 16 para purgar todo el aire del sistema, a través del dispensador de agua fría antes de usar el dispensador de agua caliente.

Al usar la función de agua caliente por primera vez, confirme si vive por encima de los 1524 meters (5000 pies) (altitud elevada). Esto limita la temperatura del sistema de agua caliente a fin de evitar el hervor. Para acceder a la sección de altitud elevada, consulte la sección Acerca de los controles-funciones.


*Modelos Selectos Únicamente

Controles


PFE28P, PYE22P Estilo de Control A, Modelos Personales

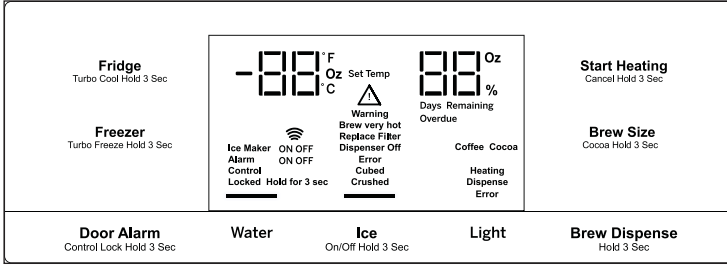


PFH28, PFE28K, DFE28, PFD28, PYE22K, PYD22, DYE22 Estilo de Control B, Modelos con AutoFill (Llenado Automático)

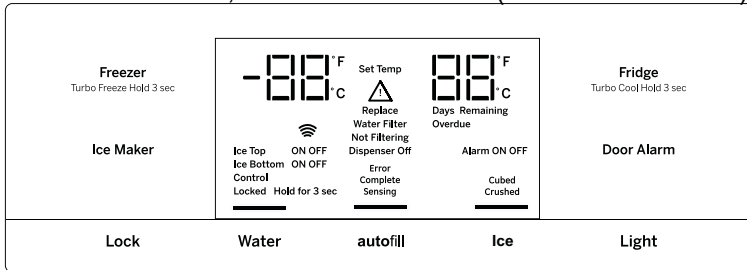

GFD28, GFE28, GFE26, GYE22 Estilo de Control C, Modelos de GE Appliances

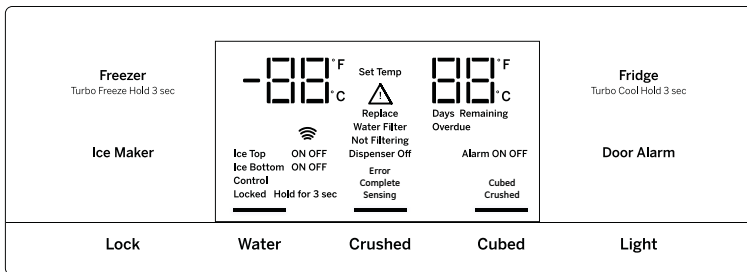

GNE29, PWE23 Estilo de Control D, Control Sin Dispensador

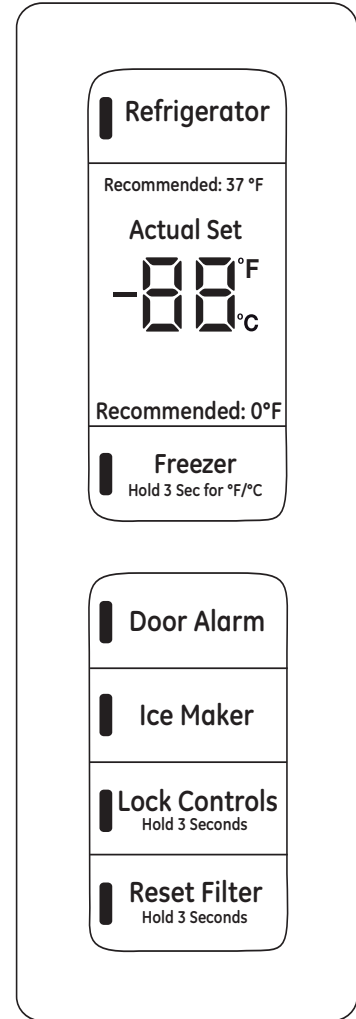

NOTA: El refrigerador se envía con una envoltura que protege los controles de temperatura. Si esta envoltura no fue retirada durante la instalación, retire la misma ahora.

Los controles de temperatura fueron configurados previamente en la fábrica en 37°F para el compartimiento del refrigerador y en 0°F para el compartimiento del freezer. Espere 24 horas hasta que la temperatura se establezca hasta los ajustes de preconfiguración recomendados.

Estilo de Control D: Es posible que los controles de temperatura muestren la temperatura en SET (Ajustada), como también la temperatura real en el refrigerador y en el freezer. La temperatura real puede variar levemente de la temperatura en SET (Ajustada) en base al uso y al ambiente donde se usa (PWE23 y GNE29 only).

Controles

Cambio de la Temperatura para el Estilo de Control A

Para Cambiar la Temperatura del Refrigerador:

Presione el botón Fridge (Refrigerador) y se mostrará la temperatura configurada actualmente. Presionando y liberando el botón, se realizará un ciclo a través de las configuraciones de temperatura disponibles. Mantenga presionado el botón para la función **Turbo Cool** (Frío con Turbo). La pantalla mostrará **tC**.

Para Cambiar la Temperatura del Freezer:

Presione el botón Freezer (Freezer) y se mostrará la temperatura configurada actualmente. Presionando y liberando el botón, se realizará un ciclo a través de las configuraciones de temperatura disponibles. Mantenga presionado el botón para la función **Turbo Freeze** (Congelación con Turbo). La pantalla mostrará **tF**.

El sistema de enfriamiento puede ser apagado manteniendo presionado **Freezer** (Freezer) y **Start Heating** (Comenzar a Calentar). Se mostrará **OFF** (Apagado). Para encenderlo, presione **Fridge** (Refrigerador) o **Freezer** (Freezer). Se mostrará **ON** (Encendido).

Apagar el sistema de refrigeración detiene el enfriamiento del refrigerador, pero no corta la corriente eléctrica.

Cambio de la Temperatura para el Estilo de los Controles B y C

Para cambiar la temperatura, presione y libere las teclas **Freezer** (Freezer) o **Fridge** (Refrigerador). La pantalla mostrará la temperatura configurada. Para cambiar la temperatura, presione la tecla **Freezer** (Freezer) o **Fridge** (Refrigerador) hasta que se muestre la temperatura deseada. Mantenga presionado el botón para la función **Turbo Cool** (Frío Turbo). La pantalla mostrará **tC**. Mantenga presionado el botón para la función **Turbo Freeze** (Congelación con Turbo). La pantalla mostrará **tF**.

Para colocar el sistema de refrigeración en **OFF** (Apagar), mantenga presionadas las teclas **Fridge** (Refrigerador) y **Ice Maker** (Máquina de Hielos) de forma. Para encenderlo, presione **Fridge** (Refrigerador) o **Freezer** (Freezer).

Apagar el sistema de refrigeración detiene el enfriamiento del refrigerador, pero no corta la corriente eléctrica.

Cambio de Temperatura para el Estilo de Control D

La Pantalla de Temperatura está ubicada en la parte interior de la puerta izquierda del refrigerador. Para cambiar la temperatura, presione y libere las teclas **Refrigerator** (Refrigerador) o **Freezer** (Freezer). La luz de **Actual Temp** (Temperatura Real) se encenderá y la pantalla mostrará la temperatura real. Para cambiar la temperatura, presione ligeramente la tecla **Refrigerator** (Refrigerador) o **Freezer** (Freezer) hasta que se muestre la temperatura deseada.

Para apagar el sistema de refrigeración, mantenga presionadas las teclas **Refrigerator** (Refrigerador) y **Freezer** (Freezer) de forma simultánea por 3 segundos. Cuando el sistema de refrigeración esté en **OFF** (Apagado), en la pantalla se debería leer **Off** (Apagado).


Para encender el sistema de refrigeración, presione tanto las teclas **Refrigerator** (Refrigerador) o **Freezer** (Freezer). La pantalla mostrará la configuración de la temperatura programada de 3°C (37°F) para el refrigerador y -18°C (0°F) para el freezer.

Apagar el sistema de refrigeración detiene el enfriamiento del refrigerador, pero no corta la corriente eléctrica.


NOTA: Para un rendimiento óptimo de la temperatura, es recomendable evitar colocar comida u otros productos directamente en las ventilaciones de aire o en la torre de aire de comidas frescas, bloqueando de este modo el flujo de aire.

Controles


Estilo de Control A, Controles Externos PFE28P, PYE22P

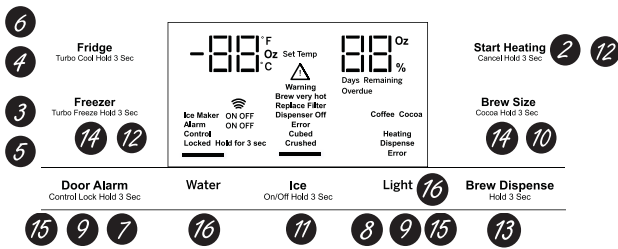

Control Style B, External Controls PFH28, PFE28K, DFE28, PFD28, PYE22K, PYD22, DYE22

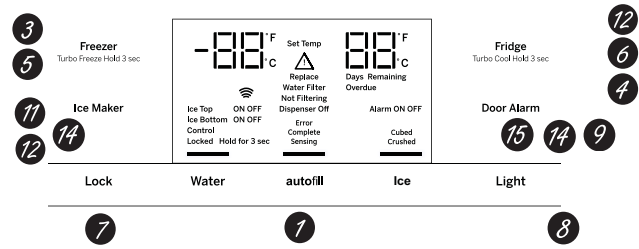

Estilo de Control C, Controles Externos GFD28, GFE28, GFE26, GYE22

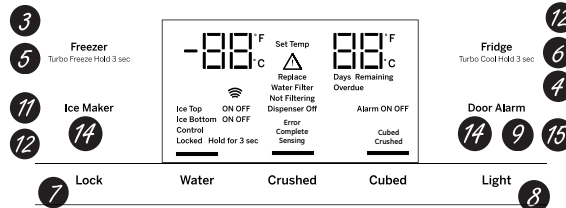

*Modelos Selectos Únicamente

- 1 Llenado Automático con Manos Libres***
El llenado automático sin manos utiliza sensores para monitorear el peso de un envase a fin de dispensar de forma automática agua filtrada sin tener que activar la paleta.
- 2 Comenzar a Calentar***
El botón Start Heating (Comenzar a Calentar) se utiliza para iniciar el calentamiento del agua para la función Single Serve (Individual). Para abortar la función Start Heating (Comenzar a Calentar), mantenga presionado el botón Start Heat (Comenzar a Calentar) durante 3 segundos
- 3 Control de temperatura del freezer**
Ajuste la temperatura del compartimiento del freezer.
- 4 Control de temperatura de comida fresca**
Ajusta la temperatura del compartimiento de alimentos frescos.
- 5 Configuración de TurboFreeze™**
Active TurboFreeze para restaurar rápidamente las temperaturas del freezer luego de aperturas de puerta frecuentes.
- 6 Configuración TurboCool™**
Activa TurboCool rápidamente para recuperar la temperatura de las comidas frescas luego de aperturas de puerta frecuentes.
- 7 Controles de bloqueo**
Estilo de Control A – Mantenga presionada la tecla Alarm (Alarma) durante 3 segundos para bloquear el dispensador de hielo y agua y todos los botones de funciones y temperatura.
Estilos de Control B y C – Mantenga presionada la tecla Lock (Bloquear) durante 3 segundos para bloquear el dispensador de hielo y agua y todos los botones de funciones y temperatura.
- 8 Luz del dispensador**
La Luz puede ser encendida/ apagada para iluminar el dispensador.
- 9 Alarma de la Puerta**
Suena para alertarlo cuando las puertas del freezer o de comidas frescas se hayan dejado abiertas. Mantenga presionada la tecla **Door Alarm** (Alarma de la Puerta) y esto alternará el sonido entre bajo, alto y apagado.
- 10 Tamaño de la Preparación***
El botón Brew Size (Tamaño de la Preparación) se utiliza para seleccionar el tamaño de la taza individual. Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para variar el tipo de preparación entre Coffee (Café) y Cocoa (Cacao).
- 11 Configuración de la máquina de hacer hielo**
Enciende/ apaga sus máquinas de hacer hielo.
- 12 Sistema de enfriamiento Encendido/Apagado**
Estilo de control A - Mantenga presionadas las teclas Freezer (Freezer) y Start Heating (Comenzar a Calentar) de forma simultánea para apagar el sistema de enfriamiento. Para encender el sistema de enfriamiento, presione la tecla Fridge (Refrigerador) o la tecla Freezer (Freezer).

Estilo de control B y C - Mantenga presionadas las teclas Fridge (Refrigerador) y Ice Maker (Máquina de Hielos) de forma simultánea por 3 segundos, para encender o apagar el sistema de enfriamiento. Para encender el sistema de enfriamiento, presione la tecla Fridge (Refrigerador) o la tecla Freezer (Freezer).

- 13 Dispensar la Preparación**
Mantenga presionado el botón Brew Dispense (Dispensar la Preparación) durante 3 segundos, pero no más de 6 segundos, para dispensar café o cacao.

- 14 F°/C°**
Estilo de control A - Mantenga presionadas las teclas Freezer (Freezer) y Brew Size (Tamaño de la Preparación) para variar entre F° y C°.

Estilo de control B y C - Mantenga presionadas las teclas Ice Maker (Máquina de hacer hielo) y Door Alarm (Alarma de la Puerta) de forma simultánea durante 3 segundos, para cambiar entre F° y C°.

- 15 Control de Sonido** sobre los tonos de las teclas.
Estilo de Control A – Mantenga presionada la tecla Light (Luz): una vez para High (Alto) a Off (Apagar), dos veces para Off (Apagar) a Low (Bajo) y tres veces para Low (Bajo) a High (Alto).
Estilos de Control B y C – Mantenga presionada la tecla Door Alarm (Alarma de la Puerta): una vez para High (Alto) a Off (Apagar), dos veces para Off (Apagar) a Low (Bajo) y tres veces para Low (Bajo) a High (Alto).

- 16 Altitud Elevada**
Estilo de Control A (sólo PYE y PFE) – Mantenga presionada la tecla Fridge (Refrigerador) y Door Alarm (Alarma de la Puerta) para alternar entre Hi AL (Alt. Elevada) y Lo AL (Alt. Baja) para altitudes elevadas y altitudes bajas.

Configuraciones adicionales:


- Connected Home (Hogar Conectado) está listo* (PFE28P, PYE22P, PFH solamente)
- Filtro de Agua * - Un indicador se iluminará cuando sea necesario reemplazar el filtro. Cuando un nuevo filtro sea instalado, el indicador se apagará.

Modos Adicionales:

- **Modo Sabático**
Estilo de control A - Mantenga presionadas las teclas Alarm (Alarma) y Light (Luz) de forma simultánea durante 3 segundos para entrar/ salir de Sabbath Mode (Modo Sabático).
Estilo de control B y C - Mantenga presionado el bloqueo y la luz de forma simultánea por 3 segundos para entrar/ salir del modo Sabático. Sabbath Mode (Modo Sabático) apagará o atenuará las luces internas, el control de temperatura y las funciones avanzadas. El compresor funcionará con una descongelación por tiempo cuando esté en modo Sabático.

Controles

Estilo de Control D, Controles Internos GNE29, PWE23

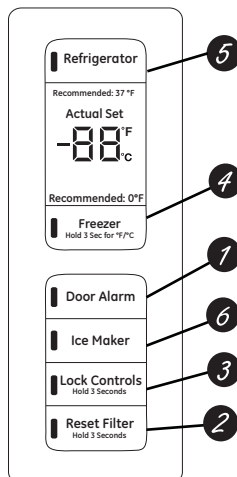


- 1** **Alarma de la Puerta**
Suena para alertarlo cuando las puertas del freezer o de comidas frescas se hayan dejado abiertas.
- 2** **Reinicio del Filtro***
Espere 3 segundos luego de reemplazar el filtro.r.
- 3** **Controles de Bloqueo**
Mantenga presionado por 3 segundos para bloquear el dispensador de hielo y agua y todos los botones de funciones y temperatura
- 4** **Control de temperatura del freezer**
Ajusta la temperatura del compartimiento del freezer.
- 5** **Control de temperatura del refrigerador**
Ajuste la temperatura del compartimiento del comidas frescas.
- 6** **Configuración de la máquina de hacer hielo**
Enciende/ apaga sus máquinas de hacer hielo

Modos Adicionales:

• Modo Sabático

Mantenga presionadas las teclas **Door Alarm** (Alarma de la Puerta) y **Ice Maker** (Configuración de la máquina de hacer hielo) de forma simultánea durante 3 segundos para entrar/ salir de Sabbath Mode (Modo Sabático).

Dispensador

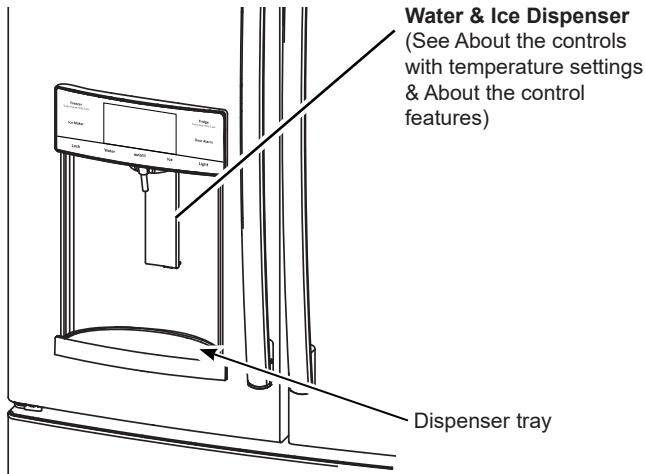

⚠ ADVERTENCIA RIESGO DE LACERACIÓN

- Nunca coloque los dedos o cualquier otro objeto en la abertura de descarga de la picadora de hielo. Hacer esto puede resultar en el contacto entre los fillos de la picadora de hielo y ocasionar lesiones graves o una amputación.
- Use un vidrio resistente al dispensar hielo. Un vidrio no resistente se podrá romper y ocasionar lesiones personales.

Si no se dispensa agua cuando el refrigerador se instala por primera vez, es posible que la tubería de agua posea aire. Presione la paleta dispensadora durante por lo menos cinco minutos para eliminar el aire atrapado de la tubería de agua y para llenar el sistema de agua. A fin de limpiar las impurezas en la tubería de agua, descarte los seis primeros vasos de agua.

A fin de eliminar la Bandeja del Dispensador (Tipo A et B Únicamente)

- Saque la Bandeja del Dispensador hasta que se detenga.
- Ubique la lengüeta en el centro sobre la parte inferior y empuje hacia adentro.
- Empuje el ensamble de la Bandeja del Dispensador hacia afuera.
- Levante la Bandeja del Dispensador hacia afuera desde la ranura central para limpiar.

A fin de eliminar la Bandeja del Dispensador (Tipo C Únicamente)

Tome la Bandeja del Dispensador y empuje la misma de manera firme hacia usted hasta que salga.

Para reinstalar la Bandeja del Dispensador (Tipo A et B Únicamente)

- Coloque la tapa de la Bandeja del Dispensador sobre la bandeja de agarre y posicione la misma debajo de los dos tensores sobre cada lado.
- Centre la bandeja del dispensador y alinee la misma con las guías centrales.
- Empuje hacia adentro hasta que esté firmemente en su lugar.


Para reinstalar la Bandeja del Dispensador (Tipo C Únicamente)

Alinee la guía sobre la bandeja inferior con el riel sobre el dispensador y deslice el mismo hasta que se detenga contra la parte trasera del dispensador.

Hechos Importantes sobre Su Dispensador

- No agregue hielo de bandejas o bolsas a la hielera de la máquina de hacer hielo de la puerta. Es posible que no lo pique o vierta correctamente.
- Evite llenar el vaso con hielo de forma excesiva y use vasos angostos. El hielo estancado puede trabar el vertedor o hacer que la puerta del vertedor quede cerrada por congelación. Si el hielo bloquea el vertedor, retire la hielera y desbloquee el mismo con una cuchara de madera.
- Las bebidas y las comidas no se deberán enfriar de forma rápida en el cajón de almacenamiento de hielo. Las latas, botellas o paquetes de comida en el cajón de almacenamiento pueden hacer que la máquina de hacer hielo o el taladro se bloqueen.
- Para que el hielo dispensado no caiga afuera del vaso, coloque el vaso cerca de, pero sin que tenga contacto con, la abertura del dispensador.
- Es posible que cierta cantidad de hielo picado sea dispensada incluso aunque haya seleccionado CUBED ICE (Hielo en Cubos). Esto sucede ocasionalmente cuando algunos cubos son dirigidos accidentalmente a la picadora.
- Una vez que el hielo picado es dispensado, es posible que parte del agua gotee del vertedor.
- A veces se formará una pequeña cantidad de nieve en la puerta del vertedor de hielo. Esta condición es normal y habitualmente sucede cuando se dispensó hielo picado en forma repetida. La nieve finalmente se evaporará.

Para Usar el Dispensador de Agua Interno*

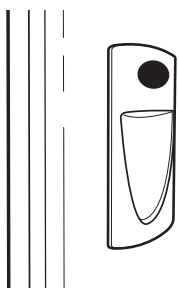

El dispensador de agua está ubicado en la pared izquierda dentro del compartimiento del refrigerador.

Para dispensar agua:

- 1 Sostenga el vaso contra el hueco.
- 2 Presione el botón dispensador de agua.
- 3 Sostenga el vaso debajo del dispensador entre 2 y 3 segundos luego de liberar el botón del dispensador. Es posible que continúe dispensando agua luego de que el botón fue liberado.

Si no se dispensa agua cuando el refrigerador se instala por primera vez, es posible que la cañería de agua posea aire. Presione el botón dispensador durante por lo menos 5 minutos para eliminar el aire atrapado de la cañería de agua y para llenar el sistema de agua. Durante este proceso, es posible que el dispensador produzca un ruido fuerte a medida que se elimina el aire de la cañería de agua. A fin de limpiar las impurezas en la cañería de agua, descarte los seis primeros vasos de agua.

NOTA: A fin de evitar depósitos de agua, el dispensador debe ser limpiado en forma periódica con un paño limpio o una esponja.

*Modelos Selectos Únicamente

AUTOFILL (Llenado Automático)*

Para Usar LLENADO AUTOMÁTICO CON MANOS LIBRES:


- Centre el envase en la Bandeja del Dispensador con la Depresión tan atrás como sea posible, sin activar la paleta, y retire la mano del envase.
- Presione **AUTO FILL** (LLENADO AUTOMÁTICO).

Para Detener AUTO FILL (LLENADO AUTOMÁTICO)

- Presione AUTOFILL (Llenado Automático) hasta que se detenga.

Factor Importante acerca del LLENADO AUTOMÁTICO

- Para obtener resultados óptimos, use un envase uniforme entre 10-20 cm (4 y 8") de alto y entre 5-15 cm (2 y 6") de ancho. El envase ser tan alto como los sensores inferiores.
- El nivel y funcionalidad del llenado pueden variar en envases más altos que 20 cm (8") o más anchos que 15 cm (6").
- Los volúmenes de los envases podrán variar; si aparece el mensaje de error (Envase No Encontrado", intente usar un envase diferente.
- El tiempo de **AUTO FILL** (LLENADO AUTOMÁTICO) concluirá.
- Las manijas, sorbete y decoraciones sobre el borde del envase podrán ocasionar desbordes o variaciones en los volúmenes de llenado.
- Se podrán producir salpicaduras dependiendo de la ubicación del envase, el nivel de flujo del agua, la forma del envase, y los cubos de hielo.
- Conserve los sensores limpios con una tela húmeda y limpia, y no rocíe líquido ni limpiadores directamente sobre los sensores.
- **AUTO FILL** (LLENADO AUTOMÁTICO) funciona mejor con una presión de agua del hogar de 414 a 689 kPa (40 a 100 psi).
- El hielo en el envase puede afectar el volumen de llenado. Si se experimentan problemas, use menos hielo

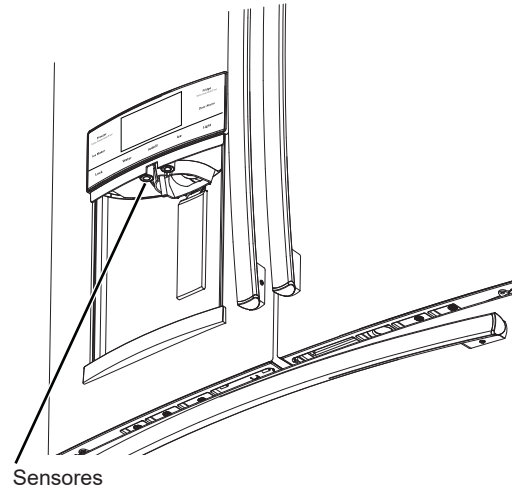

Una Sola Cápsula Keurig*

Hechos Importantes sobre el AGUA CALIENTE

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Escaldadura.


- El agua proveniente del dispensador es muy caliente y puede ocasionar escaldaduras o quemaduras. Lea todas las advertencias antes del uso. (Lea la página 5).
- No permita que los niños usen la cafetera..
- Siempre use un recipiente adecuado para líquidos calientes (cerámica, gomaespuma, etc.)
- No realice la elaboración en una taza de vidrio. Esto podrá hacer que el vidrio se fisure o rompa.
- Si vive a más de 5000 pies (1524 metros), presione **Fridge** (Refrigerador) y **Door Alarm** (Alarma de la Puerta) y el control realizará ciclos desde Altitud Baja (Lo AL) a Altitud Elevada (Hi AL).
- NO use el dispensador de agua caliente de forma inmediata luego de instalar un nuevo filtro de agua, ya que esto puede hacer que el agua caliente se chorree. Dispense agua fría durante aproximadamente 5 minutos para purgar el aire del sistema antes de dispensar agua caliente.

*Modelos Selectos Únicamente

Elaboración con Una Sola Cápsula Keurig*

Uso del dispensador para servir de forma individual


- 1** **Cargue la Cápsula K.**
 Inserte la Cápsula Keurig en la cafetera y presione hacia abajo de manera firme (escuchará un sonido de estallido).

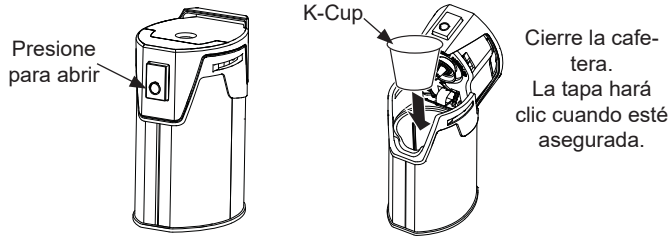


⚠ PRECAUCIÓN **Riesgo de Corte/ Punción**

- Dentro de la cafetera con cápsulas hay dos agujas filosas. A fin de evitar riesgos de lesiones, no coloque los dedos dentro de la cafetera. Tenga cuidado al realizar la limpieza.
- Mantenga la cafetera con cápsula fuera del alcance de los niños, ya que podrán sufrir lesiones al usar la misma de forma incorrecta.

- 2** **Dos Formas de Preparación**
1. Presione el botón Start Heating (Comenzar a Calentar).
 2. Inicie el calentamiento con la Aplicación GE Kitchen. Descargue la Aplicación "GE Kitchen". Para más información, visite www.GEAppliances.com/connect**

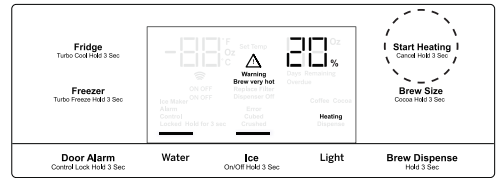


- 3** **Cambie el Tamaño de la Preparación**
 Presione el botón **Brew Size** (Tamaño de la Preparación) en cualquier momento durante el ciclo de calentamiento, para elegir entre 6, 8 y 10 onzas. El tamaño por omisión es de 8 onzas. Asegúrese de que la taza usada sea lo suficientemente grande para el tamaño seleccionado.
NOTA: Mantenga presionado el botón **Brew Size** (Tamaño de la Preparación) durante 3 segundos para variar entre **Coffee** (Café) y **Cocoa** (Cacao). La función por omisión es **Coffee** (Café).

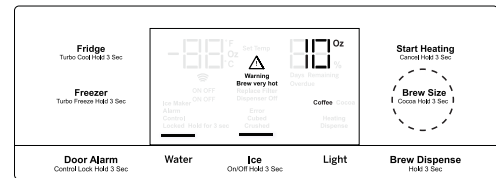


- NOTA:** Para abortar el ciclo de calentamiento, mantenga presionado el botón **Start Heating** (Iniciar Calentamiento) durante 3 segundos. Para abortar el ciclo para dispensar la preparación, mantenga presionado el botón **Start Heating** (Iniciar Calentamiento) durante 3 segundos, presione la paleta, presione cualquier botón de la pantalla además de **Brew Size** (Tamaño de la Preparación) o **Brew Dispense** (Dispensar la Preparación), o abra la puerta de comidas frescas derecha.

- 4** **Dispensar**
 Una vez que el proceso se haya completado, la luz de **Dispense** (Dispensar) titilará en la pantalla. Para dispensar, deslice la cafetera sobre los rieles. Asegúrese de que la cafetera sea empujada totalmente dentro del soporte. Coloque el tazón en el ícono del tazón en la bandeja de goteo, debajo de la boca de preparación roja. Mantenga presionado el botón **Brew Dispense** (Dispensar la Preparación) durante 3 segundos hasta que escuche que el dispensador se activa.

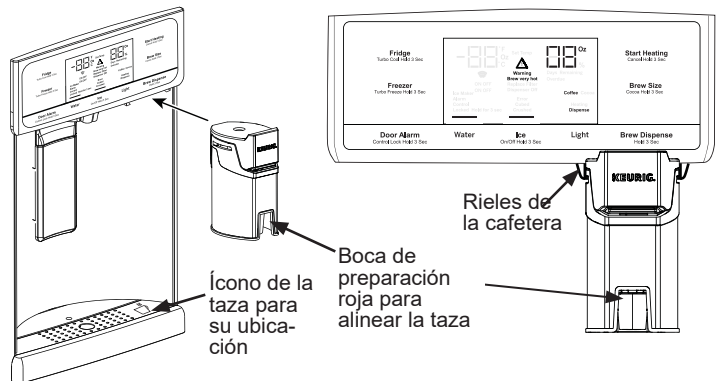

Limpieza de la cafetera

- La cafetera para cápsulas K es de uso seguro en el estante superior del lavavajillas.
- Se recomienda enjuagar la misma completamente luego del lavado, a fin de eliminar todos los residuos de jabón.
- Se recomienda la limpieza periódica del área de separación entre el dispensador y los muebles, ya que se pueden producir manchas por el uso de la cafetera con cápsulas.

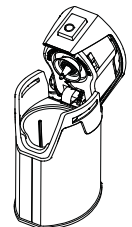

*Modelos Selectos Únicamente ** Para clientes en Estados Unidos y sus territorios


Comunicación del Electrodoméstico (Para clientes en Estados Unidos y sus territorios)

GE WiFi Connect

GE WiFi Connect Permitido* (sólo los modelos PFE28P, PFD28, PYD22, PYE22P, PFH)

Si su refrigerador cuenta con una etiqueta con información del Electrodoméstico Conectado ubicada en la parte interior como se muestra, su refrigerador puede ser conectado a su red Wifi, permitiendo que se comunique a su teléfono inteligente para realizar monitoreo remoto, control y notificaciones. Dependiendo de cuál sea el modelo de su refrigerador, también puede contar con una tarjeta de comunicación Wifi incorporada en el producto, o un puerto para el Módulo Wifi ConnectPlus externo (se vende por separado). Para conocer más sobre las funciones del electrodoméstico conectado, visite www.GEAppliances.com/connect, y para saber qué aplicaciones de electrodomésticos conectados funcionarán con su Teléfono Inteligente. **

Para usar su WiFi, presione Water (Agua) y Light (Luz) en el panel de control.

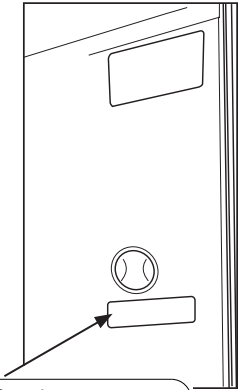

Connected Appliance Information	
Contains FCCID: ZKJ-WCATA003	Network: GE_MODULE_XXXX
Contains IC: 10229A-WCATA003	Password: XXXXXXXXX
MAC ID: D8-28-C9-XXXXXXXX	PT. NO. 257C2110G001

GE WiFi Connect Opcional*

Su refrigerador es compatible con GE WiFi Connect usando el módulo **GE ConnectPlus** provisto con su refrigerador. Para conectar este electrodoméstico a Internet, es necesario que conecte el módulo a su electrodoméstico a través del puerto de comunicación del electrodoméstico. El **GE ConnectPlus** permitirá que su electrodoméstico tenga comunicación con su teléfono inteligente para un monitoreo remoto, control y notificaciones. Para aprender más sobre las funciones del electrodoméstico conectado, para saber qué aplicaciones del electrodoméstico conectado funcionarán con su teléfono inteligente y para saber dónde puede adquirir un **GE ConnectPlus**, visite www.GEAppliances.com/connect.**

Conectividad WiFi: Para solicitar asistencia en relación a su electrodoméstico o sobre la conectividad de red **ConnectPlus** (para modelos con WiFi permitido o Wifi opcional), comuníquese al **1-800-220-6899**.

INFORMACIÓN REGULATORIA

Declaración de Cumplimiento con FCC/IC:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la Normativa de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no podrá causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo fue probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de clase B, según la parte 15 de la Normativa de la FCC. Este producto fue probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, según la parte 15 de la Normativa de la FCC. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales sobre las comunicaciones radiales. Sin embargo, no se garantiza que no se presenten interferencias en una instalación en particular. Si el equipo provoca interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede comprobar encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir la interferencia a través de una de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al tomacorriente al cual se encuentra conectado el receptor.
- Para solicitar ayuda, consulte al proveedor minorista o a un técnico experimentado de radio/ TV.

Etiqueta: Las modificaciones sobre esta unidad no aprobadas expresamente por parte del fabricante podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Sólo el módulo ConnectPlus (o un módulo de comunicación similar)

Exposición a RF – Sólo se autoriza el uso de este dispositivo a través de una aplicación móvil. Se deberá mantener en todo momento una distancia de separación mínima de 20 cm. entre el dispositivo **ConnectPlus** y el cuerpo del usuario.

*Modelos Selectos Únicamente **Para EE.UU. y Territorios de EE.UU. Únicamente.

Cartucho del Filtro de Agua - RPWFE

Cartucho del Filtro de Agua

El cartucho del filtro de agua está ubicado en el interior de los alimentos frescos en la pared del lado izquierdo, cerca de la parte superior.

Modelos selectos utilizan identificación por frecuencia radial (RFID, según sus siglas en inglés) para detectar goteras y monitorear el estado del filtro. La tecnología RFID está certificada por la FCC.

FCCID: ZKJ-EBX1532P001 ICID: 10229A-EBX1532P001

“Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la Normativa de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no podrá ocasionar interferencias nocivas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado”.

“Este dispositivo cumple el estándar(es) de exención de licencia de la RSS de la Industria de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no podrá ocasionar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado”.

Cuándo es necesario reemplazar el cartucho del filtro

El cartucho del filtro se debe reemplazar cada seis meses o antes si 170 galones de agua fueron dispensados o el flujo de agua al dispensador o la máquina de hielos se ve reducido.

Modelos con Pantalla Táctil: Un mensaje del estado del filtro aparecerá en la pantalla cuando sea necesario reemplazar el filtro de agua. El estado del filtro se actualizará de forma automática cuando el filtro sea reemplazado.


Modelos sin Pantalla Táctil: Una luz del indicador del filtro se iluminará en la pantalla cuando sea necesario reemplazar el filtro de agua.

Retiro del cartucho del filtro

Para reemplazar el filtro, primero retire el cartucho gastado abriendo la puerta del filtro y empujando la parte inferior del cartucho a fin de permitir que se balancee hacia afuera. Cuando el cartucho ya no se pueda balancear, de forma suave empuje para desconectar el mismo del porta cartuchos. NO TUERZA EL CARTUCHO. Es posible que gotee una pequeña cantidad de agua.

Instalación del Cartucho del Filtro

1. Alinee la parte superior del cartucho del filtro con el suspensor del cartucho con la palabra “FRONT” (Frente) hacia afuera; luego empuje el cartucho hacia la parte trasera de la unidad hasta que esté totalmente insertado. ¡NO TUERZA EL CARTUCHO DEL FILTRO!
2. Mientras continúa asegurando que el cartucho esté completamente insertado en el sostén, gire

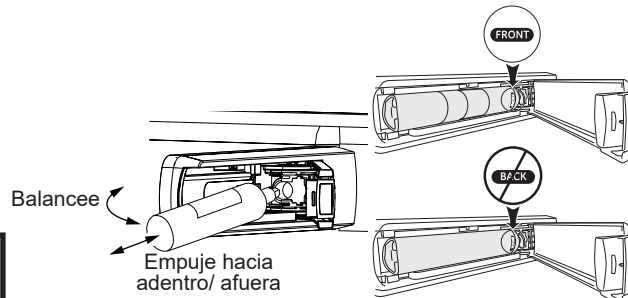

suavemente el filtro hacia adentro hasta que se afirme en su posición. Si el filtro no gira fácilmente, controle para asegurar que el filtro esté alineado de forma adecuada y completamente insertado dentro del porta cartuchos.

3. Deje correr 7.57 litros (2 galones) de agua a través del dispensador de agua fría (aproximadamente 5 minutos) a fin de eliminar el aire del sistema. Un cartucho del filtro de agua instalado en forma reciente hará que chorree agua del dispensador. Use una jarra grande o una botella deportiva para atrapar el agua rociada. NO use el dispensador de agua caliente hasta que todo el aire haya sido eliminado del sistema.
4. Mensaje de Estado de Reinicio del Filtro (modelos sin pantalla táctil).

⚠ ADVERTENCIA



RIESGO DE

ESCALDADURA.**

Usar el dispensador de agua caliente antes de purgar el aire del sistema podrá generar chorreos de agua caliente y ocasionar escaldaduras con agua caliente. Siga las instrucciones anteriores sobre cómo purgar todo el aire del sistema, a través del dispensador de agua fría antes de usar el dispensador de agua caliente.

Nota: Es normal que el agua se vea descolorida durante el flujo inicial del sistema. El color del agua regresará a su estado normal luego de unos pocos minutos de comenzar a dispensar.

Tapón de Bypass del Filtro

A fin de reducir el riesgo de daños sobre la propiedad debido a pérdidas de agua, usted DEBERÁ usar el tapón del bypass del filtro cuando no se disponga de un reemplazo del cartucho del filtro. Algunos modelos no vienen equipados con el tapón del filtro del bypass. A fin de obtener un tapón del filtro del bypass, comuníquese al 800-GEARES. En Canadá, comuníquese al 800.561.3344. El dispensador y la máquina de hielos no funcionarán si el filtro o el tapón del bypass del filtro no están instalados. El tapón del bypass se instala del mismo modo que un cartucho del filtro.

*Modelos Selectos Únicamente

⚠ ADVERTENCIA

A fin de reducir el riesgo asociado con asfixia, no permita que los niños menores de 3 años tengan acceso a las partes pequeñas durante la instalación de este producto. El cartucho del filtro descartable deberá ser reemplazado cada 6 meses luego de agotar su capacidad, o antes si se produce una reducción notoria en el caudal.

Para obtener el máximo beneficio de su sistema de filtrado, GE Appliances recomienda el uso de los filtros de la marca GE Appliances únicamente. El uso de filtros de la marca GE Appliances en refrigeradores GE Appliances y Hotpoint® brinda un óptimo funcionamiento y confiabilidad. Los filtros GE Appliances cumplen con rigurosos estándares NSF de la industria sobre seguridad y calidad, que son importantes para los productos que están filtrando su agua. GE Appliances no posee filtros de la marca GE Appliances que no estén calificados para su uso en refrigeradores GE Appliances y Hotpoint, y no existe seguridad de que los filtros que no son de la marca GE Appliances cumplan con los estándares de GE Appliances en relación a calidad, funcionamiento y confiabilidad.

Ante cualquier consulta, o para ordenar cartuchos de filtros adicionales, visite nuestro sitio Web en www.gewaterfilters.com, o llame a GE Appliances Parts and Accessories (Piezas y Accesorios de GE Appliances), 877.959.8688.

Los clientes de Canadá deberán buscar el Centro de Servicio Técnico Camco en las páginas amarillas


Opciones de almacenamiento de comidas frescas

Cómo Reorganizar los Estantes

Los estantes del compartimiento del refrigerador son ajustables.


Para retirar:

- 1 Retire todos los artículos del estante.
- 2 Incline el estante hacia arriba en la parte frontal.
- 3 Levante el estante hacia arriba desde la parte trasera y retire el mismo.

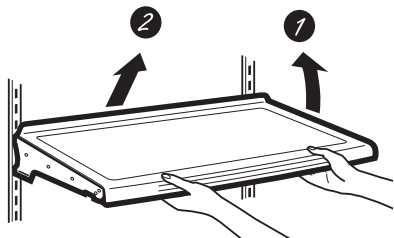


Para reemplazar:

- 1 Al inclinar el estante hacia arriba, inserte el gancho superior en la parte trasera del estante en una ranura del soporte.
- 2 Incline hacia abajo la parte frontal del estante, hasta que la parte inferior del mismo quede bloqueada.

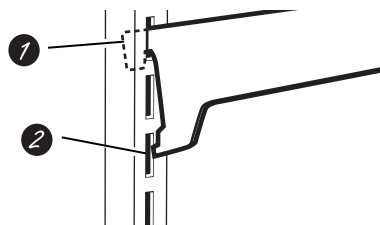

Estantes a Prueba de Derrames

Los estantes a prueba de derrames poseen extremos especiales que ayudan a evitar derrames sobre estantes inferiores.

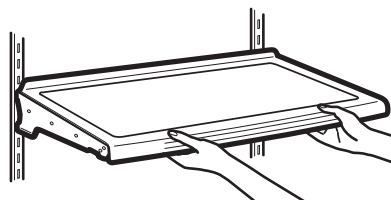


Estante Quick Space*

Este estante se divide a la mitad y se desliza por debajo de sí mismo para almacenar productos altos en el estante de abajo.

Este estante puede ser retirado y reemplazado o reubicado (al igual que los estantes a prueba de derrames).

NOTA: La mitad trasera del Estante Quick Space no es ajustable.

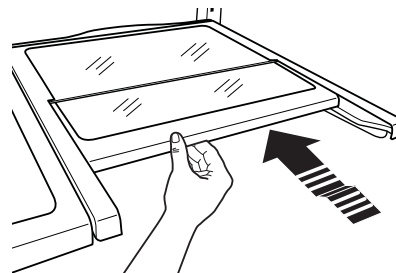

*Modelos Selectos Únicamente

Opciones de almacenamiento de comidas frescas

Bandejas de la Puerta Derecha


Las **BANDEJAS FIJAS** pueden ser llevadas fácilmente del refrigerador al área de trabajo.

Para retirar el mismo: Levante el recipiente de forma recta y luego empuje hacia afuera.

BANDEJA GIRATORIA:

Para retirar: Gire la bandeja hacia afuera y luego levante la misma de forma recta. Para retirar, coloque la mano debajo de la base metálica y levante la misma.

Para retirar la Base Metálica: Coloque la mano debajo de la base metálica y levante la misma.

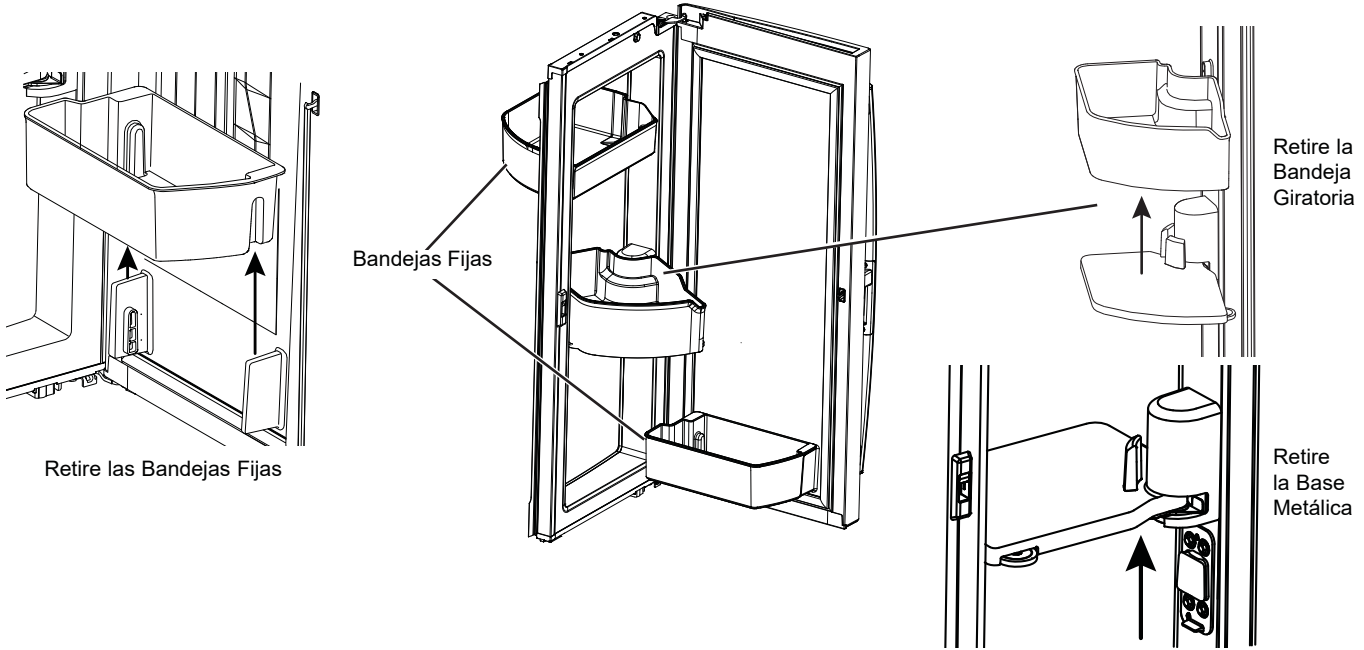

Bandejas de la Puerta Izquierda

MODELOS CON DISPENSADOR – BANDEJA FIJA*


Para retirar el mismo: Levante el recipiente de forma recta y luego empuje hacia afuera.

Las bandejas de la puerta de la máquina de hielos no son intercambiables; observe la ubicación al retirar el mismo y reemplace la bandeja en su ubicación correcta.

MODELOS SIN DISPENSADOR – BANDEJAS AJUSTABLES*

Las bandejas ajustables se pueden mover fácilmente hacia arriba o hacia abajo dentro de la puerta, para dar mayor flexibilidad al almacenamiento.

Para retirar el mismo: Levante el recipiente de forma recta y luego empuje hacia afuera.

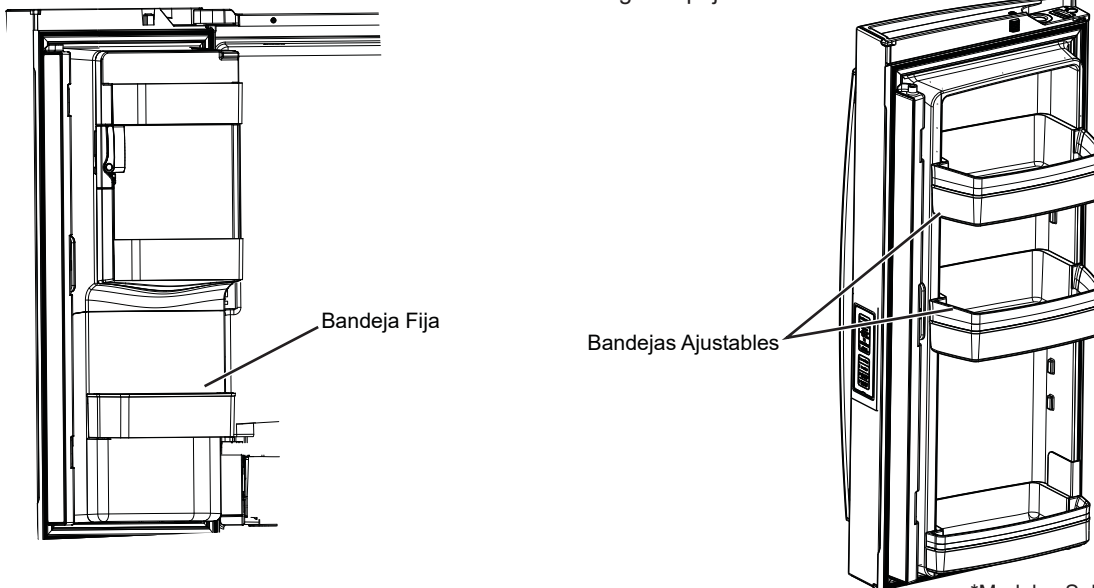



*Modelos Selectos Únicamente

Climate Zone & Cajón con Control de Temperatura

ClimateZone

Mantenga las frutas y verduras organizadas en compartimientos separados para un fácil acceso.

El exceso de agua que se puede acumular en la parte inferior de los cajones o debajo de los mismos se deberá limpiar.

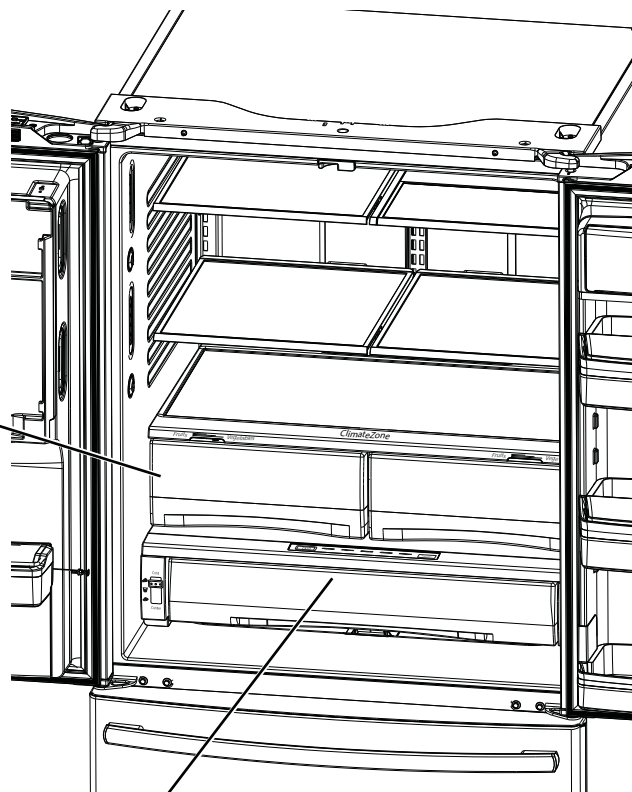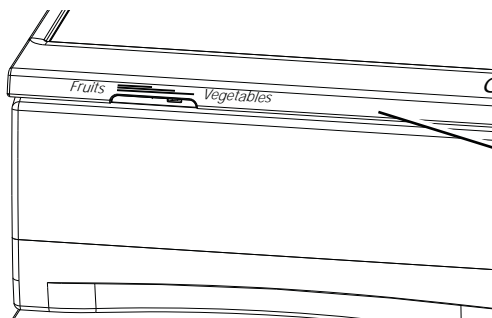

Cajón con Control de Temperatura*

El Cajón con Control de Temperatura es un cajón de anchura completa con control de temperatura ajustable. Este cajón puede ser usado para productos grandes de tipos variados.

Para cambiar la configuración, presione el botón de selección.



32° 34° 38°

⚠ PRECAUCIÓN Riesgo de Laceración.

No guarde botellas de vidrio en esta ubicación. Si están congeladas, se podrán romper y producir lesiones personales.

Nota: Las temperaturas indican las temperaturas adecuadas para la comida y la temperatura real puede variar de acuerdo con el funcionamiento normal y otros factores tales como aperturas de puertas y el punto de configuración de comidas frescas.

*Modelos Selectos Únicamente

Climate Zone & Cajón con Control de Temperatura


Cómo Retirar y Reemplazar el Cajón Ajustable

Para retirar:

- 1 Empuje el cajón fuera de su posición final.
- 2 Levante la parte frontal del cajón hacia arriba y hacia afuera.

Para reemplazar:

- 1 Empuje los costados izquierdo y derecho hasta que estén completamente extendidos.
- 2 Primero vuelva a colocar el cajón nuevamente y gire el mismo del frente hacia abajo para que se apoye en el deslizador.
- 3 Empuje el cajón hacia adentro hasta la posición cerrada.

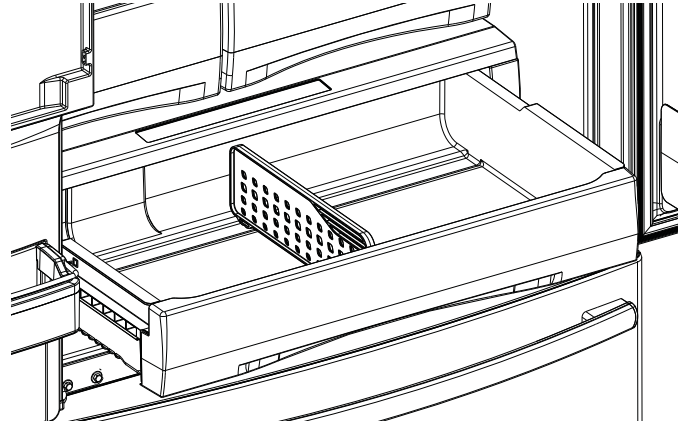


Cómo Retirar y Reemplazar el Divisor del Cajón*

Para retirar:

- 1 Empuje el cajón fuera de su posición final.
- 2 Levante el lado frontal del divisor para desenganchar el mismo de la pared trasera del cajón.

Para reemplazar:

- 1 Enganche la parte trasera del divisor a la pared trasera del cajón.
- 2 Empuje el divisor hacia abajo.

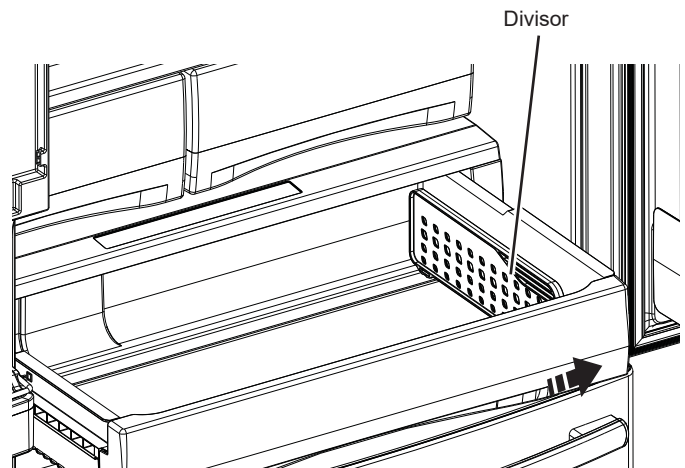


*Modelos Selectos Únicamente

Cestos, Cajones y Cubos

Canasta y Cajón del Freezer


- ① Canasta.
- ② Cajón
- ③ Hielera * (Disponible para modelos Sin Dispensador únicamente). Disponible como Kit IM en algunos modelos).

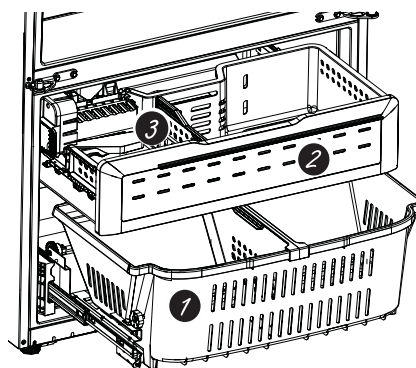

Recipiente No Ajustable en el Freezer*

Para retirar: Empuje hacia adentro la lengüeta plástica, ya sea hacia la izquierda o la derecha.

Para reemplazar: Deslice el recipiente en la ubicación hasta que quede bloqueado.

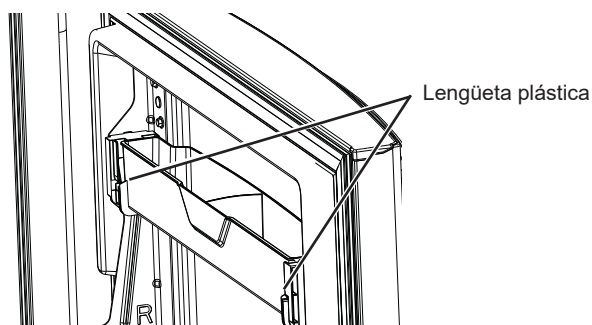

Retiro de la Cesto

Para retirar , modelos CFE únicamente:


1. Abra la puerta del freezer hasta la posición de detención.
2. Retire el cubo de la puerta del freezer empujando la lengüeta de plástico tanto hacia la derecha como hacia la izquierda para liberar el perno de las bisagras del cubo.
3. Retire la canasta del freezer levantando su parte trasera y moviendo la misma hacia atrás hasta que el frente se pueda rotar hacia arriba y afuera.
4. Levante hacia afuera para retirar la misma.

Para retirar los modelos CYE y CWE únicamente:

1. Abra las puertas de alimentos frescos.
2. Abra la puerta del freezer hasta la posición de detención.
3. Retire la canasta del freezer levantando la parte trasera de la canasta y rotando la misma hacia arriba.
4. Levante hacia afuera y retire la misma.

Para reemplazarla:

Invierta el paso 1 al 4 para reemplazarla.

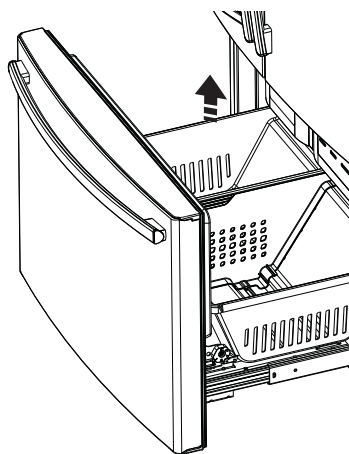

*Modelos Selectos Únicamente

Hacer Hielo Automática

Puede llevar entre 12 y 24 horas que un refrigerador recién instalado comience a fabricar hielo.

Máquina de Hacer Hielo Automática*

La máquina de hacer hielo producirá siete cubos por ciclo, y aproximadamente entre 100 y 130 cubos en un período de 24 horas, dependiendo de la temperatura del compartimiento del freezer, la temperatura ambiente, la cantidad de veces que se abra la puerta y otras condiciones de uso.

La máquina de hacer hielo se llenará de agua cuando se enfríe y llegue a los 15°F (-10°C). Puede llevar entre 12 y 24 horas que un refrigerador recién instalado comience a fabricar hielo.

Si el refrigerador es utilizado antes de realizar las conexiones de la tubería de agua a la unidad o si el suministro de agua a un refrigerador en funcionamiento es apagado, asegúrese de que la máquina de hacer hielo esté apagada. Una vez que el agua haya sido conectada al refrigerador, la máquina de hacer hielo podrá ser encendida. Para más detalles, lea la tabla que aparece más abajo.


Es posible que escuche un zumbido cada vez que la máquina de hacer hielo se llene de agua.

Descarte las primeras cantidades de hielo para permitir que el suministro de agua se despeje.

Asegúrese de que nada interfiera con la extensión del brazo indicador.

Cuando el cubo se llene hasta el nivel del interruptor de energía, la máquina de hacer hielo dejará de producir hielo. Es normal que varios cubos queden juntos.

Si el hielo no se usa con frecuencia, los cubos de hielo viejos se volverán turbios, con sabor rancio y su tamaño se reducirá.

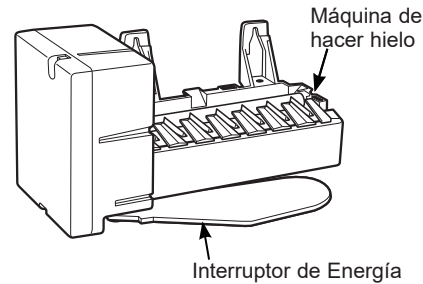

NOTA: En hogares con un nivel de presión inferior a la normal, es posible que escuche que la válvula de agua de la máquina de hacer hielo realice varios ciclos para producir una cantidad de hielo.

⚠ PRECAUCIÓN



Para minimizar el riesgo de lesiones personales, evite el contacto con las partes móviles del mecanismo eyector o con el elemento de calefacción que libera los cubos. No coloque los dedos ni las manos en el mecanismo de la máquina de hielo automática mientras el refrigerador esté enchufado.

Cómo Encender/ Apagar la Máquina de Hacer Hielo

Tipo de Pantalla (Lea la Página 8)	Nº de Modelo	Cómo Encender/ Apagar la Máquina de Hacer Hielo
Estilo de Control A	PFE28, PYE22P	Use el botón "ICE" (Hielo) en el control. Lea sobre los Controles, en las páginas 10 y 11.
Estilo de Control B	PFH28, PFE28K, PFD28, DFE28, GFE28, GFD28, GFE26, PYD22, PYE22K, DYE22K, GYE22	Use el botón "ICE MAKER" (Hielera) en el control. Lea sobre los Controles, en las páginas 10 y 11.
Estilo de Control C	GNE29, PWE23	Use el botón "ICE MAKER" (Hielera) en el control. Lea sobre los Controles, en las páginas 10 y 11.

Hielera y Dispensador*


- Abra la puerta de la caja de hielos dentro de la puerta izquierda.
- Empuje hacia arriba y afuera la hielera en la puerta del lado izquierdo para retirar la misma del compartimiento.
- Para reemplazar la hielera, ajuste la misma a los soportes de la guía y empuje hasta que la hielera se ubique correctamente.
- Si la hielera no se puede reemplazar, gire la horquilla de la hielera ¼ en dirección de las agujas del reloj.

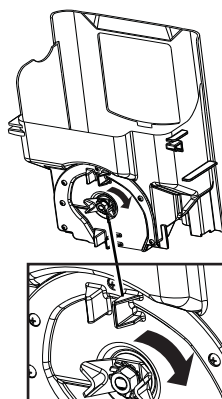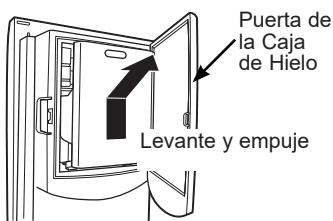

Máquina de hacer hielo (Disponible en modelos sin dispensador; también disponible como Kit IM para algunos modelos.)

El cajón del compartimiento del freezer cuenta con almacenamiento de hielo adicional.

- Abra el cajón de freezer.
- La hielera se encuentra ubicada en el lado izquierdo de la canasta superior.
- Empuje la canasta superior hacia adelante para retirar la hielera.

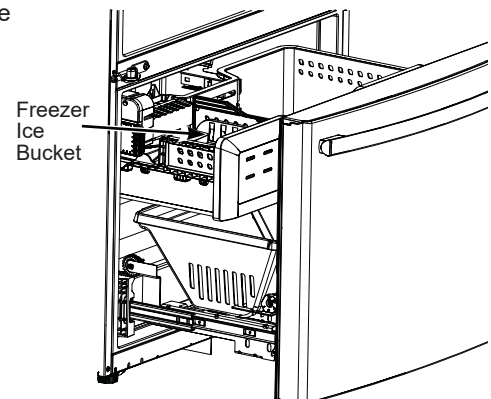

*Modelos Selectos Únicamente

Cuidado y Limpieza

Limpieza de la Parte Exterior

Los paneles de acero inoxidable, manijas de las puertas y componentes.

Los puertas y las manijas de las puertas de acero inoxidable (en algunos modelos) pueden ser limpiados con un limpiador para acero inoxidable para usos comerciales. Los limpiadores con ácido oxálico tales como Bar Keepers Friend Soft Cleanser™ eliminarán el óxido sobre la superficie, deslustres y pequeñas manchas. Use sólo un limpiador líquido libre de material abrasivo y frote en la dirección de las líneas del cepillo con una esponja suave y húmeda.

No utilice cera para electrodomésticos sobre el acero inoxidable.

Partes plásticas con acentos de plata.

Lave las partes con jabón u otros detergentes suaves. Limpie con una esponja, una tela húmeda o toallas de papel.

No use estropajos, limpiadores en polvo, blanqueadores o limpiadores que contengan blanqueadores, ya que estos productos pueden rayar y dañar la terminación de la pintura.

Si es necesario limpiar la bandeja de derrames, use un eliminador de sarro.

Limpieza de la Parte Interior

Para evitar olores, deje abierta una caja de bicarbonato de sodio en los compartimientos del refrigerador y del freezer.

Desenchufe el refrigerador antes de limpiar.

Si esto no resulta práctico, estruje el exceso de humedad para eliminarlo de la esponja o tela al limpiar alrededor de los interruptores, luces o controles.

Use un pulidor de cera para electrodomésticos en la superficie interior entre las puertas.

Use agua caliente y solución de bicarbonato de sodio — aproximadamente una cuchara sopera (15 ml) de bicarbonato de sodio para un cuarto de galón (1 litro) de agua. Esto limpia y neutraliza los olores. Enjuague y seque.

Para limpiar el panel metálico interno*, abra la puerta externa usando la Traba de Puerta en Puerta. Limpie el panel con un detergente suave y luego seque con una tela suave. No use ningún limpiador de acero inoxidable sobre el panel, ya que estos podrán dañar el plástico circundante.

⚠ PRECAUCIÓN

No limpie estantes de vidrio ni tapas con agua caliente cuando estén fríos. Los estantes de vidrio y las tapas se pueden romper si son expuestos a cambios de temperatura repentinos o impactos tales como sacudones o caídas. El vidrio templado está diseñado para destruirse en pequeñas piezas en caso de rotura.

No lave ninguna parte plástica del refrigerador en la lavadora de platos.

Detrás del Refrigerador

Tenga cuidado al alejar el refrigerador de la pared. Cualquier tipo de cobertura de piso puede ser dañada, particularmente las coberturas acolchonadas y aquellas con superficies con relieves.

Levante las patas niveladoras ubicadas en la parte frontal interior del refrigerador.

Empuje el refrigerador hacia afuera de forma recta y regrese el mismo a su posición empujándolo hacia adentro. Mover el refrigerador hacia una ubicación lateral podrá ocasionar daños sobre la cobertura del piso o el refrigerador.

Baje las patas niveladoras hasta que toquen el piso.

⚠ ADVERTENCIA



RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA Al volver a empujar el refrigerador, asegúrese de que no atraviese el cable de corriente ni la tubería de suministro de agua.

Preparación para las vacaciones

Si estará de vacaciones o ausente por tiempo prolongado, retire la comida y desenchufe el refrigerador. Limpie el interior con una solución de bicarbonato de sodio de una cuchara sopera (15 ml) de bicarbonato de sodio para un cuarto de galón (1 litro) de agua. Deje las puertas abiertas.

Modelos con LCD: Apague el refrigerador del control (pág. 9).

Si la temperatura puede llegar a estar por debajo de la congelación, solicite a un técnico calificado que drene el sistema de suministro de agua a fin de prevenir daños graves sobre la propiedad debido a una inundación.

- 1) Apague el refrigerador (pág. 9) o desenchufe el refrigerador.
- 2) Vacíe la hielera
- 3) Cierre el suministro de agua

Si cierra el suministro de agua, apague la máquina de hacer hielo (pág. 21).

Al regresar de sus vacaciones:

- 1) Reemplace el filtro de agua.
- 2) Deje correr 7.57 litros (2 galones) de agua a través del dispensador de agua fría (aproximadamente 5 minutos) a fin de eliminar el aire del sistema.
- 3) Dispense agua caliente a 185°F 3 veces (10 onzas cada vez) para eliminar el aire del sistema.

*Modelos Selectos Únicamente

Cuidado y Limpieza

Preparación para la mudanza

Asegure todos los ítems tales como estantes y cajones, pegando los mismos de forma segura en sus respectivos lugares a fin de evitar daños.

Al usar un carro manual para mover el refrigerador, no deje que la parte frontal ni la parte trasera descansen contra el carro manual. Esto podría dañar el refrigerador.

Lleve el mismo sólo sobre los costados del refrigerador.

Asegúrese de que el refrigerador permanezca en una posición erguida durante el movimiento.

Reemplazo de las luces


Luces del Refrigerador (LEDs)

El aspecto puede variar dependiendo del modelo.

Hay una luz LED en el compartimiento de comidas frescas y en la parte inferior de las puertas de comidas frescas para iluminar el compartimiento del freezer.*

Será necesario que un técnico autorizado reemplace las luces LED.

En caso de ser necesario un reemplazo de este ensamble, llame al Servicio Técnico de GE Appliances al 1.800.432.2737 en Estados Unidos o al 1.800.561.3344 en Canadá.

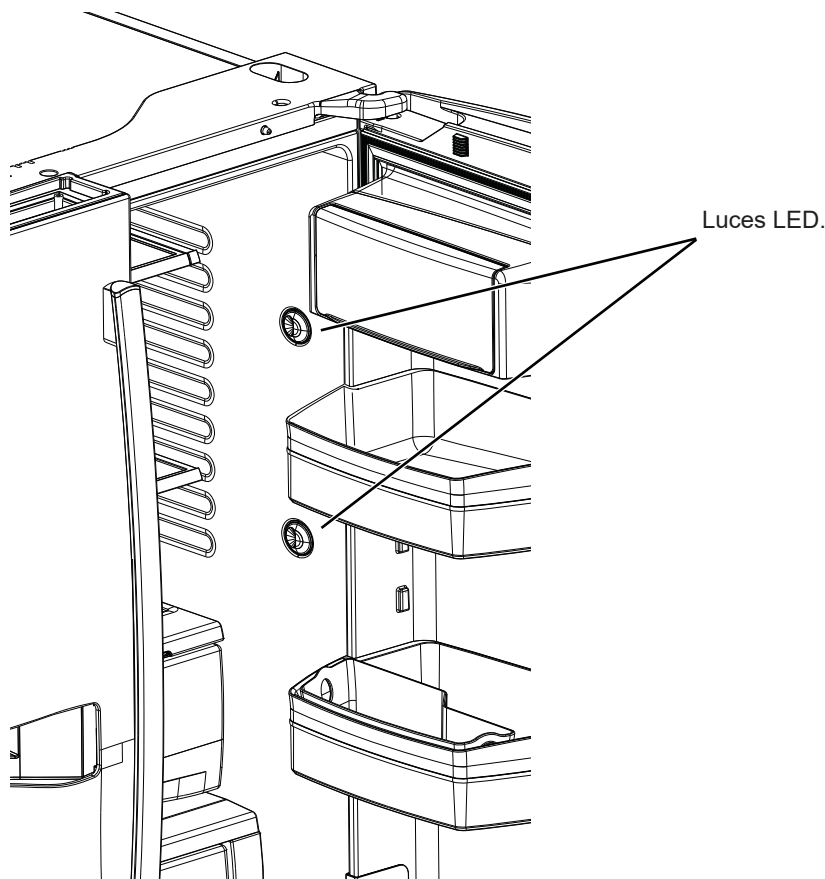

*Modelos Selectos Únicamente



Instrucciones de Instalación

Refrigerador Modelos GE y GE Profile™

¿Preguntas? Llame a 800.GE.CARES (800.432.2737) o visite nuestro sitio web en: GEAppliances.com
En Canadá, llame al 1.800.561.3344 o visite nuestro Sitio Web en: www.GEAppliances.ca

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones en su totalidad y atentamente.

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de

Caída.

Los modelos con estilo incorporado (modelo PYE, CYE, y PWE) son inestables, especialmente con las puertas abiertas. Estos modelos deben ser asegurados con el soporte anti-volcaduras, a fin de evitar caídas hacia adelante, que podrían resultar en la muerte o lesiones graves. Lea y siga las instrucciones de instalación en su totalidad, a fin de instalar el soporte de piso anti-volcaduras embalado con su refrigerador.

- **IMPORTANTE** — Cumpla con todos los códigos y ordenanzas gubernamentales. Conserve estas instrucciones para uso del inspector local.
- Nota para el Instalador – Asegúrese de que el Consumidor conserve estas instrucciones.
- Nota para el Comprador – Conserve estas instrucciones para referencia futura.
- Nivel de habilidad – La instalación de este electrodoméstico requiere un nivel básico de habilidades mecánicas.
- Tiempo de Instalación – La instalación del refrigerador puede variar de acuerdo con la Instalación de la Tubería de Agua en unos 30 minutos
- La correcta instalación del producto es responsabilidad del instalador.
- Si se producen fallas en el producto debido a una instalación inadecuada la Garantía no cubrirá las mismas.

PREPARACIÓN

CÓMO MOVER EL REFRIGERADOR EN UN ESPACIO INTERNO

Si el refrigerador no pasa por una puerta, la puerta del refrigerador y el cajón del freezer podrán ser retirados.

- Para retirar la puerta del refrigerador, consulte la sección Cómo Instalar el Refrigerador.
- Para retirar el cajón del freezer, consulte la sección Cómo Retirar el Cajón del Freezer.


SUMINISTRO DE AGUA A LA MÁQUINA DE HACER HIELO Y EL DISPENSADOR

Si el refrigerador cuenta con una máquina de hacer hielo, deberá ser conectada al suministro de agua fría. Un kit de suministro de agua de GE Appliances (que contenga tubería, válvula de cierre, uniones e instrucciones) está disponible por un costo adicional a nivel minorista, visitando nuestro sitio web en GEAppliances.com (en Canadá en www.geappliances.ca) o en Parts and Accessories (Piezas y Accesorios), 877.959.8688 (en Canadá 1.800.661.1616).

HERRAMIENTAS QUE PUEDE NECESITAR




Llave Ajustable




Trinquete / Destornillador de 3/8"



Llaves Allen de 1/8", 3/32", 1/4" y 5/32"




Destornillador con Cabeza Phillips



Tuerca de Compresión de Diámetro Externo y Abrazadera de Refuerzo (manga) de 1/4"




Lápiz



Broca y Taladro Eléctrico o Manual de 1/8"



Llave de Tuercas de 1/4"




Cinta métrica



Pinzas



Destornillador con cabeza aplanada



Llave Torx T20, T25




Nivel

Instrucciones de Instalación

DIMENSIONES Todas las mediciones se dan con la pata niveladora completamente replegada.

Modelos con Profundidad de Mesada (CD) Únicamente

Modelos con Profundidad Estándar (SD) Únicamente

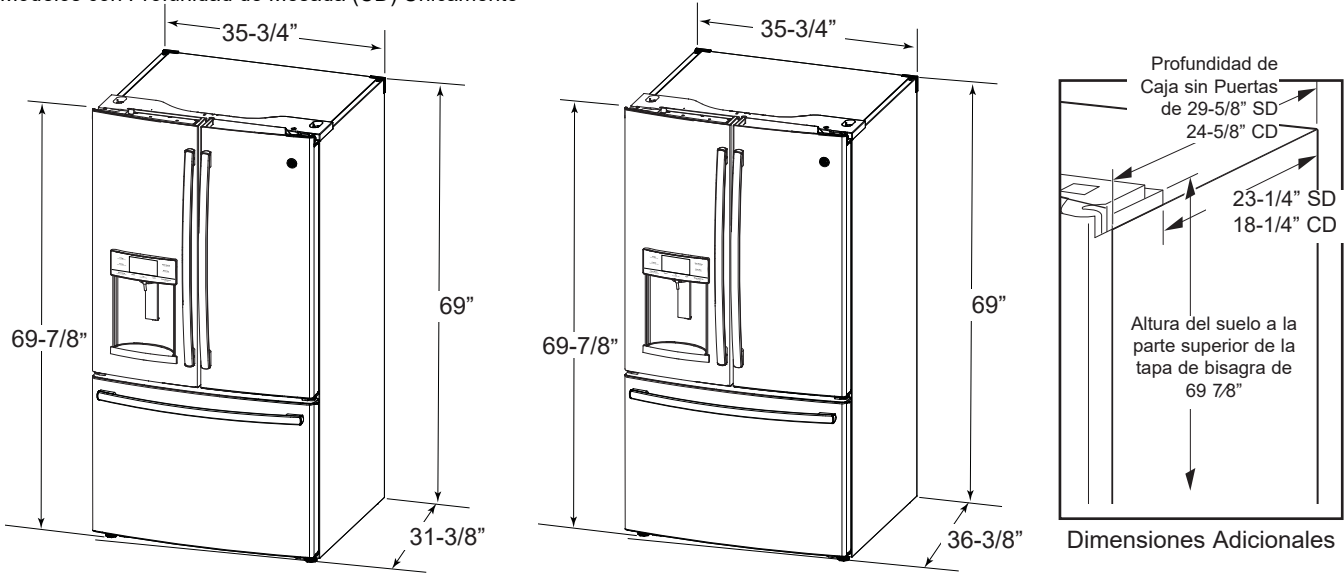


	SD	CD
Altura General a la Parte Superior de la Tapa de la Bisagra	69-7/8"	69-7/8"
Altura hasta la Parte Superior del Gabinete	69"	69"
Profundidad de la Caja sin Puerta	29-5/8"	24-5/8"
Ancho General de la Caja Exterior	35-3/4"	35-3/4"
Profundidad Exterior General de las Puertas/Cajones con Manijas	36-3/8"	31-3/8"


CÓMO MOVER EL REFRIGERADOR

- Usando el siguiente cuadro, determine si el ancho de su pasillo es suficiente para la profundidad del refrigerador. Asegúrese de contar con espacio para evitar daños sobre el refrigerador antes de moverlo de forma segura hasta su ubicación final.
- Si los pasillos son lo suficientemente grandes como para ubicar el refrigerador sin retirar las manijas, continúe con el Paso 6. Deje la cinta, la envoltura y todo el embalaje en las puertas hasta que el refrigerador se encuentre en la ubicación final.
- **NOTA:** Use un carro manual con almohadillas o correas móviles para transportar el refrigerador. Coloque el refrigerador en el carro manual, apoyando un costado contra este último. Recomendamos enfáticamente que dos personas realicen el traslado y completen la instalación.


Si su número de modelo comienza con PFE, PFH, PFD, GFD, GFE, DFE (SD)

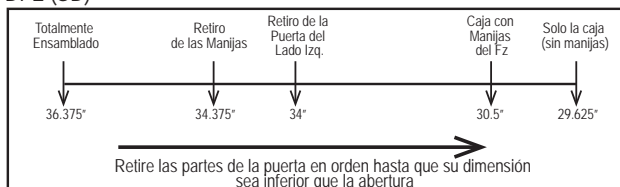

Si su número de modelo comienza con GNE (SD)

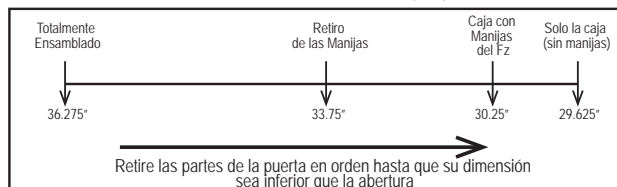

Si su número de modelo comienza con DYE, GYE, PYE, PYD, PWE (CD)

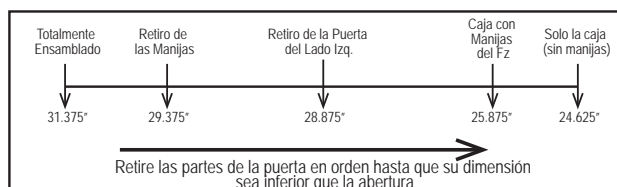

Instrucciones de Instalación

CÓMO INSTALAR EL REFRIGERADOR

CÓMO INSTALAR EL REFRIGERADOR

- No instale el refrigerador donde la temperatura llegue a ser inferior a los 60°F (16°C), ya que no se activará con la frecuencia necesaria para mantener las temperaturas apropiadas.
- No instale el refrigerador donde la temperatura sea superior a los 100°F (37°C), ya que no funcionará de forma correcta.
- No instale el refrigerador en una ubicación expuesta al agua (lluvia, etc.) o en contacto directo con la luz solar.
- Instale el mismo en un piso lo suficientemente fuerte como para soportarlo completamente cargado.

ESPACIO NECESARIO

Deje el siguiente espacio para facilitar la instalación, una adecuada circulación de aire y plomería y conexiones eléctricas.

Costados 1/8" (3 mm)

Parte superior Gabinete/ Tapa de la Bisagra de 1" (25 mm)

Parte trasera 2" (50 mm)

CÓMO RETIRAR LAS PUERTAS DEL REFRIGERADOR

- **NOTA IMPORTANTE:** Este refrigerador posee una profundidad de 36 1/4" (31 1/4" para los modelos CYE). Las puertas y pasillos que conducen a la ubicación de la instalación deberán tener por lo menos 36 1/4" de ancho, a fin de poder dejar las puertas y manijas adheridas al refrigerador mientras se lo transporta hasta la ubicación de la instalación. Si los pasillos poseen menos de 36 1/4", las puertas y las manijas del refrigerador se podrán rayar y dañar fácilmente. La tapa superior y las puertas podrán ser retiradas, a fin de permitir que el refrigerador sea movido de forma segura en áreas interiores. Si los pasillos poseen menos de 31 1/4", comience por el Paso 1.
- Si no es necesario retirar las puertas, continúe con el Paso 11. Deje la cinta y todo el embalaje en las puertas hasta que el refrigerador se encuentre en su ubicación final.
- **NOTA:** Use un carro manual para transportar el refrigerador. Coloque el refrigerador en el carro manual, apoyando un costado contra este último. Recomendamos enfáticamente que DOS PERSONAS realicen el traslado y completen la instalación.


1 RETIRE LA MANIJA DE LA PUERTA DE COMIDAS FRESCAS

El diseño del mango varía dependiendo de los modelos; sin embargo, la instalación es igual.

Manijas de acero inoxidable y de plástico:

- ▲ Afloje el conjunto de tornillos con la llave Allen de 1/8" y retire la manija.

NOTA: Si es necesario ajustar o retirar los tensores de montaje de la manija, use una llave Allen de 1/4".

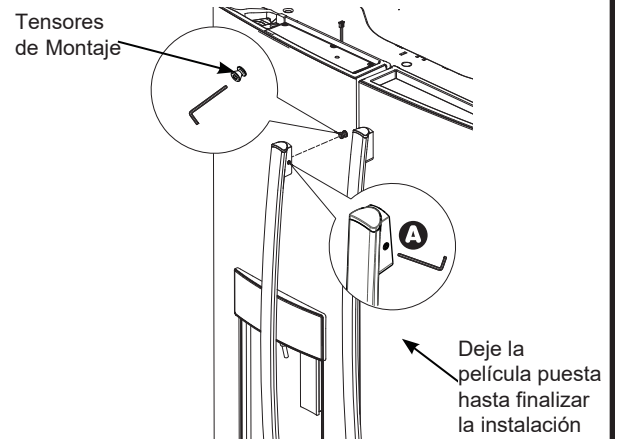

1a PARA MODELOS DE PUERTA EN PUERTA ÚNICAMENTE


Para Retirar la Manija:

- Abra la puerta externa presionando la traba de Puerta en Puerta.
- Afloje los tornillos como se muestra en el Paso 1.

Para Instalar la Manija:

- Alinee la palanca con la abertura sobre la puerta externa. Asegúrese de que el gancho apunte hacia arriba.
- Inserte la palanca de la traba en la apertura y alinee la manija con los tensores de montaje.
- Una vez que la manija está alineada con la puerta externa, ajuste los tornillos.

No retire la cinta de la puerta hasta que la manija esté instalada.

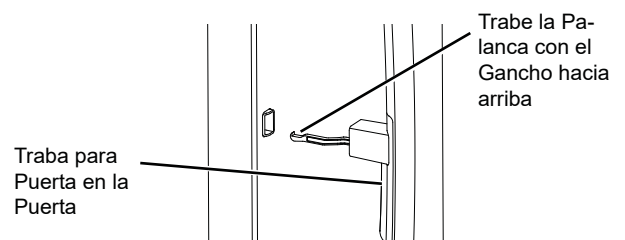

Instrucciones de Instalación

CÓMO INSTALAR EL REFRIGERADOR (Cont.)


2 RETIRE LA MANIJA DE LA PUERTA DEL FREEZER

El Diseño del Mango varía dependiendo de los modelos; sin embargo, la instalación es igual.

Manijas de acero inoxidable y de plástico:

- ▲ Afloje el conjunto de tornillos con la llave Allen de 1/8" y retire la manija.

NOTA: Si es necesario ajustar o retirar los tensores de montaje de la manija, use una llave Allen de 1/4".

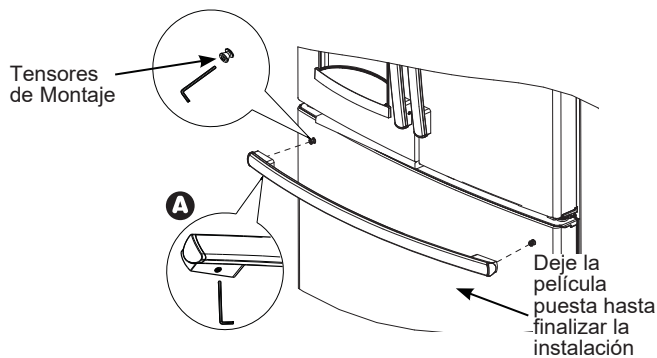

Vuelva a instalar las manijas usando el procedimiento que usó para retirar las mismas.


3 RETIRE LAS PUERTAS DEL REFRIGERADOR

▲ ADVERTENCIA

Siga todos los pasos para retirar y volver a instalar la puerta. Si no se siguen estas instrucciones, dejando piezas sin uso o ajustando tornillos en exceso, esto podrá hacer que la puerta se caiga y producir lesiones y daños sobre la propiedad.


- A De forma segura encinte el cierre de la puerta con cinta de mascarar o pida a otra persona que sostenga la puerta.

- B Comience por la puerta del lado izquierdo: Retire la tapa de la bisagra en la parte superior de la puerta izquierda del refrigerador, retirando todos los tornillos hexagonales y empujando la misma hacia arriba. Haga lo mismo en la puerta derecha y en la tapa intermedia.

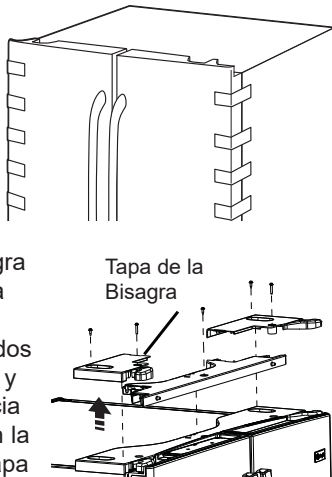


3 RETIRE LAS PUERTAS DEL REFRIGERADOR (cont)


- C Desconecte los conectores eléctricos provenientes de cada puerta ubicados debajo de los cobertores de las bisagras. Retire el tornillo de cabeza hexagonal de 1/4" para desconectar el cable a tierra de la bisagra. Retire el tornillo de cabeza hexagonal de 1/4" para retirar el amortiguador de refuerzo de la tubería de agua.

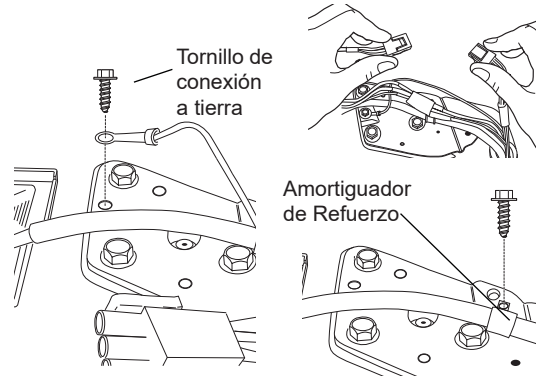

- D Desconecte la tubería de agua de la parte trasera de la unidad, presionando hacia abajo el collar gris oscuro mientras levanta la tubería de agua. Coloque la línea de agua a través del conducto de la caja desde la parte superior para liberar la línea para el retiro de la puerta. La línea de agua tiene una longitud superior a 4" y es posible que se deba encintar a la Puerta para que esté accesible al reinstalar.

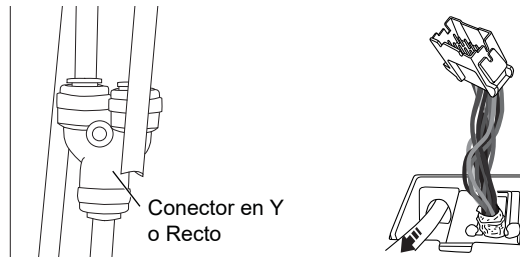

- E Usando un trinquete/ destornillador de 3/8", retire los tornillos asegurando la bisagra superior al gabinete, luego levante la bisagra hacia arriba para liberar el perno de la bisagra desde la ubicación en la parte superior de la puerta.

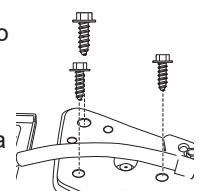

▲ PRECAUCIÓN

Riesgo al levantar la puerta.

Si es levantada por una sola persona, podrían ocasionarse lesiones. Solicite ayuda al sostener, mover o levantar las puertas del refrigerador.

Nota: Al retirar la puerta, a fin de evitar daños sobre la puerta y la parte electrónica, coloque con cuidado la puerta en una ubicación adecuada.

Nota: El perno de la bisagra inferior de la puerta y la bisagra poseen tamaños proporcionales y se los debe hacer coincidir correctamente para que la puerta se cierre sola. Siga las instrucciones detenidamente.

Instrucciones de Instalación


CÓMO INSTALAR EL REFRIGERADOR (Cont.)

3 RETIRE LAS PUERTAS DEL REFRIGERADOR (cont)

Nota: Para una instalación posterior adecuada, siga el siguiente paso de forma cuidadosa.

- F** Las puertas de comidas frescas se deben RETIRAR e INSTALAR abiertas a 90° con la caja hacia el frente.

Levante la bisagra central hacia arriba y afuera

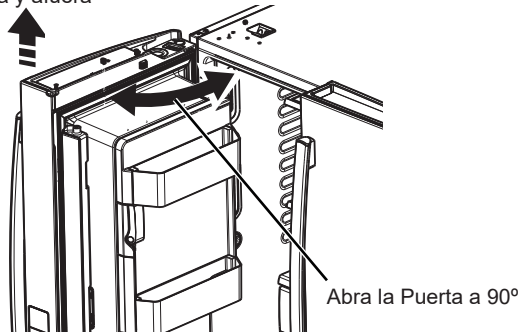

Abra la Puerta a 90°


RETIRE LA PUERTA OPUESTA

Siga el mismo procedimiento en la puerta opuesta. No hay tuberías de agua del otro lado.

PARA MODELOS DE PUERTA EN PUERTA De forma segura, encinte las puertas interna y externa antes de su instalación o retiro. No se requiere una alineación de 90° durante la instalación y el retiro en estos modelos.

4 RETIRE LA BISAGRA CENTRAL (si es necesario)

Retire los tornillos de 3/8" asegurando la bisagra central al gabinete. Use un destornillador T20 para retirar el tornillo externo.

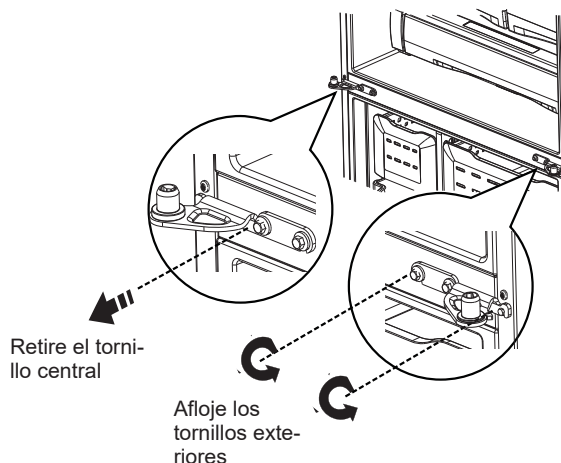

Retire el tornillo central


Afloje los tornillos exteriores

5 REINSTALACIÓN DE LAS PUERTAS DEL REFRIGERADOR


Invierta los pasos 1 a 4 para reinstalar el refrigerador, siga los detalles que figuran a continuación para conocer las alineaciones críticas.

- A** Reinstale la bisagra central primero y ajuste los tornillos con giros de torsión de 7.34 N-m (65 libras pulgada).

Con la puerta del lado izquierdo a más de 90° hacia el frente de la caja, baje la puerta del refrigerador sobre la bisagra central. Asegúrese de que la puerta y la bisagra se alineen correctamente.

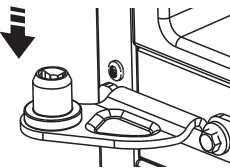

- B** Gire las puertas hasta cerrarlas y asegúrese de que la posición de sellado del centro móvil de la puerta se alinee con el cerradero. Si la puerta no se cierra sola luego de la reinstalación, retire la puerta, dé vuelta la misma, controle la marca y la flecha de alineación; (hay una marca de alineación en el mecanismo de cierre de la puerta. Corresponde a una marca de alineación en la tapa del extremo inferior. Gire el mecanismo de cierre de la puerta para alinear la marca y la flecha, reinstale la puerta). Los modelos de Puerta en Puerta no poseen el mismo mecanismo de cierre en la puerta para la mano derecha. Es posible que observe una diferencia en el cierre.

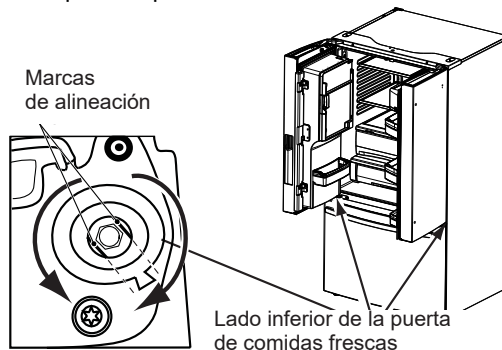

Marcas de alineación

Lado inferior de la puerta de comidas frescas

Si la puerta no puede ser instalada a 90°, siga estos próximos pasos.

1. Instale la puerta a 180° del frente de la caja.
2. Si el espacio o el modelo limitan la apertura de la puerta a menos de 180°, entonces:
 - a) Retire la puerta, y con cuidado dé vuelta la misma.
 - b) Controle la alineación del hueco del mecanismo de cierre de la puerta en la parte trasera de la misma. Las partes planas del hueco deberían corresponder con la lengüeta de alineación en el anillo plástico o con la marca en la tapa del extremo inferior.
 - c) Si el hueco no está alineado con la lengüeta/ marca, usando una llave Allen de 5/32", rote el hueco del mecanismo de cierre de la puerta en contra de las agujas del reloj para la puerta derecha y a favor de las agujas del reloj para la puerta izquierda. Luego alinee la parte plana con la lengüeta/ marca.
 - d) Instale la puerta a 90°.

De forma segura encinte el cierre de la puerta con cinta de mascarar o pida a otra persona que sostenga la puerta. Reinstale la bisagra sus tornillos con giros de torsión de 7.34 N-m (65 libras pulgada).


- C** Asegúrese de reinstalar el cable a tierra y el amortiguador de refuerzo a la bisagra superior.
- D** Vuelva a instalar la tapa de la bisagra. **Nota:** Asegúrese de que los cables no sufran cortes ni queden debajo de tornillos antes de ajustar estos últimos.

Instrucciones de Instalación

CÓMO INSTALAR EL REFRIGERADOR (Cont.)

6 RETIRE LA PUERTA DEL FREEZER


- A Abra la puerta del freezer hasta su extensión completa.
- B Retire los 3 tornillos adheridos, ubicados en la parte inferior a cada lado de la puerta del freezer usando un destornillador con cabeza hueca hexagonal de 3/8".

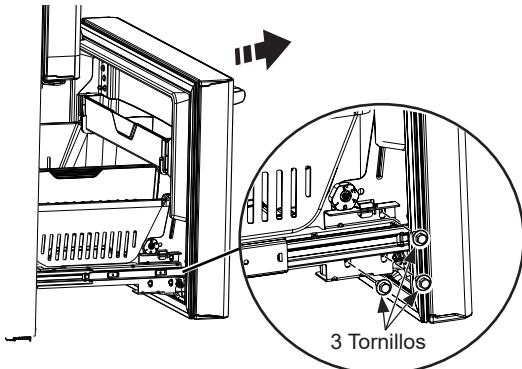

PRECAUCIÓN


Riesgo al levantar la puerta La puerta del freezer es pesada. Use ambas manos para asegurar la puerta antes de levantar la misma.

- C Levante la puerta del freezer para desconectarla del mecanismo de deslizamiento. La puerta puede descansar de forma segura en la parte inferior. No apoye la puerta sobre ninguna otra superficie a fin de evitar rayones.

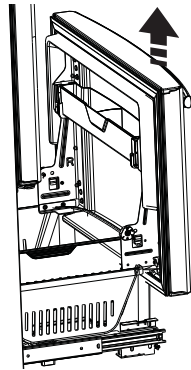

7 RETIRE LA CANASTA DEL FREEZER


- A Empuje la canasta inferior y deslice el mecanismo hasta su extensión completa usando ambas manos.
- B Retire el cajón del freezer superior extendiendo completamente el cajón, y luego levantando el mismo hacia arriba y afuera.
- C Retire la canasta que se apoya sobre los deslizadores.
- D Presione los deslizadores de la canasta inferior nuevamente hasta que el mecanismo de deslizamiento se repliegue.

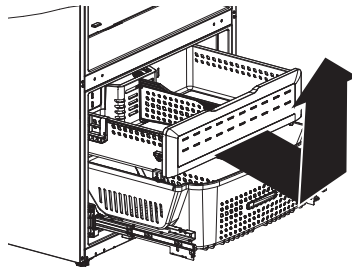


8 RETIRE LAS CORREDERAS DE LA CANASTA DEL FREEZER

Las correderas de la canasta del freezer pueden ser retiradas para ganar otro espacio de 1.90 cm (3/4") a través de la puerta.

- A Retire la puerta del freezer como se muestra en el Paso 6.
- B Retire las canastas superior e inferior como se muestra en el Paso 7.
- C Retire el sujetador del travesaño ubicado a lo largo del lado derecho del ensamble del sistema de piñón y cremallera, deslizando el mismo hacia adelante.
- D Retire el travesaño deslizando el mismo hacia la derecha, y luego empuje hacia afuera y hacia la izquierda.

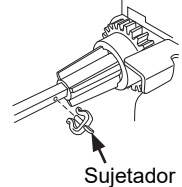


- E Retire los cuatro tornillos de 1/4" con cabeza hexagonal por lado y retire los soportes laterales.

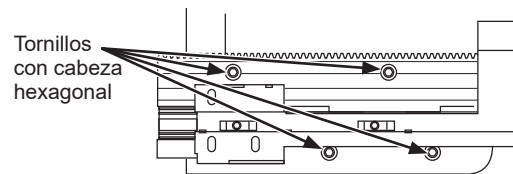

- F Invierta los pasos para realizar el ensamble. Al instalar el travesaño, siempre coloque el agujero del lado derecho. Alinee los sistemas izquierdo y derecho con las marcas de tiempo sobre los sistemas, al insertar el travesaño. Siempre inserte el travesaño en el sistema del lado derecho primero y luego el sistema del lado izquierdo.



- G Inserte el sujetador en el agujero del travesaño ubicado del lado derecho.

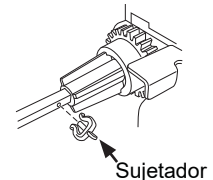

Instrucciones de Instalación


CÓMO INSTALAR EL REFRIGERADOR (Cont.)

9 REEMPLAZO DE LA PUERTA DEL FREEZER

⚠ PRECAUCIÓN Riesgo al levantar la puerta

La puerta del freezer es pesada. Use ambas manos para asegurar la puerta antes de levantar la misma.

- A Empuje el mecanismo de deslizamiento de la canasta inferior hasta su máxima extensión usando ambas manos.
- B Levante la puerta del freezer y alinee las lengüetas sobre los costados de los soportes de la puerta con los agujeros cuadrados en los mecanismos de deslizamiento.

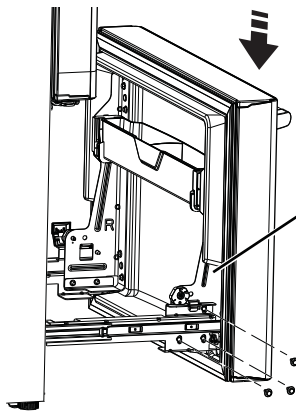

Alinee e inserte la lengüeta en el soporte de la puerta del freezer sobre el soporte de deslizamiento del freezer.

NOTA: Coloque un lado hacia adentro primero y luego alinee el otro lado.

- C Reemplace los tornillos adheridos y ajuste los tornillos con giros de torsión de 7.34 N-m (65 libras pulgada).
- D Para ajustar las brechas de la puerta del freezer, siga las instrucciones que figuran en la página 130 del Manual del Propietario.
- E Reemplace la canasta del freezer en los soportes de deslizamiento y asegúrese de que la puerta del freezer funcione y se cierre libremente.


10 VUELVA A INSTALAR LOS CAJONES DEL FREEZER

- A Vuelva a instalar el cajón del freezer colocando las ruedas del cajón en la parte superior del riel montado sobre el costado de las paredes del freezer. Las ruedas del cajón del freezer deben estar sobre los costados de la canasta inferior.

EN MODELOS EQUIPADOS CON MÁQUINA DE HACER HIELO EN EL FREEZER: Coloque la hielera en el cajón y empuje este último en el freezer con el frente de la hielera hacia el frente de la canasta.

Asegúrese de que:

- La hielera no golpee el brazo de la máquina de hacer hielo y que el cajón del freezer se repliegue completamente en el compartimiento del freezer.
- El tubo de llenado se extiende en la abertura de la taza de llenado en la parte trasera de la máquina de hacer hielo.

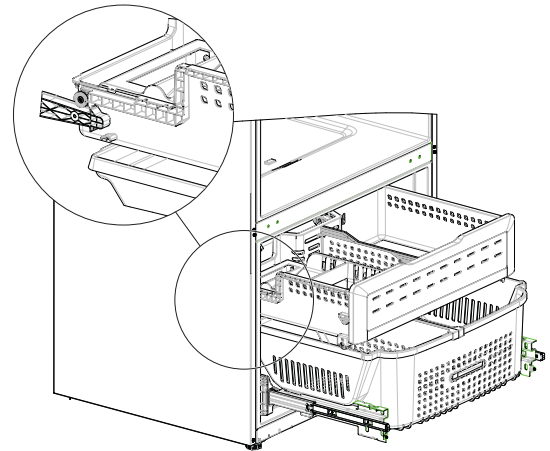

Instrucciones de Instalación

CÓMO INSTALAR EL REFRIGERADOR (Cont.)

Instrucciones para ajustar los espacios de la puerta del freezer:

¡IMPORTANTE!

Los 6 tornillos de montaje (3 en cada lado) **NO** son intercambiables con los tornillos de la bisagra central o superior.

Luego de la instalación de la puerta del freezer, controle que los espacios sean uniformes (la parte superior e inferior del lado derecho e izquierdo) con la plantilla provista.

En caso de espacios excesivos siga los siguientes pasos para ajustar la puerta del freezer.


Paso 1 – Afloje los 3 tornillos a cada lado (derecha e izquierda) de la puerta del freezer.

Paso 2 – Ajuste el tornillo del set en dirección de las agujas del reloj si el espacio en la parte superior es demasiado grande (vea la plantilla). Gire el tornillo del set usando una llave hexagonal de 3/32" en dirección de las agujas del reloj con una rotación de un cuarto hasta la mitad.

Paso 3 – Ajuste el tornillo del set en dirección contraria a las agujas del reloj si el espacio en la parte inferior es demasiado grande (vea la plantilla). Gire el tornillo del set usando una llave hexagonal de 3/32" en dirección contraria a las agujas del reloj con una rotación de un cuarto hasta la mitad.

Paso 4 – Ajuste los 3 tornillos a cada lado (derecha e izquierda).


Paso 5 – Vuelva a controlar los espacios usando la plantilla y repita los pasos 1 a 4 si se requiere y complete con el paso 5.

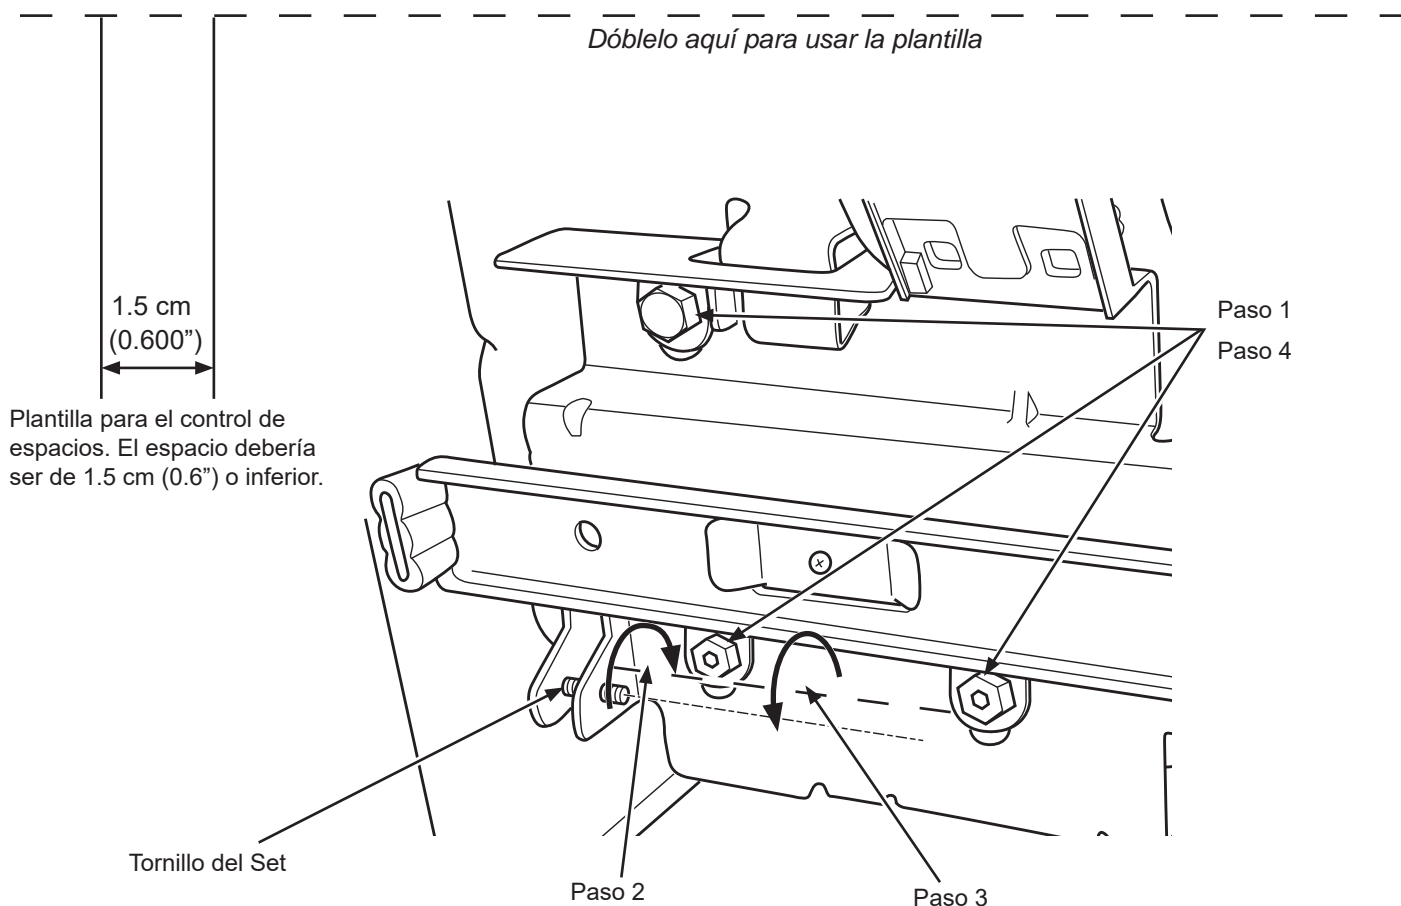


Instrucciones de Instalación

CÓMO INSTALAR EL REFRIGERADOR (Cont.)

10 NIVELACIÓN DE LA PUERTA DEL FREEZER

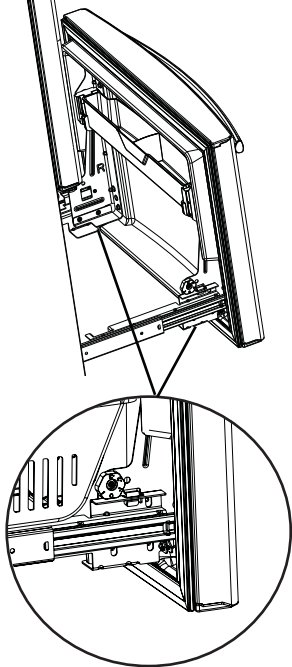


- A** Ubique la leva de ajuste de altura en la puerta del freezer. Lentamente afloje los tres tornillos de ajuste de la puerta a ambos lados usando un destornillador con cabeza hueca hexagonal de 3/8".
- B** Ubique y afloje el tornillo de leva usando un destornillador T-27.

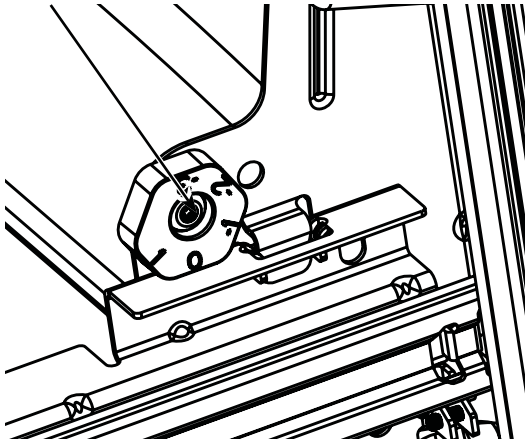

10 NIVELACIÓN DE LA PUERTA DEL FREEZER (cont.)

- A** Levante la puerta del lado que requiera ajustes, gire la leva hacia la posición requerida.

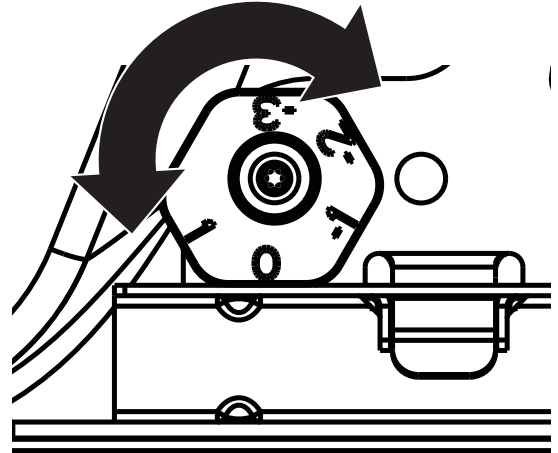

- 0 - Initial position
- 1 - Levante de a 0.127 cm (0.050")
- 1 - Baje de a 0.127 cm (0.050")
- 2 - Baje de a 0.254 cm (0.100")
- 3 - Baje de a 0.381 cm (0.150")

- B** Luego del ajuste tense los 3 tornillos de ajuste usando hasta 7.34 N-m (65 libras pulgada).


11 RETIRE EL EMBALAJE


Retire toda la cinta, gomaespuma y embalajes protectores de los estantes y cajones.

Instrucciones de Instalación

CÓMO INSTALAR EL REFRIGERADOR (Cont.)

SOPORTE DE PISO ANTI-VOLCADURAS (Modelos de PYE, CYE, GYE, DYE, PWE, CWE, y ZWE sólo)


⚠ ADVERTENCIA  **Riesgo de Caída.**


Los modelos con estilo incorporado (modelo PYE, CYE, y PWE) son inestables, especialmente con las puertas abiertas. Estos modelos deben ser asegurados con el soporte anti-volcaduras, a fin de evitar caídas hacia adelante, que podrían resultar en la muerte o lesiones graves. Lea y siga las instrucciones de instalación en su totalidad, a fin de instalar el soporte de piso anti-volcaduras embalado con su refrigerador.

NOTA:
Si no recibió el soporte anti-volcaduras con su compra, llame al 1.800.432.2737 para recibir uno sin costo. (En Canadá, llame al 1.800.561.3344).
Para acceder a instrucciones sobre el soporte, visite: www.GEAppliances.com.

MATERIALES QUE PUEDE NECESITAR
(not included)



Tirafondos
1/4" (6 mm) x 1-1/2" (38 mm)




Casquillos de Anclaje
1/2" (12 mm) Diámetro Exterior

Broca para Taladro Apropriadada para Anclajes
Para Soporte Anti-Volcaduras Montado en Pisos de Concreto Únicamente

AT-1 MIDA LA ABERTURA DEL GABINETE DISPONIBLE VS. EL ANCHO DEL REFRIGERADOR

Mida el ancho de la abertura del gabinete donde será ubicado el refrigerador, W.
Asegúrese de contar con espacio por encima de la mesada, grosor en el rodapié y cualquier despeje deseado. El ancho, W, no debería ser inferior a 36". El refrigerador será ubicado aproximadamente en el medio de esta abertura. approximately in the middle of this opening.

Pared Trasera

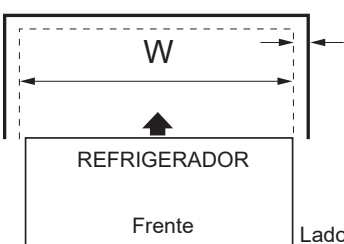

W


REFRIGERADOR

Frente


Lado Derecho

El Grosor del Rodapié o el Espacio Encima de la Mesada (Cualquiera Sea Más Grande) Además de Cualquier Despeje Deseado


HERRAMIENTAS NECESARIAS

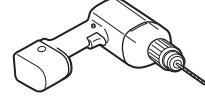


Broca y Taladro Eléctrico o Manual de 1/8" (3 mm)



Cinta métrica




Lápiz



Llave de tuercas de 5/16" (8 mm)

AT-2 UBICACIÓN DEL SOPORTE DE PISO ANTI-VOLCADURAS

A Coloque la plantilla de ubicación del soporte de piso anti-volcaduras (incluido dentro del kit anti-volcaduras) sobre el piso contra la pared trasera, dentro de W, y alineado con la ubicación deseada del lado derecho del refrigerador (vea la Figura 1).
Figura 1 – Visión General de Instalación

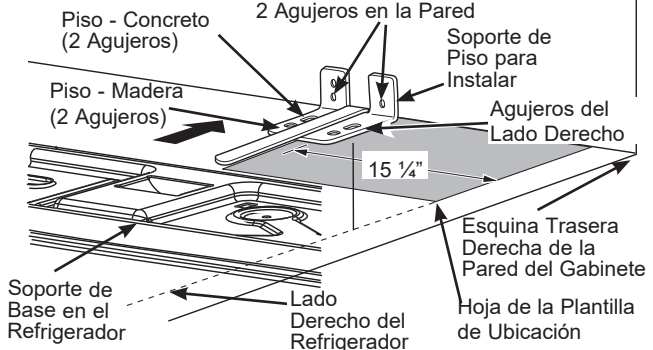

B Coloque el soporte para piso anti-volcaduras en la plantilla de ubicación con sus agujeros para piso del lado derecho alineado con los agujeros del piso indicados en la hoja de la plantilla, aproximadamente 38.73 cm (15 1/4") desde el extremo de la hoja o del lado derecho del refrigerador.

C Sostenga en la posición y use el soporte para piso anti-volcaduras como una plantilla para hacer los agujeros, basados en su configuración y tipo de construcción como se muestra en el Paso 3. Marque las ubicaciones de los agujeros con un lápiz, clavo o punzón.

NOTA:

- Se **REQUIERE** el uso de por lo menos 2 tornillos para montar el soporte (uno a cada lado del soporte para piso anti-volcaduras). Ambos deben estar en la pared o en el piso. La figura 2 indica todas las configuraciones de montaje aceptables para los tornillos. Identifique los agujeros de los tornillos en el soporte para piso anti-volcaduras para su configuración.

Instrucciones de Instalación

CÓMO INSTALAR EL REFRIGERADOR (Cont.)


SOPORTE DE PISO ANTI-VOLCADURAS (Modelos de PYE, CYE, GYE, DYE, PWE, CWE, y ZWE sólo)

AT-2


UBICACIÓN DEL SOPORTE DE PISO ANTI-VOLCADURAS (cont.)

Figura 2 – Ubicaciones Aceptables para la Colocación de Tornillos


Instalación Recomendada - Madera

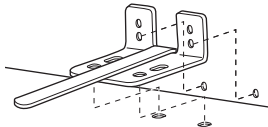


Instalación Recomendada - Concreto

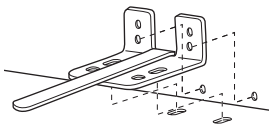


Mínimo Aceptable N° 2 – Piso de Madera

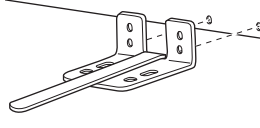

Mínimo Aceptable N° 2 – Piso de Madera

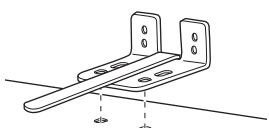

Mínimo Aceptable N° 2 – Piso de Madera

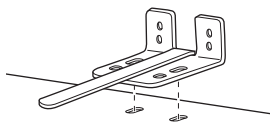

B

Construcción del Piso y la Pared de CONCRETO:

- Se requiere el uso de anclajes (no provistos): 4 tirafondos cada uno de 1/4" (6 mm) x 1-1/2" (38 mm) 4 sujetadores de manga cada uno de 1/2" (12 mm) de diámetro exterior
- Realice los agujeros usando los tamaños recomendados para los anclajes en el concreto sobre el centro de los agujeros marcados en el Paso 2.
- Instale los sujetadores de mangas en los agujeros perforados. Coloque el soporte de piso anti-volcaduras como se indica en el Paso 2. Retire la plantilla de ubicación desde el piso.
- Instale los tirafondos a través del soporte para piso anti-volcaduras y ajuste los mismos de forma apropiada.

C

Construcción del Piso de MOSAICO y la Pared de MADERA::


- For this special case, locate the 2 wall holes identified in Fig. 2. Drill an angled 1/8" (3 mm) pilot hole (approx. as shown in Fig. 3) in the center of each hole.
- Monte el soporte para piso anti-volcaduras usando la Instalación Mínima Aceptable n° 1, como se ilustra en la Figura 2.

AT-3

INSTALACIÓN DEL SOPORTE ANTI-VOLCADURAS

- A** Construcción del Piso y la Pared de MADERA:
- Realice la cantidad apropiada de agujeros de prueba de 1/8" (3 mm) en el centro de cada agujero de soporte del piso que se usará (se podrá usar un clavo o punzón si no se cuenta con una broca) Y retire la plantilla de ubicación del piso.
 - Monte el soporte para piso anti-volcaduras ajustando los 2, o se recomienda 4, tornillos de cabeza hexagonal n° 10-16 de forma ajustada en cada lugar como se ilustra en la Figura 3.

Figura 3 – Ajuste a la Pared y el Piso

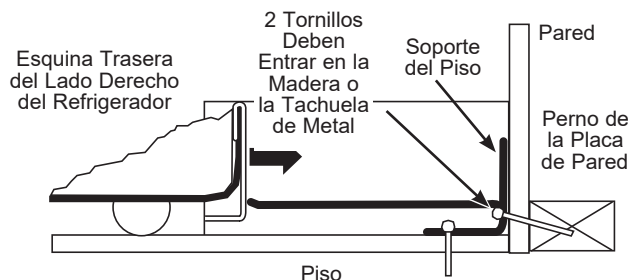

AT-4

CÓMO POSICIONAR EL REFRIGERADOR PARA ADHERIR LOS SOPORTES DEL PISO ANTI-VOLCADURAS Y DE LA BASE

- A** Antes de empujar el refrigerador hacia la abertura, enchufe el cable de corriente en el receptáculo y conecte el suministro de agua (si está equipado). Controle que no haya pérdidas.
- B** Ubique el lado derecho del refrigerador y mueva el mismo hacia atrás aproximadamente en línea con el lado derecho de la abertura del gabinete, W. Esto debería posicionar el soporte del piso anti-volcaduras, a fin de adherir la base anti-volcaduras con el refrigerador.
- C** De forma suave haga girar el refrigerador nuevamente hacia el gabinete, abriendo el mismo hasta que se detenga completamente. Controle que el frente del refrigerador se alinee con la cara frontal del gabinete. Si no es así, con cuidado mueva el refrigerador hacia adelante y atrás hasta que se produzca la adherencia y observe que el refrigerador esté completamente apoyado sobre la pared trasera.
- D** **Si Corresponde:** Realice los ajustes de altura de las ruedas traseras (y frontales) para adherir completamente los soportes anti-volcaduras traseros, mientras también alinea el frente del refrigerador con la cara frontal del gabinete.

NOTA: Si empuja el refrigerador hacia afuera y lo aleja de la pared por alguna razón, asegúrese de que el soporte para piso anti-volcaduras esté adherido cuando el refrigerador es empujado hacia atrás contra la pared trasera.

Instrucciones de Instalación

CÓMO INSTALAR EL REFRIGERADOR (Cont.)

11 CÓMO CONECTAR EL REFRIGERADOR AL SUMINISTRO DE AGUA DEL HOGAR

Se requiere un suministro de agua fría para el funcionamiento de la máquina de hielo automática. Si no se cuenta con un suministro de agua fría, deberá proveer uno. Consulte la sección sobre Cómo Instalar el Suministro de Agua.

NOTAS:

- Antes de realizar la conexión al refrigerador, asegúrese de que el cable de corriente del mismo no se encuentre enchufado al tomacorriente.
- Si su refrigerador no cuenta con un filtro de agua, le recomendamos que instale uno si el suministro de agua posee arena o partículas que podrían atascar la rejilla de la válvula de agua del refrigerador. Instale el mismo en la tubería de agua más cercana al refrigerador. Si usará el Kit de Tuberías para Refrigeradores de SmartConnect™, necesitará una tubería adicional (WX08X10002) para realizar la conexión al filtro. No corte la tubería de plástico para instalar el filtro.
- Antes de conectar la tubería de agua al hogar, purgue la cañería del hogar durante por lo menos 2 minutos.

A Si usará una tubería de cobre, coloque una tuerca de compresión y una abrazadera de refuerzo (mango) en el extremo de la tubería proveniente del suministro de agua fría del hogar.

B Si usará tuberías de SmartConnect™, las tuercas ya están ensambladas en la tubería.

Si usará tuberías de cobre, inserte el extremo de la tubería en la conexión del refrigerador, en la parte trasera del refrigerador, lo más lejos posible. Al sostener la tubería, ajuste la unión.

Si usará tuberías de SmartConnect™, inserte el extremo moldeado de la tubería en la conexión del refrigerador, en la parte trasera del refrigerador, y ajuste la tuerca de compresión hasta que quede ajustada manualmente. Luego realice un ajuste adicional con un giro de llave. Un ajuste excesivo podrá ocasionar pérdidas.

C Ajuste la tubería en la abrazadera provista para sostener la misma en la posición correcta. Será necesario que abra la abrazadera haciendo palanca.


⚠ ADVERTENCIA

Realice la conexión a un suministro de agua potable únicamente.

Se requiere un suministro de agua fría para el funcionamiento de la máquina de hielos automática. La presión del agua deberá estar entre 40 y 120 psi (275-827 kilopascales).

⚠ ADVERTENCIA PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Adhiera la abrazadera de la tubería usando el agujero existente únicamente. NO perforo el refrigerador.

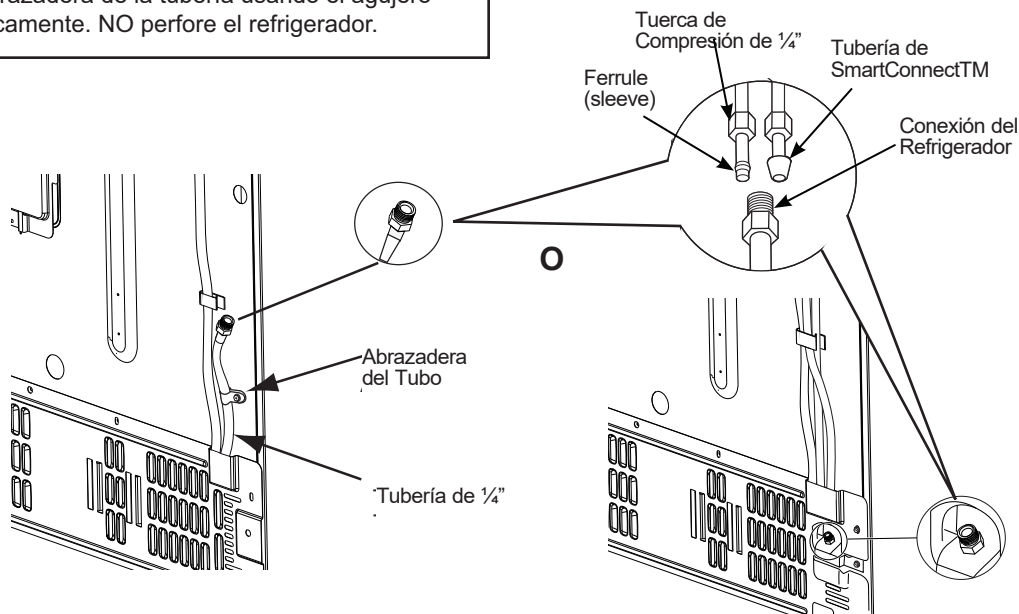


Instrucciones de Instalación

CÓMO INSTALAR EL REFRIGERADOR (Cont.)


12 ABRA EL SUMINISTRO DE AGUA

Abra el suministro de agua usando la válvula de cierre (suministro de agua hogareño) y controle que no haya pérdidas.

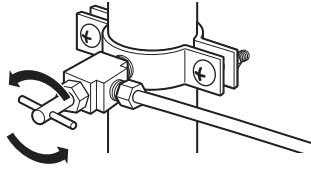

13 ENCHUFE EN EL REFRIGERADOR

Consulte la información de conexión a tierra adjunta con el cable de corriente.

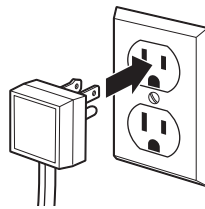


14 NIVELACIÓN DEL REFRIGERADOR

Las patas niveladoras poseen 2 propósitos:

- 1) Las patas niveladoras se ajustan de modo que el refrigerador quede posicionado de manera firme en el piso y no se tambalee.
- 2) Las patas niveladoras sirven como freno estabilizador para sostener el refrigerador de forma segura en su posición durante el funcionamiento y la limpieza. Las patas niveladoras también evitan la caída del refrigerador.

A Gire las patas niveladoras en dirección de las agujas del reloj para levantar el refrigerador, en contra de las agujas del reloj para bajarlo.

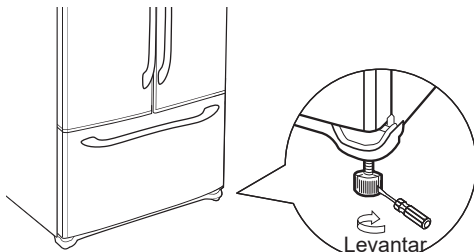


Destornillador con cabeza aplanada


AVISO: A fin de evitar posibles daños sobre la propiedad, las patas niveladoras deberán estar tocando el piso de manera firme.

15 NIVELACIÓN DE LAS PATAS DEL REFRIGERADOR

Recuerde que es necesario que el refrigerador esté nivelado para que las puertas estén perfectamente apoyadas. Si necesita ayuda, revise la sección previa sobre nivelación del refrigerador.



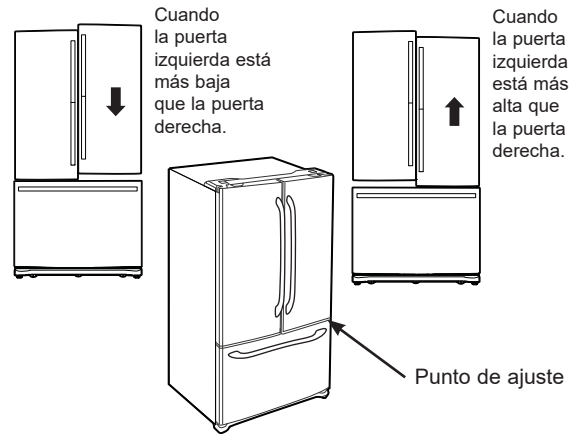


- A** Si abre la puerta del freezer, podrá ver la bisagra central.
- B** Inserte una llave Allen de 1/4" en el hueco de la bisagra central.
- C** Ajuste la altura girando en dirección a favor o en contra de las agujas del reloj. Al girar en contra de las agujas del reloj, la puerta se moverá.


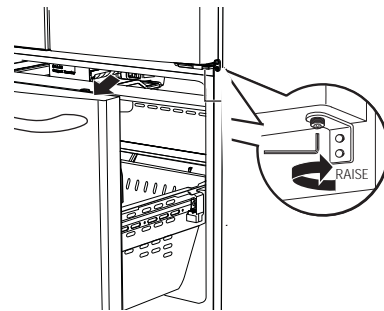


Instrucciones de Instalación


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

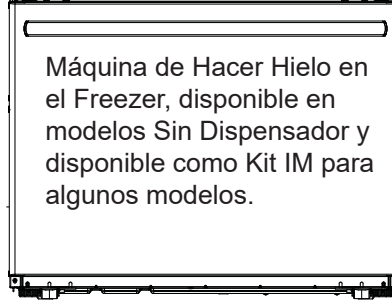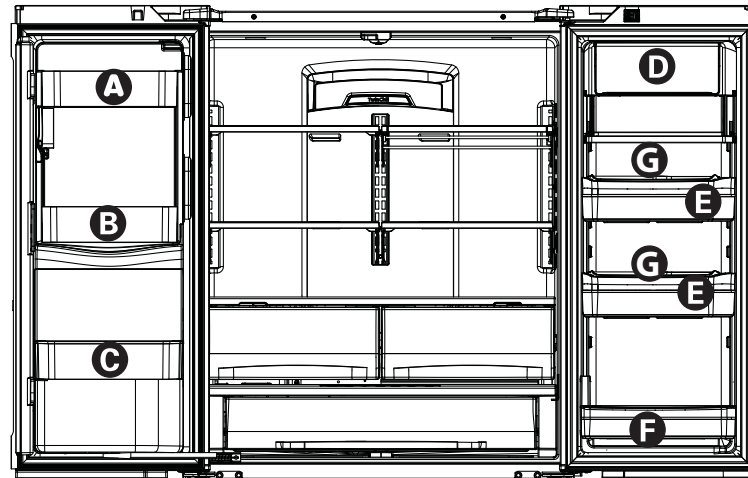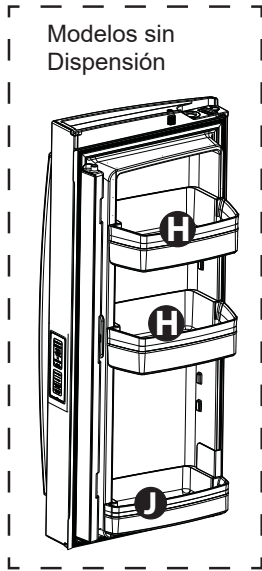

(modelos selectos únicamente)

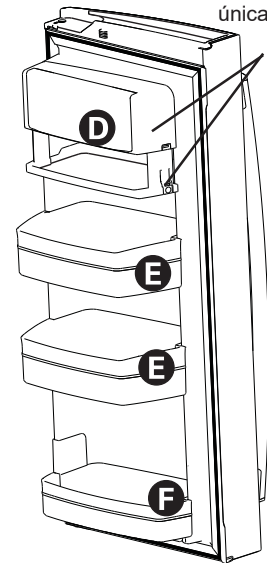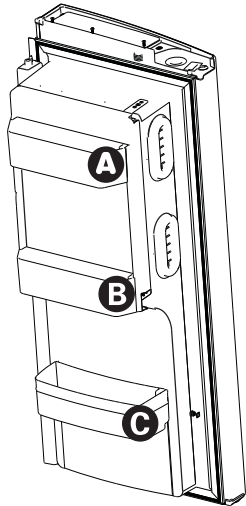


Coloque los recipientes en las puertas:

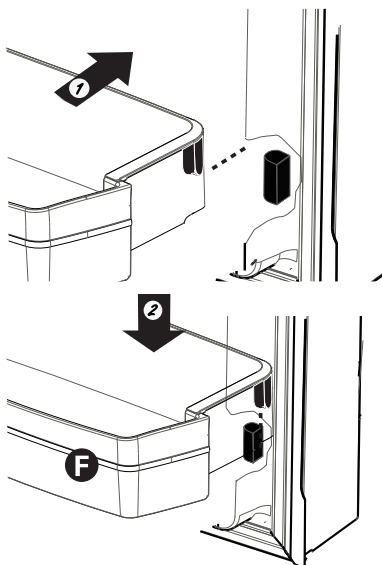


- 1 Enlace su recipiente con la letra mostrada. Posicione los ganchos del recipiente sobre el ubicador del recipiente y empuje hacia adelante hasta que se inserte completamente.

Parte trasera del gancho del recipiente a cada lado

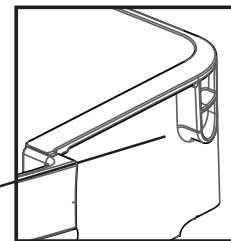

- 2 Empuje el recipiente hacia abajo hasta que se bloquee en su posición.




Ubicador del recipiente a cada lado

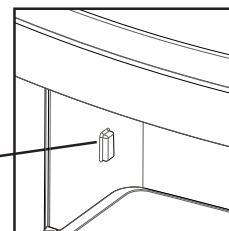

Instrucciones de Instalación


CÓMO INSTALAR EL REFRIGERADOR (Cont.)

Modelos PFD, PYD, GFD

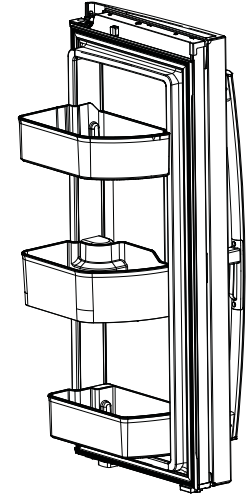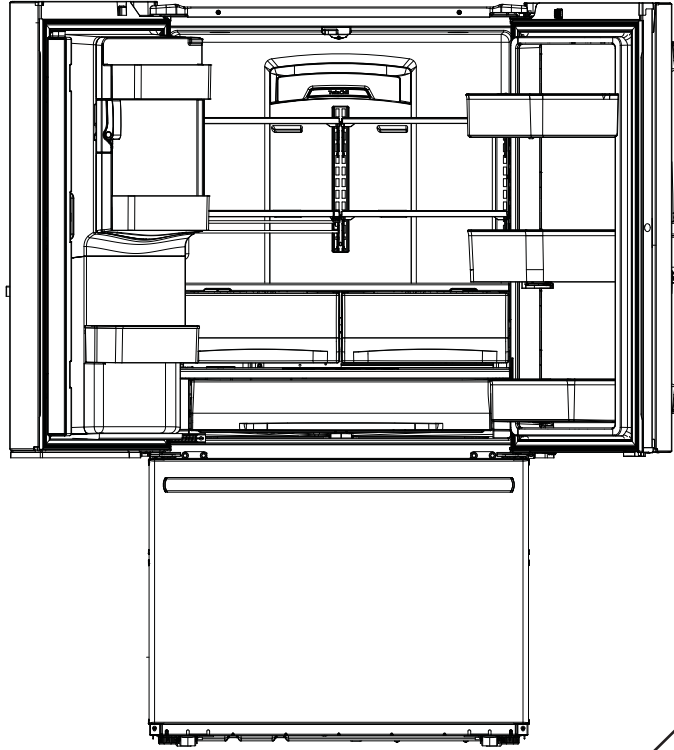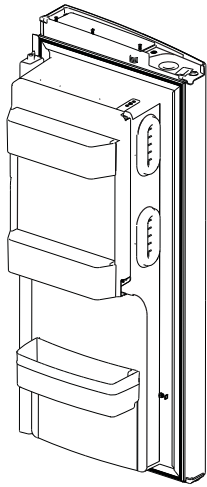

Bandejas ajustables

Bandeja giratoria

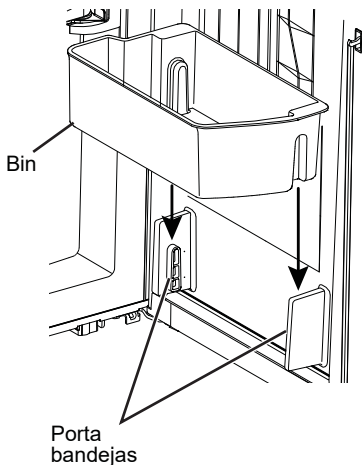


1 Para colocar las bandejas ajustables en la puerta:


Posicione las bandejas sobre los porta bandejas y empuje hacia abajo hasta que se ajusten en sus posiciones.

2 Para colocar la bandeja giratoria en la puerta:

1. Deslice el ensamble de la base de la bandeja en el soporte de la puerta.
2. Deslice la bandeja sobre la base de la bandeja.

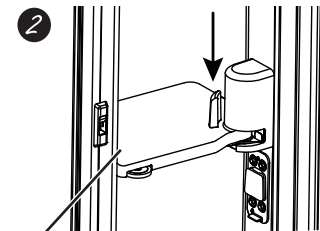

Base de la bandeja

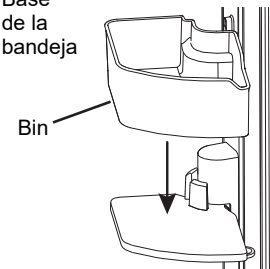

Instrucciones de Instalación

CÓMO INSTALAR LA TUBERÍA DE AGUA

ANTES DE COMENZAR

Los kits de suministro de agua de cobre recomendados son WX8X2, WX8X3 o WX8X4, dependiendo de la cantidad de tubería necesaria. Las tuberías de suministro de agua de plástico aprobadas son las Tuberías para Refrigerador de SmartConnect™ (WX08X10006, WX08X10015 y WX08X10025).

Al conectar su refrigerador a un Sistema de Agua por Ósmosis Inversa de GE Appliances, la única instalación aprobada es con el Kit GE Appliances RV. Con otros sistemas de agua por ósmosis inversa, siga las recomendaciones del fabricante.

Si el suministro de agua al refrigerador es de un Sistema de Filtración de Agua por Ósmosis Inversa (RO) Y el refrigerador también cuenta con un filtro de agua, use el tapón del bypass del filtro del refrigerador. Cómo usar el tapón del bypass del filtro del Refrigerador. El uso del cartucho de filtración de agua del refrigerador junto con un filtro de agua RO podrá producir cubos de hielo huecos. Algunos modelos no están equipados con el tapón del bypass del filtro. Para obtener un tapón del bypass del filtro, llame al 800-GEARES. En Canadá, llame al 800.561-3344.

Esta instalación de la tubería de agua no posee garantía del fabricante del refrigerador o de la máquina de hacer hielo. Siga estas instrucciones con cuidado, a fin de minimizar el riesgo de daños caros sobre el agua.

Los golpes de ariete (agua que golpea las tuberías) en la plomería del hogar pueden ocasionar daños sobre las piezas del refrigerador y generar pérdidas de agua o inundación. Llame a un plomero calificado para corregir los golpes de ariete antes de instalar la tubería de suministro de agua al refrigerador.

A fin de evitar quemaduras y daños sobre los productos, no adhiera la tubería de agua a la tubería de agua caliente.


Si el refrigerador es utilizado antes de haber realizado la conexión de agua a la máquina de hacer hielo, consulte la sección de Controles en la página 109 para apagar la máquina de hacer hielo.

No instale la tubería de la máquina de hacer hielo en áreas donde las temperaturas lleguen a estar bajo cero.

Al usar un dispositivo eléctrico (tal como un taladro eléctrico) durante la instalación, asegúrese de que el dispositivo cuente con doble aislación o que esté conectado a tierra de modo que se eviten riesgos de descargas eléctricas, o que sea cargados a través del uso de una batería.

Todas las instalaciones de deben realizar de acuerdo con los requisitos indicados en el código local de plomería.

LO QUE NECESITARÁ

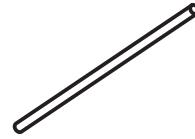

- Kit de Tubería para Refrigerador de Cobre o SmartConnect™ de 1/4" de diámetro externo para conectar el refrigerador al suministro de agua. Si usará cobre, asegúrese de que ambos extremos de la tubería hayan sido cortados de forma recta.

A fin de determinar cuánta tubería es necesaria: mida la distancia desde la válvula de agua en la parte trasera del refrigerador hasta la tubería del suministro de agua. Asegúrese de que haya suficiente tubería adicional para permitir que el refrigerador pueda ser retirado de la pared luego de la instalación.

Los Kits de Tuberías para Refrigerador de SmartConnect™ están disponibles en las siguientes longitudes:

8' (2.4 m)	– WX08X10006
15' (4.6 m)	– WX08X10015
25' (7.6 m)	– WX08X10025

⚠ ADVERTENCIA

Realice la conexión a un suministro de agua potable únicamente.

Se requiere un suministro de agua fría para el funcionamiento de la máquina de hielos automática. La presión del agua deberá estar entre 40 y 120 psi (275-827 kilopascales).

Instrucciones de Instalación



CÓMO INSTALAR LA TUBERÍA DE AGUA (Cont.)

LO QUE NECESITARÁ (CONT.)

NOTA: La única tubería plástica aprobada es aquella provista con los Kits de Tuberías para Refrigerador de SmartConnect™. No use ningún otro suministro de agua plástico, ya que el suministro se encuentra bajo presión en todo momento. Ciertos tipos de plásticos podrán sufrir fisuras o roturas con el paso del tiempo y ocasionar problemas con el agua en su hogar.

- Un kit de suministro de agua de GE Appliances (el cual contiene tubería, válvula de cierre y uniones que figuran en la lista siguiente) está disponible por un costo adicional a través de su vendedor minorista o de Parts and Accessories (Piezas y Accesorios), 877.959.8688 (En Canadá 1.800.661.1616).
- Un suministro de agua fría. La presión del agua deberá estar entre 20 y 120 p.s.i. (barra 1.4-8.1).


- Taladro eléctrico.
- 1/2" o llave ajustable.
- Destornillador de punta plana o Phillips.




- 2 abrazaderas de compresión (mangas) y dos tuercas de compresión de 1/4" de diámetro externo – para conectar la tubería de cobre a la válvula de cierre y a la válvula de agua del refrigerador.

O

- Si usará un kit de Tuberías para Refrigerador de SmartConnect™, las uniones necesarias están preensambladas a la tubería.



- Si su tubería de agua de cobre existente posee una unión con avellanado en su extremo, necesitará un adaptador (disponible en las tiendas de suministros) para conectar la tubería de agua al refrigerador O puede cortar la unión con avellanado con un cortador de tubo y luego usar una unión de compresión. No corte los extremos con forma de la tubería para refrigerador de SmartConnect™.



- Cierre la válvula para conectar a la tubería de agua fría. La válvula de cierre debería tener una entrada de agua con un diámetro interior mínimo de 5/32" en el punto de conexión a la TUBERÍA DE AGUA FRÍA. Las válvulas de cierre tipo montura están incluidas en muchos kits de suministro de agua. Antes de su adquisición, asegúrese de que la válvula tipo montura cumpla con los códigos de plomería locales.

Instale la válvula de cierre en la tubería de agua potable de uso frecuente más cercana.

1 CIERRE EL SUMINISTRO DE AGUA PRINCIPAL

Encienda la canilla más cercana que sea lo suficientemente larga para despejar la tubería de agua.

2 ELIJA LA UBICACIÓN DE LA VÁLVULA

Elija una ubicación para la válvula que sea de fácil acceso. Es mejor conectar la misma en el lateral de una tubería de agua vertical. Cuando sea necesario conectarla en una tubería de agua horizontal, realice la conexión a la parte superior o lateral, en vez de la parte inferior, a fin de evitar el drenaje de cualquier sedimento de la tubería de agua.




3 TALADRE EL AGUJERO DE LA VÁLVULA

Taladre un agujero de 1/4" en la tubería de agua (incluso si usará una válvula auto-perforante), usando una punta afilada. Elimine cualquier zumbido que resulte de haber taladrado el agujero en la tubería.

Tenga cuidado de no permitir que el agua se drene en el taladro.

Si no se taladra un agujero de 1/4" se podrá ver reducida la producción de hielo o los cubos de hielo podrán ser más pequeños.

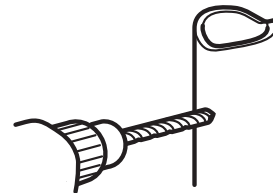


Instrucciones de Instalación

CÓMO INSTALAR LA TUBERÍA DE AGUA (Cont.)

4 AJUSTE LA VÁLVULA DE CIERRE

Ajuste la válvula de cierre de la tubería de agua fría con la abrazadera de la tubería.

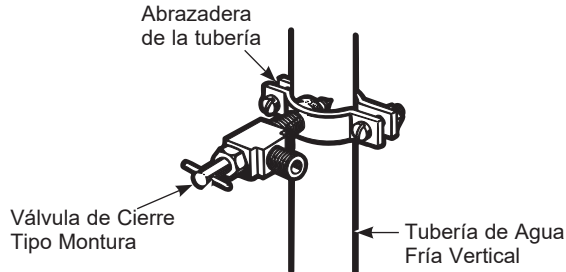


NOTA: Se deberá cumplir con los Códigos de Plomería del Commonwealth de Massachusetts 248CMR. Las válvulas tipo montura son ilegales y su uso está prohibido en Massachusetts. Consulte a un plomero matriculado.

5 AJUSTE LA ABRAZADERA DE LA TUBERÍA

Ajuste los tornillos de la abrazadera hasta que la arandela de sellado comience a hincharse.

NOTA: No ajuste en exceso o se podrá romper la tubería.

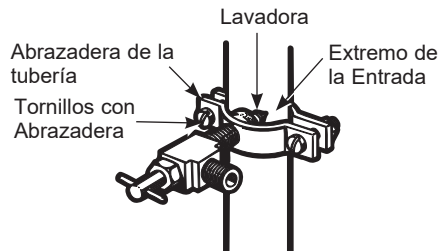

6 ENRUTE LA TUBERÍA

Enrute la tubería entre la entrada de agua fría y el refrigerador.


Enrute la tubería a través de un agujero perforado en la pared o el piso (detrás del refrigerador o del gabinete con base adyacente) tan cerca a la pared como sea posible.

7 CONECTE LA TUBERÍA A LA VÁLVULA

Coloque la tuerca de compresión y la abrazadera de refuerzo (manga) para colocar la tubería de cobre en el extremo de la tubería y conecte la misma a la válvula de cierre.

Asegúrese de que la tubería esté completamente insertada en la válvula. Ajuste la tuerca de compresión de forma segura.

Para usar una tubería de plástico del kit de Tuberías para Refrigerador SmartConnect™, inserte el extremo moldeado de la tubería en la válvula de cierre y ajuste la tuerca de compresión hasta que quede ajustada manualmente, y luego dé un giro de ajuste adicional con una llave. Un ajuste excesivo podrá ocasionar pérdidas.

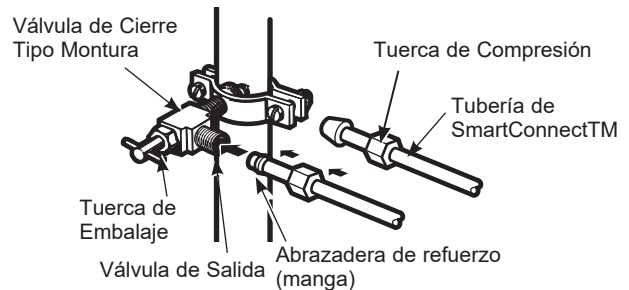

NOTA: Se deberá cumplir con los Códigos de Plomería del Commonwealth de Massachusetts 248CMR. Las válvulas tipo montura son ilegales y su uso está prohibido en Massachusetts. Consulte a un plomero matriculado.

8 DESPEJE LA TUBERÍA

Abra el suministro de agua principal y despeje la tubería hasta que el agua esté limpia.

Cierre el agua usando la válvula de agua luego de haber dejado correr aproximadamente un galón (1 litro), o 2 minutos, de agua a través de la tubería.



Para completar la instalación del refrigerador, vuelva al Paso 11 en Cómo Instalar el Refrigerador.

Condiciones de Funcionamiento Normal

El sonido de los refrigeradores nuevos es diferente al de aquellos más antiguos.
Los refrigeradores modernos cuentan con más funciones y utilizan una tecnología más nueva.

¿Escuchas lo que yo escucho? Estas condiciones son normales.

HUMMM...



WHOOSH...

- Es posible que el nuevo compresor de alta efectividad funcione más rápido y por más tiempo que aquel de su refrigerador antiguo, y es posible que escuche un zumbido o sonido de pulsación en un tono alto mientras está funcionando.
- Es posible que escuche gorgoteos al cerrar la puerta. Esto se debe al equilibrio de la presión dentro del refrigerador.
- Luego de dispensar hielo, un motor cerrará el vertedor de hielo para evitar que entre aire caliente en el cubo de hielo, manteniendo el hielo en una temperatura de congelamiento.

El zumbido del motor al cerrar el cubo de hielo es normal, poco después de dispensar hielo.



- Es posible que escuche los ventiladores girar en altas velocidades. Esto sucede cuando el refrigerador se enchufa por primera vez, cuando las puertas se abren con frecuencia o cuando una gran cantidad de comida es agregada a los compartimientos del refrigerador o del freezer. Los ventiladores están ayudando a mantener las temperaturas correctas.
- Los ventiladores cambian de velocidad a fin de proveer un enfriamiento óptimo y ahorros de energía.

SONIDOS DE CLIC, ESTALLIDOS ROTURAS y CHASQUIDOS

- Es posible que escuche sonidos de roturas o estallidos cuando se enchufe el refrigerador por primera vez. Esto sucede mientras el refrigerador se enfría hasta la temperatura correcta.
- El compresor puede causar un sonido de chasquido o chirrido al intentar reiniciar (esto podría tomar hasta 5 minutos).
- La expansión y contracción de las bobinas de enfriamiento durante y después de la descongelación pueden producir sonidos de roturas o estallidos.
- En los modelos con máquina de hacer hielo, luego de un ciclo de producción de hielo, es posible que escuche los cubos de hielo caer al recipiente del hielo.
- En los modelos con dispensador, cuando se dispense el agua es posible que escuche el movimiento de las tuberías de agua al iniciar el proceso y luego de que el botón del dispensador sea liberado.

SONIDOS DEL AGUA



- Es posible que el flujo de refrigerante a través de las bobinas de enfriamiento produzca un gorgoteo similar a agua hirviendo.
- – El agua que cae sobre el calentador de descongelamiento puede producir un chisporroteo, estallido o zumbido durante el ciclo de descongelamiento.
- Es posible que se escuche un sonido de goteo durante el ciclo de descongelación, a medida que el hielo se derrite desde el evaporador y fluye hasta la olla de drenaje.
- Cerrar la puerta podrá provocar un sonido de burbujeo debido a la igualación de la presión.

COMIENZO DEL ENFRIAMIENTO

Es posible que pasen hasta 24 horas para que las temperaturas del refrigerador y del freezer igualen la pantalla. Durante dicho tiempo, se deberían minimizar las aperturas de las puertas del refrigerador y del freezer.

CONSEJOS

- El freezer se enfría primero.
- El compartimiento del refrigerador se enfría en último lugar; es posible que alcance el nivel de frío luego de varias horas después que el freezer.
- Apagar la máquina de hacer hielo permite que tanto la comida fresca como la comida del freezer se enfríen con mayor rapidez.

Consejos para la Solución de Problemas... Antes de solicitar el servicio técnico

¡Ahorre tiempo y dinero! Primero revise los cuadros que aparecen en las siguientes páginas y es posible que no necesite solicitar reparaciones.

Problema	Causas Posibles	Qué Hacer
Se indicó que el filtro de agua se instaló de forma incorrecta o que hay una pérdida presente en el panel de control de la tapa.	El filtro de agua se instaló al revés o tiene una pérdida.	Controle que no haya pérdidas. Si no hay pérdidas presentes**, retire el filtro/ tapón del bypass**, gire 180° y reinstale.
El "Triángulo de Advertencia" está encendido. Replace Filter (Reemplace el Filtro)/ Replace Water Filter (Reemplace el Filtro de Agua) está encendido. La Luz Over Due (Retraso) está encendida.	El filtro de agua está goteando o debe ser reemplazado. Filtro de agua en reverso.	Reemplace el filtro de agua, controle que no haya goteos. Retire el filtro, gírelo 180° y vuelva a instalarlo.
Dispenser Off (Dispensador Apagado) está encendido.	Control A, B y C. Se instaló el filtro equivocado.	Reemplace por el filtro adecuado. Retire el filtro, gírelo 180° y vuelva a instalarlo.
No está filtrando	Bypass del filtro instalado en los Controles B y C	Instale el filtro de agua correcto.
Reset Filter (Reiniciar Filtro) está encendido	El filtro de agua está goteando o debe ser reemplazado	Reemplace el filtro de agua, o instale el bypass del filtro** Mantenga presionado Reset Filter (Reiniciar Filtro) durante 3 segundos para reiniciar (control D únicamente)
La luz del indicador del filtro de agua no está iluminada	Esto es normal. Este indicador se encenderá para indicarle que es necesario reemplazar el filtro de forma rápida.	Para más información, consulte <i>Acerca del Filtro de Agua</i> .
La manija está floja/ la manija tiene un espacio de separación.	Es necesario ajustar la manija	Para acceder a instrucciones detalladas, consulte las secciones <i>Cómo Ajustar la Manija de Comidas Frescas</i> y <i>Cómo Ajustar la Manija del Freezer</i> .
Pitido del refrigerador	Se trata de la alarma de la puerta	Apague o desactive la misma con la puerta cerrada**. Si la puerta está abierta y la alarma está sonando, sólo podrá detener la alarma.
No enfría	Consulte <i>Acerca de los Controles</i> .	Consulte <i>Acerca de los Controles</i>
El agua tiene mal gusto/ olor*	El dispensador de agua no fue usado durante un tiempo prolongado	Dispense agua hasta que toda el agua en el sistema sea repuesta.
El agua en el vaso está caliente*	Es normal cuando el refrigerador es usado por primera vez luego de su instalación	Espere 24 horas hasta que el refrigerador se enfríe completamente.
	El dispensador de agua no fue usado durante un tiempo prolongado	Dispense agua hasta que toda el agua en el sistema sea repuesta.
	El sistema de agua fue drenado	Espere varias horas hasta que el suministro repuesto se haya enfriado.
El dispensador de agua no funciona*	El suministro de agua está apagado o no está conectado	Consulte <i>Cómo Instalar el Suministro de Agua</i> .
	El filtro de agua está atascado o el enchufe del filtro/ bypass no fue instalado	Reemplace el cartucho del filtro o retire el filtro e instale el tapón del bypass**.
	Es posible que haya aire atrapado en el sistema de agua	Presione el brazo dispensador durante por lo menos 5 minutos.
	El agua en la reserva está congelada debido a que los controles están configurados en una temperatura demasiado fría	Configure el control del refrigerador en una configuración más caliente y espere 24 horas. Si el agua no es dispensada luego de 24 horas, comuníquese al servicio técnico.

*Modelos Selectos Únicamente

**Algunos modelos no vienen equipados con el tapón del filtro del bypass. A fin de obtener un tapón del filtro del bypass, comuníquese al 800-GECARES. En Canadá, comuníquese al 800.561.3344.

Consejos para la Solución de Problemas... Antes de solicitar el servicio técnico

Problema	Causas Posibles	Qué hacer
Chorrea agua del dispensador*	El cartucho del filtro fue instalado en forma reciente	Deje correr agua del dispensador durante 5 minutos (aproximadamente 2 galones).
No hay producción de agua ni de cubos de hielo*	La línea de suministro o la válvula de cierre están atascadas	Llame a un plomero
	El filtro de agua está atascado	Reemplace el cartucho del filtro o retire el filtro e instale el tapón del bypass**.
	El cartucho del filtro no está instalado de forma apropiada	Retire y vuelva a instalar el cartucho del filtro, asegurándose de que se puede bloquear correctamente en su lugar.
	La máquina de hacer hielo está apagada	Controle que la máquina de hacer hielo esté encendida. Consulte <i>Acerca de la Máquina de Hacer Hielo Automática</i> .
Gotea agua desde el dispensador*	Puede haber aire presente en el sistema de entrada de agua, haciendo que gotee agua luego de ser dispensada	Dispense agua durante por lo menos 5 minutos para eliminar el aire del sistema
AUTO FILL (LLENADO AUTOMÁTICO) bajo llenado/ sin llenado*	No todos los envases funcionan con AUTO FILL (Llenado Automático)	Intente con un envase diferente
	Mensaje de error	Consulte la pág. 14
		Sensor de limpieza. Consulte la pág. 14
AUTO FILL (Llenado Automático) se desborda*	No todos los envases funcionan con AUTO FILL (Llenado Automático)	Intente con un envase diferente
Enfriamiento del freezer, la comida fresca no se enfría	Es normal, cuando el refrigerador se enchufa por primera vez o luego de un corte de energía prolongado	Espere 24 horas para que la temperatura en ambos compartimiento alcance las temperaturas seleccionadas.
El dispensador de hielo se abre luego de cerrar el cajón del freezer*	Normal	La puerta del dispensador de agua se podrá abrir luego de cerrar la puerta del freezer para permitir el acceso
Flujo de producción bajo	Es posible que la parte inferior de la cápsula se haya abollado, haciendo que el punzón perfora el filtro y haciendo que el café molido atasque el punzón inferior	Evite usar cápsulas dañadas/ abolladas, y limpie la aguja inferior antes de la próxima producción
Flujo de producción bajo/ gotea agua desde la puerta interna	La aguja superior de la cafetera se atascó	Desatasque los agujeros de la aguja superior, usando un gancho de papel y enjuague la cafetera. Enjuague la misma luego de cada uso.
La cafetera no es detectada o hay un goteo de agua caliente desde la parte superior de la misma.	Ensamble incorrecto de la cafetera en el soporte	Asegúrese de que el Logo de Keurig esté en el frente. Presione la cafetera completamente dentro de los soportes.
El café es dispensado con salpicaduras o con burbujas que revientan.	Agujero de ventilación bloqueado en la cafetera	Asegúrese de que el agujero de ventilación en la parte inferior de la cafetera esté despejado de comida o de cualquier otro tipo de contaminación.

*Modelos Selectos Únicamente

**Algunos modelos no vienen equipados con el tapón del filtro del bypass. A fin de obtener un tapón del filtro del bypass, comuníquese al 800-GECARES. En Canadá, comuníquese al 800.561.3344.

Consejos para la Solución de Problemas... Antes de solicitar el servicio técnico

Problema	Causas Posibles	Qué hacer
La calidad de la bebida no es la esperada.	Es posible que esté usando Cápsulas K no estándares o vencidas.	Se recomienda el uso de las cápsulas K de Keurig oficiales que no estén vencidas ni dañadas.
Gotea líquido de la cafetera una vez completado el ciclo y luego de haber retirado la misma del soporte.	Es posible que queden líquidos retenidos por la cafetera y que goteen cuando ésta sea retirada.	Use una tela o envase para capturar los goteos al retirar la cafetera.
Retraso al usar el dispensador de la Cápsula de Keurig	Para asegurar que se sirva una bebida de calidad, se requiere un pequeño retraso a fin de asegurar que el refrigerador está funcionando correctamente	Asegurar un funcionamiento consistente y de calidad requiere que el refrigerador se retrase al dispensar por un período de tiempo corto
Una vez servida, mi bebida en polvo no salió completamente de la cápsula usada.	Dependiendo del tamaño seleccionado, es posible que el polvo no sea disuelto completamente. Algunas bebidas en polvo desarrollan "grumo" al ser dejadas colocadas durante cierto tiempo.	Sacuda las cápsulas de polvo antes de la preparación, a fin de deshacer el grumo y permitir un mejor uso. Para aquellas bebidas en polvo sin filtro, use la selección del ciclo Cocoa (Cacao).
Es difícil cerrar la tapa del dispositivo de preparación.	La cápsula K no está completamente apoyada.	Presione la cápsula K hasta el fondo de la cafetera antes de cerrar la tapa. La aguja inferior debe perforar la cápsula K antes del cierre de la tapa de la cafetera.
La cafetera gotea durante el ciclo de preparación	Problemas al cerrar la tapa de la cafetera o la cápsula K está dañada	Presione la cápsula K hasta el fondo de la cafetera antes de cerrar la tapa. La aguja inferior debe perforar la cápsula K antes del cierre de la tapa de la cafetera. Se recomienda usar cápsulas K oficiales de Keurig que no hayan sido dañadas y que cuenten con un buen sellado entre la tapa superior y el fondo de plástico.

*Modelos Selectos Únicamente

**Algunos modelos no vienen equipados con el tapón del filtro del bypass. A fin de obtener un tapón del filtro del bypass, comuníquese al 800-GECARES. En Canadá, comuníquese al 800.561.3344.

Verdad o Mito

SERVICIO

Antes de solicitar el servicio técnico, revise los consejos para la solución de problemas de forma detallada en el Manual del Propietario. En caso de ser necesario, se podrá programar el servicio técnico visitándonos a través de Internet en GEAppliances.com o llamando al 800.GE.CARES 800.432.2737.

Verdad o Mito

Verdad o Mito?	Respuesta	Explicación
Es posible que se requiera un cambio del filtro de agua del refrigerador antes de los seis meses.	VERDADERO	El indicador del filtro de agua indicará la necesidad de reemplazar el filtro de agua cada seis meses o que se dispensen 170 galones (643.52 litros) de agua (modelos selectos únicamente). La calidad del agua varía de una ciudad a otra; si el flujo del agua del dispensador disminuye, o la producción de hielo decrece, el filtro de agua debería ser reemplazado, incluso aunque el indicador del filtro no indique la necesidad del reemplazo.
La máquina de hacer hielo automática de mi refrigerador produce hielo cuando el refrigerador se encuentra enchufado a un receptáculo de corriente.	MITO	El refrigerador debe ser conectado al agua, y la máquina de hacer hielo debe ser encendida. Asegúrese de que la máquina de hacer hielo esté encendida, sólo después de que la cañería de agua esté conectada y que el agua esté abierta. La máquina de hacer hielo puede ser encendida/ apagada desde los controles y asegurar que la misma está encendida, como se indica en el panel de control del refrigerador. Consulte <i>Acerca de la Máquina de Hacer Hielo Automática</i> .
Luego de que el refrigerador haya sido enchufado y conectado al agua, tendré inmediatamente agua fría disponible desde el dispensador de agua.	MITO	El tanque del dispensador de agua ubicado dentro del refrigerador guarda agua para dispensar. El agua del tanque necesita 24 horas para enfriarse luego de la instalación. Las altas condiciones de uso no permitirán que haya tiempo para que el agua se enfríe.
Luego de dispensar agua, es normal que caigan unas pocas gotas de agua.	VERDADERO	Es posible que caigan unas pocas gotas de agua del dispensador, luego de que la paleta del mismo se haya liberado. A fin de minimizar los goteos, retire el vidrio lentamente del dispensador.
Nunca veré escarcha dentro del compartimiento del freezer.	MITO	La escarcha dentro del freezer típicamente indica que la puerta no está correctamente sellada, o se dejó abierta. Si se encuentra escarcha, despeje la misma utilizando una espátula de plástico y una toalla, luego asegúrese de que no haya paquetes ni envases de comida que impidan que la puerta del freezer se cierre. Controle el panel de control del refrigerador para asegurar que la alarma de la puerta esté activada.
Cuando se instala el refrigerador, o luego de reemplazar el filtro de agua, debo dispensar agua por cinco minutos.	VERDADERO	Un refrigerador o filtro de agua instalado en forma reciente contiene aire en las cañerías de agua. Presione la paleta del dispensador y dispense agua durante por lo menos 5 minutos para eliminar el aire de la cañería de agua y despejar el filtro.
Para llenar la hielera hasta su capacidad máxima, debería dispensar entre 12 y 18 horas después de la instalación.	VERDADERO	Dispensar 3 o 4 cubos entre 12 y 18 horas luego de la instalación permite que el hielo se dispense dentro de la hielera, que a su vez requiere de la máquina de hacer hielo para producir hielo adicional. Producción normal de hielo = 100 cubos en 24 horas.
Puede usar el tapón del bypass del filtro de agua para determinar si el filtro requiere un reemplazo.	VERDADERO	Una reducción en el flujo del dispensador de agua o una reducción en la producción de hielo podrán indicar la necesidad de reemplazar el filtro de agua. Instale el tapón del bypass del filtro de agua (provisto con el refrigerador en algunos modelos), y controle el flujo desde el dispensador. Si el flujo de agua regresa a la normalidad con la colocación del tapón del bypass, reemplace el filtro de agua.
La parte superior de las puertas del refrigerador siempre estará alineada.	MITO	Varias cosas pueden afectar la alineación de la puerta de alimentos frescos, incluyendo el piso sobre el cual el refrigerador está instalado, y la carga de las puertas. Si la parte superior de las puertas de alimentos frescos no están alineadas, use una llave Allen de 1/4" para ajustar la puerta derecha o izquierda. El tornillo de ajuste está ubicado en el costado inferior derecho o izquierdo de la puerta; abra la puerta del freezer para acceder al tornillo.
Las manijas de la puerta del refrigerador se pueden ajustar fácilmente.	VERDADERO	Si las manijas de la puerta están flojas o tienen una separación con la puerta, se podrán ajustar usando una llave Allen de 1/8", sobre los tornillos ubicados en los extremos de las manijas.
Es posible que el hielo presente problemas con su olor y sabor.	VERDADERO	Luego de iniciar la máquina de hacer hielo, deshágase de 24 horas de producción de hielo para evitar problemas de olor y sabor.
Puedo hacer ajustes finos sobre las puertas de alimentos frescos para alinearlas.	VERDADERO	Si las puertas de alimentos frescos no están alineadas, use una llave Allen de 1/4" para ajustar la puerta de la derecha / izquierda. El tornillo de ajuste está ubicado en la parte inferior de la puerta derecha o izquierda. Abra la puerta del freezer para tener acceso.

Verdad o Mito

SERVICIO Antes de solicitar el servicio técnico, revise los consejos para la solución de problemas de forma detallada en el Manual del Propietario. En caso de ser necesario, se podrá programar el servicio técnico visitándonos a través de Internet en GEAppliances.com o llamando al 800.GE.CARES 800.432.2737.

Verdad o Mito

Verdad o Mito?	Respuesta	Explicación
Las manijas de la puerta siempre se deben retirar para la instalación.	MITO	Controle el cuadro sobre el lado inverso de esta instrucción. Si las puertas se deben retirar, no retire las manijas, o si el refrigerador cabe cómodamente a través de la abertura del pasillo. Ajuste las manijas que estén flojas o que posean un espacio, ajustando el conjunto de tornillos de 1/8" en cada extremo de las manijas.
Siempre se requiere el retiro de la puerta para la instalación.	MITO	Las puertas sólo se deben retirar cuando sea necesario para evitar daños en el pasillo o en el acceso hasta la ubicación final.
Las puertas del refrigerador que no cierren luego de la instalación se podrán ajustar para que cierren de forma correcta.	VERDADERO	El mecanismo de la puerta funciona mejor si se instala a más de 90°. Si se instala a 180°, retire la puerta de la bisagra media, y balancee la puerta 180° antes de reinstalarla. Lea <i>Cómo Reinstalar las Puertas del Refrigerador</i> .
Hay un ajuste sobre las ruedas traseras.	MITO	Las patas niveladoras frontales son ajustables y se deberían usar para equilibrar el refrigerador. Las patas niveladoras se usan para hacer el ajuste inicial de la puerta de alimentos frescos.
Controle pérdidas una vez realizadas todas las conexiones del agua.	VERDADERO	Al purgar el aire del sistema de agua, controle pérdidas en todas las conexiones de las cañerías de agua. Controle la conexión con el suministro de agua del hogar en la parte trasera del refrigerador, y en la conexión de la tubería de agua de la puerta.
Cualquier residuo del embalaje se podrá eliminar del refrigerador con un limpiador.	MITO	No use cera, pulidor, blanqueador u otros productos que contengan cloro sobre los paneles de Acero Inoxidable, manijas de puertas y componentes. Para acceder a detalles completos, controle estas instrucciones en "Limpieza de la Parte Exterior".

Algunos modelos no están equipados con el tapón del bypass del filtro. Para obtener un tapón del bypass del filtro, llame al 800-GEARES. En Canadá, llame al 800.561-3344.

GE Appliances Garantía del Refrigerador

GEAppliances.com

Todo el servicio de garantía es provisto por nuestros Centros de Servicio de Fabricación, o un técnico autorizado de Servicio al Cliente (Customer Care®). Para programar una visita del servicio técnico, visítenos en GEAppliances.com, o comuníquese al 800.GE.CARES (800.432.2737). Cuando llame para solicitar el servicio, tenga los números de serie y modelo disponibles.

Para realizar el servicio técnico de su refrigerador se podrá requerir el uso de datos del puerto de abordaje para su diagnóstico. Esto da al técnico del Servicio de Fábrica de GE Appliances la habilidad de diagnosticar de forma rápida cualquier problema con su electrodoméstico, y de ayudar a GE Appliances a mejorar sus productos al brindarle a GE Appliances la información sobre su electrodoméstico. Si no desea que los datos de su electrodoméstico sean enviados a GE Appliances, solicitamos que le indique a su técnico NO entregar los datos a GE Appliances en el momento del servicio.

Por el período de	GE Appliances reemplazará:
Un Año Desde la fecha de la compra original	Cualquier parte del refrigerador que falle debido a un defecto en los materiales o la fabricación. Durante esta garantía limitada de un año , GE Appliances también proveerá, sin costo , todo el trabajo y el servicio relacionado con el reemplazo de la parte que presente defectos.
Treinta Días (Filtro de Agua, si está incluido) Desde la fecha de la compra original del refrigerador	Cualquier parte del cartucho del filtro de Agua que falle debido a un defecto en los materiales o la fabricación. Durante la garantía limitada por treinta días , GE Appliances también le brindará, sin costo , el reemplazo de un cartucho del filtro de agua.
Sólo Modelos GE PROFILE™ y GE CAFÉ™	
Cinco Años Desde la fecha de la compra original	Cualquier parte del sistema de refrigeración sellado (el compresor, condensador, evaporador y todas las tuberías de conexión) que falle debido a un defecto en los materiales o la fabricación. Durante esta garantía de cinco años del sistema de refrigeración sellado , GE Appliances también proveerá, sin costo, todo el trabajo y el servicio relacionado con el reemplazo de la parte que presente defectos en el sistema de refrigeración sellado.

What GE Appliances Will Not Cover:

- Viajes del técnico del servicio a su hogar para enseñarle sobre cómo usar el producto.
- Instalación, entrega o mantenimiento inadecuados.
- Fallas del producto en caso de abuso, mal uso, o uso para propósitos diferentes al original o uso comercial.
- Pérdida de alimentos por mal estado.
- Reemplazo de fusibles de la casa o reinicio de disyuntores.
- Daños sobre el acabado, tales como óxido sobre la superficie, deslustres o manchas pequeñas no informadas dentro de las 48 horas luego de la entrega.
- Reemplazo del cartucho del filtro de agua, si se incluye, debido a la presión del agua que está fuera del rango de funcionamiento específico o debido a exceso de sedimentos en el suministro de agua.
- Reemplazo de bombillas de luz, si se incluyen, o del cartucho del filtro de agua, si se incluye, a diferencia de lo detallado anteriormente.
- Daños ocasionados sobre el producto por accidente, incendio, inundaciones o catástrofes naturales.
- Daños consecuentes o incidentales causados por posibles defectos de este producto.
- Producto no accesible para brindar el servicio requerido.
- Daño ocasionado por un filtro de agua de una marca que no es GE Appliances.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS—Su única y exclusiva alternativa es la reparación del producto, como se indica en la Garantía Limitada. Las garantías implícitas, incluyendo garantías implícitas de comerciabilidad o conveniencia sobre un propósito particular, se limitan a un año o al período más corto permitido por la ley.

Esta garantía se extiende al comprador original y a cualquier dueño subsiguiente de productos comprados para uso hogareño dentro de EE.UU. Si el producto está en un área donde no se encuentra disponible un Proveedor Autorizado del Servicio Técnico de GE Appliances, usted será responsable por el costo de un viaje o se podrá requerir que traiga el producto a una ubicación del Servicio Técnico de GE Appliances Autorizado para recibir el servicio. En Alaska, la garantía excluye el costo de envío o llamadas del servicio a su hogar.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos o consecuentes. Esta garantía le da derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos legales que varían entre un estado y otro. Para conocer cuáles son sus derechos legales, consulte a la oficina de asuntos del consumidor local o estatal o al Fiscal de su estado.


Warrantor: GE Appliances, a Haier company

Para los clientes de Canadá : Esta garantía se extiende al comprador original y cualquier comprador posterior de productos comprados en Canadá para uso residencial dentro de Canadá. El servicio a domicilio warrant será proporcionado en las áreas donde está disponible y que se considere razonable por Mabe para ofrecer.

Warrantor Canada: MC Commercial, Burlington, Ontario, L7R 5B6

Abroche su recibo aquí. Para acceder al servicio técnico de acuerdo con la garantía deberá contar con la prueba de la fecha original de compra.

Garantía Limitada del Cartucho del Filtro de Agua RPWFE



Comuníquese con nosotros en www.geapplianceparts.com, o llame al 800.GE.CARES.

Abroche su recibo aquí. Para acceder al servicio técnico de acuerdo con la garantía deberá contar con la prueba de la fecha original de compra.

Por el Período de:	Reemplazaremos, Sin Costo:
Treinta Días Desde la fecha de compra original.	Cualquier parte del cartucho del filtro de agua que falle debido a un defecto en los materiales o la fabricación durante esta garantía limitada de treinta días.*

Qué No Está Cubierto:

- Viajes del técnico del servicio a su hogar para enseñarle sobre cómo usar el producto.
- Instalación inadecuada.
- Fallas del producto en caso de abuso, mal uso, o uso para propósitos diferentes al original o uso comercial
- Reemplazo de fusibles de la casa o reinicio de disyuntores.
- Reemplazo del cartucho del filtro de agua debido a la presión del agua que está fuera del rango de funcionamiento específico o debido a exceso de sedimentos en el suministro de agua.
- Daños ocasionados sobre el producto por accidente, incendio, inundaciones o catástrofes naturales.
- Daños consecuentes o incidentales causados por posibles defectos de este producto.

Esta garantía se extiende al comprador original y a cualquier dueño subsiguiente de productos adquiridos para uso hogareño dentro de EE.UU. En Alaska, la garantía excluye el costo de envío o llamadas al servicio técnico desde su hogar. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos o consecuentes. Esta garantía le da derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos legales que varían entre un estado y otro. Para conocer cuáles son sus derechos legales, consulte a la oficina de asuntos del consumidor local o estatal o al Fiscal de su estado. Para Adquisiciones Realizadas en Iowa: Este formulario debe poseer la firma y fecha del comprador y del vendedor antes de la consumación de esta venta.

Este formulario debería ser retenido por el vendedor en un archivo durante un mínimo de dos años.

Comprador:

Nombre _____

Domicilio _____

Ciudad _____ Estado _____ Código Postal _____

Firma _____ Fecha _____

Vendedor:

Nombre _____

Domicilio _____

Ciudad _____ Estado _____ Código Postal _____

Firma _____ Fecha _____

*Si su pieza de GE falla debido a un defecto en la fabricación dentro de los treinta días desde la fecha de compra original, le entregaremos una pieza nueva o, a su elección, una pieza reconstruida sin cargo. Devuelva la pieza defectuosa al proveedor de piezas a quien le realizó la compra, junto con una copia de la "prueba de compra" de la pieza. Si la pieza es defectuosa y no muestra signos de abuso, será cambiada. La garantía no cubre la falla de las piezas que están dañadas mientras están en su posesión, si son abusadas, o si fueron instaladas de forma incorrecta. No cubre el costo de regresar la pieza al proveedor a quien le realizó la compra ni cubre el costo del trabajo para retirar o instalar la misma a fin de diagnosticar la falla. No cubre las piezas usadas en productos de uso comercial, excepto en el caso de equipos acondicionadores de aire. En ningún caso GE será responsable por daños consecuentes. Garante: GE Appliances, a Haier company

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS: Su única y exclusiva alternativa es el cambio de la pieza, como se indica en esta Garantía Limitada. Las garantías implícitas, incluyendo garantías implícitas de comerciabilidad o conveniencia sobre un propósito particular, se limitan a seis meses o al período más corto permitido por la ley.



Ficha Técnica de Funcionamiento del Modelo: GE Appliances RPWFE

Use el Cartucho de Reemplazo de RPWFE.

La concentración de las sustancias indicadas en el agua que ingresa al sistema fue reducida a la concentración menor que o igual al límite permisible para el agua que deja el sistema, como se especifica en el Estándar 42 y en el Estándar 53 de NSF/ANSI. Sistema evaluado y certificado por NSF International contra el Estándar 42 y el Estándar 53 de NSF/ANSI para la reducción de sustancias que figuran a continuación.

Capacidad de 170 galones (643.5 litros). Reducción de Contaminantes Determinada por la evaluación de NSF.

Sustancia Evaluada para la Reducción	Concentración Promedio	Concentración Máxima Especificada por NSF	% Promedio de Reducción	Promedio de Concentración del Agua Procesada	Concentración Máxima Autorizada Aceptable de Agua Procesada	Requisitos de Reducción de NSF	Informe de Evaluación de NSF
Gusto y Olor a Cloro	2.0 mg/L	2.0 mg/L ± 10%	97.4%	0.05 mg/L	N/A	≥50%	J-00102044
Partícula Nominal Clase I, ≥0.5 to < 1.0 µm	7,633,333 pts/mL	Por lo menos 10,000 partículas/mL	99.0%	71,850 pts/ml	N/A	≥85%	J-00106249
Asbestos	109 MFL	10 ⁷ a 10 ⁸ fibras/L; fibras superiores a 10µm de longitud	99.99%	<1 MFL	N/A	≥99%	J-00102069
Atrazine	0.009 mg/L	0.009 mg/L ± 10%	94.4%	0.0005 mg/L	0.003 mg/L	N/A	J-00102058
Benceno	0.016 mg/L	0.015 mg/L ± 10%	96.4%	0.001 mg/L	0.005 mg/L	N/A	J-00102065
Carbofurano	0.08 mg/L	0.08 mg/L ± 10%	98.8%	0.001 mg/L	0.04 mg/L	N/A	J-00102059
Quiste*	104,750 quistes/L	Mínimo de 50,000 quistes/L	99.99%	3 quistes/L	N/A	≥99.95%	J-00102057
Plomo en pH 6.5	0.140 mg/L	0.15 mg/L ± 10%	99.3%	0.001 mg/L	0.010 mg/L	N/A	J-00102052
Plomo en pH 8.5	0.158 mg/L	0.15 mg/L ± 10%	98.3%	0.002 mg/L	0.010 mg/L	N/A	J-00102053
Mercury en pH 6.5	0.006 mg/L	0.006 mg/L ± 10%	91%	0.0003 mg/L	0.002 mg/L	N/A	J-00102054
Mercury en pH 8.5	0.006 mg/L	0.006 mg/L ± 10%	88.3%	0.0007 mg/L	0.002 mg/L	N/A	J-00104087
Lindano	0.002 mg/L	0.002 mg/L ± 10%	99%	0.00002 mg/L	0.0002 mg/L	N/A	J-00102063
P-Diclorobenceno	0.222 mg/L	0.225 mg/L ± 10%	99.8%	0.0005 mg/L	0.075 mg/L	N/A	J-00102067
Toxafeno	0.015 mg/L	0.015 mg/L ± 10%	93.5%	0.001 mg/L	0.003 mg/L	N/A	J-00102061
Reducción de 2,4 D	0.218 mg/L	0.210 mg/L±10%	99.9%	0.0001 mg/L	0.07 mg/L	N/A	J-00102064
COV	0.278 mg/L	0.300 mg/L ± 10%	97.7%	0.0015 mg/L	N/A	≥95%	J-00102070

*Basado en el uso de Cryptosporidium parvum oocysts.

Los siguientes reclamos de reducción farmacéutica no fueron certificados por NSF International. Reclamos evaluados y verificados por un laboratorio independiente:

Reducción de la Sustancia	Concentración Promedio	Concentración Máxima Especificada por NSF	% Promedio de Reducción	Promedio de Concentración del Agua Procesada	Concentración Máxima Autorizada Aceptable de Agua Procesada	Informe de Evaluación de NSF
Atenolol	1088 ng/L	N/A	99.5%	5.0 ng/L	N/A	J-00103221
Fluoxetina	845 ng/L	N/A	99.4%	5.0 ng/L	N/A	J-00103221
Ibuprofeno	898 ng/L	N/A	98.8%	9.9 ng/L	N/A	J-00103726
Progesterona	945 ng/L	N/A	99.4%	5.5 ng/L	N/A	J-00103727
Trimetoprima	403 ng/L	N/A	99.5%	2.0 ng/L	N/A	J-00103221

Pautas de Aplicación/ Parámetros de Suministro de Agua

Flujo de Servicio	0.5 gpm (1.89 lpm)
Suministro de Agua	Agua Potable

Presión del Agua	25-120 psi (172– 827 kPa)
Temperatura del agua	33° F - 100° F (0.6° C - 38° C)

Es esencial que se cumpla con los requisitos de instalación, mantenimiento y reemplazo de filtros recomendados por el fabricante, a fin de que el producto funcione de acuerdo a como fue promocionado. Para acceder a información sobre la Garantía, consulte el Manual de Instalación.

Nota: Observe que aunque la evaluación se realizó de acuerdo con condiciones estándares de laboratorio, el desempeño puede variar Reemplazo del Cartucho: RPWFE. Para conocer costos estimados de elementos de reemplazo, comuníquese al 1-800-626-2002 o visite nuestro sitio Web en www.geapplianceparts.com.

▲ ADVERTENCIA

A fin de reducir el riesgo asociado con la ingestión de contaminantes:


- No se deben usar con agua que no sea microbiológicamente segura o de calidad desconocida sin una desinfección adecuada, antes o después, del sistema.
- Los sistemas certificados para la reducción de quistes se podrían usar en aguas desinfectadas que puedan contener quistes filtrables. Número de Establecimiento de EPA 070595-MEX-001.

AVISO

A fin de reducir el riesgo de pérdidas de agua o inundación, y para asegurar un rendimiento óptimo del filtro:

- Lea y sigalas Instrucciones de uso antes de la instalación y uso de este sistema.
- La instalación y uso DEBERÁN cumplir con todos los códigos estatales y locales de plomería.

- No se deberá instalar si la presión del agua supera los 120 psi (827 kPa). Si la presión del agua es superior a los 80 psi, deberá instalar una válvula limitadora de presión. Si no está seguro sobre cómo controlar la presión del agua, comuníquese con un plomero profesional.
- No instale cuando se puedan producir condiciones de golpe de ariete. Si existen condiciones de golpe de ariete, deberá instalar un sensor de golpes de ariete. Si no está seguro sobre cómo controlar esta condición, comuníquese con un plomero profesional.
- No instale en líneas de suministro de agua caliente. La temperatura máxima de funcionamiento del agua para este sistema de filtro es de 100°F (37.8°C).
- Proteja el filtro de heladas. Drene el filtro cuando las temperaturas sean inferiores a 33°F (0.6°C).
- Cambie el cartucho del filtro descartable cada seis meses o antes, si observa una reducción notoria en el promedio del flujo de agua.
- Si no se reemplaza el cartucho del filtro descartable en intervalos recomendados, se podrá producir un rendimiento inferior del filtro y quebraduras en el espacio de colocación del filtro, ocasionando pérdidas de agua o inundación.



RPWFE



Soporte para el Consumidor

Sitio Web de GE Appliances

¿Desea realizar una consulta o necesita ayuda con su electrodoméstico? ¡Intente a través del Sitio Web de GE Appliances las 24 horas del día, cualquier día del año! Usted también puede comprar más electrodomésticos maravillosos de GE Appliances y aprovechar todos nuestros servicios de soporte a través de Internet, diseñados para su conveniencia.
En EE.UU.: GEAppliances.com

Registre su Electrodoméstico

¡Registre su electrodoméstico nuevo a través de Internet, según su conveniencia! Un registro puntual de su producto permitirá una mejor comunicación y un servicio más puntual de acuerdo con los términos de su garantía, en caso de surgir la necesidad. También puede enviar una carta en la tarjeta de inscripción preimpresa que se incluye con el material embalado.
En EE.UU.: GEAppliances.com/register

Servicio Programado

El servicio de reparación de expertos de GE Appliances está a sólo un paso de su puerta. Conéctese a través de Internet y programe su servicio a su conveniencia cualquier día del año. En EE.UU.: GEAppliances.com/service o comuníquese al 800.432.2737 durante el horario de atención comercial.

Garantías Extendidas

Adquiera una garantía extendida de GE Appliances y conozca los descuentos especiales que están disponibles mientras su garantía aún está vigente. La puede adquirir en cualquier momento a través de Internet. Los servicios de GE Appliances aún estarán allí cuando su garantía caduque.
En EE.UU.: GEAppliances.com/extended-warranty o comuníquese al 800.626.2224 durante el horario de atención comercial.

Piezas y Accesorios

Aquellos individuos calificados para realizar el servicio técnico de sus propios electrodomésticos podrán solicitar el envío de piezas o accesorios directamente a sus hogares (se aceptan las tarjetas VISA, MasterCard y Discover). Ordene hoy a través de Internet durante las 24 horas, todos los días. En EE.UU.: GEApplianceparts.com o de forma telefónica al 877.959.8688 durante el horario de atención comercial.

Las instrucciones que figuran en este manual cubren los procedimientos que serán realizados por cualquier usuario. Otros servicios técnicos generalmente deben ser derivados a personal calificado del servicio. Se deberá tener cuidado, ya que una reparación indebida podrá hacer que el funcionamiento no sea seguro.

Contáctenos

Si no se encuentra satisfecho con el servicio que recibió de GE Appliances, comuníquese con nosotros a través de nuestro sitio Web con todos los detalles, incluyendo su número telefónico, o escriba a:

En EE.UU.: General Manager, Customer Relations | GE Appliances, Appliance Park | Louisville, KY 40225
GEAppliances.com/contact