


USE AND CARE GUIDE

CHASEWOOD 54-INCH CEILING FAN

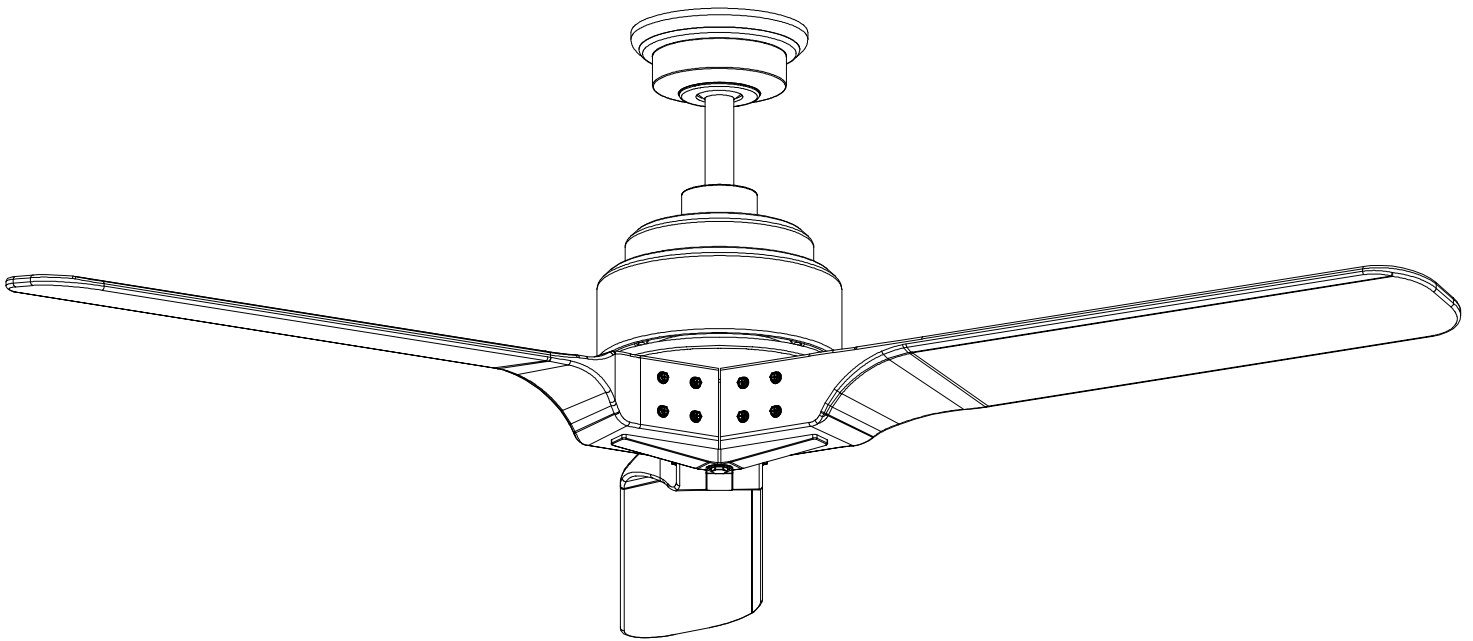

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Home Decorators Collection Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday.

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Home Decorators Collection through the purchase of this ceiling fan. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Home Decorators Collection!

Table of Contents

Table of Contents	2
Safety Information	2
Warranty	3
Pre-Installation	3
Installation.....	6

Assembly.....	7
Operation	13
Care and Cleaning	14
Troubleshooting.....	14

Safety Information

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.

1. To reduce the risk of electric shock, ensure the electricity has been turned off at the circuit breaker or fuse box before you begin.
2. All wiring must be in accordance with the National Electrical Code ANSI/NFPA 70 and local electrical codes. Electrical installation should be performed by a qualified licensed electrician.
3. The outlet box and support structure must be securely mounted and capable of reliably supporting 35 lbs. (15.9 kg). Use only UL Listed outlet boxes marked "Acceptable for Fan Support of 35 lbs. (15.9 kg) or less".
4. The fan must be mounted with a minimum of 7 ft. (2.1 m) clearance from the trailing edge of the blades to the floor.
5. Do not operate the reversing switch while the fan blades are in motion. You must turn the fan off and stop the blades before you reverse the blade direction.
6. Do not place objects in the path of the blades.
7. To avoid personal injury or damage to the fan and other items, use caution when working around or cleaning the fan.
8. Electrical diagrams are for reference only. Light kits that are not packed with the fan must be UL-listed and marked suitable for use with the model fan you are installing. Switches must be UL General Use Switches. Refer to the instructions packaged with the light kits and switches for proper assembly.
9. After making electrical connections, spliced conductors should be turned upward and pushed carefully up into the outlet box. The wires should be spread apart with the grounded conductor and the equipment-grounding conductor on one side of the outlet box.
10. All setscrews must be checked and retightened where necessary before installation.



WARNING: To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade brackets (also referred to as flanges) during assembly or after installation. Do not insert objects in the path of the blades.



WARNING: Suitable for use with solid-state speed controls.



WARNING: To avoid possible electrical shock, turn the electricity off at the main fuse box before wiring. If you feel you do not have enough electrical wiring knowledge or experience, contact a licensed electrician.



WARNING: Electrical diagrams are for reference only. Optional use of any light kit shall be UL-listed and marked suitable for use with this fan.



WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, "this fan should only be used with fan speed control part no. AP-ORD manufactured by Dawnsun Electronic Co., LTD.



WARNING: To reduce the risk of electric shock, this fan must be installed with an isolating wall switch.



CAUTION: To reduce the risk of personal injury, use only the screws provided with the outlet box.



CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



CAUTION: Do NOT use this fan with a dimmer switch or wall control. Using a dimmer switch or wall control will damage the fan.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

--Reorient or relocate the receiving antenna.

--Increase the separation between the equipment and receiver.

--Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

--Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warranty

The supplier warrants the fan motor to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a lifetime after the date of purchase by the original purchaser. The supplier also warrants that all other fan parts, excluding any glass or acrylic blades, to be free from defects in workmanship and material at the time of shipment from the factory for a period of two years after the date of purchase by the original purchaser. We agree to correct such defects without charge or at our option replace with a comparable or superior model if the product is returned. To obtain warranty service, you must present a copy of the receipt as proof of purchase. All costs of removing and reinstalling the product are your responsibility. Damage to any part such as by accident, misuse, improper installation, or by affixing any accessories, is not covered by this warranty. Because of varying climatic conditions this warranty does not cover any changes in brass finish, including rusting, pitting, corroding, tarnishing, or peeling. Brass finishes of this type give their longest useful life when protected from varying weather conditions. A certain amount of “wobble” is normal and should not be considered a defect. Servicing performed by unauthorized persons shall render the warranty invalid. There is no other express warranty. Home Decorators Collection hereby disclaims any and all warranties, including but not limited to those of merchantability and fitness for a particular purpose to the extent permitted by law. The duration of any implied warranty which cannot be disclaimed is limited to the time period as specified in the express warranty. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. The retailer shall not be liable for incidental, consequential, or special damages arising out of or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties. Shipping costs for any return of product as part of a claim on the warranty must be paid by the customer.

Contact the Customer Service Team at 1-800-986-3460 or visit www.HomeDepot.com/homedecorators.

Pre-Installation

SPECIFICATIONS

Size	Speed	Volts	Amps	Watts	RPM	CFM	Net Weight	Gross Weight	Cube Feet
54 in.	Low	120	0.23	11	75	2147	15.87 lbs. (7.2 kg)	20.28 lbs. (9.2 kg)	2.495 cu. ft.
	Medium		0.39	32	140	3958			
	High		0.55	63	190	5659			



NOTE: These are approximate measures. They do not include the Amps and Wattage used by the light kit.

TOOLS REQUIRED



Phillips
screwdriver



Flat blade
screwdriver




Adjustable
wrench



Electrical
tape



Wire
cutter

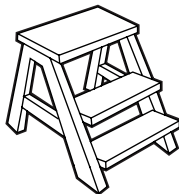

Step ladder




Pre-Installation (continued)


HARDWARE INCLUDED



NOTE: Hardware not shown to actual size.



AA




BB

Part	Description	Quantity
AA	Blade attachment screws	10
BB	Plastic wire connector	3



Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

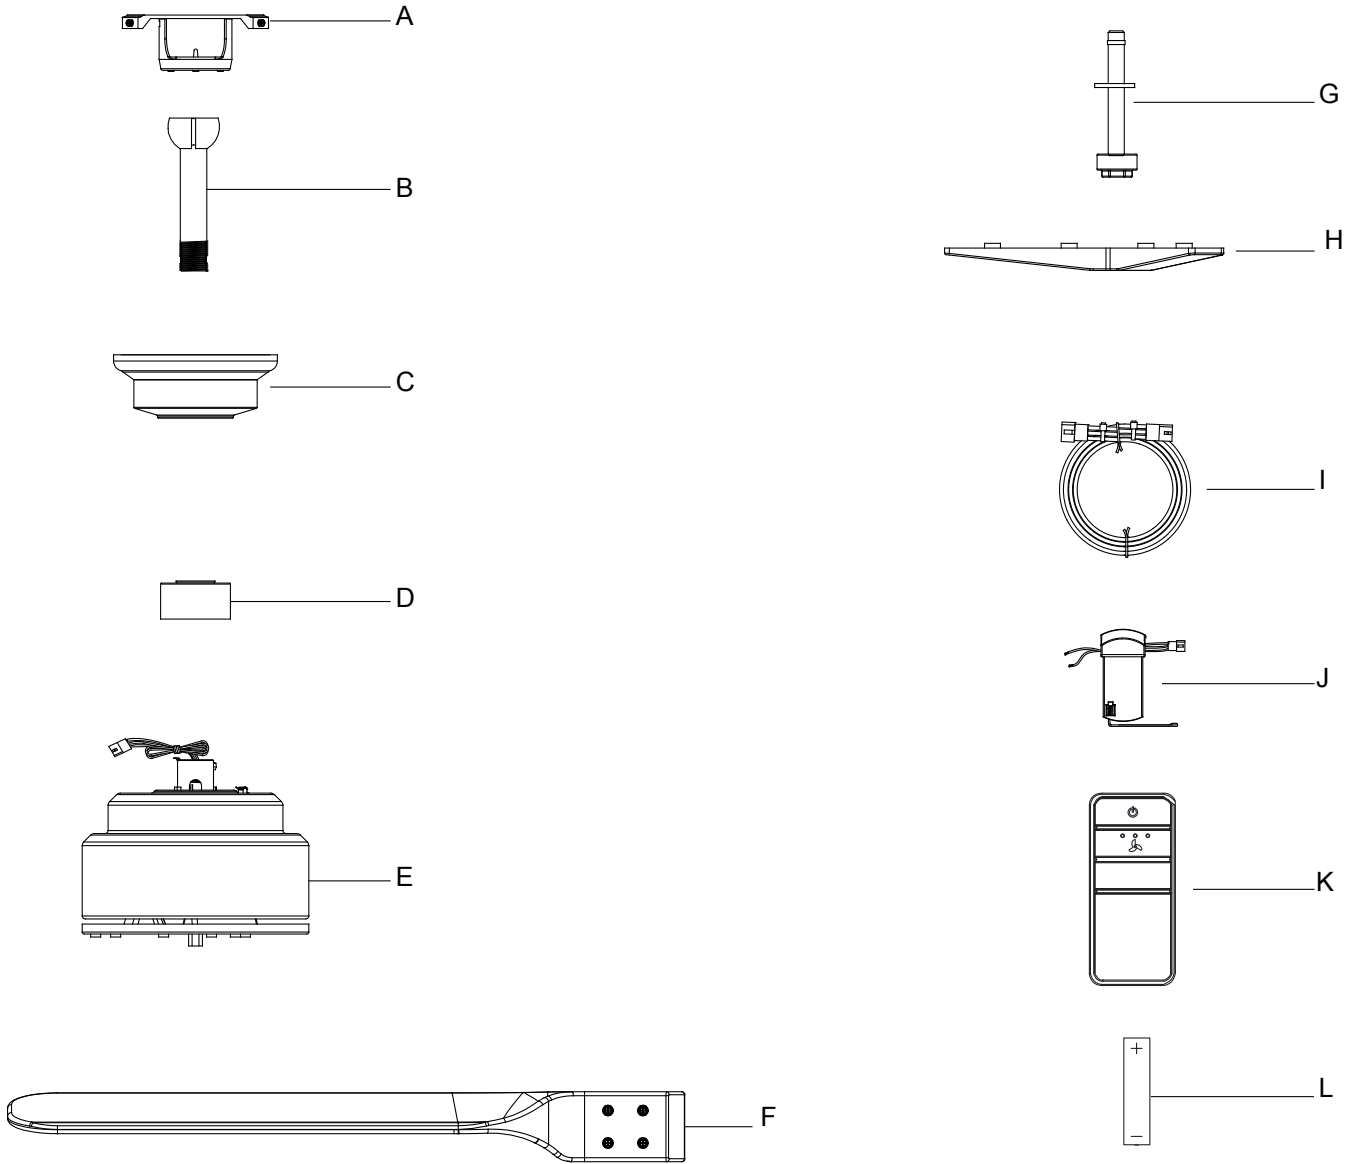

Part	Description	Quantity
A	Slide-on mounting bracket (inside canopy)	1
B	Ball/downrod assembly	1
C	Canopy	1
D	Decorative motor collar cover	1
E	Fan-motor assembly	1
F	Blade	3

Part	Description	Quantity
G	Post with finial	1
H	Decorative cap	1
I	Extension lead wire	1
J	Receiver	1
K	Remote control	1
L	Battery	1

 **IMPORTANT:** This product and/or components are governed by one or more of the following U.S. Patents: 5,947,436; 5,988,580; 6,010,110; 6,046,416; 6,210,117 and other patents pending.



Installation

MOUNTING OPTIONS



WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury, mount the fan to an outlet box marked "Acceptable for fan support of 35 lbs. (15.9 kg) or less" and use the screws provided with the outlet box. An outlet box commonly used for the support of lighting fixtures may not be acceptable for fan support and may need to be replaced. If in doubt, consult a qualified electrician.

If your ceiling fan does not have an existing UL-listed mounting box, then install one using the following instructions:

- ❑ Disconnect the power by removing the fuses or turning off the circuit breakers.
- ❑ Secure the outlet box directly to the building structure. Use the appropriate fasteners and materials. The outlet box and its bracing must be able to fully support the weight of the moving fan (at least 35 lbs.). Do not use a plastic outlet box.

The illustrations below show three different ways to mount the outlet box.



NOTE: You may need a longer downrod to maintain proper blade clearance when installing on a steep, sloped ceiling. The maximum angle allowable is 30° away from horizontal.




If the canopy (C) touches the ball/downrod assembly (B), then remove the decorative canopy bottom cover and turn the canopy (C) 180° before attaching the canopy (C) to the mounting plate.

To hang your fan where there is an existing fixture but no ceiling joist, you may need an installation hanger bar as shown above (available at any Home Depot store).

Assembly - Standard Ceiling Mount


1 Preparing for standard mounting

- Remove the canopy ring (FF) by turning the ring counterclockwise until it unlocks.
- Remove the mounting bracket (A) from the canopy (C) by loosening the two canopy screws (II) located in the “L shaped” slots.
- Remove and save the two canopy screws (HH) in the round holes. This will enable you to remove the mounting bracket (A).

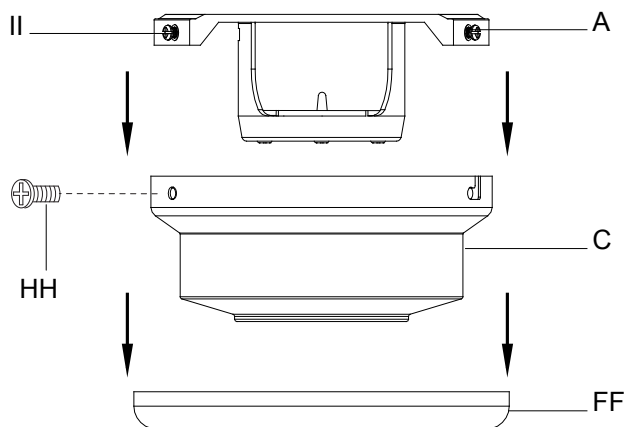

2 Routing the wires

- Route the wires exiting the top of the fan motor assembly (E) through the decorative motor collar cover (D) and then the center of the canopy ring (FF).
- Make sure the opening of canopy (C) is on top and insert the ball/downrod (B) through the canopy (C).
- Route the wires exiting the top of the fan motor assembly (E) through the downrod as shown.

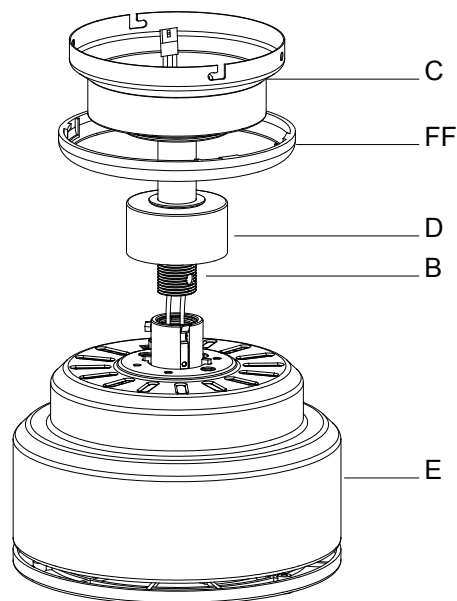

3 Assembling the fan




CAUTION: To ensure wobble-free operation and to avoid damage to the fan, the downrod (B) and the setscrew (GG) must be completely tightened.



NOTE: This fan is equipped with a safety tab (DD). Should the setscrew (GG) ever become loose while the fan is running in reverse, the safety tab (DD) will engage and stop the fan from falling.

- Loosen, but do not remove, the setscrew (GG) on the collar (CC) on top of the fan-motor assembly (E).
- Install the downrod (B) by inserting it into the motor collar (CC), and turning it clockwise until it is tight.
- Re-tighten the setscrew (GG) on the collar (CC) on top of the fan motor assembly (E).

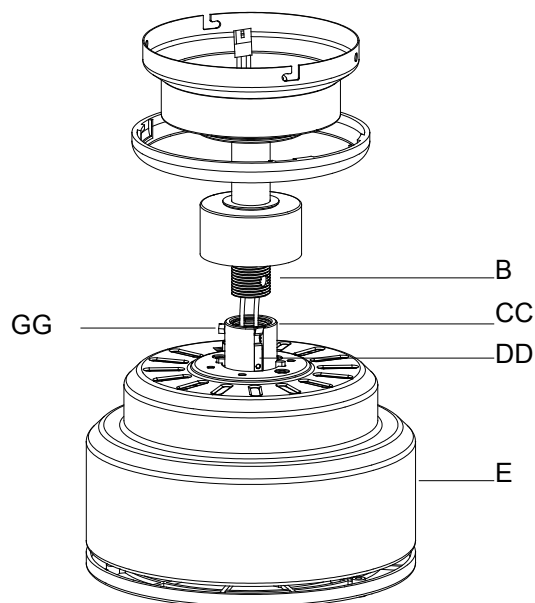

Assembly - Hanging the Fan

1 Attaching the fan to the electrical box




WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or other personal injury, mount the fan to an outlet box or supporting system marked "Acceptable for fan support of 35 lbs. (15.9 kg) or less" and use the mounting screws provided with the outlet box.




NOTE: The mounting bracket (A) is designed to slide into place on an outlet box with the outlet box screws (JJ).

- Pass the 120-Volt supply wires through the center hole in the slide-on mounting bracket (A).
- Install the ceiling slide-on mounting bracket (A) on the outlet box by sliding the slide-on mounting bracket (A) over the two screws (JJ) provided with the outlet box. If necessary, use leveling washers (not included) between the slide-on mounting bracket (A) and the outlet box. Note that the flat side of the slide-on mounting bracket (A) is toward the outlet box.
- Securely tighten the two mounting screws (JJ).

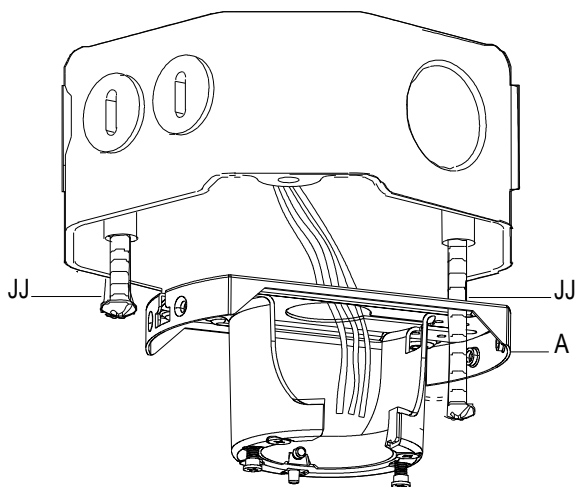

2 Hanging the fan

- Carefully lift the fan-motor assembly (E) up to the slide-on mounting bracket (A).
- Seat the hanger ball portion of the ball/downrod assembly (B) in the mounting bracket socket. Ensure that the tab on the slide-on mounting bracket (A) socket is properly seated in the groove in the hanger ball.

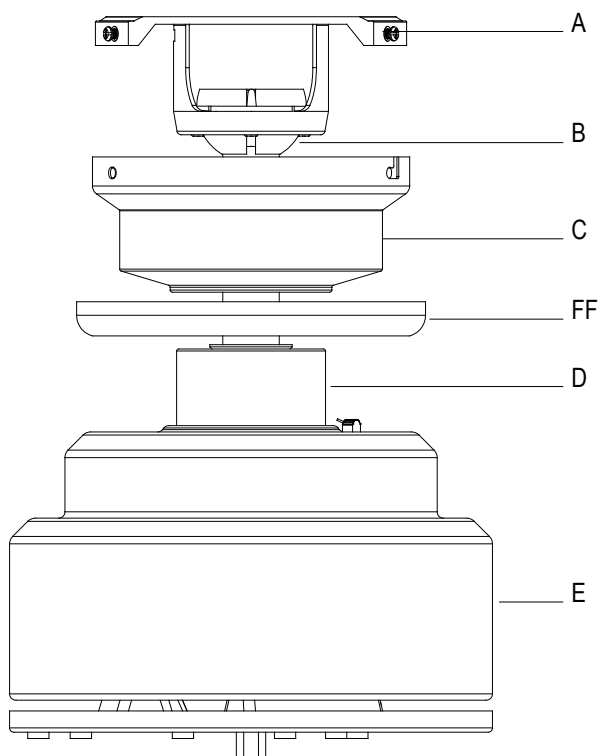

Assembly - Hanging the Fan (continued)

3 Setting the code on the remote control and receiver




NOTE: The frequencies on your receiver and hand unit have been preset at the factory. Before installing the receiver, make sure the dip switches on the receiver and hand unit are set to the same frequency. The dip switches on the hand unit are located inside the battery compartment.



NOTE: The battery will weaken with age and should be replaced before leaking takes place as this will damage the hand unit. Dispose of used battery properly and keep the battery out of the reach of children.

- ❑ Remove the remote control (K) battery cover by pressing firmly on the arrow and sliding the cover off.
- ❑ Slide the dip switches (ZZ) to your choice of either up or down. The factory setting is up.
- ❑ Slide the dip switches (ZZ) on the receiver (J) to the same position as set on the remote control (K).
- ❑ Install the 23A 12V battery (L).
- ❑ Replace the battery cover on the remote control (K).
- ❑ Insert the silicone rubber stopper (OO) into the hole on the receiver (J) to cover the dip switches.

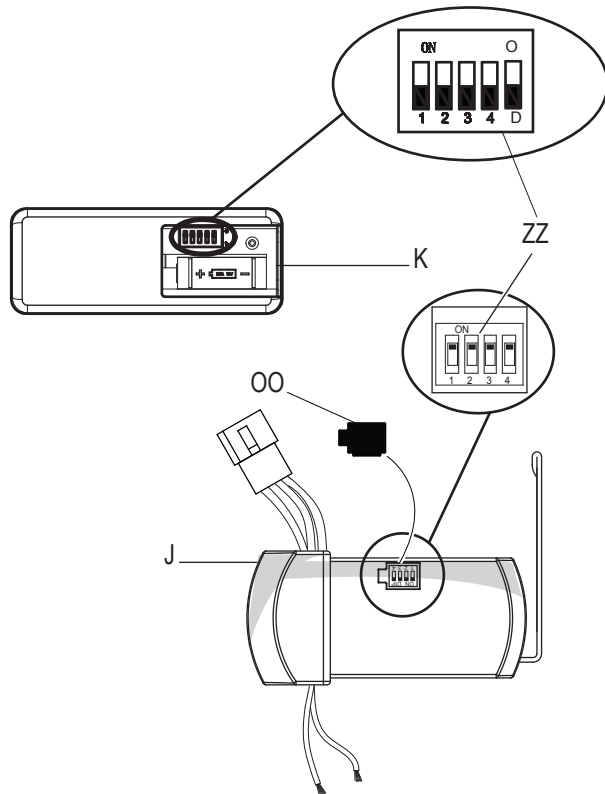

4 Installing the receiver



WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, remember to disconnect power. The electrical wiring must meet all local and national electrical code requirements. The electrical source and fan must be 110/120 volt, 60Hz. Do not use this product in conjunction with any variable wall control. Incorrect wire connection can damage this receiver.




CAUTION: If other fan wires are a different color, have this unit installed by a licensed electrician.



CAUTION: Do not install the receiver in a damp location or immerse in water (For indoor use only). Do not pull on or cut the receiver leads shorter. Do not drop or bump the unit.

- ❑ Position the house supply wires (AAA) to one side of the slide-on mounting bracket (A); position the fan wires (BBB) to the opposite side.
- ❑ Insert the narrow end of the receiver (as shown, flat side towards the ceiling) into the slide-on mounting bracket until it rests on top of the ball/downrod assembly.

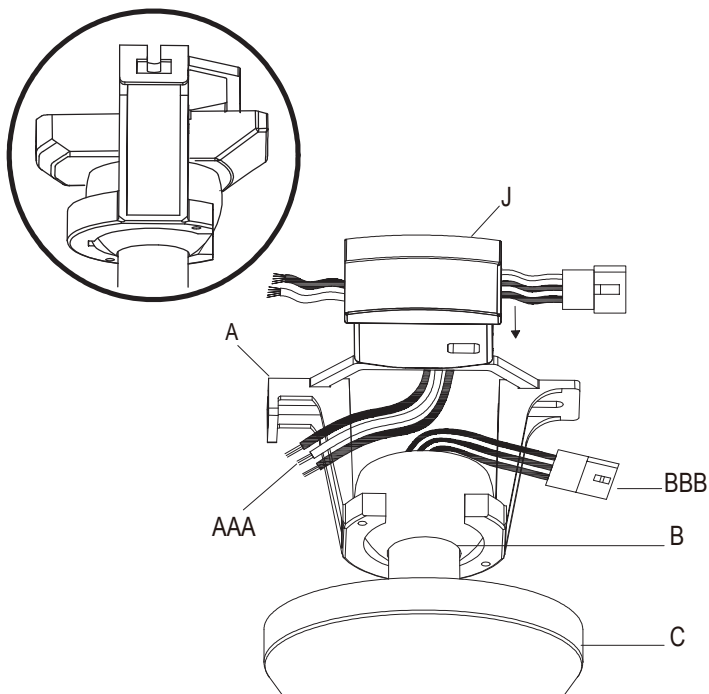

Assembly - Hanging the Fan (continued)

5 Wiring the receiver to the household wiring



WARNING: To avoid possible electrical shock, turn the electricity off at the main fuse box before wiring. If you feel you do not have enough electrical wiring knowledge or experience, contact a licensed electrician.




WARNING: Each wire nut supplied with this fan is designed to accept up to one 12-gauge house wire and two wires from the fan. If you have larger than 12-gauge house wiring or more than one house wire to connect to the fan wiring, consult an electrician for the proper size wire nuts to use.



IMPORTANT: Use the wire connecting nuts (BB) supplied with your fan. Secure the connectors with electrical tape and ensure there are no loose strands or connections.

- Spread the wires apart so that the green and white wires are on one side of the outlet box and the black wire is on the other side.
- Connect the green fan wires to the household ground wire (this may be a green or bare wire) using a wire connecting nut (BB).
- Connect the receiver (J) black or red wire to the household black (hot) wire using a wire connecting nut (BB).
- Connect the receiver (J) white wire to the household white wire (neutral) using a wire connecting nut (BB).
- Secure each wire connecting nut using electrical tape.

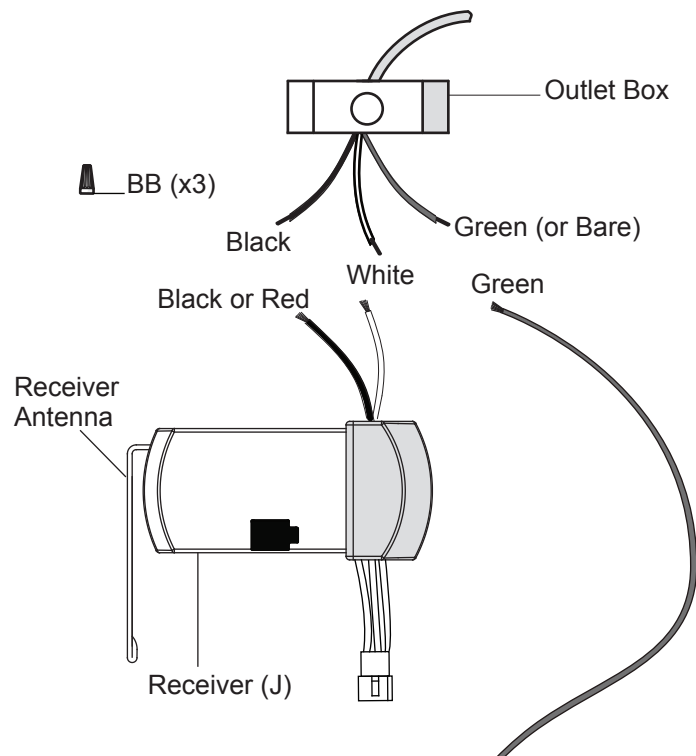


6 Wiring the fan to the receiver



NOTE: The fan comes with 12 in. lead wires for use with the provided 6 in. ball downrod assembly (B), if you wish to use longer downrod, you can use the extension lead wire (42 in.) (I) provided.

- If using the 6 in. ball downrod assembly (B) provided, wire the receiver to the fan wires by connecting the molded adaptor plug from receiver (J) with molded adaptor of the fan motor assembly (E) together.
- If you wish to use longer downrod, you can use the extension lead wire (42 in.) (I) provided by connecting the molded adaptor together.

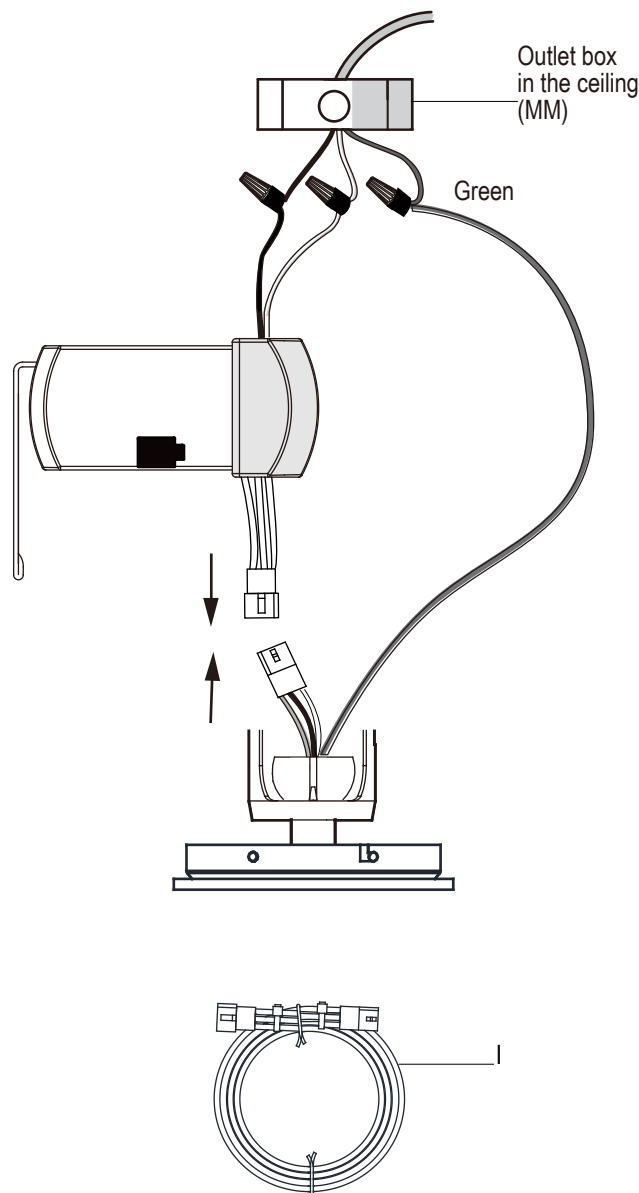


Assembly - Hanging the Fan (continued)

7 Mounting the fan-motor assembly (standard mount)



WARNING: When using the standard ball/downrod mounting, the tab in the ring at the bottom of the mounting bracket must rest in the groove of the hanger ball. Failure to properly seat the tab in the groove could cause damage to the wiring.


- Align the locking slots of the canopy (C) with the two screws (II) in the mounting bracket (A). Push up to engage the slots and turn clockwise to lock in place.
- Firmly tighten the two mounting screws (II).
- Install the two canopy screws (HH) (saved from Assembly Step 1 "Preparing for mounting") into the holes in the canopy (C) and tighten firmly.
- Install the decorative canopy ring (FF) by aligning the ring's slots with the screws in the canopy (C). Rotate the ring clockwise to lock in place.

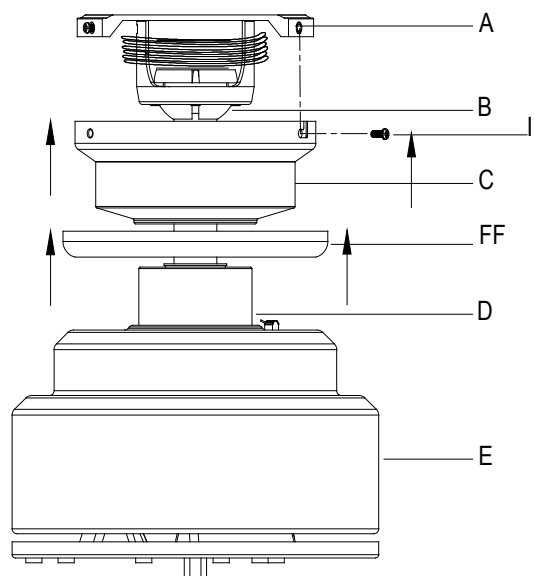

Assembly - Attaching the Blades


1 Attaching the post

- Remove the finial (RR) and rubber pad (NN) from the post (G).
- Attach the post (G) to the center hole of motor assembly (E) by turning clockwise. Use an adjustable wrench to completely tighten the post (G).

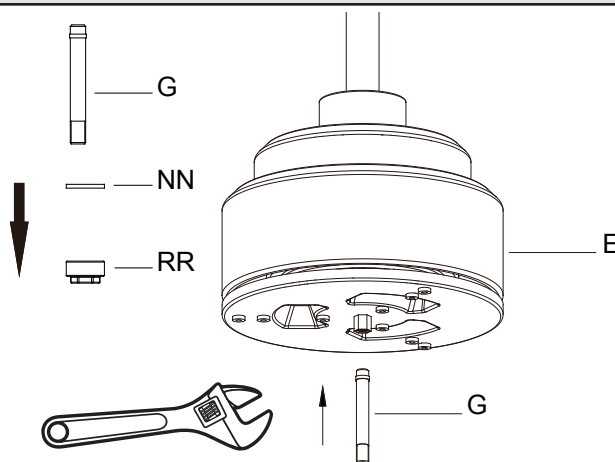

2 Attaching the blades


- Attach a blade (F) to the fan motor assembly (E) by aligning the three screws holes in the blade with the holes in the center flywheel and secure with screws (AA).
- Make sure all the screws are firmly tightened.
- Repeat these steps for the remaining blades.

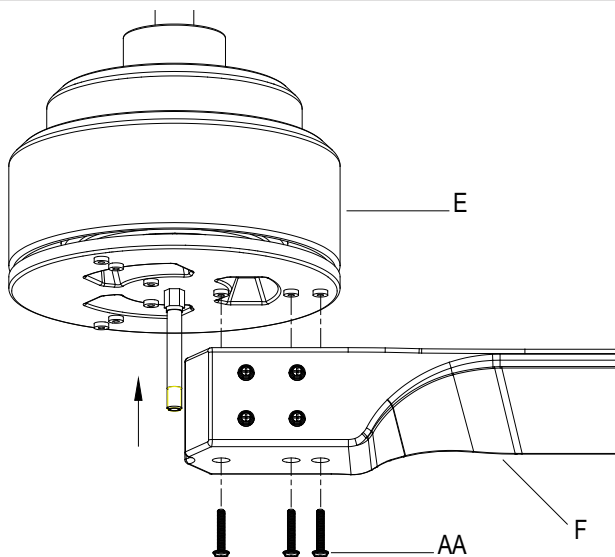

Assembly - Completing the Fan Assembly

1 Attaching the decorative cap

- Place the decorative cap (H) and the pad (NN) on the post (G) and slide up to the fan. Install the finial (RR) on the threaded nipple of the post (G) and securely tighten the finial (RR) using an adjustable wrench.

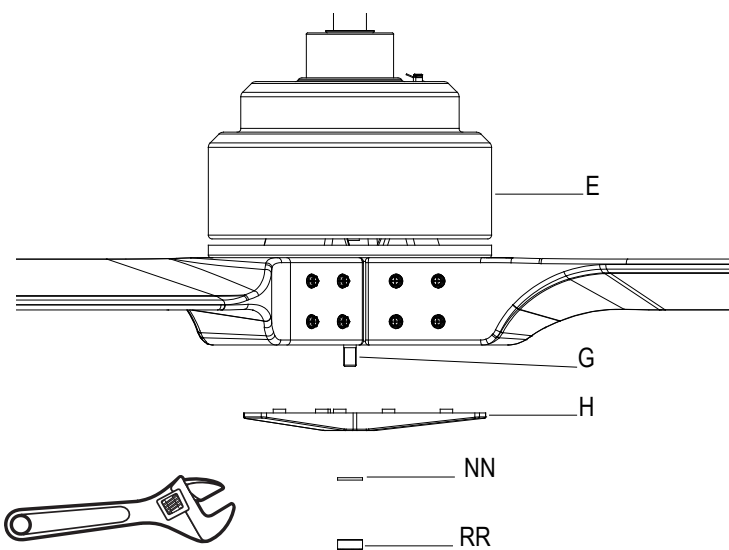

Operating Your Fan and Remote Control

Remote Control - Your fan is equipped with a remote control to operate the speed and lights of your new ceiling fan.


Speed setting for warm or cool weather depends on factors such as the room size, ceiling height, number of fans and so on.

The fan is shipped from the factory with the reversing switch (YY) positioned to circulate air downward. If airflow is desired in the opposite direction, turn your fan off and wait for the blades to stop turning, then slide the reversing switch (located on the top of the motor housing) to the opposite position, and turn the fan on again. The fan blades will turn in the opposite direction and reverse airflow.


Warm weather - (Forward) A downward airflow creates a cooling effect. This allows you to set your air conditioner on a higher setting without affecting your comfort.

Cool weather - (Reverse) An upward airflow moves warm air off of the ceiling. This allows you to set your heating unit on a lower setting without affecting your comfort.

A. Warm weather

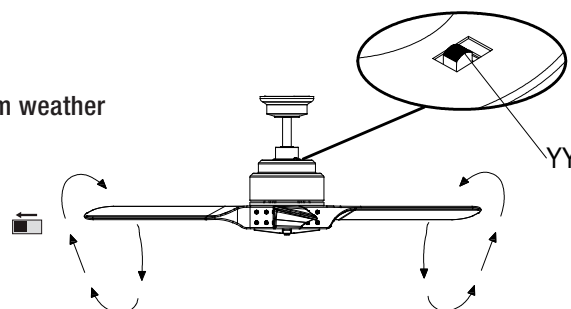


B. Cool weather

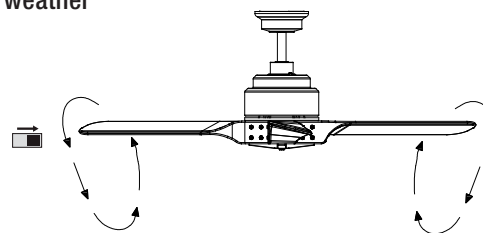

Operating Your Fan and Remote Control

- Power ON/OFF.** - Press and release the  button to turn the fan and light on or off.
- Fan Speed** - LEDs on the fan speed button will illuminate to the corresponding speed.
 -  - Press and release 1 time - turns the fan on high speed.
 -  - Press and release 2 times - turns the fan on medium speed.
 -  - Press and release 3 times - turns the fan on low speed.
 -  - Press and release 4 times - turns the fan off.

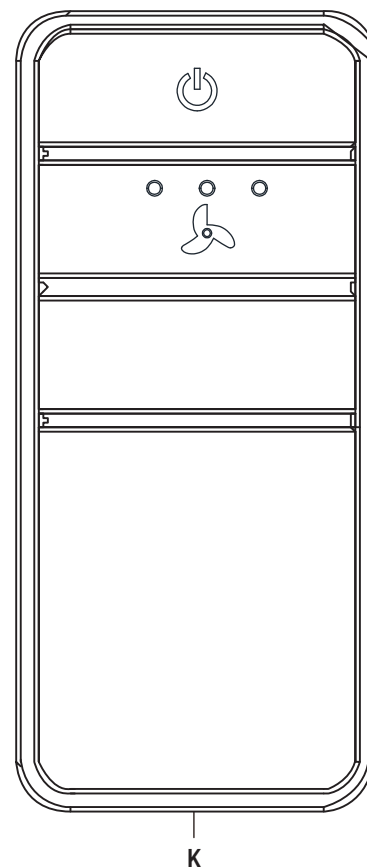

Care and Cleaning



WARNING: Make sure the power is off before cleaning your fan.

- Because of the fan's natural movement, some connections may become loose. Check the support connections, brackets, and blade attachments twice a year. Make sure they are secure. It is not necessary to remove the fan from the ceiling.
- Clean your fan periodically to help maintain its new appearance over the years. Do not use water when cleaning, as this could damage the motor, or the wood, or possibly cause an electrical shock. Use only a soft brush or lint-free cloth to avoid scratching the finish. The plating is sealed with a lacquer to minimize discoloration or tarnishing.
- You can apply a light coat of furniture polish to the wood for additional protection and enhanced beauty. Cover small scratches with a light application of shoe polish.
- You do not need to oil your fan. The motor has permanently-lubricated sealed ball bearings.

Troubleshooting

Problem	Solution
The fan will not start.	□ Check the main and branch circuit fuses or breakers. □ Check to make sure the wall switch is in the on position if applicable. □ Check the line wire connections to the fan and switch wire connections in the switch housing. □ Check the battery in the transmitter. □ Ensure you are in the normal range of 10-20 feet. □ Ensure the dip switch settings are the same on the transmitter and receiver. □ Remember to turn off the power supply before checking the dip switches settings.
The fan is noisy.	□ Ensure all motor housing screws are snug. □ Ensure the screws that attach the fan blade bracket to the motor hub are tight. □ Ensure the wire nut connections are not rattling against each other or the interior wall of the switch housing. □ Allow a 24-hour "breaking in" period. Most noises associated with a new fan disappear during this time. □ If you are using the ceiling fan light kit, ensure the screws securing the glassware are tight. Check that the light bulbs are also secure. □ Ensure the canopy is a short distance from the ceiling. It should not touch the ceiling. □ Ensure your outlet box is secure and rubber isolator pads were used between the mounting bracket and outlet box.
The fan wobbles.	□ Check that all blade and blade arm screws are secure. □ Most fan wobble problems are caused when blade levels are unequal. Check this level by selecting a point on the ceiling above the tip of one of the blades. Measure from a point on the center of each blade to the point on the ceiling. Rotate the fan until the next blade is positioned for measurement. Repeat for each blade. Any measurement deviation should be within 1/8". Run the fan for ten minutes. If the fan continues to wobble please contact Customer Service and a balancing kit will be sent to you at no charge.

HOME DECORATORS COLLECTION®

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Home Depot Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday.


1-800-986-3460

[HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS](https://www.homedepot.com/homedecorators)

Retain this manual for future use.

GUÍA DE USO Y CUIDADO

VENTILADOR DE TECHO CHASEWOOD, 54 PULGADAS

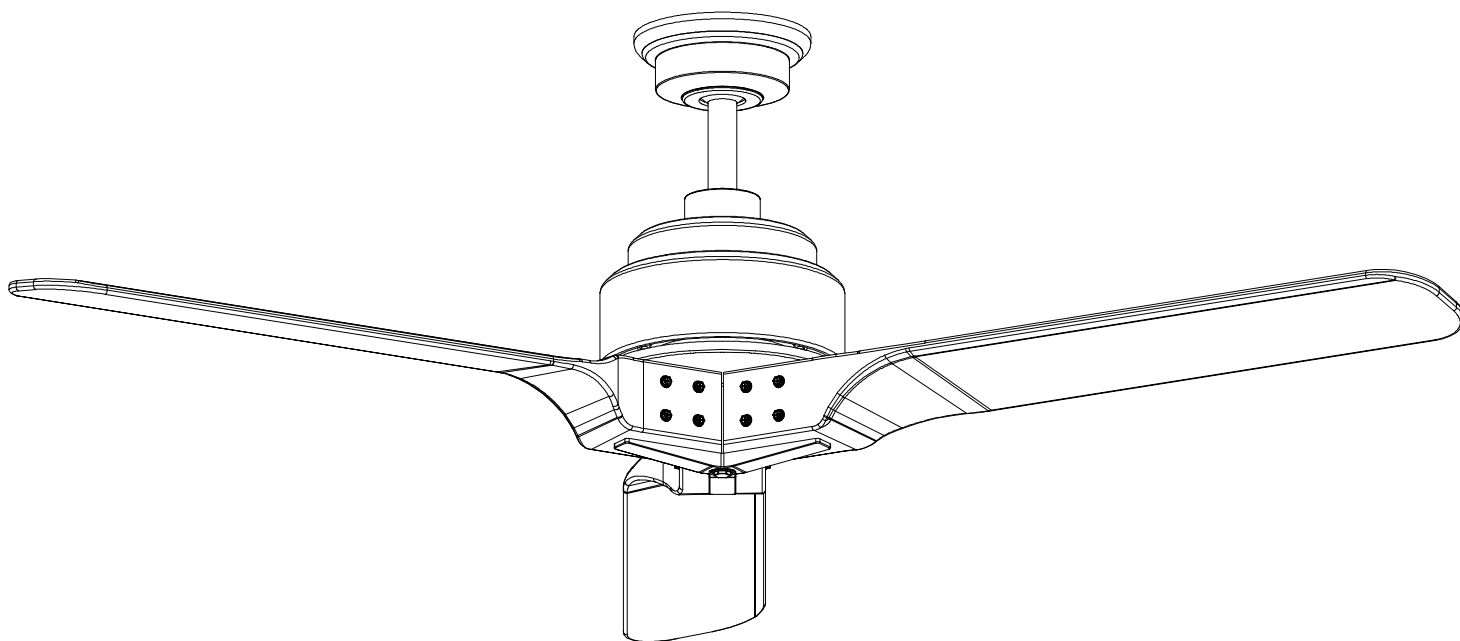

¿Preguntas, problemas, partes o piezas faltantes? Antes de devolver a la tienda,
llame a Servicio al cliente de Home Decorators Collection,
de lunes a viernes, entre 8:00 a. m. y 7:00 p. m. (EST), y los sábados de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. (EST).

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

GRACIAS

Apreciamos la plena confianza depositada en Home Decorators Collection al comprar este ventilador de techo. Nos esforzamos en crear continuamente productos de calidad diseñados para mejoras del hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para todas las mejoras para su hogar necesita. ¡Gracias por elegir Home Decorators Collection!

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
Información de seguridad.....	2
Garantía.....	3
Preinstalación	3
Instalación.....	6

Ensamblaje.....	7
Funcionamiento	13
Mantenimiento y limpieza.....	14
Solución de problemas	14

Información de seguridad

LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.

1. Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, asegure cortar la electricidad en el cortacircuitos o en la caja de fusibles antes de comenzar.
2. Todo el cableado tiene que cumplir con el Código Nacional de Electricidad ANSI/NFPA 70 y los códigos eléctricos locales. La instalación eléctrica debe hacerse por un electricista calificado con licencia.
3. La caja eléctrica y estructura de soporte tienen que montarse de forma segura para poder sostener con confianza 35 lb. (15.9 kg). Use solo cajas eléctricas aprobadas por UL y marcadas como "apropiadas para sostener ventiladores de 35 lb. (15.9 kg) o menos".
4. El ventilador debe ir montado con un mínimo de 7 pies (2.1 m) de separación entre el borde trasero de las aspas y el piso.
5. No invierta la dirección de las aspas del ventilador mientras están en movimiento. Tiene que apagar el ventilador y detener las aspas antes de invertir su sentido de giro.
6. No coloque objetos en la trayectoria de las aspas.
7. Para evitar lesiones personales o daños al ventilador y otros artículos, tenga cuidado al limpiarlo o al trabajar cerca de él.
8. Los diagramas eléctricos son sólo para referencia. Los kits de luces no empaquetados con el ventilador tienen que estar aprobados por UL y marcados como apropiados para usar con el modelo de ventilador que estás instalando. Los interruptores tienen que estar clasificados de uso general por UL. Para ensamblar bien, consulta las instrucciones adjuntas a los kits de luces e interruptores.
9. Después de hacer las conexiones eléctricas, los conductores empalmados deben voltearse hacia arriba y empujarse con cuidado hacia dentro de la caja eléctrica. Los cables deben quedar separados, con el cable y el conductor a tierra del equipo hacia uno de los lados de la caja eléctrica y el conductor sin conexión a tierra hacia el lado opuesto.
10. Antes de instalar, todos los tornillos de fijación tienen que comprobarse y reajustarse donde sea necesario.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales, no doble los soportes de las aspas (también llamados "bridas") durante la instalación ni después. No coloque objetos en la trayectoria de las aspas.



ADVERTENCIA: Apto para usar con dispositivo de estado sólido para control de velocidad.



ADVERTENCIA: Para evitar una posible descarga eléctrica, desconecte la electricidad en la caja principal de fusibles antes de cablear. En caso de no tener suficiente conocimiento o experiencia sobre cableado eléctrico, contacte a un electricista certificado.



ADVERTENCIA: Los diagramas eléctricos son solo para referencia. Cualquier kit de luces opcional debe estar aprobado por UL y marcado como adecuado para usar con este ventilador.



ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, este ventilador sólo debe usarse con la pieza Núm. AP-ORD de control de velocidad fabricada por Dawnsun Electronic Co., LTD.



ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de descargas eléctricas, este ventilador tiene que instalarse con un interruptor de pared con aislamiento.



PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de lesiones personales, use sólo los tornillos incluidos con la caja eléctrica.



PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones sin previa aprobación expresa de la parte responsable de su cumplimiento podrían anular el derecho del usuario a operar el equipo.



PRECAUCIÓN: NO usar este ventilador con control de pared o interruptor con regulador de intensidad. Usar un interruptor o control de pared con regulador de intensidad dañará este ventilador.

Este equipo ha sido probado y se determinó que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites fueron establecidos para dar protección razonable contra interferencia dañina en instalación residencial. Este equipo genera, consume y puede irradiar energía de radiofrecuencia; si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en determinada instalación en particular. Si este equipo causa interferencia nociva a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda que el usuario trate de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la distancia entre los equipos y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de circuito distinto al que el receptor esté conectado.
- Consultar al concesionario o a un técnico de radio/TV con experiencia para ayuda.

PRECAUCIÓN:

Los cambios o modificaciones sin aprobación expresa del responsable de este dispositivo podrían anular el derecho del usuario a operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia dañina y (2) tiene que aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo aquella que pudiera afectar su funcionamiento.

Garantía

El proveedor garantiza de por vida, a partir de la fecha de adquisición por el comprador original, que el motor del ventilador no presenta defectos de fabricación ni de materiales al momento del envío desde la fábrica. El proveedor también garantiza, por dos años a partir de la fecha de adquisición por el comprador original, que todas las demás piezas del ventilador, excepto las aspas de vidrio o acrílicas, no presentarán ningún defecto de fabricación ni de material al momento del envío desde la fábrica. Si el producto es devuelto, aceptamos reparar sus defectos sin cargo alguno o, a nuestra entera discreción, reemplazarlo por modelo similar o superior. Para obtener servicio de garantía tiene que presentarse una copia del recibo como comprobante de compra. Todos los costos de retiro y reinstalación del producto correrán por cuenta del cliente. Los daños a cualquier pieza por accidente, instalación o uso inadecuado, o por montar cualquier accesorio, no están cubiertos por esta garantía. Puesto que las condiciones climáticas pueden variar, esta garantía no cubre ningún cambio del acabado en latón, como óxido, perforación, corrosión, manchas o descascaramiento. Este tipo de acabados en latón alargan la vida útil al proteger contra las condiciones climáticas cambiantes. Cierta "oscilación" es normal y no debe considerarse un defecto. Cualquier servicio prestado por personal no autorizado invalidará la garantía. No hay ninguna otra garantía expresa. Por este medio Home Depot Decorators Collection se exime de cualquier garantía, incluyendo pero sin limitarse a, aquellas de comercialización e idoneidad para determinado propósito en el alcance permitido por la ley. La duración de cualquier garantía implícita que no pueda exonerarse se limita al plazo especificado en la garantía explícita. Algunos estados no permiten limitar la duración de la garantía, así que la limitación anterior pudiera no aplicarse a su caso. El minorista no será responsable por daños directos, indirectos ni especiales que resulten o deriven del uso o funcionamiento del producto, excepto en los casos que pudieran estar estipulados de otro modo por ley. Algunos estados no permiten excluir ni limitar daños directos o indirectos, así que la limitación o exclusión anterior pudiera no aplicarse a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede también tener otros derechos, que varían según el estado. Esta garantía sustituye todas las garantías anteriores. Los costos de envío en cualquier devolución de productos como parte de un reclamo de garantía corren por cuenta del cliente.

Comuníquese con el equipo de servicio al cliente (1-800-986-3460) o visite www.HomeDepot.com/homedecorators.

Preinstalación

ESPECIFICACIONES

Tamaño	Velocidad	Voltios	Amperios	Vatios	RPM (revoluciones por minuto)	CFM (pies ³ por minuto)	Peso Neto	Peso Bruto	Pies ³
54 pulgadas	Baja	120	0.23	11	75	2147	15.87 lb (7.2 kg)	20.28 lb (9.2 kg)	2.495 pies ³
	Media		0.39	32	140	3958			
	Alta		0.55	63	190	5659			



NOTA: Estas medidas son aproximadas. No incluyen ni el amperaje ni el vataje consumido por el kit de luces.

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Destornillador
Phillips



Destornillador
plano



Llave
ajustable



Cinta de
electricista



Cortacables




Escalera de tijera


HERRAJES INCLUIDOS



NOTA: Los herrajes no se muestran en su tamaño real.



AA




BB

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Tornillos para fijar las aspas	10
BB	Conector plástico para cables	3

Preinstalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

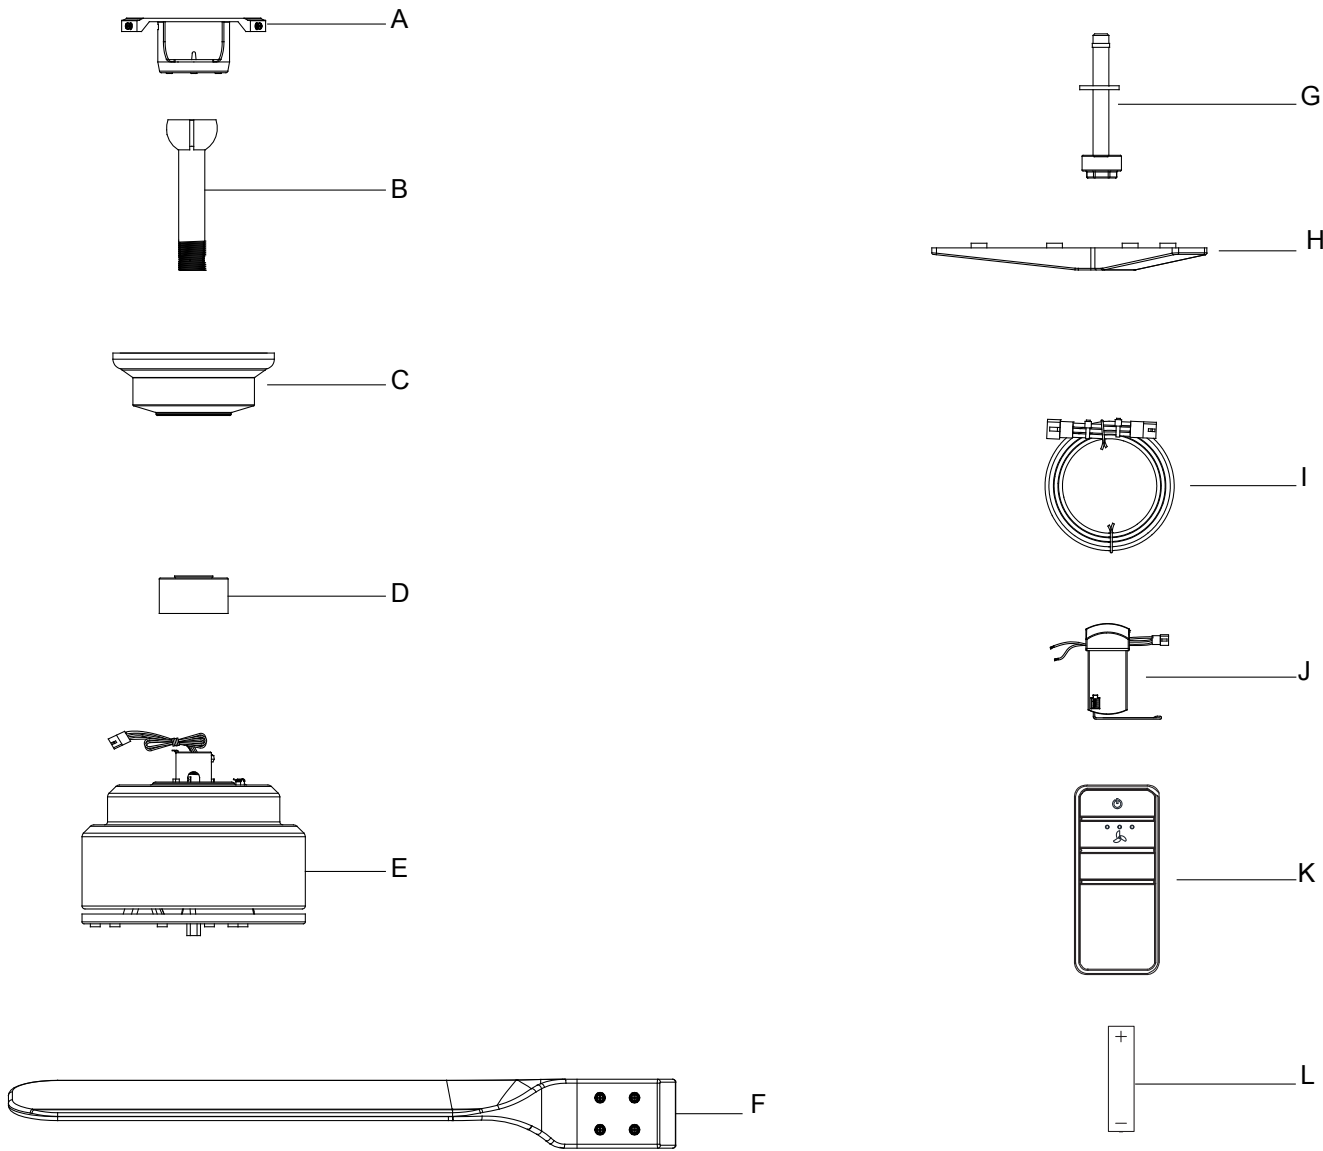

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Soporte de montaje deslizante (dentro de la cubierta)	1
B	Conjunto del tubo bajante / esfera	1
C	Cubierta	1
D	Cubierta decorativa del collarín del motor	1
E	Conjunto motor-ventilador	1
F	Aspa	3

Pieza	Descripción	Cantidad
G	Poste con remate	1
H	Tapa decorativa	1
I	Extensión de cable terminal	1
J	Receptor	1
K	Control remoto	1
L	Batería	1



IMPORTANTE: Este producto y/o sus componentes están protegidos por una o más de las siguientes patentes de los EE. UU.: 5,947,436; 5,988,580; 6,010,110; 6,046,416, 6,210,117, así como otras patentes pendientes.

OPCIONES DE MONTAJE






ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, instale sólo en una caja eléctrica clasificada como "apropiada para sostener ventiladores de 35 lb (15,9 kg) o menos" y use sólo tornillos incluidos con la caja eléctrica. Una caja eléctrica que suele utilizarse para el soporte de lámparas pudiera no servir como soporte del ventilador y tal vez deba reemplazarse. En caso de duda, consulte a un electricista calificado.


Si su ventilador de techo no tiene una caja de montaje aprobada por UL, instale una conforme a las instrucciones siguientes:

- ❑ Desconecte la energía retirando los fusibles o apagando los cortacircuitos.
- ❑ Asegure la caja eléctrica directamente a la estructura de la edificación. Use los sujetadores y materiales apropiados. La caja eléctrica y su soporte tienen que ser aptos para sostener completamente el peso en movimiento del ventilador (al menos 35 lb). No use una caja eléctrica de plástico.

Las ilustraciones más abajo muestran tres formas distintas de montar la caja eléctrica.

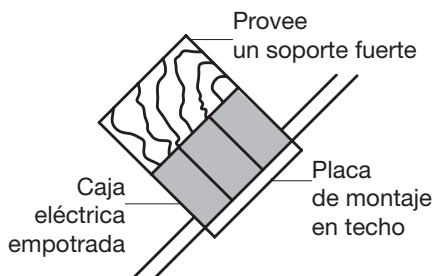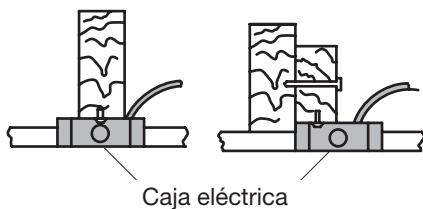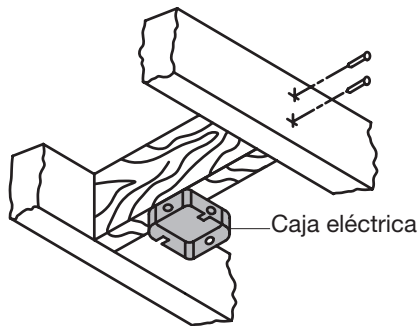

NOTA: Tal vez necesite un tubo bajante más largo para mantener la altura mínima adecuada de las aspas al instalar el ventilador en un techo inclinado. El ángulo máximo permitido es 30° desde la horizontal.

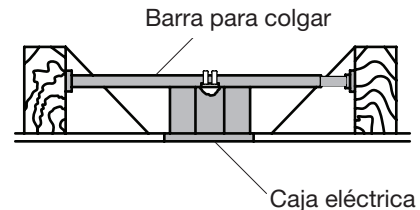


Si la cubierta (C) toca el conjunto del tubo bajante/esfera (B), retire la tapa inferior decorativa de la cubierta y gire esta última (C) 180° antes de fijarla a la placa de montaje.

Para colgar el ventilador donde haya una lámpara pero ninguna viga de techo, tal vez necesite una barra de instalación colgante como se muestra más arriba (disponible en cualquier tienda de The Home Depot).

Ensamblaje: montaje estándar en techo


1 Preparación para montaje estándar

- ❑ Retira el aro de la cubierta (FF) girándolo hacia la izquierda hasta liberarlo.
- ❑ Retire el soporte de montaje (A) de la cubierta (C) aflojando los dos tornillos de la cubierta (II) ubicados en las ranuras en forma de "L".
- ❑ Quite y guarde los dos tornillos de la cubierta (HH) en los orificios redondos. Esto le permitirá retirar el soporte de montaje (A).

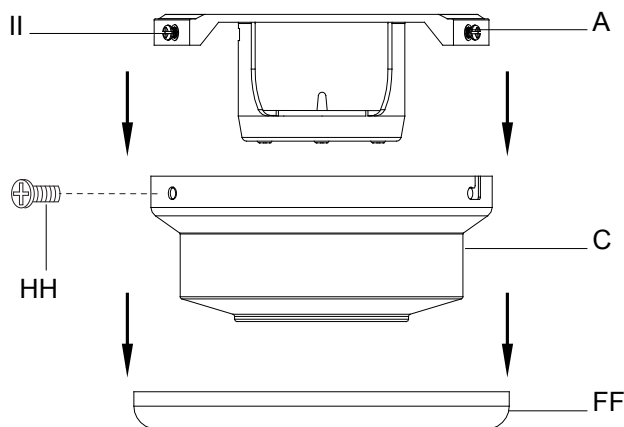

2 Disposición de los cables

- ❑ Pase los cables que salen por la parte superior del conjunto motor-ventilador (E) a través de la cubierta decorativa del collarín del motor (D) y enseguida a través del centro de la tapa inferior de la cubierta (FF).
- ❑ Asegúrese de que la abertura de la cubierta (C) esté arriba e inserte el tubo bajante/esfera (B) a través de ella (C).
- ❑ Pase los cables que salen por la parte superior del conjunto motor-ventilador (E) a través del tubo bajante, como se muestra.

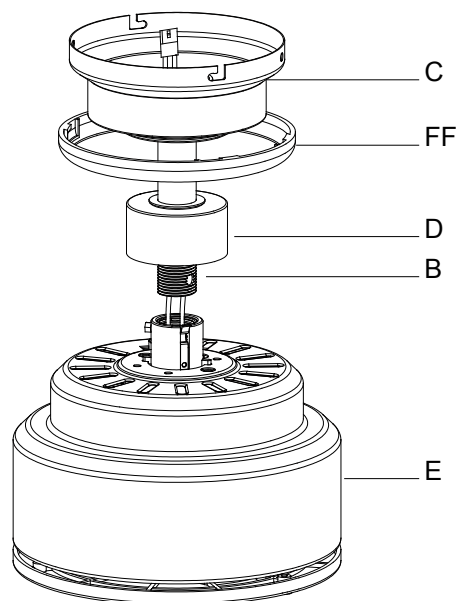

3 Cómo ensamblar el ventilador




PRECAUCIÓN: Para asegurar que no haya oscilación y evitar daños al ventilador, el tubo bajante (B) y el tornillo de fijación (GG) tienen que quedar completamente ajustados.



NOTA: Este ventilador está equipado con una pestaña de seguridad (DD). Si el tornillo de fijación (GG) se afloja mientras el ventilador está funcionando en reversa, la pestaña de seguridad (DD) se enganchará y evitará que el ventilador caiga.

- ❑ Afloje, sin quitarlo, el tornillo de fijación (GG) del collarín (CC) ubicado en la parte superior del conjunto motor-ventilador (E).
- ❑ Instale el tubo bajante (B) insertándolo en el collarín del motor (CC) y girándolo hacia la derecha hasta quedar fijo.
- ❑ Vuelva a apretar el tornillo de fijación (GG) del collarín (CC) en la parte superior del conjunto motor-ventilador (E).

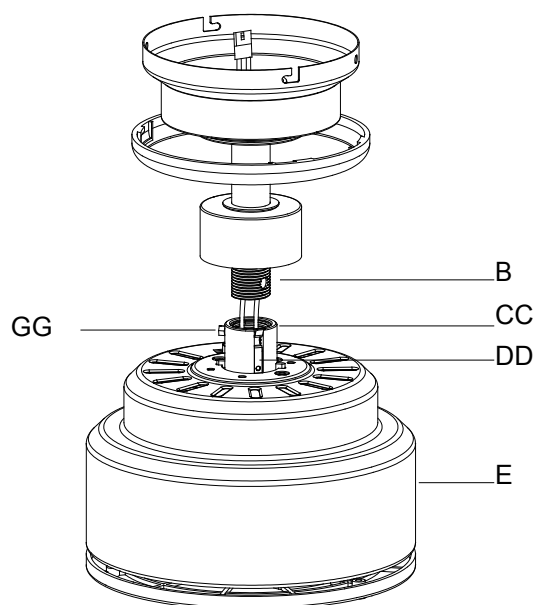

Ensamblaje: cómo colgar el ventilador

1 Cómo fijar el ventilador a la caja eléctrica




ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, instale sólo en una caja eléctrica o sistema de soporte clasificado como "apropiado para sostener ventiladores de 35 lb (15,9kg) o menos", y use únicamente los tornillos de montaje incluidos con la caja eléctrica.




NOTA: El soporte de montaje (A) está diseñado para deslizarse en su lugar sobre una caja eléctrica con los tornillos de esta (JJ).

- Pase los cables de suministro de 120 V a través del orificio central en el soporte de montaje deslizante (A).
- Instale el soporte de montaje de techo deslizante (A) sobre la caja eléctrica deslizándolo el soporte (A) sobre los dos tornillos (JJ) incluidos con la caja. Si es necesario, use arandelas niveladoras (no incluidas) entre el soporte de montaje deslizante (A) y la caja eléctrica. El lado plano del soporte de montaje deslizante (A) deberá quedar apuntando hacia la caja eléctrica.
- Ajuste firmemente los dos tornillos de montaje (JJ).

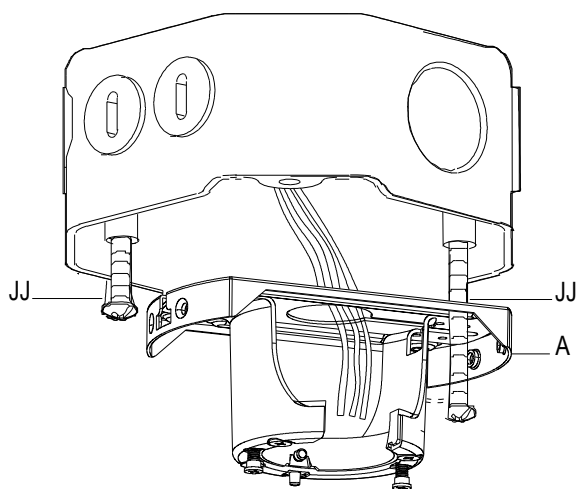

2 Cómo colgar el ventilador

- Con cuidado, levanta el conjunto motor-ventilador (E) hasta el soporte de montaje deslizante (A).
- Coloque la bola de soporte del conjunto del tubo bajante/esfera (B) en el soporte de montaje. Asegure que la pestaña en el casquillo del soporte de montaje deslizante (A) encaje bien dentro de la ranura de la esfera de soporte.

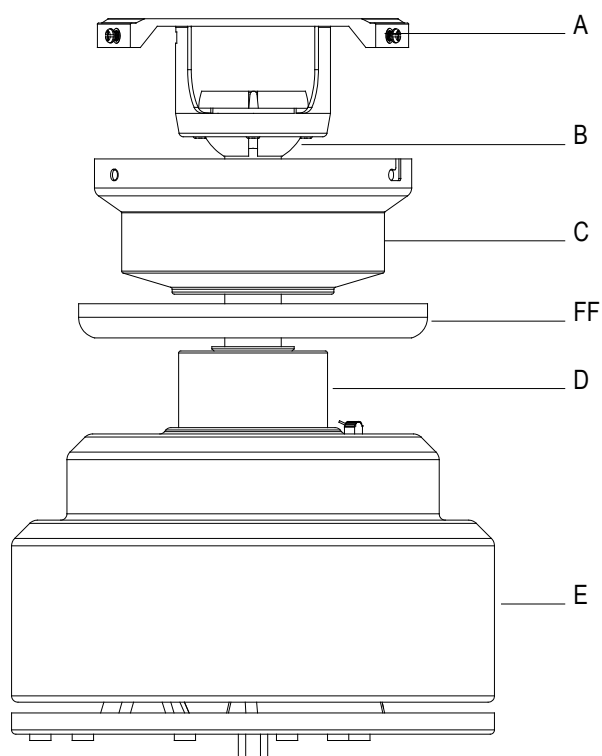

Ensamblaje: cómo colgar el ventilador (continuación)

3 Cómo configurar el código del control remoto y el receptor




NOTA: Las frecuencias del receptor y de la unidad de mano han sido preconfiguradas en la fábrica. Antes de instalar el receptor, asegúrese de que los interruptores en línea del receptor y de la unidad de mano estén configurados en la misma frecuencia. Los interruptores en línea en la unidad de mano están ubicados dentro del compartimiento de la batería.



NOTA: La batería se debilitará con el tiempo y deberá ser reemplazada antes de que se produzca alguna fuga, ya que esto dañará la unidad de mano. Mantenga la batería fuera del alcance de los niños y deséchela adecuadamente tras agotarse.

- ❑ Quita la tapa de la batería del control remoto (K) presionando firmemente sobre la flecha y deslizando la tapa hasta liberarla.
- ❑ Deslice los interruptores en línea (ZZ) hacia arriba o abajo según prefiera. La configuración de fábrica es hacia arriba.
- ❑ Deslice los interruptores en línea (ZZ) del receptor (J) a la misma posición fijada para el control remoto (K).
- ❑ Instale la batería de 23 A y 12 V (L).
- ❑ Reemplace la tapa de la batería sobre el control remoto (K).
- ❑ Inserte el tapón de goma de silicona (OO) en el orificio del receptor (J) para cubrir los interruptores.

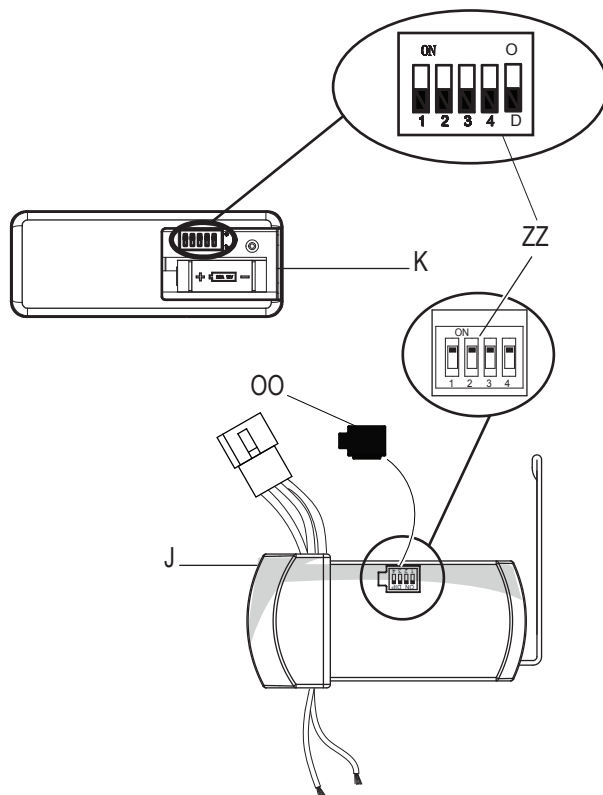

4 Cómo instalar el receptor



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, recuerde desconectar la electricidad. El cableado eléctrico debe cumplir todos los requisitos de códigos eléctricos nacionales y locales. La fuente de energía y el ventilador tienen que ser de 110/120 V y 60 Hz. No utilice este producto con ningún control de pared variable. Conectar el cableado de manera incorrecta dañará este receptor.




PRECAUCIÓN: Si otros cables del ventilador son de color diferente, un electricista certificado deberá instalar esta unidad.



PRECAUCIÓN: No instale el receptor en lugares húmedos ni lo sumerja en agua (sólo para usar en interiores). No jale ni recorte los cables terminales del receptor. No deje caer ni golpee la unidad.

- ❑ Ubique los cables de suministro doméstico (AAA) a un lado del soporte de montaje deslizante (A) y coloque los cables del ventilador (BBB) en el lado opuesto.
- ❑ Inserte el extremo angosto del receptor (como se muestra, el lado plano hacia el techo) en el soporte de montaje deslizante hasta dejarlo apoyado en la parte superior del conjunto tubo bajante/esfera.

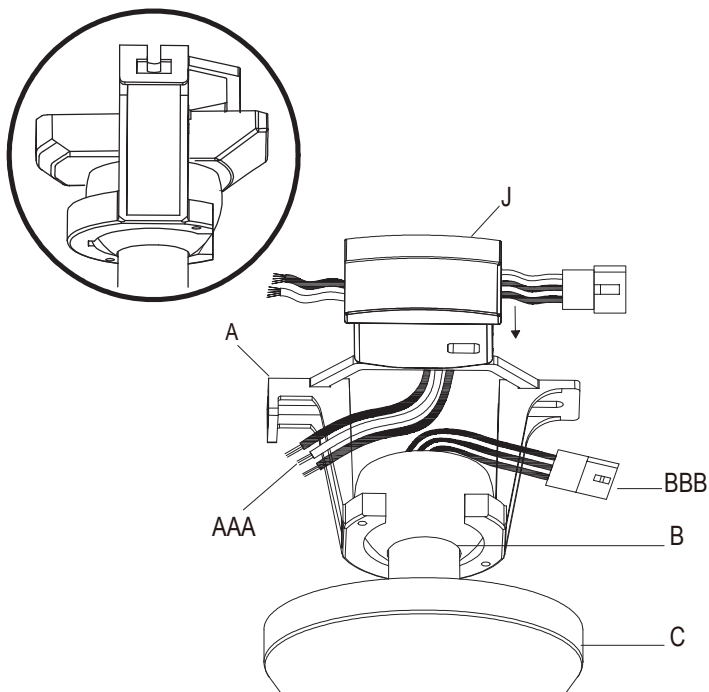

Ensamblaje: cómo colgar el ventilador (continuación)

5 Cómo cablear el receptor al cableado del hogar



ADVERTENCIA: Para evitar una posible descarga eléctrica, desconecte la electricidad en la caja principal de fusibles antes de cablear. En caso de no tener suficiente conocimiento o experiencia sobre cableado eléctrico, contacte a un electricista certificado.




ADVERTENCIA: Cada tuerca para cable suministrada con este ventilador está diseñada para aceptar hasta un cable doméstico de calibre 12 y dos cables del ventilador. Si el cableado de su casa tiene un calibre mayor a 12 o más de un cable para conectar al cableado del ventilador, consulte a un electricista para saber el tamaño adecuado de las tuercas a usar para los cables.



IMPORTANTE: Use las tuercas de conexión de cables (BB) que vienen con el ventilador. Sujete los conectores con cinta de electricista y asegúrese de que no haya conexiones ni cables sueltos.

- Separe los cables de manera que los cables verde y blanco queden de un lado de la caja eléctrica y el cable negro quede del otro lado.
- Conecte los cables verdes del ventilador al cable con conexión a tierra de la casa (este puede ser verde o pelado) con una tuerca de conexión de cables (BB).
- Conecte el cable negro o rojo del receptor (J) al cable negro del hogar (positivo), usando una tuerca de conexión de cables (BB).
- Conecte el cable blanco del receptor (J) al cable blanco (neutro) del hogar con una tuerca de conexión de cables (BB).
- Asegure cada tuerca de conexión de cables usando cinta de electricista.

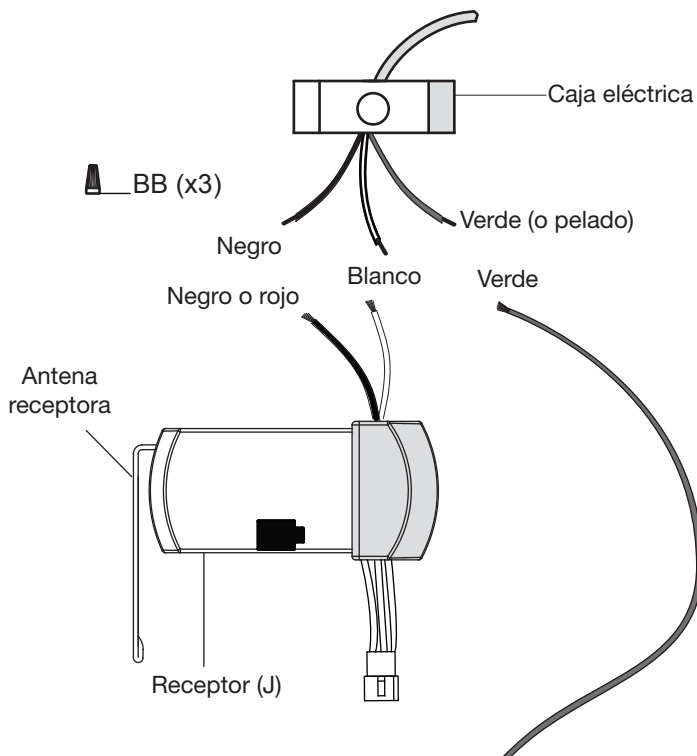


6 Cómo cablear el ventilador al receptor



NOTA: El ventilador viene con cable conductor de 12 pulgadas para usar con el conjunto de tubo bajante/esfera de 6 pulgadas (B), si desea un tubo bajante más largo, puede usar la extensión de cable conductor (42 pulgadas) (I) incluida.

- Si usa el conjunto del tubo bajante/esfera (B) incluido, conecte los cables del receptor a los cables del ventilador uniendo el enchufe del adaptador moldeado del receptor (J) con el adaptador moldeado del conjunto motor-ventilador (E).
- Si desea un tubo bajante más largo, puede usar la extensión de cable terminal (42 pulgadas) (I) incluida conectando el adaptador moldeado.

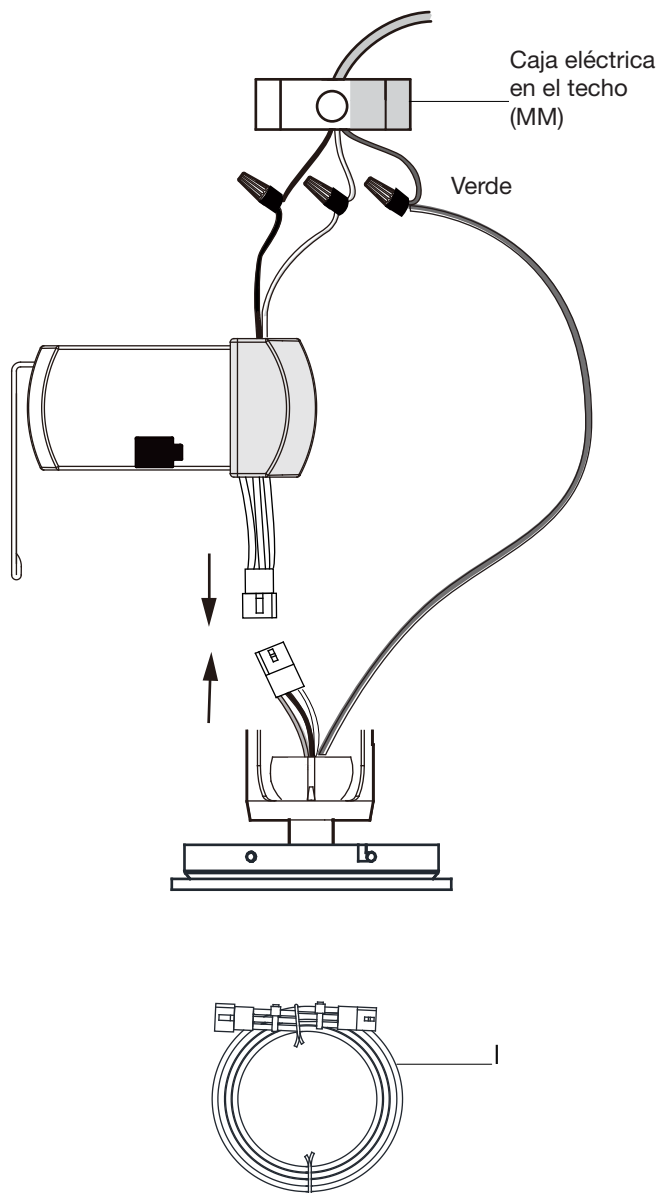


Ensamblaje: cómo colgar el ventilador (continuación)

7 Cómo montar el conjunto motor-ventilador (montaje estándar)



ADVERTENCIA: Cuando use el ensamblaje del tubo bajante/bola estándar, la pestaña en el aro en la parte inferior del soporte de montaje debe encajar en la ranura de la bola de soporte. Si la pestaña no asienta bien en la ranura, se puede dañar el cableado.


- Alinee las ranuras de cierre de la cubierta de techo (C) con los dos tornillos (II) del soporte de montaje (A). Levante para enganchar las ranuras y gire de izquierda a derecha para fijarlas en su sitio.
- Ajuste bien los dos tornillos de montaje (II).
- Instale los dos tornillos de la cubierta (HH) (guardados en el Paso 1 del Ensamblaje: "Cómo preparar la instalación") en sus orificios correspondientes (C) y apriete firmemente.
- Instala el aro de cubierta decorativo (FF) alineando sus ranuras con los tornillos en la cubierta (C). Gira el aro hacia la derecha para fijarlo en su lugar.

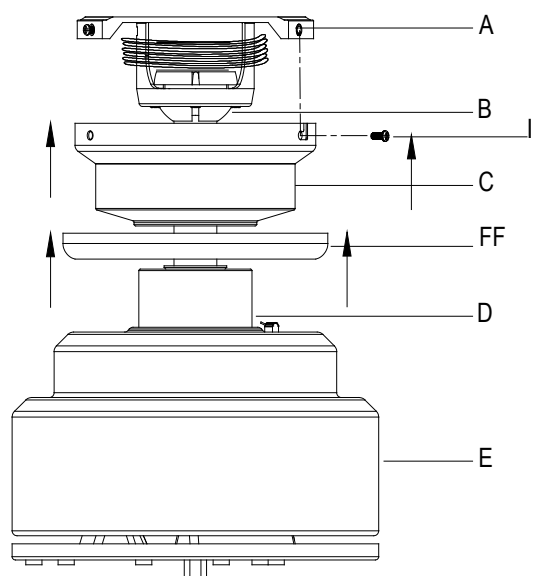

Ensamblaje: cómo montar las aspas


1 Cómo montar el poste

- Retira el remate (RR) y la almohadilla de goma (NN) del poste (G).
- Sujeta el poste (G) al orificio central del conjunto del motor (E) girándolo hacia la derecha. Usa una llave ajustable para ajustar por completo el poste (G).

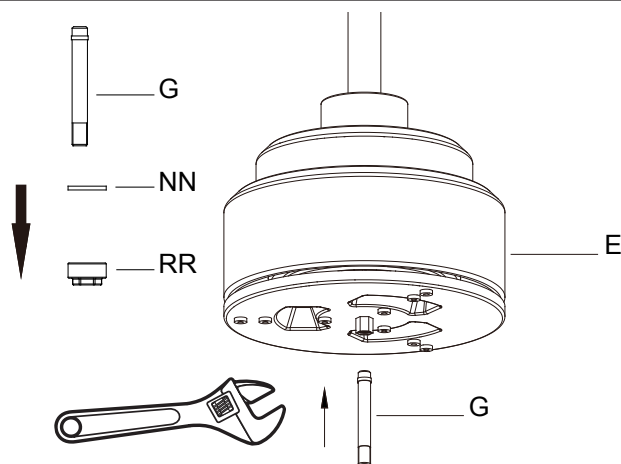

2 Cómo fijar las aspas


- Fije un aspa (F) al conjunto motor-ventilador (E) alineando los tres orificios de tornillo en el aspa con los orificios en el volante central para asegurarlos con tornillos (AA).
- Asegúrese de que todos los tornillos están firmemente apretados.
- Repita estos pasos para ensamblar las aspas restantes.

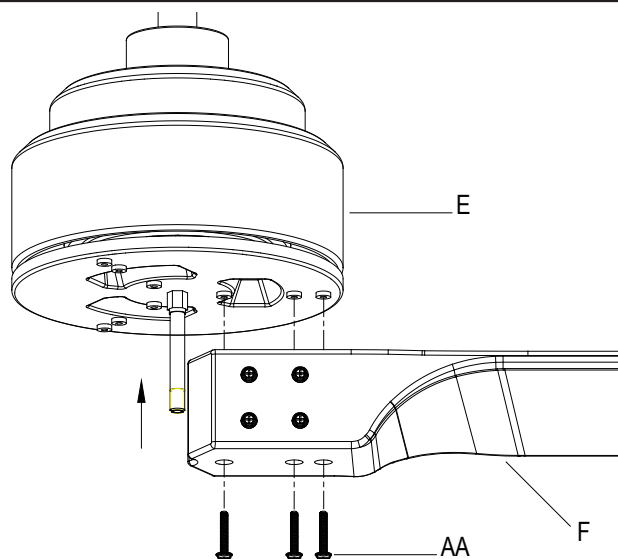

Ensamblaje: cómo fijar las aspas del ventilador

1 Cómo instalar la tapa decorativa

- Coloca la tapa decorativa (H) y la almohadilla (NN) en el poste (G) y desliza hacia arriba hacia el ventilador. Coloca el remate (RR) en la boquilla roscada del poste (G) y ajusta el remate (RR) con firmeza usando una llave ajustable.

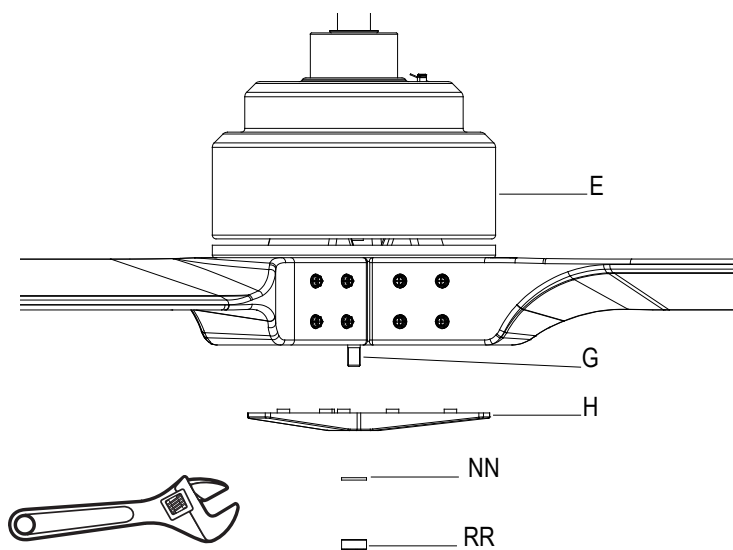

Cómo usar su ventilador y control remoto

Control Remoto: su ventilador está equipado con un control remoto que regula la velocidad y las luces de su nuevo ventilador de techo.


Las configuraciones de velocidad para clima cálido o frío dependen de factores tales como el tamaño de la habitación, la altura del techo, la cantidad de ventiladores y otros.

Este ventilador se envía desde la fábrica con el interruptor de reversa (YY) posicionado para hacer circular el aire hacia abajo. Si desea dirigir la corriente de aire en sentido contrario, apague el ventilador y espere a que las aspas se detengan. Enseguida deslice el interruptor de reversa (ubicado sobre la carcasa del motor) en el sentido opuesto y vuelve a encender el ventilador. Las aspas del ventilador girarán en sentido contrario e invertirán el flujo del aire.


Clima cálido: (Hacia adelante) Un flujo de aire descendente tiene un efecto refrescante. Esto permite fijar su aire acondicionado en configuración más alta sin afectar su comodidad.

Clima frío: (Reversa) Un flujo de aire hacia arriba mueve el aire cálido del techo. Esto le permite fijar su unidad de calefacción en una configuración más baja sin afectar su comodidad.

A. Clima cálido

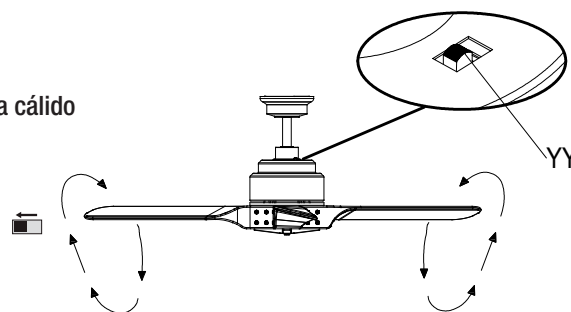


B. Clima frío

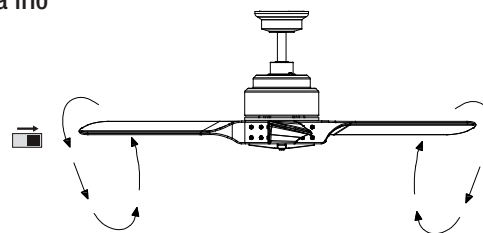

Cómo usar su ventilador y control remoto

1. **Encendido y apagado (ON/OFF):** Presione y suelte el botón  para encender o apagar el ventilador y la luz.
2. **Velocidad del ventilador:** Las luces LED en el botón de velocidad del ventilador indicarán la velocidad correspondiente.
 -  - Oprima y suelte 1 vez para encender el ventilador a velocidad alta.
 -  - Oprima y suelte 2 veces para encender el ventilador a velocidad media.
 -  - Oprima y suelte 3 veces para encender el ventilador a velocidad baja.
 -  - Oprima y suelte 4 veces para apagar el ventilador.

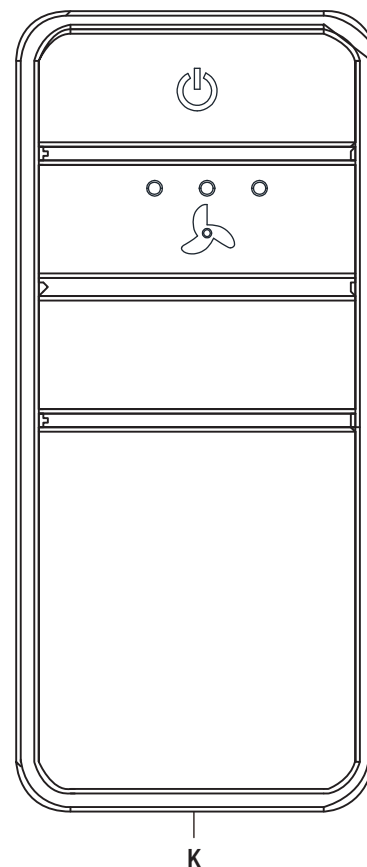

Cuidado y limpieza



ADVERTENCIA: Asegúrese de que la corriente esté cortada antes de limpiar el ventilador.

- Debido al movimiento natural del ventilador, algunas conexiones pueden aflojarse. Revise dos veces al año las conexiones de soporte, los soportes y los accesorios de las aspas. Compruebe que estén seguros. No es necesario desmontar el ventilador del techo.
- Limpie el ventilador con frecuencia, para que luzca como nuevo con el paso de los años. No use agua al limpiar; ya que esto puede dañar el motor o la madera e incluso provocar descargas eléctricas. Use solo un cepillo suave o un paño sin pelusas para evitar rayar el acabado. El revestimiento está sellado con laca para minimizar la decoloración u opacidad.
- Puede aplicar a la madera una fina capa de pulidor para muebles para dar mayor protección y belleza. Cubra pequeños rayones con una ligera aplicación de lustrador para calzado.
- Su ventilador no necesita lubricarse. El motor tiene rodamientos sellados y permanentemente lubricados.

Solución de problemas

Problema	Solución
El ventilador no enciende.	□ Verifique los fusibles o cortacircuitos principales y secundarios. □ Asegúrese de que el interruptor de pared esté en posición de encendido (ON), si corresponde. □ Verifique las conexiones de los cables al ventilador y las conexiones a la caja del interruptor. □ Revise la batería del transmisor. □ Asegúrese de que estén en el rango normal de 10 a 20 pies. □ Asegúrese de que las configuraciones del interruptor en línea sean idénticas en el transmisor y en el receptor. □ Recuerde desconectar la electricidad antes de verificar las configuraciones de los interruptores en línea.
El ventilador hace ruido.	□ Asegúrese de que todos los tornillos de la carcasa del motor estén ajustados. □ Asegúrese de que los tornillos que unen el soporte de aspa al motor estén bien apretados. □ Asegúrese de que las conexiones de tuerca de cable no choquen unas con otras ni con la pared interior de la caja del interruptor. □ Deje pasar 24 horas como período de "adaptación". La mayoría de los ruidos asociados a un ventilador nuevo desaparecen en ese lapso. □ Si usa el kit de luces de ventilador de techo, asegure que los tornillos que sujetan el vidrio estén bien ajustados. Verifique que las bombillas estén bien apretadas. □ Asegúrese de que el capuchón quede a corta distancia del techo. No debe tocar el techo. □ Asegúrese de que su caja eléctrica esté bien segura y las almohadillas aislantes de goma se hayan instalado entre el soporte de montaje y la caja eléctrica.
El ventilador oscila.	□ Verifique que todas las aspas y los tornillos de sus brazos estén bien ajustados. □ La mayoría de los problemas de oscilación del ventilador son causados por aspas que no están al mismo nivel. Verifique este nivel seleccionando un punto en el techo sobre la punta de una de las aspas. Mida desde un punto en el centro de cada aspa al punto en el techo. Gire el ventilador hasta que la siguiente aspa quede en posición para medir. Repita el procedimiento para cada aspa. Las desviaciones de la medición no deben pasar de 1/8". Deje que el ventilador funcione durante diez minutos. Si continúa oscilando, comuníquese con Servicio al cliente y le enviarán un kit de compensación de aspas sin costo alguno.

HOME DECORATORS COLLECTION®

¿Preguntas, problemas, partes o piezas faltantes? Antes de devolverlo a la tienda,
llame a Servicio al cliente de Home Depot,
de lunes a viernes, entre 8:00 a. m. y 7:00 p. m. (EST),
y los sábados de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. (EST).

1-800-986-3460

[HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS](https://www.homedepot.com/homedecorators)

Conserve este manual para uso futuro.