
Parrot Uncle

F6116BK110V / F6116110V

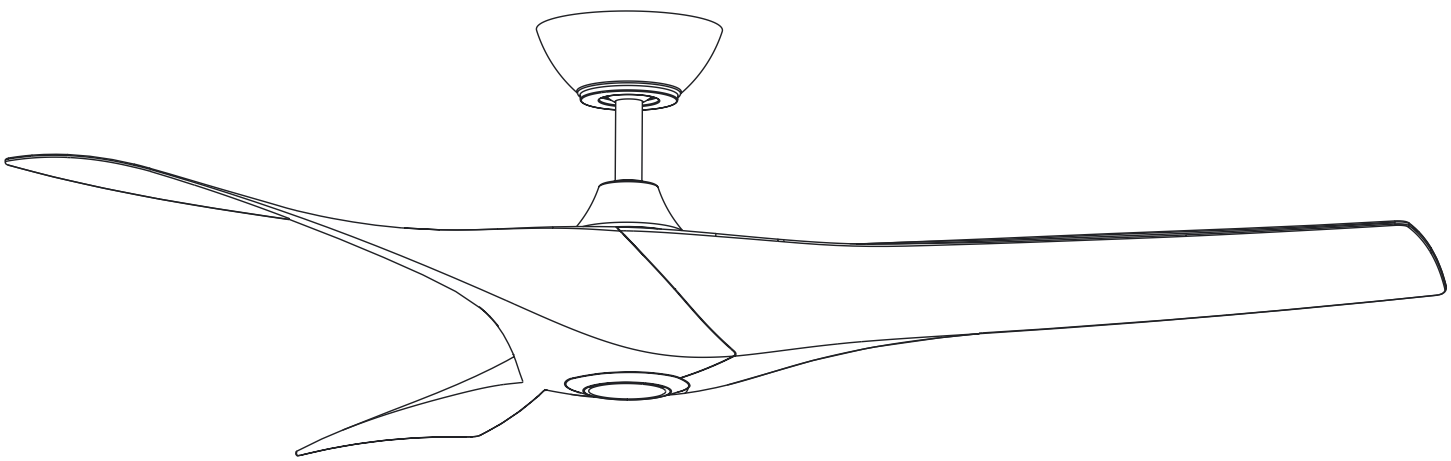

English / Español / Français

www.parrotuncle.com

Parrot Uncle

F6116BK110V / F6116110V

Installation & Operating Instructions for the
Parrotuncle Owner's Installation ,Manual

WARNING: SHUT POWER OFF AT FUSE OR CIRCUIT BREAKER

Sicherheit information

1. To reduce the risk of an electrical blow, electricity on the protective switch or the safety box went out before starting.
2. All wiring must correspond to the NASI/NFPA 70-1999 National Electric Code and local electrical regulations. The electrical installation must be carried out by a qualified and approved electrician.
3. The connection box and support construction must be assembled safely and 35 pounds (15.9 kilos) must be able to transport reliably. Use only output boxes listed with labeling

   "Accepted for fans with a weight of £ 35 (15.9 kilos) or less."
4. The fan must be installed with a minimum distance of 2.1 m (7 feet) from the posterior edge of the wings to the floor.
5. Do not operate the reverse switch if the fan wings are moving. You have to turn off the fan and stop the wings before reverse the direction of the wing.
6. Do not place objects on the road to wings.
7. To avoid lesions or damage to the fan and other objects, be careful if you work on the fan or clean it.
8. Electrical diagrams only serve as a reference. The lighting rates that are not delivered with the fan must be listed and marked with the valve model that will be installed for use. The switches must be general use switches UL. Take into account the instructions for the appropriate installation included in the lighting rates and the switches.
9. After the electrical connections have been made, the size staircase must be turned up and carefully push to the plug box. The cables must be distributed in such a way that the ground connected driver and the device head are next to the socket.

   All fixing screws must be verified before installation and, if necessary, followed.

WARNING: To reduce the risk of injury, knife supports (also known as flanges) cannot be folded during installation or after installation. Do not put any object on the path of wings.

WARNING: Remove rubber motor attacks at the bottom of the fan before mounting the wings or try the engine.

WARNING: To avoid the risk of a fire or an electrical blow, this fan should not be used with a semiconductor speed controller.

WARNING: To avoid a possible electric shock, turn off the current in the main security box before wiring. If you feel that you do not have enough knowledge or experience in electrical wiring, communicate with a license electrician.

WARNING: Electrical diagrams only serve as a reference. The optional use of an lighting rate must be on the list and marked with this fan for use.

WARNING: To reduce the risk of fires, electrical discharges or injuries, assemble the device in a socket that with the inscription accepted for fans with a weight of £ 35) or less. It is marked and use the screws supplied with the plug.

TECHNICAL INFORMATION

SKU	Nominal voltage	Nominal output (motor)	light
F6116BK110V / F6116110V	120V AC	35W	N/A

F6116BK110V / F6116110V

Installation & Operating Instructions for the
Parrotuncle Owner's Installation ,Manual

WARNING: SHUT POWER OFF AT FUSE OR CIRCUIT BREAKER



Blade screws (1 PCS)



Mounting screws (2 PCS)




Wire nuts (7 PCS)




Washer (2 PCS)



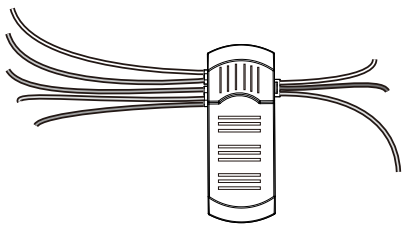

REMOTE CONTROL (1 SET)



Mounting bracket



Canopy



Canopy cover




Coupling cover




6”Ball/downrod assembly (pre-assembly)

Hanging Pin

“R” Locking Pin

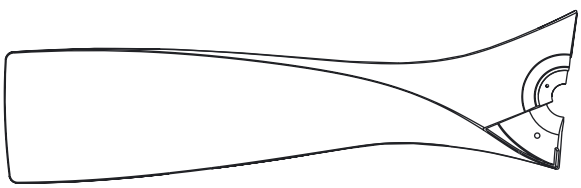

Blade (3 PCS)

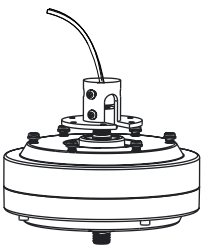

Fan-motor assembly



Flywheel



Flywheel cover


Pls check whether above accessories are completed or not.Yes,and install.

F6116BK110V / F6116110V

Installation & Operating Instructions for the
Parrotuncle Owner's Installation ,Manual


WARNING: SHUT POWER OFF AT FUSE OR CIRCUIT BREAKER

1

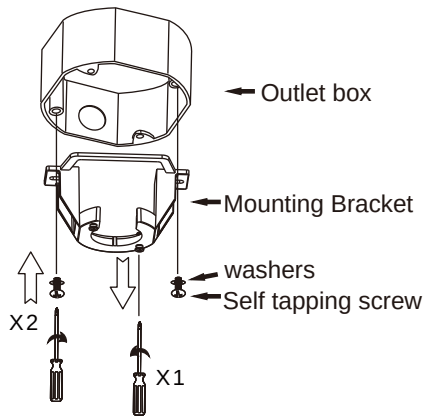


Securely attach the mounting bracket to the outlet box, using the self tapping screw and the washers.

2

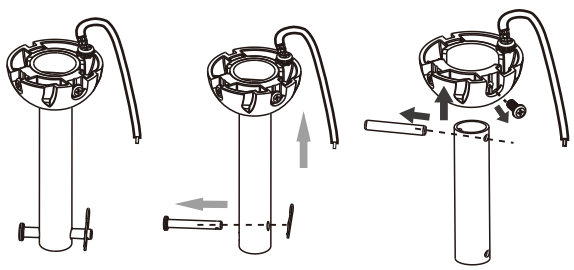


Remove "R"locking pin and hanging pin; remove the cross pin on the ball and the pre-assembled screw.

3

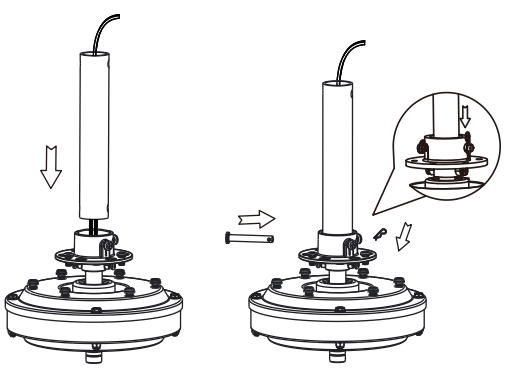

Loose the pre-assembled screws on the collar; Thread the motor wires through the downrod; slide hanging pin and "R"locking pin.

4

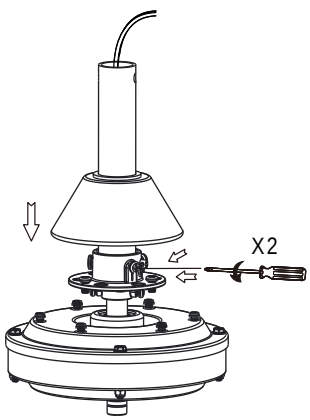

Tighten the collar screws and slide the coupling cover.


Parrot Uncle

F6116BK110V / F6116110V

Installation & Operating Instructions for the
Parrotuncle Owner's Installation ,Manual


WARNING: SHUT POWER OFF AT FUSE OR CIRCUIT BREAKER

5

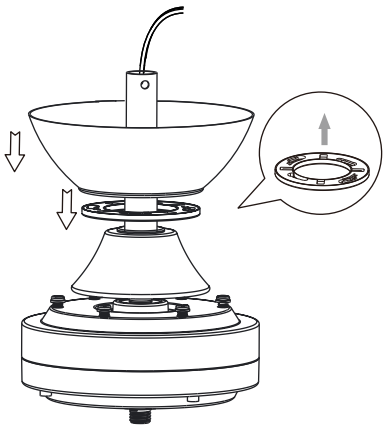


Slide canopy cover and canopy over the downrod.

6

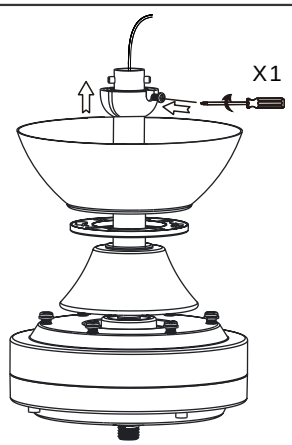


Tighten the screw on the ball.

7

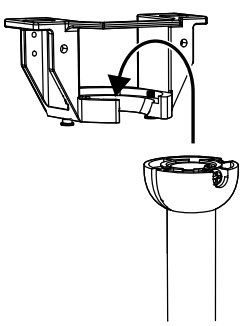

Hang the fan onto the mounting bracket in the right position.

8

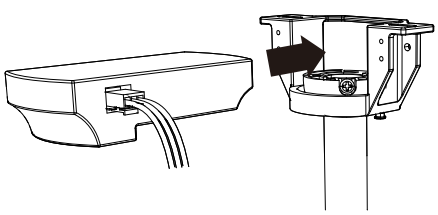

Insert receiver into hanger bracket with the flat side of the receiver facing the ceiling.


F6116BK110V / F6116110V

Installation & Operating Instructions for the
Parrotuncle Owner's Installation ,Manual


WARNING: SHUT POWER OFF AT FUSE OR CIRCUIT BREAKER

9

Connect the wires

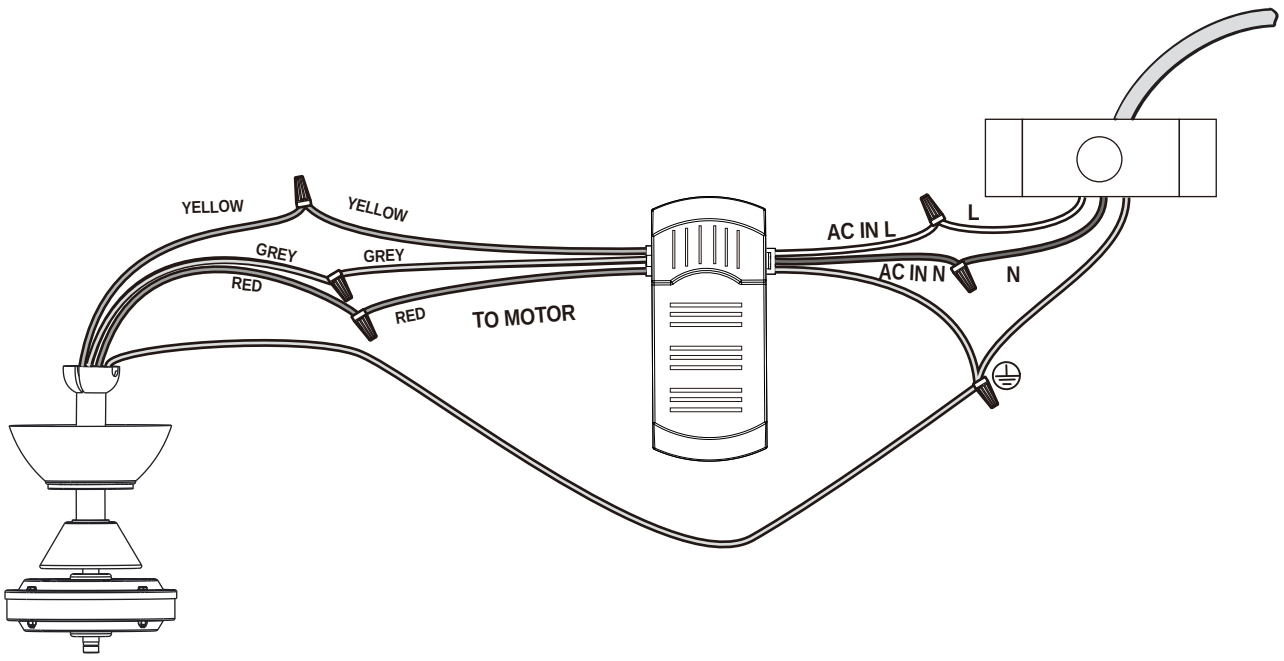


10

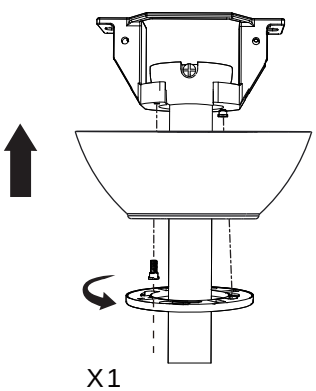

Remove 1 of the 2 screws from the bottom of the mounting bracket, and loosen the other one;
Slide the canopy up towards the mounting bracket and place the key hole on the canopy over the screw on the mounting bracket, then turn canopy until it locks in place at the narrow section of the key holes, secure with those two mounting bracket screws;
Push up the canopy cover until the screw heads engage to the slots on the canopy cover and rotate to securely attach to the canopy.


11

Remove the six blade screws from the fan motor assembly;
Remove the six flywheel screws from the flywheel.

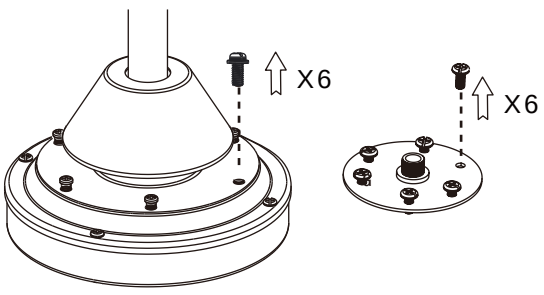


WARNING: SHUT POWER OFF AT FUSE OR CIRCUIT BREAKER

12

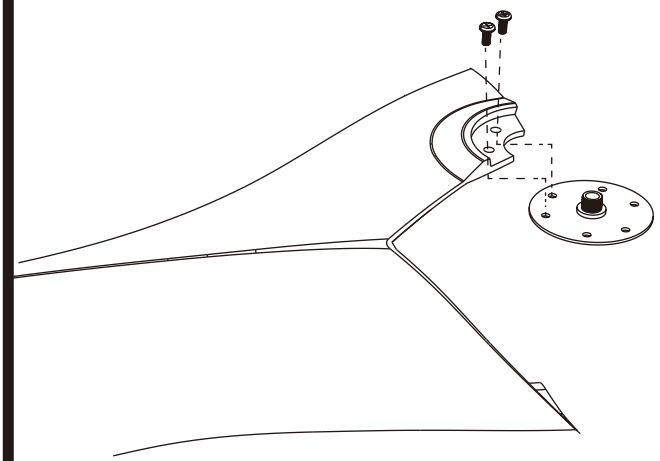


Attach the flywheel to one of the three blades using two flywheel screws.

13

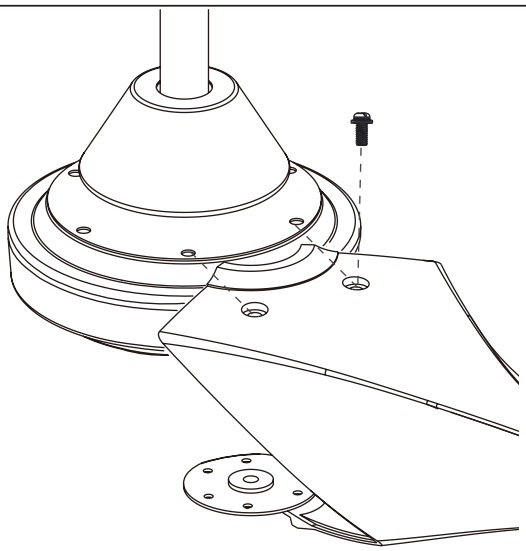

Attach the blade with the flywheel to the fan motor assembly using two blade screws. Attach the other two blades to the fan motor assembly.

14

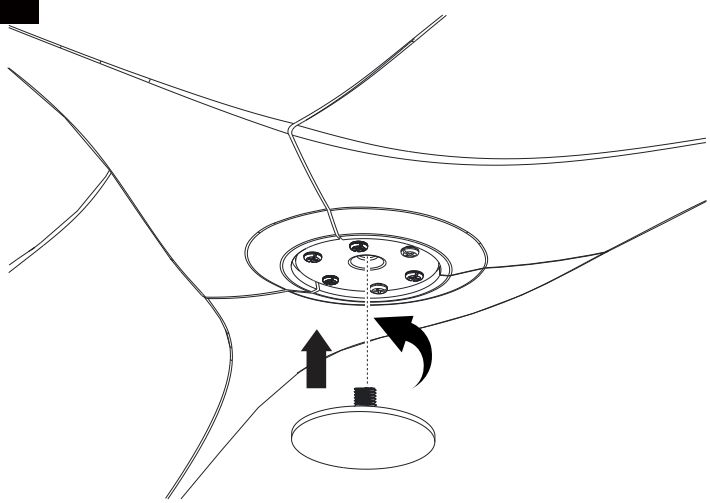

Reinstall the rest four flywheel screws to the flywheel. Screw the flywheel cover to the flywheel. Ensure the flywheel cover is tight.


F6116BK110V / F6116110V

Installation & Operating Instructions for the
Parrotuncle Owner's Installation ,Manual

WARNING: SHUT POWER OFF AT FUSE OR CIRCUIT BREAKER


INSTALLING THE BATTERY

Remove the back cover on the transmitter and install a 12V battery with the remote control.

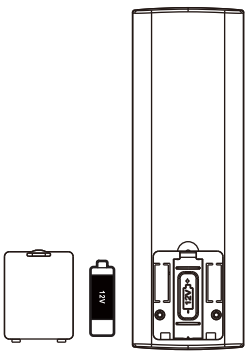


LEARNING PROCESS

NOTE: After turning the AC power back on, do not press any other button on the remote control before pressing the ⏻ button. Doing so will cause the learning procedure to fail and the power to the fan will have to be turned off again to start over.
Turn main power to fan back on and within 30 seconds press and hold the ⏻ button on the remote for 5 seconds to sync the transmitter to the fan.
Once the fan has detected the remote, the light on the fan will blink twice to indicate your fan is now ready to use.
Fans without light-kits have no indicator but will be ready to use after holding the button for the 5 seconds.

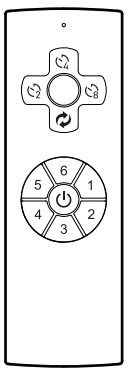

INSTALLING THE TRANSMITTER HOLDER

Attach the remote control holder with the two remote control holder mounting screws.

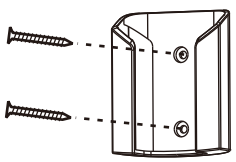

OPERATING YOUR TRANSMITTER


Restore power to ceiling fan and test for proper operation.

A. 1,2,3,4,5,6 buttons:
These six buttons are used to set the fan speed as follows:
1 = low speed 2 = medium low speed 3 = medium speed
4 = medium high speed 5 = high speed 6 = Extra high speed

B. ⏻ button:
This button turns the fan off. Hitting any speed button turns fan on.

C. ↻ button:
Fan reverse button


D.Sleep Timer:
With the timer function, the ceiling fan will be turned off automatically after a set number (2/4/8) of hours. During normal operation, press timer buttons directly to set the timer and a beep will be heard to indicate the timer control is activated.
: The fan will turn off after 2 hours.
:The fan will turn off after 4 hours.
: The fan will tum off after 8 hours.

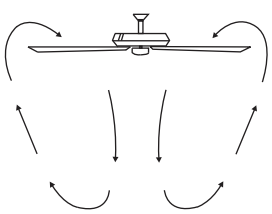

NOTE: To operate the reverse function on this fan, press the reverse button while the fan is running at any speed.

Speed settings for warm or cool weather depend on factors such as the room size. Ceiling height, number of fans and so on.

Warm weather - (Forward) A downward airflow creates a cooling effect.This allows you to set your air conditioner on a warmer setting without affecting your comfort.
Cool weather - (Reverse) An upward airflow moves warm air off the ceiling area. This allows you to set your heating unit on a cooler setting without affecting your comfort.

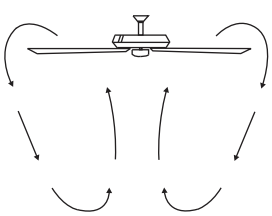

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
--- Reorient or relocate the receiving antenna.
--- Increase the separation between the equipment and receiver.
--- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
--- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

WARNING:
Do NOT install this fan with variable speed wall control or wall-mounted dimmer switch. It will permanently damage the fan's remote control and cause the fan's function to fail.



NO Variable speed wall control



NO Dimmer switch


Parrot Uncle


F6116BK110V / F6116110V

Installation & Operating Instructions for the
Parrotuncle Owner's Installation ,Manual

WARNING: SHUT POWER OFF AT FUSE OR CIRCUIT BREAKER

size of product

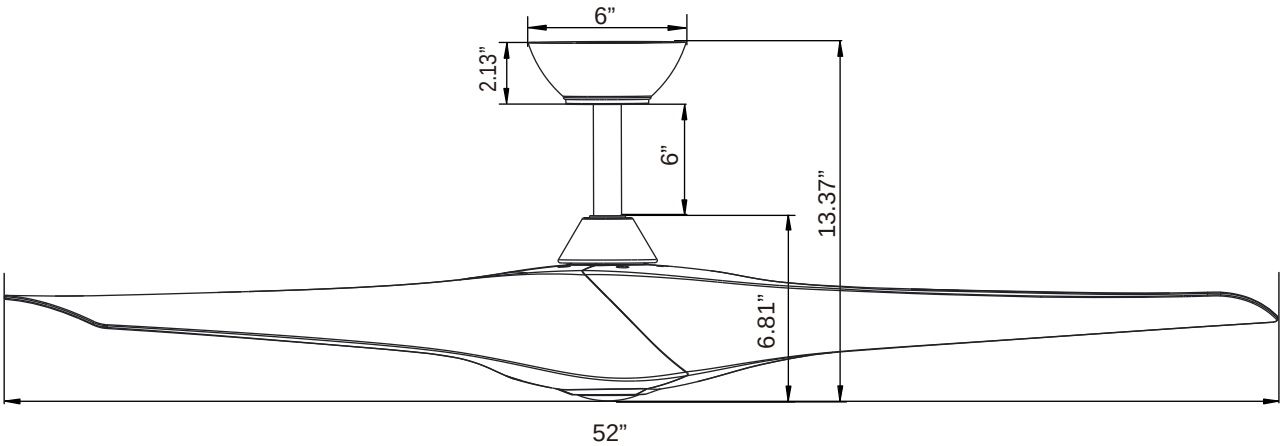

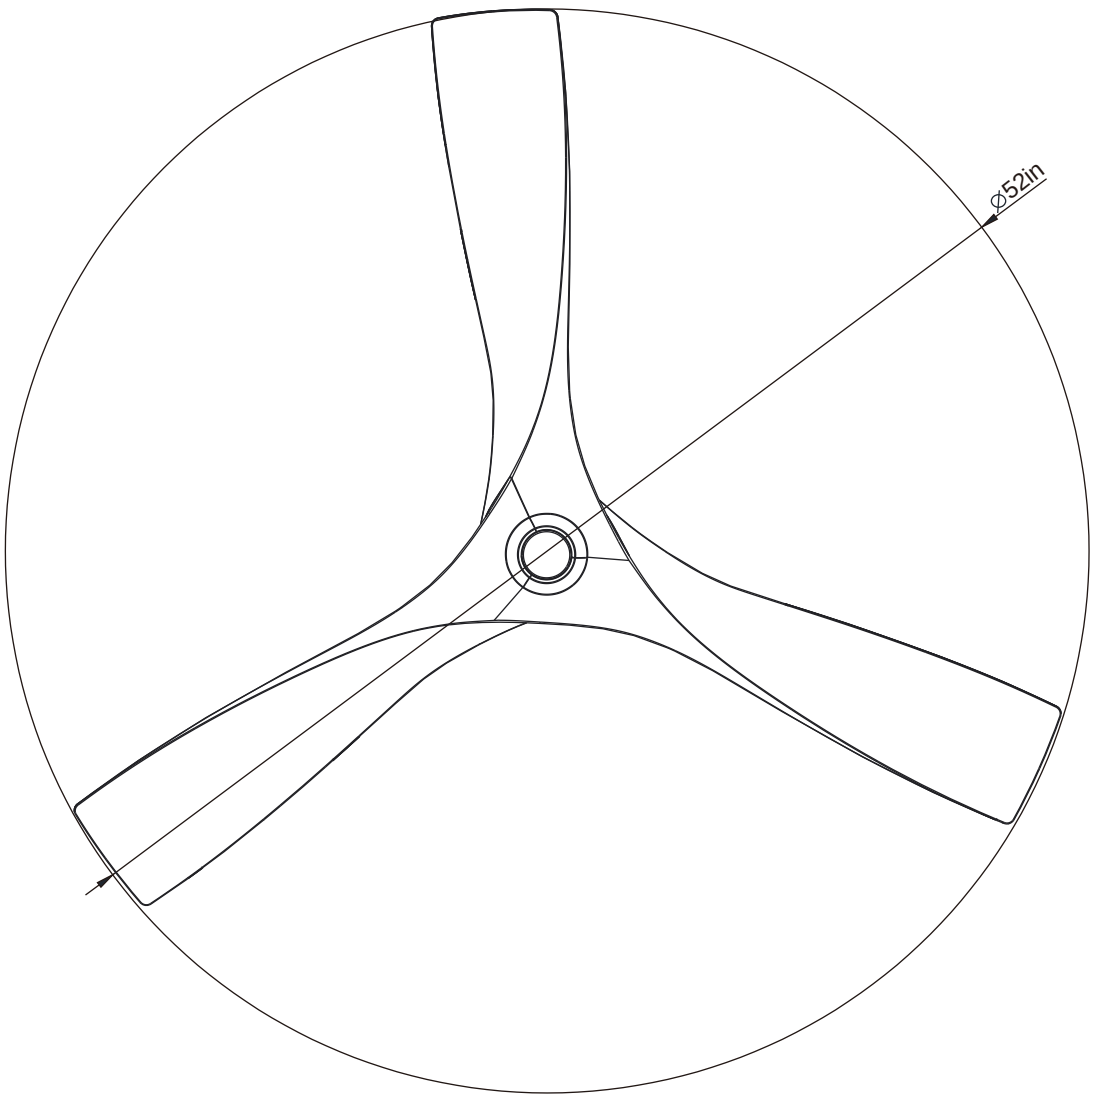

Parrot Uncle

F6116BK110V / F6116110V

Installation & Operating Instructions for the
Parrotuncle Owner's Installation ,Manual

WARNING: SHUT POWER OFF AT FUSE OR CIRCUIT BREAKER

AFTER INSTALLATION

WOBBLE”

The fan blades have been adjusted in the factory to minimize any wobble


NOTE:CEILING FANS TEND TO MOVE DURING OPERATION DUE TO THE FACT THAT THEY ARE MOUNTED ON A RUBBER CROMMET. IF THE FAN WAS MOUNTED RIGIDLY TO THE CEILING, IT WOULD CAUSE EXCESS VIBRATION. MOVEMENT OF A FEW CENTIMENTERS IS QUITE ACCEPTABLE AND DOES NOT SUGGEST ANY PROBLEM

TO REDUCE THE FAN WOBBLE: PLEASE CHECK THAT ALL SCREWS WHICH SECURED THE MOUNTING BRACKET AND DOWNROD ARE SECURE.

BALANCING A WOBBLING CEILING FAN:

1.Check that all blade and blade arm screws are secure.

2.Most fan wobbling problems are caused when blade levels are unequal. Check this level by selecting a point on the ceiling above the tip of one of the blades. Measure this distance.Rotate the fan until the next blade is positioned for measurement. Repeat for each blade. The distance deviation should be equal within 1/8"(0.32cm).

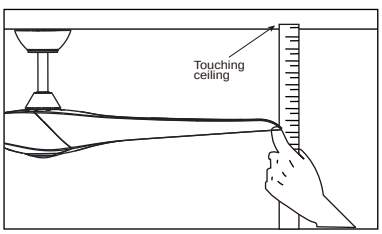

3.If the blade wobble is still noticeable, interchanging two adjacent (side by side) blades can redistribute the weight and possibly result in smoother operation. WARNING: TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY, DO NOT BEND THE BLADE ARM WHILE INSTALLING, BALANCING THE BLADES, OR CLEANING THE FAN. DO NOT INSERT FOREIGN OBJECTS BETWEEN ROTATING FAN BLADES.

NOISE

When it is quiet(especially at night) you may hear occasional small noises. This is normal. Please allow a 24-hour “breaking-in” period, most noises associated with a new fan disappear during the time.

CARE AND CLEANING

1.Periodic cleaning of your ceiling fan is the only maintenance required. Use a soft brush or lint free cloth to avoid scratching the paint finish. Please make sure to turn off electricity power before you clean your fan

2.Do not use water when cleaning your ceiling fan. It could damage the motor or the blades and create the possibility of an electrical shock.

3.Motor has permanently lubricated ball bearing. No need to oil

NOTE: MAKE SURE THE POWER IS OFF AT THE ELECTRICAL PANEL BOX BEFORE YOU ATTEMPT ANY CLEANING OR REPAIRS.

Parrot Uncle

F6116BK110V / F6116110V

Instrucciones de instalación y operación para la instalación del propietario de Parrotuncle, manual

ADVERTENCIA: Apague la energía en el fusible o el interruptor de circuito

Información de Sichheit

1. Para reducir el riesgo de un golpe eléctrico, la electricidad en el interruptor de protección o la caja de seguridad se apagó antes de comenzar.
2. Todo el cableado debe corresponder al código eléctrico nacional NASI/NFPA 70-1999 y a las regulaciones eléctricas locales. La instalación eléctrica debe ser realizada por un electricista calificado y aprobado.
3. El cuadro de conexión y la construcción de soporte deben ensamblarse de forma segura y 35 libras (15.9 kilos) deben poder transportar de manera confiable. Use solo cajas de salida enumeradas con el etiquetado

   "Aceptado para los fanáticos con un peso de £ 35 (15.9 kilos) o menos".
4. El ventilador debe instalarse con una distancia mínima de 2.1 m (7 pies) desde el borde posterior de las alas hasta el piso.
5. No opere el interruptor inverso si las alas del ventilador están en movimiento. Tienes que apagar el ventilador y detener las alas antes de revertir la dirección del ala.
6. No coloque objetos en el camino de las alas.
7. Para evitar lesiones o daños al ventilador y otros objetos, tenga cuidado si trabaja en el ventilador o lo limpia.
8. Los diagramas eléctricos solo sirven como referencia. Las tasas de iluminación que no se entregan con el ventilador deben estar enumeradas y marcadas con el modelo de válvula que se instalarán para su uso. Los interruptores deben ser interruptores de uso general UL. Tenga en cuenta las instrucciones para la instalación adecuada que se incluyeron en las tasas de iluminación y los interruptores.
9. Después de que se hayan realizado las conexiones eléctricas, la escalera del tamaño se debe girar hacia arriba y empujar cuidadosamente a la caja de enchufe. Los cables deben distribuirse de tal manera que el conductor conectado a tierra y el cabezal del dispositivo estén a un lado del zócalo.

   Todos los tornillos de fijación deben verificarse antes de la instalación y, si es necesario, seguido.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, los soportes de cuchillo (también conocidos como bridas) no pueden doblarse durante la instalación o después de la instalación. No ponga ningún objeto en el camino de las alas.

ADVERTENCIA: Retire los ataques del motor de goma en la parte inferior del ventilador antes de montar las alas o probar el motor.

ADVERTENCIA: para evitar el riesgo de un incendio o un golpe eléctrico, este ventilador no debe usarse con un controlador de velocidad semiconductora.

ADVERTENCIA: Para evitar una posible descarga eléctrica, apague la corriente en la caja de seguridad principal antes del cableado. Si siente que no tiene suficiente conocimiento o experiencia en cableado eléctrico, comuníquese con un electricista con licencia.

ADVERTENCIA: los diagramas eléctricos solo sirven como referencia. El uso opcional de una tasa de iluminación debe estar en la lista y marcado con este ventilador para su uso.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones, ensamble el dispositivo en un zócalo que con la inscripción "aceptada para los ventiladores con un peso de £ 35) o menos". está marcado y use los tornillos suministrados con el enchufe.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SKU	voltaje nominal	Salida nominal (motor)	luz
F6116BK110V / F6116110V	120V AC	35W	N/A

F6116BK110V / F6116110V

Instrucciones de instalación y operación para la instalación del propietario de Parrotuncle, manual

ADVERTENCIA: Apague la energía en el fusible o el interruptor de circuito


Tornillos de hoja (1 unidades)

Tornillos de montaje (2 unidades)


Tuercas de alambre (7 unidades)

Lavadora (2 unidades)



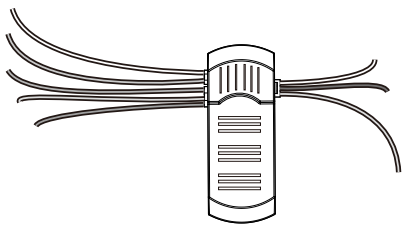

Control remoto (1 set)



Soporte de montaje



Tianpeng



Cubierta del dosel




Fabricación




Montaje de bolas/varilla de 6 "(premontaje)

El Pin

Pin de bloqueo "R"

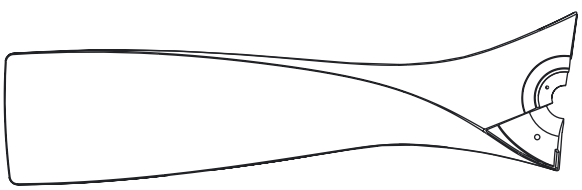

Hoja (3 unidades)

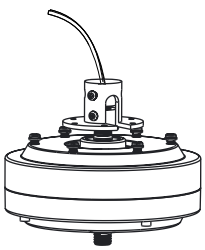

Conjuntos, partes y piezas componentes



Volante de inercia



Cubierta volante de inercia


Pls comprobar si los accesorios anteriores se han completado o no. Sí, e instalar.

F6116BK110V / F6116110V

Instrucciones de instalación y operación para la instalación del propietario de Parrotuncle, manual


ADVERTENCIA: Apague la energía en el fusible o el interruptor de circuito

1

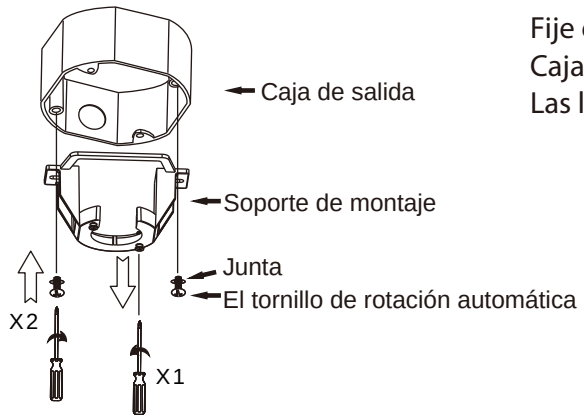


Fije el soporte de montaje de forma segura a la Caja de salida, utilizando el tornillo de rosca y Las lavadoras.

2

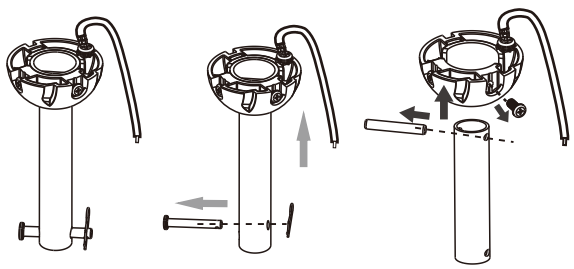


Quitar el pasador de bloqueo "R" y el pasador de colgar; Quitar el pin cruz en la bola y el Tornillo premontado.

3

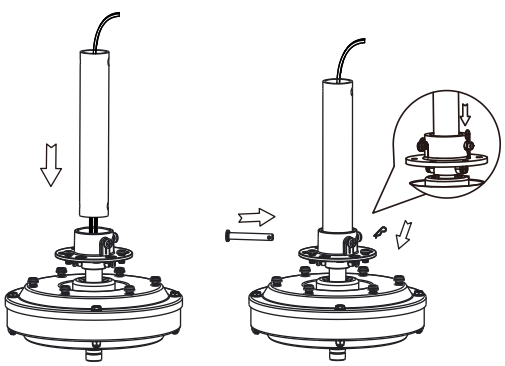

Suellos tornillos premontados en el cuello;
Pasar los cables del motor a través de la varilla de abajo;
Pasador de diapositivas y pasde de bloqueo "R".

4

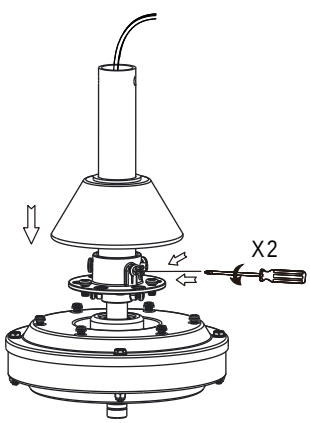


Apriete los tornillos de cuello y deslice la cubierta de acopl.

F6116BK110V / F6116110V

Instrucciones de instalación y operación para la instalación del propietario de Parrotuncle, manual


ADVERTENCIA: Apague la energía en el fusible o el interruptor de circuito

5

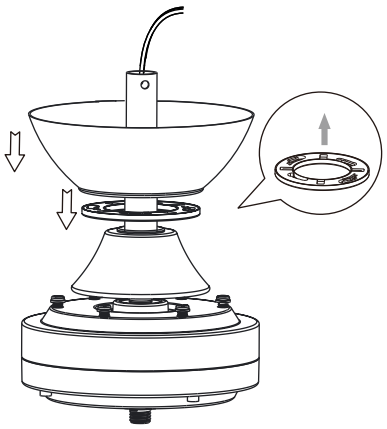


Deslizcubierta de dosel y dosel sobre la barra de abajo.

6

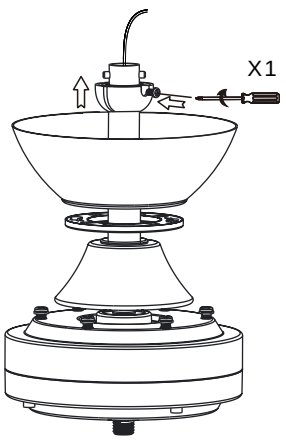


Apriete el tornillo de la bola.

7

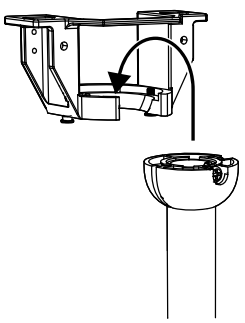

Cuelel en el soporte de montaje en la posición correcta.

8

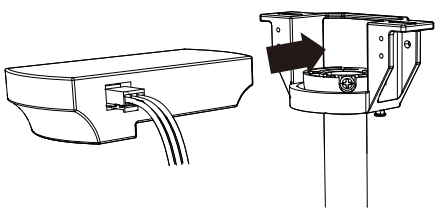

Inserte el receptor en el soporte de suspensión con el lado plano del receptor hacia el techo.


F6116BK110V / F6116110V

Instrucciones de instalación y operación para la instalación del propietario de Parrotuncle, manual


ADVERTENCIA: Apague la energía en el fusible o el interruptor de circuito

9

Conectar los cables

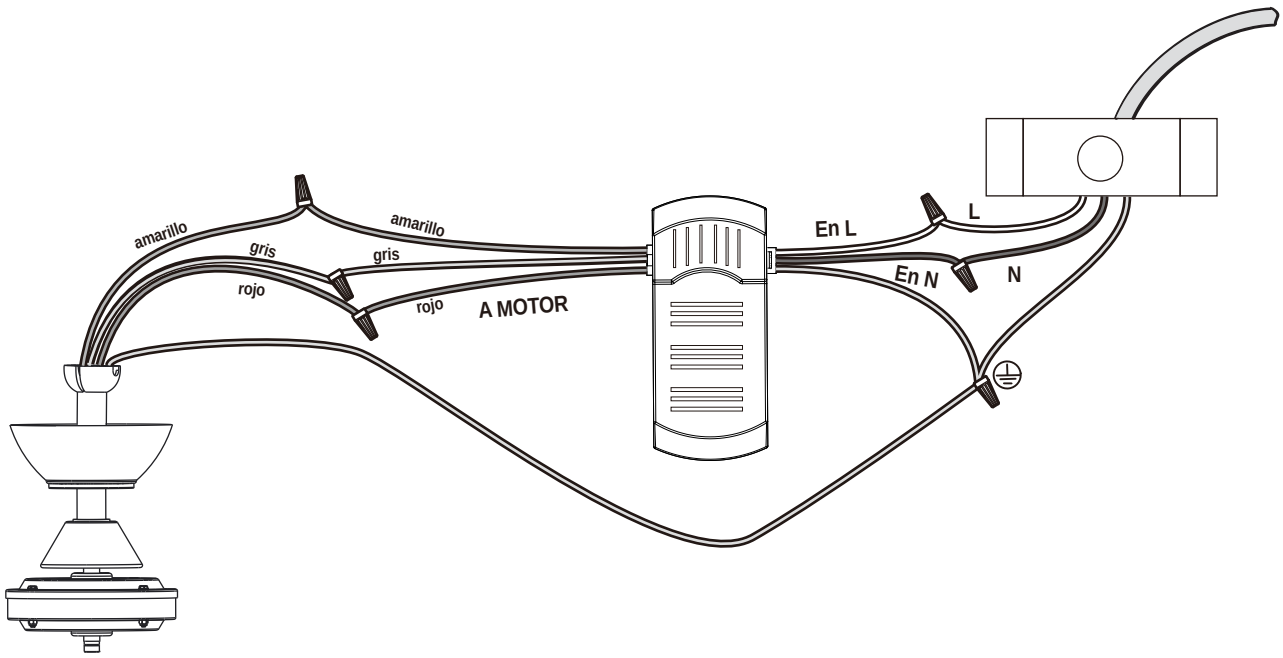


10

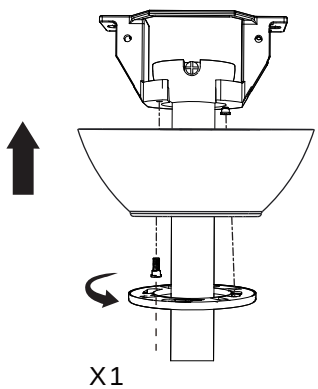

Quitar 1 de los 2 tornillos de la parte inferior del soporte de montaje y aflojar el otro;
Deslice la campana hacia arriba hacia el soporte de montaje y coloque el orificio de la llave en la campana sobre el tornillo en el soporte de montaje, a continuación, gire la campana hasta que se bloquea en su lugar en la sección estrecha de los agujeros de la llave, seguro con esos dos tornillos de soporte de montaje;
Empuje hacia arriba la cubierta de la cubierta del dosel hasta que las cabezas de los tornillos se conecten a las ranuras de la cubierta del dosel y roten para adherirse de forma segura a la cubierta Dosel.

11

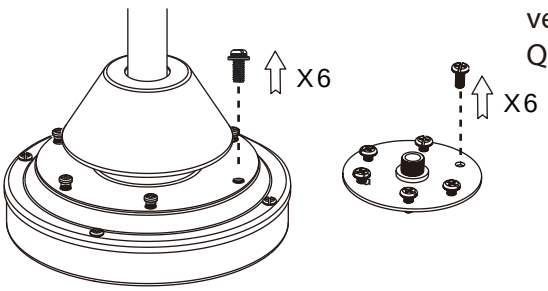


Retire los seis tornillos de la hoja del conjunto del motor del ventilador;
Quite los seis torndel volante de inercia del volante de inercia.

F6116BK110V / F6116110V

Instrucciones de instalación y operación para la instalación del propietario de Parrotuncle, manual


ADVERTENCIA: Apague la energía en el fusible o el interruptor de circuito

12

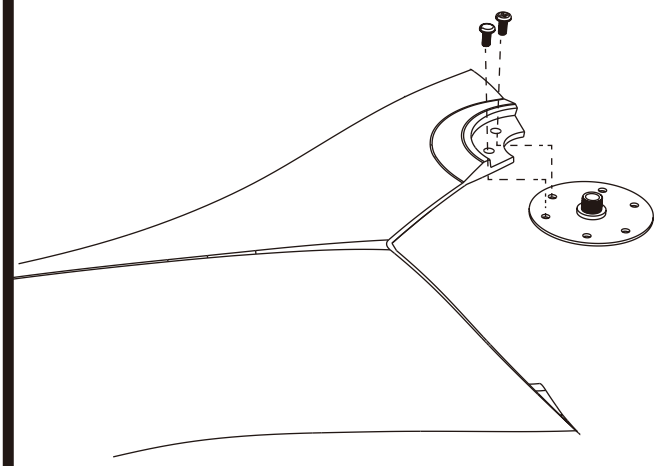


Fije el volante de inercia a una de las tres palas usando dos tornillos.

13

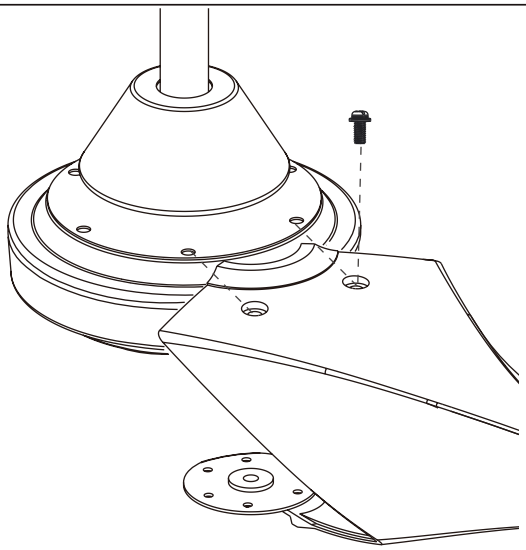

Sujela hoja con el volante de inercia al ventilador Montaje del motor con dos hélices. Fije las otras dos cuchilal conjunto del motor del ventilador.

14

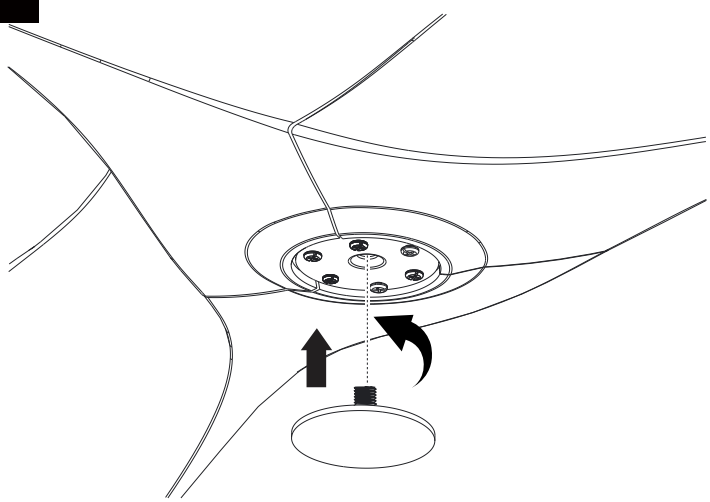

Reinstalar el resto de los cuatro tornillos del volante de inercia a la Volante de inercia. Atornilla cubierta del volante de inercia al volante de inercia. Asegúrese de que la cubierta del volante de inercia esté ajustada.


F6116BK110V / F6116110V

Instrucciones de instalación y operación para la instalación del propietario de Parrotuncle, manual

ADVERTENCIA: Apague la energía en el fusible o el interruptor de circuito


Instalación de la batería

Retire la cubierta trasera del transmise instaluna batería de 12V con el mando a distancia.

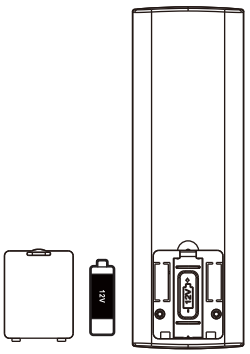


Proceso de aprendizaje

Nota: después de volver a encender la alimentación de ca, no presione ningún otro botón del mando a distancia antes de pulsar el ⏻ botón. Hacerlo hará que el procedimiento de aprendizaje para fally la energía del ventilador tendrá que ser apagado de nuevo para empezar de nuevo.
Gire el poder principal a ventilador de nuevo y dentro de 30 segundos pulse y mantenga el ⏻ Botón en el control remoto durante 5 segundos para sincronizar el transmiscon el ventilador.
Una vez que el ventilador ha detectado el control remoto, la luz del ventilador parpadeará dos veces para indicar que tu ventilador está listo para usarse.
Los ventilsin kits de luz no tienen indicador, pero estarán listos para usar después de presionar el botón durante 5 segundos.

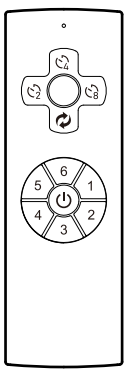

Instalación del transmis

Conecte el soporte del control remoto con los dos tornillos de montaje del soporte del control remoto.

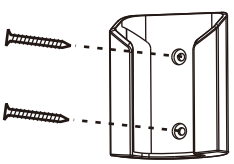

El funcionamiento de su transmis

Restaurar la energía al ventilador de techo y comprobar su correcto funcionamiento.

A. 1,2,3,4,5,6 botones:

Estos seis botones se utilizan para ajustar la velocidad del ventilador de la siguiente manera:

1 = baja velocidad 2 = media baja velocidad 3 = media velocidad
4 = media alta velocidad 5 = alta velocidad 6 = Extra alta velocidad

B. ⏻ botón:

Este botón apaga el ventilador. Al pulsar cualquier botón de velocidad se enciende el ventilador.


C. botón:

Botón de retroceso del ventilador

D.Sleep Timer:

Con la función timer, el ventilador de techo se apaga automáticamente después de un número de ajuste (2/4/8) de horas. Durante el funcionamiento normal, presione los botones del temporizador directamente para ajustar el temporizador Y se escuchará un pitido para indicar que el control del temporizestá activado.


2: el ventilador se apaga después de 2 horas.
4: el ventilador se apaga después de 4 horas.
8: el ventilador se apagará después de 8 horas.

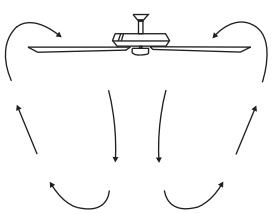

Nota: para operar la función invertir en este ventilador, presione el botón invertir mientras el ventilador está funcionando a cualquier velocidad.

Los ajustes de velocidad para clima cálido o frío dependen de factores como el tamaño de la habitación. Altura del techo, número de ventil, etc.

Clima cálido - (adelante) un flujo de aire hacia abajo crea un efecto de enfriamiento. Esto le permite ajustar su aire acondicionado en un ambiente más cálido sin afectar su comodidad.
Clima frío - (inverso) un flujo de aire hacia arriba mueve el aire caliente fuera del área del techo. Esto le permite ajustar su unidad de calefacción en un entorno más fresco sin afectar a su comodidad.

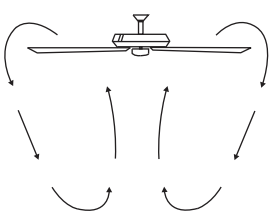

Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si el equipo causa una interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que se puede determinar apagando y encendido, el usuario está Alentado a tratar de corregir la interferencia por una o más de las siguientes medidas:

--- Reorientar o reubicar la antena receptora.
--- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
--- Conecte el equipo en una salida en un circuito diferente al del que está conectado el receptor.
--- Consulte al concesionario o un técnico experimentado de radio/ televisión para obtener ayuda.

ADVERTENCIA:
No instale este ventilador con pared de velocidad variable Control o interruptor de atenuador montado en la pared. Va a dañar permanentemente el control remoto del ventilador y hacer que la función del ventilador falle.



Sin control de la pared de velocidad variable




Sin interruptor de atenuación


F6116BK110V / F6116110V

Instrucciones de instalación y operación para la instalación del propietario de Parrotuncle, manual

ADVERTENCIA: Apague la energía en el fusible o el interruptor de circuito

Tamaño del producto

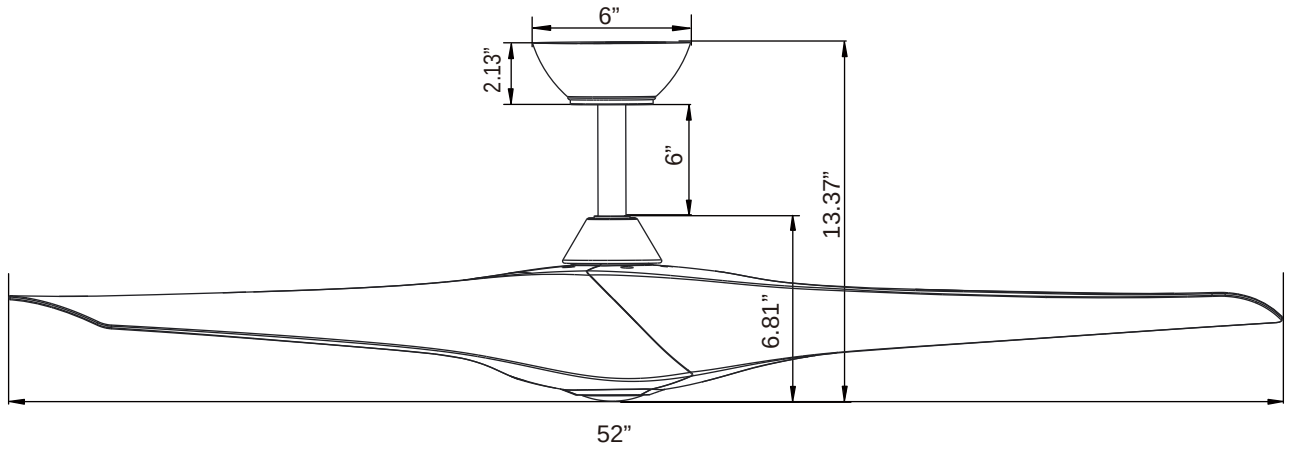

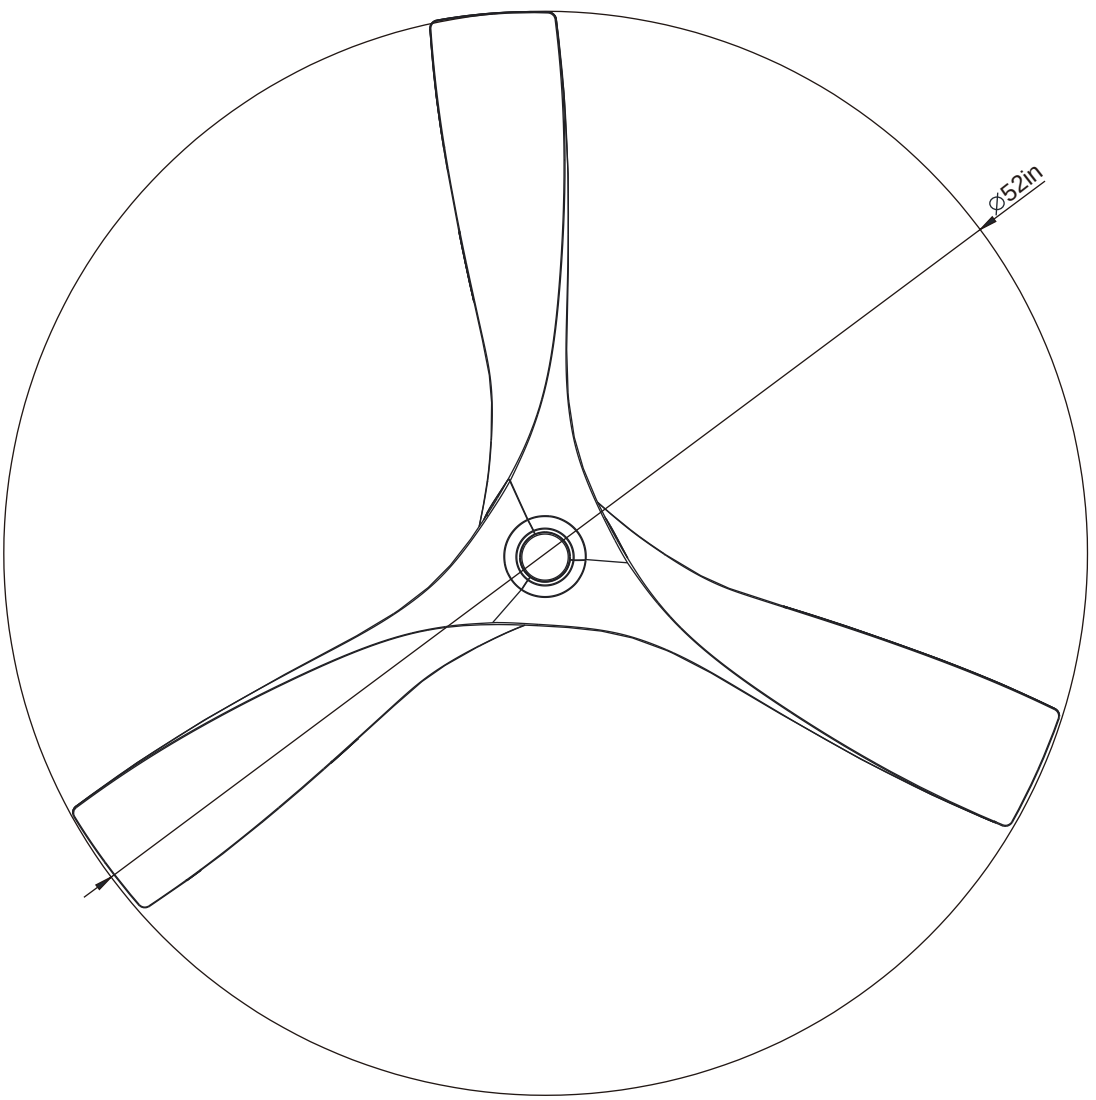

F6116BK110V / F6116110V

Instrucciones de instalación y operación para la instalación del propietario de Parrotuncle, manual

ADVERTENCIA: Apague la energía en el fusible o el interruptor de circuito

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

TAMBALEARSE"


Las cuchillas del ventilador se han ajustado en la fábrica para minimizar cualquier bamboleo
Nota: Los ventiladores de techo tienden a moverse durante la operación debido al hecho de que están montados en un crucero de goma. Si el ventilador se montara rígidamente hasta el techo, causaría un exceso de vibración. Movimiento de algunos centímetros

Es bastante aceptable y no sugiere ningún problema
Para reducir el bamboleo del ventilador: verifique que todos los tornillos que aseguraron el montaje
El soporte y la reducción son seguros. Equilibrar un ventilador de techo tambaleante:

1. Verifique que todos los tornillos de brazo de cuchilla y cuchilla sean seguros.

2. La mayoría de los problemas de bamboleo de los fanáticos son causados cuando los niveles de cuchilla son desiguales. Verifique este nivel seleccionando un punto en el techo sobre la punta de uno de los cuchillas. Mida esta distancia. Rote el ventilador hasta que la siguiente cuchilla esté posicionada para la medición. Repita para cada cuchilla. La desviación de distancia debe ser igual dentro de 1/8 "(0.32 cm).

3. Si el bamboleo de la cuchilla todavía se nota, intercambiando dos cuchillas adyacentes (lado a lado) pueden redistribuir el peso y posiblemente resulte en una operación más suave. Advertencia: para reducir el riesgo de personal
Lesión, no doble el brazo de la cuchilla mientras se instala, equilibra las cuchillas o limpia el ventilador. No inserte objetos extraños entre las palas giratorias del ventilador.

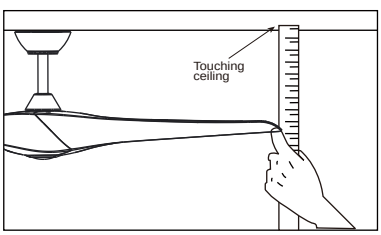

RUIDO
Cuando esté tranquilo (especialmente por la noche), puede escuchar pequeños ruidos ocasionales. Esto es normal. Permita que un período de "ruptura" de 24 horas, la mayoría de los ruidos asociados con un nuevo ventilador desaparezcan durante el tiempo.

CUIDADO Y LIMPIEZA
1. La limpieza periódica de su ventilador de techo es el único mantenimiento requerido. Use un cepillo suave o un paño sin pelusa para evitar rascar el acabado de pintura. Asegúrese de girar la energía de electricidad antes de limpiar su ventilador

2. No use agua al limpiar el ventilador de su techo. Podría dañar el motor o las cuchillas y crear la posibilidad de una descarga eléctrica.

3. El motor tiene rodamiento de bolas lubricado permanentemente. No hay necesidad de aceite

Nota: Asegúrese de que la energía esté apagada en la caja del panel eléctrico antes de intentar una limpieza o reparación.

Parrot Uncle

F6116BK110V / F6116110V

Installations d'installation et de fonctionnement pour l'installation du propriétaire de Parrotuncle, manuel

AVERTISSEMENT: éteignez l'énergie dans le fusible ou l'interrupteur de circuit

Informations sur Sicherheit

1. Pour réduire le risque de coup électrique, l'électricité sur l'interrupteur de protection ou la boîte de sécurité a été éteinte avant de commencer.
2. Tout le câblage doit correspondre au Code électrique national NASI / NFPA 70-1999 et aux réglementations électriques locales. L'installation électrique doit être effectuée par un électricien qualifié et approuvé.
3. La boîte de connexion et la construction de support doivent être assemblées en toute sécurité et 35 livres (15,9 kilos) doivent être en mesure de transporter de manière fiable. Utilisez uniquement des boîtes de sortie répertoriées avec l'étiquetage
   "Accepté pour les fans avec un poids de 35 £ (15,9 kilos) ou moins."
4. Le ventilateur doit être installé avec une distance minimale de 2,1 m (7 pieds) du bord postérieur des ailes jusqu'au sol.
5. Ne faites pas fonctionner l'interrupteur inversé si les ailes du ventilateur se déplacent. Vous devez éteindre le ventilateur et arrêter les ailes avant d'inverser la direction de l'aile.
6. Ne placez pas d'objets sur la route des ailes.
7. Pour éviter les lésions ou les dommages au ventilateur et à d'autres objets, soyez prudent si vous travaillez sur le ventilateur ou le nettoyez.
8. Les diagrammes électriques ne servent que de référence. Les taux d'éclairage qui ne sont pas livrés avec le ventilateur doivent être répertoriés et marqués avec le modèle de vanne qui sera installé pour être utilisé. Les commutateurs doivent être des commutateurs d'utilisation généraux ul. Tenez compte des instructions pour l'installation appropriée incluse dans les taux d'éclairage et les commutateurs.
9. Une fois les connexions électriques établies, l'escalier de taille doit être tourné et poussé soigneusement vers la boîte de bouchon. Les câbles doivent être distribués de telle manière que le conducteur connecté à la terre et la tête de l'appareil sont à côté de la prise.

   Toutes les vis de fixation doivent être vérifiées avant l'installation et, si nécessaire, suivies.

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de blessure, les supports de couteau (également appelés brides) ne peuvent pas être pliés pendant l'installation ou après l'installation. Ne mettez aucun objet sur le chemin des ailes.

AVERTISSEMENT: Retirez les attaques de moteur en caoutchouc au bas du ventilateur avant de monter les ailes ou d'essayer le moteur.

AVERTISSEMENT: Pour éviter le risque d'un incendie ou d'un coup électrique, ce ventilateur ne doit pas être utilisé avec un contrôleur de vitesse semi-conducteur.

AVERTISSEMENT: Pour éviter un éventuel choc électrique, éteignez le courant dans la boîte de sécurité principale avant le câblage. Si vous pensez que vous n'avez pas suffisamment de connaissances ou d'expérience dans le câblage électrique, communiquez avec un électricien de licence.

AVERTISSEMENT: Les diagrammes électriques ne servent que de référence. L'utilisation facultative d'un taux d'éclairage doit être sur la liste et marquée avec ce ventilateur à utiliser.

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie, de décharges électriques ou de blessures, assemblez l'appareil dans une prise qui avec l'enregistrement "Accepté pour les fans avec un poids de 35 £) ou moins." Il est marqué et utilise les vis fournies avec la fiche.

INFORMATION TECHNIQUE

SKU	**Tension nominale**	**Sortie nominale (moteur)**	**lumière**
F6116BK110V / F6116110V	120V AC	35W	N/A

F6116BK110V / F6116110V

Installations d'installation et de fonctionnement pour
l'installation du propriétaire de Parrotuncle, manuel

AVERTISSEMENT: éteignez l'énergie dans le fusible ou l'interrupteur de circuit



Vis à lame (1 PCS)




Vis de montage (2 PCS)




Écrous de fil (7 PCS)




Rondelle (2 PCS)



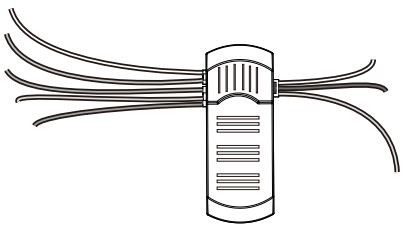

Télécommande (1 SET)



Support de montage



Canopée



Couverture de la canopée




Couverture d’accouplement




6 "boule /downrod assemblage
(pré-assemblage)

Aiguilles de levage

Pin de verrouillage "R"

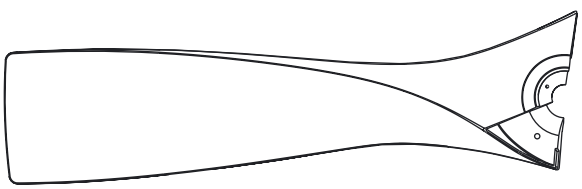

Lame (3 PCS)

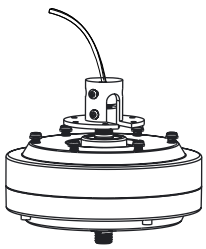

Ensemble ventilateur-moteur



Volant d’inertie



Couverture de volant


Pls vérifier si les accessoires ci-dessus sont complétés ou non. Oui, et installer.

F6116BK110V / F6116110V

Installations d'installation et de fonctionnement pour l'installation du propriétaire de Parrotuncle, manuel


AVERTISSEMENT: éteignez l'énergie dans le fusible ou l'interrupteur de circuit

1

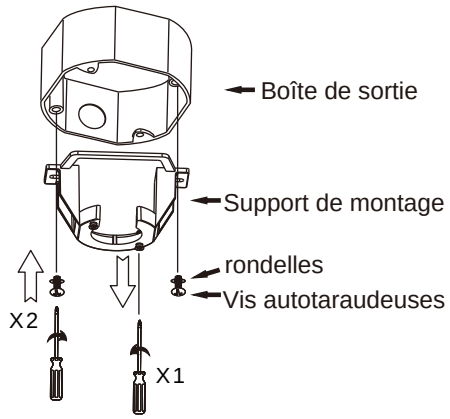


Fixez solidement le support de montage à la Boîte de sortie, utilisant la vis auto-taraudeuse et Les rondelles.

2

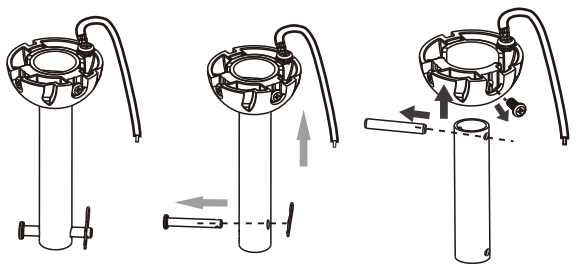


Retirez la goupille de verrouillage «R» et la goupille de suspension;
Enlevez la goupille de croix sur la balle et le Vis pré-assemblée.

3

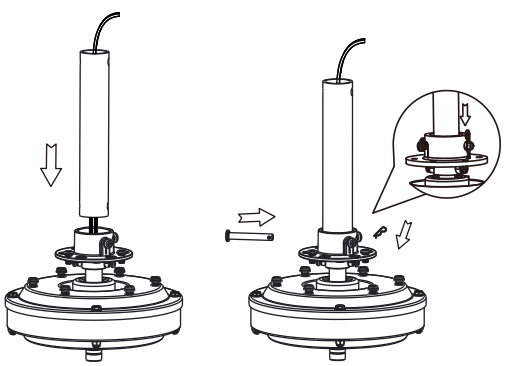

Desserrer les vis pré-assemblées sur le collier;
Filtrer les fils du moteur à travers la tringle descendante;
Glissez la goupille suspendue et la goupille de verrouillage "R".

4

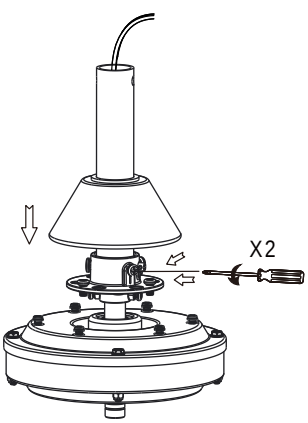

Serrez les vis à collier et faites glisser le couvercle de l'accouplement.


Parrot Uncle

F6116BK110V / F6116110V

Installations d'installation et de fonctionnement pour l'installation du propriétaire de Parrotuncle, manuel


AVERTISSEMENT: éteignez l'énergie dans le fusible ou l'interrupteur de circuit

5

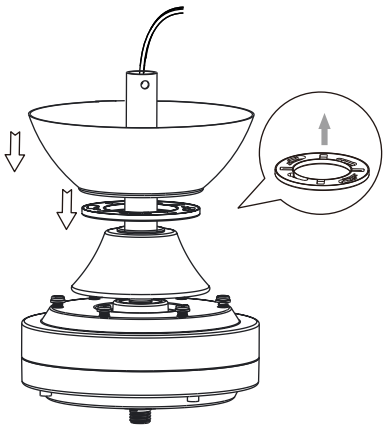


Couverture de la canopée et de la canopée au-dessus de la canopée.

6

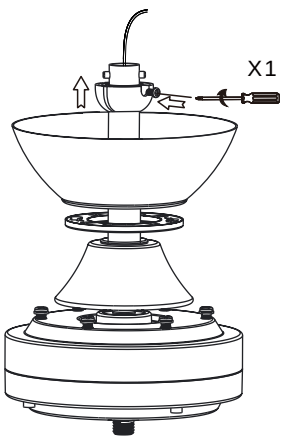


Serrez la vis sur la boule.

7

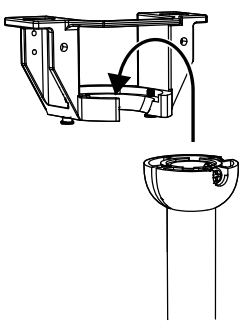

Accrochez le ventilateur sur le support de montage dans la bonne position.

8

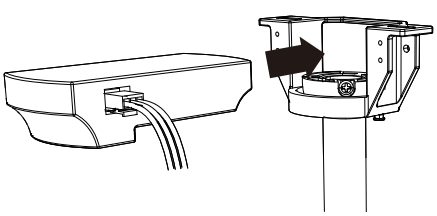

Insérez le récepteur dans le support de suspension avec le côté plat du récepteur face au plafond.


F6116BK110V / F6116110V

Installations d'installation et de fonctionnement pour
l'installation du propriétaire de Parrotuncle, manuel


AVERTISSEMENT: éteignez l'énergie dans le fusible ou l'interrupteur de circuit

9

Connectez les fils

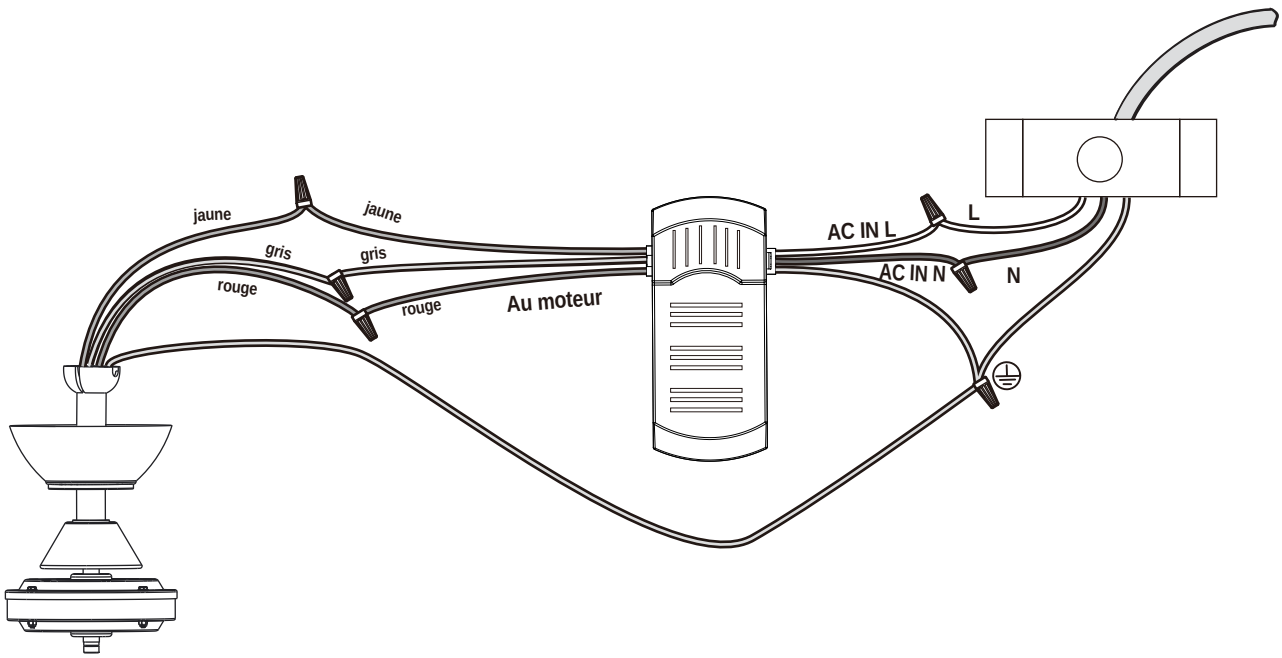


10

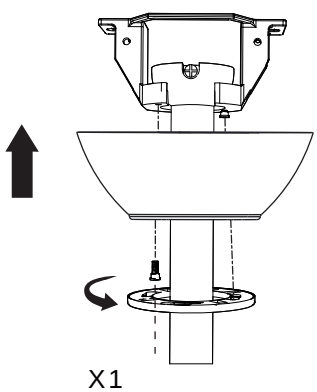

Retirer 1 des 2 vis du bas du support de fixation et desserrer l'autre vis;
Faites glisser la verrière vers le support de montage et placez le trou de clé sur la verrière au-dessus de la vis sur le support de montage, puis tournez la verrière jusqu'à ce qu'elle se verrouille à la section étroite des trous de clé, puis fixez-la avec ces deux vis de support de montage;
Poussez le couvercle de l'auvent jusqu'à ce que les têtes de vis engagent les fentes sur le couvercle de l'auvent et tournent pour se fixer solidement au Canopée.

11

Retirer les six vis à lame de l'ensemble moteur du ventilateur;
Retirez les six vis du volant.

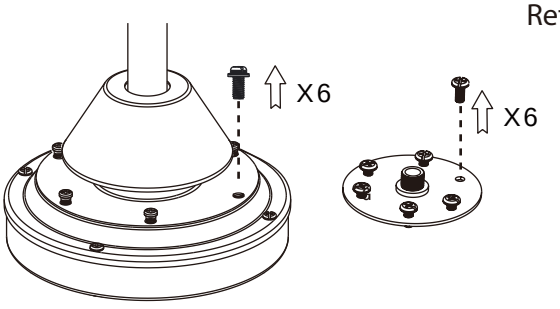


F6116BK110V / F6116110V

Installations d'installation et de fonctionnement pour
l'installation du propriétaire de Parrotuncle, manuel


AVERTISSEMENT: éteignez l'énergie dans le fusible ou l'interrupteur de circuit

12

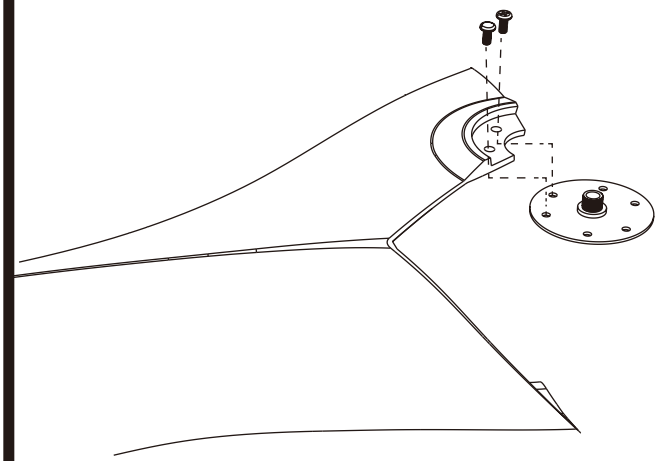


Fixez le volant à l'une des trois lames à l'aide de deux vis de volant.

13

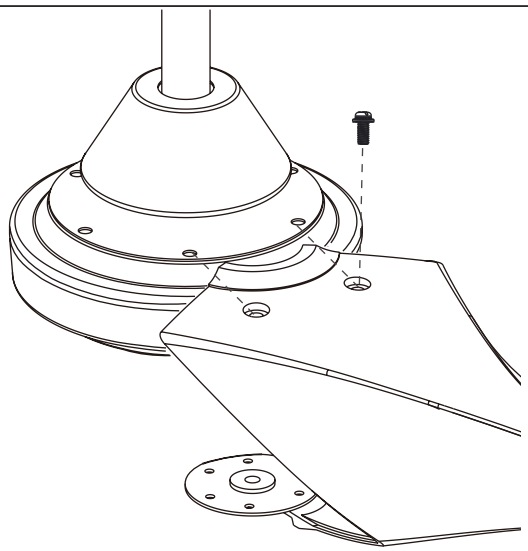

Fixer la lame avec le volant au ventilateur Ensemble moteur à l'aide de deux vis à lame. Fixer les deux autres pales au moteur du ventilateur.

14

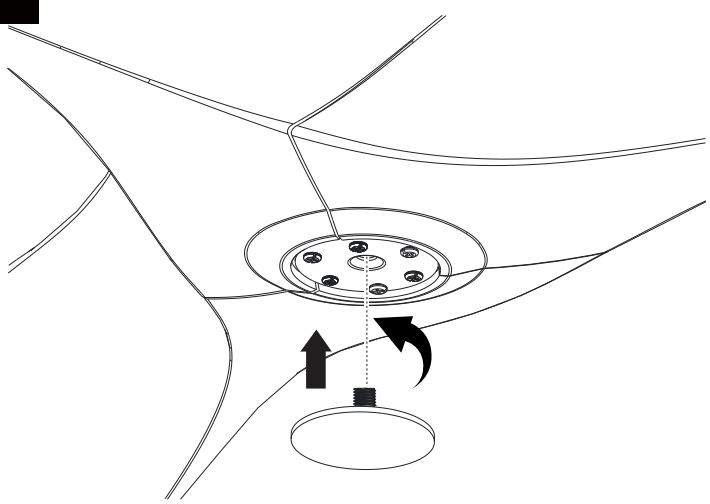

Réinstallez les quatre autres vis de volant à la Volant d'inertie. Vissez le couvercle du volant sur le volant.
Assurez-vous que le couvercle du volant est serré.


F6116BK110V / F6116110V

Installations d'installation et de fonctionnement pour l'installation du propriétaire de Parrotuncle, manuel

AVERTISSEMENT: éteignez l'énergie dans le fusible ou l'interrupteur de circuit


INSTALLATION DE LA BATTERIE

Retirez le couvercle arrière de l'émetteur et installez une batterie 12V avec la télécommande.

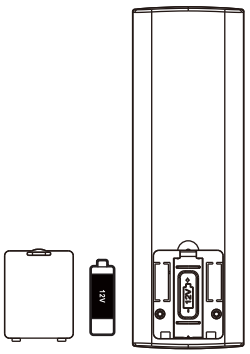


PROCESSUS D'APPRENTISSAGE

Remarque: après avoir rallumé le courant alternatif, n'appuyez sur aucun autre bouton de la télécommande avant d'appuyer sur le bouton. Cela fera échouer la procédure d'apprentissage et le courant du ventilateur devra être coupé de nouveau pour recommencer.
Mettez le courant principal en marche et enfoncez le bouton de la télécommande pendant 5 secondes dans les 30 secondes pour synchroniser l'émetteur avec le ventilateur.
Une fois que le ventilateur a détecté la télécommande, la lumière sur le ventilateur clignote deux fois pour indiquer que votre ventilateur est maintenant prêt à l'emploi.
Les ventilateurs sans kits d'éclairage n'ont pas d'indicateur mais seront prêts à être utilisés après avoir maintenu le bouton pendant les 5 secondes.

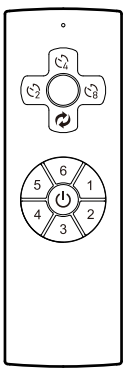

INSTALLATION DU SUPPORT DE L'ÉMETTEUR

Fixez le support de la télécommande avec les deux vis de montage du support de la télécommande.

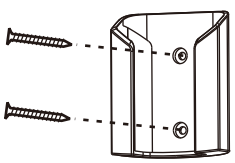

FAIRE FONCTIONNER VOTRE ÉMETTEUR

Rétablir l'alimentation du ventilateur de plafond et vérifier son bon fonctionnement.

A. 1,2,3,4,5,6 boutons:

Ces six boutons sont utilisés pour régler la vitesse du ventilateur comme suit:

1 = basse vitesse 2 = moyenne basse vitesse 3 = moyenne vitesse
4 = moyenne grande vitesse 5 = grande vitesse 6 = très grande vitesse

B. boutons:

Ce bouton éteint le ventilateur. Appuyer sur n'importe quel bouton de vitesse allume le ventilateur.


C. boutons:

Bouton inverse de Fan

D. Minuterie de D.Sleep:


Avec la fonction de minuterie, le ventilateur de plafond sera éteint automatiquement après un nombre défini (2/4/8) d'heures. Pendant le fonctionnement normal, appuyez sur les boutons de minuterie directement pour régler la minuterie Et un bip sonore sera entendu pour indiquer que le contrôle de minuterie est activé.

: le ventilateur s'éteint après 2 heures.
: le ventilateur s'éteint après 4 heures.
: le ventilateur s'éteindra après 8 heures.

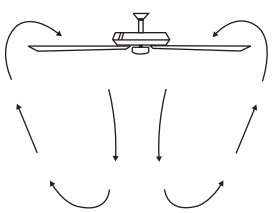

Remarque: pour actionner la fonction inverse sur ce ventilateur, appuyez sur le bouton inverse lorsque le ventilateur fonctionne à n'importe quelle vitesse.

Les réglages de vitesse pour un temps chaud ou frais dépendent de facteurs tels que la taille de la pièce. Hauteur de plafond, nombre de fans et ainsi de suite.

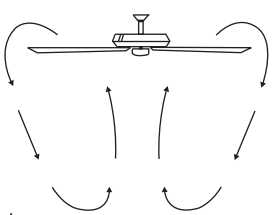

Temps chaud - (vers l'avant) un flux d'air descendant crée un effet de refroidissement. Cela vous permet Pour régler votre climatiseur sur un cadre plus chaud sans affecter votre confort.
Temps frais - (inverse) un flux d'air ascendant déplace l'air chaud hors de la zone du plafond. cette Vous permet de régler votre unité de chauffage sur un réglage plus frais sans affecter votre confort.

Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si l'équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent être déterminées en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

--- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
--- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
--- Connectez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
--- Consultez le concessionnaire ou un technicien en radio / télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT:

N'installez pas ce ventilateur avec un mur de vitesse variable Contrôle ou gradateur mural. Ce sera endommager en permanence la télécommande du ventilateur et faire échouer la fonction du ventilateur.



Aucun contrôle de mur à vitesse variable



Pas de gradateur


Parrot Uncle


F6116BK110V / F6116110V

Installations d'installation et de fonctionnement pour
l'installation du propriétaire de Parrotuncle, manuel

AVERTISSEMENT: éteignez l'énergie dans le fusible ou l'interrupteur de circuit

Aucun interrupteur de gradateur

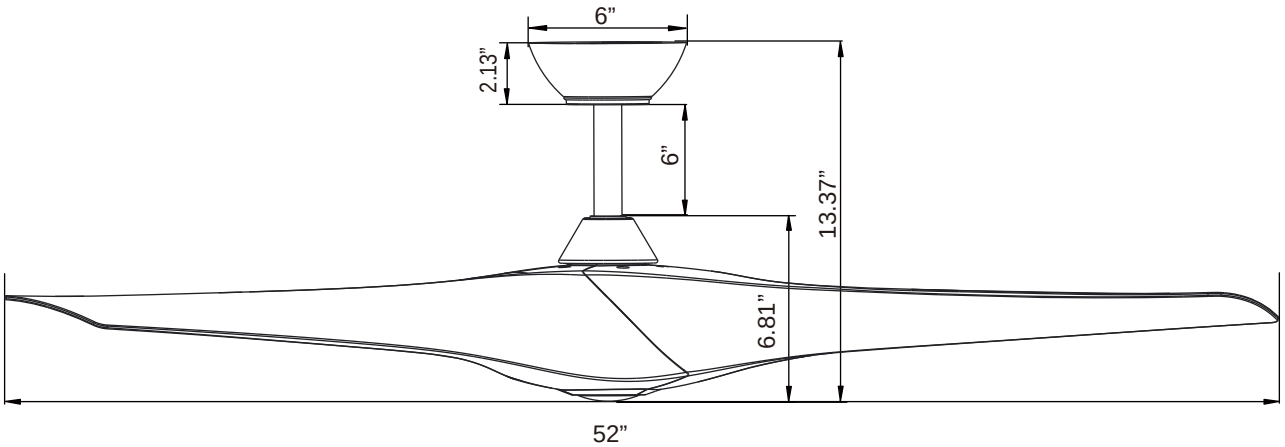

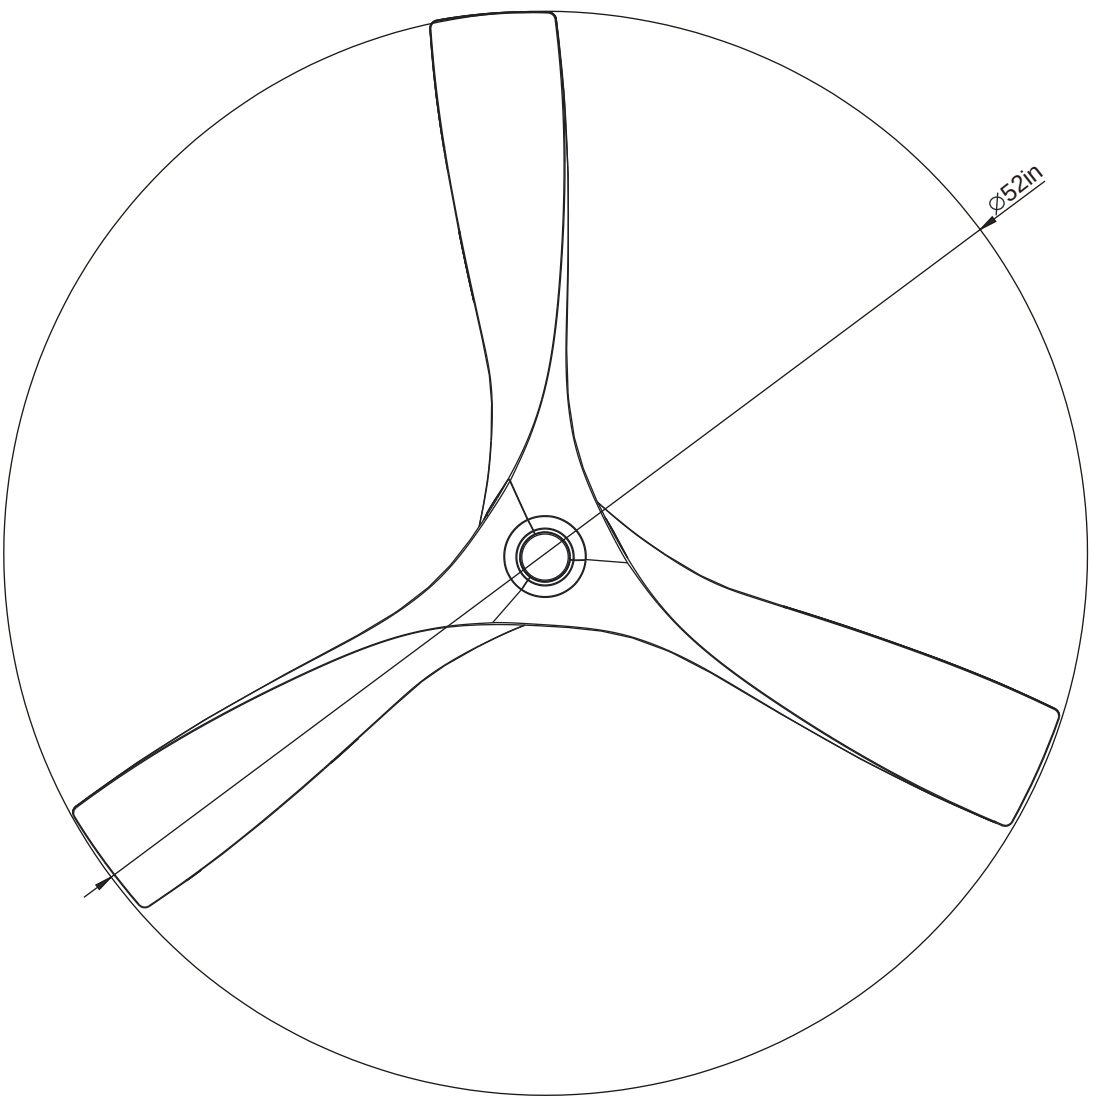

Après l'installation


OSCILLER"

Les lames de ventilateur se sont ajustées dans l'usine pour minimiser tout bamboleo
Remarque: les ventilateurs de plafond ont tendance à se déplacer pendant l'opération en raison du fait qu'ils sont montés sur une croisière en caoutchouc. Si le ventilateur était monté de manière rigide au plafond, cela entraînerait des vibrations excessives. Mouvement de certains centimètres
Il est tout à fait acceptable et ne suggère aucun problème
Pour réduire le ventilateur du ventilateur: vérifiez que toutes les vis qui ont sécurisé l'assemblage
Le soutien et la réduction sont sûrs. Équilibrez un ventilateur de toit stupéfiant:

1. Vérifiez que toutes les vis à lame et à la lame sont sûres.

2. La plupart des problèmes de bambou fanatiques sont causés lorsque les niveaux de lame sont inégaux. Vérifiez ce niveau en sélectionnant un point sur le toit sur la pointe de l'une des lames. Mesurez cette distance. Faites pivoter le ventilateur jusqu'à ce que la lame suivante soit positionnée pour la mesure. Répétez pour chaque lame. L'écart de distance doit être le même à 1/8 "(0,32 cm).

3. Si la lame de la lame est toujours perceptible, l'échange de deux lames adjacentes (côté à côté) peut redistribuer le poids et éventuellement entraîner une opération plus douce. Avertissement: réduire le risque du personnel
Blessure, pas le double du bras de la lame pendant l'installation, équilibre le pales ou nettoyer le ventilateur. N'insérez pas d'objets étrangers entre les lames ventilateur tournant.

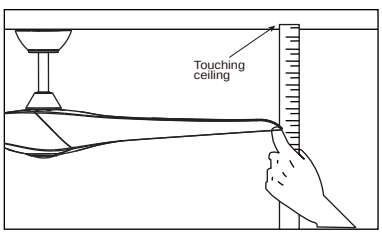

BRUIT
Lorsque vous êtes calme (surtout la nuit), vous pouvez écouter de petits bruits occasionnels. C'est normal. Prévoyez une période de «rupture» de 24 heures, la plupart des bruits associés à un nouveau ventilateur disparaissent pendant le temps.

Soins et nettoyage

1. Le nettoyage périodique de son ventilateur de plafond est le seul entretien requis. Utilisez une brosse douce ou un chiffon sans peluches pour éviter de gratter la finition de la peinture. Assurez-vous de tourner l'énergie de l'électricité avant de nettoyer votre ventilateur
2. N'utilisez pas d'eau lors du nettoyage de votre ventilateur de toit. Il pourrait endommager le moteur ou les lames et créer la possibilité d'un choc électrique.
3. Le moteur a un roulement à billes lubrifié en permanence. Il n'y a pas de besoin d'huile

Remarque: assurez-vous que l'énergie est désactivée dans la boîte du panneau électrique avant d'essayer de nettoyer ou de réparer.



Parrot Uncle