

MICROWAVE HOOD COMBINATION INSTALLATION INSTRUCTIONS

This product is suitable for use above electric or gas cooking products up to and including 36" (91.4 cm) wide. See the "Installation Requirements" section for further notes.

These installation instructions cover different models. The appearance of your particular model may differ slightly from the illustration in these installation instructions.

Table of Contents

MICROWAVE HOOD COMBINATION SAFETY	1
INSTALLATION REQUIREMENTS	2
Tools and Parts	2
Location Requirements	2
Product Dimensions	3
Electrical Requirements	3
INSTALLATION INSTRUCTIONS	4
Wall Venting Installation Only	4
Install Damper Assembly (for wall venting only)	4
Roof Venting Installation Only	4
Install Damper Assembly (for roof venting only)	4
Vent Cover Installation	5
Locate Wall Stud(s)	5
Mark Rear Wall	7
Drill Holes in Rear Wall	8
Attach Mounting Plate to Wall	8
Prepare Upper Cabinet	9
Install the Microwave Oven	9
Complete Installation	10
VENTING DESIGN SPECIFICATIONS	11
ASSISTANCE	12
Replacement Parts	12
Accessories	12

MICROWAVE HOOD COMBINATION SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING."

These words mean:

! DANGER

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

! WARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.



W11124890B

INSTALLATION REQUIREMENTS

Tools and Parts

Tools needed


Gather the required tools and parts before starting installation. Read and follow the instructions provided with any tools listed here.

- Measuring tape
- Pencil
- Masking tape or thumbtacks
- Scissors
- No. 3 Phillips screwdriver for 1/4- 20 x 3" bolts
- Drill
- 3/16" (5 mm), 3/8" (10 mm), 5/8" (16 mm) drill bits
- 3/4" (19 mm) hole saw
- Diagonal wire cutting pliers
- Stud finder
- 7/16" socket wrench (or box wrench) for 1/4" x 2" lag screws
- 1 1/2" (3.8 cm) diam. hole drill bit for wood or metal cabinet
- Keyhole saw
- Caulking gun and weatherproof caulking compound
- Duct tape

Parts supplied

For information on reordering, see the "Replacement Parts" section.

NOTE: The hardware items listed here are for wood studs. For other types of wall structures, be sure to use appropriate fasteners.

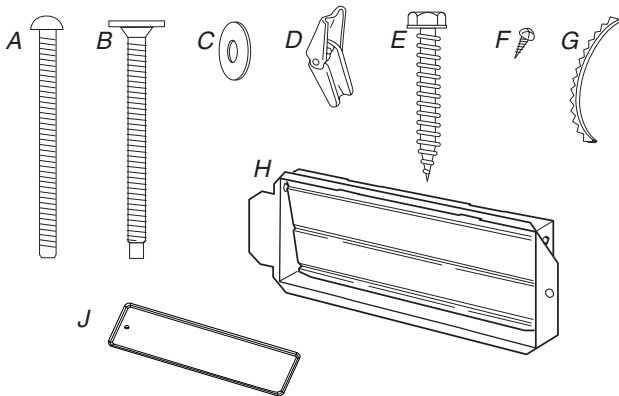

- A. 3/16-24 x 3" round-head bolts (2)
- B. 1/4-20 x 3" flat-head bolts (2)
- C. Washers (2)
- D. 3/16" toggle nuts (2)
- E. 1/4" x 2" lag screws (2)
- F. Sheet metal screws (2)
- G. Power supply cord bushing (1)
- H. Damper assembly (for wall or roof venting)
- J. Vent cover (2)

Not Shown:

- Upper cabinet template
- Mounting plate (Located on the upper polyfoam)
- Grease filters
- Charcoal filters

NOTE: Depending on model, grease filter and charcoal filter may be combined.

Materials Needed

Standard fittings for wall or roof venting. See the "Venting Design Specifications" section.

Location Requirements

IMPORTANT: Check the opening where the microwave oven will be installed. The location must provide:

- Minimum installation dimensions. See the "Installation Dimensions" illustration.
- Minimum one 2" x 4" (50.8 x 101.6 mm) wood wall stud and minimum 3/8" (10 mm) thickness drywall or plaster/lath within cabinet opening.
- Support for weight of 150 lbs (68 kg) which includes microwave oven and items placed inside the microwave oven and upper cabinet.
- Grounded electrical outlet inside upper cabinet. See the "Electrical Requirements" section.

NOTES:

- If installing the microwave oven near a left sidewall, make sure there is at least 6" (15.2 cm) of clearance between the wall and the microwave oven so that the door can open fully.
- Some cabinet and building materials are not designed to withstand the heat produced by the microwave oven for cooking. Check with your builder or cabinet supplier to make sure that the materials used will not discolor, delaminate, or sustain other damages.

Special Requirements

For Wall Venting Installation Only:


- Cutout must be free of any obstructions so that the vent fits properly and the damper blade opens freely and fully.

For Roof Venting Installation Only:

- If you are using a rectangular-to-round transition piece, the 3" (7.6 cm) clearance needs to exist above the microwave oven so that the damper blade can open freely and fully. See "Rectangular to Round Transition" illustration in the "Venting Design Specifications" section.

Installation Dimensions

NOTE: The grounded 3 prong outlet must be inside the upper cabinet. See the “Electrical Requirements” section.

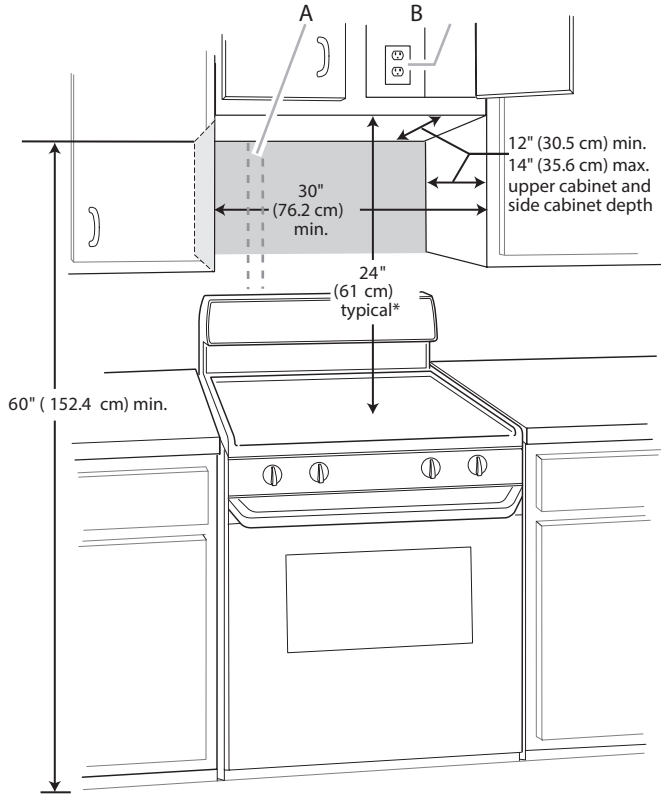


A. 2" x 4" wall stud
B. Grounded 3 prong outlet

*24" (61 cm) is typical for 60" (152.4 cm) installation height. Exact dimensions may vary depending on type of range/cooktop below.

Product Dimensions

*Overall depth of product will vary slightly depending on door design.

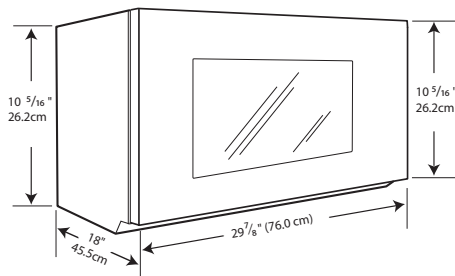

Electrical Requirements

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

Observe all governing codes and ordinances.

Required:

- A 120-volt, 60 Hz, AC-only, 15- or 20-amp electrical supply with a fuse or circuit breaker

Recommended:

- A time-delay fuse or time-delay circuit breaker
- A separate circuit serving only this microwave oven

GROUNDING INSTRUCTIONS

■ For all cord connected appliances:

The microwave oven must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. The microwave oven is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

WARNING: Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the microwave oven is properly grounded.


Do not use an extension cord. If the power supply cord is too short, have a qualified electrician or serviceman install an outlet near the microwave oven.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Wall Venting Installation Only


1. Using diagonal wire cutting pliers, gently snip out the rectangular vent cover on the damper plate.

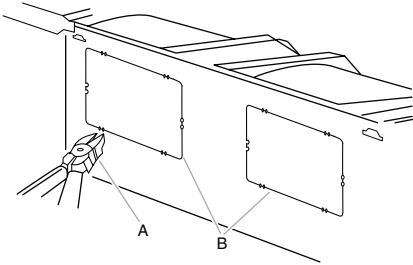

A. Diagonal wire cutting pliers
B. Damper vent covers

Install Damper Assembly (for roof venting only)


1. Check that damper blade moves freely, and opens fully.
2. Position the damper assembly on the top of microwave oven so that the damper blade hinge is at the top, and the damper blade opens away from the microwave oven.

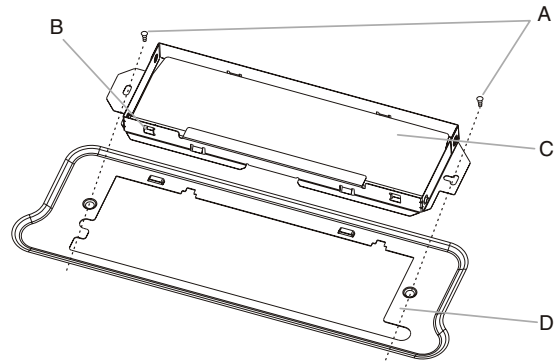

A. Screws
B. Damper assembly
C. Damper blade
D. Top of the microwave oven

Install Damper Assembly (for wall venting only)


1. Check that damper blade moves freely, and opens fully.
2. Position the damper assembly on the back of the microwave oven so that the damper blade hinge is at the top, and the damper blade opens away from the microwave oven.

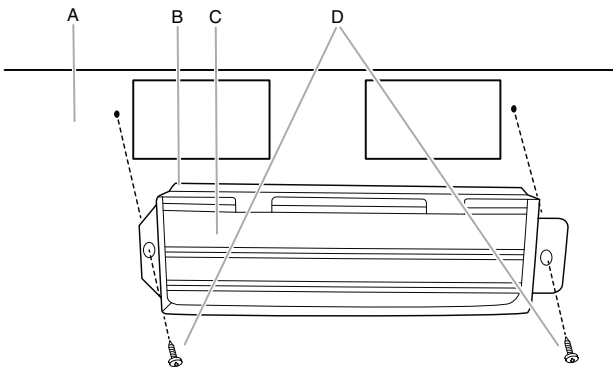

A. Back of microwave oven
B. Damper assembly
C. Damper blade
D. Sheet metal screw

3. Secure damper assembly with 2 sheet metal screws.


Note: To ensure good performance of airflow, for Wall and Roof venting, remove the charcoal filter from the bottom plate before operating the microwave oven.

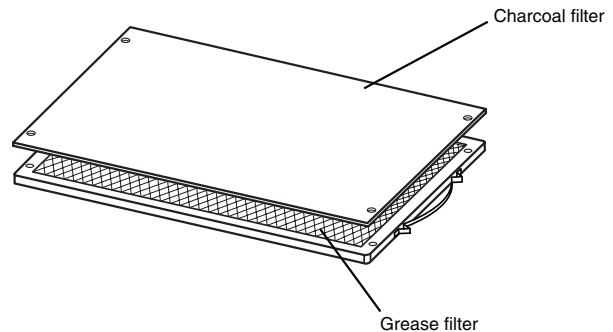

3. Secure damper assembly with 2 sheet metal screws.

Roof Venting Installation Only

1. Remove screws attaching damper plate to top of microwave oven exterior. Slide damper plate toward the front of the microwave oven and lift up.

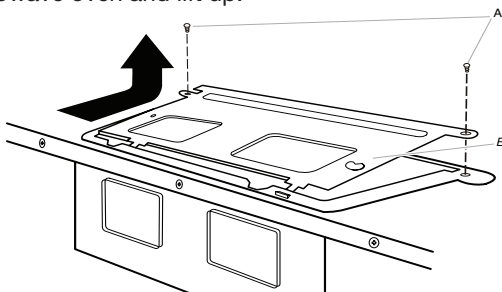


A. Screws
B. Damper plate

Vent Cover Installation

(for both upper vent and wall vent installation)


1. Remove screws attaching vent cover B, C and D to top of microwave exterior. Slide out vent covers B, C and D. Keep the vent cover C for step 2 use.

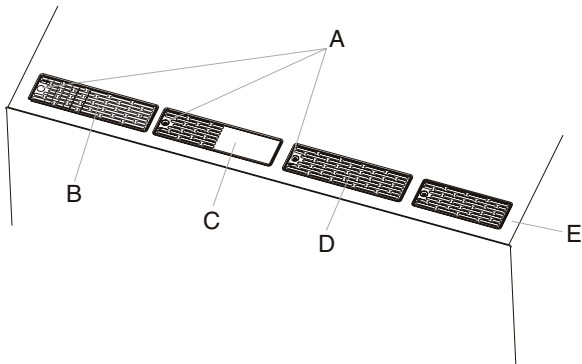


- A. Screws
- B. Vent Cover
- C. Vent Cover
- D. Vent Cover
- E. Top front of the microwave

NOTE: Keep the vent cover B and vent cover D for recirculation in future.

2. Place the vent cover C (removed from step 1) to the first position to the left and rotate it 180 degrees.

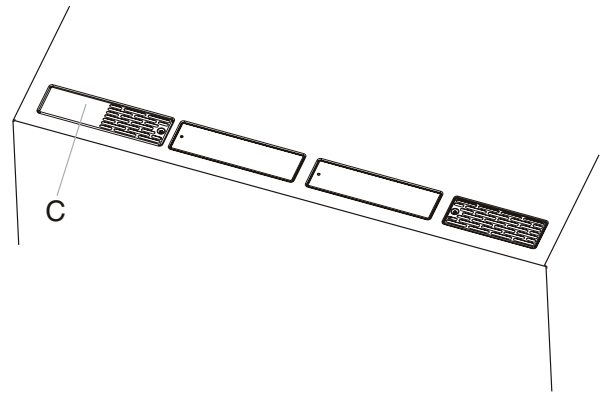

3. Remove the vent covers located in the upper polyfoam (see item J in "Parts Supplied" section).
4. Attach the vent covers to vents B & C using the screws removed in step 1.

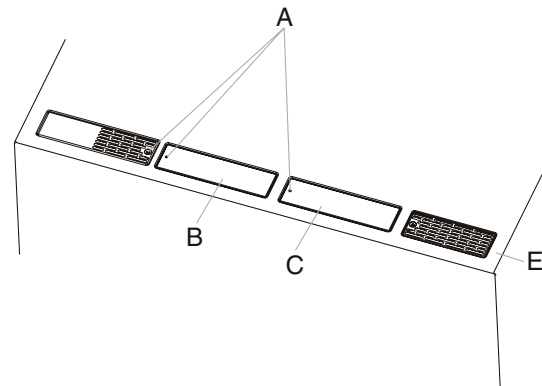

- A. Screw
- B. Vent cover (located in upper polyfoam)
- C. Vent cover (located in upper polyfoam)
- E. Top front of the microwave

Locate Wall Stud(s)


NOTE: If no wall studs exist within the cabinet opening, do not install the microwave oven.

See illustrations in "Possible Wall Stud Configurations."

1. Using a stud finder, locate the edges of the wall stud(s) within the opening.
2. Mark the center of each stud and draw a plumb line down each stud center. See illustrations in "Possible Wall Stud Configurations."

Wall Studs at End Holes

Figure 4

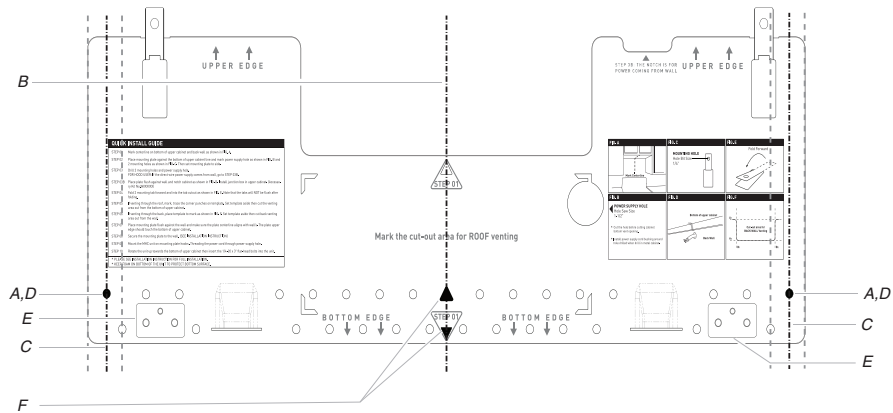


- A. End holes (on mounting plate)
- B. Cabinet opening vertical centerline
- C. Wall stud centerlines
- D. Holes for lag screws
- E. Support tabs
- F. Mounting plate center markers

Mark Rear Wall

The microwave oven must be installed on a minimum of 1 wall stud, preferably 2, using a minimum of 1 lag screw, preferably 2.

1. Using measuring tape, find and clearly mark the vertical centerline of the opening.

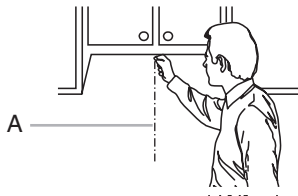


A. Centerline

2. Align the center markers on the mounting plate to the centerline on the wall, making sure it is level, and that the top of the mounting plate is butted up against the bottom edge of the upper cabinet.

NOTES:


- If the front edge of the upper cabinet is lower than the back edge, lower the mounting plate so that its top is level with the front edge of the cabinet.
- If the mounting template is damaged or unusable, measure and mark the wall with the dimensions described in Step 4.

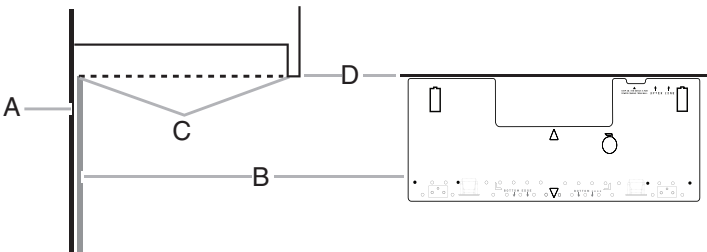

- A. Rear wall
- B. Mounting Template
- C. Top of mounting template must align with front edge of cabinet
- D. Front edge of upper cabinet


3. Holding the mounting template in place, mark both holes in the lower corners and draw a horizontal line across the bottom edge of the mounting template. These represent the mounting plate's end holes and bottom edge.
4. Remove the mounting template and check the markings:

Upper cabinet bottom

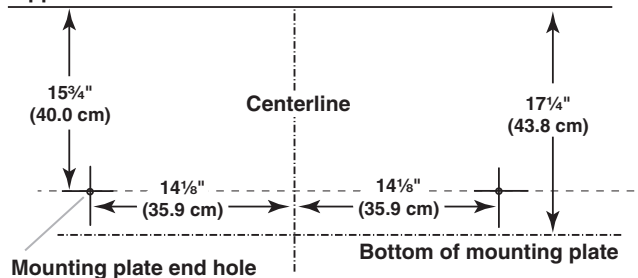

- The bottom edge line must be 10.47" (26.6 cm) from the bottom of the upper cabinet and must be level.
 - The end holes must be 8.78" (22.3 cm) from the bottom edge of the upper cabinet and must be on a level line with each other. They must each be 14 1/8" (35.9 cm) from the centerline.
5. With the support tabs facing forward (see illustrations in the "Locate Wall Stud(s)" section), align the mounting plate center markers to the centerline on the wall, making sure its bottom edge is aligned to the horizontal line drawn in Step 3 and that the end holes are properly marked. Make sure the mounting plate is level.
 6. Holding the mounting plate in place, find the wall stud centerline(s) drawn in Step 2 of "Locate Wall Stud(s)" and mark at least 1, preferably 2 hole(s) through the mounting plate, closest to the wall stud centerline(s). See figures 1, 2, and/or 3 in "Possible Wall Stud Configurations" in the "Locate Wall Stud(s)" section. The blackened holes in the shaded areas are ideal hole locations.
 7. Set the mounting plate aside.

Wall Venting Installation Only

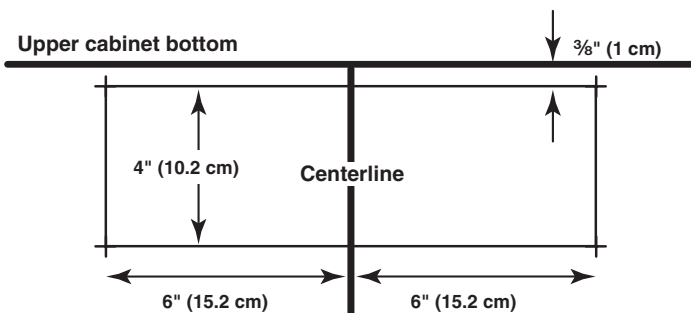

8. Mark the centerline $\frac{3}{8}$ " (1 cm) down from the bottom edge of the upper cabinet.
9. Using measuring tape, measure out 6" (15.2 cm) on both sides of the centerline, and mark.
10. Measure down 4" (10.2 cm) from the mark made in step 8 and mark.
11. Using a straightedge, draw the 2 horizontal, level lines through the marks made in steps 8 and 10.
12. Draw the 2 vertical plumb lines down from the marks made in step 9 to complete the 12" x 4" (30.5 x 10.2 cm) rectangle. This is the venting cutout area.
13. Cut a $\frac{3}{4}$ " (19 mm) hole in one corner of the cutout area.
14. Using a keyhole saw, cut out the venting cutout area.

Drill Holes in Rear Wall

In addition to being installed on at least 1 wall stud, the mounting plate must attach to the wall at both end holes. If the end holes are not over wall studs, use two $\frac{3}{16}$ -24 x 3" round head bolts with toggle nuts; if 1 end hole is over a wall stud, use 1 lag screw and one $\frac{3}{16}$ -24 x 3" round-head bolt with toggle nut; or if both end holes are over wall studs, use 2 lag screws. Following are 3 installation configurations.

Installation for No Wall Studs at End Holes (Figures 1 and 2)

1. Drill $\frac{5}{8}$ " (16 mm) holes through the wall at both end holes marked in Step 3 of "Mark Rear Wall."
2. Drill $\frac{3}{16}$ " (5 mm) hole(s) into the wall stud(s) at the hole(s) marked in Step 6 of "Mark Rear Wall." Refer to figures 1 and 2 in "Possible Wall Stud Configurations" in the "Locate Wall Stud(s)" section.

Installation for Wall Stud at One End Hole (Figure 3)

1. Drill a $\frac{3}{16}$ " (5 mm) hole into the wall stud at the end hole marked in Step 3 of "Mark Rear Wall."
2. If installing on a second wall stud, drill a $\frac{3}{16}$ " (5 mm) hole into the wall stud at the other hole marked in Step 6 of "Mark Rear Wall." Refer to Figure 3 in "Possible Wall Stud Configurations" in the "Locate Wall Stud(s)" section.
3. Drill a $\frac{5}{8}$ " (16 mm) hole through the wall at the other end hole.

Installation for Wall Studs at Both End Holes (Figure 4)

1. Drill $\frac{3}{16}$ " (5 mm) hole into the wall stud at the end hole marked in Step 3 of "Mark Rear Wall."

Attach Mounting Plate to Wall

NOTE: Secure the mounting plate to the wall at both end holes drilled into the wall studs and/or drywall using either $\frac{3}{16}$ -24 x 3" round-head bolts and toggle nuts or $\frac{1}{4}$ " x 2" lag screws.


Refer to illustrations in "Possible Wall Stud Configurations" in the "Locate Wall Stud(s)" section.

For fast wall and roof vent installation, see the quick reference guide on the mounting plate.

No Wall Studs at End Holes (Figures 1 and 2)


NOTE: The mounting plate must be secured to the wall on at least 1 wall stud as well as at both ends.

1. With the support tabs of the mounting plate facing forward, insert $\frac{3}{16}$ -24 x 3" round-head bolts through both end holes of mounting plate.
2. Start toggle nuts on bolts from the back of the mounting plate. Leave enough space for the toggle nuts to go through the wall and to open.

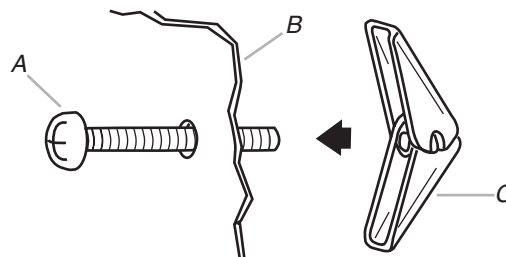

A. $\frac{3}{16}$ -24 x 3" round-head bolt
B. Mounting plate
C. Spring toggle nut

3. Position mounting plate on the wall.
4. Push the 2 bolts with toggle nuts through the drywall and finger tighten the bolts to make sure toggle nuts have opened against drywall.

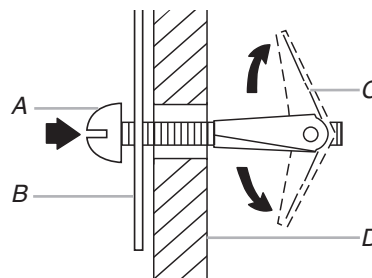

A. $\frac{3}{16}$ -24 x 3" round-head bolt
B. Mounting plate
C. Spring toggle nut
D. Drywall

5. Insert lag screw(s) into the hole(s) drilled into wall stud(s) in Step 2 of "Installation for No Wall Studs at End Holes" in the "Drill Holes in Rear Wall" section.
6. Check alignment of mounting plate, making sure it is level.
7. Securely tighten all lag screws and bolts.

Wall Stud at One End Hole (Figure 3)

1. With the support tabs of the mounting plate facing forward, insert a $\frac{3}{16}$ -24 x 3" round-head bolt through the end hole that fits over the $\frac{5}{8}$ " (16 mm) hole drilled in Step 3 of "Installation for Wall Stud at One End Hole" in the "Drill Holes in Rear Wall" section.
2. Start a toggle nut on the bolt from the back of the mounting plate. Leave enough space for the toggle nut to go through the wall and to open.

- Position mounting plate on the wall.
- Push the bolt with toggle nut through the drywall and finger tighten the bolt to make sure toggle nut has opened against drywall.
- Insert a lag screw into the remaining end hole.
- If installing on a second wall stud, insert a lag screw into the other hole drilled in Step 2 of "Installation for Wall Stud at One End Hole" in the "Drill Holes in Rear Wall" section. Check alignment of mounting plate, making sure it is level.
- Securely tighten the lag screw(s) and bolt.

Wall Studs at Both End Holes (Figure 4)


- Position mounting plate on the wall.
- Insert lag screws into both end holes.
- Check alignment of mounting plate, making sure it is level.
- Securely tighten the lag screws.

Prepare Upper Cabinet

- Disconnect power to outlet.
- Remove all contents from upper cabinet.
- Place Mounting Template against the bottom of the upper cabinet. Make sure the template centerline aligns with the vertical centerline on the rear wall.
The "rear wall" arrows must be against the rear wall so that the holes cut into the upper cabinet align with the holes in the top of the microwave oven.


NOTE:

- If the wall behind the microwave oven (as installed) has a partial wall covering (for example, tile backsplash), be sure the "Rear Wall" arrows align to the thickest part of the rear wall (for example, the thickness of the tiles rather than the drywall).
- Make sure the 10 ³/₄" (27.3 cm) dimension from the rear wall to points "D" and "E" on the template is maintained.

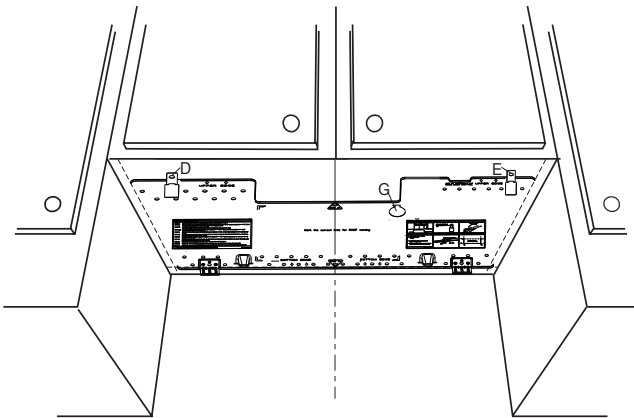

- Cut the 1 ¹/₂" (3.8 cm) diameter hole at the circular shaded area "G" on the template. This hole is for the power supply cord.

NOTE: If upper cabinet is metal, the supply cord bushing needs to be installed around the supply cord hole as shown.

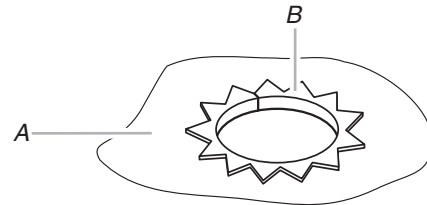

A. Metal cabinet
B. Power supply cord bushing

- Drill ³/₈" (10 mm) holes at points "D" and "E" on the template. These are for two ¹/₄-20 x 3" bolts and washers used to secure the microwave oven to the upper cabinet.

For Roof Venting Installation Only

- Cut ³/₄" (19 mm) hole at one corner of the shaded rectangular area.
- Using a keyhole saw, cut out the rectangular area.

Install the Microwave Oven

⚠ WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install microwave oven.

Failure to do so can result in back or other injury.

IMPORTANT: The control side of the microwave oven is the heavy side. Handle the microwave oven gently.

- Place a washer on each ¹/₄-20 x 3" flat-head bolt and place inside upper cabinet near the ³/₈" (10 mm) holes.
- Make sure the microwave oven door is closed and taped shut.



- Using 2 or more people, lift microwave oven and hang it on support tabs at the bottom of mounting plate.


NOTE: To avoid damage to the microwave oven, do not grip or use the door or door handle while the microwave oven is being handled.

- With front of microwave oven still tilted, thread power supply cord through the power supply cord hole in the bottom of the upper cabinet.

5. Rotate microwave oven up toward upper cabinet.
- NOTE:** If venting through the wall, make sure the damper assembly fits easily into the vent in the wall cutout.
6. Push microwave oven against mounting plate and hold in place.
- NOTE:** If microwave oven does not need to be adjusted, skip steps 7 through 9.
7. If adjustment is required, rotate microwave oven downward. Using 2 or more people, lift microwave oven off of mounting plate and set aside on a covered surface.
 8. Loosen mounting plate screws. Adjust mounting plate and retighten screws.
 9. Repeat steps 3 through 6.
 10. With the microwave oven centered, and with at least one person holding it in place, insert bolts through upper cabinet into microwave oven. Tighten bolts until there is no gap between upper cabinet and microwave oven.


NOTE:

- Some upper cabinets may require bolts longer or shorter than 3" (7.6 cm). Longer or shorter bolts are available at most hardware stores.
- Overtightening bolts may warp the top of the microwave oven. To avoid warping, wood filler blocks (installer to provide) may be added. The blocks must be the same thickness as the space between the upper cabinet bottom and the microwave oven.

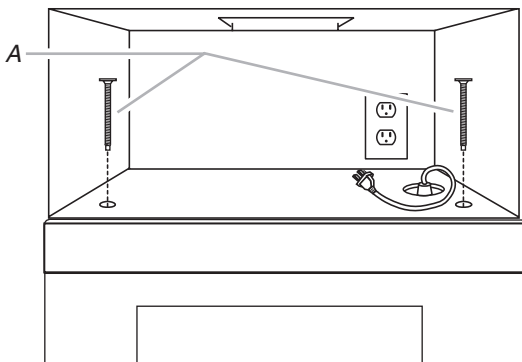

A. Bolts

1. Connect vent to damper assembly.

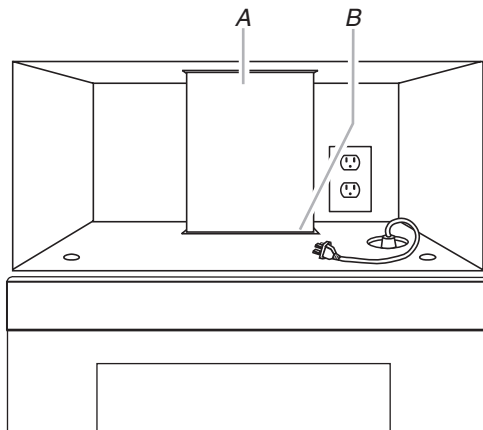

A. Vent
B. Damper assembly (under vent) Compact

Complete Installation

1. Install filters. Refer to the User Instructions for filter placement.

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

2. Plug microwave oven into grounded 3 prong outlet.
3. Reconnect power.
4. Check the operation of microwave oven by placing 1 cup (250 ml) of water on the turntable and programming a cook time of 1 minute at 100% power. Test vent fan and exhaust by operating the vent fan.
5. If the microwave oven does not operate:
 - Check that a household fuse has not blown, or that a circuit breaker has not tripped. Replace the fuse or reset the circuit breaker. If the problem continues, call an electrician.
 - Check that the power supply cord is plugged into a grounded 3 prong outlet.
 - See the User Instructions for troubleshooting information.

Installation is now complete.

Save Installation Instructions for future use.

VENTING DESIGN SPECIFICATIONS

This section is intended for architectural designer and builder/contractor reference only.

NOTES:


- Vent materials needed for installation are not provided with microwave hood combination.
- We do not recommend using a flexible metal vent.
- To avoid possible product damage, be sure to vent air outside, unless using recirculation installation. Do not vent exhaust air into concealed spaces, such as spaces within walls or ceilings, attics, crawl spaces, or garages.

For optimal venting installation, we recommend:


- Using roof or wall caps that have back draft dampers
- Using a rigid metal vent
- Using the most direct route by minimizing the length of the vent and number of elbows to provide efficient performance
- Using uniformly sized vents
- Using duct tape to seal all joints in the vent system
- Using caulking compound to seal exterior wall or roof opening around cap
- Not installing 2 elbows together for optimal hood performance

If venting through the wall, be sure that there is proper clearance within the wall for the damper to open fully.


If venting through the roof, and rectangular-to-round transition is used, be sure there are at least 3" (7.6 cm) of clearance between the top of the microwave oven and the transition piece. See "Rectangular-to-Round Transition" illustration.

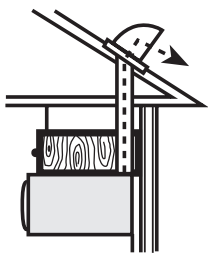

Roof venting

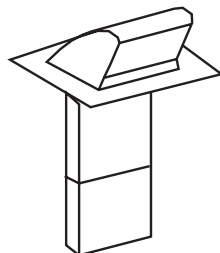

Roof cap

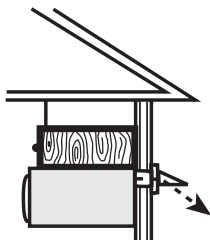


Wall venting



Wall cap

Rectangular-to-Round Transition

NOTE: The minimum 3" (7.6 cm) clearance must exist between the top of the microwave oven and the rectangular to round transition piece so that the damper can open freely and fully.

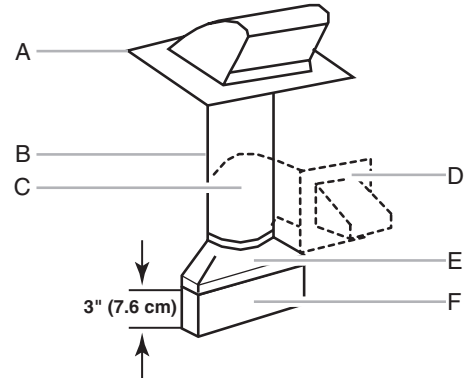

- A. Roof cap
- B. 6" (15.2 cm) min. diameter round vent
- C. Elbow (for wall venting only)
- D. Wall cap
- E. 3 1/4" x 10" to 6" (8.3 x 25.4 cm to 15.2 cm) rectangular to round transition piece
- F. Vent extension piece, at least 3" (7.6 cm) high

Recommended Vent Length


A 3 1/4" x 10" (8.3 x 25.4 cm) rectangular or 6" (15.2 cm) round vent should be used.

The total length of the vent system including straight vent, elbow(s), transitions, and wall or roof caps must not exceed the equivalent of 140 ft (42.7 m) for either type of vent. See the "Recommended Standard Fittings" section for equivalent lengths.

For best performance, use no more than three 90° elbows.


To calculate the length of the system you need, add the equivalent lengths of each vent piece used in the system. See the following examples.

3 1/4" x 10" (8.3 x 25.4 cm) vent system = 73 ft (22.2 m) total.

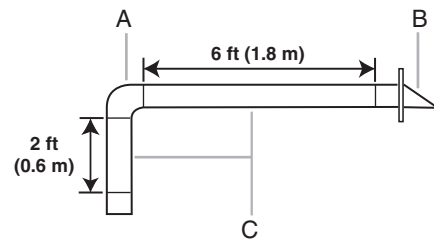

- A. One 3 1/4" x 10" (8.3 x 25.4 cm) 90° elbow = 25 ft (7.6 m)
- B. 1 wall cap = 40 ft (12.2 m)
- C. 2 ft (0.6 m) + 6 ft (1.8 m) straight = 8 ft (2.4 m)

6" (15.2 cm) vent system = 73 ft (22.2 m) total.

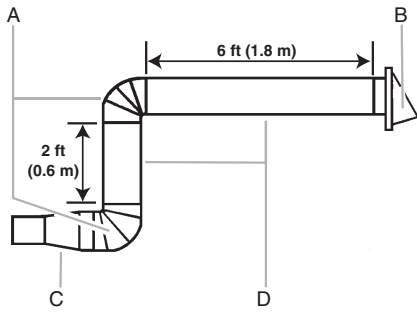

- A. Two 90° elbows = 20 ft (6.1 m)
- B. 1 wall cap = 40 ft (12.2 m)
- C. 1 rectangular-to-round transition piece = 5 ft (1.5 m)
- D. 2 ft (0.6 m) + 6 ft (1.8 m) straight = 8 ft (2.4 m)

If the existing vent is round, a rectangular-to-round transition piece must be used. In addition, a rectangular 3" (7.6 cm) extension vent between the damper assembly and rectangular to round transition piece must be installed to keep the damper from sticking.

ASSISTANCE

Call your authorized dealer or service center. When you call, you will need the microwave oven model number and serial number. Both numbers can be found on the model and serial number plate, which is located behind the microwave oven door on the front frame of the microwave oven.

If you need additional assistance, call us at our toll-free number or visit our website listed in the User Guide.

Replacement Parts


If any of the installation hardware needs to be replaced, call us at our toll-free number listed in the User Guide.

Following is a list of available replacement parts. You will need your model number located on the front facing of the microwave oven opening, behind the door.

- Damper assembly
- Mounting plate
- Mounting Screw Kit (includes parts A through G in "Parts Supplied" in the "Tools and Parts" section)

Accessories

Filler Panel Kits are available from your dealer to use when installing this microwave oven in a 36" (91.4 cm) or 42" (106.7 cm) wide opening. The filler panels come in pairs. Each panel is 3" (7.6 cm) wide.

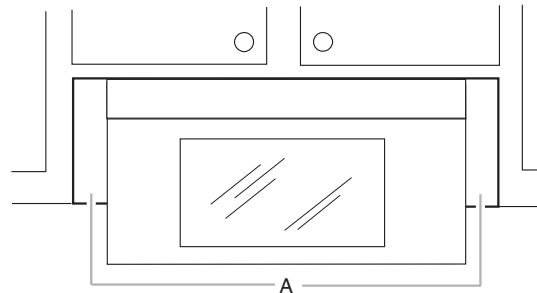

A. Filler panels

- Filler Panel Kits: 8171336 White
8171337 Black
8171338 Biscuit
8171339 Stainless Steel
99403 Almond

See your authorized dealer or service center for details.

ENSEMBLE HOTTE/FOUR À MICRO-ONDES

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Ce produit peut être installé au-dessus de produits de cuisson électriques ou à gaz d'une largeur maximale de 36" (91,4 cm). Voir la section "Exigences d'installation" pour plus de renseignements.

Ces instructions d'installation couvrent plusieurs modèles. L'apparence de votre modèle peut différer légèrement des illustrations présentes dans ces instructions d'installation.

Table des matières

SÉCURITÉ DE L'ENSEMBLE HOTTE/FOUR À MICRO-ONDES.....	13
EXIGENCES D'INSTALLATION	14
Outils et pièces.....	14
Exigences d'emplacement.....	14
Dimensions du produit	15
Spécifications électriques	15
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.....	16
Installation avec décharge murale uniquement.....	16
Installation du clapet anti-retour (pour décharge à travers le mur uniquement).....	16
Pour une installation avec décharge à travers le toit seulement.....	16
Installation du clapet anti-retour (pour décharge à travers le toit uniquement).....	16
Installation du couvercle d'évent	17
Identification de la position du/des poteaux du colombage mural.....	17
Tracé sur le mur arrière	19
Perçage de trous dans le mur arrière	20
Fixation de la plaque de montage au mur	20
Préparation de l'armoire supérieure.....	21
Installation du four à micro-ondes	21
Fin de l'installation.....	23
SPÉCIFICATIONS/CONCEPTION DU CIRCUIT D'ÉVACUATION	23
ASSISTANCE	24
Pièces de rechange.....	24
Accessoires	24

SÉCURITÉ DE L'ENSEMBLE HOTTE/FOUR À MICRO-ONDES

Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient :

⚠ DANGER

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.



W11124890B

EXIGENCES D'INSTALLATION

Outils et pièces

Outils nécessaires


Rassembler les outils et pièces nécessaires avant d'entreprendre l'installation. Lire et observer les instructions fournies avec chacun des outils de la liste ci-dessous.

- Ruban à mesurer
- Crayon
- Ruban masque ou punaises
- Ciseaux
- Tournevis à tête cruciforme n° 3 pour les boulons 1/4-20 x 3"
- Perceuse
- Mèche de 3/16" (5 mm), 3/8" (10 mm), 5/8" (16 mm)
- Scie-cloche de 3/4" (19 mm)
- Pince coupante
- Détecteur de poteau
- Clé à douille (ou clé polygonale) de 7/16" pour tirefonds de 1/4" x 2"
- Scie à trou de 1 1/2" (3,8 cm) pour armoire en bois ou en métal
- Scie à guichet
- Pistolet à calfeutrage et calfeutrant étanche
- Ruban adhésif pour conduit

Pièces fournies

Pour la commande de pièces, voir la section "Pièces de rechange".

REMARQUE : Les articles de quincaillerie présentés ci-dessous sont destinés à l'utilisation sur un colombage de bois. En présence d'une structure de mur différent, utiliser les organes de fixation appropriés.

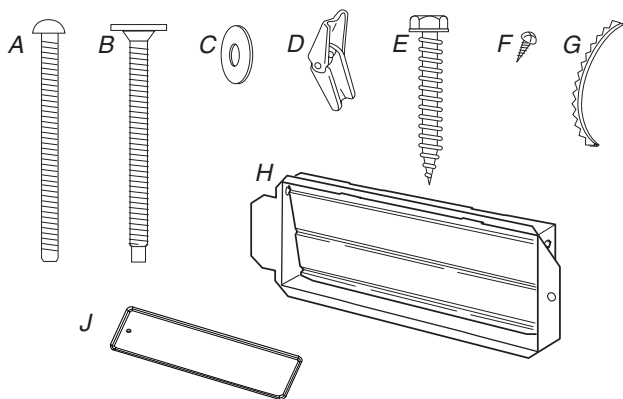

- A. Vis à tête ronde de 3/16-24 x 3" (2)
- B. Vis à tête plate de 1/4-20 x 3" (2)
- C. Rondelles (2)
- D. Écrous articulés de 3/16" (2)
- E. Tirefonds de 1/4" x 2" (2)
- F. Vis à tôle (2)
- G. Garniture pour trou de passage du cordon d'alimentation (1)
- H. Module de clapet anti-reflux (pour décharge à travers le mur ou le toit)
- B. Couvercle d'évent (2)

Composants non illustrés :

- Gabarit pour armoire supérieure
- Plaque de montage (située sur la partie supérieure en mousse polystyrène)
- Filtres à graisse
- Filtres à charbon

REMARQUE : Selon le modèle de l'appareil, le filtre à graisse et le filtre à charbon peuvent être combinés.

Matériaux nécessaires

Composants standard pour décharge à travers le mur ou à travers le toit. Voir la section "Spécifications/conception du circuit d'évacuation".

Exigences d'emplacement

IMPORTANT : Inspecter l'ouverture où le four à micro-ondes sera installé. Il doit comporter les caractéristiques suivantes :

- Dimensions minimales à respecter lors de l'installation. Voir l'illustration "Dimensions à respecter lors de l'installation".
- Au moins un poteau de colombage en bois 2" x 4" (50,8 x 101,6 mm), et parement de plâtre/support d'enduit ou panneau de gypse d'épaisseur 3/8" (10 mm) ou plus, dans l'ouverture de l'armoire.
- Capacité de support de charge de 150 lb (68 kg), ceci incluant le four à micro-ondes et les articles placés à l'intérieur du four à micro-ondes et de l'armoire supérieure.
- Prise de courant électrique reliée à la terre à l'intérieur de l'armoire supérieure. Voir la section "Spécifications électriques".

REMARQUES :

- Dans le cas de l'installation du four à micro-ondes à proximité d'une paroi latérale sur le côté gauche, veiller à laisser un espace libre de 6" (15,2 cm) ou plus entre le mur et le four à micro-ondes, pour permettre la manœuvre d'ouverture complète de la porte.
- Les matériaux de certaines armoires et certains matériaux de construction peuvent ne pas résister à la chaleur émise par le four à micro-ondes lors des opérations de cuisson. Consulter le constructeur de la maison ou le fabricant des armoires pour déterminer si les matériaux utilisés pourraient subir un changement de couleur, une déstratification ou d'autres dommages.

Exigences spéciales

Pour une installation avec décharge murale seulement


- L'ouverture découpée doit être exempte d'obstruction pour l'ajustement adéquat du conduit d'évacuation, et pour que le clapet anti-reflux puisse manœuvrer complètement et librement.

Pour une installation avec décharge à l'extérieur à travers le toit seulement :

- Si l'on utilise un raccord de transition rectangulaire/rond, on doit disposer d'un espace libre de 3" (7,6 cm) au-dessus du four à micro-ondes afin que le clapet puisse manœuvrer complètement et librement. Voir l'illustration "Raccord de transition rectangulaire/rond" dans la section "Spécifications/conception du circuit d'évacuation".

Dimensions d'installation

REMARQUE : La prise de courant à 3 alvéoles reliée à la terre doit être située à l'intérieur de l'armoire supérieure. Voir la section "Spécifications électriques".

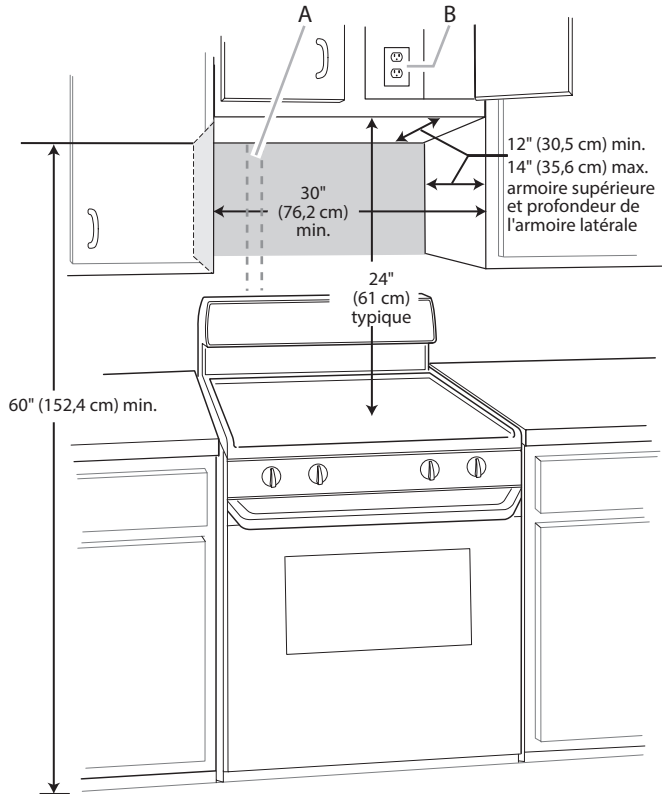


A. Poteau 2" x 4" du colombage mural
B. Prise à 3 alvéoles reliée à la terre

*24" (61 cm) est typique pour une hauteur d'installation de 60" (152,4 cm). Les dimensions exactes peuvent varier en fonction du type de cuisinière/table de cuisson ci-dessous.

Dimensions du produit

La profondeur totale du produit varie légèrement selon la conception de la porte.

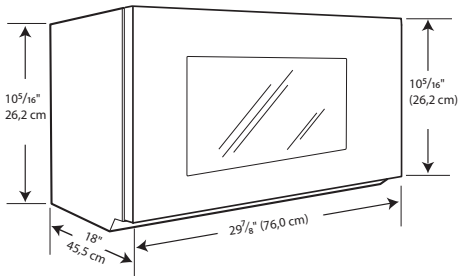

Spécifications électriques

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

Observer les dispositions de tous les codes et règlements en vigueur.

Exigences :

- Une alimentation électrique de 120 V, 60 Hz, CA seulement, 15 ou 20 A, protégée par fusibles ou disjoncteur.

Recommandation :

- Un fusible temporisé ou un disjoncteur temporisé.
- Un circuit distinct exclusif au four à micro-ondes.

INSTRUCTIONS DE LIAISON À LA TERRE

■ Pour tous les appareils ménagers avec cordon d'alimentation :

Le four micro-ondes doit être relié à la terre. Au cas où un court-circuit se produirait, la liaison à la terre réduit le risque de choc électrique en permettant au courant de s'échapper directement vers la terre. Le four à micro-ondes est équipé d'un cordon comportant un conducteur de liaison à la terre avec fiche de liaison à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et reliée à la terre.

AVERTISSEMENT : Une utilisation inappropriée du conducteur de liaison à la terre peut causer un risque de choc électrique.

Consulter un électricien ou un technicien qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas complètement comprises ou si vous avez des doutes quant à la qualité de la liaison à la terre de l'appareil.


Ne pas utiliser de rallonge. Si le cordon d'alimentation électrique est trop court, faire installer une prise près de l'appareil électroménager par un électricien ou un technicien de service qualifié.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Installation avec décharge murale uniquement


1. Utiliser une pince coupante diagonale pour découper doucement le couvercle du conduit rectangulaire sur le clapet anti-reflux.

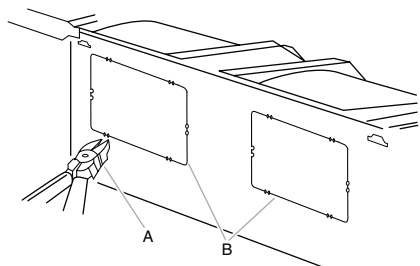

A. Pince coupante diagonale
B. Couvercles de fermeture du clapet

Pour une installation avec décharge à travers le toit seulement


1. Ôter les vis fixant la plaque de support du clapet à la partie supérieure de l'extérieur du four à micro-ondes. Faire glisser la plaque de support du clapet anti-reflux vers l'avant du four à micro-ondes et le soulever.

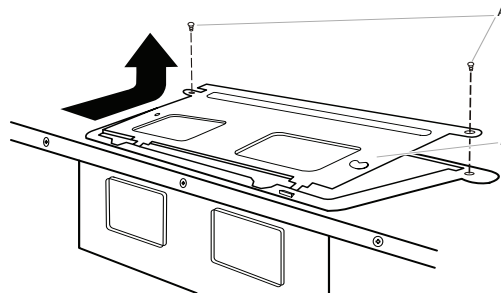

A. Vis
B. Plaque du clapet anti-reflux

Installation du clapet anti-retour (pour décharge à travers le mur uniquement)

1. Vérifier que le clapet anti-reflux manœuvre librement et s'ouvre complètement.
2. Positionner le clapet anti-retour sur le dos du four à micro-ondes de manière à ce que la charnière de la lame du clapet anti-retour soit en haut et que le clapet anti-retour s'ouvre à l'écart du four à micro-ondes.

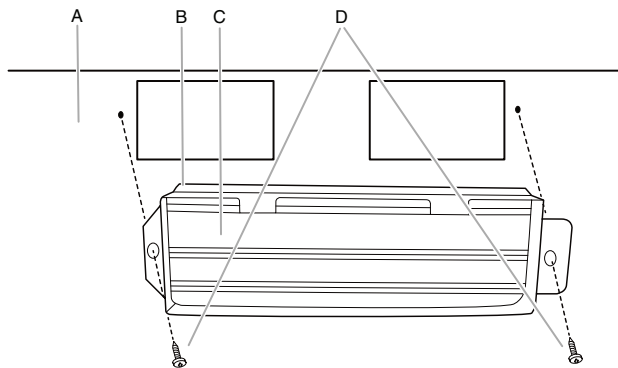


A. Arrière du four à micro-ondes
B. Clapet anti-retour
C. Clapet anti-reflux
D. Vis de tôlerie

3. Fixer le clapet anti-reflux à l'aide de 2 vis de tôlerie.

Installation du clapet anti-retour (pour décharge à travers le toit uniquement)


1. Vérifier que le clapet anti-reflux manœuvre librement et s'ouvre complètement.
2. Positionner le clapet anti-retour sur le dessus du four à micro-ondes de manière à ce que la charnière du clapet anti-retour soit en haut et que le clapet anti-retour s'ouvre à l'écart du four à micro-ondes.

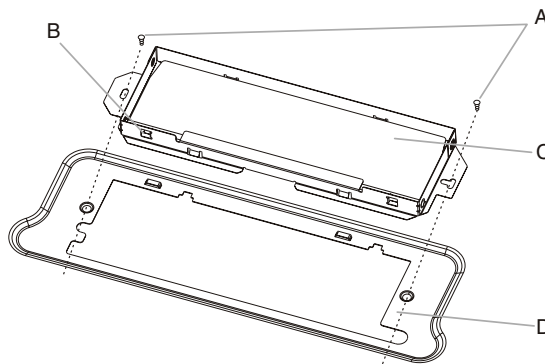

A. Vis
B. Clapet anti-retour
C. Clapet anti-reflux
D. Sommet du four à micro-ondes

3. Fixer le clapet anti-reflux à l'aide de 2 vis de tôlerie.

Remarque : Pour assurer une bonne performance du flux d'air, pour décharge à travers le mur et le toit, retirer le filtre à charbon de la plaque inférieure avant d'utiliser le four à micro-ondes.

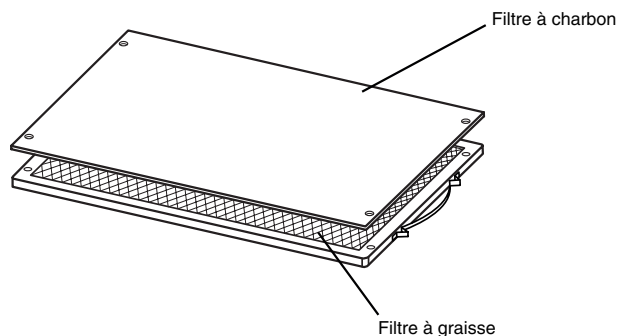


Installation du couvercle d'évent

(pour décharge à travers le mur et à l'extérieur)

1. Retirer les vis fixant le couvercle d'évent B, C et D sur le dessus de l'extérieur du four à micro-ondes. Faire glisser les couvercles d'évent B, C et D.


Garder le couvercle d'évent C pour utilisation à l'étape 2.

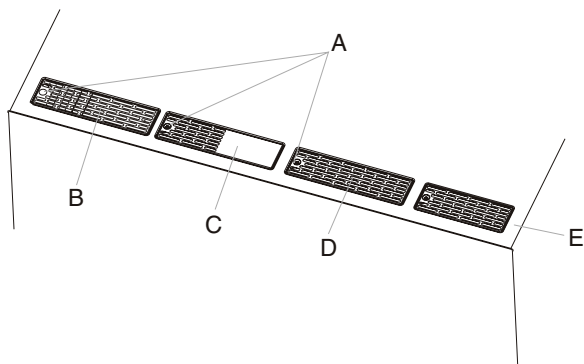


- A. Vis
- B. Couvercle d'évent
- C. Couvercle d'évent
- D. Couvercle d'évent
- E. Sommet avant du four à micro-ondes

REMARQUE : Garder le couvercle d'évent B et le couvercle d'évent D pour recyclage ultérieur.

2. Placer le couvercle d'évent C (retiré de l'étape 1) sur la première position vers la gauche et le faire pivoter de 180 degrés.

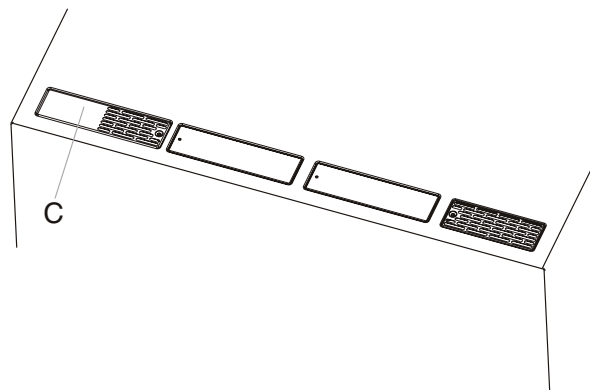

3. Retirer les couvercles d'évent situés dans la partie supérieure en mousse polystyrène (voir le point J de la section "Pièces fournies").
4. Fixer les couvercles d'évent aux événements B et C au moyen des vis retirées à l'étape 1.

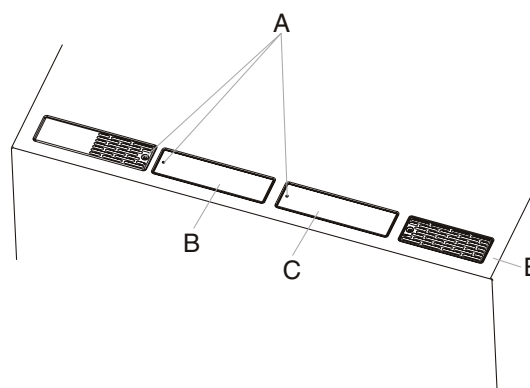

- A. Vis
- B. Couvercle d'évent (situé dans la partie supérieure en mousse polystyrène)
- C. Couvercle d'évent (situé dans la partie supérieure en mousse polystyrène)
- E. Sommet avant du four à micro-ondes

Identification de la position du/des poteaux du colombage mural

REMARQUE : S'il n'y a aucun poteau du colombage dans l'ouverture d'encastrement de l'armoire, ne pas installer le four à micro-ondes.


Voir les illustrations dans "Configurations possibles du colombage mural".

1. Utiliser un détecteur magnétique de clou/vis pour localiser dans l'ouverture les rives des poteaux du colombage mural.
2. Marquer la position du centre de chaque poteau du colombage, et tracer l'axe de chaque poteau à l'aide d'un fil à plomb. Voir les illustrations dans "Configurations possibles du colombage mural".


Configurations possibles du colombage mural

Les illustrations ci-dessous présentent des exemples des configurations préférentielles d'installation avec la plaque de montage.

Aucun poteau du colombage à la position des trous d'extrémité

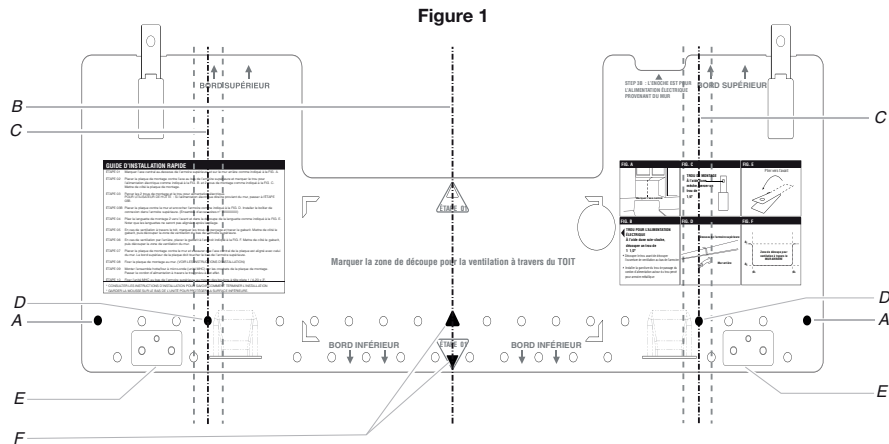


Aucun poteau du colombage à la position des trous d'extrémité

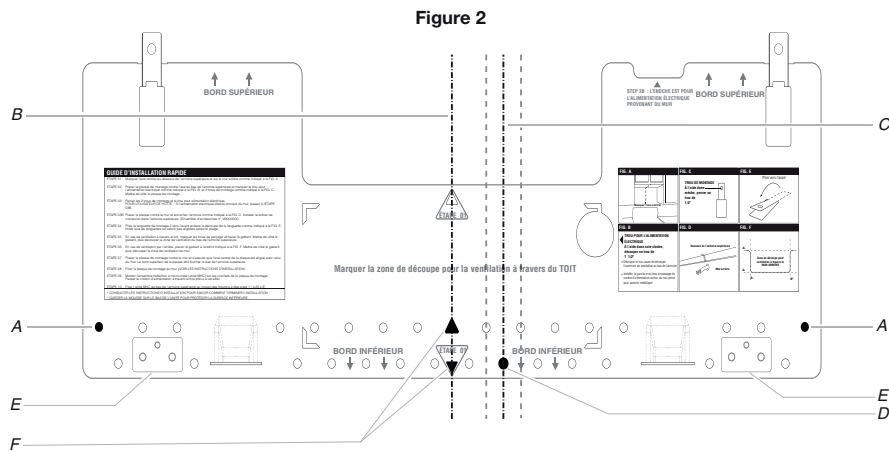

REMARQUE : Si les poteaux de colombage mural se trouvent à moins de 6" (15,2 cm) de l'axe central vertical (voir la section "Tracé sur le mur arrière", seule une installation sans décharge à l'extérieur (recyclage) ou une installation avec décharge par le toit peut être réalisée.


Poteaux de colombage à la position des trous d'extrémité

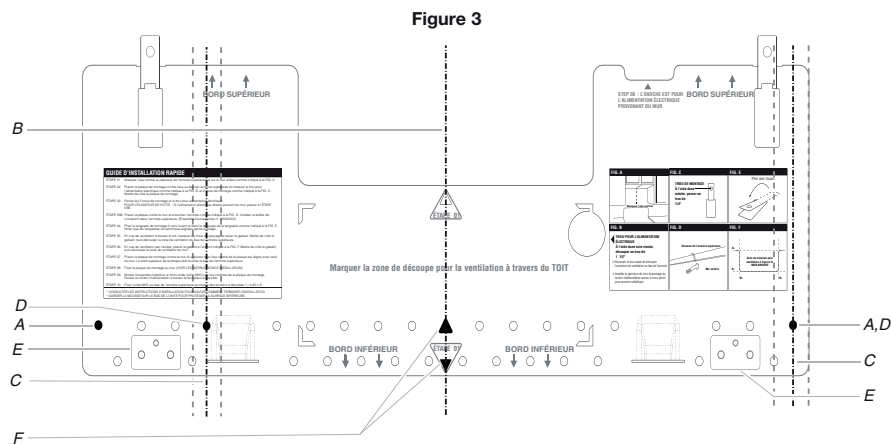

- A. Trous d'extrémité (sur la plaque de montage)
- B. Axe vertical central de l'ouverture dans l'armoire
- C. Axes verticaux de poteaux du colombage
- D. Trous pour tirefonds
- E. Pattes de support
- F. Marquage du centre sur plaque de montage

Poteaux de colombage à la position des trous d'extrémité

Figure 4

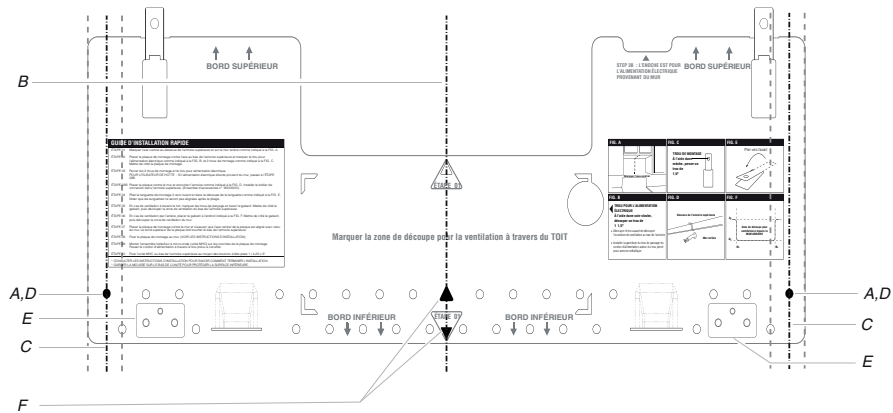


- A. Trous d'extrémité (sur la plaque de montage)
- B. Axe vertical central de l'ouverture dans l'armoire.
- C. Axes verticaux de poteaux du colombage
- D. Trous pour tirefonds
- E. Pattes de support
- F. Marquage du centre sur plaque de montage

Tracé sur le mur arrière

Le four à micro-ondes doit être installé sur au moins 1 poteau de colombage, de préférence 2, en utilisant au moins 1 tirefond, de préférence 2.

1. Utiliser un mètre-ruban; déterminer et marquer clairement la position de l'axe central vertical de l'ouverture.

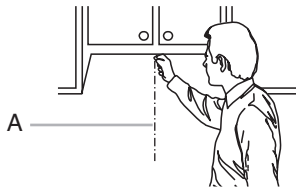


A. Axe central

2. Aligner les repères du gabarit de montage avec le repère central au mur, en faisant attention qu'il soit bien de niveau et que le haut du gabarit de montage est bien positionné bout à bout avec le bas de l'armoire.

REMARQUES :


- Si la rive avant de l'armoire supérieure est plus basse que la rive arrière, abaisser la plaque de montage de manière à ce que le sommet de la plaque de montage soit au même niveau que la rive avant de l'armoire.
- Si le gabarit de montage est endommagé ou inutilisable, mesurer et inscrire les dimensions sur le mur, comme décrit à l'étape 4.

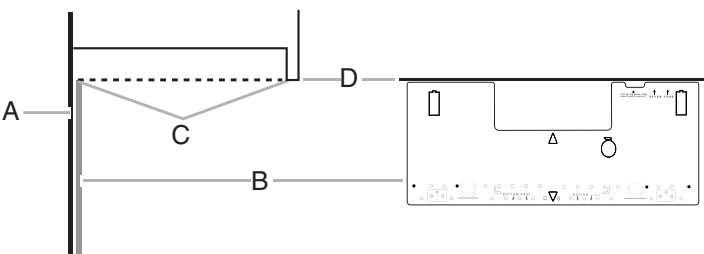

- A. Mur arrière
- B. Gabarit de montage
- C. Le sommet de la plaque de montage doit être aligné avec la rive avant de l'armoire.
- D. Rive avant de l'armoire supérieure


3. Tout en maintenant le gabarit de montage en place, marquer l'emplacement des deux trous dans les coins inférieurs et tracer une ligne horizontale en travers de la rive inférieure du gabarit de montage. Ceci représente les trous de l'extrémité de la plaque de montage ainsi que la rive inférieure.
4. Ôter le gabarit de montage et vérifier les points de marquage :

Dessous de l'armoire supérieure

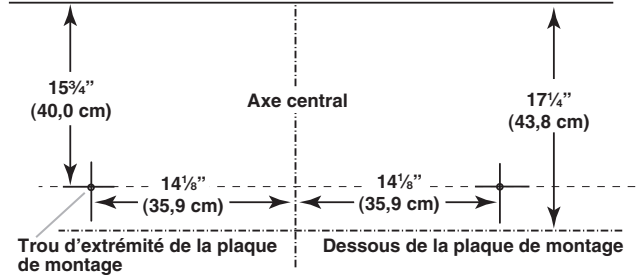

- La ligne de la rive inférieure doit être située à 10,47" (26,6 cm) de la partie inférieure du cabinet supérieur, et doit être d'aplomb.
 - Les trous d'extrémité doivent être situés à 8,78" (22,3 cm) de la rive inférieure de l'armoire supérieure, et doivent être alignés les uns avec les autres. Chacun doit être situé à 14 1/8" (35,9 cm) de l'axe central.
5. Les brides de support orientées vers l'avant, (voir les illustrations de la section "Localisation du/des poteau(x) de colombage"), aligner le marquage du centre de la plaque de montage avec l'axe central sur le mur, en s'assurant que sa rive inférieure est alignée avec l'axe horizontal tracé à l'étape 3, et que les trous d'extrémité sont correctement indiqués. S'assurer que la plaque de montage est d'aplomb.
 6. En maintenant la plaque de montage en place, repérer l'axe central/les axes centraux des poteaux du colombage tracés à l'étape 2 de la section "Identifier la position du/des poteaux du colombage mural", et marquer la position d'au moins 1, et de préférence 2, trou(s) à travers la plaque de montage – le plus près possible de l'axe central/des axes centraux de chaque poteau du colombage. Voir les figures 1, 2 et (ou) 3 du paragraphe "Configurations possibles du colombage mural" dans la section "Identifier la position du/des poteaux du colombage mural". Les trous à utiliser de préférence sont ceux qui sont marqués en noir dans les zones grisées.
 7. Conserver la plaque de montage à part.

Installation avec décharge murale uniquement

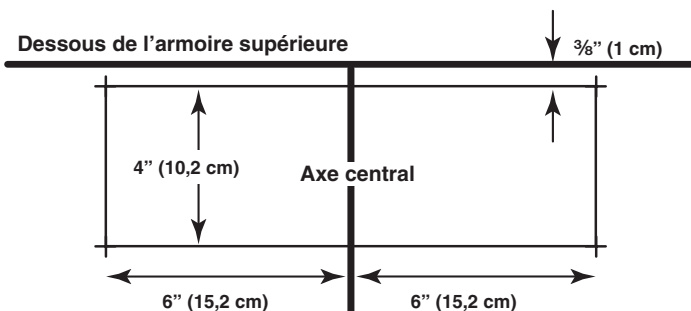

- Marquer un point sur l'axe central à $\frac{3}{8}$ " (1 cm) au-dessous de la rive inférieure de l'armoire supérieure.
- Utiliser un mètre-ruban; marquer un point à 6" (15,2 cm) de chaque côté de l'axe central.
- Marquer un point à 4 (10,2 cm) au-dessous de la marque tracée à l'étape 8.
- Utiliser une règle; tracer 2 lignes horizontales entre les marques tracées aux étapes 8 et 10.
- Tracer 2 lignes verticales avec un fil à plomb à partir des marques faites à l'étape 9, pour obtenir un rectangle complet de 12 x 4 (30,5 x 10,2 cm). Ce rectangle délimite la zone à découper pour le passage du conduit d'évacuation.
- Découper un trou de $\frac{3}{4}$ " (19 mm) dans un coin de la zone à découper.
- À l'aide d'une scie à guichet, découper la zone à découper pour le passage du conduit d'évacuation.

Perçage de trous dans le mur arrière

En plus de la fixation sur au moins un poteau du colombage, on doit également fixer la plaque de montage sur le mur au niveau des deux trous d'extrémité. Si la position des trous ne coïncide pas avec des poteaux du colombage, utiliser deux vis à tête ronde de $\frac{3}{16}$ -24 x 3" avec écrou articulé; s'il y a un trou d'extrémité en coïncidence avec les poteaux de colombage, utiliser une vis d'ancrage et une vis à tête ronde de $\frac{3}{16}$ -24 x 3" avec écrou articulé; si les deux trous coïncident avec les poteaux de colombage, utiliser deux vis d'ancrage. On présente ci-dessous 3 configurations d'installation.

Installation en cas d'aucun poteau de colombage aux trous d'extrémité (Figures 1 et 2)

- Perçer des trous de $\frac{5}{8}$ " (16 mm) à travers le mur à l'emplacement des deux trous d'extrémité marqués à l'étape 3 de la section "Tracé sur le mur arrière".
- Perçer des trous de $\frac{3}{16}$ " (5 mm) dans les poteaux de colombage à l'emplacement des trous marqués à l'étape 6 de la section "Tracé sur le mur arrière". Voir les figures 1 et 2 du paragraphe "Configurations possibles du colombage mural" à la section "Identifier la position du/des poteaux du colombage mural".

Installation en cas d'un poteau de colombage en coïncidence avec un trou d'extrémité (Figure 3)

- Perçer un trou de $\frac{3}{16}$ " (5 mm) à travers le poteau mural à l'emplacement du trou d'angle marqué à l'étape 3 dans "Tracé sur le mur arrière".
- S'il l'on souhaite fixer l'appareil sur un second poteau du colombage mural, perçer un trou de $\frac{3}{16}$ " (5 mm) dans le poteau du colombage à l'emplacement de l'autre trou marqué à l'étape 6 dans "Tracé sur le mur arrière". Voir la figure 3 dans le paragraphe "Configurations possibles du colombage mural" à la section "Identifier la position du/des poteau(x) du colombage mural".
- Perçer un trou de $\frac{5}{8}$ " (16 mm) à travers le mur, face à l'autre trou d'angle.

Installation en cas de poteaux de colombage en coïncidence avec deux trous d'extrémité (Figure 4)

- Perçer un trou de $\frac{3}{16}$ " (5 mm) à travers le poteau mural à l'emplacement du trou d'angle marqué à l'étape 3 dans "Tracé sur le mur arrière".

Fixation de la plaque de montage au mur

REMARQUE : Fixer la plaque de montage sur le mur; utiliser les organes de fixation appropriés, dans les deux trous d'extrémité percés dans les poteaux du colombage et/ou à travers le panneau de gypse – vis à tête ronde de $\frac{1}{4}$ -24 x 3" avec écrou articulé ou tirefond de $\frac{1}{4}$ " x 2".


Voir les illustrations de "Configurations possibles du colombage mural" à la section "Identification de la position du/des poteaux du colombage mural".

Pour une installation rapide des conduits pour décharge par le toit ou à travers le mur, voir le guide de référence rapide sur la plaque de montage.

Aucun poteau de colombage aux trous d'extrémité (Figures 1 et 2)


REMARQUE : La plaque de montage doit être fixée sur le mur sur au moins un poteau de colombage, ainsi qu'aux deux extrémités.

- Alors que les pattes de support de la plaque de montage sont orientées vers l'avant, insérer des vis à tête ronde de $\frac{3}{16}$ -24 x 3" dans les deux trous d'extrémité de la plaque de montage.
- Engager un écrou articulé sur chaque vis par l'arrière de la plaque de montage. Veiller à disposer de suffisamment d'espace pour que les écrous articulés puissent traverser le panneau de gypse et se déployer à l'intérieur de la cavité murale.

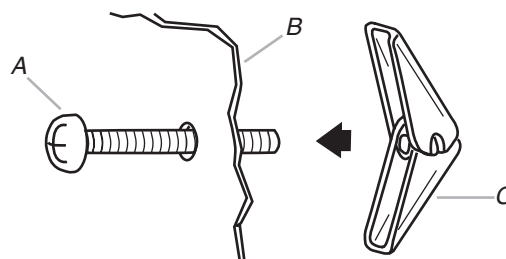

A. Vis à tête ronde de $\frac{3}{16}$ -24 x 3"
B. Plaque de montage
C. Écrou articulé à ressort

- Positionner la plaque de montage sur le mur.
- Pousser les deux vis avec écrou articulé à travers le panneau de gypse; visser les vis à la main pour vérifier que chaque écrou articulé s'est déployé et prend appui contre le panneau de gypse.

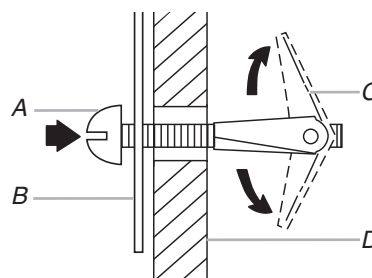

A. Vis à tête ronde de $\frac{3}{16}$ -24 x 3"
B. Plaque de montage
C. Écrou articulé à ressort
D. Panneau de gypse

- Insérer les tirefonds dans les trous percés dans les poteaux de colombage à l'étape 2 du paragraphe "Installation en cas d'aucun poteau de colombage aux trous d'extrémité" de la section "Perçage des trous dans le mur arrière".
- Contrôler l'alignement de la plaque de montage; veiller à établir un bon aplomb.
- Serrer solidement tous les écrous et tirefond.

Poteau de colombage en coïncidence avec un trou d'extrémité (Figure 3)

- Alors que les pattes de support de la plaque de montage sont orientées vers l'avant, insérer une vis à tête ronde de $\frac{3}{16}$ -24 x 3" dans le trou d'angle coïncidant avec le trou de $\frac{5}{8}$ " (16 mm) percé à l'étape 3 du paragraphe "Installation en cas d'un poteau de colombage en coïncidence avec un trou d'extrémité" de la section "Perçage des trous dans le mur arrière".
- Engager un écrou articulé sur la vis par l'arrière de la plaque de montage. Veiller à disposer de suffisamment d'espace pour que l'écrou articulé puisse traverser le panneau de gypse et se déployer à l'intérieur de la cavité murale.
- Positionner la plaque de montage sur le mur.
- Pousser la vis avec écrou articulé à travers le panneau de gypse; visser la vis à la main pour vérifier que chaque écrou articulé s'est déployé et prend appui contre le panneau de gypse.
- Insérer un tirefond dans le trou d'extrémité restant.
- S'il est possible de fixer également l'appareil sur un second poteau du colombage mural, insérer une vis d'ancrage dans l'autre trou percé à l'étape 2 du paragraphe "Installation en cas d'un poteau de colombage en coïncidence avec un trou d'extrémité" de la section "Perçage des trous dans le mur arrière". Contrôler l'alignement de la plaque de montage; veiller à établir un bon aplomb.
- Serrer solidement toutes les pièces d'ancrage.

Poteaux de colombage en coïncidence avec deux trous d'extrémité (Figure 4)

- Positionner la plaque de montage sur le mur.
- Insérer les vis d'ancrage dans les deux trous d'extrémité.
- Contrôler l'alignement de la plaque de montage; veiller à établir un bon aplomb.
- Serrer solidement les vis d'ancrage.

Préparation de l'armoire supérieure


- Interrompre l'alimentation électrique.
- Retirer tout le contenu de l'armoire supérieure.
- Placer le gabarit de montage contre le fond de l'armoire supérieure. Veiller à aligner l'axe central du gabarit avec l'axe vertical central tracé sur le mur arrière.

Les flèches "rear wall/mur arrière" doivent être contre le mur arrière, pour qu'on puisse obtenir l'alignement des trous découpés dans l'armoire supérieure avec les trous situés au sommet du four à micro-ondes.

REMARQUE :


- Si le mur derrière le four à micro-ondes (tel qu'installé) comporte un revêtement mural partiel (par exemple, dossier de carreaux), assurez-vous que les flèches "rear wall/mur arrière" s'alignent sur la partie la plus épaisse du mur arrière (par exemple l'épaisseur des carreaux plutôt que le panneau de gypse).

- Veiller à établir la dimension de $10 \frac{3}{4}$ " (27,3 cm) entre le mur arrière et les points "D" et "E" sur le gabarit.

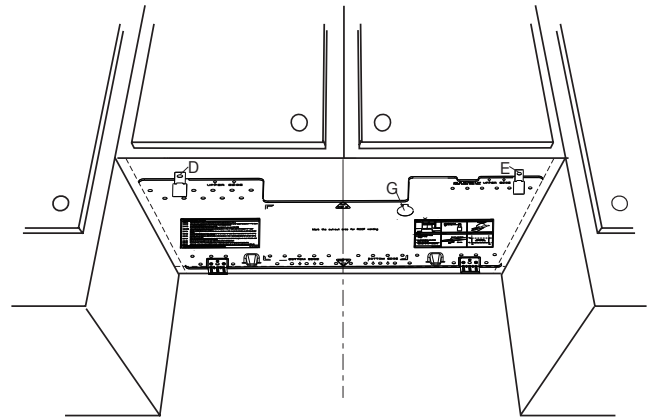

- Percer le trou de diamètre $1 \frac{1}{2}$ " (3,8 cm) dans la zone circulaire grisée "G" du gabarit. C'est le trou utilisé pour le passage du cordon d'alimentation.

REMARQUE : Si l'armoire supérieure est métallique, la garniture du cordon d'alimentation nécessite d'être installée autour du trou de passage du cordon d'alimentation – voir l'illustration.

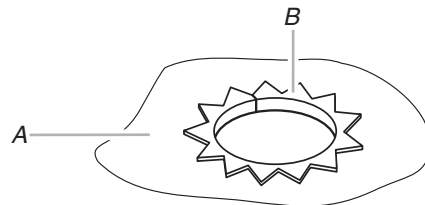

A. Armoire métallique
B. Garniture du trou de passage du cordon d'alimentation

- Percer des trous de $\frac{3}{8}$ " (10 mm) aux points "D" et "E" du gabarit. Ces trous sont utilisés pour le passage de deux vis de $\frac{1}{4}$ -20 x 3" avec rondelle, utilisées pour la fixation du four à micro-ondes contre l'armoire supérieure.

Pour une installation avec décharge à l'extérieur à travers le toit seulement

- Percer un trou de $\frac{3}{4}$ " (19 mm) dans un coin de la zone ombrée rectangulaire
- À l'aide d'une scie à guichet, découper la zone rectangulaire.

Installation du four à micro-ondes

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de poids excessif


Il faut l'aide d'au moins deux personnes pour déplacer et installer le four.

Le non-respect de cette instruction peut entraîner une blessure au dos ou d'autres blessures.

IMPORTANT : Le côté de l'appareil où se trouve la commande est le plus lourd. Manipuler le four à micro-ondes délicatement.

- Placer une rondelle sur chaque vis à tête plate de $\frac{1}{4}$ -20 x 3"; placer les vis à l'intérieur de l'armoire supérieure, à proximité des trous de $\frac{3}{8}$ " (10 mm).

- Vérifier que la porte du four à micro-ondes est fermée, et qu'elle est immobilisée par du ruban adhésif.

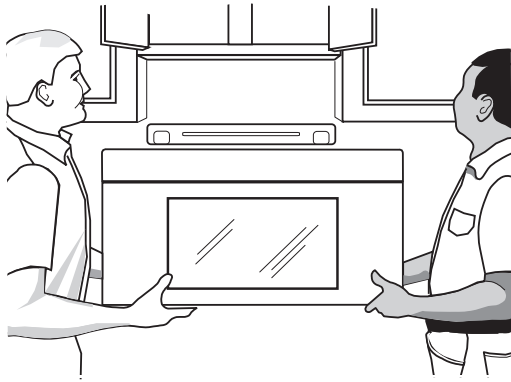

- Faire intervenir 2 personnes ou plus pour soulever le four à micro-ondes et le suspendre aux pattes de support situées en bas de la plaque de montage.

REMARQUE : Pour éviter d'endommager le four à micro-ondes, ne pas saisir et utiliser la porte ou la poignée de la porte pendant la manipulation du four à micro-ondes.

- Alors que l'avant du four à micro-ondes est encore incliné, enfiler le cordon d'alimentation à travers le trou de passage percé dans le fond de l'armoire supérieure.

- Redresser le four à micro-ondes vers l'armoire supérieure.

REMARQUE : En cas d'évacuation à travers le mur, veiller à ce que le clapet anti-reflux s'insère facilement dans le conduit dans l'ouverture du mur.

- Pousser le four à micro-ondes contre la plaque de montage; maintenir le four en place.

REMARQUE : Si aucun autre ajustement de la position du four à micro-ondes n'est nécessaire, omettre les étapes 7 à 9.

- Si un ajustement est nécessaire, faire pivoter le four à micro-ondes vers le bas. Faire intervenir 2 personnes ou plus pour soulever le four à micro-ondes et le dégager de la plaque de montage; placer le four à part sur une surface protégée.


- Desserrer les vis de la plaque de montage. Ajuster la plaque de montage et resserrer les vis.

- Répéter les étapes 3 à 6.

- Alors que le four à micro-ondes est centré, et tandis qu'au moins une personne le maintient en place, insérer les vis à travers l'armoire supérieure et dans le four à micro-ondes. Serrer les vis jusqu'à ce qu'il ne reste aucun espace entre l'armoire supérieure et le four à micro-ondes.


REMARQUE :

- Certaines configurations des armoires supérieures nécessitent l'emploi de vis plus longues ou plus courtes que 3" (7,6 cm). Acheter les vis nécessaires plus longues ou plus courtes dans une quincaillerie locale.
- Un serrage excessif des vis peut provoquer une déformation (gauchissement) du sommet du four à micro-ondes. Pour éviter un gauchissement, on peut ajouter des cales d'appui en bois (l'installateur les fournit). L'épaisseur des cales doit correspondre à l'épaisseur de l'espace résiduel entre le fond de l'armoire supérieure et le four à micro-ondes

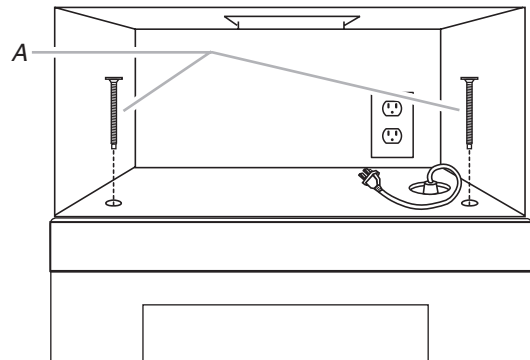

A. Vis

- Connecter le conduit d'évacuation au module du clapet anti-reflux.

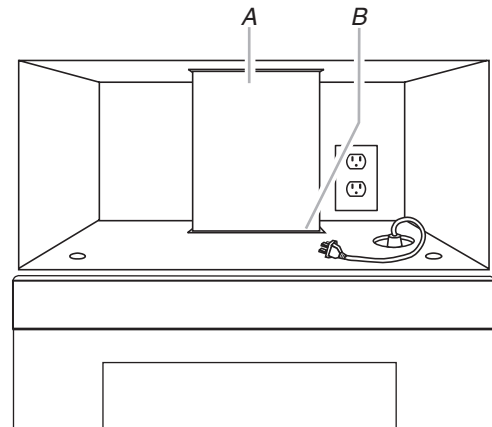

A. Raccord de transition

B. Module du clapet anti-reflux (sous le conduit d'évacuation) – compact

Terminer l'installation

- Installer les filtres. Consulter les instructions d'utilisation pour remplacement des filtres.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

- Brancher le four à micro-ondes sur une prise à trois alvéoles reliée à la terre.
- Rétablir l'alimentation électrique.

4. Contrôler le fonctionnement du four à micro-ondes : placer sur le plateau rotatif 1 récipient contenant 1 tasse (250 ml) d'eau et programmer une période de cuisson de 1 minute à la puissance maximale (100 %). Faire fonctionner le ventilateur d'extraction pour tester son fonctionnement.
5. Si le four à micro-ondes ne fonctionne pas :
 - Déterminer si un fusible est grillé ou si un disjoncteur est déclenché. Remplacer le fusible ou réenclencher le disjoncteur. Si le problème persiste, appeler un électricien.

- Vérifier que le cordon d'alimentation est correctement branché sur une prise reliée à la terre.
- Voir les Instructions d'installation pour les renseignements de dépannage.

L'installation est maintenant terminée.
Conserver les instructions d'installation pour une éventuelle réutilisation future.

SPÉCIFICATIONS/CONCEPTION DU CIRCUIT D'ÉVACUATION

Cette section présente de l'information de référence uniquement, à l'intention des architectes/concepteurs et constructeurs.

REMARQUES :


- Les matériaux du circuit d'évacuation nécessaires à l'installation ne sont pas fournis avec l'ensemble four à micro-ondes/hotte.
- On déconseille l'emploi d'un conduit métallique flexible.
- Pour éviter d'éventuelles détériorations du produit, veiller à ce que l'air aspiré soit déchargé à l'extérieur sauf dans le cas d'une installation avec recyclage. Veiller à ce que l'air aspiré ne soit pas déchargé dans espace fermé dissimulé (cavité dans une cloison), au-dessus du plafond, grenier, vide sanitaire ou garage.

Recommandations pour un circuit d'évacuation optimal :

- Utiliser une bouche de décharge (murale ou sur toit) comportant un clapet anti-reflux
- Utiliser un conduit métallique rigide
- Utiliser l'itinéraire d'acheminement le plus direct; minimiser la longueur du circuit et le nombre de coudes pour obtenir un fonctionnement efficace
- Utiliser des conduits de taille uniforme
- Assurer l'étanchéité de toutes les jointures des conduits avec du ruban adhésif pour conduits
- Utiliser un composé de calfeutrage pour assurer l'étanchéité autour de la bouche de décharge (murale ou sur toit)
- Ne pas connecter ensemble 2 raccords coudés, pour optimiser la performance de la hotte

Dans le cas de la décharge à travers le mur, veiller à disposer de l'espace libre suffisant à l'intérieur du mur pour que le clapet anti-reflux puisse manœuvrer librement.

Dans le cas de la décharge à travers le toit, si on doit utiliser un raccord de transition (de rectangulaire à rond), veiller à disposer d'un espace libre d'au moins 3" (7,6 cm) entre le sommet du four à micro-ondes et le raccord de transition. Voir l'illustration "Raccord de transition rectangulaire/rond".

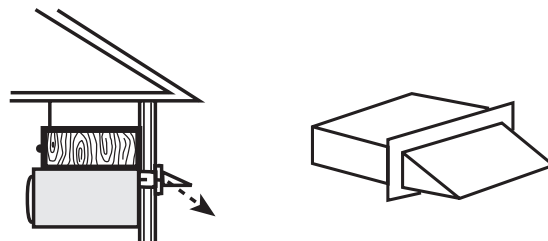


Décharge à travers un mur


Bouche de décharge murale

Raccord de transition rectangulaire/rond


REMARQUE : On doit disposer d'un espace libre de 3" (7,6 cm) ou plus entre le sommet du four à micro-ondes et le raccord de transition rectangulaire/rond pour que le clapet anti-reflux puisse manœuvrer librement et complètement.

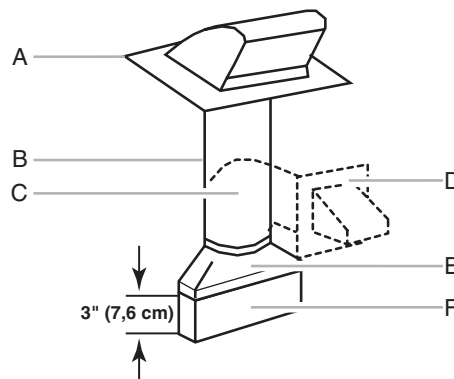

- A. Bouche de décharge sur toit
- B. Conduit rond dia. 6" (15,2 cm) min.
- C. Coude (pour décharge murale uniquement)
- D. Bouche de décharge murale
- E. Raccord de transition rectangulaire/rond 3/4" x 10" à dia. 6" (8,3 x 25,4 cm à 15,2 cm)
- F. Raccord d'extension, longueur de 3" (7,6 cm) min.

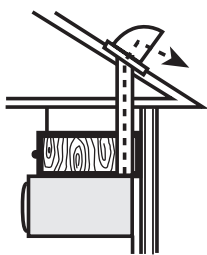

Décharge à travers le toit

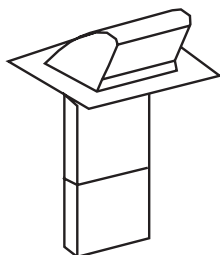

Bouche de décharge sur toit

Longueur recommandée du circuit d'évacuation

On devrait utiliser un conduit rectangulaire de $3\frac{1}{4}'' \times 10''$ (8,3 x 25,4 cm) ou un conduit rond de dia. 6'' (15,2 cm).


La longueur équivalente totale du circuit d'évacuation, ceci incluant les sections de conduit rectilignes, coude(s), raccords de transition et bouche de décharge murale ou sur toit, ne doit pas dépasser 140 pi (42,7 m) quel que soit le type de conduit. Voir la section "Raccords standard recommandés" pour longueurs équivalentes.

Pour optimiser la performance, ne pas utiliser plus de trois coudes à 90°.

Pour calculer la longueur effective du circuit d'évacuation nécessaire, additionner les longueurs équivalentes de tous les composants utilisés dans le circuit.


Voir les exemples suivants.

Conduit de $3\frac{1}{4}'' \times 10''$ (8,3 x 25,4 cm) = longueur totale 73 pi (22,2 m).

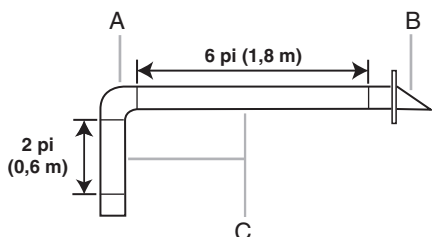

- A. Un coude 90° $3\frac{1}{4}'' \times 10''$ (8,3 x 25,4 cm) = 25 pi (7,6 m)
- B. 1 bouche de décharge murale = 40 pi (12,2 m)
- C. Sections de conduit rectiligne 2 pi (0,6 m)
+ 6 pi (1,8 m) = 8 pi (2,4 m)

Conduit de diam. 6'' (15,2 cm) = longueur totale 73 pi (22,2 m).

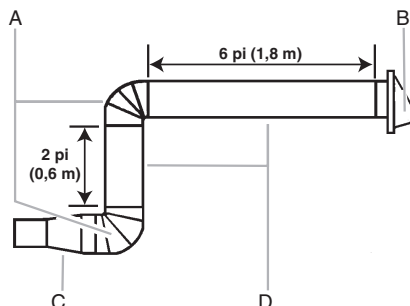

- A. Deux coudes 90° = 20 pi (6,1 m)
- B. 1 bouche de décharge murale = 40 pi (12,2 m)
- C. Raccord de transition conduit rectangulaire/conduit rond = 5 pi (1,5 m)
- D. Sections de conduit rectiligne 2 pi (0,6 m)
+ 6 pi (1,8 m) = 8 pi (2,4 m)

Si le circuit d'évacuation existant est fait de conduit rond, on doit utiliser un raccord de transition de conduit rectangulaire à conduit rond. De plus on devra utiliser une extension de conduit rectangulaire de 3'' (7,6 cm) entre le clapet anti-reflux et le raccord de transition rectangulaire/rond, pour éviter toute entrave à la manœuvre du clapet anti-reflux.

ASSISTANCE

Appelez le marchand local autorisé ou le centre de service agréé. Lors de l'appel, vous aurez besoin des numéros de modèle et de série du four à micro-ondes. Les deux numéros peuvent être trouvés sur la plaque signalétique située derrière la porte du four à micro-ondes, sur le châssis avant du four à micro-ondes.

Pour obtenir plus d'assistance, contactez-nous au numéro sans frais ou visitez notre site Web mentionné dans le guide d'utilisation.

Pièces de rechange


S'il est nécessaire de remplacer n'importe quel élément du matériel d'installation, contactez-nous au numéro sans frais indiqué dans le guide d'utilisation.

Vous trouverez ci-après une liste des pièces de rechange disponibles. Vous aurez besoin du numéro de modèle situé sur la partie avant face à l'ouverture du four à micro-ondes, derrière la porte.

- Module du volet de sortie
- Plaque de montage
- Ensemble de vis de montage (incluant les pièces A à G présentées à la section "Pièces fournies" de la rubrique "Outils et pièces")

Accessoires

Des trusses de panneaux de remplissage sont disponibles auprès du marchand; les utiliser lors de l'installation de ce four à micro-ondes dans une ouverture de 36'' (91,4 cm) ou 42'' (106,7 cm) de large. Les panneaux de remplissage sont vendus par paire. La largeur de chaque panneau est de 3'' (7,6 cm).

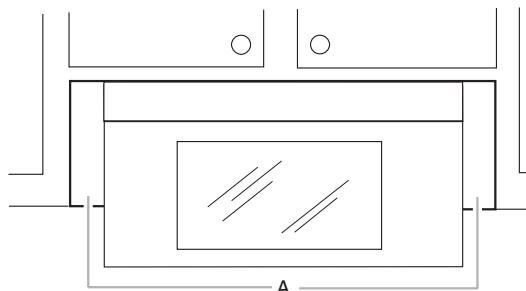

A. Panneaux de remplissage

- Ensembles de panneau de remplissage : 8171336 blanc
8171337 noir
8171338 bisque
8171339 acier inoxydable
99403 amande

Consulter le marchand local autorisé ou le centre de service agréé pour les détails.

W11124890B

©2017. All rights reserved.
Tous droits réservés.